



HANDLEIDING WASMACHINE

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de wasautomaat in gebruik neemt en bewaar de handleiding om later iets op te zoeken.

F1368QDP

DD147MWWM

F1491QD(W)(1~9)

F1391QD(W)(1~9)

F1291QD(W)(1~9)

F1091QD(W)(1~9)

P/No.: MFL67463237
ver.260112.00

www.lg.com

P roductkenmerken



■ Bescherming tegen kreuken

Door de links-/rechtsdraaiende van de trommel wordt het krukelen van het wasgoed tot een strikt minimum beperkt.



■ Economischer door het Intelligent Wassysteem

Om het energiegebruik en het waterverbruik tot een minimum te beperken, detecteert het Intelligent Wassysteem de hoeveelheid van de lading en de watertemperatuur. Ook bepaalt het op basis hiervan het optimale water niveau en de wastijd.



■ Kinderslot

Het kinderslotsysteem wordt gebruikt om te vermijden dat kinderen op een knop duwen om het programma te wijzigen terwijl de machine draait.



■ Ruisarm snelheidscontrolesysteem

Door de washoeveelheid en de balans te meten, zorgt het systeem ervoor dat de was gelijkmatig verdeeld wordt zodat het geluidsniveau bij het centrifugeren tot een minimum herleid wordt.



■ Ingebouwd verwarmingselement

Intern verwarmingselement verwarmt automatisch het water naar juiste temperatuur bij het geselecteerde programma.



■ Direct Drive-systeem

De moderne Borstelloze DC-motor drijft de trommel rechtstreeks aan zonder gebruik te maken van riem of riemschijf.

I nhoudsopgave

Waarschuwingen	3
Kenmerken	4
Installatie	5
Aandachtspunten voor het wassen	10
Zeep toevoegen	11
Functies	13
Gebruik van de wasmachine	15
Onderhoud	21
Storingsindex	24
Garantiebepalingen	29

Waarschuwingen

LEES ALLE INFORMATIE ALVORENS U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT.


Waarschuwing

Voor uw veiligheid: alle informatie in deze handleiding dient te worden opgevolgd om het risico voor brand, explosie of een elektrische schok tot een minimum te beperken, en om schade aan eigendommen, verwondingen of dodelijk letsel te voorkomen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Installeer of plaats het apparaat op een plaats waar het niet aan temperaturen onder het vriespunt of aan de weerelementen kan worden blootgesteld.
- Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit toestel op enigerlei wijze aan te passen.
- Probeer de machine niet zelf te herstellen. Herstellingen die uitgevoerd zijn door onervaren of niet-gekwalificeerd personeel kunnen verwondingen en/of nog ernstigere fouten veroorzaken aan de machine.
- Hou de plaatsen onder en rondom de toestellen vrij van brandbare materialen zoals pluizen, papier, vodden, chemicaliën, enz.
- Nauw toezicht is nodig indien het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Sta niet toe dat kinderen op, met of in dit toestel of enig ander apparaat spelen.
- Laat de wasmachinedeur nooit open staan. Kinderen zouden op de geopende deur kunnen gaan hangen of in de wasmachine kruipen.
- Breng uw hand of arm nooit in de wasmachine terwijl deze nog draait. Wacht tot de trommel geheel tot stilstand is gekomen.
- Het wasproces kan de brandvertrager van textiel verminderen.
- Was of droog geen artikelen die zijn gereinigd, gewassen, gedrenkt in of besprekeld met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, dieselolie, ontvetters, oplosmiddelen voor droog reinigen, kerosine, enz.) die zouden kunnen ontvlammen of exploderen. Olie kan achterblijven in de trommel, waardoor er brand kan ontstaan tijdens het drogen. Laad dus geen kleding met olievlekken.
- Om dit te vermijden volgt u zorgvuldig de was- en verzorgingsinstructies op van de fabrikant die in het kledingstuk zijn opgenomen.
- Sla de wasmachinedeur nooit met kracht dicht en probeer deze niet geforceerd te openen wanneer hij op slot zit. Dit kan schade veroorzaken aan de wasmachine.
- Om risico op een elektrische schok tot een minimum te beperken, trekt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact of haalt u de zekering van de wasmachine uit de stoppenkast of zet de hoofdschakelaar van het elektrisch circuit in uw huis uit alvorens u begint met onderhoud of reiniging.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het beschadigd is, niet goed functioneert, gedeeltelijk is gedemonteerd, of er onderdelen aan ontbreken of stuk zijn. Dit geldt ook wanneer het snoer of de stekker zijn beschadigd.
- Neem contact op met het service centrum indien het apparaat onder water heeft gestaan. Er is dan risico op elektrische schokken en brand.
- Alle elektriciteitswerken, die noodzakelijk zijn voor de installatie van het toestel, moeten uitgevoerd worden door een erkende elektricien of een deskundig persoon.
- Gebruik uitsluitend een geaard stopcontact van 220 –240 V. Gebruik geen verlengkabel of een verdeelstekker.
- Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel, wanneer deze beschadigd is, vervangen worden door de fabrikant, door zijn erkende verdeler of door gelijkwaardig gekwalificeerde personen.
- Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Volg hierbij de stroombedradingrichtlijnen.

Kenmerken

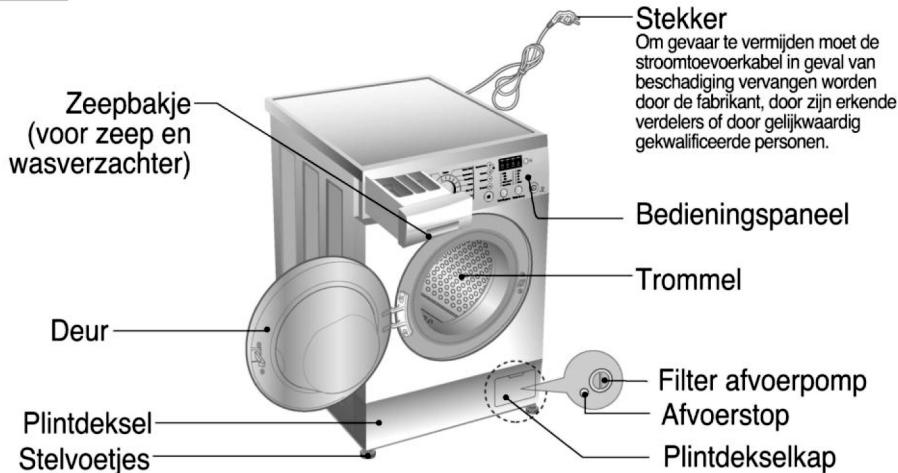

- Naam : Wasmachine, voorlader
- Stroomtoevoer : 220-240V~, 50Hz
- Afmetingen : 600 mm (B) X 550 mm (D) X 850 mm (H)
- Gewicht : 62 kg
- Max. vermogen : 2100 W
0,33 W (uit-stand, ingeschakelde (stand-by) stand)
- Wascapaciteit : 7 kg
- Waterverbruik : 49 l
- Toegelaten waterdruk : 0,3-10 kgf/cm² (30-1000 kPa)
- Centrifugeersnelheid : Niet Centrif./400/800/1000
Niet Centrif./400/800/1200
Niet Centrif./400/800/1300
Niet Centrif./400/800/1400

* Het uitzicht en de kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken.
Dit enkel om de kwaliteit van het toestel te verbeteren.

■ Accessoires



Toesvoerleiding (1EA)



Moersleutel


I nstallatie

- Installeer of plaats het apparaat op een plaats waar het niet aan temperaturen onder het vriespunt of aan schommelende weersomstandigheden kan worden blootgesteld.
- Indien de wasmachine wordt op vast tapijt, mag het tapijt de plintopening niet blokkeren.



■ Vergrendelingsbouten voor vervoer

Het toestel is uitgerust met vergrendelingsbouten voor vervoer om interne schade tijdens het transport te vermijden.

- De verpakking en alle transportbouten moeten worden verwijderd alvorens de wasmachine te gebruiken.
- ☞ Wanneer u de verpakking onderaan verwijdert, zorg er dan voor ook de bijkomende verpakkingsplaat in het midden onderaan te verwijderen.

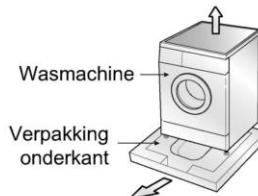

■ Verwijderen van de vergrendelingsbouten

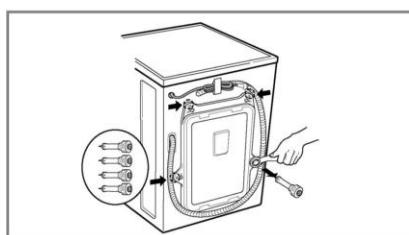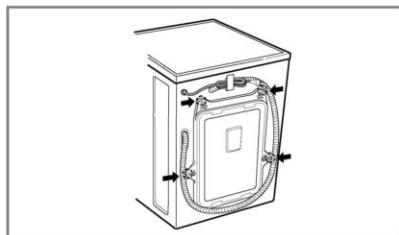

1. Om interne schade tijdens het transport te vermijden zijn de 4 speciale vergrendelingsbouten vastgeschroefd. Vooraleer de wasmachine in gebruik te nemen, moet u de bouten en de rubberen stoppen verwijderen.

• Als ze niet verwijderd worden, zal de machine hevig schudden, veel geluid veroorzaken en uiteindelijk in storing gaan.

2. Draai de 4 bouten los met de meegeleverde moersleutel.


3. Verwijder de 4 bouten samen met de rubberen stoppen door zachtjes aan de stop te draaien. Houd de 4 bouten en de moersleutel bij voor eventueel later gebruik.

• Telkens wanneer het toestel verplaatst wordt, moeten deze vergrendelingsbouten opnieuw geplaatst worden.

4. Sluit de gaten af met de meegeleverde afdekhoedjes.

I nstallatie

■ Ruimtelijke installatievereisten

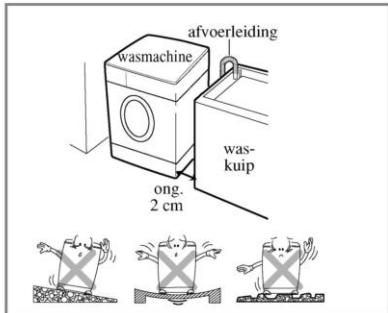

Passtelling met de vloer:

De toegelaten hellingsgraad onder de wasmachine bedraagt 1°

Stopcontact :

Moet geplaatst zijn op maximaal 1,5 meter links of rechts van de wasmachine. Niet meer dan één toestel aansluiten op het stopcontact.

Bijkomende vrije ruimte :

Voor inbouw tegen muur, deur en vloer is volgende vrije ruimte noodzakelijk.

(10 cm: achterzijde / 2 cm: rechter- en linkerzijde)

Plaats of bewaar nooit wasproducten op de wasmachine.

Ze kunnen de afwerkingslaag of de bedieningstoetsen beschadigen.

■ Positioneren

Installeer de wasmachine op een vlakke harde vloer.

Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond de wasmachine niet wordt gehinderd door tapijten, matten enz.

- Probeer nooit om een oneffenheid in de vloer te corrigeren door stukken hout, karton of soortgelijke materialen onder de wasmachine te plaatsen.
- Als de wasmachine naast een gasfornuis of een kolenkachel geplaatst moet worden, voorzie dan een isolatie (85x60cm), bedekt met aluminiumfolie, op de zijkant van het fornuis of de kachel tussen de twee toestellen.
- Installeer de wasmachine niet in ruimtes waar de temperatuur tot onder 0°C kan dalen.
- Zorg ervoor dat de wasmachine ook na de installatie nog gemakkelijk bereikbaar is voor de technicus in geval van een defect.
- Eens de wasmachine is geïnstalleerd, de vier pootjes bijregelen met de meegeleverde steeksleutel zodat het toestel stabiel staat en er een open ruimte is van ongeveer 20 mm tussen de bovenkant van de wasmachine en de onderkant van het werkblad.

■ Elektrische aansluiting

1. Gebruik nooit een verlengkabel of een verdeelstekker.
2. Om gevaar te vermijden moet de stroomtoevoerkabel in geval van beschadiging, vervangen worden door de fabrikant, zijn erkende verdelers of door gelijkwaardig gekwalificeerde personen.
3. Trek de stekker na gebruik steeds uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
4. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Volg hierbij de stroombedradingrichtlijnen.
5. Het toestel moet zo geplaatst worden dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is.

I nstallatie

LET OP

Het product is niet gemaakt voor het gebruik en als speelgoed door jonge kinderen zonder toezicht of voor personen die niet in staat zijn zonder toezicht een apparaat te bedienen.

LET OP

LET OP het netsnoer


Het wordt aanbevolen de meeste machines aan te sluiten op een eigen circuit; dat wil zeggen, een circuit met stopcontact dat alleen voor die machine gebruikt wordt, zonder verdere stopcontacten of aansluitingen op het circuit. Controleer voor de zekerheid de specificatie-pagina van deze handleiding.

U mag de stopcontacten niet overbeladen. Overbelaste/losse/beschadigde stopcontacten of verlengsnoeren, versleten netsnoeren, of beschadigde snoerisolatie vormen een gevaar. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Kijk regelmatig het snoer van uw machine na; indien dit er beschadigd uitziet, haalt u dan de stekker uit het stopcontact en laat het snoer vervangen door een authentiek snoer aangeleverd door een bevoegde dealer, alvorens de machine opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd raakt: zorg ervoor dat het b.v. niet in de knoop ligt of afgeknepen wordt, of dat men erop kan lopen. Let vooral op stekkers, stopcontacten, en de snoeruitgang op de machine.

Als de wasautomaat door een verlengkabel of een draagbaar aggregaat van stroom wordt voorzien, moeten de verlengkabel of het aggregaat zodanig worden geplaatst dat er geen (was)water op geknoeid kan worden.

■ De wasmachine moet op de waterleiding aangesloten worden met nieuwe slangen. Oude slangen mogen niet worden gebruikt.



■ Aansluiting van de watertoevoerleidingen

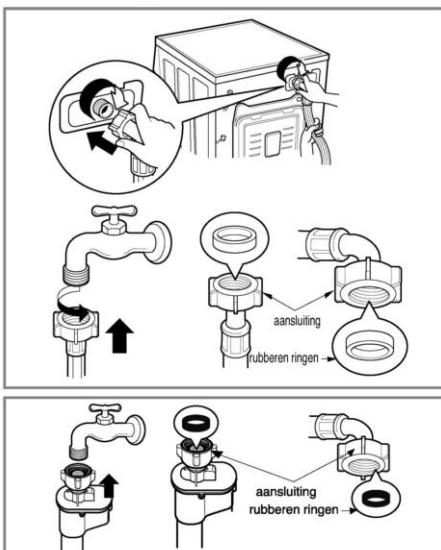



- De toegeleverde waterdruk moet tussen 30 kPa en 1000 kPa (0,3~10 kgf/cm²) liggen
- Ontbloot of kruis de leiding niet wanneer u de toevoerleiding aansluit op de klep.
- Wanneer de toegeleverde waterdruk hoger is dan 1000 kPa, moet u een decompressiestoestel laten installeren.
- Om lekkage te vermijden werden twee ringen voorzien op het aansluitpunt in de aansluiting van de watertoevoerleiding.
- Controleer de waterdichtheid van de aansluitingen tussen wasmachine en toevoerleiding door de kraan helemaal open te draaien.
- Controleer regelmatig de toestand van de leiding en vervang deze indien nodig.
- Zorg ervoor dat er geen knik zit in de leiding en dat deze niet geklemd is.

I nstallatie

■ Installatie van de afvoerleiding

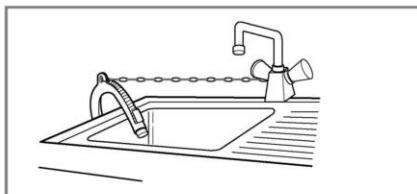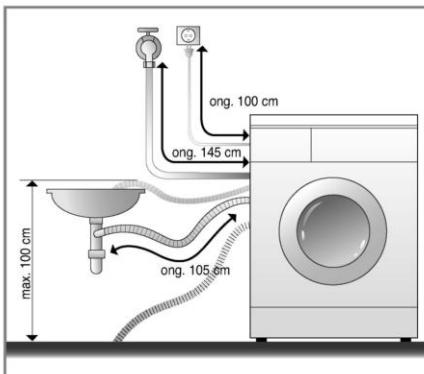

- Wanneer de afvoerleiding aan een wasbak bevestigd wordt, maak ze dan stevig vast met een kettinkje.
- Een goede bevestiging van de afvoerleiding zal ervoor zorgen dat de vloer niet beschadigd wordt door waterlekage.

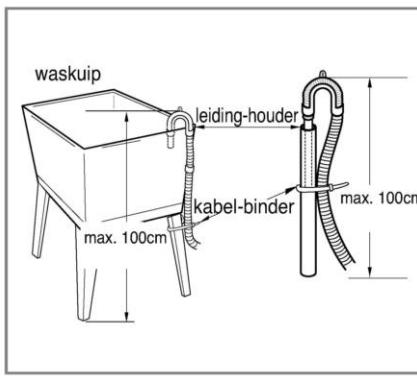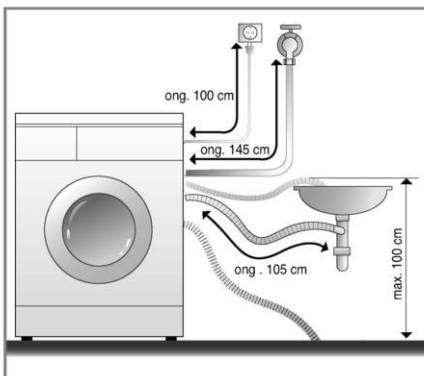

- De afvoerleiding mag niet hoger dan 100 cm boven de vloer geplaatst worden.
- Een goede bevestiging van de afvoerleiding zal ervoor zorgen dat de vloer niet beschadigd wordt door waterlekage.
- Wanneer de afvoerleiding te lang is, duw ze dan niet in de wasmachine. Hierdoor ontstaat nl. een abnormaal geluid.

I nstallatie

■ Niveauregeling



1. Door een wasmachine goed waterpas op te stellen voorkomt u overgeluid en trillingen.


Plaats het toestel op een stevige vloer die waterpas is, bij voorkeur in een hoek van de kamer.

OPMERKING Een houten of zwevende vloer kan voor overmatige trillingen of stabiliteitsproblemen bij een geladen machine zorgen.

2. Wanneer de vloer oneffen is, kan u de stelvoetjes aanpassen tot op de gewenste hoogte (gebruik geen stukjes hout en dergelijke onder de voetjes). Zorg ervoor dat alle vier de voetjes stevig op de vloer rusten, en controleer of het toestel waterpas staat (gebruik een waterpas)

* Nadat u de pootjes bijgeregeld hebt, de borgmoer in tegenwijzerzin aandraaien.

OPMERKING Zet de wasmachine goed vast als hij op een verhoogd platform staat: anders loopt u het risico dat hij eraf valt.

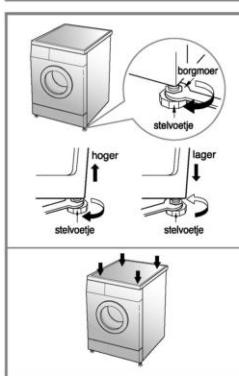

* Diagonale controle

Wanneer u op de overlangse hoeken van de bovenplaat van de wasmachine aandrukt, mag de machine absoluut niet op en neer bewegen (controleer beide richtingen). Wanneer de machine bij deze duwbewegingen wel beweegt, moet u de stelvoetjes weer aanpassen.

■ Betonnen vloeren

- Het installatieoppervlak moet proper, droog en waterpas zijn.
- Installeer de wasmachine op een vlakke harde vloer.

■ Tegelvloeren (gladde vloeren)

- Ga met beide voeten op de Tread Mate staan en stel de machine af totdat hij recht staat.(Knip de Tread Mate in stukken van 70x70 mm en plak de stukken op de droge tegels waar u de machine wilt plaatsen.)


* Tread Mate is een zelfklevend materiaal dat gebruikt wordt op ladders & trappen, om het uitglijen tegen te gaan.

■ Houten vloeren

- Houten vloeren zijn bijzonder gevoelig voor trillingen.
- Om trillingen te voorkomen, raden wij aan rubber doppen van ten minste 15 mm dik te plaatsen onder elk pootje van de wasmachine en deze met behulp van schroeven te bevestigen aan ten minste 2 vloerbalken.
- Indien mogelijk de wasmachine installeren in een van de hoeken van de ruimte waar de vloer stabiel is.

* Gebruik rubber doppen om de trillingen te verminderen.

* Rubber doppen (onderdeelnr. .4620ER4002B) kunt u verkrijgen bij de dealer.



Belangrijk!

- Correcte plaatsing van de wasmachine verzekert een lange, regelmatige en betrouwbare werking.
- De wasmachine moet volledig horizontaal en stevig vast staan.
- De wasmachine mag niet gaan wiebelen tijdens het wassen.
- Het installatieoppervlak moet proper zijn, vrij van vloerwas en andere smeermiddelen.
- Zorg ervoor dat de onderkant van de wasmachine niet nat wordt. Als de onderkant van de wasmachine nat wordt, kan de machine kunnen verschuiven.

Aandachtspunten voor het wassen

■ Voor het in gebruik nemen van de wasmachine

Kies een wascyclus (KATOEN 60°C, voeg een halve dosering wasmiddel toe), zet de machine in werking (zonder kleding). Hiermee verwijdert u eventueel in de trommel resterende aanslag.

■ Aandacht voor het wassen

1. Aandacht voor de labels

Controleer of uw kledingstuk een label heeft met wasinstructies. Dit zal aangeven uit welke stoffen het stuk gemaakt is en hoe het gewassen moet worden.

2. Was sorteren

Voor de beste wasresultaten, sorteert u uw kledingstukken in ladingen die met hetzelfde wasprogramma gewassen kunnen worden. De watertemperatuur en de centrifugeersnelheid zijn afhankelijk van het soort stof waaruit de kledingstukken gemaakt zijn. Sorteer donkere was van lichte was en witgoed. Was afzonderlijk als kleuren kunnen doorlopen of pluis in elkaar kan klitten waardoor wit kan verkleuren, enz. Indien mogelijk wast u zwaar vervuilde stoffen apart van licht vervuild goed.

Vuil (zwaar, normaal, licht)

Sorteer kleding volgens de vuilheidsgraad.

Kleur (witte was, lichte was, donkere was)

Sorteer witgoed van gekleurde was.


Pluis (pluisproducerende was, pluisverzamelende was)

Was pluisproducerende was
afzonderlijk van pluisverzamelende was.


3. Aandacht bij het vullen

- Combineer grote en kleine stukken in één lading. Laad de grote stukken eerst. Grote stukken mogen niet meer dan de helft van de gehele waslading beslaan.


- Laat de machine niet draaien met slechts één artikel erin. Dit kan instabiliteit veroorzaken. Voeg een of twee gelijksoortige stukken toe.

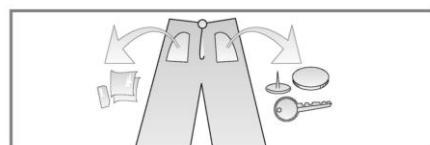

- Controleer alle zakken en zorg ervoor dat ze leeg zijn. Nagels, haarpennen, lucifers, potloden, muntstukken en sleutels kunnen zowel uw wasmachine als uw kleding beschadigen.

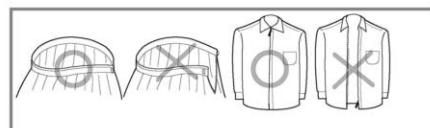

- Sluit ritsen, haken en koorden om ervoor te zorgen dat deze geen andere kledingsstukken scheuren.

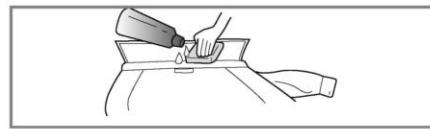


- Behandel vuil en plekken voor door een beetje in water opgeloste zeep op bord- en omslagplekken aan te brengen. Dit om het vuil reeds gedeeltelijk op te lossen.

Z eep toevoegen

■ Toevoegen van wasmiddel en wasverzachter

1. De verdeellade

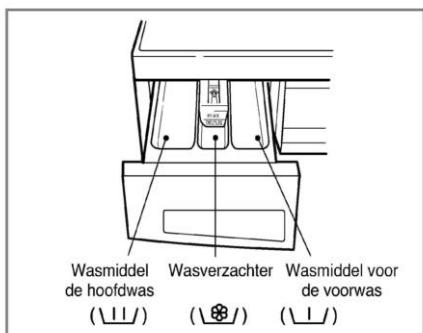


- Hoofdwas alleen → \ \ \ /
- Voorwas + hoofdwas → \ \ \ / • \ \ \ /

Opgelet

Houd waspoeder en reinigingsproducten buiten het bereik van kinderen i.v.m. vergiftigingsgevaar.
Bij te veel wasmiddel en of wasverzachter bestaat het risico dat er water overstroomt. Gebruik alleen de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

2. Wasverzachter toevoegen

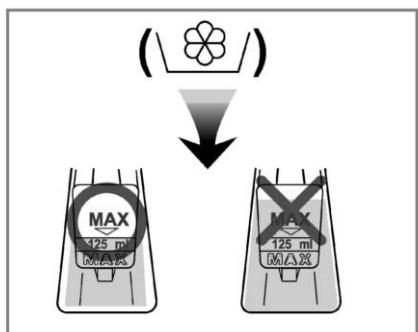

- Niet hoger vullen dan tot aan het maximale vulstreepje. Als het bakje overvol is kan de wasverzachter te vroeg vrijkomen, waardoor er vlekken op de kleding kunnen ontstaan.
- Laat wasverzachter niet langer dan 2 dagen in de zeelade (wasverzachter kan uitharden)
- De wasverzachter wordt automatisch toegevoegd gedurende de laatste spoelcyclus.
- De lade niet openen wanneer er water wordt aangevoerd.
- Solventen (benzeen, enz..) zijn niet toegelaten.

OPMERKING Geen wasverzachter rechtstreeks op de kledij gieten.

Z eep toevoegen

3. Hoeveelheid wasmiddel

- Het wasmiddel moet worden gebruikt volgens de instructies van de wasmiddelenproducent.
- Als u meer wasmiddel gebruikt dan is voorgeschreven, ontstaat er veel schuim waardoor het wasresultaat afneemt en zal de motor te sterk belast worden (oorzaak van storing).
- Het is aan te raden geconcentreerd wasmiddel te gebruiken voor het beste resultaat.
- Als gebruik wordt gemaakt van vloeibaar wasmiddel neem dan de aanwijzingen van de wasmiddelfabrikant in acht.
- U kunt gebruik maken van vloeibaar wasmiddel in de wasmiddeldoseerlade zodra het wascyclus direct van start gaat.
- Vloeibaar wasmiddel kan uitharden, gebruik daarom geen vloeibaar wasmiddel tijdens uitgestelde start.
- Heeft u last van zeepsop resten, verminder dan de hoeveelheid wasmiddel.
- De hoeveelheid wasmiddel moet mogelijk aangepast worden aan het programma, watertemperatuur, de hardheid van het water, de was hoeveelheid, en de vuilheid van het wasgoed. Zorg ervoor dat er niet te veel schuim ontstaat.

Opgel>

Zorg ervoor dat vloeibaar wasmiddel niet uithard.

Dit kan leiden tot blokkeringen, verminderde spoeling en geurtjes.



- Volle lading: volgens de aanbevelingen van de producent.

- Gedeeltelijke lading: 3/4 van de normale hoeveelheid.

- Minimumlading: 1/2 van een volle lading.


- Het wasmiddel wordt bij het begin van de wascyclus uit de verdeler gespoeld.

4. Waterverzachter




- Een waterverzachter, zoals Calgon, kan worden gebruikt in regio's met extreem hard water. Voeg toe volgens de aanwijzingen op de verpakking.
Voeg eerst wasmiddel toe en vervolgens de waterverzachter.
- Gebruik de hoeveelheid wasmiddel voor zacht water.

5. Gebruik van wastabletten

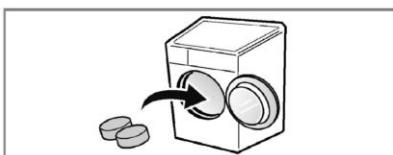

- 1) Open de deur en stop de tabletten in de trommel.

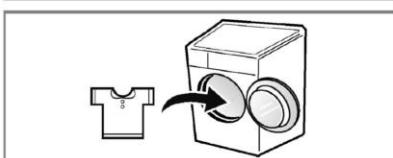

- 2) Laad het wasgoed in de trommel.

Functies

■ Aanbevolen wasprogramma's rekening houdende met het type wasgoed

Programma	Stof-Type	Instelling Temp. (Optie)	Wassen (Optie)	Maximum Lading
Katoen	Katoen (shirts, nachtkleding en pyjama's, etc) en vervuild katoen (ondergoed).	60°C (Koud, 30°C, 40°C, 95°C)	<ul style="list-style-type: none"> - Spoelen Extra - Intensief - Voorwas - Kreukvrij 	minder dan 7,0 kg
Synthetisch	Polyamide, acryl, polyester	40°C (Koud, 30°C, 60°C)		minder dan 3,5 kg
Katoen Snel	Licht vervuilde kleding en kleine hoeveelheden was			
Snel 30'	Het wastype is hetzelfde bij Katoen en synthetische was.	30°C (Koud, 40°C)	<ul style="list-style-type: none"> - Intensief - Kreukvrij 	minder dan 2,0 kg
Delicaat	Fijn wasgoed dat gemakkelijk beschadigd kan worden (gordijnen, ...)	40°C (Koud, 30°C)		
Wol 	"Handwas" Fijn en wollen wasgoed			
Deken	Katoenen dekbed, kussen, deken, grand foulard			1 enkel stuk
Extra verzorging	Was voor zuigelingen	60°C (95°C)	<ul style="list-style-type: none"> - Spoelen Extra - Intensief - Voorwas - Kreukvrij 	minder dan 6,0 kg

Functies

- * Watertemperatuur : kies de watertemperatuur bij het wasprogramma. Volg bij het wassen altijd de wasvoorschriften of -instructies op het label van de fabrikant.
- * Spoelen Extra : Voor grotere effectiviteit of een nog schoner resultaat na het spoelen kunt u de mogelijkheid Spoelen Extra selecteren.
- * Voorwas : Voorwas zwaar vervuilde en proteïnegevlekte stukken.
- * Intensief : Voor zeer vuile was, kies de optie "Intensief".
- * Kreukvrij : Als u het kruiken van kleding wilt voorkomen, selecteer dan deze functie bij het centrifugeren.
- * Stel het programma in op "Katoen 40°C + Intensief (halve lading)", "Katoen 60°C + Intensief (halve lading)", "Katoen 60°C + Intensief (volle lading)" voor test volgens EN60456.
(Dit zijn de meest efficiënte programma's wat betreft gecombineerd energie- en waterverbruik voor het wassen van dat type katoenen wasgoed.)
- * De werkelijke watertemperatuur kan afwijken van de opgegeven cyclustemperatuur.
- * De testresultaten zijn afhankelijk van de waterdruk, de hardheid van het water, de waterinlaattemperatuur, de kamertemperatuur, de soort en hoeveelheid belading, mate van vervuiling, gebruikt wasmiddel, netspanningsfluctuaties en de gekozen extra opties.



Het wolwasprogramma van deze wasmachine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van machine wasbare Woolmark producten. Deze producten moeten gewassen worden volgens de instructies op het label van het kledingstuk en volgens de instructies van de fabrikant van deze wasmachine M0801.

- * Opmerking: Neutraal wasmiddel wordt aangeraden.
Kenmerken van het wolwasprogramma zijn de langzame rotatie van de trommel en de lage snelheid van centrifugeren om de kleding te beschermen.
- * Informatie over hoofdwasprogramma's bij halve lading.

Programma	Tijd in minuten	Resterend vochtgehalte		Water in Liter	Energie in kWh
		1400tpm	1200tpm/1000tpm		
Katoen (40°C)	77	44%	53%	63	0.69
Katoen (60°C)	82	44%	53%	58	1.20

G ebruik van de wasmachine

De SmartDiagnosis™functie is alleen aanwezig voor producten met een SmartDiagnosis™ logo.



1. Bij gebruik van de wascyclus met de standaardinstellingen

- Om de machine te starten drukt u op de knop "Aan/Uit".
- Druk op de "Start/Pause"-knop.
- Standaardinstelling
 - *Wassen: alleen hoofdwas*
 - *Spoelen: 3 keer*
 - *Centrifugeren: 1400tpm [F1491QD(W)(1~9)]/[DD147MWMM]*
1300tpm [F1368QDP]
[F1391QD(W)(1~9)]
 - *1200tpm [F1291QD(W)(1~9)]*
 - *1000tpm [F1091QD(W)(1~9)]*
- *Watertemperatuur: 60 °C*
- *Programma: Katoen*


2. Manuele instelling

- Druk op de knop "Aan/Uit" om de machine op te starten.
- Selecteer de voorwaarden die u wenst te gebruiken door telkens de overeenstemmende knoppen in te drukken.

Om de voorwaarden van elk programma te selecteren verwijzen we naar pagina's 16 tot 20

- Druk de "Start/Pause"-knop in.

G ebruik van de wasmachine

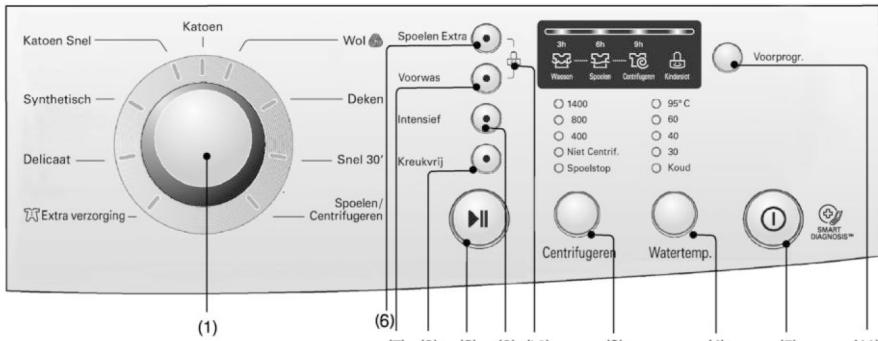

- (1) Draaiknop: Programma
- (2) Drukknop: Start/Pause
- (3) Drukknop: Centrifugerken
- (4) Drukknop: Watertemp.

- (5) Drukknop: Inschakelen
- (6) Drukknop: Spoelen Extra
- (7) Drukknop: Voorwas
- (8) Drukknop: Intensief

- (9) Drukknop: Kreukvrij
- (10) Kinderslot
- (11) Drukknop: Voorprogr.

Inschakelen



1. Inschakelen

- Druk de "Inschakelen"-knop in om de stroom in- en uit te schakelen
- Hij kan ook gebruikt worden om de functie "Voorprogr." te onderbreken.

2. Startprogramma

- Wanneer u de "Inschakelen"-knop indrukt, selecteert de wasmachine automatisch het programma "Katoen". De andere standaardinstellingen worden ingesteld zoals hieronder vermeld.
- Als u dus een wascyclus wil kiezen zonder een programma te selecteren, drukt u op de "Start/Pause"-knop en de wasmachine zal het programma opstarten.

Standaardprogramma

- [F1491QD(W)(1~9)]/[DD147MWWM]
- Katoen programma / hoofdwas / normaal spoelen / 1400 tpm / 60°C
- [F1368QDP]/[F1391QD(W)(1~9)]
- Katoen programma / hoofdwas / normaal spoelen / 1300 tpm / 60°C


[F1291QD(W)(1~9)]

- Katoen programma / hoofdwas / normaal spoelen / 1200 tpm / 60°C

[F1091QD(W)(1~9)]

- Katoen programma / hoofdwas / normaal spoelen / 1000 tpm / 60°C

Programma

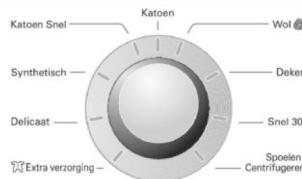

- Afhankelijk van het type wasgoed kan u kiezen uit 9 programma's.

- De bijhorende lamp zal oplichten om het geselecteerde programma te tonen.
- Wanneer u de Start/Pause-knop indrukt wordt het gekleurde wasprogramma automatisch geselecteerd.
- Door aan de programmaknop te draaien wordt het programma geselecteerd in de volgende volgorde:
"Katoen - Wol - Deken-Snel 30' - Spoelen/Centrifugerken - Extra verzorging-Delicaat- Synthetisch-Katoen Snel"

Rekening houdende met het type wasgoed voor elk programma. Kijk op pagina 13.

G ebruik van de wasmachine

Start/Pause




1. Start

- Deze "Start/Pause"-knop wordt gebruikt om de wascyclus en andere programma's te starten of de cyclus tijdelijk te onderbreken.

2. Pause

- Druk op de "Start/Pause"-knop wanneer u de wascyclus tijdelijk wenst te onderbreken.
- In de modus Pause wordt de stroom automatisch uitgeschakeld na 4 minuten.
- **NB.** De deur kan pas na 1 of 2 minuten geopend worden als de modus Pause is geselecteerd of na het einde van de wascyclus.

Optie

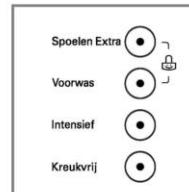

- Door de knop Optie in te drukken kunnen alle optiefuncties geselecteerd worden..

1. Spoelen Extra

- Voor grotere effectiviteit of een nog schoner resultaat na het spoelen kunt u de mogelijkheid Spoelen Extra selecteren.

2. Voorwas

- Als het wasgoed erg bevuild is, is het "Voorwas" -programma erg effectief.

3. Intensief

- Voor zeer vuile was, kies de optie "Intensief".
- Door Intensief te kiezen, wordt de duur van het wasprogramma verlengd, afhankelijk van het gekozen programma.

4. Kreukvrij

- Als u het kruiken van kleding wilt voorkomen, selecteer dan deze functie bij het centrifugeren.

Als het controlelampje brandt, is de functie geselecteerd.


G ebruik van de wasmachine

Kinderslot



Als u alle knoppen wilt vergrendelen om te vermijden dat kinderen of geestelijk zwakke personen de machine kunnen bedienen, kunt u deze functie gebruiken.

- Het kinderslot kan worden ingesteld door gelijktijdig de "Spoelen Extra"-knop en de "Voorwas"-knop in te drukken.



- Als de kinderblokkering is ingesteld werkt geen van de knoppen.
- Om het kinderslotsysteem weer uit te schakelen drukt u opnieuw gelijktijdig op de de "Spoelen Extra"-knop en de "Voorwas"-knop.



- Als u de programma-instellingen wilt wijzigen terwijl het kinderslot actief is:
 1. Druk gelijktijdig op "Spoelen Extra" en "Voorwas"
 2. Druk op de "Start/Pause"-knop.
 3. Wijzig het gewenste programma en druk opnieuw op de "Start/Pause"-knop.



- De kinderbescherming kan op ieder gewenste tijd ingesteld worden en kan alleen gedesactiveerd worden door het kinderbescherming desactiveringsproces. De wasmachine uitzetten en storingen beïnvloeden de kinderbescherming niet.

Voorprogramma



1. Voorprogramma

Wasvoorbereiding vooraleer "Voorprogramma" wordt opgestart

- Draai de waterkraan open.
- Laad het wasgoed en sluit de deur.
- Breng wasmiddel en wasverzachter aan in de lade.
- Instelling "Voorprogramma"
- Druk op de "Inschakelen"-knop.
- Draai de "Programma"-knop op het gekozen programma.
- Druk de "Voorprogramma"-knop in en stel de gewenste tijd in.
- Elke druk op de knop doet het voorprogramma één uur opschuiven.
- **Voorprogramma** is de "verwachte tijd" vanaf nu tot het beëindigen van de wascyclus of het geselecteerde proces (wassen, spoelen, centrifugeren).
- Afhankelijk van de toestand van de watertoevoer en de temperatuur kunnen het voorprogramma en de echte wastijd lichtjes verschillen.

• Instellen

De lamp wordt gebruikt voor het aangeven van de uitgestelde tijd en het wasprogramma. De pictogrammen (3h, 6h, 9h) tonen de uitgestelde tijd.

De pictogrammen (wassen, spoelen en centrifugeren) tonen hoeveel het wasprogramma is. Wanneer u de uitgestelde tijd instelt is de lamp aan. Als de lamp knippert na het instellen van de uitgestelde tijd kan je deze functie niet gebruiken. Nadat de uitgestelde tijd is ingesteld geeft het display het wasprogramma aan, dan knippert de pictogram 'doorgaan met programma'. De pictogram 'klaar voor programma' brandt en 'einde programma' pictogram is uit. Nadat de uitgestelde tijd afgelopen is de pictogrammen 'doorgaan met programma' en 'klaar voor programma' branden.

G ebruik van de wasmachine

Centrifugeren

- 1400
- 800
- 400
- Niet Centrif.
- Spoelstop

 Centrifugeren

[F1491QD(W)(1~9)]/
[DD147MWWWM]

- 1300
- 800
- 400
- Niet Centrif.
- Spoelstop

 Centrifugeren

[F1368QDP]
[F1391QD(W)(1~9)]

- 1200
- 800
- 400
- Niet Centrif.
- Spoelstop

 Centrifugeren

[F1291QD(W)(1~9)]

- 1000
- 800
- 400
- Niet Centrif.
- Spoelstop

 Centrifugeren

[F1091QD(W)(1~9)]

- Door op de centrifugeerknop te drukken kan de centrifugeersnelheid ingesteld worden.

1. Keuze centrifugeersnelheid

- De volgende centrifugeersnelheid is beschikbaar, afhankelijk van het programma:

[F1491QD(W)(1~9)]/[DD147MWWWM]

- Katoen & Katoen Snel & Spoelen / Centrifugeren& Snel 30'

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800 - 1400

- Delicaat& Dekken & Extra verzorging & Synthetisch& Wol

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800

[F1368QDP] [F1391QD(W)(1~9)]

- Katoen & Katoen Snel & Spoelen / Centrifugeren& Snel 30'

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800 - 1300

- Delicaat& Dekken & Extra verzorging & Synthetisch& Wol

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800

[F1291QD(W)(1~9)]

- Katoen & Katoen Snel & Spoelen / Centrifugeren& Snel 30'

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800 -1200

- Delicaat& Dekken & Extra verzorging & Synthetisch& Wol

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800

[F1091QD(W)(1~9)]

- Katoen & Katoen Snel & Spoelen / Centrifugeren& Snel 30'

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800 -1000

- Delicaat& Dekken & Extra verzorging & Synthetisch& Wol

Spoelstop - Niet Centrif. - 400 - 800

2. Niet Centrifugeren

- Als er geen centrifugeersnelheid ingesteld is, stopt de wasmachine nadat het water weggepompt is.

Als het controlelampje brandt, is de functie geselecteerd.

3. Spoelstop

- Als u kleren in de machine wilt laten zonder te centrifugeren na het spoelen om te voorkomen dat ze worden gekreukt, druk dan op de toets "Centrifugeren" om "Spoelstop" te selecteren.

- Om na activering van de spoelstopfunctie verder te gaan met afpompen of centrifugeren moet u het gewenste programma instellen met de programmadraaiknop (Centrifugeren).

Wanneer dit controlelampje brandt, is de functie ingeschakeld.

G ebruik van de wasmachine

Watertemperatuur

- 95 °C
- 60
- 40
- 30
- Koud



Watertemp.

- Door de programmadraaiknop te draaien kan de watertemperatuur geselecteerd worden.


- Koud

- 30 °C / 40 °C / 60 °C / 95 °C

- Naargelang het programma kan de watertemperatuur als volgt ingesteld worden:

Het controlelampje van de gekozen temperatuur licht op Voor verdere details verwijzen we naar pagina 13.

Scherm



1. Scherm voor speciale functies

- Wanneer de kinderbeveiliging is ingesteld, brand de pictogram “”.

2. Scherm zelfdiagnose

- Wanneer de wasmachine een probleem ondervindt, wordt een foutcode getoond.

Wanneer één van deze foutcodes getoond wordet, raadpleeg dan de storingsindex op pagina 24 en volg de richtlijnen.

3. Resterende tijd

- Aanbevolen programmatijden door de fabrikant.

	[F1491QD(W)(1-9)]/ [F1391QD(W)(1-9)]/ [DD147MWWM] [F1368QDP]	[F1291QD(W)(1-9)]/ [F1091QD(W)(1-9)]
Katoen	3:00	2:54
Katoen Snel	1:15	1:13
Synthetisch	1:50	1:50
Delicaat	1:00	1:00
Wol	35'	35'
Deken	1:11	1:11
Snel 30'	30'	30'
Spoelen/Centrifuger	20'	18'
Extra verzorging	2:26	2:26

- De wastijd kan verschillen afhankelijk van de grootte van de lading, de druk van het leidingwater, de watertemperatuur en andere gebruiksvoorwaarden.
- Wanneer een instabiliteit wordt vastgesteld of wanneer het programma om schuim te verwijderen werkt, zal de wastijd langer dan gemiddeld zijn.


(De maximale tijdsverlenging bedraagt 45 minuten.)

4. Einde wasprogramma


- Wanneer het programma is beëindigd en het alarm is afgegaan wordt de stroom automatisch uitgeschakeld.
- Schakel de wasmachine uit en draai de waterkraan dicht.

Onderhoud


- * Verwijder de kledingstukken uit de wasmachine zodra de wascyclus beëindigd is.
Kledingstukken die in de wasmachine achterblijven kunnen erg kruiken en verkleuren en ze kunnen allerlei geuren opnemen.
- * Om elektrische schokken te vermijden trekt u de stekker uit het stopcontact vooraleer u de binnenzijde van de wasmachine reinigt.
- Wanneer uw water zeer hard is of sporen draagt van kalkafzetting, kan de watertoeverfilter dichtslippen. Het is daarom noodzakelijk om de filter regelmatig te reinigen.

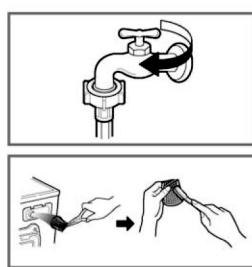


1. Draai de waterkraan dicht.



3. Reinig de filter met een harde borstel.

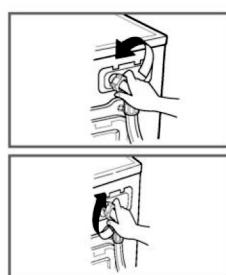

2. Draai de watertoeverleiding los.

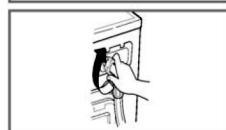

4. Breng de toevoerleiding weer aan.

Pompfilter spoelen

- * De afvoerfilter verzamelt draadjes en andere kleine voorwerpen die in de was zijn achtergebleven. Door regelmatig te controleren of de filter nog schoon is, zal uw machine beter blijven draaien.

OPGELET Laat de filter eerst leeglopen via de afvoerleiding, open vervolgens de pomp en verwijder alles wat de filter eventueel heeft kunnen verstoppen.




OPGELET Open het filter niet voor de helft. Het filter dient uitgeschakeld te worden en volledig gesloten te worden om lekkage te voorkomen.

- * Laat het water eerst afkoelen voordat u de pomp reinigt of voordat u bij nood gevallen het water eruit laat lopen of de deur opent.

1. Afdekkap openen. Afvoerschroef losmaken. Slang eruit trekken

2. Trek de afvoerstop eruit (1), waardoor het water uit de filter loopt. Gebruik een kom om het water op te vangen. Als er geen water meer uitkomt, draai dan de pompfilter (2) naar links open.


3. Verwijder al het vreemde materiaal uit de pompfilter (2). Draai, na reiniging de filterpomp (2) weer vast (naar rechts) en breng de afvoerplug (1) weer op haar plaats, sluit de plintdekselkap.

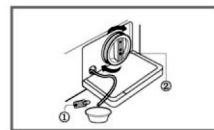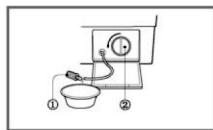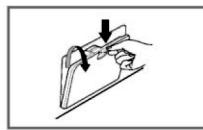

Onderhoud


■ Reinigen van de verdeellade

- * Na een tijdje zullen de wasmiddelen en de wasverzachters sporen nalaten in de lade.
- De lade moet regelmatig onder stromend water gereinigd worden.
- Indien nodig kan de lade volledig uit de machine verwijderd worden door de klep naar beneden te drukken en de lade eruit te nemen.
- Om het reinigen te vergemakkelijken kan het bovenste gedeelte van het compartiment voor de wasverzachter verwijderd worden.

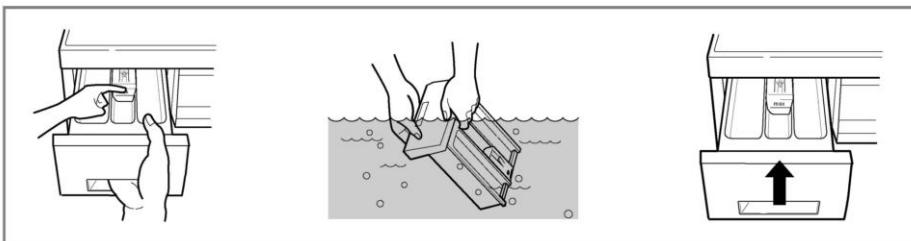

■ De holte van de lade

- * Het wasmiddel kan zich eveneens ophopen aan de binnenzijde van de holte. Deze moet regelmatig met een oude tandenborstel gereinigd worden.
- Wanneer u de lade gereinigd heeft, plaatst u ze terug op zijn plaats in de machine. Vervolgens voert u een spoelcyclus zonder wasgoed uit.

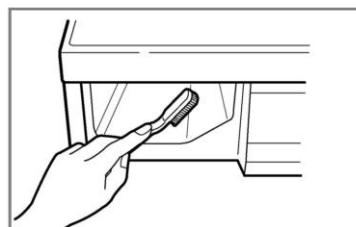

■ De wastrommel

- Als u in een gebied met hard water woont, kan er zich op den duur kalkaanslag vormen op plekken waar u het niet kunt zien en niet gemakkelijk kunt verwijderen. Na een tijd kan de kalkaanslag de machine verstoppen en als dit niet goed in de gaten wordt gehouden, moet de machine worden vervangen.
 - Hoewel de wastrommel uit roestvrij staal bestaat, kunnen er kleine roestvlekken ontstaan die worden veroorzaakt door kleine metalen voorwerpen (paperclips, veiligheidsspelden) die in de trommel zijn achtergebleven.
 - De wastrommel moet af en toe worden gereinigd.
 - Zorg, als u anti-kalkmiddel, verf of bleekmiddel gebruikt, dat deze geschikt zijn voor gebruik in een wasmachine.
- * Anti-kalkmiddel kan chemicaliën bevatten die delen van uw wasmachine kunnen beschadigen.
- * Verwijder eventuele vlekken met een reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
- * Gebruik nooit staalwol.

Onderhoud

■ De wasmachine reinigen

1. Buitenzijde

Een goede zorg voor uw wasmachine kan de levensduur in belangrijke mate verlengen.

De buitenzijde van de machine kan het beste worden gereinigd met warm water en een neutraal niet-agressief huishoudmiddel.

Poets gemorst waspoeder e.d. onmiddellijk af met een vochtige doek. Stoot niet tegen het oppervlak of bewerkt het niet met scherpe voorwerpen.

* BELANGRIJK: Gebruik geen methylalcohol, verdunners of gelijkaardige producten.

2. Binnenzijde

Droog na rond de flexibele ring in de opening van de wasmachinedeur en het glas.

Deze plaatsen moeten altijd goed schoon zijn om een waterdichte afsluiting te kunnen garanderen.

Voer een volledige wascyclus met warm water uit.

Herhaal deze procedure indien nodig.

OPMERKING Verwijder hardwaterafzettingen alleen met reinigingsmiddelen die wasmachineveilig zijn.

■ Voorzorgsmaatregelen voor de winter

Als de machine zich bevindt in een ruimte waar het kan vriezen of verplaatst wordt wanneer het vriest, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden om te vermijden dat de wasmachine beschadigd wordt:

1. Sluit de watertoevoerkraan af.
2. Koppel de leidingen van de watertoevoer en de afvoer los, en laat ze leeglopen.
3. Steek de stekker van de elektrische stroomkabel in een goed geaard stopcontact.
4. Giet 3,8 liter van een niet-toxisch antivriesmiddel in de lege wastrommel. Sluit de deur.
5. Stel de centrifugeercyclus in en laat de wasmachine 1 minuut centrifugeren om al het water uit de machine af te voeren. Een beetje antivries zal in de machine blijven zitten.
6. Trek de stekker uit het stopcontact, droog de binnenzijde van de trommel, en sluit de deur.
7. Verwijder de verdeelrade. Spoel al het water uit de compartimenten weg en maak ze droog. Plaats de lade terug.
8. Bewaar de machine rechtopstaand.
9. Om het antivriesmiddel na opslag uit de machine te verwijderen, laat u de machine een volle cyclus doorlopen met zeep zonder een waslading toe te voegen.

S toringsindex

* De wasmachine is voorzien van automatische veiligheidsfuncties die fouten tijdig detecteren, diagnosticeren en ook nog eens dienovereenkomstig reageren. Wanneer de machine niet naar behoren werkt of helemaal niet meer werkt, kan u de hiernavolgende punten nakijken vooraleer contact op te nemen met een servicepunt.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Rammelend geluid	• Vreemde voorwerpen zoals muntstukken of veiligheidsspelden kunnen in de trommel of in de pomp zitten.	Leg de wasmachine stil en controleer de trommel en de afvoerfilter. Als het geluid blijft voortduren nadat de wasmachine opnieuw werd opgestart, neem dan contact op met uw plaatselijke verdeler.
Bonkend geluid	• Een zware lading kan een bonkend geluid produceren. Dit is meestal normaal.	Als het geluid doorgaat, is de wasmachine waarschijnlijk uit balans. Stop de machine en herverdeel de was.
Trillend geluid	• Zijn alle vergrendelingsbouten en verpakkingen verwijderd? • Rusten alle stelvoetjes stevig op de grond?	Als u hem niet verwijderd heeft bij de installatie: zie "Installatie" voor het verwijderen van de vergrendelingsbouten. Waslading ongelijk verdeeld in de trommel. Stop de wasmachine en herverdeel de was.
Waterlekage	• De aansluiting van de toevoerleiding is los aan de zijde van het kraantje of aan de zijde van de wasmachine. • De afvoerleidingen van de woning zijn verstopt.	Controleer en draai de leidingaansluitingen vast.
Te veel schuim		Ontstop de afvoerpijpen. Contacteer indien nodig een loodgieter.
Het water komt niet of te traag in de machine	• Onvoldoende watertoevoer in de regio. • Watertoevoerkraan niet helemaal opengedraaid. • Watertoevoerleiding geplooid. • Filter van de toevoerleiding is verstopt.	Te veel wasmiddel of een verkeerd wasmiddel? De vorming van schuim kan waterlekage veroorzaken. Controleer een andere kraan in huis.
Het water wordt niet of te traag uit de machine afgevoerd.	• De afvoerleiding is geklemd of verstopt. • De afvoerfilter is verstopt.	Draai de kraan helemaal open. Leg de leiding recht. Controleer de filter van de afvoerleiding. Reinig de afvoerleiding en leg hem recht. Reinig de afvoerfilter.

S toringsindex

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wasmachine wil niet starten.	<ul style="list-style-type: none"> De stekker zit niet in het stopcontact of de aansluiting is los. De zekering is doorgeslagen, de stroomonderbreker is aangeslagen of er was een stroombiek. De watertoevoer is niet aangesloten. 	<p>Zorg ervoor dat de stekker stevig in het stopcontact zit.</p> <p>Reset de stroomonderbreker of vervang de zekering.</p> <p>De capaciteit van de zekering niet verhogen. Indien het een probleem van overloading is, moet dit worden hersteld door een erkend elektricien.</p> <p>Draai de watertoevoerkraan open.</p>
De wasmachine wil niet centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de deur goed gesloten is. 	<p>Sluit de deur en druk de "Start/Pause"-knop in.</p> <p>Nadat u op de "Start/Pause"-knop gedrukt heeft kan het een aantal minuten duren voordat de kleding in de wasmachine begint te centrifugeren.</p> <p>De deur moet vergrendeld zijn voordat het centrifugeren kan beginnen.</p> <p>Voeg 1 of 2 gelijke items toe aan de waslading om uit te balanceren.</p> <p>Herschik de waslading voor juiste centrifuge.</p>
De deur gaat niet open.		<p>Wanneer de machine ingeschakeld is, kan de deur, om veiligheidsredenen, niet geopend worden.</p> <p>Wacht één of twee minuten voordat u de deur open.</p> <p>Hierdoor heeft het elektrisch deurmechanisme voldoende tijd om de deur vrij te geven.</p>
De wascyclus wordt vertraagd.		<p>De wastijd kan verschillen naargelang de washoeveelheid, de druk van de waterleiding, de watertemperatuur en andere gebruiksvoorwaarden.</p> <p>Wanneer instabiliteit wordt vastgesteld of wanneer het programma voor de verwijdering van schuim actief is, zal de wastijd de verwachte tijd overschrijden.</p>
Wasverzachter overstromt.	Bij te veel wasverzachter bestaat het risico dat er water overstromt.	Gebruik alleen de in de handleiding aanbevolen hoeveelheid wasverzachter. Maximale vullevel niet overschrijden.
Wasverzachter is te vroeg toegediend.		Schuif de wasmiddellade zachtjes dicht. Houd de wasmiddellade gedurende het wascyclus gesloten.

S toringsindex

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Spoelen Extra  Voorwas  Intensief  Kreukvrij 	<ul style="list-style-type: none"> Onvoldoende watertoevervoer in de regio. Watertoeverkraan niet volledig open. Knik in watertoeverleiding. De filter van de toevoerleiding is verstopt. Als waterlekage optreedt in de toevoerslang, licht de indicator "Ⓐ" rood op vervang de toevoerslang. 	Controleer een ander kraantje in huis. Zet het kraantje helemaal open. Trek de leiding recht. Controleer de filter van de toevoerleiding.
Spoelen Extra  Voorwas  Intensief  Kreukvrij 	<ul style="list-style-type: none"> Afvoerleiding is geklemd of verstopt. Afvoerfilter verstopt. 	Reinig de afvoerleiding en trek ze recht. Reinig de afvoerfilter.
    	<ul style="list-style-type: none"> Te kleine lading Lading uit balans Het toestel heeft een instabiliteitsdetectie-en correctiesysteem. Wanneer individueel zware artikelen zoals badkamermatten, gordijnen, enz. in de machine geladen worden is het mogelijk dat het systeem de centrifugeercyclus onderbreekt of zelfs helemaal stopt wanneer vastgesteld wordt dat de instabiliteit te groot is, zelfs na verschillende pogingen om te centrifugeren. Wanneer het wasgoed nog te nat is op het einde van de cyclus, breng dan kleine kledingstukken in de trommel om de balans te herstellen en herhaal de centrifugeercyclus. 	Voeg 1 of 2 gelijksortige artikelen toe om de lading in balans te brengen. Herschik de lading om het centrifugeren mogelijk te maken.
Spoelen Extra  Voorwas  Intensief  Kreukvrij 	 <ul style="list-style-type: none"> Is de deur geopend? 	Sluit de deur. Als het niet is ontgrendeld, bel dan de servicedesk.
    		Trek de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verdeler.

S toringsindex

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Spoelen Extra Voorwas Intensief Kreukvrij 	<ul style="list-style-type: none"> • Wateroverlast door defect waterventiel 	Draai de waterkraan dicht. Trek de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de verdeler.
Spoelen Extra Voorwas Intensief Kreukvrij 	<ul style="list-style-type: none"> • Storing in waterlevelsensor 	
Spoelen Extra Voorwas Intensief Kreukvrij 	<ul style="list-style-type: none"> • Overbelasting in de motor. 	
Spoelen Extra Voorwas Intensief Kreukvrij 	<ul style="list-style-type: none"> • Overbelasting in de motor. 	


S toringsindex




De SmartDiagnosis™ functie is alleen aanwezig voor producten met een SmartDiagnosis™ logo. Sommige mobiele telefoon toestellen kunnen het geluid onderdrukken waardoor de SmartDiagnosis™ functie niet werkt.

■ Gebruiksaanwijzing SmartDiagnosis™


- Gebruik deze functie alleen wanneer service erom vraagt.
De informatie overdracht werkt hetzelfde als een fax, en werkt alleen wanneer u belt naar service.
- SmartDiagnosis™ kan alleen geactiveerd worden wanneer de wasmachine aan staat.
Wanneer de wasmachine uit staat kan SmartDiagnosis™ niet worden gebruikt.
Wanneer er een probleem optreedt met uw wasmachine, belt u service.
Volg de instructie van service, en de stappen die service aangeeft.

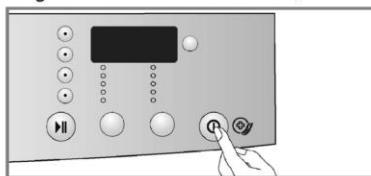

1. Druk op de aan/uit knop om de wasmachine aan te zetten.
Druk of draai niet aan andere knoppen.

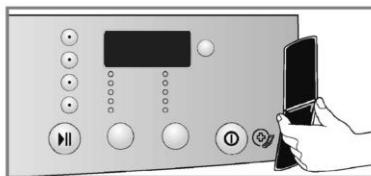

2. Zodra service aangeeft kunt u de microfoon van uw telefoon vlakbij de aan/uit knop houden.

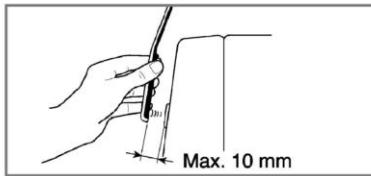

Max. 10 mm

3. Houd de temperatuur knop voor 3 seconde ingedrukt terwijl u de microfoon van uw telefoon vlakbij de aan/uit knop houdt.
4. Houd de microfoon van uw telefoon bij de aan/uit knop totdat de data overdracht is voltooid.
De data overdracht duurt ongeveer 17 seconde, dit kunt u op het wasmachine display volgen.
 - Voor het beste data overdracht adviseren wij de telefoon niet te bewegen
 - Wanneer de data overdracht mislukt kunt u gevraagd worden de voorgaande stappen te herhalen.
 - Wanneer u de aan/uit knop tijdens de data overdracht indrukt zal de data overdracht via SmartDiagnosis™ geannuleerd worden.
5. Zodra het aftellen voorbij is en u geen geluid meer hoort, kunt u het gesprek met service hervatten. Service kan u verder adviseren en assisteren middels de ontvangen data.

G arantiebepalingen

Uw oude toestel wegdoen



1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De garantie geldt niet in geval van:

- Voorrijkosten naar uw huis om u te leren het product te gebruiken.
- Als het product aangesloten is op een ander net dan het aangegeven op de plaat.
- Als de fout veroorzaakt is door ongeluk, nalatigheid, misbruik of bovenmachtige redenen.
- Als de fout veroorzaakt is door een ander dan het gewoon huishoudelijk gebruik of niet volgens de gebruikershandleiding.
- De gebruiksinstructies van het product aanpassen of de instelling van het product veranderen.
- Als de fout veroorzaakt is door ongedierte, zoals ratten, kakkerlakken, enz.
- Lawaai of vibratie als normaal beschouwd, zoals water afvoeren, centrifugerken of de inname van warm water.
- De installatie corrigeren, bijvoorbeeld, het product waterpas stellen of
- Het normale in de handleiding beschreven onderhoud.
- Verwijderen van vreemde voorwerpen/stoffen uit de machine, pomp of filter, zoals gruis, nagels, bh-beugels, knopen, enz.
- Verwijderen van zekeringen of veranderen van kabels of waterleidingen.
- Niet toegestane reparaties.
- Directe of indirecte schade aan persoonlijke eigendom veroorzaakt door eventuele gebreken aan dit apparaat.
- Als dit product voor commerciële doeleinden is, wordt hij niet gewaarborgd. (bijvoorbeeld, voor verkoop-en marketing activiteiten, zoals in openbare toiletten, sportscholen, hotels, enz.)





