

Allmänna frågor

<LG kundinformation>
0771-41-4379

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>
800-18-740

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>
8088-5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>
0800-116-587

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



CE 0168 

LG Electronics

Användarhandbok LG-GD880



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

LG-GD880

P/NO : MMBB0374228 (1.0) 

www.lgmobile.com

<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Den här enheten använder en icke-harmoniserad frekvens och kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Denne enhed bruger ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i hele Europa. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig.</p>
<p>WiFi (langaton lähiverkko)</p>	<p>Tämä laite käyttää harmonisoimatonta taajuusalueita ja on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. Langatonta lähiverkkoa voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa lukuun ottamatta myös ulkona.</p>



En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din mobil, beroende på mobilens programvara eller på tjänsteleverantören.



GD880 Användarhandbok

Grattis till ditt val av den avancerade kompakta mobiltelefonen GD880 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



Kassering av den gamla telefonen

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal mobil får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Riktlinjer för säker och effektiv

användning.....7

Så fungerar din telefon..... 12

Översikt..... 13

Sätta i SIM-kortet och batteriet.. 14

Ladda telefonen..... 15

Minneskort..... 16

Använda pekskärmen..... 17

Tips för pekskärmen 17

Kontroller på pekskärmen 17

Din startskärm 18

Du kan lägga till favoritmenyer till
huvudskärmen..... 18

Snabbknappar 19

Samtalsinställningar 20

Ringa ett samtal..... 20

Ringa samtal från Kontakter 20

Svara på och avvisa samtal..... 20

Alternativ vid pågående samtal 21

Snabbuppringning..... 22

Ringa ytterligare ett samtal..... 22

Visa samtalsloggar..... 22

Använda vidarekoppling..... 22

Använda samtalsspärr..... 23

Använda Snabbsvar 23

Ändra gemensamma

inställningar 23

Ändra videosamtalsinställningar ... 24

Samtalskostnader 24

Samtalstider..... 24

Datavolyt 25

Kontakter..... 26

Söka efter en kontakt 26

Lägga till en ny kontakt 26

Skapa en grupp 26

Ändra kontaktinställningar 27

Visa information 27

Importerar vänner från sociala
nätverk..... 28

Meddelanden 29

Meddelanden..... 29

Skicka meddelanden 29

Skriva text 29

T9-läge 29

Använda mallar..... 29

Använda smileys 29

Använda signaturer..... 30

Ändra inställningar för SMS 30

Ändra inställningar för MMS..... 30

Ändra övriga inställningar 31

Konfigurera din e-post..... 31

Innehåll

Microsoft Exchange-konto	32	Multimedia.....	42
Hämta dina e-postmeddelanden ..	32	Bilder	42
Skicka ett e-postmeddelande		Skicka en bild	42
från ditt nya konto.....	32	Använda en bild	42
Ändra dina epostinställningar.....	32	Skriva ut en bild.....	42
Kamera	34	Flytta eller kopiera bilder	42
Så här fungerar sökaren	34	Ljud	43
Ta ett foto.....	35	Använda ett ljud.....	43
När du tagit en bild	35	Videoklipp	43
Använda avancerade		Spela upp video.....	43
inställningar	35	Skicka videoklipp.....	43
Videokamera	37	Flash-innehåll	43
Så här fungerar sökaren	37	Dokument	43
Skapa en snabb video	38	Annat innehåll.....	43
När du har skapat ett videoklipp....	38	Spel	44
Använda avancerade		Spela spel.....	44
inställningar	39	Överföra filer till telefonen	44
Dina bilder och videoklipp.....	40	Använda röstinspelningen	44
Visa bilder och videoklipp	40	Överföra musik till telefonen.....	45
Ta en bild från ett videoklipp.....	40	Spela upp en låt.....	45
Visa bilder som ett bildspel.....	40	FM-radio.....	45
Använda en bild som			
bakgrundsbild.....	41		
Redigera bilder	41		

Kalender	46	OSP (On Screen Phone)	53
SNS.....	46	Installera OSP på datorn.....	53
Facebook.....	46	Starta OSP.....	53
Twitter.....	46	Ansluta telefonen och datorn.....	53
Inställningar.....	46	Koppla bort telefonen från datorn.....	53
Lägga till händelser i kalendern.....	46	Manövrera telefonen.....	53
Lägga till en post i Att göra-listan...	46	Överföra en fil mellan telefonen och datorn.....	54
Lägga till en anteckning.....	47	Redigera en fil på telefonen.....	54
Ställa in kalendermeddelanden.....	47	Använda OSP-meddelande.....	54
Spela in ett ljud eller en röst.....	47	Webben	55
Använda räknaren.....	47	Ansluta till Internet.....	55
Konvertera enheter.....	48	Lägga till och komma åt bokmärken.....	55
Lägga till en stad i världsklockan...	48	Använda RSS-läsare.....	55
Tidtagarur.....	48	Spara sida.....	56
LG Air Sync.....	49	Öppna en sparad sida.....	56
PC Sync	50	Visa mobilens historik.....	56
Installera LG PC Suite i datorn.....	50	Använda mobilen som modem.....	56
Ansluta telefonen och datorn.....	50		
Säkerhetskopiera och återställa uppgifterna i mobilen.....	50		
Visa telefonfiler i datorn.....	50		
Synkronisera kontakter.....	51		
Synkronisera meddelanden.....	51		
Använda telefonen som enhet för musiksynchronisering.....	51		
Konvertera DivX.....	51		

Innehåll

Inställningar	58
Anpassa profiler.....	58
Ändra skärminställningar.....	58
Ändra dina enhetsinställningar	58
Ändra dina pekinställningar	59
Ändra anslutningsinställningar	59
Använda minneshanteraren	61
Skicka och ta emot filer via Bluetooth	61
Ändra Bluetooth-inställningar	62
Para ihop med en annan Bluetooth-enhet.....	62
Använda Bluetooth-headset	62
Wi-Fi.....	63
Uppgradering av programvara	63
Tillbehör.....	64
Tekniska data	65

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och Specific Absorption Rate (SAR) Mobilmodellen GD880 är utformad så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.

- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 1,23 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,10 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1.6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Skötsel och underhåll av produkten

WARNING!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Reparationer som omfattas av garantin (efter LG:s godkännande) kan innefatta utbyte av delar eller kretskort som antingen är nya eller reparerade, förutsatt att de har samma funktionalitet som de utbytta delarna.
- Använd inte mobilen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll mobilen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte mobilen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av mobilen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda mobilen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på mobilen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör mobilens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte mobilen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte mobilen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte mobilen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada mobilen.

- Håll mobilen borta från vätska och fukt och miljöer med hög luftfuktighet.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte mobilen eller tillbehör i miljöer med hög luftfuktighet, som simbassänger, växthus, solarier eller tropiska miljöer, då det kan skada telefonen och göra garantin ogiltig.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte mobilen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i mobilen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från mobilen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte mobilen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte mobilen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.

- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av mobilen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.



Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har mobilen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel


- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när mobilen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

Så fungerar din telefon

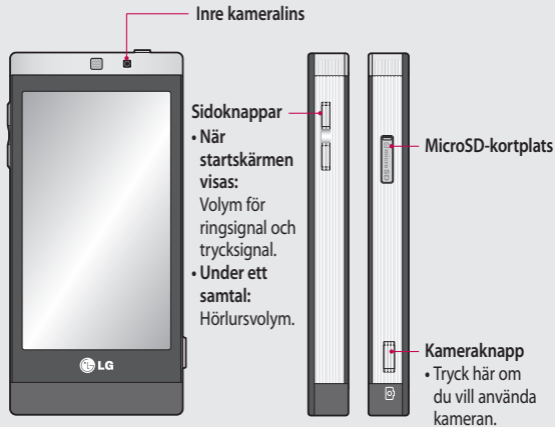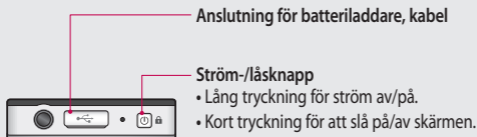

⚠ VARNING! Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller om den ligger i fickan och du råkar sätta dig på den kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner.


Översikt

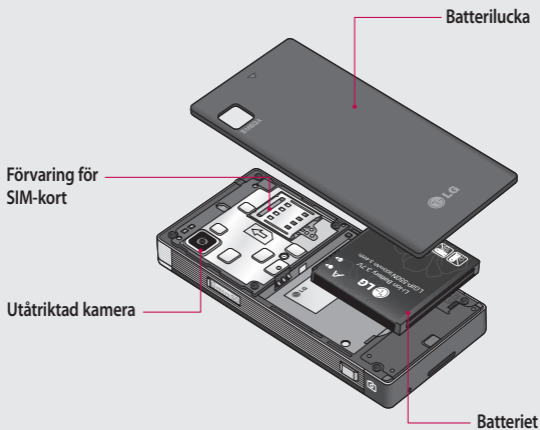

Sätta i SIM-kortet och batteriet


1 Ta bort batteriluckan

Skjut loss batterihöljet mot telefonens nederkant.

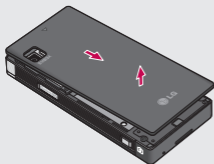

2 Installera SIM-kortet


Skjut in SIM-kortet i SIM-kortplatsen och se till att kontaktområdet i guld är vänt nedåt. Kontrollera att batteriet är uttaget från telefonen innan du installerar SIM-kortet. Ta ut SIM-kortet genom att försiktigt dra ut det.

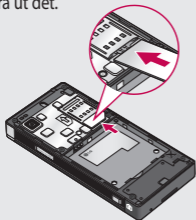

⚠ VARNING: Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.

3 Sätt i batteriet


För först in batteriets högra sida i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på telefonen. Tryck ned batteriets vänstra del tills det är på plats med ett klick.

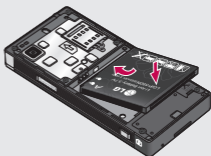

Ladda telefonen

Anslut laddaren och den inkluderade USB-kabeln. Anslut USB-kabeln till telefonen och ett eluttag. Ladda GD880 tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.

Obs! Batteriet måste bli fulladdat första gången för att kunna räcka så länge som möjligt. Bry dig inte om det första meddelandet om att batteriet är fulladdat. Låt telefonen laddas under natten.

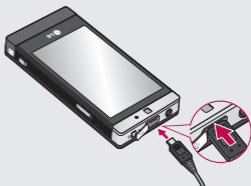

Minneskort



Installera ett minneskort

Du kan utöka telefonens minne med ett microSD-minneskort.

Obs! Minneskort är ett valfritt tillbehör.


- 1 Skjut ned kortplatsens lucka.
- 2 För in microSD-kortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.
- 3 Skjut upp kortplatsens lucka.

GD880 har stöd för minneskort på upp till 32 GB.

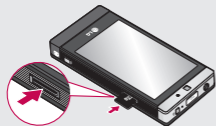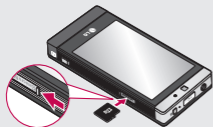

Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

- 1 Välj  på startskärmen och gå sedan till **Enhetsinställningar**.
- 2 Tryck på **Minnesinfo**, bläddra nedåt och välj **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och bekräfta valet.
- 4 Ange lösenord om det behövs. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

Använda pekskärmen

Tips för pekskärmen

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är tillräckligt känslig för att känna av ett lätt men bestämt tryck.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.
- När GD880 inte används återgår den till låsskärmen.

Kontroller på pekskärmen

Kontrollerna på pekskärmen på GD880 ändras dynamiskt beroende på uppgiften.

Öppna program

Öppna ett program genom att helt enkelt trycka på programikonen.

Bläddra



Bläddra genom att dra från den ena sidan till den andra.

På vissa skärmar, t.ex. samtalslistan, kan du även bläddra uppåt och nedåt.

Din startskärm

Härifrån kan du komma åt alla menyalternativ, ringa ett snabbt samtal, visa status för din telefon och mycket mer.

Du kan lägga till favoritmenyer till huvudskärmen

- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Om du vill ta bort en favoritmeny trycker du på  uppe till höger på ikonen. Om du vill lägga till favoritmenyer till huvudmenyn trycker du på **Lägg till** längst ned till höger på skärmen.



- 3 När du har tryckt på **Lägg till** kan du välja mellan **Widget**, **Bokmärken** eller **Genväg** (om du inte vill lägga till något trycker du på **Avbryt**).
- 4 Välj en meny som du vill lägga till genom att trycka på stjärnan till höger på menyn. Menyn visas på skärmen när du återgår till föregående skärm.
- 5 Tryck på **OK** när du är klar.



Din startskärm

Snabbknappar

Med snabbknapparna på startskärmen kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.



Tryck här om du vill komma åt uppringningsläget och ringa ett samtal.



Tryck här om du vill visa dina **Kontakter**. Sök det nummer du vill ringa genom att ange kontaktens namn i sökfältet överst på skärmen med hjälp av pekskärmen. Det går även att skapa nya kontakter, redigera befintliga kontakter etc.






Tryck här så öppnas alternativmenyn **Meddelanden**. Härifrån kan du skapa ett nytt SMS eller MMS, eller visa meddelandemappen.




Tryck här om du vill öppna **Huvudmenyn**.

Samtalsinställningar


Ringa ett samtal

- 1 Öppna knappsatsen genom att trycka på  på startskärmen.
- 2 Ange numret med knappsatsen.
- 3 Påbörja ett samtal genom att trycka på . Om du istället vill påbörja ett videosamtal trycker du på  och markerar sedan **Ring videosamtal**.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på Avsluta samtal längst ned på skärmen.

Tips! Om du vill lägga till + för internationella samtal trycker du på och håller ned .

Tips! Tryck på strömbrytaren om du vill låsa pekskärmen och förhindra att samtal görs av misstag.

Ringa samtal från Kontakter


- 1 Tryck på  på startskärmen så öppnas **Kontakter**.
- 2 Tryck på sökfältet högst upp på skärmen och ange de första bokstäverna för den kontakt du vill ringa.
- 3 I den filtrerade listan trycker du på ikonen för den kontakt som du vill ringa upp. Om det finns fler än ett nummer för kontakten så används standardnumret.
- 4 Eller så kan du trycka på kontaktnamnet och välja vilket nummer som ska användas.


Svara på och avvisa samtal

När telefonen ringer svarar du genom att trycka på **Svara**.

Om du vill stänga av ljudet trycker du på **Tyst**. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till **Tyst** inför ett möte. Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på **Avvisa**.


Alternativ vid pågående samtal

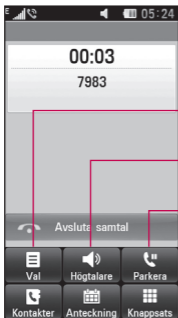


Val - Tryck på  så visas en lista över flera alternativ för pågående samtal.

Högtalare - Tryck på  om du vill aktivera högtalaren.

Parkera - Tryck på  om du vill parkera ett samtal.

Tryck på  så öppnas en numerisk knappsats så att du kan ringa ytterligare ett samtal. Med den här funktionen kan du också navigera i menyer med numrerade alternativ när du ringer upp automatiserade telefontjänster som callcenter.

Tryck på  om du vill lägga till en anteckning under ett samtal.


Tryck på  om du vill söka bland dina kontakter under ett samtal.

Tips! Om du vill bläddra genom en alternativlista eller kontaktlistan trycker du bara på den sista posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Samtalsinställningar



Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Välj **Telefonbok**, tryck på  och välj sedan **Kortnummer**.
- 2 Din röstbrevlåda är redan inställd på kortnummer 1. Det går inte att ändra. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 3 **Kontakter** visas. Välj den kontakt du vill tilldela till numret genom att trycka på kontaktens telefonnummer en gång. Om du vill söka efter en kontakt trycker du på **sökfältet** och anger den första bokstaven i namnet på kontakten.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det pågående samtalet kan du trycka på **knappsatsen** och ange det nummer du vill ringa.
- 2 Ring upp genom att trycka på **Röstsamtal**.
- 3 Båda samtalen visas på samtalsskärmen. Det första samtalet läses och parkeras.

- 4 Du kan växla mellan samtal genom att trycka på  eller ange numret till det parkerade samtalet.
- 5 Avsluta ett av eller båda samtalen genom att trycka på  och välj sedan **Avsluta**.

Obs! Du betalar för alla samtal som du ringer.

Visa samtalsloggar

Tryck på **Listor under fliken huvudmenyn**.

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på **Samtalsinställningar under fliken huvudmenyn**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppling**.
- 3 Välj mellan **Röstsamtal** och **Videosamtal**. Ange om alla under fliken huvudmenyn. samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när ingen svarar eller när det inte går att nå dig.
- 4 Tryck på **Aktivera**.

- 5 Välj **Till röstmeddelandecenter** eller **Till annat nummer** om du vill ange det nya vidarekopplingsnumret.
- 6 Tryck på **OK** när du har angivit numret.

Obs! En avgift tas ut för vidarekoppling av samtal. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Tips! Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** på menyn **Vidarekoppling**.

Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på **Samtalsinställningar** på fliken **under fliken huvudmenyn**.
- 2 Tryck på **Samtalsspärr**.
- 3 Välj **Röstsamtal** eller **Videosamtal**. Du kan stänga av alla samtalsspärrar genom att trycka på **Avaktivera alla** på menyn **Samtalsspärr**.
- 4 Välj något av de fem alternativen:
Alla utgående samtal
Utgående utlandssamtal
Utgående utlandssamtal utom till Sverige
Alla inkommande samtal

Inkommande utomlands.

Tryck på **Aktivera**.

- 5 Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

Tips! Välj **Fast nummer** från alternativen i **huvudmenyn**, om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din mobil.


Använda Snabbsvar

Innan du avvisar ett inkommande samtal kan du använda **"Snabbsvar"** om du vill skicka ett meddelande som förklarar varför du inte tog ett inkommande samtal.

Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på **Samtalsinställningar** på fliken **under fliken huvudmenyn**.
- 2 Tryck på **Allmänna inställningar**. Här kan du justera inställningar för följande:
Avvisa samtal - Dra knappen åt vänster så markeras listan **Avvisa**. Du kan röra vid textrutan

Samtalsinställningar

för att välja mellan alla samtal, samtal från vissa kontakter eller grupper, eller bland oregistrerade nummer (de som inte finns med i dina kontakter) eller samtal utan nummerpresentation. Tryck på  om du vill ändra inställningarna.

Visa mitt nummer – Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.

Visa SNS-händelser - Välj om du vill att SNS-händelser ska visas eller inte.

Autouppringning - Skjut knappen till vänster

för **PÅ** eller till höger för **AV**.

Minutton – Skjut knappen åt vänster för **PÅ** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

BT svarsläge – Välj **Handsfree** om du vill svara på samtal när du använder ett Bluetooth-headset, eller välj **Mobil** om du vill trycka på en knapp på telefonen för att besvara samtal.

Spara nytt nummer - Välj om funktionen **Spara nytt nummer** ska vara **PÅ** eller inte. Skjut knappen åt vänster för **PÅ** eller åt höger för **AV**.

Rösttydlighet - Välj om funktionen **Rösttydlighet** ska vara **PÅ** eller inte. Skjut knappen åt vänster för **PÅ** eller åt höger för **AV**.

Ändra videosamtalsinställningar

1 Tryck på **Samtalsinställningar**.

2 Tryck på **Videosamtalsinställningar**.

Här kan du justera inställningar för följande:

Använd privat bild - Välj om du vill använda en privat bild för videosamtal.

Privat bild - Välj en bild för videosamtal.

Spegel - Välj om du vill använda spegel.

Samtalskostnader

Visa kostnaderna för dina uppringda samtal (den här tjänsten beror på nätet och vissa operatörer erbjuder den inte).

Samtalstider

Visa längden för alla dina uppringda eller mottagna samtal, eller både och.



Datavolym

Visa mängden av alla mottagna data, skickade data eller både och, i kilobyte.

Kontakter

Söka efter en kontakt

Du kan söka efter kontakter på två sätt:

- 1 Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Telefonboken** p eller tryck på  på startskärmen.
- 2 En lista med kontakter visas. Om du skriver in den första bokstaven i en kontakts namn i fältet Namn bläddras menyn till respektive område i listan.



Tips! Den alfabetiska knappsatsen visas när du trycker i namnfältet.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på **Telefonbok** och tryck på **Nytt**.
- 2 Ange om kontakten ska sparas i **Mobilen** eller på **SIM-kortet**.
- 3 Ange ditt för- och efternamn.
- 4 Du kan ha upp till fem olika nummer per kontakt. Varje nummer är förinställt på **Mobil**, **Hem**, **Kontor**, **Personsökare** och **Fax**.

- 5 Lägg till en e-postadress.
- 6 Placera kontakten i en eller flera grupper. Du kan tilldela upp till tre grupper per kontakt. Välj mellan **Ingen grupp**, **Familj**, **Kollegor**, **Skola** eller **VIP**.
- 7 Du kan också lägga till **Ringsignal**, **Vibration**, **Hemsida**, **Hemadress**, **Företagsnamn**, **Titel**, **Företagsadress**, **Födelsedag**, **Jubileum** och **Anteckning**.
- 8 Tryck på  så sparas kontakten.


Skapa en grupp

- 1 Tryck på **Telefonbok**. Tryck på nedåtpilen bredvid **Kontakter** och välj sedan **Grupper**.
- 2 Tryck på **Ny grupp** eller tryck på  och välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn för den nya gruppen i fältet **Gruppenamn**. Du kan även tilldela gruppen en ringsignal.
- 4 Tryck på .

Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar i din **Telefonbok**.

Ändra kontaktinställningar

Du kan anpassa kontaktinställningarna efter dina önskemål.

- 1 Tryck på **Telefonbok**, tryck på , bläddra nedåt och välj **Kontaktinställningar**.
- 2 Härifrån kan du justera följande inställningar:

Visa knappsats - Välj om knappsetsen ska visas.

Visningsnamn - Välj att visa kontaktens förnamn eller efternamn först.

Synkronisera kontakter – Anslut till servern för att synkronisera kontakterna.

Kopiera alla - Kopiera dina kontakter från mobilen till ditt SIM-kort, eller från SIM-kortet till mobilen. Du kan välja en i taget eller alla samtidigt.

Flytta alla – Detta fungerar på samma sätt som Kopiera, men kontakterna sparas bara på den plats dit du flyttat dem.

Återställ kontakter - Återställ kontakter till minneskortet.


Rensa Kontakter – Ta bort alla kontakter. Välj mellan **Mobil** och **SIM** och tryck sedan på **Ja** om du verkligen vill radera dina kontakter.

Minnesinformation - Visa information om tillgängligt minne för **Mobil**, **USIM** och **E-post SIM**.


Skicka alla kontakter via Bluetooth - Skicka alla dina kontakter till en annan enhet med hjälp av Bluetooth. Om du väljer det här alternativet ombeds du att aktivera Bluetooth.

Säkerhetskopiera kontakter - Säkerhetskopiera kontakter till minneskortet.

Visa information

- 1 Tryck på **Telefonbok**, tryck på , bläddra nedåt och välj **Information**.

Härifrån kan du visa **Servicenummer**, dina **Egna nummer**, din **Minnesinfo** (visar din minnesanvändning) och **Min profil**.

Tips! Om du vill lägga till ett eget visitkort väljer du **Min profil** och anger alla uppgifter på samma sätt som du gör för andra kontakter. Tryck på  för att avsluta.

Kontakter

Importerar vänner från sociala nätverk

Du kan lägga till en kontakt från ditt sociala nätverk (Twitter eller Facebook) i telefonen via den här menyn.




- 1 Tryck på **Telefonbok**, tryck sedan på  och välj **Importerera vänner från**.
- 2 Välj **Twitter** eller **Facebook**.
- 3 Ange din e-postadress och lösenord och klicka på **OK**.
- 4 Markera den kontakt som du vill lägga till.
- 5 Välj .


Meddelanden

Meddelanden

På GD880 kan du hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny.


Skicka meddelanden


- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på **Meddelanden** eller tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Nytt meddelande**,  och välj **Infoga** om du vill lägga till en bild, video, ljud, smiley, etc.
- 3 Tryck på **Till** och ange mottagarens nummer, eller öppna kontakter eller favoriter. Du kan lägga till flera kontakter. När du är klar trycker du på meddelanderutan nedanför och skriver meddelandetexten.
- 4 När du har skrivit texten kan du skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka SMS/Skicka MMS** överst i meddelandet.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild, video eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

Skriva text

Tryck på  om du vill aktivera T9-läge.

Tryck på  när du vill välja språk.

Tryck på  när du vill växla mellan nummer, symboler och textinmatning.

Med funktionsknapparna kan du växla mellan versaler och gemener eller skriva ett meddelande i helskrämsläge på knappsatsen etc.

T9-läge

I T9-läget används en inbyggd ordlista som känner av de ord som du skriver baserat på knappsekvensen du trycker på. Då ges förslag på det ord du skriver genom att olika alternativ visas.

Använda mallar

Skapa mallar för SMS och MMS som du skickar ofta. Det finns redan ett antal mallar på telefonen som du kan redigera om du vill.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. Det finns redan några vanliga smileys i telefonen.


Du kan lägga till en ny smiley genom att trycka på **Ny smiley**.

Meddelanden

Använda signaturer

Skapa signaturer för SMS och MMS som du skickar ofta. När du skriver en ny signatur kan du välja Signatur under Infoga-> Mer på menyn Alternativ.

Ändra inställningar för SMS

Tryck på **Meddelanden**, tryck på  och välj sedan **Inställningar**. Välj **Textmeddelande**. Du kan ändra inställningar för:

SMS-central - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

Leveransrapport - Skjut knappen åt vänster för att få bekräftelse om att dina meddelanden har levererats.

Giltighetstid - Välj hur länge dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen.

Meddelandetyper - Omvandla texten till **Text**, **Röst**, **Fax**, **X.400** eller **E-post**.

Teckenkodning - Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed också kostnaden.

Skicka lång text som - Ange om meddelandet ska skickas som **Flera SMS** eller **MMS**.

Ändra inställningar för MMS

Tryck på **Meddelanden**. Tryck på  och välj **Inställningar**, välj sedan **MMS**. Du kan ändra inställningar för:

Hämtningsläge - Välj **Hemmanätverk** eller **Roamingnätverk**. Om du sedan väljer **Manuell** får du endast meddelande om MMS och du avgör då om du vill hämta meddelandena.

Leveransrapport - Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

Svaralternativ - Ange om du vill tillåta och/eller skicka en läsrapport.

Prioritet - Välj prioritetsnivå för dina MMS (**Låg prioritet**, **Normal prioritet**, **Hög prioritet**).

Giltighetstid - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

Bildvisningstid - Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.

Skaparläge - Välj meddelandeläge (**Begränsad**, **Varning**, **Ledigt**).

Leveranstid - Välj hur lång tid det ska gå innan ett meddelande levereras.

MMS-central - Välj något i listan eller lägg till en ny MMS-central.

Ändra övriga inställningar

Tryck på **Meddelanden**. Tryck på  och välj **Inställningar**.

Videopost/Röstbrevlåda - Tryck på **Ny profil** om du vill lägga till en ny video/röstmeddelandetjänst. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer information om vilka tjänster de erbjuder.


Tjänstmeddelande – Ange om du vill motta eller blockera tjänstmeddelanden. Du kan även ställa in meddelandesäkerhet genom att skapa listor över pålitliga och opålitliga avsändare under alternativet **Tjänstsäkerhet**.

Spara skickade meddelanden - Välj om du vill spara skickade meddelanden.


Infotjänst - Välj om du vill att Områdesinfo ska vara på/av och välj kanaler och språk.

Signaturer - Skapa, redigera eller ta bort **Signaturer**.

Konfigurera din e-post

Tryck på  på startskärmen, bläddra åt höger och tryck sedan på **E-post**.

Om inte e-postkontot är konfigurerat än trycker du på **Microsoft Exchange mm**.

Om ett e-postkonto har konfigurerats på din telefon och du vill lägga till ett nytt e-postkonto, trycker du på  och väljer **Nytt e-postkonto**.

E-postadress - Ange e-postadressen.

Lösenord – Ange kontots lösenord

E-postlåda – Ange typ av e-postlåda: **IMAP4**, **POP3** eller **PUSH**. De här typerna varierar mellan olika tjänsteleverantörer.

Användarnamn – Ange kontots användarnamn.

Inkommande server – Ange adressen för inkommande e-postserver.

Utgående server – Ange adressen för utgående e-postserver.

SMTP-autentisering – Ange säkerhetsinställningarna för den utgående e-postservern.

Meddelanden

Kontonamn - Hur kontot visas i listan över konton i din E-postmapp.

När kontot har konfigurerats visas det i listan över konton i e-postmappen.

Microsoft Exchange-konto

E-postadress – Ange kontots e-postadress.

Serveradress – Ange e-postserverns adress.

Domän – Ange kontots domän.

Användarnamn – Ange kontots användarnamn.

Lösenord – Ange kontots lösenord.

Synkronisera poster - Välj om du vill synkronisera poster (**Kontakter**, **Scheman**, **Uppgifter**).

Hämta dina e-postmeddelanden

Kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden automatiskt eller manuellt. Så här kontrollerar du manuellt:

- 1 Tryck på **E-post**.
- 2 Tryck på önskat konto.
- 3 Välj **Hämta ny**.

Skicka ett e-postmeddelande från ditt nya konto

- 1 Tryck på **Skriv e-post** så öppnas ett nytt e-postmeddelande.
- 2 Skriv meddelandet.
- 3 Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka e-post**.

Ändra dina e-postinställningar

- 1 Tryck på **E-post**.
- 2 Tryck på  och välj **E-postinställningar**. Därefter kan du anpassa följande inställningar:

E-postkonto - Välj ett e-postkonto

Tillåt svarsmeddelande

– Ange om bekräftelse på läst e-postmeddelande ska skickas.

Begär e-postsvar – Ange om bekräftelse på läst meddelande ska begäras.

Inkludera originalmeddelande

– Välj om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ett svar.

Inkludera bilaga – Ange om den bifogade originalfilen ska följa med i ett svar.

Autohämtning vid roaming –

Ange om meddelanden ska hämtas automatiskt när du är utomlands.

Meddelande vid ny e-post –

Ange om du vill meddelas när du får ny e-post.

Signatur - Skapa en e-postsignatur.

Prioritet – Ange prioritetsnivå för

dina e-postmeddelanden.

Max mottagningsstorlek - Välj

maximal mottagningsstorlek:

100 kB, 200 kB, 300 kB, 500 kB,

1 MB, 2 MB, 2,2 MB.

Kamera

Så här fungerar sökaren

Zoom - zooma in eller zooma ut. Du kan också zooma in och ut genom att trycka på telefonens sidoknappar.

Exponering - En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.



Tillbaka

Kameraläge



Videoläge - Flytta den här ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.

Galleri - Här får du åtkomst till dina sparade foton från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

Inställningar - Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

Makro - Slå på den här funktionen för närbilder.


Ta ett foto

- 1 Tryck på knappen  på höger sida av telefonen.
- 2 När motivet är i skärpa i kameran trycker du på  till höger på skärmen så tar du kortet. Du kan också trycka ned kameraknappen på sidan av telefonen.


Tips! Växla till kamera- eller videoläge genom att flytta motsvarande ikon uppåt/nedåt i mitten till höger om sökaren.


När du tagit en bild


Bilden du har tagit visas nu på skärmen. Bildnamnet visas längst ned och fyra ikoner visas till höger på skärmen.


 Tryck här om du vill skicka bilden som **meddelande**, **e-post** eller via **Bluetooth**.


Obs! Det kan tillkomma ytterligare kostnader när du hämtar MMS via roaming.


 Tryck här om du vill använda bilden som **bakgrundsbild**, **låsskärm**, **kontaktbild**, **startbild**, **avstängningsbild**, **bild för utgående samtal** eller **inkommande samtal**.

 Tryck här om du vill redigera bilden med hjälp av olika verktyg.

 Tryck här om du vill återgå till sökaren.


 Tryck här om du vill spara bilden.

 Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.

 Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade bilder.



Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

Storlek – Ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme eller ta en bild med den förinställda storleken för en kontakt. Välj ett pixelvärde bland de sju numeriska alternativen: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**,

Kamera

2M(1600x1200), 1M(1280x960),
bakgrundsbild, VGA(640x480),
QVGA(320x240).

Scenläge – Ställ in kameran så att den ändras efter miljön. Välj mellan **Auto**, **Natt**, **Landskap**, **Porträtt** eller **Sport**.

ISO - ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Du kan välja **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** eller **ISO 100** som ISO-värde.

Vitbalans - Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Lysrörsljus**, **Solsken** eller **Molnigt**.

Färgeffekt – Välj en färgton för det foto du tar. Det finns sex färgtonsalternativ: **Av**, **Sepia**, **Monokrom**, **Negativ**, **Solarisera** och **Blå**.

Fokus - Välj hur kamerans skärpa ska vara. Välj mellan **Autofokus**, **Manuell fokus** eller **Ansiktsavkänning**.

Självtimer - Med självtimern kan du ange en fördröjning när kameran tar fotot efter att du trycker på utlösaren. Välj mellan **Av**, **3 sekunder**, **5**

sekunder och **10 sekunder**.

Bildläge - Välj ett bildläge av nio alternativ.

Kvalitet – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju bättre kvalitet desto skarpare blir fotot, men filstorleken blir samtidigt större.

Visa bild som tagits – Välj att visa bilden med olika alternativ efter att ha tagit en bild.

Kameraljud – Välj ett av de tre kameraljuden.

Rutnät - Välj mellan **Av**, **Enkelt kryss** eller **Tredelad**.

Geo-Tagging - Välj om du vill slå på EXIF-informationen i fotot för att skriva in GPS-information.


Återställ inställningar - Återställ alla kamerainställningar.

Minne – Ange om du vill spara bilderna i Mobilminnet eller det Externa minnet.

Växla kamera - Välj den inre eller yttre kameran.

Videokamera

Så här fungerar sökaren

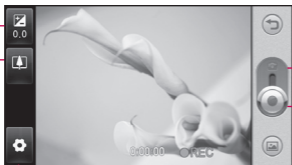

Tillbaka

Kameraläge - Tryck på den här ikonen om du vill växla till kameraläge.

Börja inspelning

Galleri

Inställningar - Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

Zoom - zooma in eller zooma ut. Du kan också zooma in och ut genom att trycka på telefonens sidoknappar.

Exponering - Ett videoklipp med låg kontrast ser suddigt ut medan videoklipp med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

Videokamera

Skapa en snabb video

- 1 Tryck på kameraknappen på höger sida av telefonen.


Tips! Växla till kamera- eller videoläge genom att flytta motsvarande ikon uppåt/nedåt i mitten till höger av sökaren.


- 2 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 3 Börja inspelningen genom att trycka på mobilens kameraknapp en gång. Eller tryck på den röda punkten ● på skärmen.
- 4 REC visas längst ned i sökaren och där anger en timer videons längd.
- 5 Om du vill pausa videon trycker du på ⏸ och om du vill återgå väljer du ⏮.
- 6 Tryck på ⏹ på skärmen eller tryck ned mobilens kameraknapp igen om du vill avbryta inspelningen.


När du har skapat ett videoklipp


En stillbild för videoklippet visas på skärmen. Videoklippets namn visas längst ned på skärmen

 Tryck här om du vill skicka videoklippet som **Meddelande**, **E-post** eller via **Bluetooth**.

 Tryck här om du vill använda bilden som röst- eller videoringssignal

 Tryck här om du vill spela upp videoklippet.

 Tryck här om du vill återgå till sökaren.


 Tryck här om du vill ta bort den video du nyss spelat in och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

Tryck på ● om du vill spela in ytterligare ett videoklipp direkt.

 Tryck här för att visa ett galleri med sparade videoklipp och bilder.



Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

Läs mer om avancerade inställningar för kameran.

Videostorlek - Välj videostorlek: **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**, **QCIF (176 x 144)**.


Inspelningsläge - Ställ in en längdbegränsning för videoklippet: **Normal**, **MMS**.

Ljud - Ange om du vill ha med ljudet genom att välja ljud på eller ljud av (spela in en video utan ljud).


Visa inspelad video - Ange om du vill visa videon med alternativ när du har spelat in en video.


Dina bilder och videoklipp

Visa bilder och videoklipp




- 1 Bläddra till och tryck på **Galleri under fliken huvudmenyn** eller tryck på  på kamerans förhandsgranskningsskärm.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklipppet eller fotot för att öppna det helt.

Tips! Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

- 5 Tryck på  uppe till höger på skärmen om du vill återgå till videon.
- 6 Bilden kommer att sparas i mappen **Mediealbum** och visas i galleriet.



 **WARNING:** En del funktioner kommer inte att fungera ordentligt om multimediefilen inte har registrerats i telefonen.

Ta en bild från ett videoklipp


- 1 Välj det videoklipp du vill fånga en bild i.
- 2 Tryck på mitten av skärmen så visas uppspelningsoptionerna. Sedan trycker du på  så att videoklipppet pausas på den bildruta som du vill konvertera till en bild. Tryck sedan uppe till vänster på skärmen så öppnas menyn .
- 3 Tryck på  uppe till vänster på skärmen och välj **Ta bild**.
- 4 Bilden visas på skärmen med sitt tilldelade namn.

Visa bilder som ett bildspel


I bildspelsläget visas alla bilder i galleriet en åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan inte visas som ett bildspel.


- 1 Tryck på  i **Galleri**. Bläddra sedan och välj **Bildspel**.
- 2 Bildspelet börjar.
- 3 Du kan öppna menyer som **Längd**, **Övergång**, etc. genom att du trycker på  medan bildspelet pågår.


Använda en bild som bakgrundsbild


- 1 Tryck på **Galleri under fliken huvudmenyn**.
- 2 Tryck på fotot som du vill ha som bakgrundsbild.
- 3 Tryck på  tom du vill öppna menyn.
- 4 Tryck på **Ange som** och sedan **Startskärmbild**.


Redigera bilder


- 1 Via Galleri-menyn väljer du den bild som ska ändras och trycker sedan på  uppe till vänster på skärmen. När du har öppnat menyn väljer du **Ändra**.
- 2 Redigera bilden genom att trycka på någon av ikonerna:


 Välj område.


 Välj ett verktyg:


 Rita på fri hand på bilden. Välj linjetjocklek från de fyra alternativen och den färg du vill ha.

 Lägg till text till en bild. Du kan välja textruta och färger för rutan och texten.


 Dekorera bilden med stämplor.

 Ta bort det du ritade på bilden. Du kan själv välja storlek på radergummit.

 Tryck här om du vill öppna fler effektalternativ, till exempel **Rotera**.

 Tryck för att använda effektalternativen i ett foto.

Justering Med det här kan du justera ljusstyrkan eller kontrasten i bilderna.

 Tryck här för att gå tillbaka till galleriet.

Vill du spara Spara dina ändringar i telefonen. Du kan spara det ändrade med ett annat namn.

Ångra Radera de ändringar du har gjort i bilden.

Skicka Välj om du vill skicka den ändrade bilden som **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**.



Multimedia

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Om du använder minneskort frigörs mer ledigt utrymme i mobilens minne. Du kan hitta dessa filer i menyn **Mina saker under fliken huvudmenyn**.

Bilder

Bilder innehåller en lista över bilder, inklusive standardbilder som lagts in i förväg och bilder som du har hämtat eller fotograferat med telefonens kamera.

Skicka en bild

- 1 Tryck på  på startskärmen, tryck på **Mina saker** och välj **Bilder**. Välj en bild och tryck på .
- 2 Tryck på **Skickad via** och välj mellan **Meddelande**, **E-post**, **Bluetooth**.

Använda en bild

Du kan använda bilder som bakgrundsbild, skärmläckare eller som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck på **Mina saker under fliken huvudmenyn** och välj **Bilder**. Välj en bild och tryck på .
- 2 Tryck på **Använd som** och välj mellan:
Startskärmbild, **Skärmbild vid lås**, **Kontaktbild**, **Startbild**, **Avstängningsbild**, **Bild för utgående samtal**, **Bild för inkommande samtal**


Skri va ut en bild

- 1 Tryck på **Mina saker** och välj **Ljud**. Välj en bild och tryck på .
- 2 Tryck på **Skri va ut** och välj sedan mellan **PictBridge** och **Bluetooth**.

Tips! Du kan skriva ut med hjälp av Bluetooth eller genom att ansluta till en PictBridge-kompatibel skrivare.

Flytta eller kopiera bilder

Du kan flytta eller kopiera en bild mellan telefonens minne och minneskortet. Det kan vara bra om du behöver mer utrymme i något av minnena eller om du vill vara säker på att inte förlora bilder.

- 1 Tryck på **Mina saker** på fliken **Underhållning**. Välj sedan **Bilder** och tryck på .
- 2 Välj **Flytta** eller **Kopiera**.
- 3 Du kan markera/avmarkera bilderna genom att trycka på dem i sekvens. Markera den bild du vill flytta eller kopiera och tryck på **Kopiera/Flytta**.

Ljud

Ljud innehåller en lista över ljud som t.ex. hämtade ljudfiler, standardljud och röstinspelningar. Här kan du hantera eller skicka ljud eller ange dem som ringsignaler.

Använda ett ljud

- 1 Tryck på **Mina saker under fliken huvudmenyn** och välj **Ljud**.
- 2 Välj önskat ljud. Det spelas upp.

Videoklipp


Mina videor innehåller en lista över videoklipp som du har hämtat eller spelat in på telefonen.

Spela upp video

- 1 Tryck på **Mina saker under fliken huvudmenyn** och välj **Videoklipp**.

- 2 Välj den video du vill ska spelas upp.

Skicka videoklipp

- 1 Välj en video.
- 2 Tryck på  och tryck sedan på **Skickad via**. Välj mellan **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**.

Flash-innehåll

Mappen **Flash-innehåll** innehåller alla hämtade SWF- och SVG-filer.

- 1 Tryck på **Mina saker under fliken huvudmenyn** och välj **Flash-innehåll**.
- 2 Välj den fil du vill visa.

Dokument

Genom menyn **Dokument** kan du visa alla dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-, PowerPoint-, Word-, text- och PDF-filer.

Annat innehåll

I **Annat innehåll** finns en lista över filer som inte är bilder, ljud, videoklipp, dokument, spel eller program.

Multimedia

Spel

Du kan installera nya spel och program i telefonen.

Du kommer även åt detta via menyn

Spel & Program under fliken huvudmenyn.

Spela spel

- 1 Tryck på **Spel & Program** på fliken **Underhållning**.
- 2 Välj ett spel som du vill starta.

Överföra filer till telefonen

Bluetooth är antagligen det enklaste sättet att överföra en fil från datorn till telefonen. Du kan även använda LG PC Suite via USB-kabeln.

Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen och på datorn och att de syns i respektive enhet.
- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i mappen **Bilder** om det är en bildfil och i mappen **Ljud** om det är en musikfil.

Använda röstinspelningen

GD880 från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Öppna musikspelaren genom att trycka på **Musik**. Härifrån har du åtkomst till ett antal mappar som finns högst upp på skärmen:

Obs! Musik är upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella lagar om upphovsrätt. Du måste kanske erhålla tillstånd eller en licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet i lag att som privatperson kopiera copyrightskyddat material. Innan du hämtar ned eller kopierar filen ska du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Alla spår - Innehåller alla de låtar som finns i telefonen, utöver den förinstallerade standardmusiken.

Favoriter - Innehåller de låtar du har sparat som favoriter.

Artister - Bläddra i musiksamlingen efter artist.

Album - Bläddra i musiksamlingen efter album.

Genrer – Bläddra i musiksamlingen efter genre.

Spellistor – Innehåller alla spellistor du har skapat.

Överföra musik till telefonen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.

Du kan även använda LG PC Suite. Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat båda enheterna och att de har kontakt med varandra.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När du är redo att skicka filen bekräftar du det på telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i **Musik > Alla spår**.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på **Musik**.
- 2 Välj den låt du vill lyssna till. Ett bekräftelsemeddelande visas när du är i **Tyst** läge.
- 3 Tryck på **II** om du vill pausa en låt.

- 4 Tryck på **▶▶** om du vill hoppa till nästa låt.
- 5 Tryck på **◀◀** om du vill gå tillbaka till föregående låt.
- 6 Tryck på **↶** om du vill gå tillbaka till **menyn Musik**. Du kan behöva trycka några gånger för att komma tillbaka till **menyn**.

FM-radio

GD880 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är på resande fot.

- 1 Bläddra till och tryck på **FM-radio under fliken huvudmenyn**.
- 2 Lyssna på en kanal eller justera volymen om du vill.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem till hörlursuttaget bredvid laddningsuttaget.

Kalender

SNS

Med en social nätverkstjänst får du tillgång till en mötesplats på webben och kan bygga upp ett socialt nätverk med personer som delar dina intressen och/eller åsikter.

Facebook

Facebook är en webbplats för sociala nätverk.


- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på **Facebook**.

Twitter

Twitter är en kostnadsfri tjänst för socialt nätverk och mikrobloggning.

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på **Twitter**.



Inställningar

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på **SNS-inställningar**.
- 2 Aktivera tjänst för socialt nätverk. Om du har ett konto på ett socialt nätverk kommer det att visas. Tryck på kontot och sedan på **Importera vänner** så läggs kontakten in i telefonen.



- 3 Om du inte har ett konto trycker du på **Nytt konto** och skapar ett konto.


Obs! Du debiteras en extra avgift när du använder den här tjänsten. Kontrollera vilka avgifter som gäller hos din nätoperätör.

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan på **Nytt schema** eller tryck bara på **Nytt schema** längst ned på skärmen.

Lägga till en post i Att göra-listan



- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på **Uppgifter under fliken huvudmenyn**.
- 2 Tryck på  och sedan **Ny uppgift** eller tryck bara på **Ny uppgift** överst på skärmen.
- 3 Ange datum för uppgiften, lägg till anteckningar och välj prioritetsnivå: **Hög**, **Normal** eller **Låg**.

- 4 Spara uppgiften genom att trycka på .

Lägga till en anteckning

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan på **Anteckning under fliken huvudmenyn**.
- 2 Tryck på  och sedan **Ny anteckning**. Eller så trycker du på **Ny anteckning** överst på skärmen.
- 3 Skriv anteckningen och tryck sedan på **Vill du spara**.
- 4 Anteckningen visas sedan på skärmen i programmet för anteckningar.







Ställa in kalendermeddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan **Alarm. Widgetalarm** visas i listan som standard och du kan inte ta bort det.
- 2 Tryck på  och sedan **Nytt alarm**. Eller så trycker du på **Nytt alarm** överst på skärmen.


Obs! Du kan ställa in upp till elva alarm inklusive **Widgetalarm**.

Tips! Ställ in alarmet genom att skjuta alarmknappen åt vänster.


Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  på startskärmen och sedan **Röstmemo under fliken huvudmenyn**.
- 2 Välj var inspelningen ska sparas: **internt** eller **externt**.
- 3 Välj inspelningsläge: **Normal** eller **MMS**.
- 4 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 5 Pausa inspelningen genom att trycka på .
- 6 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 7 Tryck på  om du vill lyssna till inspelningen.
- 8 Tryck på  om du vill justera volymen.

Använda räknaren

- 1 Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Andra verktyg under fliken huvudmenyn**.
- 2 Välj **Miniräknare**.
- 3 Tryck på sifferknapparna på knappsatsen när du ska skriva siffror.



Kalender

- 4 Du kan göra enkla beräkningar genom att trycka på önskad funktion (+, -, ×, ÷) och sedan trycka på =.
- 5 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** och så vidare.

Konvertera enheter

- 1 Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Andra verktyg under fliken huvudmenyn**.
- 2 Välj **Enhetsomvandlare**.
- 3 Överst på skärmen kan du välja om du vill omvandla **Valuta**, **Area**, **Längd**, **Vikt**, **Temperatur**, **Volym** eller **Hastighet**.
- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla och värdet du vill omvandla till.
- 5 Rätt värde visas på skärmen.

Lägga till en stad i världsklockan

- 1 Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Andra verktyg under fliken huvudmenyn**.
- 2 Välj **Världsklocka**.
- 3 Tryck på  och sedan **Ny stad**. Eller så trycker du på **Ny stad** överst på skärmen.

Tidtagarur

- 1 Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Andra verktyg under fliken huvudmenyn**.
- 2 Välj **Tidtagarur**.
- 3 Tryck på **Start** längst ned på skärmen när du vill starta timern.
- 4 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid.
- 5 Tryck på **Stopp** om du vill stoppa timern.

LG Air Sync


Via den här menyn kan du synkronisera dina PIM-data eller annat innehåll som finns i telefonen med ditt LG Air Sync-konto.

- 1 Tryck på LG Air Sync **under fliken huvudmenyn.**
- 2 Om du inte har något LG Air Sync-konto kan du skapa ett på www.lgairsync.com. Om du redan har ett konto anger du ID och lösenord.
- 3 Om du vill synkronisera dina PIM-data trycker du på PIM-synkronisering. Om du vill synkronisera innehållet trycker du på Link Air.
- 4 Om du PIM-synkroniserar markerar du de objekt du vill synkronisera och trycker därefter på Synkronisera nu.
- 5 Om du Link Air-synkroniserar markerar du de objekt du vill synkronisera och trycker därefter på Synkronisera nu.


PC Sync

Du kan synkronisera din dator med mobilen så att alla dina viktiga uppgifter och datum stämmer överens. Du kan även säkerhetskopiera dina filer, vilket kan ge sinnesro.

Installera LG PC Suite i datorn

- 1 På startskärmen trycker du på  och sedan **Anslutningar**.
- 2 Välj **USB-anslutningsläge** och tryck på **PC Suite**.
- 3 Anslut mobilen till datorn med en USB-kabel och vänta en stund. Meddelandet för installationsguiden visas.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen och slutför installationsguiden för LG PC Suite.
- 5 När installationen har slutförts visas ikonen för LG PC Suite på skrivbordet.

Ansluta telefonen och datorn

- 1 På startskärmen trycker du först på  och sedan **Anslutningar**.
- 2 Välj **USB-anslutningsläge**.
- 3 Tryck på **PC Suite**.

- 4 Anslut mobilen till datorn med en USB-kabel och vänta en stund. PC Suite körs automatiskt.

Säkerhetskopiera och återställa uppgifterna i mobilen

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Backup och välj** Säkerhetskopiera eller Återställ.
- 3 Markera innehållet som ska säkerhetskopieras eller återställas. Välj var informationen ska säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på **startikonen**.
- 4 Din information kommer att säkerhetskopieras eller återställas.

Visa telefonfiler i datorn

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen för att hantera foton, videor eller musik.
- 3 Bilder, ljudfiler och videoklipp som du har sparat i telefonen visas på skärmen i mappen LG Phone.

Tips! Genom att visa telefonens innehåll på datorn blir det lättare att sortera filer som du inte längre behöver.

Synkronisera kontakter

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Kontakter**.
- 3 Klicka på knappen Synkronisera kontakter. Alla kontakter som är sparade i din mobil importeras och visas på datorn.
- 4 Klicka på **Meny** och välj **Exportera**. Nu kan du ange målplats där kontakterna ska sparas. Högerklicka på kontakterna och ange sedan **Välj alla**.


Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Meddelanden**.
- 3 Alla dina telefonmeddelanden visas i mappar på din skärm.

Använda telefonen som enhet för musiksynchronisering

Din telefon kan användas som enhet för musiksynchronisering om du vill synkronisera musikfiler.

Musiksynchronisering kan utföras med Windows Media Player 10/11, och du kan använda både telefonminnet och ett externt minneskort.

- 1 Koppla bort telefonen från datorn.
- 2 På startskärmen trycker du först på  och sedan **Anslutningar**.
- 3 Välj **USB-anslutningsläge**.
- 4 Tryck på **Musiksynchronisering**.
- 5 Anslut telefonen till datorn. På mobilen visas följande: **Ansluten**.

Konvertera DivX

DivX konverterar mediefiler på datorn till ett format som gör att de kan läsas in och visas på telefonen.

När **DivX** har installerats väljer du den i programfilerna i datorn. Sedan väljer du **DivX-konverteraren** och Konverteraren.

PC Sync

Ändra konverteringsformatet till Mobil med hjälp av pilarna i programmet.

Om du högerklickar på programrutan och väljer **Inställningar** kan du ändra var de konverterade filerna ska sparas.

Dra filerna och släpp dem i programmet för inledande analys.

Sedan väljer du **Konverteraren** så att processen kan börja. När processen är slutförd visas en ruta med information om att konverteringen har slutförts.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Med OSP-funktionen kan du se telefonens skärm från datorn. Du kan styra telefonen från datorskärmen på samma sätt som du skulle ha gjort från telefonen.

Installera OSP på datorn

När du installerar LG PC Suite på datorn installeras OSP automatiskt

Starta OSP

Klicka på  på datorn eller start> program> LG OSP

Ansluta telefonen och datorn

Via USB-kabel


- 1 Klicka "Anslutningsguiden".
- 2 Välj "Kabelanslutning" och klicka på Nästa.
- 3 Anslut mobilen till datorn med en USB-kabel.
- 4 Välj Nästa.
- 5 Ange telefonens lösenord på datorn (det förvalda värdet är "0000")

Via Bluetooth

- 1 Se till att Bluetooth är På och registrerad som Synlig i både datorn och telefonen.

- 2 Välj Bluetooth-anslutning och klicka på Nästa
- 3 Välj din telefon bland alla de sökta telefonerna och klicka på Nästa
- 4 Ange PIN-koden i datorn och klicka sedan på Nästa.
- 5 Klicka på "Ja" i bekräftelsemeddelandet.
- 6 Ange PIN-koden i telefonen och klicka på OK.
- 7 Ange telefonens lösenord i datorn och klicka på OK.

Koppla bort telefonen från datorn

Om du vill koppla bort telefonen från datorn klickar du på 

Manövrera telefonen

Du kan manövrera telefonen med hjälp av OSP. Om du klickar med musen i en meny på OSP-startskärmen, körs menyn i telefonen som om du hade valt den på telefonen.

Om du t.ex. vill skicka ett meddelande med OSP klickar du på Meddelanden på fliken Kommunikation under OSP:s huvudmeny. Klicka sedan på Skriv meddelande.

OSP (On Screen Phone)

Du kan skriva in tecken genom att klicka med musen eller använda datorns tangentbord.

Om du vill använda musen när du skriver in tecken klickar du på de tecken du vill ha.

Använder du tangentbordet är det bara att skriva in tecknen därifrån.

Klicka på Skicka SMS när du har skrivit färdigt meddelandet.

Överföra en fil mellan telefonen och datorn

Överför en fil mellan datorn och telefonen

- 1 Välj den fil som du vill överföra från datorn. Sedan drar du och släpper den på OSP-skärmen.

Överföra en fil från telefonen till datorn


- 1 Markera filen som du vill överföra från **Mediealbum** på fliken **Underhållning** på OSP-skärmen. Sedan högerklickar du med musen och väljer **Spara på dator**.

Redigera en fil på telefonen

- 1 Markera filen som du vill ändra i **Mediealbum** på fliken **Underhållning** på OSP-skärmen. Sedan högerklickar du med musen och väljer **Ändra**.
- 2 Gör ändringar i filen genom att använda tillhörande program.
- 3 När du har gjort ändringarna överförs den tillbaka till telefonen igen.

Använda OSP-meddelande

Med OSP-funktionen får du meddelanden om telefonhändelser: **Alarm**, **Meddelande**, **Inkommande samtal** etc.

- 1 Välj  på OSP-skärmen
- 2 Välj **"Meddelar mig med popup"**

Obs! När du använder OPS-funktionen kan telefonen fungera långsammare.

Webben

Ansluta till Internet

- 1 Tryck på **Webbläsare** under fliken **huvudmenyn**.
- 2 Om du vill gå direkt till webbläsarens startsida väljer du **Webbläsare**. Eller välj **Skriv in webbadress** och skriv in webbadressen. Tryck sedan på **OK** uppe till vänster på skärmen.


Obs! Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Tryck på **Webbläsare** under fliken **huvudmenyn**.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke trycker du på **Nytt bokmärke**. Ange ett namn för

bokmärket med URL-adressen i motsvarande fält.

- 4 Tryck på  uppe till vänster på skärmen. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Du öppnar bokmärket genom att trycka på anslutningsikonen bredvid bokmärket eller genom att trycka på bokmärkestiteln och sedan trycka på **Starta**. Du ansluts till bokmärket.


Använda RSS-läsare

RSS (Really Simple Syndication) är en grupp "web feed"-format som används för att publicera den typ av innehåll som uppdateras ofta, till exempel bloggposter, nyhetsrubriker eller poddsändningar. Ett RSS-dokument, som även kallas flöde, "web feed" eller kanal, innehåller antingen en sammanfattning av innehållet från en associerad webbplats eller hela texten. Med RSS kan man hålla sig uppdaterad om sina favoritwebbplatser på ett automatiserat sätt. Det är enklare än att kontrollera dem manuellt. Man prenumererar på ett flöde

Webben

genom att lägga till flödets länk i webbläsaren eller genom att klicka på en RSS-ikon i en webbläsare. Webbläsaren gör regelbundet kontroller efter nytt innehåll i de flöden som man prenumererar på och hämtar alla uppdateringar som den hittar.

Spara sida

- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Tryck på  och välj **Spara sidan**.
- 3 Ange ett namn för webbsidan så att den blir lätt att känna igen.
- 4 Tryck på **Spara**.

Öppna en sparad sida

Tryck på **Webbläsare** och välj **Sparade sidor**. Du kan visa de sparade sidorna här.

Visa mobilens historik

Tryck på **Webbläsare** och välj **Mobilens historik**.

Använda mobilen som modem

GD880 kan användas som modem för datorn. Detta ger dig tillgång till e-post och Internet när det inte går att använda kabelanslutning. Du använder antingen USB-kabeln eller Bluetooth.

Använda USB-kabeln:

- 1 Se till att LG PC Suite har installerats i datorn.
- 2 Anslut GD880 till datorn med USB-kabeln enligt tidigare beskrivning och starta programvaran LG PC Suite.
- 3 Klicka på **Internet Kit** på datorn. Klicka på **knappen Ny** och välj **Modem**.
- 4 Välj **LG USB-modem för mobil** och sedan **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 5 Skriv en profil som kan ansluta till Internet och spara värdena.
- 6 Den profil du skapar kommer att visas på datorskärmen. Välj den och klicka på **Anslut**. Datorn ansluter via GD880.


Använda Bluetooth:

- 1 Se till att Bluetooth är **På** och registrerad som **Synlig** i både datorn och GD880.
- 2 Para ihop datorn och GD880 så att det krävs ett lösenord för att ansluta.
- 3 Använd **Anslutningsguiden** i LG PC Suite för att skapa en aktiv Bluetooth-anslutning.
- 4 Klicka på **Internet Kit** på datorn. Klicka på **knappen Ny**.
- 5 Välj **LG USB-modem för mobil** och **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 6 Skriv en profil som kan ansluta till Internet och spara värdena.
- 7 Den profil du skapar kommer att visas på datorskärmen. Välj den och klicka på **Anslut**. Datorn ansluter via GD880.


Inställningar

Anpassa profiler

Du kan anpassa de olika profilställningarna via menyn Inställningar.

- 1 Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Profil**.
- 2 Välj den profil du vill ändra.
- 3 Du kan sedan ändra alla ljud- och signalalternativ i listan, bl.a. **Ringsignal**, **Volym**, **Meddelandesignal** och många andra inställningar.


Ändra skärminställningar

Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Skärminställningar** på fliken **Inställningar**. Välj den skärminställning som du vill ändra.

Obs! Ju längre belysningen är tänd desto mer batteri förbrukas. Det kan innebära att du behöver ladda mobiltelefonen oftare.

Ändra dina enhetsinställningar

Njut av att kunna anpassa din GD880 efter dina egna önskemål.

Tryck på  på startskärmen, tryck på **Enhetsinställningar** och välj sedan i listan nedan.

Inställningar

Tid och datum - Anpassa datum- och tidsinställningar eller välj automatisk tidsuppdatering eller sommar- och vintertid.

Energisparläge - Skjut knappen till vänster om energisparinställningarna ska vara på/av eller Bara natt.

Språk - Ändra visningsspråk för din GD880.

Automatiskt knapplås - Lås knappsatsen automatiskt på startskärmen. Du kan välja tidsgräns för det automatiska låset.

Säkerhet - Anpassa säkerhetsinställningarna, inklusive PIN-koder och mobilplås.

Minnesinformation - Se **Använda minneshanteraren** om du vill veta mer.

Huvudlagringsinställningar - Ange vilken plats du föredrar att spara filer på, mobilminnet eller det externa minnet.

Återställ inställningar - Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Enhetsinformation - Visar information om enheten. Från den här menyn kan du uppgradera programvara via webben.


Enhetsguide - visar hur du använder de olika funktionerna (Startskärmar, Widget nedladdning, indikator, Meny, Kontakter, SNS, Webbläsare, Lås skärmen figur)

Ändra dina pekinställningar

Du kan aktivera ljud eller vibration för din trycksignal.

Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra några inställningar.

Tryck på  på startskärmen och tryck sedan på **Anslutningar**.

Val av nät

Välj nätverk - Om du väljer **Automatisk** söker GD880 automatiskt efter nätverket och registrerar mobiltelefonen till nätverket. Det här alternativet rekommenderas för bästa tjänst och kvalitet.

Om du anger **Manuell** visas samtliga tillgängliga nätverk så att du kan välja ett för registrering.

Nätläge - Du kan ställa in vilken typ av nätverk som ska sökas när nätverk söks i menyn **Välj nät**.

Förvald lista - Du kan lägga till ett förvalt nätverk som du vill ansluta till. Om nätverket gör en automatisk sökning behöver du bara välja något i nätverkslistan. I annat fall lägger du till ett nytt nätverk manuellt.

Internetprofiler - På den här menyn visas **Internetprofiler**. Du kan inte radera eller ändra standardinställningar anpassade för ditt land. Däremot kan du lägga till en ny profil via den här menyn.

Uppkopplingar - Teleoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn.

Säkerhetskopiera - Du kan skicka information till och ta emot information från operatörens server.

Inställningar

Obs! Den här tjänsten finns inte tillgänglig i alla länder. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

Hemmanät - Du kan välja och dela innehåll via **Hemmanät**. Var försiktig när du uppger personliga uppgifter.

GPS-typ - Välj GPS-typ: **Assisterad GPS**, **Ej assisterad GPS**.

Registrering för DivX-video på beställning - Den här menyn används till att generera en registreringskod för DivX VOD. Gå till <http://vod.divx.com> för registrering och teknisk support.

USB-anslutningsläge - Välj en datatjänst och synkronisera GD880 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från telefonen. Mer information **om synkronisering finns under PC Sync**. Om du använder

Musiksynkronisering med Windows Media Player väljer du **Musiksynkronisering** på den här menyn. **Musiksynkronisering** är endast tillgänglig för musikinnehåll.

Paketdataanslutning - Välj när din enhet ska ansluta till nätverket för paketdata.

Webbinställningar - Ange värden för webbläsaren (**Profiler, Inställningar för utseende, Cache/cookies, Säkerhet, Återställ inställningar**).

Streaminginställningar

- Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan lägga till en ny profil via den här menyn.

Java-inställningar - Här kan du ange profiler för anslutningar med Java-program och visa certifikat.

Data-roaming - Hantera mottagning av data inom kategorierna Multimedia/Widget/E-post/PIM/Link Air i roaming-områden.

Med funktionen Data-roaming kan du blockera dataprogramtjänsten så att du slipper betala en avgift när du vistas i ett roaming-område.

Då är standardinställningen avstängd och dataprogrammet kommer att blockeras. När funktionen Data-roaming är aktiverad kan du hämta eller synkronisera data.

Använda minneshanteraren

Till GD880 finns tre minnen: i telefonen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort.

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck på **Telefoninställningar**. Tryck sedan på **Minnesinformation**.

Internt gemensamt minne - Visa hur mycket utrymme som är ledigt i det interna gemensamma minnet.

Internt multimedieminne - Visa hur mycket utrymme som är ledigt i det interna multimedieminnet.

Internt reserverat minne - Visa hur mycket minne som är tillgängligt för **SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster**.

SIM-minne - Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

Externt minne - Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa till minneskortet).

Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Välj **Skicka meddelande**. Välj **Bluetooth**.
- 3 Om **Bluetooth**-enheten redan är hopparad kommer GD880 inte automatiskt att leta efter andra **Bluetooth**-enheter. I annat fall söker GD880 efter andra **Bluetooth**-aktiverade enheter inom räckvidden.
- 4 Välj den enhet du vill skicka filen till.
- 5 Filen skickas.

Tips! På förloppsindikatorn kan du kontrollera att filen skickas.

Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Läs i **Ändra Bluetooth-inställningar** nedan om du vill veta mer.

Inställningar

- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.
- 3 Du ser var filen sparas. För bildfiler kan du välja **Visa** filen eller **Gå till Mina saker**. Filer sparas vanligtvis i en lämplig mapp i **Mina saker**.

Ändra Bluetooth-inställningar

Tryck på **Bluetooth** och välj .

Gör ändringar för:

Information om min enhet - Visa information om enheten för Bluetooth.

Enhetssynlighet – Välj mellan **Synlig**, **Dold** eller **Visas i 1 minut**.

Enhetsens namn - Visa namnet på din enhet.


Min Bluetooth-adress – Visa din Bluetooth-adress.

Tjänster som stöds – Ange hur du vill använda Bluetooth med olika tjänster.

Fjärr-SIM-läge på/av - Aktivera eller avaktivera.

Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop GD880 med en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **PÅ** och **Synlig**. Du kan ändra synligheten genom att trycka på .
- 2 Tryck på **Ny enhet**.
- 3 GD880 söker efter enheter. När sökningen är slutförd visas **uppdateringsikonen** uppe till vänster på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för hopparning och klicka på 'Ja' i bekräftelsemeddelandet. Du kanske behöver ange lösenordet om det inte är likadant som för enheten som du försöker para ihop med.
- 5 Tryck på **Fråga alltid** eller **Tillåt alltid**. Sedan är enheten hopparad.

Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **PÅ** och **Synlig**.
- 2 Ställ headsetet till ihopparningsläge och para

ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.

- 3 Tryck på **Fråga alltid** eller **Tillåt alltid**. GD880 växlar automatiskt till profilen Headset.

Wi-Fi

Med Wireless Manager kan du hantera Internetanslutningar via Wi-Fi (Wireless LAN) på din enhet.

Telefonen kan anslutas trådlöst till lokala nätverk eller Internet. Wi-Fi är snabbare och har större räckvidd än Bluetooth-teknik. Tekniken ger snabbare e-post och Internetsurfning.

Obs! GD880 kan användas med WEP- och WPA-PSK/2-kryptering, men inte EAP- eller WPS-kryptering. Om din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör ställer in kryptering för att skydda nätverket fyller du i nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Du kan få nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller nätverksadministratören.

Uppgradering av programvara

LG:s uppgraderingsprogram för mobiltelefonprogramvara

Mer information om hur du installerar och använder det här programmet finns på <http://www.lgmobile.com>

Med den här funktionen kan du snabbt och bekvämt uppdatera programvaran till den senaste versionen via Internet utan att behöva besöka vårt servicecenter. Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lagg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen. Eftersom tillverkaren inte påtar sig något ansvar för förlust av data under uppgraderingsproceduren bör du anteckna viktig information i förväg för säkerhets skull.

Tillbehör

Följande tillbehör medföljer GD880:

Laddare



Datakabel



Batteri



Stereoheadset



Användarhandbok



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontakter du det regionala serviceföretaget eller en servicerepresentant.

Tekniska data

Temperaturgränser

Max: +55° C (laddar ur),
+45° C (laddar)

Min: -10° C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyeon, II / Director

Issued Date

09.Feb.2010


Signature of representative



Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.



GD880 Brukerhåndbok

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte mobiltelefonen GD880 fra LG, som er designet for å kunne brukes med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk.....	7	Endre anropsinnstillinger	23
Bli kjent med telefonen din	12	Endre innstillingene for videoanrop.....	24
Åpen telefon.....	13	Samtalekostnader.....	24
Sette inn SIM- kortet og batteriet	14	Varighet på samtale	24
Lade opp telefonen	15	Datavolum.....	24
Minnekort.....	16	Kontakter.....	25
Bruke berøringsskjermen	17	Søke etter en kontakt	25
Tips for berøringsskjerm	17	Legge til en ny kontakt	25
Kontroller berøringsskjermen	17	Opprette en gruppe.....	25
Hjemmeskjermen din	18	Endre kontaktinnstillingene	26
Legg til egne snarveier.....	18	Vise informasjon.....	26
Hurtigtaster.....	19	Importere venner fra sosiale nettverk.....	27
Anrop	20	Meldinger.....	28
Foreta anrop	20	Meldinger	28
Foreta et anrop fra kontaktene	20	Sende en melding	28
Svare på og avvise et anrop	20	Skrive inn tekst.....	28
Alternativer under anrop	21	T9-modus.....	28
Hurtigvalg.....	22	Bruke maler.....	28
Ringe en samtale nr. 2.....	22	Bruke uttrykksikoner	28
Vise anropsloggene	22	Bruke signaturer	29
Viderekobling av anrop	22	Endre tekstmeldingsinnstillingene	29
Bruke anropssperring.....	23	Endre MMS-innstillingene	29
Bruke Beklager-melding.....	23	Endre de andre innstillingene.....	30

Innhold

Konfigurere e-post	30	Multimedia.....	41
Microsoft Exchange-epostkonto....	31	Bilder	41
Hente e-post.....	31	Sende et bilde.....	41
Sende en e-postmelding ved hjelp av den nye kontoen.....	31	Bruke et bilde	41
Endre e-postinnstillingene.....	31	Skrive ut et bilde	41
Kamera	33	Flytte eller kopiere et bilde.....	41
Bli kjent med søkeren.....	33	Lyder.....	42
Ta et raskt bilde.....	34	Bruke lyder	42
Etter at du har tatt et bilde	34	Videoer	42
Avanserte innstillinger.....	34	Vise en video.....	42
Videokamera	36	Sende et videoklipp.....	42
Bli kjent med søkeren.....	36	Flash-innhold.....	42
Ta opp video raskt	37	Dokumenter	42
Etter videopptak.....	37	Annet innhold.....	42
Avanserte innstillinger.....	38	Spill	42
Dine bilder og videoklipp.....	39	Spille et spill.....	43
Vise bilder og videoer.....	39	Overføre en fil til telefonen	43
Ta et bilde fra en video.....	39	Musikk.....	43
Vise bildene som en lysbildefremvisning.....	39	Overføre musikk til telefonen.....	44
Angi et bilde som bakgrunn	39	Spille av musikk.....	44
Redigere bildene.....	40	FM-radio.....	44

Planlegger	45	Synkronisere meldinger	50
SNS	45	Bruke telefonen som en	
Facebook.....	45	musikksynkroniseringsenhet	50
Twitter.....	45	DivX Converter	50
Innstillinger	45	OSP (On Screen Phone)	52
Legge til en hendelse i		Installere OSP på datamaskinen.....	52
kalenderen	45	Starte OSP	52
Legge til en oppføring i		Koble sammen telefon og PC.....	52
oppgavelisten	45	Koble telefonen fra PC-en.....	52
Legge til et notat.....	46	Styre telefonen	52
Stille alarmen.....	46	Overføre en fil mellom	
Spille inn lyd eller tale	46	telefonen og PC-en	53
Bruke kalkulatoren	46	Redigere en fil på telefonen.....	53
Konvertere enheter	47	Bruke OSP-varsling	53
Legge til en by i verdensklokken....	47	Internett	54
Stoppeklokke	47	Internett-tilgang.....	54
LG Air Sync.....	48	Bruke bokmerker	54
PC Sync	49	Bruke RSS-leser	54
Slik installerer du LG PC Suite		Lagre en side	55
på datamaskinen	49	Åpne en lagret side	55
Koble sammen telefon og PC.....	49	Viser mobilloggen	55
Sikkerhetskopiere og gjenopprette		Bruke telefonen som modem.....	55
telefoninformasjon.....	49		
Vise telefonfiler på PC-en.....	49		
Synkronisere kontakter	50		

Innhold

Innstillinger.....	57
Tilpasse profiler	57
Endre skjerminnstillinger	57
Endre enhetsinnstillinger.....	57
Endre berøringsinnstillinger	58
Endre tilkoblingsinnstillinger	58
Bruke Minnebehandling	60
Sende og motta filer via Bluetooth	60
Endre Bluetooth-innstillinger	61
Pare med en annen Bluetooth-enhet.....	61
Bruke et Bluetooth-headset.....	61
Wi-Fi.....	62
Programvareoppgradering	62
Tilbehør	63
Tekniske opplysninger.....	64

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate): Mobiltelefonmodellen GD880 er utformet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som er beregnet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksposeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.

- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen er 1,23 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret og 1,10 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilert sted.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.

- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Ikke bruk telefonen eller tilbehøret i områder med høy luftfuktighet som ved svømmebasseng, i drivhus, solarier eller tropiske omgivelser. Dette kan skade telefonen og gjøre garantien ugyldig.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av en autorisert serviceleverandør.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.



Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet


- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

Bli kjent med telefonen din

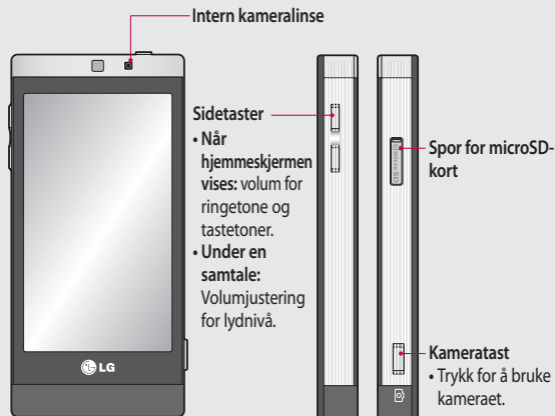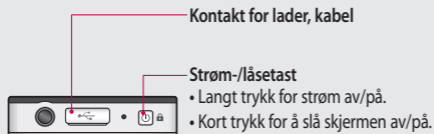

⚠ ADVARSEL: Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den når du har den i lommen, kan dette skade LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen.


Åpen telefon

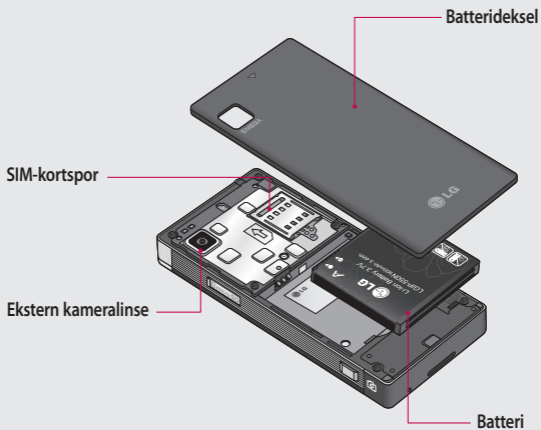

Sette inn SIM- kortet og batteriet


1. Ta av batteridekselet

Skyv batteridekselet mot bunnen av telefonen, og løft det av.

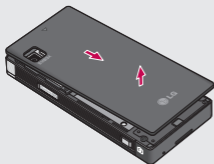

2 Sette inn SIM-kortet


Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen, og pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Pass på at batteriet er tatt ut av telefonen før du setter inn SIM-kortet. Hvis du vil fjerne SIM-kortet, drar du det forsiktig ut.

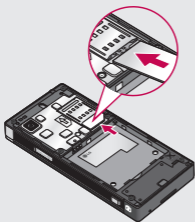

⚠ ADVARSEL: Ikke fjern batteriet når telefonen er slått på, da dette kan skade telefonen.

3 Sette inn batteriet


Skyv den høyre siden av batteriet først inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv venstre side av batteriet nedover til det klikker på plass.

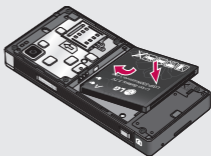

Lade opp telefonen

Koble til reiseadapteren (laderen), og USB-kabelen som følger med. Koble USB-kabelen til telefonen, og koble den til et strømuttak. GD880 må lades opp til meldingen "Batteriet er fullt" vises på skjermen.

MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden. Se bort fra den første "Batteriet er fullt"-meldingen, og fortsett med å lade telefonen over natten.

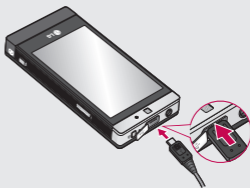

Minnekort



Sette inn et minnekort

Med et MicroSD-minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet.

MERK: Et minnekort er valgfritt tilleggsutstyr.

- 1 Skyv kortspordekslet ned.
- 2 Sett microSD-kortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

- 3 Skyv kortspordekslet opp.
GD880 støtter et minnekort på opptil 32 GB.

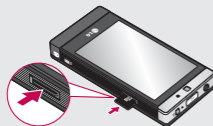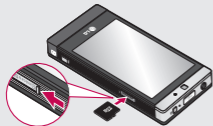

Formatere minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må det formateres før du kan bruke det.

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Telefoninnstillinger** i kategorien **Innstillinger**.
- 2 Trykk på **Minneinfo.**, og bla deretter til og velg **Eksternt minne**.
- 3 Trykk på **Format**, og bekreft deretter valget ditt.
- 4 Hvis et passord er angitt, oppgir du dette. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

Bruke berørings skjermen

Tips for berørings skjerm

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt.
Berørings skjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.
- Når GD880 ikke er i bruk, vises låseskjermen.

Berørings skjermen

Kontrollene på berørings skjermen til GD880 endrer seg dynamisk avhengig av oppgaven du utfører.

Åpne programmer

Hvis du vil åpne et program, trykker du på ikonet for programmet.



Rulling

Dra fra side til side for å rulle.
På noen skjermbilder, for eksempel anropsloggen, kan du også rulle opp eller ned.

Hjemmeskjermen din


Herfra kan du få tilgang til dine programmer og forskjellige verktøy. Du kan raskt foreta et anrop, vise status for telefonen og mye mer.

Legg til egne snarveier

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen.
- 2 Hvis du vil fjerne en favorittmeny, trykker du på  øverst til høyre på ikonet. Hvis du vil legge til en snarvei trykker du på **Legg til** nederst til høyre på skjermen.



- 3 Når du har trykket på **Legg til**, kan du velge mellom **Verktøy**, **Bokmerker** eller **Snarvei** (trykk på **Avbryt** hvis du ikke vil legge til noe).
- 4 Velg fra listen hva du vil legge til ved å trykke på stjernemerket på høyre side.
- 5 Når du er ferdig, trykker du på **OK**.

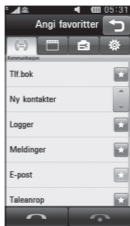

Hurtigtaster

Hurtigtastene på hjemmeskjermen gir deg enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk på dette ikonet for å vise tastaturet for å foreta et anrop.



Trykk på dette ikonet for å åpne **Kontakter**. Hvis du vil søke etter et nummer du vil ringe, skriver du inn navnet til kontakten i søkefeltet øverst på skjermen ved hjelp av tastaturet. Du kan også opprette nye kontakter og redigere de som allerede finnes, osv.






Trykk på dette ikonet for å få tilgang til menyen **Meldinger**. Herfra kan du opprette nye SMS- eller MMS-meldinger og vise meldingsmappen.




Trykk på dette ikonet for å åpne **hovedmenyen**.

Anrop

Foreta anrop

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet.
- 3 Trykk på  for å starte et anrop. Hvis du vil starte et videoanrop, trykker du på  og velger deretter **Foreta videoanrop**.
- 4 Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på Avslutt samtale nederst på skjermen.

TIPS Hvis du vil angi + for utenlandssamtaler, trykker du på og holder nede .

TIPS Trykk på Av/på-knappen for å låse berøringsskjermen og forhindre utilsiktede anrop.

Foreta et anrop fra kontaktene

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  for å åpne **Kontakter**.
- 2 Trykk på søkefeltet øverst på skjermen, og bruk tastaturet til å taste inn de første bokstavene i navnet til kontakten du vil ringe til.
- 3 Fra den filtrerte listen trykker du på Anrop-ikonet ved siden av den kontakten du vil ringe. Hvis det er lagret mer enn ett nummer for kontakten, brukes standardnummeret.
- 4 Du kan også trykke på navnet til kontakten og velge nummeret du vil bruke, hvis du har lagret mer enn ett nummer for den kontakten.


Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på **Svar** for å besvare anropet.


Trykk på **Lydløs** for å dempe ringelyden. Dette er nyttig hvis du for eksempel har glemt å endre profilen til **Lydløs** i et møte. Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på **Avvise**.


Alternativer under anrop





Alternativer – Trykk på  for å åpne en liste med flere alternativer du kan bruke under samtaler.

Høytaler – Trykk på  hvis du vil slå på telefonens høytaler.

Parker samtale – Trykk på  for å parkere en samtale.

Trykk på  for å åpne et numerisk tastatur og starte en samtale til. Med denne funksjonen kan du navigere i menyer med nummererte alternativer når du bruker automatiserte telefontjenester som kundesentre.

Trykk på  for å legge til et notat under en samtale.


Trykk på  for å søke i kontaktlisten under en samtale.

TIPS Når du skal bla gjennom en liste over valg eller kontakter, trykker du på det siste elementet som vises, og fører fingeren oppover på skjermen. Listen flyttes oppover slik at flere elementer vises.

Anrop

Hurtigvalg


Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Velg **Tlf.bok**, trykk på  og velg **Hurtigvalg**.
- 2 Taleposten er allerede angitt som hurtigvalg 1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et hvilket som helst annet nummer for å tilordne det til et hurtigvalg.
- 3 **Kontaktlisten** åpnes. Velg kontakten du vil tilordne til nummeret, ved å trykke én gang på kontaktens telefonnummer. Hvis du vil søke etter en kontakt, trykker du på **søkeboksen** og skriver inn første bokstav i navnet.

Ring en samtale nr. 2


- 1 Under den første samtalen trykker du på **Tastatur** og taster inn nummeret du vil ringe.
- 2 Trykk på **Taleanrop** for å koble til anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og innringeren parkeres.
- 4 Du kan veksle mellom samtalene ved å trykke på  eller ved å trykke på nummeret for samtalen

som er parkert.

- 5 Hvis du vil avslutte én av eller begge samtalene, kan du trykke på  og velge **Slutt**.


MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Logger** i kategorien **Kommunikasjon**.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

Viderekobling av anrop

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Anropsinnstillinger** i kategorien **Innstillinger**.
- 2 Velg **Viderekobling av anrop**.
- 3 Velg mellom **Taleanrop** og **Videoanrop**. Velg om du vil viderekoble alle anrop, når linjen er opptatt, når du ikke svarer, eller når du ikke kan nås.
- 4 Trykk på **Aktiver**.
- 5 Velg **Til talepostsenter** eller **Til annet nummer** for å angi viderekoblingsnummeret.

- Trykk på **OK** når du er ferdig med å angi nummeret.

MERK: Det påløper kostnader for viderekoblingsanrop. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

TIPS Du kan slå av alle viderekoblinger av anrop ved å velge **Deaktiver alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

Bruke anropssperring

- Trykk på **Anropsinnstillinger** i kategorien **Hovedmeny**.
- Velg **Nummersperre**.
- Velg mellom **Taleanrop** eller **Videoanrop**. Hvis du vil deaktivere all sperring av anrop, velger du **Deaktiver alle** fra menyen **Nummersperre**.
- Velg blant de fem alternativene:
Alle utgående anrop
Utgående internasjonalt
Utgående internasjonalt unntatt hjemland
Alle innkommende
Innkommende utenlands.
Trykk på **Aktiver**.


- Angi passordet for anropssperring. Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

TIPS Velg **Anropsinnstillinger** fra hovedmenyen og deretter **Faste numre** for å aktivere funksjonen og lage en liste over numre som kan ringes fra telefonen.


Bruke Beklager-melding

Du kan sende en melding for å forklare hvorfor du ikke svarer et innkommende anrop ved å bruke en Beklager-melding når anropet avvises.

Endre anropsinnstillinger

- Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Anropsinnstillinger** i kategorien **Innstillinger**.
- Trykk på **Delt innstilling**. Herfra kan du justere innstillingene for: **Anropsavvisning** – Skyv bryteren mot venstre for å utheve **Listen for avslag**. Du kan trykke på tekstboksen for å velge alle anrop, anrop fra bestemte kontakter eller grupper, anrop fra uregistrerte

Anrop

numre (numre som ikke er registrert i kontaktlisten din) eller numre uten anrops-ID. Trykk på  for å endre innstillingen.

Send mitt nummer – Velg om nummeret ditt skal vises når du ringer noen.

Vis SNS-hendelser – Velg om SNS-hendelser skal vises eller ikke.

Automatisk oppkall – Skyv bryteren mot venstre for å slå **PÅ** eller mot høyre for å slå **AV**.

Minuttvarsel – Skyv bryteren mot venstre til **PÅ** hvis du vil høre en tone hvert minutt under en samtale.

BT-svarmodus – Velg **Håndfri** for å kunne svare på et anrop ved hjelp av et Bluetooth-headset, eller velg **Håndsett** hvis du vil svare på et anrop ved å trykke på en tast på telefonen.

Lagre nytt nummer – Velg om funksjonen **Lagre nytt nummer** skal være **PÅ** eller ikke. Skyv bryteren mot venstre for å slå **PÅ** eller mot høyre for å slå **AV**.

Stemmeklarhet – Velg om funksjonen **Stemmeklarhet** skal

være **PÅ** eller ikke. Skyv bryteren mot venstre for å slå **PÅ** eller mot høyre for å slå **AV**.

Endre innstillingene for videoanrop

1 Trykk på **Anropsinnstillinger**.

2 Trykk på **Videoanropsinnst.**

Herfra kan du justere innstillingene for:

Bruk eget bilde – Velg om du vil bruke et eget bilde for videoanrop.

Privat bilde – Velg et bilde du vil bruke for videoanrop.

Speil – Velg om du vil bruke speilfunksjonen.

Samtalekostnader

Vis kostnadene i forbindelse med oppringte numre (denne tjenesten er nettverksavhengig, enkelte operatører støtter ikke dette).

Varighet på samtale

Vis varigheten på alle oppringte eller mottatte samtaler eller begge deler.



Datavolum

Vis antall kilobyte mottatte eller sendte data eller begge deler.

Kontakter

Søke etter en kontakt

Det er to måter du kan søke etter en kontakt på:

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Tlf.bok**, eller trykk på  på hjemmeskjermen.
- 2 Det vises en liste over kontakter. Når du taster inn den første bokstaven i navnet til en kontakt i navnefeltet, hopper menyen til denne bokstaven i listen.



TIPS Når du trykker på feltet Navn, vises bokstavgastaturet.

Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på **Tlf.bok**, og trykk deretter på **Ny**.
- 2 Velg om du vil lagre kontakten i **Telefon** eller **SIM**.
- 3 Angi fornavnet og etternavnet.
- 4 Du kan angi opptil fem ulike numre per kontakt. Alternativene er **Mobil**, **Hjem**, **Kontor**, **Person søker** og **Faks**.
- 5 Legg til en e-postadresse.

- 6 Legg kontakt til en eller flere grupper. Du kan tilordne opptil tre grupper per kontakt. Velg mellom **Ingen gruppe**, **Familie**, **Kolleger**, **Skole** og **VIP**.
- 7 Du kan også legge til **Ringetone**, **Vibrering**, **Hjemmeside**, **Hjemmeadresse**, **Firmanavn**, **Jobbtittel**, **Firmaadresse**, **Fødselsdag**, **Jubileum** og **Notater**.
- 8 Trykk på  for å lagre denne kontakten.

Opprette en gruppe


- 1 Trykk på **Tlf.bok**. Trykk på ned-pilen ved siden av **Kontakter**, og velg deretter **Grupper**.
- 2 Trykk på **Ny gruppe**, eller trykk på  og velg **Ny gruppe**.
- 3 Angi et navn for den nye gruppen i feltet **Gruppenavn**. Du kan tilordne en ringetone til en gruppe.
- 4 Trykk på .

MERK: Hvis du sletter en gruppe vil ikke kontaktene som er lagt til i gruppen bli borte. De forblir i telefonboken.

Kontakter

Endre kontaktinnstillingene

Du kan tilpasse kontaktinnstillingene etter eget behov.

- 1 Trykk på **Tlf.bok**, trykk på  og velg **Kontaktinnstillinger**.
- 2 Herfra kan du justere følgende innstillinger:

Vis tastatur – Velg om tastaturet skal vises.

Vis navn – Velg visningsrekkefølgen for navnet.

Synkroniser kontakt – Koble til serveren for å synkronisere kontaktene dine.

Kopier alle – Kopier kontaktene fra telefonen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonen. Du kan kopiere én og én kontakt eller alle samtidig.

Flytt alle – Dette fungerer på samme måte som Kopier, men kontaktene lagres bare på plasseringen du flytter dem til.

Gjenopprett kontakter

– Gjenopprett kontakter på minnekortet.

Slett kontakter – Slett alle kontaktene. Velg mellom **Håndsett** og **SIM**, og trykk på **Ja** hvis du er sikker på at du vil slette kontaktene.

Minneinfo. – Vis informasjon om tilgjengelig minne for **Håndsett**, **USIM** og **USIM-e-post**.

Send alle kontakter via Bluetooth

– Overfør alle kontaktene trådløst til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth. Hvis du velger dette alternativet, blir du bedt om å slå på Bluetooth.


Sikkerhetskopier kontakter

– Sikkerhetskopier kontakter på minnekortet.

Vise informasjon

- 1 Trykk på **Tlf.bok**, trykk på , bla nedover, og velg **Informasjon**.

Herfra kan du vise **Tjenestenumre**, **Eget nummer**, **Minneinfo.** (viser hvordan minnet brukes) og **Min profil**.

TIPS Hvis du vil legge til ditt eget visittkort, velger du **Min profil** og angir opplysningene dine slik du ville ha gjort for en vanlig kontakt. Trykk på  for å avslutte.

Importere venner fra sosiale nettverk

Ved hjelp av denne menyen kan du legge til venner og kontakter fra sosiale nettverk (Twitter eller Facebook) på telefonen.




- 1 Trykk på **Tlf.bok**, trykk deretter på , og velg **Importer venner fra**.
- 2 Velg **Twitter** eller **Facebook**.
- 3 Angi e-postadressen din og passordet ditt, og klikk på **OK**.
- 4 Velg kontakten du vil legge til.
- 5 Velg .

Meldinger

Meldinger


GD880 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.


Sende en melding


- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Meldinger**, eller trykk på  på hjemmeskjermen.
- 2 Trykk på **Skriv melding**, trykk på  og velg **Sett inn** for å legge til bilde, video, lyd, uttrykksikon osv.
- 3 Trykk på **Til** for å angi mottakerens nummer eller åpne kontakter eller favoritter. Du kan legge til flere kontakter. Når du er ferdig, kan du trykke på meldingsboksen nedenfor for å begynne å skrive meldingsteksten.
- 4 Når du har skrevet inn teksten, kan du sende meldingen ved å trykke på **Send SMS / Send MMS** øverst i meldingen.

 **ADVARSEL:** Hvis et bilde, en video eller en lyd legges til i en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir tilsvarende.

Skrive inn tekst

Trykk på  for å aktivere T9-modus.

Trykk på  for å velge tastespråket.

Trykk på  for å veksle mellom tall, symboler og bokstaver.

Ved hjelp av funksjonstastene kan du veksle mellom små og store bokstaver eller skrive en melding i fullskjerm på tastaturet osv.

T9-modus

T9-modus bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ord du skriver, ut fra tastesekvensene du trykker. Denne funksjonen viser forslag til ordet du skriver inn, og foreslår alternativer.

Bruke maler

Opprett maler for SMS- og MMS-meldinger for meldinger du sender ofte. Telefonen inneholder allerede noen maler som du kan redigere.

Bruke uttrykksikoner


Du kan live opp meldingene ved hjelp av uttrykksikoner. Det finnes allerede noen vanlige uttrykksikoner på telefonen.

Du kan sette inn nytt uttrykksikon ved å trykke på **Nytt uttrykksikon**.

Bruke signaturer

Opprett signaturer for SMS- og MMS-meldinger du sender ofte. Når du skriver en ny signatur, kan du sette inn signaturer via Sett inn -> Mer på alternativmenyen.

Endre tekstmeldingsinnstillingene

Trykk på **Meldinger**, trykk på , og velg **Innstillinger**. Velg **Tekstmelding**. Du kan gjøre endringer i:

Tekstmeldingssenter – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

Leveringsrapport – Skyv bryteren mot venstre hvis du vil motta bekreftelse på at meldingene er levert.

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen skal lagres i meldingssenteret.

Meldingstyper – Konverter teksten til **Tekst**, **Tale**, **Faks**, **X.400** eller **E-post**.

Tegnkoding – Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

Send lang tekst som – Velg om du vil sende lange meldinger som **flere SMS-meldinger** eller som **én MMS**.

Endre MMS-innstillingene

Trykk på **Meldinger**. Trykk på , velg **Innstillinger**, og velg deretter **MMS**. Du kan gjøre endringer i:

Hentemodus – Velg **Hjemmenettverk** eller **I utlandet**. Hvis du deretter velger **Manuelt**, mottar du bare MMS-varslere og kan velge om du vil laste ned meldingene eller ikke.

Leveringsrapport – Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

Lesebekreftelse – Velg å tillate og/eller be om lesebekreftelse.

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen (**Lav prioritet**, **Vanlig prioritet** eller **Høy prioritet**).

Gyldighetsperiode – Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

Lysbildevarighet – Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.


Opprettelsesmodus – Velg meldingsmodus (**Begrenset**, **Advarsel** eller **Fri**).

Leveringstid – Velg hvor lang tid det skal gå før en melding leveres.

MMS-senter – Velg et alternativ fra listen, eller legg til en ny meldingssentral.

Meldinger

Endre de andre innstillingene

Trykk på **Meldinger**. Trykk på , og velg **Innstillinger**.

Videopost/Talepost – Trykk på **Ny profil** for å legge til en ny video- eller taleposttjeneste. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil vite mer om tjenesten de tilbyr.


Tjenestemelding – Velg om du vil motta eller blokkere tjenestemeldinger. Du kan også angi meldingssikkerheten ved å opprette lister over klarerte og ikke-klarerte avsendere ved hjelp av alternativet **Tjenestesikkerhet**.

Lagre sendte meldinger – Velg om du vil lagre sendte meldinger.


Informasjonstjeneste – Slå på/av **Mobil Sending**. Velg kanaler og språk.

Signaturer – Opprett, rediger eller slett **Signaturer**.

Konfigurere e-post

Trykk på  på hjemmeskjermen, bla mot høyre, og trykk deretter på **E-post**.

Hvis e-postkontoen ikke er konfigurert, trykker du på **Microsoft Exchange** osv.

Hvis e-postkontoen er konfigurert på telefonen og du vil legge til en ny e-postkonto, trykker du på  og velger **Ny e-postkonto**.

E-postadresse – Skriv inn e-postadressen.

Passord – Skriv inn passordet for kontoen.

Type postkasse – Velg postkassetype: **IMAP4**, **POP3** eller **PUSH**. Disse typene er avhengige av tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet for kontoen.

Innkomm. server – Skriv inn serveradressen for innkommende e-post.

Utgående server – Skriv inn serveradressen for utgående e-post.

SMTP-godkjenning – Velg sikkerhetsinnstillinger for serveren for utgående e-post.

Kontonavn – Angir hvordan kontoen vil vises i listen over kontoer iappen E-post.

Når kontoen er konfigurert, vil den vises i kontolisten iappen E-post.

Microsoft Exchange e-postkonto

E-postadresse – Skriv inn e-postadressen for kontoen.

Serveradresse – Skriv inn e-postserveradressen.

Domene – Skriv inn domenet for kontoen.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet for kontoen.

Passord – Skriv inn passordet for kontoen.

Synkroniseringselementer – Velg om du vil bruke synkroniseringselementer (**Kontakter, Avtaler, Oppgaver**).

Hente e-post

Du kan se etter e-post i kontoen automatisk eller manuelt. Slik sjekker du manuelt:

- 1 Trykk på **E-post**.
- 2 Trykk på kontoen du vil bruke.
- 3 Velg **Hent ny**.

Sende en e-postmelding ved hjelp av den nye kontoen

- 1 Trykk på **Ny e-post** for å åpne en ny e-postmelding.
- 2 Skriv ferdig meldingen.

- 3 Trykk på **Send e-post** for å sende e-postmeldingen.

Endre e-postinnstillingene

- 1 Trykk på **E-post**.
- 2 Trykk på , og velg **E-postinnstillinger**. Deretter kan du endre de følgende innstillingene:

E-postkonto – Velg en e-postkonto.

Tillat svar på e-post – Velg om du vil tillate sending av meldinger med lesebekreftelse.

Be om lesebekreftelse – Velg om du vil be om meldinger med lesebekreftelse.

Inkluder orig. melding – Velg om du vil inkludere den opprinnelige meldingen i svaret ditt.

Inkluder vedlegg – Velg om du vil inkludere det opprinnelige vedlegget i svar.

Auto. henting ved ... – Velg om du vil hente meldinger automatisk når du er i utlandet (roaming).

Varsling om ny e-post – Velg om du vil varsles om nye e-postmeldinger.

Signatur – Opprett en e-postsignatur.

Meldinger

Prioritet – Velg prioriteringsnivået for e-postmeldingen.

Maks. mottaksstr. – Velg den maksimale størrelsen for mottak:
100 kB, 200 kB, 300 kB, 500 kB, 1 MB, 2 MB eller 2,2 MB.

Kamera

Bli kjent med søkeren

Zoom – Zoom inn eller zoom ut. Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på sidetastene på telefonen.

Eksposering – Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt.



Tilbake

Kameramodus

Videomodus – Velg dette alternativet for å bytte til videomodus.



Galleri – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

Innstillinger – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.

Makro – Slå på for å ta nærbilder.

Kamera

Ta et raskt bilde

- 1 Trykk på -tasten på høyre side av telefonen.
- 2 Når kameraet er fokusert på motivet, trykker du på  midt på høyre side av skjermen for å ta et bilde. Du kan også trykke hardt på kameratasten på siden av telefonen.


TIPS Hvis du vil veksle mellom kamera- og videomodus, kan du skyve kamera- eller videoikonet opp eller ned midt på høyre side av søkeren.

Etter at du har tatt et bilde


Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises nederst på skjermen, og fire ikoner vises på høyre side.

 Trykk for å sende bildet via melding, e-post eller Bluetooth.


MERK: Ekstra kostnader kan forekomme når MMS lastet ned under roaming.


 Trykk for å bruke bildet som Hjemmeskjerm bilde
Låseskjerm bilde, Kontakt bilde,


Oppstartsbilde, Avslutnings bilde, Bilde for utgående anrop eller Bilde for innkommende anrop.

 Trykk for å redigere bildet ved hjelp av ulike verktøy.

 Trykk for å gå tilbake til søkeren.

 Trykk for å slette bildet.

 Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.

 Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.



Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle alternativene for avanserte innstillinger.

Størrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minneplass, eller ta et bilde med riktig størrelse for å knytte

det til en kontakt. Velg en pikselverdi blant de syv alternativene **5M (2560 x 1920)**, **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **Veggpapir, VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

Landskapsmodus – Still inn kameraet etter omgivelsene. Velg mellom **Auto**, **Natt**, **Landskap**, **Portrett** eller **Sport**.

ISO – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits. Angi ISO-verdien til **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** eller **ISO 100**.

Hvitbalanse – Velg mellom **Auto**, **Glødende**, **Fluorescerende**, **Solskinn** eller **Skyet**.

Fargeeffekt – Velg en fargetone som skal brukes på bildet du tar. Det finnes seks alternativer for fargetoner: **Av**, **Sepia**, **Ensfarget**, **Negativ**, **Overeksponering** og **Blå**.

Fokus – Velg hvordan kameraet skal fokusere. Alternativene er **Autofokus**, **Manuell fokus** eller **Ansiktsgjenkjenning**.

Selvtløser – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse fra du trykker på utløserknappen, til bildet tas. Velg mellom **Av**, **3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10 sekunder**.

Fotomodus – Velg en fotomodus blant de ni alternativene.

Kvalitet – Velg mellom **Superskarp**, **Skarp** og **Normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet, men filstørrelsen vil samtidig øke.

Vis bildet – Velg om du vil vise bildet med alternativer etter at du har tatt det.

Lukkerlyd – Velg én av tre lukkerlyder.

Rutenett – Velg enten **Av**, **Enkelt kryss** eller **Tredelt**.

Geo-Tagging – Du kan velge om du vil slå på EXIF-informasjon for bildet og registrere GPS-informasjon.


Tilbakestill innstillinger – Tilbakestill alle kamerainnstillingene.

Minne – Velg om du vil lagre bildene i telefonminnet eller i det eksterne minnet.

Skift kamera – Velg om du vil bruke det indre eller det ytre kameraet.

Videokamera

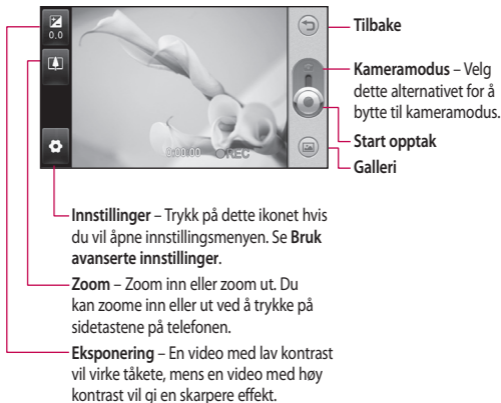


Bli kjent med søkeren



Ta opp video raskt

- 1 Trykk på kameratasten på høyre side av telefonen.

TIPS Hvis du vil veksle mellom kamera- og videomodus, kan du skyve kamera- eller videoikonet opp eller ned midt på høyre side av søkeren.

- 2 Rett objektivet mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk én gang på kameratasten for å starte opptaket. Du kan også trykke på det røde punktet  på skjermen.
- 4 **Ta opp** vises nederst i søkeren sammen med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 5 Hvis du vil sette videoopptaket på pause, trykker du på . Du kan fortsette ved å velge .
- 6 Trykk på  på skjermen eller trykk på kameraknappen én gang til for å stoppe opptaket.

Etter videoopptak

Det vises et stillbilde som representerer videoopptaket på skjermen. Navnet på videoen vises nederst på skjermen.



Trykk for å sende videoen via **Melding, E-post eller Bluetooth**.



Trykk for å bruke videoen som ringetone for tale- eller videoanrop.




Trykk for å spille av videoen.



Trykk for å gå tilbake til søkeren.



Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på **Ja**. Søkeren vises igjen.

Trykk på  for å ta opp en ny video med én gang.




Trykk for å vise et galleri med lagrede videoer og bilder.



Videokamera

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle alternativene for avanserte innstillinger.

Se de avanserte kamerainnstillingene.

Videostørrelse – Velg videostørrelse: **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)** eller **QCIF (176 x 144)**.



Opptaksmodus – Angi en grense for hvor lang videoen kan være: **Normal** eller **MMS**.

Lyd – Velg enten Dempet (for å ta opp en video uten lyd) eller Lyd på for å ta opp med lyd.

Vis videoopptak – Velg om du vil vise opptaket med alternativer når det er ferdig.




Dine bilder og videoklipp


Vise bilder og videoer


- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Galleri** i kategorien **Underholdning**, eller trykk på  på forhåndsvisningsskjermen for kameraet.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoopptaket eller bildet for å åpne det helt.

TIPS Bla til venstre eller høyre for å vise andre bilder eller videoer.

Ta et bilde fra en video



- 1 Velg videoopptaket du vil lage et bilde av.
- 2 Trykk midt på skjermen for å åpne avspillingsalternativene, og trykk deretter på  for å stoppe videoen midlertidig ved den rammen du vil konvertere til et bilde. Deretter trykker du øverst til venstre på skjermen for å åpne menyen .
- 3 Trykk på  øverst til venstre på skjermen, og velg deretter **Capture**.
- 4 Bildet vises på skjermen sammen med bildenavnet.

- 5 Trykk på  øverst til høyre på skjermen for å gå tilbake til videoen.
- 6 Bildet lagres i mappen **Mediealbum** og vises i galleriet.

 **ADVARSEL:** Noen funksjoner vil ikke fungere for multimediefiler som ikke er spilt inn på telefonen.

Vise bildene som en lysbildefremvisning


Hvis du velger lysbildefremvisningsmodusen, vises samtlige bilder i galleriet som en lysbildefremvisning. Videoer kan ikke vises som en lysbildefremvisning.

- 1 Trykk på  i **Galleri** og velg **Lysbildefremvisningen**.
- 2 Lysbildefremvisningen starter.
- 3 Trykk på  for å endre valg som Varighet, Overgang osv. under lysbildefremvisningen.


Angi et bilde som bakgrunn

- 1 Trykk på **Galleri** i kategorien **Underholdning**.
- 2 Trykk på bildet du vil angi som bakgrunn.

Dine bilder og videoklipp

- 3 Trykk på  for å åpne menyen.
- 4 Trykk på **Angi som** og deretter på **Hjemmeskjerm**bilde.

Redigere bildene

- 1 Fra menyen Galleri velger du bildet du vil redigere, trykker på  øverst til venstre på skjermen for å åpne menyen og velger **Rediger**.
- 2 Trykk på ikonene for å tilpasse bildet:



Velg område.



Velg et verktøy:



Tegn noe på bildet for hånd. Velg ett av de fire alternativene for linjetykkelse, og velg deretter farge.



Legg til skrift på et bilde. Du kan velge tekstboksen og fargene på boksen og teksten.



Dekorer bildet med stempler.



Du kan viske ut det du har tegnet på bildet. Du kan velge størrelsen på viskelæret du vil bruke.



Trykk for å åpne flere alternativer for effekter, inkludert **Roter**.



Trykk for å bruke effektalternativene på et bilde.

Justering Du kan bruke dette valget hvis du vil justere lysstyrke eller kontrast for et bilde som er tatt.



Trykk for å gå tilbake til galleriet.

Lagre Lagre endringene du har gjort i bildet, på telefonen. Du kan lagre det redigerte bildet med et annet navn.

Angre Fjern endringer du har gjort på bildet.

Send Velg dette alternativet for å sende de redigerte bildene via **melding**, **e-post** eller **Bluetooth**.



Multimedia

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene dine. Du kan også lagre filene på et minnekort. Hvis du bruker et minnekort, kan du frigjøre plass i telefonminnet.

Bilder


Bilder inneholder en liste over bilder, inkludert standardbilder som er forhånds lagret på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

Sende et bilde

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, trykk på **Mine ting**, og velg **Bilder**. Velg bildet du vil sende, og trykk på .
- 2 Trykk på **Send via**, og velg **Melding, E-post eller Bluetooth**.

Bruke et bilde

Du kan bruke bilder som bakgrunner og låseskjerm eller til og med til å identifisere de som ringer.

- 1 Trykk på **Mine ting** og velg **Bilder**. Velg bilde du vil bruke og trykk på .
- 2 Trykk på **Angi som**, og velg blant: **Hjemmeskjerm bilde**, **Låseskjerm bilde**, **Kontakt bilde**, **Oppstartsbilde**, **Avslutnings bilde**, **Bilde for utgående anrop**, **Bilde for innkommende anrop**

Skrive ut et bilde


- 1 Trykk på **Mine ting** og velg **Bilder**. Velg bilde du vil skrive ut og trykk på .
- 2 Trykk på **Skriv**, og velg deretter enten **PictBridge** eller **Bluetooth**.

TIPS Du kan skrive ut via Bluetooth eller ved å koble til en PictBridge-kompatibel skriver.

Flytte eller kopiere et bilde

Du kan flytte eller kopiere et bilde mellom telefonminnet og minnekortet. Du kan gjøre dette for å frigjøre plass i én av minnebankene eller for å hindre at du mister bildene dine.

Multimedia

- 1 Trykk på **Mine ting** i kategorien **Underholdning**, velg **Bilder**, og trykk på .
- 2 Velg **Flytt** eller **Kopier**.
- 3 Du kan merke / fjerne merking ved å trykke flere ganger på et bilde. Merk bildet du vil flytte eller kopiere, og trykk på **Kopier/Flytt**.

Lyder

Lyder inneholder en liste over lyder, inkludert nedlastede lyder, standardlyder og taleopptak. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

Bruke lyder

- 1 Trykk på **Mine ting** i kategorien **Underholdning** og velg **Lyder**.
- 2 Velg ønsket lyd. Den avspilles automatisk.


Videoer

Videoer viser en liste over videoer som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

Vise en video

- 1 Trykk på **Mine ting** i kategorien **Underholdning** og velg **Videoer**.
- 2 Velg en video du vil spille av.

Sende et videoklipp

- 1 Velg en video.
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Send via**. Velg enten **Melding**, **E-post** eller **Bluetooth**.

Flash-innhold

Flash-innholdsmappen inneholder alle nedlastede SWF- og SVG-filer.

- 1 Trykk på **Mine ting** i kategorien **Underholdning** og velg **Flash-innhold**.
- 2 Velg filen du vil vise.

Dokumenter

Fra menyen **Dokumenter** kan du vise alle dokumentfilene dine. Her kan du vise Excel-, Powerpoint-, Word-, TXT- og PDF-filer.

Annet innhold

Annet innhold inneholder en liste over filer som ikke er bilder, lyder, videoer, dokumenter, spill eller programmer.

Spill

Du kan installere nye spill på telefonen, slik at du kan ha det gøy når du har tid til overs.

Spille et spill

- 1 Trykk på **Spill og programmer** i kategorien **Underholdning**.
- 2 Velg et spill for å starte det.

Overføre en fil til telefonen

Bluetooth er sannsynligvis den enkleste måten å overføre en fil fra datamaskinen til telefonen din på. Du kan også bruke LG PC Suite via synkroniseringskabelen.

Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Bruk datamaskinen til å sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Hvis filen er en bildefil, skal den vises i mappen **Bilde**, og hvis den er en musikkfil, skal den vises i mappen **Lyd**.

Musikk

LG GD880 har en innebygd musikkspiller som gir deg muligheten til å spille av alle favorittsangene dine. Hvis du vil åpne musikkspilleren, kan du trykke på **Musikk**. Herfra har du tilgang til en rekke mapper øverst på skjermen.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler og nasjonale lover om opphavsrett. Det kan være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilken lovgivning som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Alle spor – Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen, bortsett fra forhåndslestet standardmusikk.

Favoritter – Inneholder sangene du har lagret som favoritter.

Multimedia

Artister – Bla gjennom musikksamlingen sortert etter artist.

Album – Bla gjennom musikksamlingen sortert etter album.

Sjangere – Bla gjennom musikksamlingen sortert etter sjangere.

Spilleliste – Inneholder alle spillelistene du har laget.

Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskabelen.

Du kan også bruke LG PC Suite.

Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Velg musikkfilen du vil overføre og angi at du vil sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er klar til å sendes, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen skal vises under **Musikk** > **Alle spor**.

Spille av musikk

- 1 Trykk på **Musikk**.
- 2 Velg sangen du vil spille av. Bekreftelsesmeldingen vises i **Lydløs** modus.
- 3 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 4 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 5 Trykk på  for å gå tilbake til forrige sang.
- 6 Trykk på  for å gå tilbake til menyen **Musikk**. Det kan hende du må trykke flere ganger for å gå tilbake til menyen.

FM-radio

LG GD880 har en innebygd FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittradiostasjonene dine når du er på farten.

- 1 Trykk på **FM-radio** i kategorien **Underholdning**.
- 2 Still inn en stasjon, eller juster volumet slik du ønsker.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Koble dem til i kontakten for hodetelefoner ved siden av laderkontakten.

Planlegger

SNS

En tjeneste for sosiale nettverk fokuserer på å bygge og gjenspeile et sosialt nettverk eller sosiale relasjoner mellom personer som deler interesser og/eller aktiviteter.

Facebook

Facebook er et webområde for sosiale nettverk.

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Facebook**.

Twitter

Twitter er en gratis tjeneste for sosiale nettverk og mikroblogging.

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Twitter**.



Innstillinger

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Innstillinger for SNS**.
- 2 Slå på Sosiale nettverk. Hvis du har en konto knyttet til sosiale nettverk, vises kontoen. Trykk på kontoen, og trykk deretter på **Importer venner** for å legge til kontaktoppføringen for vennen din på telefonen.



- 3 Hvis du ikke har noen konto, trykker du på **Ny konto**, og deretter oppretter du kontoen.

MERK: Bruk av denne tjenesten koster ekstra. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.


Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Planlegger** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til.
- 3 Trykk på  og deretter på **Ny avtale**, eller trykk ganske enkelt på **Ny avtale** nederst på skjermen.




Legge til en oppføring i oppgavelisten

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Oppgaver** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Trykk på  og deretter på **Ny oppgave**, eller trykk ganske enkelt på **Ny oppgave** øverst på skjermen.



Planlegger

- 3 Angi datoen for oppgaven, legg til notater, og velg prioritetsnivå: **Høy**, **Normal** eller **Lav**.
- 4 Lagre oppgaven ved å trykke på .

Legge til et notat

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Notater** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Trykk på  og deretter på **Nytt notat**. Eller du kan ganske enkelt trykke på **Nytt notat** øverst på skjermen.
- 3 Skriv notatet, og trykk deretter på .






Stille alarmen

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Alarmer**. **Widget alarm** vises som standard på listen og kan ikke slettes.
- 2 Trykk på  og deretter på **Ny alarm**. Eller du kan ganske enkelt trykke på **Ny alarm** øverst på skjermen.


MERK: Du kan angi inntil 11 alarmer inkludert **Widget alarm**.


TIPS Skyv alarmbryteren mot venstre for å stille inn alarmen.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Taleopptaker** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Velg hvor du vil lagre opptaket: **Internt** eller **Eksternt** minne.
- 3 Velg opptaksmodus: **Normal** eller **MMS**.
- 4 Trykk på  for å starte opptaket.
- 5 Trykk på  for å stanse opptaket midlertidig.
- 6 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 7 Trykk på  for å lytte til opptaket.
- 8 Trykk på  for å justere volumet.

Bruke kalkulatoren



- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Andre verktøy** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Velg **Kalkulator**.
- 3 Trykk på nummertastene på tastaturet for å taste inn tall.

- 4 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, ×, ÷), etterfulgt av =.
- 5 For mer avanserte regnefunksjoner trykker du på  og velger blant **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** osv.

Konvertere enheter

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Andre verktøy** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Velg **Enhetskonvertering**.
- 3 Øverst på skjermen velger du om du vil konvertere **Valuta**, **Areal**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.
- 4 Deretter velger du måleenhet og angir verdien du vil konvertere fra, fulgt av enheten du vil konvertere til.
- 5 Den tilsvarende verdien vises på skjermen.

Legge til en by i verdensklokken

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Andre verktøy** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Velg **Verdensklokke**.
- 3 Trykk på  og deretter på **Ny by**. Eller du kan ganske enkelt trykke på **Ny by** øverst på skjermen.

Stoppeklokke

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  og deretter velger du **Andre verktøy** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Velg **Stoppeklokke**.
- 3 Trykk på **Start** nederst på skjermen for å starte tidtakeren.
- 4 Trykk på **Runde** hvis du vil registrere en rundetid.
- 5 Trykk på **Stopp** for å stoppe tidtakeren.

Planlegger

LG Air Sync

Ved hjelp av denne menyen kan du synkronisere PIM-data eller annet innhold på telefonen med LG Air Sync-kontoen din.

- 1 Trykk på LG Air Sync i kategorien **Verktøy**.
- 2 Hvis du ikke har en LG Air Sync-konto, kan du opprette den på www.lgairsync.com. Hvis du har en konto, taster du inn ID og passord.
- 3 Hvis du vil synkronisere PIM-data, trykker du på PIM Sync. Hvis du vil synkronisere innhold, trykker du på Link Air.
- 4 For PIM-synkronisering velger du elementene du vil synkronisere, og trykker deretter på Synkroniser nå.
- 5 For Link Air velger du elementene du vil synkronisere, og trykker deretter på Synkroniser nå.


PC Sync

Ved å bruke LG PC Suite kan du synkronisere stort sett alle data mellom telefonen og PC'en din. Dette vil også fungere som en sikkerhetskopiering.

Slik installerer du LG PC Suite på datamaskinen

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Tilkoblingsmulighet**.
- 2 Velg **USB-tilkoblingsmodus**, og trykk på **PC suite**.
- 3 Koble sammen telefonen og PC-en via USB-kabelen, og vent litt. Det vises en melding for installeringsveiviseren.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre veiviseren for LG PC Suite Installer.
- 5 Når installeringen er fullført, vises ikonet for LG PC Suite på skrivebordet.

Koble sammen telefon og PC

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Tilkoblingsmulighet**.
- 2 Velg **USB-tilkoblingsmodus**.
- 3 Trykk på **PC Suite**.

- 4 Koble sammen telefonen og PC-en via USB-kabelen, og vent litt. PC Suite kjøres automatisk.

Sikkerhetskopiere og gjenopprette telefoninformasjon

- 1 Koble telefonen til PC-en slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på ikonet for **Back-up**, og velg **Back-up** eller **Gjenopprett**.
- 3 Merk innholdet du vil sikkerhetskopiere eller gjenopprette. Velg plasseringen der du vil lagre sikkerhetskopien eller gjenopprette informasjon fra. Klikk på ikonet for **Start**.
- 4 Informasjonen sikkerhetskopieres eller gjenoprettes.

Vise telefonfiler på PC-en

- 1 Koble telefonen til PC-en slik det beskrives ovenfor.
- 2 Klikk på ikonet for å administrere bilder, videoer eller musikk.
- 3 Bilder, lydfiler og videoer som er lagret på telefonen, vises på skjermen i mappen LG Phone.

PC Sync

TIPS Hvis du ser innholdet på telefonen på PC-en, er det enklere å administrere filer du ikke lenger har bruk for.

Synkronisere kontakter

- 1 Koble telefonen til PCen.
- 2 Klikk på **Navn**-ikonet.
- 3 Klikk på knappen for synkronisering av kontakter. PC-en vil nå importere og vise alle kontaktene som er lagret på telefonen.
- 4 Klikk på **Meny**, og velg **Eksporter**. Du kan nå velge målet der du vil lagre kontaktene. Høyreklikk på kontaktene og deretter på **Velg alle**.


Synkronisere meldinger

- 1 Koble telefonen til PCen.
- 2 Klikk på **Meldinger**-ikonet.
- 3 Alle meldingene på telefonen vises i mapper på skjermen.

Bruke telefonen som en musikkyskroniseringsenhet

Telefonen kan brukes til å synkronisere musikk.

Du kan synkronisere musikk via Windows Media Player 10 eller 11 og bruke både telefonminnet og et eksternt minnekort.

- 1 Koble telefonen fra PC-en.
- 2 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Tilkoblingsmulighet**.
- 3 Velg **USB-tilkoblingsmodus**.
- 4 Trykk på **Musikksynk**.
- 5 Koble telefonen til PCen. Telefonen viser meldingen: **Tilkoblet**.

DivX Converter

DivX konverterer mediefiler på PC-en til et format som du kan laste opp og vise på telefonen.

Når installeringen er fullført, velger du **DivX** fra Programfiler på PC-en, deretter velger du **DivX converter** og til slutt Converter.

Bruk pilene i programmet til å endre konverteringsformatet til Mobil. Ved å høyreklikke på programboksen og velge **Egenskaper**, kan du endre plasseringen der de konverterte filene lagres.

Dra og slipp filene inn i programmet, der de analyseres. Deretter velger du **Konverter** for å starte prosessen. Når prosessen er fullført, vises et vindu med melding om at konverteringen er ferdig.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673


OSP (On Screen Phone)

Ved hjelp av OSP-funksjonen kan du se telefonskjermen på PC-en. Du kan styre telefonen fra PC-skjermen, akkurat som på telefonen.

Installere OSP på datamaskinen

Når du installerer LG PC Suite på datamaskinen, installeres OSP automatisk.

Starte OSP

Klikk på  på datamaskinen, eller klikk på Start > Alle programmer > LG OSP

Koble sammen telefon og PC

Via USB-kabel

- 1 Klikk på Tilkoblingsveiviser.
- 2 Velg Kabeltilkobling, og klikk deretter på Neste.
- 3 Koble sammen telefonen og PC-en via USB-kabelen.
- 4 Velg Neste.
- 5 Angi telefonpassordet på PC-en (standardverdien er 0000)

Via Bluetooth

- 1 Kontroller at Bluetooth er slått På og Synlig på både PC-en og telefonen.

- 2 Velg Bluetooth-tilkobling, og klikk deretter på Neste.
- 3 Velg telefonen din, og klikk deretter på Neste.
- 4 Tast inn PIN-koden på PC-en, og klikk deretter på Neste.
- 5 Klikk på Ja i bekreftelsesmeldingen.
- 6 Tast inn PIN-koden på telefonen, og klikk deretter på OK.
- 7 Angi telefonpassordet på PC-en, og klikk deretter på OK.

Koble telefonen fra PC-en

Hvis du vil koble telefonen fra PC-en, klikker du på 

Styre telefonen

Du kan styre telefonen ved hjelp av OSP. Hvis du klikker med musen på en meny i hovedskjermen for OSP, kjøres menyen på telefonen, på samme måte som om du hadde valgt menyen på telefonen.

Hvis du for eksempel vil sende en melding ved hjelp av OSP, klikker du på Meldinger i kategorien Kommunikasjon i hovedmenyen for OSP, og klikker deretter på Skriv melding.

Du kan skrive inn bokstaver ved å klikke med musen, eller du kan bruke PC-tastaturet.

Hvis du vil skrive inn bokstaver ved hjelp av musen, klikker du på bokstavene du vil skrive inn.

Hvis du vil bruke tastaturet, trykker du på tastene på tastaturet.

Når du er ferdig med å skrive meldingen, trykker du på Send SMS.

Overføre en fil mellom telefonen og PC-en

Overføre en fil fra PC-en til telefonen

- 1 Velg filen du vil overføre fra PC-en, og dra og slipp den til OSP-skjermen.

Overføre en fil fra telefonen til PC-en

- 1 Velg filen du vil overføre, fra **Mediealbum** i kategorien **Underholdning** på OSP-skjermen, høyreklikk med musen, og velg **Lagre til PC**.

Redigere en fil på telefonen


- 1 Velg filen du vil redigere, fra **Mediealbum** i kategorien **Underholdning** på OSP-skjermen, høyreklikk med musen, og velg **Rediger**.

- 2 Du kan redigere filen ved hjelp av tilknyttede programmer.

- 3 Når du er ferdig med å redigere filen, overføres den tilbake til telefonen.

Bruke OSP-varsling

OSP-funksjonen viser popup-meldinger med informasjon om hendelser på telefonen: **Alarm**, **Melding**, **Innkommende anrop** osv.

- 1 Velg  på OSP-skjermen.
- 2 Velg **Varsler meg med popup**

MERK: Når du bruker OSP-funksjonen, kan telefonen reagere tregt.

Internett

Internett-tilgang

- 1 Trykk på **Nettleser** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Hvis du vil gå direkte til startsidene for nettleseren, velger du **Nettleser**. Ellers kan du velge **Tast inn URL** og angi URL-adressen. Deretter velger du **OK** øverst til venstre på skjermen.


MERK: Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon om datapriser.

Bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene dine.

- 1 Trykk på **Nettleser** i kategorien **Verktøy**.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, trykker du på **Nytt bokmerke**. Angi et navn på

bokmerket, og angi deretter URL-adressen i det tilhørende feltet.


- 4 Velg  øverst til venstre på skjermen. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Du får tilgang til bokmerket ved å trykke på tilkoblingsikonet ved siden av bokmerket eller ved å trykke på tittelen på bokmerket og deretter på **Gå**. Du blir koblet til bokmerket.

Bruke RSS-leser

RSS (Really Simple Syndication) er en serie med formater for Internett-feeds og brukes til å publisere innhold som oppdateres ofte, for eksempel bloggposter, nyhetsoverskrifter eller podcaster. Et RSS-dokument, som kalles en feed, Internett-feed eller kanal, inneholder enten et sammendrag av innhold fra en tilknyttet side eller hele teksten. Med RSS er det enkelt å automatisk holde seg oppdatert om favorittwebområder. Det er mye enklere enn å sjekke manuelt. Brukeren abonnerer på en feed ved å skrive inn koblingen til den i leseren, eller ved å klikke på et RSS-ikon som

starter abonnementsprosessen, i en nettleser. Leseren kontrollerer regelmessig om det er nytt innhold i feedene brukeren abonnerer på, og laster ned alle oppdateringer som oppdages.

Lagre en side

- 1 Åpne ønsket nettside slik det forklares ovenfor.
- 2 Trykk på  og velg **Lagre denne siden**.
- 3 Angi et navn på websiden, slik at du enkelt kjenner den igjen.
- 4 Trykk på **Lagre**.

Åpne en lagret side

Trykk på **Nettleser**, og velg **Lagrede sider**. Du kan vise lagrede sider her.

Viser mobilloggen

Trykk på **Nettleser**, og velg **Mobillogg**.

Bruke telefonen som modem

GD880 kan også brukes som modem for PC-en og gi deg tilgang til Internett også når du ikke kan koble til via kabler. Du kan bruke enten USB-kabelen eller Bluetooth.

Via USB-kabelen:

- 1 Kontroller at LG PC Suite er installert på PC-en.
- 2 Koble GD880 til PC-en ved hjelp av USB-kabelen slik det er forklart tidligere, og start deretter LG PC Suite-programvaren.
- 3 Klikk på **Internet Kit** på PC-en. Klikk deretter på knappen **Ny**, og velg **Modem**.
- 4 Velg **LG Mobile USB Modem** og deretter **OK**. Nå vises det på skjermen.
- 5 Angi en profil som kan koble til Internett, og lagre verdien.
- 6 Profilen du oppretter, vises på PC-skjermen. Velg den, og klikk på **Tilkoble**. PC-en vil koble til via GD880-telefonen.

Internett

Via Bluetooth:

- 1** Kontroller at Bluetooth er slått **På** og **Synlig** på både PC-en og GD880.
- 2** Par PC-en og GD880 slik at det kreves et passord for tilkobling.
- 3** Bruk **Tilkoblingsveiviseren** i LG PC Suite for å opprette en aktiv Bluetooth-tilkobling.
- 4** Klikk på **Internet Kit** på PC-en. Klikk deretter på knappen **Ny**.
- 5** Velg **LG Mobile USB Modem** og deretter **OK**. Nå vises det på skjermen.
- 6** Angi en profil som kan koble til Internett, og lagre verdiene.
- 7** Profilen du oppretter, vises på PC-skjermen. Velg den, og klikk på **Tilkoble**. PC-en vil koble til via GD880-telefonen.


Innstillinger

Tilpasse profiler

Du kan tilpasse hver profilinnstilling ved hjelp av innstillingsmenyen.

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Profiler**.
- 2 Velg profilen du vil redigere.
- 3 Deretter kan du endre alle alternativene for lyder og varseltoner som finnes på listen, inkludert **Ringetone**, **Volum**, innstillinger for **Meldingstone** med mer.


Endre skjerminnstillinger

Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Skjerminnstillinger**. Velg den skjerminnstillingen du vil redigere.

MERK: Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes. Dette kan føre til at du må lade opp telefonen oftere.

Endre enhetsinnstillinger

Nyt friheten ved å kunne tilpasse GD880 etter dine behov.

Trykk på  på hjemmeskjermen, trykk på **Enhetsinnstillinger**, og velg deretter fra listen nedenfor.

Innstillinger

Dato og tid – Juster dato- og tidsinnstillingene, eller velg om du vil oppdatere klokkeslettet automatisk eller bruke alternativet for sommertid.

Strømsparing – Skyv bryteren mot venstre for å slå strømsparing på eller av eller velg Bare om natten.

Språk – Du kan endre skjermSpråk for GD880.

Automatisk lås – Du kan låse tastaturet automatisk på hjemmeskjermen. Du kan angi hvor lang tid det skal ta før den automatiske låsen aktiveres.

Sikkerhet – Du kan endre sikkerhetsinnstillingene, inkludert PIN-koder og telefonlås.

Minnebehandling – Se **Bruke Minnebehandling** hvis du vil ha mer informasjon.

Innstillinger

Hovedlagerinnstilling – Velg plasseringen der du helst vil lagre elementer, enten Håndsett eller Eksternt minne.

Tilbakestill innstillinger

– Tilbakestill alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.


Enhetsinformasjon – Vis informasjon om enheten. Ved hjelp av denne menyen kan du oppgradere programvaren via Internett.

Telefonveiviser - Viser hvordan du bruker forskjellige funksjoner (Hjemmeskjerm, Meny, SNS, Nettleser etc.)

Endre berøringsinnstillinger

Du kan aktivere lyd eller vibrering for berøringstonen.

Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen:
Trykk på  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på **Tilkoblingsmulighet**.

Valg av nettverk

Velg nettverk – Hvis du velger **Automatisk**, vil GD880 søke automatisk etter nettverket, og telefonen registreres i nettverket. Denne innstillingen anbefales for å få best mulig dekning og kvalitet.

Hvis du velger **Manuelt**, vises alle de tilgjengelige nettverkene, og du kan velge å registrere telefonen i ett av dem.

Nettverksmodus – Du kan angi en type nettverk som det skal søkes etter når det søkes etter nettverk, på menyen **Velg nettverk**.

Prioriterte lister – Du kan legge til et foretrukket nettverk for tilkobling. Hvis nettverkssøket utføres automatisk, velger du bare et nettverk fra listen. Ellers legger du til et nytt nettverk manuelt.

Internett-profiler – Denne menyen viser **Internett-profilene**. Du kan ikke slette eller redigere standardkonfigurasjonene for landet ditt. Du kan imidlertid legge til en ny profil ved hjelp av denne menyen.

Tilgangspunkt – Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan legge til nye tilgangspunkter ved hjelp av denne

menyen.

Back-up – Du kan sende informasjonen din til en operatørserver eller motta informasjon fra en operatørserver.

MERK: Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Hjemmenettverk – Du kan velge og dele innhold via **Hjemmenettverk**. Vær forsiktig med formidling av personlig informasjon.

GPS type – Velg GPS-type: **A-GPS** eller **Frittstående**.

DivX VOD-registrering – Med denne menyen kan du generere en registreringskode for DivX VOD. Gå til <http://vod.divx.com> for registrering og teknisk støtte.

USB-tilkoblingsmodus – Du kan velge en datatjeneste fra alternativene og synkronisere GD880 ved hjelp av LG PC Suite-programvaren for å kopiere filer fra telefonen. Se **PC Sync** hvis du vil ha mer informasjon om synkronisering. Hvis du bruker **Musikksynk.** med Windows Media Player, velger du **Musikksynk.** på denne menyen. **Musikksynk.** er bare tilgjengelig for musikkinnhold.

Pakkedatatilkobling – Velg når enheten skal kobles til nettverket for pakke data.

Nettleserinnstillinger – Angi verdiene for nettleseren (**Profiler, Utseendeinnstillinger, Cache/Informasjonskapsler, Sikkerhet, Tilbakestill innstillinger**).

Streaming-innstillinger – Nettverksoperatøren har allerede lagret denne informasjonen. Du kan legge til en ny profil ved hjelp av denne menyen.

Java-innstillinger – Med denne menyen kan du angi profiler for tilkoblinger med Java-programmer og vise sertifikater.

Dataroaming – Gir deg muligheten til å administrere datamottak for multimedia, verktøy, e-post, PIM og Link Air i områder der du bruker roaming.

Med funksjonen Dataroaming kan du blokkere programtjenester som overfører data, slik at du slipper å betale dataprisen i områder der du bruker roaming.

Standardinnstillingen er av, slik at bruk av programtjenester som overfører data, er blokkert. Når du aktiverer funksjonen Dataroaming, kan du laste ned og synkronisere data.

Innstillinger

Bruke Minnebehandling

GD880 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, SIM-kortet og et eksternt minnekort.

Ved hjelp av Minnebehandling kan du se hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på **Enhetsinnstillinger**, og velg deretter **Minneinfo**.

Internt delt minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig i det interne delte minnet.

Internal multimedia memory – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig i det interne multimedieminnet.

Internt multimedia minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på telefonen for **SMS, Kontakter, Kalender, Gjøremålsliste, Notater, Alarm, Anropshistorikk, Bokmerker og Diverse elementer**.

USIM-minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på SIM-kortet.

Eksternt minne – Vis hvor mye minne som er tilgjengelig på det eksterne minnekortet (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Sende og motta filer via Bluetooth

Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende – vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Velg **Send**.
Velg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har paret **Bluetooth**-enheten, vil ikke GD880 søke automatisk etter andre **Bluetooth**-enheter. Ellers vil GD880 automatisk søke etter andre **Bluetooth**-enheter innenfor rekkevidde.
- 4 Velg enheten du vil sende filen til.
- 5 Filen sendes.

TIPS Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen sendes.

Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **PÅ** og **Synlig** for at enheten skal kunne motta filer. Du finner mer informasjon i avsnittet **Endre Bluetooth-innstillingene** lenger ned.

- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Trykk på **Ja** for å motta filen.
- 3 Du vil se hvor filen er lagret. For bildefiler kan du velge **Vis** filen eller **Gå til Mine ting**. Filer lagres som regel i den relevante mappen under **Mine ting**.

Endre Bluetooth-innstillinger

Trykk på **Bluetooth**, og velg .

Du kan gjøre endringer i:

Informasjon om min enhet – Vis Bluetooth-informasjon for enheten.

Synlighet for enheten – Velg mellom **Synlig**, **Skjult** eller **Synlig i 1 min**.

Navn på enhet – Vis navnet på enheten.


Min Bluetooth-adr. – Vis Bluetooth-adressen din.

Støttede tjenester – Velg hvordan du vil bruke Bluetooth i forbindelse med ulike tjenester.

Ekstern SIM-modus på/av – Slå av eller på.

Pare med en annen Bluetooth-enhet

Du kan opprette en passordbeskyttet tilkobling ved å pare GD880 og en annen enhet.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **PÅ** og **Synlig**. Du kan endre synligheten ved å trykke på .
- 2 Trykk på **Ny enhet**.
- 3 GD880 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises ikonet **Oppdater** øverst til venstre på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, og klikk på **Ja** i bekreftelsesmeldingen. Du må kanskje angi passordet hvis nøkkelen ikke samsvarer med enheten du prøver å pare.
- 5 Trykk på **Spør alltid** eller **Tillat alltid**, og så er enheten parett.

Bruke et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller at Bluetooth er **PÅ** og **Synlig**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette det i paringsmodus og pare enhetene.

Innstillinger

- 3 Trykk på **Spør alltid** eller **Tillat alltid**. GD880 bytter automatisk til Headset-profil.

Wi-Fi

Med Trådløsbehandling kan du administrere Internett-tilkoblinger via Wi-Fi (Wireless LAN) på enheten.

Du kan bruke dette programmet til å koble til lokale trådløse nettverk eller få tilgang til Internett via en trådløs tilkobling. Wi-Fi er raskere og har større rekkevidde enn Bluetooth-teknologien og kan brukes til raskt å sende e-post og søke på Internett.

MERK: GD880 støtter WEP- og WPA-PSK/2-kryptering, men ikke EAP- eller WPS-kryptering. Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet.

Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller nettverksadministratoren.

Programvareoppgradering

LG oppgraderingsprogram for mobiltelefonprogramvare

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker dette programmet, kan du gå til <http://www.lgmobile.com>

Med denne funksjonen kan du raskt og enkelt oppgradere programvaren til siste versjon via Internett, uten at du trenger å besøke et servicesenter. Oppgraderingsprogrammet for programvaren til mobiltelefonen krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppgraderingsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn, før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriene under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen. Produsenten tar ikke ansvar for eventuelt tap av data ved oppgradering, derfor anbefales det at du skriver ned all viktig informasjon på forhånd for sikkerhets skyld.

Tilbehør

GD880 leveres med tilbehøret nedenfor.

Lader



Datakabel



Batteri



Stereoheadset



Brukerhåndbok



MERK:

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehøret kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

Tekniske opplysninger

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

09.Feb. 2010

Signature of representative



Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig af softwaren i telefonen eller din tjenesteudbyder.



GD880 Brugermanual

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte GD880 telefon fra LG, der er designet til at fungere med den nyeste digitale mobilkommunikationsteknologi.



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1** Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3** Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4** Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovations-selskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Indhold

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	7	Brug af viderestilling.....	22
Lær din telefon at kende.....	12	Brug af opkaldsblokering	23
Åben visning	13	Brug af Undskyld-beskeder.....	23
Isætning af SIM og batteri	14	Ændring af den almindelige opkaldsindstilling	23
Opladning af telefonen	15	Ændring af videoopkaldsindstillingerne.....	24
Hukommelseskort.....	16	Opkaldsomkostninger	24
Brug af touchskærmen.....	17	Opkaldsvarighed.....	24
Tip til touchskærmen	17	Datavolumen.....	25
Kontrollerne på touchskærmen.....	17	Kontakter.....	26
Startbilledet.....	18	Søgning efter en kontakt	26
Du kan tilføje favoritmenuer til hovedmenuen.....	18	Tilføjelse af en ny kontakt	26
Hurtigtaster.....	19	Oprettelse af en gruppe	26
Opkald.....	20	Ændring af kontaktindstillinger.....	27
Foretagelse af et opkald.....	20	Visning af oplysninger	27
Foretagelse af et opkald via kontakter.....	20	Import af venner fra sociale netværk	28
Besvarelse eller afvisning af et opkald	20	Beskeder	29
Funktioner under opkald	21	Beskeder.....	29
Lynopkald.....	22	Afsendelse af en besked.....	29
Foretagelse af et andet opkald	22	Indtastning af tekst	29
Visning af dine opkaldslistes.....	22	T9-tilstand.....	29
		Brug af skabeloner	29
		Brug af humørikoner	29
		Brug af signaturer	30

Indhold

Ændring af SMS-indstillinger.....	30	Indstilling af et foto om	
Ændring af MMS.....	30	baggrund.....	41
Ændring af andre indstillinger	31	Redigering af fotos.....	41
Konfiguration af e-mail.....	31	Multimedie	42
Microsoft Exchange-e-mailkonto ..	32	Billeder.....	42
Hentning af e-mails.....	32	Afsendelse af et foto.....	42
Afsendelse af en e-mail fra din		Brug af et billede.....	42
nye konto.....	32	Udskrivning af billeder.....	42
Ændring af e-mailindstillinger	32	Flytning eller kopiering af et	
Kamera	34	billede	42
Lær søgeren at kende.....	34	Lyde	43
Sådan tages et hurtigt foto	35	Brug af en lyd	43
Efter du har taget et billede	35	Videoer	43
Brug af avancerede indstillinger	35	Visning af en video	43
Videokamera.....	37	Afsendelse af et videoklip.....	43
Lær søgeren at kende.....	37	Flashindhold.....	43
Lav en hurtig videooptagelse	38	Dokumenter	43
Efter du har optaget en video	38	Andet indhold.....	43
Brug af avancerede indstillinger	39	Spil.....	44
Dine fotos og videoer	40	Sådan spiller du et spil.....	44
Visning af dine fotos og videoer.....	40	Overførsel af en fil til telefonen	44
Optagelse af et billede fra en		Musik.....	44
video.....	40	Overførsel af musik til telefonen	45
Visning af dine fotos som et		Afspilning af en sang	45
diasshow	40	FM-radio.....	45

Kalender	46	Synkronisering af beskeder.....	51
SNS.....	46	Brug af din telefon som en	
Facebook.....	46	musiksynkroniseringsenhed.....	51
Twitter.....	46	DivX-konvertering.....	52
Indstillinger.....	46	OSP (On Screen Phone)	53
Tilføjelse af en begivenhed til		Installering af OSP på	
kalenderen.....	46	computeren.....	53
Tilføjelse af et punkt på din		Sådan startes OSP.....	53
opgaveliste.....	46	Tilslutning af telefonen og pc'en....	53
Tilføjelse af et notat.....	47	Frakobling af telefonen fra pc'en ...	53
Indstilling af alarm.....	47	Betjening af telefonen.....	53
Optagelse af en lyd eller stemme ..	47	Overførsel af en fil mellem	
Brug af lommeregneren.....	47	telefonen og pc'en.....	54
Omregning af en enhed.....	48	Redigering af en fil på telefonen....	54
Tilføjelse af en by til dit verdensur ...	48	Brug af OSP-meddelelser.....	54
Brug af stopur.....	48	Internettet	55
LG-Air synk.....	48	Adgang til internettet.....	55
PC Sync	50	Tilføjelse og åbning af bogmærker	55
Installation af LG PC Suite på		Brug af RSS-læseren.....	55
din computer.....	50	Lagring af en side.....	56
Tilslutning af telefonen og pc'en....	50	Åbning af en gemt side.....	56
Sikkerhedskopiering og		Visning af mobiltelefonhistorik.....	56
gendannelse af oplysninger på din		Brug af telefonen som modem.....	56
telefon.....	50		
Visning af telefonfilerne på din pc.....	51		
Synkronisering af kontakter.....	51		

Indhold

Indstillinger.....	58
Tilpasning af profiler	58
Ændring af skærmindstillinger	58
Ændring af indstillinger for enhed	58
Ændring af touchindstillinger	59
Ændring af forbindelsesindstillinger	59
Brug af hukommelsesstyring.....	61
Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth.....	61
Ændring af Bluetoothindstillinger	62
Parring med en anden Bluetooth-enhed.....	62
Brug af et Bluetooth-headset	63
Wi-Fi.....	63
Softwareopgradering.....	63
Tilbehør	64
Tekniske data	65

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed) Denne mobiltelefon model GD880 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- ICNIRP (International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/Kg i gennemsnit over ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet af DASY4 under brug ved øret er 1,23 W/kg (10 g) og 1,10 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1.6 W/Kg i gennemsnit over et (1) gram væv.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Pleje og vedligeholdelse af produktet

ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. bezen, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.

- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.
- Brug ikke telefonens tilbehør på steder med høj fugtighed som f.eks. svømmebassiner, drivhuse, solarier eller tropiske omgivelser. Du risikerer at beskadige telefonen og gøre garantien ugyldig.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for håndsættet tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret udbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.



Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet


- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

Lær din telefon at kende

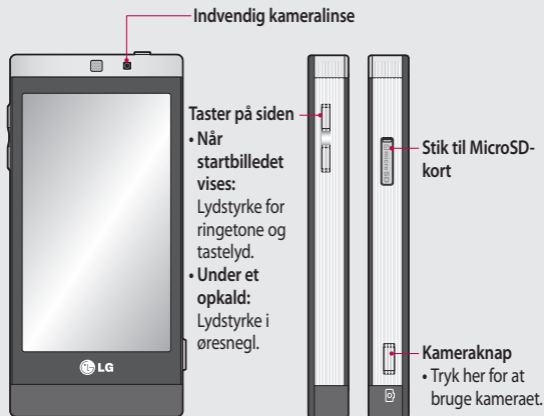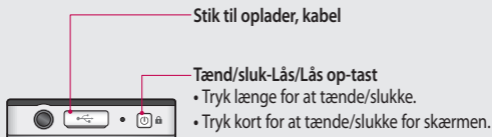

⚠ ADVARSEL: Hvis der placeres en tung genstand på telefonen, eller hvis du sidder på den, mens den er i lommen, kan det beskadige telefonens LCD-touchskærm.


Åben visning

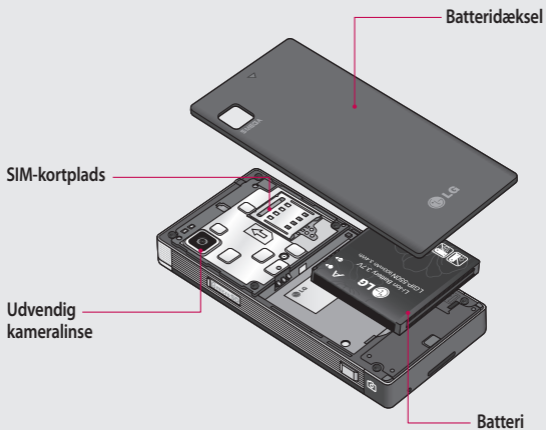

Isætning af SIM og batteri


1 Fjern batteridækslet

Skub batteridækslet mod bunden af telefonen, og tag det af.

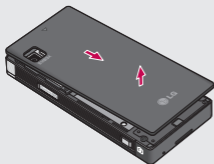

2 Isæt SIM-kortet

Skub SIM-kortet ind i holderen til SIM-kortet, mens du samtidig sørger for, at området med guldkontakterne vender nedad. Sørg for, at batteriet er fjernet fra telefonen, før SIM-kortet isættes. Fjern SIM-kortet ved forsigtigt af trække det ud.

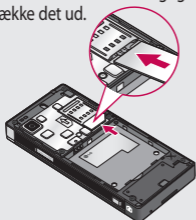


⚠ ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

3 Isætning af batteriet

Sæt først den højre side af batteriet ind under batterirummets øverste kant.


Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk venstre side af batteriet ned, indtil det klikker på plads.

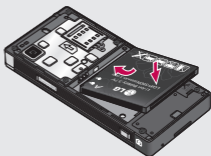

Opladning af telefonen

Tilslut rejseadapteren (opladeren) og det medfølgende USB-kabel. Tilslut USB-kablet til telefonen, og sæt det i en stikkontakt. GD880 skal oplades, indtil meddelelsen "Batteriet fuldt opladet" vises på skærmen.

BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid. Ignorer den første meddelelse "Batteriet fuldt opladet", og lad telefon lade op hele natten.

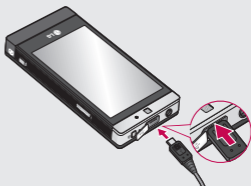

Hukommelseskort



Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide telefonens hukommelse ved hjælp af et microSD-hukommelseskort.

BEMÆRK: Hukommelseskort er ekstraudstyr.


- 1 Skub dækslet ned.
- 2 Anbring microSD-kortet i stikket. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.
- 3 Skub dækslet op.

GD880 understøtter et hukommelseskort på op til 32 GB.

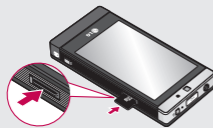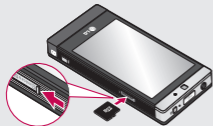

Formatering af hukommelseskortet

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du selv formatere kortet, før du kan bruge det.

- 1 På startbilledet skal du vælge  og derefter **Indstillinger for enhed**.
- 2 Tryk på **Hukommelsesinfo**, og rul ned for at vælge **Ekstern hukommelse**.
- 3 Tryk på **Formater**, og bekræft derefter dit valg.
- 4 Indtast adgangskoden, hvis der er angivet en. Kortet bliver derefter formateret og er klar til brug.

Brug af touchskærmen

Tip til touchskærmen

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt. touchskærmen er følsom nok til at registrere et let, men konstant tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.
- Når GD880 ikke er i brug, vender den tilbage til låst skærm.

Kontrollerne på touchskærmen

Kontrollerne på touchskærmen til GD880 ændres dynamisk afhængigt af funktionerne.

Åbning af programmer

Tryk på programmets ikon for at åbne det.



Rulning

Træk fra side til side for at rulle. På nogle skærbilleder, f.eks. opkaldslisten, kan du også rulle op eller ned.

Startbilledet


Her kan du få adgang til alle menuindstillinger, foretage et hurtigt opkald, se status for din telefon og meget mere.

Du kan tilføje favoritmenuer til hovedmenuen

- 1 Tryk på  på startbilledet.
- 2 Hvis du vil fjerne en favoritmenu, skal du trykke på  øverst til højre for ikonet. Hvis du vil tilføje favoritmenuer til hovedmenuen, skal du trykke på **Tilføj** nederst til højre på skærmen.



- 3 Når du har trykket på **Tilføj**, kan du vælge mellem **Widget**, **Bogmærker** eller **Genvej** (Hvis du ikke vil tilføje menuen alligevel, skal du trykke på **Annuller**).
- 4 Vælg den menu, der skal tilføjes, ved at trykke på stjernesymbolet i højre side af menuen. Menuen bliver vist på skærmen, når du vender tilbage til det forrige skærmbillede.
- 5 Tryk på **OK**, når du er færdig.

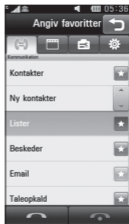

Hurtigtaster

Hurtigtasterne på startbilledet giver nem adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.



Tryk her for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.



Tryk her for at åbne dine **Kontakter**. Hvis du vil søge efter et nummer, som du vil ringe til, skal du indtaste navnet på kontakten i søgefeltet øverst på skærmen vha. tastaturet. Du kan også oprette nye kontakter, redigere eksisterende kontakter osv.






Tryk her for at få adgang til menuen **Beskeder**. Her kan du oprette en ny SMS eller MMS, eller du kan se mappen med dine beskeder.




Tryk på **Hovedmenu**.

Opkald

Foretagelse af et opkald

- 1 Tryk på  på startbilledet for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet.
- 3 Tryk på  for at ringe op. Hvis du vil starte et videoopkald, skal du trykke på  og derefter vælge **Foretag videoopkald**.
- 4 Tryk på Afslut opkald nederst på skærmen for at afslutte opkaldet.

TIP! For at indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på  og holde den nede.

TIP! Tryk på tænd/sluk-tasten for at låse touchskærmen for at forebygge utilsigtede opkald.

Foretagelse af et opkald via kontakter

- 1 Tryk på  på startbilledet for at åbne dine **Kontakter**.
- 2 Tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og brug tastaturet til at indtaste de første bogstaver

i navnet på den kontakt, du vil ringe til.


- 3 Tryk på opkaldsikonet ud for kontakten i den filtrerede liste, som du ønsker at foretage opkald til. Opkaldet vil bruge standardnummeret, hvis der eksisterer mere end ét nummer for kontakten.
- 4 Du kan også trykke på kontaktnavnet og vælge det nummer, der skal benyttes, hvis der eksisterer mere end ét nummer for kontakten.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på **Svar** for at besvare opkaldet.

Tryk på **Stille** for at slå ringelyden fra. Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til **Stille** under et møde. Tryk på **Afvis** for at afvise et indgående opkald.


Funktioner under opkald

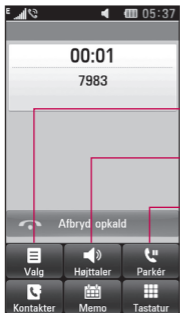

Valg - Tryk på  for at få vist en liste over flere indstillinger for indgående opkald.

Højtaler - Tryk på  for at slå højtaleren til.

Parkér - Tryk på  for at parkere et opkald.

Tryk på  for at åbne et numerisk tastatur, så du kan foretage et andet opkald. Denne funktion giver dig også mulighed for at navigere gennem menuer med nummererede indstillinger, når du ringer til automatiske telefontjenester som f.eks. call-centre.

Tryk på  for at tilføje et memo under et opkald.


Tryk på  for at søge efter kontakter under et opkald.

TIP! Hvis du vil rulle gennem en liste over indstillinger eller listen over kontakter, skal du trykke på det sidste synlige element og lade fingeren glide op ad skærmen. Listen flyttes op, så flere elementer bliver synlige.

Opkald



Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 Vælg **Telefonbog**, tryk på  og vælg **Lynopkald**.
- 2 Telefonsvareren er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 3 Din **Kontakt** åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke en enkelt gang på kontaktens telefonnummer. Du finder en kontakt ved at trykke på feltboksen **Søg** og indtaste det første bogstav i kontaktens navn.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **Opkaldstastatur** og indtaste det nummer, du vil ringe op til.
- 2 Tryk på **Taleopkald** for at tilslutte opkaldet.

- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses, og opkaldet parkeres.
- 4 Tryk på , eller tryk på nummeret for det parkerede opkald, for at skifte mellem opkaldene.
- 5 Tryk på , og vælg **Afslut** for at afslutte det ene eller begge opkald.

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslist

Tryk på **Lister** i hovedmenuen.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

Brug af viderestilling

- 1 Tryk på **Opkald** i hovedmenuen.
- 2 Tryk på **Viderestil opkald**.
- 3 Vælg mellem **Taleopkald** og **Videoopkald**. Du kan vælge at viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når du ikke træffes.
- 4 Tryk på **Aktiver**.

- 5 Vælg **Til mobilsvaer** eller **Til andet nummer** for at indtaste det nye viderestillingsnummer.
- 6 Tryk på **OK**, når du er færdig med at indtaste nummeret.

BEMÆRK: Der vil blive opkrævet afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

TIP! Hvis du vil slå viderestilling fra, skal du vælge **Deaktiver alle** i menuen **Viderestil opkald**.

Brug af opkaldsblokering

- 1 Tryk på **Opkald** i hovedmenuen.
- 2 Tryk på **Opkaldsblokering**.
- 3 Vælg **Taleopkald** eller **Videoopkald**. Du kan slå al opkaldsblokering fra ved at trykke på **Deaktiver alle** i menuen **Opkaldsblokering**.
- 4 Vælg én af de fem valgmuligheder:
Alle udgående opkald
Udgående internationale
Udgående internationale opkald undt. hjemland
Alle indgående

Indk. hvis udenlands.

Tryk på **Aktiver**.

- 5 Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

TIP! Vælg **Faste numre**, for at aktivere og sammensætte en liste med numre, der kan ringes til fra telefonen.


Brug af Undskyld-beskeder

Før du afviser et indgående opkald, kan du anvende "**Undskyld-beskeder**" til at sende en besked for at forklare, hvorfor du ikke besvarer opkaldet.

Ændring af den almindelige opkaldsindstilling

- 1 Tryk på **Opkald** i hovedmenuen.
- 2 Tryk på **Alm. indstillinger**. Her kan du ændre indstillingerne for:
Afvis opkald - Skub knappen mod venstre for at markere **Afvis liste**. Du kan trykke på tekstboksen for at vælge alle opkald, opkald fra bestemte kontakter eller grupper, opkald fra numre, der ikke er

Opkald

registreret (dvs. de ikke findes blandt dine kontakter) eller opkald, der ikke har et opkalds-id. Tryk på  for at ændre indstillingen.

Send mit nummer - Vælg, om dit nummer skal vises, når du ringer til en anden person.

Vis SNS-begivenheder - Vælg, om SNS-begivenheder skal vises eller ej.

Autogenopkald - Skub kontakten mod venstre for **TIL** eller til højre for **FRA**.

Minuttone - Skub knappen til venstre, og vælg **TIL** for at høre en tone hvert minut under et opkald.

BT svartilstand - Vælg **Håndfri**, hvis du ønsker at kunne besvare et opkald ved hjælp af et Bluetooth-headset, eller vælg **Telefon** for at besvare et opkald ved at trykke på en tast på telefonen.

Gem nyt nummer - Vælg, om funktionen **Gem nyt nummer** er slået til eller fra. Skub knappen til venstre for at vælge **TIL** eller til højre for at vælge **FRA**.

Stemmeklarhed - Vælg, om funktionen **Stemmeklarhed** er slået til eller fra. Skub knappen til venstre for at vælge **TIL** eller til højre for at vælge **FRA**.

Ændring af videopkaldsindstillingerne

- 1 Tryk på **Opkald** i hovedmenuen.
- 2 Tryk på **Videopkaldsindst.**

Her kan du ændre indstillingerne for:

Brug privat billede - Vælg, om du vil anvende et privat billede til videopkaldene.

Privat billede - Vælg et billede til videopkaldene.

Spejl - Vælg, om du vil anvende Spejl.

Opkaldsomkostninger

Få vist de priser, der gælder for de numre, du har ringet til (denne tjeneste er afhængig af netværket, og visse selskaber kan ikke understøtte den).

Opkaldsvarighed

Få vist varigheden af alle de opkald, du har foretaget eller modtaget, eller begge dele.



Datavolumen

Få vist størrelsen i kilobyte af alle dine modtagne eller sendte data, eller begge dele.

Kontakter

Søgning efter en kontakt

Du kan søge efter en kontakt på to måder:

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Telefonbog**, eller tryk på  på startbilledet.
- 2 Der vises en liste over kontakter. Indtaster du det første bogstav i en kontakts navn i feltet **Navn**, springer menuen til det alfabetiske område på listen.



TIP! Det alfabetiske tastatur vises, når du trykker på feltet **Navn**.

Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på **Telefonbog**, og tryk derefter på **Ny**.
- 2 Vælg, om du vil gemme kontakten i din **Telefon** eller på **SIM**.
- 3 Indtast fornavn og efternavn.
- 4 Du kan indtaste op til 5 forskellige numre pr. kontakt. Hver indtastning er forudindstillet til **Mobil**, **Hjem**, **Kontor**, **Person søger** og **Fax**.

- 5 Tilføj en e-mail-adresse.
- 6 Knyt kontakten til en eller flere grupper. Du kan tilknytte op til tre grupper pr. kontakt. Vælg mellem **Ingen gruppe**, **Familie**, **Kolleger**, **Skole** og **VIP**.
- 7 Du kan også tilføje en **Ringetone**, **Vibration**, **Hjemmeside**, **Hjemmeadresse**, **Firmanavn**, **Stilling**, **Firmaadresse**, **Fødselsdag**, **Jubilæum** og **Notat**.
- 8 Tryk på  for at gemme kontakten.


Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på **Telefonbog**. Tryk på pil ned ved siden af **Kontakter**, og vælg derefter **Grupper**.
- 2 Tryk på **Ny gruppe**, eller tryk på  og vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn for den nye gruppe i feltet **Gruppenavn**. Du kan også tildele en ringetone til gruppen.
- 4 Tryk på .

BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i din **Telefonbog**.

Ændring af kontaktindstillinger

Du kan tilpasse kontaktindstillingerne til dine behov.

- 1 Tryk på **Telefonbog**, tryk på , rul ned, og vælg **Kontaktindstillinger**.
- 2 Herfra kan du justere følgende indstillinger:

Vis tastatur - Vælg, om tastaturet skal vises.

Vist navn - Vælg rækkefølgen for det viste navn.

Synkroniser kontakt - Opretter forbindelse til serveren, så du kan synkronisere dine kontakter.

Kopier alle - Kopierer dine kontakter fra telefonen til SIM-kortet eller fra SIM-kortet til telefonen. Du kan vælge en ad gangen eller alle på én gang.

Flyt alle - Fungerer på samme måde som Kopier, men kontakterne gemmes kun på den placering, du har flyttet dem til.

Gendan kontakter - Gendanner kontakter på hukommelseskortet.

Slet kontakter - Sletter alle dine kontakter. Vælg mellem **Telefon** og **SIM**, og tryk på **Ja**, hvis du er sikker på, at du vil slette alle dine kontakter.

Hukommelsesinfo - Viser oplysninger om ledig hukommelse i forhold til **Telefon**, **SIM** og **SIM e-mail**.

Send alle kontakter via Bluetooth - Send alle dine kontakter til en anden enhed ved hjælp af Bluetooth. Du bliver bedt om at aktivere Bluetooth.


Sikkerhedskopier kontakter - Sikkerhedskopierer kontakter på hukommelseskortet.

Visning af oplysninger

- 1 Tryk på **Telefonbog**, tryk på , rul ned, og vælg **Info**.

Her kan du få vist dine **Tjenesteopkaldsnr.**, dit **Eget nummer**, **Hukommelsesinfo** (der viser hukommelsesforbrug) og **Min profil**.

Kontakter

TIP! Hvis du vil tilføje dit eget visitkort, skal du vælge **Min profil** og indtaste dine oplysninger på samme måde, som du ville gøre for enhver anden kontakt. Tryk på  for at afslutte.

Import af venner fra sociale netværk

Du kan tilføje venner fra dine sociale netværk (Twitter eller Facebook) til telefonens kontakter ved hjælp af denne menu.




- 1 Tryk på **Telefonbog**, tryk derefter på , og vælg **Importer venner fra**.
- 2 Vælg **Twitter** eller **Facebook**.
- 3 Indtast din e-mail og adgangskode, og klik på **OK**.
- 4 Vælg den kontakt, som du vil tilføje.
- 5 Vælg .

Beskeder

Beskeder

Din GD880 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


Afsendelse af en besked


- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Beskeder**, eller tryk på  på startbilledet.
- 2 Tryk på **Skriv besked**,  og vælg **Indsæt** for at tilføje et billede, en video, en lyd, et humørikon osv.
- 3 Tryk på **Til** for at indtaste modtagerens nummer eller åbne dine kontakter eller favoritter. Du kan tilføje flere kontakter. Når du er færdig, skal du trykke på beskedboksen nedenfor for at begynde at skrive beskedeteksten.
- 4 Når du har indtastet teksten, kan du sende beskeden ved at trykke på **Send SMS/Send MMS** øverst i beskeden.

 **ADVARSEL:** Hvis et billede, en video eller en lyd tilføjes til en SMS, konverteres den automatisk til en MMS, og du bliver opkrævet for en MMS.

Indtastning af tekst

Tryk på  for at aktivere T9-tilstand.

Tryk på  for at vælge skriftsprog.

Tryk på  for at skifte mellem tal, symboler og tekstindtastning.

Funktionstasterne gør det muligt at skifte mellem store og små bogstaver på tastaturet eller at skrive en besked i fuldskræmsvisning m.m.

T9-tilstand

T9-tilstanden bruger en indbygget ordbog til at genkende de ord, du skriver, baseret på de tasesekvenser, du trykker. Den forudsiger det ord, du indtaster, og foreslår alternativer.

Brug af skabeloner

Opret skabeloner til de SMS- og MMS-beskeder, du sender hyppigst. Telefonen leveres med en række redigerbare skabeloner.

Brug af humørikoner

Du kan gøre dine beskeder livligere med humørikoner. Telefonen leveres med nogle af de mest brugte humørikoner.


Beskeder

Du kan tilføje et humørikon ved at trykke på **Nyt humørikon**.

Brug af signaturer

Opret signaturer til de SMS- og MMS-beskeder, du sender hyppigst. Når du skriver en ny signatur, kan du åbne Signatur fra menupunktet **Indsæt->Mere** i menuen **Valg**.

Ændring af SMS-indstillinger

Tryk på **Beskeder**, tryk på , og vælg **Indstillinger**. Vælg **SMS**. Du kan foretage ændringer af:

SMS-center - Indtast oplysninger om beskedcenteret.

Leveringsrapport - Skub knappen til venstre for at modtage en bekræftelse på, at dine beskeder er blevet leveret.


Gyldighedsperiode - Vælg, hvor længe dine beskeder skal gemmes i beskedcenteret.

Beskedtype - Omdan teksten til **Tekst**, **Tale**, **Fax**, **X.400** eller **E-mail**.

Tegnsæt - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på størrelsen af beskeder og derfor også på dataafgifterne.

Send lang tekst som - Vælg at sende lange beskeder som **Flere SMS'er** eller **MMS**.

Ændring af indstillingerne for MMS

Tryk på **Beskeder**. Tryk på , og vælg **Indstillinger**, vælg derefter **MMS**. Du kan foretage ændringer af:

Tilst. Hentning - Vælg mellem **Hjemmenetværk** eller **Roaming-netværk**. Hvis du derefter vælger **Manuel**, modtager du kun beskeder om MMS, så du kan beslutte, om du vil hente dem i den fulde længde.

Leveringsrapport - Vælg at anmode om og/eller tillade en leveringsrapport.

Læs svar - Vælg at anmode om og/eller tillade et svar.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for din MMS (**Lav prioritet**, **Normal prioritet**, **Høj prioritet**).

Gyldighed - Vælg, hvor længe beskeden skal gemmes i beskedcenteret.


Varighed af dias - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.

Oprettelsestilstand - Vælg beskedtilstanden (**Begrænset, Advarsel, Fri**).

Leveringstid - Vælg, hvor lang tid der skal gå før en besked bliver leveret.

MMS-center - Vælg et fra listen, eller tilføj et nyt beskedcenter.

Ændring af andre indstillinger

Tryk på **Beskeder**. Tryk på , og vælg **Indstillinger**.

Videomail/talebesked - Tryk på **Ny profil** for at tilføje en ny videomail/talebesked. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger om den udbudte tjeneste.


Servicebesked - Vælg at hente eller blokere servicebeskeder. Du kan også angive beskedikkerheden ved at oprette lister over betroede og ikke-betroede afsendere under indstillingen **Servic Sikkerhed**.

Gem sendt besked - Vælg, om du vil gemme sendte beskeder.


Info service - Vælg, om Cell Broadcast skal slås til eller fra, og vælg kanaler og sprog.

Signaturer - Opret, rediger eller slet **Signaturer**.

Konfiguration af e-mail

Tryk på  på startbilledet, rul til højre, og tryk derefter på **E-mail**.

Hvis e-mail-kontoen ikke er konfigureret, skal du trykke på **Microsoft Exchange, osv.**

Tryk på , og vælg **Ny e-mail-konto**, hvis e-mail-kontoen er konfigureret i telefonen, og du vil tilføje en ny e-mail-konto.

E-mail-adresse - Indtast e-mail-adressen.

Adgangskode - Indtast kontoens adgangskode.

Mail-boks type - Indtast postkassetypen: **IMAP4, POP3** eller **PUSH**. Typen afhænger af tjenesteudbyderen.

Brugernavn - Indtast kontoens brugernavn.

Indgående server - Indtast adressen på serveren til indgående mail.

Beskeder

Udgående server - Indtast adressen på serveren til udgående mail.

SMTP-godkendelse - Vælg sikkerhedsindstillingerne for serveren til udgående post.

Kontonavn - Angiv, hvordan kontoen skal vises på listen over konti i mappen E-mail.

Når kontoen er blevet opsat, vises den på kontolisten i mappen E-mail.

Microsoft Exchange-e-mail-konto

E-mail-adresse - Indtast kontoens e-mail-adresse.

Serveradresse - Indtast adressen på e-mail-serveren.

Domæne - Indtast kontoens domæne.

Brugernavn - Indtast kontoens brugernavn.

Adgangskode - Indtast kontoens adgangskode.

Synkroniser enheder - Vælg, om du vil anvende Synkroniser enheder (**Kontakter, Aftaler, Opgaver**).

Hentning af e-mails

Du kan automatisk eller manuelt kontrollere din konto for nye e-mails. Sådan kontrollerer du manuelt:

- 1 Tryk på **E-mail**.
- 2 Tryk på den konto, du vil bruge.
- 3 Vælg **Hent ny**.

Afsendelse af en e-mail fra din nye konto

- 1 Tryk på **Skriv mail** for at åbne en ny e-mail.
- 2 Skriv meddelelsen.
- 3 Tryk på **Send e-mail**, hvorefter e-mailen sendes.

Ændring af e-mail-indstillinger

- 1 Tryk på **E-mail**.
- 2 Tryk på , og vælg **E-mail-indstillinger**, hvorefter du kan ændre følgende indstillinger:

E-mail-konto - Vælg en e-mail-konto.

Tillad svar på e-mail - Vælg at tillade afsendelse af meddelelse om, at en e-mail er blevet læst.

Anmod om svar på e-mail

- Vælg, om der skal anmodes om meddelelse om, at en e-mail er blevet læst.

Medtag original meddelelse

- Vælg at medtage den oprindelige meddelelse i dit svar.

Medtag vedhæftet fil - Vælg

at medtage den oprindelige vedhæftede fil i dit svar.

Automatisk hentning i... - Vælg,

om dine emails skal hentes automatisk, når du er i udlandet (roaming).

Besked om ny e-mail - Vælg, om

du vil oplyses om nye e-mails.

Signatur - Opret en e-mail-signatur.

Prioritet - Vælg prioritetsniveauet for dine e-mails.

Maks. modt.str. - Vælg den

maksimal modtagelsestørrelse: 100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.

Kamera

Lær søgeren at kende

Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Du kan også zoome ind eller ud ved at trykke på knapperne på siden af telefonen.

Optagelse - Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere.



Tilbage

Kameratilstand



Videotilstand - Skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.

Galleri - Giver adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Tryk blot her for at få vist galleriet på skærmen.

Indstillinger - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.

Makro - Tændes, når du tager nærbilleder.


Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Tryk på tasten  på højre side af telefonen.
- 2 Når kameraet har fokuseret på det valgte motiv, skal du trykke på  til højre midtfor på skærmen for at tage et billede. Du kan også trykke hårdt på tasten Kamera på siden af telefonen.


TIP! Du kan skifte mellem kameratilstand og videotilstand ved at skubbe op/ned på kamera- eller video-ikonet i midten til højre i søgeren.


Efter du har taget et billede


Det foto, du har taget, vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen sammen med fire ikoner i højre side.

 Tryk her for at sende fotoet som **Besked, E-mail** eller **Bluetooth**.


BEMÆRK: Der kan forekomme ekstra betaling, når MMS downloades under roaming.


 Tryk her for at anvende billedet som **Baggrundsbillede** eller som billede for **Låst skærm, Kontakt, Opstart, Nedlukning, Udgående opkald** eller **Indgående opkald**.

 Tryk her for at redigere billedet vha. diverse værktøjer.

 Tryk her for at vende tilbage til søgeren.

 Tryk her for at slette billedet.

 Tryk her for at tage et nyt billede med det samme. Det aktuelle foto vil blive gemt.

 Tryk her for at få vist et galleri med dine gemte fotos.



Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne de avancerede indstillinger.

Størrelse - Du kan ændre størrelsen af fotoet for at spare hukommelsesplads eller tage et billede, der er forudindstillet til den korrekte størrelse for en kontakt. Vælg en pixelværdi blandt de syv numeriske indstillinger: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**,

Kamera

1M(1280x960), Baggrundsbillede, VGA(640x480), QVGA(320x240).

Landskabstilstand - Indstil kameraet, så det passer til omgivelserne. Vælg mellem **Auto**, **Nat**, **Landskab**, **Portræt** eller **Sport**.

ISO - ISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Funktionen er nyttig i mørke omgivelser, når der ikke kan bruges blitz. Vælg en af følgende ISO-værdier: **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** eller **ISO 100**.

Hvidbalance - Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Selvlysende**, **Solrigt** eller **Skyet**.

Farveeffekt - Vælg en farveeffekt, der skal gælde for det foto, du tager. Der er seks farvetoneindstillinger: **Fra**, **Sepia**, **Monokrom**, **Negativ**, **Solarisere** og **Blå**.

Fokus - Vælg, hvordan kameraet skal fokusere. Vælg mellem **Autofokus**, **Manuel fokus** eller **Ansigtssporing**.

Selvudløser - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en forsinkelse efter trykket på optageknappen, inden billedet tages. Vælg mellem **Fra**, **3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10**

sekunder.

Optag.tilstand - Vælg mellem 9 forskellige optagelsestilstande.

Kvalitet - Vælg mellem **Superfin**, **Fin** eller **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet, men filstørrelsen øges samtidig.

Vis taget billede - Vælg at vise billedet med indstillinger, efter det er taget.

Lukkerlyd - Vælg en af de tre lukkerlyde.

Gitterskærm - Vælg mellem **Fra**, **Simpelt kryds** eller **Tredelt**.

Geo-Tagging - Vælg, om EXIF-oplysningerne skal slås til for at få vist GPS-information på fotoet.


Gendan indstillinger - Gendan alle kameraindstillinger.

Hukommelse - Vælg, om du vil gemme dine billeder i telefonens hukommelse eller den eksterne hukommelse.

Byt kamera - Vælg, om det indvendige eller det udvendige kamera skal anvendes.

Videokamera

Lær søgeren at kende

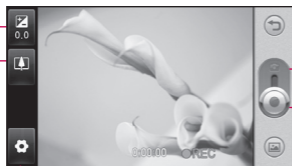

Tilbage

Kameratilstand - Tryk på dette ikon for at skifte til kameratilstand.

Start optagelse

Galleri

Indstillinger - Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.

Zoom - Zoom ind eller zoom ud. Du kan også zoome ind eller ud ved at trykke på knapperne på siden af telefonen.





Optagelse - En video med lav kontrast virker tåget, hvorimod en video med høj kontrast virker meget skarper.

Videokamera

Lav en hurtig videooptagelse

- 1 Tryk på kameratasten på højre side af telefonen.

TIP! Du kan skifte mellem kameratilstand og videotilstand ved at skubbe op/ned på kamera- eller video-ikonet til højre for midten i søgeren.

- 2 Hold telefonen vandret, og ret linsen mod det, du vil filme.
- 3 Tryk én gang på kameratasten på telefonen for at starte optagelsen. Eller tryk på den røde prik  på skærmen.
- 4 REC vises nederst i søgeren, og nederst vises en timer, der angiver videoens længde.
- 5 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du trykke på  og genoptage ved at vælge .
- 6 Tryk på  på skærmen, eller tryk igen på kameratasten på telefonen for at stoppe optagelsen.

Efter du har optaget en video

Der vises et stillbillede på skærmen, som repræsenterer den video, du har optaget. Navnet på videoen vises nederst på skærmen



Tryk her for at sende videoen som en **Besked, E-mail** eller via **Bluetooth**.



Tryk her for at bruge videoen som stemme- eller videoringetone




Tryk her for at afspille videoen.



Tryk her for at vende tilbage til søgeren.



Tryk her for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på **Ja**. Søgeren vises igen.

Tryk på  for at optage endnu en video med det samme.



Tryk her for at se et galleri over gemte videoer og billeder.



Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne de avancerede indstillinger.

Se de avancerede indstillinger for kameraet.

Videostørrelse - Vælg én af følgende videostørrelser: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


Optagelsestilstand - Indstil en længdegrænse for din video: **Normal**, **MMS**.

Lyd - Vælg at aktivere Lyd fra for at optage en video uden lyd, eller slå lyden til for at medtage lyden.

Vis optaget video - Vælg at vise videoen med indstillinger, efter den er optaget.

Dine fotos og videoer


Visning af dine fotos og videoer

- 1 Rul og tryk på **Galleri** i hovedmenuen, eller tryk på  på kameraets skærm til visning.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på videoen eller fotoet for at åbne det helt.

TIP! Knips mod venstre eller højre for at se andre fotoer eller videoer.

Optagelse af et billede fra en video



- 1 Vælg den video, du vil tage et billede fra.
- 2 Tryk på midten af skærmen for at få vist afspilningsindstillingerne, og tryk derefter på  for at sætte videoen på pause på det billede, som du vil omdanne til et billede. Tryk øverst til venstre på skærmen for at åbne menuen .
- 3 Tryk på  øverst til venstre på skærmen, og vælg **Tag billede**.
- 4 Billedet vises på skærmen med billednavnet.

- 5 Tryk på  øverst til højre på skærmen for at vende tilbage til videoen.
- 6 Billedet bliver gemt i dit **Mediealbum** og vises i galleriet.


 **ADVARSEL:** Visse funktioner fungerer ikke korrekt, hvis multimediefilen ikke er optaget på telefonen.

Visning af dine fotos som et diasshow


Diasshowtilstanden viser alle dine fotos i galleriet et ad gangen som et diasshow. Videoer kan ikke vises som et diasshow.

- 1 Tryk på  i **Galleri**, og rul derefter og vælg **Diasshow**.
- 2 Diasshowet begynder.
- 3 Du kan åbne menuer som f.eks. **Varighed**, **Overgang** osv. ved at trykke på  under diasshowet.

Indstilling af et foto om baggrund

- 1 Tryk på **Galleri** i hovedmenuen.
- 2 Tryk på det foto, du vil bruge som baggrund.
- 3 Tryk på  for at åbne menuen.
- 4 Tryk på **Angiv som**, og derefter **Startbillede**.

Redigering af fotos

- 1 Vælg det foto, du vil redigere, i menuen Galleri, tryk på  øverst til venstre på skærmen for at åbne menuen, og vælg **Ændre**.
- 2 Tryk på ikonerne for at redigere dit foto:



Marker område.



Vælg et værktøj:



Tegn noget på fotoet i fri hånd. Vælg tykkelsen på stregen ud fra de fire muligheder samt den farve, du vil anvende.



Tilføjelse af tekst til et foto. Du kan vælge tekstboksen og farverne på boksen og teksten.



Dekorér dine fotos med stempler.



Slet de tegninger, du har lavet på fotoet. Du kan vælge størrelsen på det viskelæder, der skal anvendes.



Tryk her for at åbne yderligere effektindstillinger, herunder **Roter**.



Tryk her for at anvende effektindstillinger i et foto.

Justering

På den måde kan du ved hjælp af Lysstyrke eller Kontrast justere et billede



Tryk her for at vende tilbage til galleriet.

Gem

Gem de ændringer, du har lavet, på telefonen. Du kan gemme det redigerede foto under et andet navn.

Fortryd

Slet den redigering, du har foretaget på fotoet.

Send

Vælg at sende det redigerede foto som **Besked**, **E-mail** eller via **Bluetooth**.



Multimedie

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Med et hukommelseskort frigives plads i telefonens hukommelse. Du kan finde disse filer i menuen **Mine ting** i hovedmenuen.

Billeder


Billeder indeholder en liste over billeder, herunder også standardbilleder, der er forudindlæst på telefonen, billeder, du har hentet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

Afsendelse af et foto

- 1 Tryk på  på startbilledet, tryk på **Mine ting**, og vælg **Billeder**. Vælg det ønskede billede, og tryk på .
- 2 Tryk på **Send via**, og vælg **Besked**, **E-mail**, **Bluetooth**.

Brug af et billede

Du kan vælge billeder, der skal bruges som baggrundsbillede og skærmlås eller til identifikation af en person, der ringer.

- 1 Tryk på **Mine ting** i hovedmenuen, og vælg **Billeder**. Vælg det ønskede billede, og tryk på .
- 2 Tryk på **Angiv som**, og vælg mellem:

Startbillede, **Billede ved låst skærm**, **Kontaktbillede**, **Opstartsbillede**, **Billede ved slukning**, **Udgående opkaldsbillede** eller **Indgående opkaldsbillede**


Udskrivning af billeder

- 1 Tryk på **Mine ting**, og vælg **Billede**. Vælg det ønskede billede, og tryk på .
- 2 Tryk på **Udskriv** og vælg derefter mellem **PictBridge** og **Bluetooth**.

TIP! Du kan udskrive via Bluetooth eller ved at tilslutte til en PictBridge-kompatibel printer.

Flytning eller kopiering af et billede

Du kan flytte eller kopiere et billede mellem telefonhukommelsen og hukommelseskortet. Det kan du gøre for at frigive plads i en af hukommelserne eller for at bevare dine billeder.

- 1 Tryk på **Mine ting** i hovedmenuen, vælg **Billeder**, og tryk på .
- 2 Vælg **Flyt** eller **Kopier**.
- 3 Du kan markere/fjerne markeringen fra et billede at trykke på det. Marker det billede, du vil flytte eller kopiere, og tryk på **Kopier/flyt**.

Lyde

Lyde indeholder en liste over lyde, herunder downloadede lyde, standardlyde og stemmeoptagelser. Herfra kan du håndtere eller sende lyde, eller du kan indstille dem som ringetoner.

Brug af en lyd

- 1 Tryk på **Mine ting** i hovedmenuen, og vælg **Lyde**.
- 2 Vælg den ønskede lyd. Afspilningen begynder.


Videoer

Videoer viser en liste over downloadede videoer og de videoer, du har optaget på telefonen.

Visning af en video

- 1 Tryk på **Mine ting** i hovedmenuen, og vælg **Videoer**.
- 2 Vælg en video, du vil afspille.

Afsendelse af et videoklip

- 1 Vælg en video.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på **Send via**. Vælg enten **Besked**, **E-mail** eller **Bluetooth**.

Flashindhold

Mappen **Flash-indhold** indeholder alle downloadede SWF- og SVG-filer.

- 1 Tryk på **Mine ting** i hovedmenuen, og vælg **Flash-indhold**.
- 2 Vælg den fil, du vil have vist.

Dokumenter

I menuen **Dokumenter** kan du få vist alle dine dokumentfiler. Herfra kan du få vist filer af typen Excel, PowerPoint, Word, Text og pdf.

Andet indhold

Andet indhold indeholder en liste over filer, som ikke er billeder, lyde, videoer, dokumenter, spil eller programmer.

Multimedie

Spil

Du kan installere nye spil på telefonen, så du kan blive underholdt, når du har tid til det.

Du kan også få adgang til menuen **Spil & prog** i hovedmenuen.

Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på **Spil & prog** på fanen **Underholdning**.
- 2 Vælg det spil, der skal startes.

Overførsel af en fil til telefonen

Bluetooth er sandsynligvis den nemmeste måde at overføre en fil fra computeren til telefonen på. Du kan også bruge LG PC Suite via synkroniseringskablet.

Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at telefonen og computeren har aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Brug computeren til at sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at trykke på **Ja**.

- 4 Filen vises i mappen **Billede**, hvis det er en billedfil, og i mappen **Lyd**, hvis det er en musikfil.

Musik

LG GD880 har en indbygget musikafspiller, så du kan afspille alle dine yndlingsnumre. Du får adgang til musikafspilleren ved at trykke på **Musik**. Her kan du få adgang til en række mapper, der er placeret øverst på skærmen:

BEMÆRK: Musikfiler er copyrightbeskyttet iht. internationale traktater og national copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder loven private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Før du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om lovene i dit område tillader brug af denne type materiale.

Alle spor - Indeholder alle de numre, du har på telefonen, undtagen forudindlæst standardmusik.

Favoritter - Indeholder de sange, du har gemt som favoritter.

Kunstnere - Gennemse musiksamlingen efter kunstner.

Album - Gennemse musiksamlingen efter album.

Genrer - Gennemse musiksamlingen efter genre.

Playliste - Indeholder alle de playlister, du har oprettet.

Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet.

Du kan også bruge LG PC Suite. Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Kontroller, at Bluetooth er tændt på begge enheder, og at enhederne befinder sig i nærheden af hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er klar til at blive sendt, skal du godkende den på din telefon ved at trykke på **Ja**.
- 4 Filen skulle være synlig i **Musik > Alle spor**.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på **Musik**.
- 2 Vælg den sang, du vil spille. Der vises en bekræftelsesmeddelelse, hvis telefonen er i tilstanden **Stille**.
- 3 Tryk på **II** for at holde en pause i sangen.
- 4 Tryk på **▶▶** for at springe videre til den næste sang.
- 5 Tryk på **◀◀** for at gå tilbage til den forrige sang.
- 6 Tryk på **↶** for at vende tilbage til menuen **Musik**. Du skal muligvis trykke mere end én gang for at vende tilbage til menuen.

FM-radio

LG GD880 har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

- 1 Rul og tryk på **FM-radio** i hovedmenuen.
- 2 Stil ind på en station, eller juster lydstyrken, hvis det er nødvendigt.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Tilslut dem til hovedtelefonstikket ved siden af opladerstikket.

Kalender

SNS

En social netværkstjeneste fokuserer på at opbygge og afspejle et socialt netværk eller sociale forhold mellem personer, der deler de samme interesser og/eller aktiviteter.

Facebook

Facebook er en social netværkshjemmeside.

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Facebook**.

Twitter

Twitter er et gratis socialt netværk, der også tilbyder en mikro-blogging-tjeneste.

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Twitter**.



Indstillinger

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **SNS**.
- 2 Aktiver Socialt netværk. Hvis du har en konto på et socialt netværk, vises denne konto. Tryk på kontoen, og tryk derefter på **Importer venner** for at tilføje din vennekontakt på telefonen.



- 3 Hvis du ikke har en konto, så tryk på **Ny konto**, og opret derefter en konto.


BEMÆRK: Der er omkostninger forbundet med tilslutning til denne tjeneste. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen



- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Kalender**
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes.
- 3 Tryk på , og tryk derefter på **Nyt skema**, eller tryk blot på **Nyt skema** nederst på skærmen.

Tilføjelse af et punkt på din opgaveliste



- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Opgaver** pi hovedmenuen.
- 2 Tryk på , og tryk derefter på **Ny opgave**, eller tryk blot på **Ny opgave** øverst på skærmen.
- 3 Indstil datoen for opgaven, tilføj notater, og vælg en prioritet: **Høj**, **Normal** eller **Lav**.

- 4 Gem opgaven ved at trykke på .

Tilføjelse af et notat

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Memo** i hovedmenuen.
- 2 Tryk på  og derefter på **Nyt memo**. Eller tryk blot på **Nyt memo** øverst på skærmen.
- 3 Indtast dit memo, og tryk derefter på **Gem**.
- 4 Dit notat vises på skærmen, næste gang du åbner programmet Notat.







Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Alarmer**. **Widget-alarm** vises på listen som standard, og du kan ikke slette den.
- 2 Tryk på  og derefter på **Ny alarm**. Eller tryk blot på **Ny alarm** øverst på skærmen.


BEMÆRK: Du kan indstille op til 11 alarmer, inklusive **Widget-alarm**.

TIP! Skub alarmkontakten til venstre for at indstille den.


Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Diktafon** i hovedmenuen.
- 2 Vælg, hvor optagelsen skal gemmes: **Intern** eller **Ekstern**.
- 3 Vælg en optagelsestilstand: **Normal** eller **MMS**.
- 4 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 5 Tryk på  for at holde pause i optagelsen.
- 6 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 7 Tryk på  for at lytte til optagelsen.
- 8 Tryk på  for at justere lydstyrken.


Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Andre værktøjer** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Lommeregner**.
- 3 Tryk på taltasterne med tastaturet for at indtaste tal.
- 4 Ved enkle beregner skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, ×, ÷), efterfulgt af =.



Kalender

- 5 Ved mere komplekse udregninger skal du trykke på  og vælge mellem **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqr**, **deg**, **rad** osv.

Omregning af en enhed


- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Andre værktøjer** på hovedmenuen.
- 2 Vælg **Omregner**.
- 3 Øverst på skærmen skal du vælge, om du vil omregne **Valuta**, **Areal**, **Længde**, **Vægt**, **Temperatur**, **Volumen** eller **Hastighed**.
- 4 Du kan så vælge enheden og indtaste værdien, der skal omregnes fra. Derefter skal du angive den enhed, der skal omregnes til.
- 5 Den tilsvarende værdi vises på skærmen.

Tilføjelse af en by til dit verdensur

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Andre værktøjer** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Verdensur**.
- 3 Tryk på  og derefter på **Ny by**. Eller tryk blot på **Ny by** øverst på

skærmen.

Brug af stopur

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Andre værktøjer** på hovedmenuen.
- 2 Vælg **Stopur**.
- 3 Tryk på **Start** nederst på skærmen for at starte timeren.
- 4 Tryk på **Omgang**, hvis du vil registrere en omgangstid.
- 5 Tryk på **Stop** for at stoppe timeren.

LG-Air synk

Ved hjælp af denne menu kan du synkronisere dine PIM-data eller andet indhold i telefonen med din LG-luftsynkroniseringskonto.


- 1 Tryk på **LG-Air synk** i hovedmenuen.
- 2 Hvis du ikke har en LG-luftsynkroniseringskonto, kan du oprette en konto på www.lgairsync.com. Hvis du har en konto, så indtast dit ID og din adgangskode.
- 3 Tryk på **PIM-synkronisering**, hvis du vil synkronisere dine PIM-data. Tryk på **Link Air**, hvis du vil synkronisere andet indhold.

- 4 Hvis du har valgt PIM-synkronisering, så vælg de elementer, du vil synkronisere, og tryk derefter på Synkroniser nu.
- 5 Hvis du har valgt Link Air, så vælg de elementer, du vil synkronisere, og tryk derefter på Synkroniser nu.


PC Sync

Du kan synkronisere din pc med telefonen for at sikre, at alle dine vigtige oplysninger og datoer stemmer overens. Du kan også sikkerhedskopiere dine filer for at få ro i sindet.

Installation af LG PC Suite på din computer

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk på **Tilslutninger**.
- 2 Vælg **USB-tilstand**, og tryk på **PC Suite**.
- 3 Forbind telefonen og pc'en via USB-kablet, og vent et øjeblik. Der vises en meddelelse fra installationsvejledningen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte guiden til installationsprogrammet LG PC Suite.
- 5 Når installationen er afsluttet, vises ikonet LG PC Suite på skrivebordet.

Tilslutning af telefonen og pc'en

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Tilslutninger**.
- 2 Vælg **USB-tilstand**.
- 3 Tryk på **PC Suite**.
- 4 Forbind telefonen og pc'en via USB-kablet, og vent et øjeblik. PC Suite kører automatisk.

Sikkerhedskopiering og gendannelse af oplysninger på din telefon

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Klik på ikonet **Backup**, og vælg **Backup** eller **Gendan**.
- 3 Marker det indhold, du vil sikkerhedskopiere eller gendanne. Vælg den placering, du vil sikkerhedskopiere oplysninger til eller gendanne oplysninger fra. Klik på ikonet **Start**.
- 4 Dine oplysninger sikkerhedskopieres eller gendannes.

Visning af telefonfilerne på din pc

- 1 Tilslut telefonen til pc'en som beskrevet ovenfor.
- 2 Klik på ikonet Administrer fotos, Videoer eller Musik.
- 3 Billeder, lydfiler og videoer, du har gemt i telefonen, vises på skærmen i mappen LG-telefon.

TIP! Visning af telefonens indhold på pc'en gør det nemmere at håndtere filer, du ikke længere har brug for.

Synkronisering af kontakter

- 1 Slut telefonen til din pc.
- 2 Vælg ikonet **Kontakter**.
- 3 Klik på knappen Synkroniser kontakter. Din pc importerer og viser nu alle de kontakter, du har gemt på telefonen.
- 4 Klik på **Menu**, og vælg **Eksporter**. Du kan nu vælge den destination, hvor du vil gemme dine kontakter. Højreklik på dine kontakter og derefter på **Vælg alle**.


Synkronisering af beskeder

- 1 Slut telefonen til din pc.
- 2 Tryk på ikonet **Beskeder**.
- 3 Alle beskeder i telefonen vises i mapper på skærmen.

Brug af din telefon som en musiksynkroniseringsenhed

Din telefon kan bruges som en musiksynkroniseringsenhed - kun til at synkronisere musikfiler.

Musiksynkronisering kan udføres vha. Windows Media Player 10/11 og understøtter både telefonhukommelsen og eksternt hukommelseskort.

- 1 Frakobl telefonen fra pc'en.
- 2 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Tilslutninger**.
- 3 Vælg **USB-tilstand**.
- 4 Tryk på **Musiksynk**.
- 5 Slut telefonen til din pc. Telefonen viser meddelelsen: **Tilsluttet**.

PC Sync

DivX-konvertering

DivX konverterer mediefilerne på din pc til et format, der kan uploades og vises på din telefon.

Når det er installeret, skal du vælge **DivX** fra Programmer på pc'en og derefter **DivX-konvertering** efterfulgt af Konverter.

Brug pilene i programmet til at ændre konverteringsformatet til Mobil. Hvis du højreklikker på programfeltet og vælger **Indstillinger**, kan du ændre placeringen for, hvor de konverterede filer gemmes.

Træk og slip filerne til programmet, så de kan analyseres. Vælg derefter **Konverter** for at starte processen. Når processen er gennemført, vises en pop-up-meddelelse om, at konverteringen er gennemført.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Ved hjælp af OSP-funktionen kan du se din telefonskærm fra pc'en. Du kan styre telefonen fra pc-skærmen på samme måde, som du kan på telefonen.

Installering af OSP på computeren

Når du installerer LG PC Suite på din computer, installeres OSP automatisk

Sådan startes OSP

Klik på  på computeren eller på start> program> LG OSP

Tilslutning af telefonen og pc'en

Via USB-kabel


- 1 Klik på "Forbindelsesguide".
- 2 Vælg "Kabelforbindelse", og klik derefter på Næste.
- 3 Tilslut telefonen til pc'en via USB-kablet.
- 4 Vælg Næste.
- 5 Indtast adgangskoden for telefonen i pc'en (standardværdien er "0000")

Via Bluetooth

- 1 Sørg for, at Bluetooth er slået til og er synlig for både pc'en og telefonen.

- 2 Vælg Bluetooth-forbindelse, og klik derefter på Næste
- 3 Vælg din telefon blandt de fundne telefoner, og klik derefter på Næste
- 4 Indtast PIN-koden på pc'en, og klik derefter på Næste.
- 5 Klik på "Ja" i bekræftelsesmeddelelsen.
- 6 Indtast PIN-koden på telefonen, og klik derefter på OK.
- 7 Indtast adgangskoden for telefonen på pc'en, og klik derefter på OK.

Frakobling af telefonen fra pc'en

Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem telefonen og din pc, skal du klikke på 

Betjening af telefonen

Du kan betjene din telefon ved hjælp af OSP. Hvis du klikker med musen på en menu på hovedskærmbilledet i OSP, åbnes menuen i telefonen på samme måde, som hvis du havde valgt menuen på telefonen.

Hvis du f.eks. vil sende en besked ved hjælp af OSP, skal du klikke på Beskeder på fanen Kommunikation

OSP (On Screen Phone)

i hovedmenuen i OSP, og derefter klikke på **Skriv besked**.

Du kan indtaste tegn ved at klikke med musen eller ved at bruge pc'ens tastatur.

Hvis du vil bruge musen til at indtaste tegn, skal du klikke på de tegn, du vil indtaste.

Hvis du vil anvende tastaturet, skal du indtaste tegnene på tastaturet.

Klik på **Send SMS**, når du er færdig med at skrive beskeden.

Overførsel af en fil mellem telefonen og pc'en

Sådan overføres en fil fra pc'en til telefonen

- 1 Vælg den fil, der skal overføres fra pc'en, træk filen over på OSP-skærmen, og slip den.

Sådan overføres en fil fra telefonen til pc'en


- 1 Vælg den fil, der skal overføres, i **Mediealbum** på fanen **Underholdning** på OPS-skærmen, klik derefter på den højre museknap, og vælg **Gem på pc**.

Redigering af en fil på telefonen

- 1 Vælg den fil, der skal redigeres, i **Mediealbum** på fanen **Underholdning** på OPS-skærmen, klik derefter på den højre museknap, og vælg **Ændre**.
- 2 Du kan redigere filen ved hjælp af de tilhørende programmer.
- 3 Når du er færdig med at redigere filen, overføres den igen til telefonen.

Brug af OSP-meddelelser

OSP-funktionen sender pop-up-meddelelser til dig med oplysninger om begivenheder på din telefon: **Alarm**, **Besked**, **Indgående opkald** osv.

- 1 Vælg  på OSP-skærmen
- 2 Vælg **"Alarmer mig med pop-up"**

BEMÆRK: Telefonen kan have en langsom reaktion, når du anvender OSP-funktionen.

Internettet

Adgang til internettet

- 1 Tryk på **Browser** i hovedmenuen.
- 2 Du kan gå direkte til browserens startside ved at vælge **Browser**. Eller vælg **Indtast URL**, og indtast URL'en, fulgt af **OK** øverst til venstre på skærmen.

BEMÆRK: Der vil blive krævet en ekstraafgift ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller datataksten hos netværksudbyderen.

Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.

- 1 Tryk på **Browser** i hovedmenuen.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Tryk på **Nyt bogmærke** for at tilføje et bogmærke. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen i den tilsvarende feltboks.

- 4 Tryk på  øverst til venstre på skærmen. Bogmærket vises nu på listen over bogmærker.
- 5 For at få adgang til bogmærket skal du blot trykke på ikonet Tilslut ud for bogmærket eller trykke på bogmærketitlen og derefter trykke på **Start**. Du bliver tilsluttet til bogmærket.


Brug af RSS-læseren

RSS (really simple syndication) er en familie af webfeed-formater, der benyttes til at udgive ofte opdateret indhold som blogindlæg, nyhedsoverskrifter eller podcast. Et RSS-dokument, der kaldes for feed, webfeed eller kanal, indeholder enten et resume af indholdet på en tilknyttet hjemmeside eller den fulde tekst. RSS gør det muligt for folk at følge med på deres yndlingshjemmesider automatisk. Det er meget nemmere end at kontrollere dem manuelt. Brugeren abonnerer på et feed ved at indtaste linket til pågældende feed i en læser eller ved at trykke på et RSS-ikon i en browser, der starter abonnementsprocessen. Læseren kontrollerer regelmæssigt de feed, brugeren abonnerer på, for

Internettet

nyt indhold og downloader alle de opdateringer, den finder.

Lagring af en side

- 1 Åbn den ønskede webside som beskrevet ovenfor.
- 2 Tryk på , og vælg **Gem denne side**.
- 3 Indtast et navn på websiden, så du nemt kan genkende den.
- 4 Tryk på **Gem**.

Åbning af en gemt side

Tryk på **Browser**, og vælg **Gemte sider**. Du kan vise de gemte sider her.

Visning af mobiltelefonhistorik

Tryk på **Browser**, og vælg **Mobiltelefonhistorik**.

Brug af telefonen som modem

GD880 kan fungere som modem for din pc, hvilket giver dig adgang til e-mail og internet, når du ikke har mulighed for at oprette forbindelse via kabel. Du kan bruge enten USB-kablet eller Bluetooth.

Brug af USB-kablet:

- 1 Sørg for, at du har installeret LG PC Suite på din pc.
- 2 Tilslut GD880 til pc'en ved hjælp af USB-kablet som tidligere beskrevet, og start programmet LG PC Suite.
- 3 Klik på **Internet Kit** på din pc. Klik derefter på knappen **Ny**, og vælg **Modem**.
- 4 Vælg **LG Mobile USB Modem**, og vælg **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 5 Skriv en profil, som kan oprette forbindelse til internettet, og gem værdierne.
- 6 Profilen, som du opretter, vises på din pc-skærm. Vælg den, og klik på **Tilslut**. Din pc opretter forbindelse via GD880.

Brug af Bluetooth:


- 1 Sørg for, at Bluetooth er slået **Til** og er **Synlig** for både pc'en og GD880.
- 2 Par pc'en og GD880, så der kræves adgangskode for at få forbindelse.
- 3 Brug **Forbindelsesguiden** i LG PC Suite til at oprette en aktiv Bluetooth-forbindelse.

- 4 Klik på **Internet Kit** på din pc. Klik derefter på knappen **Ny**.
- 5 Vælg **LG Mobile USB Modem** og **OK**. Modemmet vises nu på skærmen.
- 6 Skriv en profil, som kan oprette forbindelse til internettet, og gem værdierne.
- 7 Profilen, som du opretter, vises på din pc-skærm. Vælg den, og klik på **Tilslut**.
Din pc opretter forbindelse via GD880.


Indstillinger

Tilpasning af profiler

Du kan personliggøre hver profilindstilling med indstillingsmenuen.

- 1 Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Profiler**.
- 2 Vælg den profil, du vil redigere.
- 3 Du kan derefter ændre alle de lyde og alarmindstillinger, der er tilgængelige på listen, inklusive **Ringetone, Volumen, Beskedtone** og meget mere.


Ændring af skærmindstillinger

Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Skærm**. Vælg den skærmindstilling, du vil redigere.

BEMÆRK: Jo længere baggrundslyset er tændt, desto mere strøm bruges der fra batteriet. Det kan gøre det nødvendigt at oplade telefonen oftere.

Ændring af indstillinger for enhed

Nyd friheden ved at kunne tilpasse funktionen af din GD880 til din personlige stil.

Tryk på  på startbilledet, tryk på **Indstillinger for enhed**, og vælg derefter fra listen nedenfor.

Indstillinger

Dato & Tid - Juster indstillingerne for dato og tid, eller vælg enten at opdatere tiden automatisk eller bruge sommertidsindstillingen.

Strømbesparelse - Skub knappen mod venstre for at slå de strømbesparende indstillinger til/fra eller indstille dem på Kun nat

Sprog - Skift skærmsproget på din GD880.

Automatisk lås - Lås tastaturet automatisk på startbilledet. Du kan vælge tidspunktet for autolåsen.

Sikkerhed - Juster sikkerhedsindstillingerne, inklusive PIN-koder og telefonlås.

Hukommelsesinfo - Se **Brug af hukommelsesstyring** for yderligere oplysninger.

Indstillinger for primært lager

- Vælg den placering, hvor elementerne skal gemmes, enten i telefonhukommelsen eller den eksterne hukommelse.

Nulstil indstillinger - Nulstiller alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne.

Enhedsoplysninger - Viser oplysninger om enheden. Du kan opgradere programmet via internettet ved brug af denne menu.

Enhedsvejledning - viser hvordan de forskellige funktioner virker (Hjemmeskærm, Downkoad af widget, Indikator, Menu, Kontakter, SNS, Browser, Lås skærm-bevægelse)

Ændring af touchindstillinger

Du kan aktivere lyd eller vibration for din touchlyd.

Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornøjelse af din nye telefon med det samme. Benyt denne menu for at ændre indstillingerne:

Tryk på  på startbilledet, og tryk derefter på **Tilslutninger**.

Netværksvalg

Vælg netværk - Hvis du vælger **Automatisk**, vil GD880 automatisk søge efter netværket og registrere telefonen på det. Dette anbefales for at opnå den bedste tjeneste og kvalitet.

Hvis du indstiller til **Manuel**, vises alle aktuelt tilgængelige netværk, og du kan vælge et af dem til registrering.

Netværkstilstand - Du kan angive den type netværk, der skal søges efter, når der søges efter netværk i menuen **Vælg netværk**.

Foretrukne lister - Du kan tilføje et netværk, som du foretrækker tilslutning til. Hvis der søges automatisk efter et netværk, skal du blot vælge et fra netværkslisten. Hvis ikke, kan du tilføje et nyt netværk manuelt.

Internetprofiler - Denne menu viser **Internetprofiler**. Du kan ikke slette eller redigere standardkonfigurationerne for dit land. Du kan dog tilføje en ny profil ved hjælp af denne menu.

Indstillinger

Access-punkter - Dit teleselskab har i forvejen gemt disse oplysninger. Du kan tilføje nye adgangspunkter ved hjælp af denne menu.

Backup - Du kan sende dine oplysninger til en operatørservr eller modtage oplysninger fra en operatørservr.

BEMÆRK: Denne tjeneste er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Hjemmenetværk - Du kan vælge og dele indhold ved hjælp af **Hjemmenetværk**. Vær forsigtig med ikke at afsløre personlige oplysninger.

GPS type - Vælg GPS type: **Assisted GPS, Alm GPS**.

Registrering af DivX VOD - Denne menu bruges til at generere en registreringskode til DivX VOD. Besøg <http://vod.divx.com> for at registrere dig og få teknisk support.

USB-tilstand - Vælg en datatjeneste blandt valgmulighederne, og synkroniser GD880 ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen. Se **PC Sync** for at få flere oplysninger om synkronisering. Hvis du bruger **Musiksynkronisering**

med Windows Media Player, skal du vælge **Musiksynk**. i denne menu. **Musiksynk**. er kun tilgængelig for musikindhold.

Pakkeforbindelse - Vælg, hvornår enheden skal forbindes til netværket for pakkeforbindelse.

Browserindstillinger - Indstil værdierne for browseren (**Profiler, Indstillinger for visning, Cache/cookies, Sikkerhed, Gendan indstillinger**).

Streamingindstillinger - Dit teleselskab har allerede gemt disse oplysninger. Du kan tilføje en ny profil ved hjælp af denne menu.

Java-indstillinger - Gør det muligt at angive profiler for tilslutninger, som udføres af Java-programmer, og at få vist certifikater.

Dataroaming - giver dig mulighed for at styre datamodtagelse af Multimedia/Widget/E-mail/PIM/Link Air i roaming-området.

Ved hjælp af dataroaming-funktionen kan du blokere dataprogramtjenester, så du ikke skal betale dataprogramgebyr i roaming-området.

Standardindstillingen er Fra, og brugen af dataprogrammer er blokeret. Når du aktiverer dataroaming-funktionen, kan du downloade eller synkronisere data.

Brug af hukommelsesstyring

Din GD880 kan bruge tre hukommelser: telefonen, SIM-kortet og et eksternt hukommelseskort.

Du kan bruge hukommelsesstyring til at se, hvor meget hukommelse der er brugt, og hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på **Indstillinger for enhed** og derefter på **Hukommelsesinfo**.

Intern fælles hukommelse - Viser den ledige plads på den interne fælles hukommelse.

Intern multimediehukommelse

- Viser den ledige plads på den interne multimediehukommelse.

Intern reserveret hukommelse - Viser den hukommelse, der er tilgængelig i telefonen til **SMS, kontakter, kalender, opgaver, memoer, alarmer, opkaldsoversigt, bogmærker og diverse emner**.

SIM-hukommelse - Viser den hukommelse, der er tilgængelig på SIM-kortet.

Ekstern hukommelse - Viser den hukommelse, der er tilgængelig på det eksterne hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Vælg **Send**.
Vælg **Bluetooth**.
- 3 Hvis du allerede har parret **Bluetooth**-enheden, søger GD880 ikke automatisk efter andre **Bluetooth**-enheder. Hvis ikke, søger GD880 efter andre **Bluetooth**-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 4 Vælg den enhed, du vil sende filen til.
- 5 Filen sendes.

TIP! Kontroller statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

Indstillinger

Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du vil modtage filer, skal Bluetooth både være slået **TIL** og være **Synlig**. Se **Ændring af Bluetooth-indstillinger** nedenfor for at få flere oplysninger.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Tryk på **Ja** for at modtage filen.
- 3 Du vil se, hvor filen er blevet gemt. For billedfiler kan du vælge **Vis**, for at få vist filen, eller du kan **Gå til Mine ting**. Filerne gemmes som regel i den relevante mappe i **Mine ting**.

Ændring af Bluetooth-indstillinger

Tryk på **Bluetooth**, og vælg .

Du kan foretage ændringer i:

Oplysninger for Min enhed - Viser oplysninger vedrørende Bluetooth for din enhed.

Enheds synlighed - Vælg **Synlig**, **Skjult** eller **Synlig i 1 minut**.

Mit enhedsnavn - Viser navnet på din enhed.


Bluetooth-adresse - Viser din Bluetooth-adresse.

Støttede tjenester - Vælg, hvordan du vil bruge Bluetooth sammen med andre tjenester.

Fjern-SIM-tilstand til/fra - Tænd eller sluk.

Parring med en anden Bluetooth-enhed

Ved at parre GD880 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **TIL** og er **Synlig**. Du kan ændre synligheden ved at trykke på .
- 2 Tryk på **Ny enhed**.
- 3 GD880 søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises ikonet **Opdater** øverst til venstre på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, som du vil parre med, og klik på "Ja" i bekræftelsesmeddelelsen. Det kan være nødvendigt at indtaste adgangskoden, hvis adgangsnøglen ikke passer til den enhed, som du forsøger at parre.
- 5 Tryk på **Spørg altid** eller **Tillad altid**, hvorefter enheden er parret.

Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **TIL** og er **Synlig**.
- 2 Følg de instruktioner, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 Tryk på **Spørg altid** eller **Tillad altid**. GD880 skifter automatisk til profilen Telefon.

Wi-Fi

Trådløs styring giver dig mulighed for at håndtere internetforbindelser via Wi-Fi (trådløst LAN) på enheden.

Det gør telefonen i stand til at oprette forbindelse til lokale trådløse netværk eller til at få trådløs adgang til internettet. Wi-Fi er hurtigere og har en større rækkevidde end den trådløse Bluetooth-teknologi og kan anvendes til hurtig afsendelse af e-mail og internetgennemsyn.

BEMÆRK: GD880 understøtter WEP- og WPA-PSK/2-kryptering, men ikke EAP- eller WPS-kryptering. Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i pop-up-vinduet. Hvis kryptering ikke er indstillet, vises

dette pop-up-vindue ikke. Du kan få koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator.

Softwareopgradering

Softwareopgraderingsprogram til LG-mobiltelefon

Flere oplysninger om installation og brug af dette program kan ses på <http://www.lgmobile.com>.

Med denne funktion kan du opgradere din software til den nyeste version hurtigt og bekvemt på internettet uden at skulle besøge vores servicecenter. Da softwareopgraderingsprogrammet til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opgraderingsprocessen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakommunikationskablet eller batterierne under opgraderingen, kan din telefon tage alvorlig skade. Producenten påtager sig intet ansvar for tab af data under opgraderingsprocessen, og derfor rådes du til at skrive alle vigtige oplysninger ned på forhånd for en sikkerheds skyld.

Tilbehør

Dette tilbehør fulgte med din GD880.

Oplader



Datakabel



Batteri



Stereoheadset



Brugermanual



Bemærk:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

Tekniske data

Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afledning),
+45 °C (opladning)

Min. : -10°C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GDB80

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

09.Feb. 2010

Signature of representative



Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



GD880 Käyttöopas

Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG GD880 -matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintäteknikoita.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	7	Puheluneston käyttäminen.....	23
Puhelimen ominaisuudet.....	12	Uusi hylkäysviesti.....	23
Puhelin avattuna.....	13	Yleisten puheluasetusten muuttaminen	23
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	14	Videopuheluasetusten muuttaminen	24
Puhelimen lataaminen	15	Puhelun hinta.....	24
Muistikortti	16	Puhelujen kestot	24
Kosketusnäytön käyttäminen.....	17	Tietojen määrä	25
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	17	Yhteystiedot.....	26
Kosketusnäytön ohjaimet.....	17	Yhteystiedon etsiminen	26
Päänäkymä.....	18	Uuden yhteystiedon lisääminen	26
Suosikkivalikon lisääminen		Ryhmän luominen.....	26
päävalikkoon	18	Yhteystietoasetusten muuttaminen	27
Pikakuvakkeet.....	19	Tietojen tarkasteleminen.....	28
Puhelut.....	20	Ystävien lisääminen yhteisöpalveluista.....	28
Puhelun soittaminen	20	Viestit	29
Puhelun soittaminen yhteystiedoista	20	Viestit.....	29
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen.....	20	Viestin lähettäminen	29
Puhelunaikaiset asetukset.....	21	Tekstin kirjoittaminen	29
Pikavalinta	22	T9-tila	29
Toisen puhelun soittaminen.....	22	Viestipohjien käyttäminen	29
Puhelulokien tarkasteleminen.....	22	Hymiöiden käyttäminen	29
Soitonsiirron käyttäminen.....	22	Allekirjoitusten käyttäminen.....	30

Sisällys

Tekstiviestiasetusten muuttaminen	30	Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä	40
Multimediaviestiasetusten muuttaminen	30	Kuvan asettaminen taustakuvaksi.....	40
Muiden asetusten muuttaminen ...	31	Valokuvien muokkaaminen	41
Sähköpostiasetukset.....	31	Multimedia.....	42
Microsoft Exchange -sähköpostitili....	32	Kuvat.....	42
Sähköpostiviestien hakeminen	32	Kuvan lähettäminen	42
Sähköpostin lähettäminen uudella tilillä	32	Kuvan käyttäminen	42
Sähköpostiasetusten muuttaminen	32	Kuvan tulostaminen.....	42
Kamera	34	Kuvan siirtäminen tai kopioiminen ...	42
Etsimen ominaisuudet.....	34	Äänet.....	43
Pikakuvaus.....	35	Äänen käyttäminen.....	43
Kuvan ottamisen jälkeen.....	35	Videot	43
Lisäasetusten käyttäminen	35	Videon katsominen	43
Videokamera	37	Videoleikkeen lähettäminen.....	43
Etsimen ominaisuudet.....	37	Flash-sisältö.....	43
Pikavideon kuvaaminen.....	38	Asiakirjat.....	43
Videon kuvaamisen jälkeen	38	Muu sisältö	43
Lisäasetusten käyttäminen	39	Pelit	43
Valokuvat ja videot	40	Pelaaminen	44
Kuvien ja videoiden tarkasteleminen	40	Tiedoston siirtäminen puhelimeen...	44
Kuvan ottaminen videosta	40	Musiikki	44
		Musiikin siirtäminen puhelimeen..	45
		Kappaleen toistaminen	45
		FM-radio	45

Ajanhallinta	46	Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa	50
Yhteisöpalvelut.....	46	Yhteystietojen synkronointi.....	50
Facebook.....	46	Viestien synkronointi	50
Twitter.....	46	Puhelimen käyttäminen musiikin synkronoinnissa	50
Asetukset	46	DivX-muunnin.....	51
Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	46	On Screen Phone (OSP).....	52
Kohteen lisääminen Tehtäväluetteloon.....	46	OSP:n asentaminen tietokoneeseen.....	52
Muistion lisääminen.....	47	OSP:n käynnistäminen.....	52
Hälytyksen asettaminen.....	47	Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen.....	52
Äänen tai puheen tallentaminen... ..	47	Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden katkaiseminen.....	52
Laskimen käyttäminen	47	Puhelimen toiminnot	52
Yksikön muuntaminen.....	48	Tiedoston siirtäminen puhelimeen ja tietokoneen välillä	53
Kaupungin lisääminen maailmankelloon.....	48	Tiedoston muokkaaminen puhelimessa.....	53
Sekuntikellon käyttäminen	48	OPS-ilmoitukset.....	53
LG Air Sync.....	48		
PC-synkronointi	49		
LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen.....	49		
Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen.....	49		
Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen.....	49		

Sisällys

Web	54	Wi-Fi	62
Verkon käyttäminen	54	Ohjelmistopäivitys.....	62
Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen.....	54	Lisävarusteet	63
RSS-lukijan käyttäminen	54	Tekniset tiedot	64
Tallenna sivu	55		
Tallennetun sivun käyttäminen	55		
Matkapuhelimen historiatiedot	55		
Puhelimen käyttäminen modeemina.....	55		
Asetukset	57		
Profiilien mukauttaminen.....	57		
Näyttöasetuksien muuttaminen	57		
Laiteasetusten muuttaminen	57		
Kosketusasetusten muuttaminen..	58		
Yhteysasetusten muuttaminen	58		
Muistinhallinnan käyttäminen.....	59		
Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen			
Bluetoothyhteydellä	60		
Bluetooth-asetusten muuttaminen	61		
Pariliitos toiseen Bluetoothlaitteeseen	61		
Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen.....	61		

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli GD880 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.

- ICNIRP:n (international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 1,23 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,10 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suositteleva SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Huolto ja ylläpito

VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.

- Käytä varoen lisävarusteita, kuten kuulokkeita. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä puhelinta kosteissa tiloissa, kuten uimahallissa, kasvihuoneessa, solariumissa tai trooppisessa ympäristössä. Kosteus saattaa vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa takuun mitätöitymisen.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.



Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto


- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

Puhelimen ominaisuudet

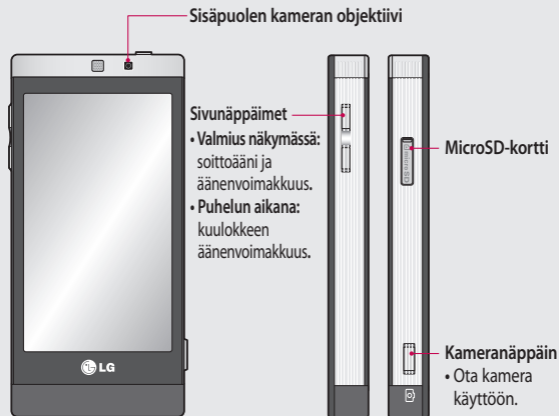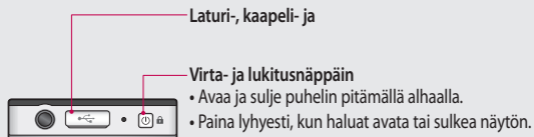

VAROITUS: Raskaan esineen asettaminen puhelimen päälle tai istuminen puhelin taskussa saattavat vahingoittaa puhelimen nestekidenäyttöä ja kosketusnäytön toimintoja.

Puhelin avattuna

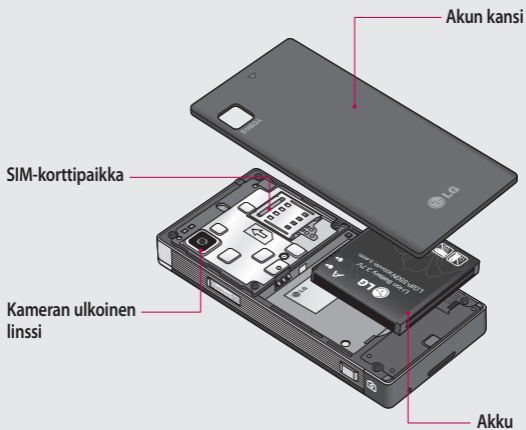

SIM-kortin ja akun asentaminen


1 Irrota akun kansi

Liu'uta akun kantta puhelimen alaosaan kohti ja ulospäin puhelimesta.



2 Aseta SIM-kortti paikalleen


Liu'uta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan ja varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin. Poista akku ennen SIM-kortin asentamisesta. Voit poistaa SIM-kortin vetämällä sitä.

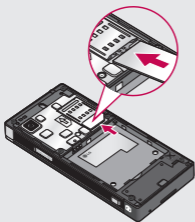

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen


Aseta akun oikea puoli akkulokeron yläosaan. Varmista, että akun kosketuspinnat ovat kohdakkain puhelimen liittimien kanssa. Paina sen jälkeen akun vasenta puolta, kunnes akku napsahtaa paikalleen.

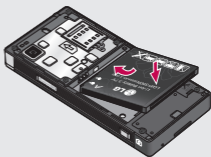

Puhelimen lataaminen

Kytke laturin johto ja USB-kaapeli. Kytke USB-kaapeli puhelimeen ja virtajohto virtalähteeseen. Lataa GD880-puhelinta, kunnes näyttöön ilmestyy Akku täynnä -viesti.

HUOMAUTUS: Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla akun käyttöiän parantamiseksi. Pidä akku latauksessa yli yön, vaikka puhelimen näyttöön tulee Akku täynnä -ilmoitus.

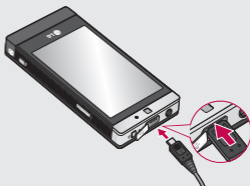

Muistikortti



Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen muistitilaa MicroSD-muistikortilla.

HUOMAUTUS: muistikortti on valinnainen lisävaruste.

- 1 Liu'uta muistikorttipaikan kansi alas.
- 2 Aseta MicroSD-muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin
- 3 Liu'uta muistikorttipaikan kansi ylös.


GD880 tukee enintään 32 Gt:n muistikorttia.

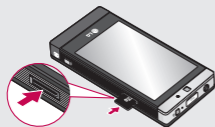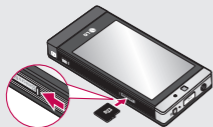

Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu.

Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse ensin **Muistitiedot** ja sitten **Ulkoinen muisti**.
- 3 Valitse **Alusta** ja vahvista valinta.
- 4 Kirjoita tarvittaessa salasana. Kortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

Kosketusnäytön käyttäminen

Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa. Kosketusnäyttö tunnistaa kevyetkin kosketukset.
- Valitse haluamasi toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.
- GD880-puhelin palaa lukitusnäyttöön, kun sitä ei käytetä hetkeen.

Kosketusnäytön ohjaimet

GD880-puhelimen kosketusnäytön kuvakkeet muuttuvat valitsemasi tehtävän mukaan.

Sovellusten avaaminen

Avaa sovellus koskettamalla sen kuvaketta.



Selaaminen

Selaa vetämällä sivusuunnassa. Joitain näyttöjä voi myös selata ylös tai alas (kuten puhelutietoja).

Päänäkymä


Tässä näkymässä voit mm. käyttää valikkokomentoja, soittaa puhelun ja tarkastella puhelimen tilatietoja.

Voit lisätä suosikkivalikkosi päävalikkoon

- 1 Valitse valmiusnäkyssä .
- 2 Jos haluat poistaa suosikkivalikon, valitse . Jos haluat lisätä suosikkivalikkojasi päävalikkoon, valitse **Lisää**.



- 3 Kun olet valinnut **Lisää**, valitse **Widget**, **Kirjanmerkit** tai **Pikavalinta** (tai jos et halua lisätä, valitse **Peruuta**).
- 4 Valitse lisättävä valikko koskettamalla valikon oikealla puolella olevaa tähteä. Valikko näkyy, kun palaat edelliseen näyttöön.
- 5 Kun olet valmis, valitse **OK**.

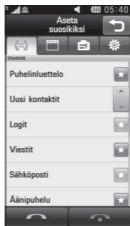

Pikakuvakkeet

Päänäkymän pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Koskettamalla tätä voit soittaa käyttämällä kosketusnäppäimistöä.



Avaa Yhteystiedot.
Voit etsiä numeron, johon haluat soittaa, kirjoittamalla yhteystiedon nimen hakukenttään kosketusnäppäimillä. Voit myös luoda uusia yhteystietoja ja muokata aiempia.






Avaa **Viestit**-valikko. Voit kirjoittaa uuden tekstiviestin tai multimediamviestin tai tarkastella viestikansiota.




Avaa Ylävalikko.

Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla valmiusnäkyssä .
- 2 Valitse numero näppäimistöllä.
- 3 Voit aloittaa puhelun valitsemalla . Jos haluat aloittaa videopuhelun, valitse ensin  ja sitten **Soita videopuhelu**.
- 4 Voit lopettaa puhelun painamalla näytön alareunassa olevaa Lopeta puhelu -näppäintä.

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä alhaalla  -näppäintä.

VIHJE Lukitse kosketusnäyttö painamalla virtanäppäintä, jotta et soita puheluja vahingossa.

Puhelun soittaminen yhteystiedoista


- 1 Avaa **Yhteystiedot** valitsemalla valmiusnäkyssä .
- 2 Napauta hakukenttää ja kirjoita etsimäsi yhteystiedon muutama ensimmäinen kirjain.
- 3 Valitse suodatetusta luettelosta haluamasi yhteystieto ja kosketa yhteystiedon vieressä olevaa soittokuvaketta. Puhelu soitetaan yhteystiedossa olevaan oletusnumeroon, jos puhelinnumeroita on useita.
- 4 Voit myös valita luettelosta ensin yhteystiedon ja sitten numeron, jos yhteystietoon on tallennettu useita numeroita.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Voit vastata saapuvaan puheluun valitsemalla **Vastaa**.


Voit mykistää soittoaänen valitsemalla **Äänetön**. Tämä on hyödyllistä, jos et ole muistanut valita **Äänetön**-profiilia kokousta tai tapaamista varten. Voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla **Hylkää**.


Puhelunaikaiset asetukset

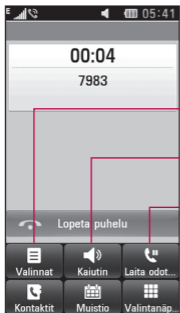


Valinnat - voit avata lisäasetusluettelon valitsemalla 

Kaiutin - ota kaiutin käyttöön valitsemalla 

Pito - asettaa puhelu pitoon valitsemalla 

Voit avata numeronäppäimistön toisen puhelun soittamista varten valitsemalla . Toiminnon ansiosta voit helposti valita numeroituja vaihtoehtoja esimerkiksi automaattisissa puhelintukipalveluissa.

Voit lisätä muistion puhelun aikana valitsemalla 


Voit etsiä yhteystietoja puhelun aikana valitsemalla .

VIHJE Voit selata asetus- tai yhteystietoluetteloja koskettamalla viimeistä näkyvää kohdetta ja liu'uttamalla sormea ylöspäin näyttöä. Kohteet tulevat näkyviin vieritettäessä luettelo ylöspäin.

Puhelut

Pikavalinta


Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Valitse **Puhelinluettelo** ja sitten . Valitse lopuksi **Pikavalinnat**.
- 2 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Valitse koskettamalla jokin muu numeron yhteystiedon pikavalintaa varten.
- 3 **Yhteystiedot** tulevat näyttöön. Valitse yhteystieto, jonka haluat liittää numeroon, koskettamalla puhelinnumeroa kerran. Voit etsiä yhteystiedon napauttamalla **hakukenttää** ja kirjoittamalla yhteystiedon nimen ensimmäisen kirjaimen.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valintanäppäimet** ja kirjoita numero, johon haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla **Äänipuhelu**.
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Siirry puhelusta toiseen

valitsemalla  tai painamalla pidossa olevan puhelun numeroa.

- 5 Voit lopettaa toisen puhelun tai molemmat puhelut valitsemalla ensin  ja sitten **Katkaise**.

HUOMAUTUS: kaikista puheluista veloitetaan.

Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse **Ylävalikko** välilehdessä Edelliset puhelut **Lokit**.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

Soitonsiirron käyttäminen

- 1 Valitse **Asetukset** välilehdessä **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Soitonsiirto**.
- 3 Valitse **Äänipuhelut** tai **Videopuhelut**. Valitse, siirretäänkö kaikki puhelut, kun linja on varattu, kun vastaajaa ei ole tai kun et ole tavoitettavissa.
- 4 Valitse **Käytä**.
- 5 Voit asettaa uuden soitonsiirron valitsemalla **Vastaajakeskukseen** tai **Toiseen numeroon**.

- 6 Valitse **OK**, kun olet asettanut soitonsiirron.

HUOMAUTUS: Puhelunsiirrosta voidaan veloittaa lisämaksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

VIHJE Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot valitsemalla **Puhelunsiirto**-valikosta **Peru kaikkien aktivointi**.

Puheluneston käyttäminen

- 1 Valitse **Asetukset** välilehdessä **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Puhelunesto**.
- 3 Valitse **Äänipuhelut** tai **Videopuhelut**. Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunestot valitsemalla **Puhelun esto** -valikosta **Peru kaikkien aktivointi**.
- 4 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Kaikki soitetut puhelut
Puhelut ulkomaille
Puhelut ulkomaille paitsi kotimaahan
Kaikki saapuvat
Saapuvat puhelut ulkomailla
Valitse **Käytä**.

- 4 Kirjoita puheluneston salasana. Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

VIHJE Valitsemalla **Puheluasetukset** valikosta **Kiinteät numerot** voit laatia luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa.


Uusi hylkäysviesti

Ennen saapuvan puhelun hylkäämistä voit käyttää **hylkäysviestejä** ja kertoa soittajalle miksi et voi vastata puhelun.

Yleisten puhelunasetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset** välilehdessä **Puheluasetukset**.
- 2 Valitse **Yleiset asetukset**. Voit muuttaa tässä kohdassa seuraavia asetuksia:
Puhelun hylkäys - siirrä kytintä vasemmalle ja korosta **Hylkää lista**. Koskettamalla tekstikenttää voit valita kaikki puhelut, puhelut yhteystietojen tai ryhmien mukaan tai tuntemattomista numeroista (eivät sisälly yhteystietoihin) tulevat

Puhelut

numerot tai soittajan tunnuksen. Valitse  ja muuta asetusta.

Oma numero lähetetään – valitse, näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.

Näytä SNS-tapahtumat - valitse näytetäänkö SNS-tapahtumat.

Automaattinen toisto - siirrä kytintä vasemmalle

KÄYTÖSSÄ-asentoon tai oikealle **EI KÄYTÖSSÄ**-asentoon.

Minuuttimuistutus - Valitse Käytössä liu'uttamalla kytin **KÄYTÖSSÄ**-asentoon, jos haluat kuulla merkkiäänän minuutin välein puhelun aikana.

BT-vastaustila - valitse **Handsfree**, jos haluat vastata puhelun Bluetooth-kuulokkeella, tai valitse **Matkapuhelin**, jos haluat vastata painamalla matkapuhelimen näppäintä.

Tallenna uusi numero - valitse onko **Tallenna uusi numero** -toiminto käytössä. Valitse **KÄYTÖSSÄ** siirtämällä kytintä vasemmalle tai **EI KÄYTÖSSÄ** siirtämällä sitä oikealle.

Äänen laatu - valitse onko **Äänen laatu** -toiminto käytössä. Valitse **KÄYTÖSSÄ** siirtämällä kytintä vasemmalle tai **EI KÄYTÖSSÄ** siirtämällä sitä oikealle.

Videopuheluasetusten muuttaminen

1 Valitse **Puheluasetukset**.

2 Valitse **Videopuheluasetus**.

Voit muuttaa tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

Käytä yksityistä kuvaa - valitse käytetäänkö videopuheluissa yksityistä kuvaa.

Yksityinen kuva - valitse videopuheluissa käytettävä kuva.

Peili - valitse käytetäänkö peilitoimintoa.

Puhelun hinta

Näyttää soitettujen puheluiden hinnat (palvelu vaihtelee verkoittain, koska kaikki operaattorit eivät tue sitä).

Puhelujen kestot

Näyttää soitettujen ja/tai vastaanotettujen puhelujen kestot.



Tietojen määrä

Näyttää vastaanotettujen ja/tai lähetettyjen tietojen määrän kilotavuina.

Yhteystiedot

Yhteystiedon etsiminen

Voit etsiä yhteystietoa kahdella tapaa:

- 1 Valitse ensin valmiusnäkylässä  ja sitten **Puhelinluettelo** tai valitse valmiusnäkylässä .
- 2 Näkyviin tulee yhteystietoluettelo. Kirjoita etsimäsi yhteystiedon nimen ensimmäinen kirjain, jolloin valikko siirtyy oikeaan kohtaan aakkosellisessa luettelossa.



VIHJE Saat aakkoselliset näppäimet näkyviin napauttamalla Nimi-kenttää.

Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse ensin **Puhelinluettelo** ja sitten **Uusi**.
- 2 Valitse yhteystiedon tallennuspaikaksi **Matkapuhelin** tai **SIM**.
- 3 Kirjoita etunimi ja sukunimi.
- 4 Voit lisätä kuhunkin yhteystietoon enintään viisi puhelinnumeroa. Esimääritetyt puhelinnumerotyytit ovat **Matkapuhelin**, **Koti**, **Toimisto**, **Hakulaite** ja **Faksi**.

- 5 Lisää sähköpostiosoite.
- 6 Liitä yhteystieto yhteen tai useaan ryhmään. Voit lisätä yhteystiedon enintään kolmeen ryhmään. Valitse **Ei ryhmää**, **Perhe**, **Kollegat**, **Koulu** tai **VIP**.
- 7 Voit lisätä myös **soittoäänen**, **värinähälytyksen**, **kotisivun**, **kotiosoitteen**, **yrityksen nimen**, **ammattinimikkeen**, **yrityksen osoitteen**, **syntymäpäivän**, **vuosipäivän** ja **muistion**.
- 8 Tallenna yhteystieto valitsemalla .


Ryhmän luominen

- 1 Valitse **Puhelinluettelo**. Kosketa yhteystietojen vieressä olevaa alanuolta ja valitse **Ryhmät**.
- 2 Valitse **Uusi ryhmä** tai valitse ensin  ja sitten **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi **Ryhmän nimi** -kenttään. Voit liittää ryhmään soittoäänen.
- 4 Valitse .

HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Yhteystiedot säilyvät **Puhelinluettelossa**.

Yhteystietoasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa sähköpostiasetuksia mielesi mukaan.

- 1 Valitse ensin **Puhelinluettelo** ja sitten . Selaa alaspäin ja valitse **Yhteystietoasetukset**.
- 2 Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

Näytä näppäimistö - valitse näytetäänkö näppäimistö.

Näytä nimi - valitse nimien näyttöjärjestys.

Synkronoi yhteystiedot - synkronoi yhteystiedot muodostamalla palvelinyhteys.

Kopioi kaikki - Voit kopioida yhteystiedot SIM-kortista matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta SIM-korttiin. Voit valita yhden kerrallaan tai kaikki yhtä aikaa.

Siirrä kaikki - Toimii kuten kopiointi, mutta yhteystiedot säilyvät vain paikassa, johon ne siirretään.

Palauta yhteystiedot - palauta yhteystiedot muistikortista.

Tyhjennä yhteystiedot - poista kaikki yhteystiedot. Valitse **Puhelin** tai **SIM-kortti**. Valitse sitten **Kyllä**, jos haluat varmasti poistaa yhteystiedot.


Muistitiedot - näet tietoja käytettävissä olevasta tallennustilasta **puhelimessa**, **USIM-kortissa** ja **USIM-sähköpostissa**.

Lähetä yhteystiedot Bluetooth-yhteydellä - Lähetä kaikki yhteystiedot toiseen laitteeseen Bluetooth-yhteydellä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, puhelin kehottaa käynnistämään Bluetoothin.


Varmuuskopioi yhteystiedot - varmuuskopioi yhteystiedot muistikorttiin.

Yhteystiedot

Tietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse ensin **Puhelinluettelo** ja sitten . Selaa alaspäin ja valitse **Tiedot**.

Näet **Palvelunumerot**, **Omat numerot**, **Muistitiedot** (muistinkäyttö) ja **Oman profiilin**.

VIHJE Lisää oma käyntikortti valitsemalla **Oma profiili** ja kirjoittamalla omat yhteystietosi. Kun olet valmis, valitse .

Ystävien tuominen yhteisöpalveluista

Tämän valikon toiminnoilla voit lisätä puhelimeen yhteystietoja yhteisöpalveluista (kuten Twitter ja Facebook).

- 1 Valitse ensin **Puhelinluettelo** ja sitten . Valitse lopuksi **Tuo ystävät kohteesta**.
- 2 Valitse **Twitter** tai **Facebook**.
- 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi. Valitse sitten **OK**.
- 4 Valitse lisättävä yhteystieto.
- 5 Valitse **Tallenna**.


Viestit

Viestit

GD880-puhelimessa voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

Viestin lähettäminen


- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Viestit** tai valitse valmiusnäkyssä .
- 2 Valitse ensin **Kirjoita viesti**,, sitten  ja lopuksi **Lisää**, jos haluat lisätä kuvan, videon, äänen tai hymiön.
- 3 Valitse **Vastaanottaja** ja kirjoita vastaanottajan numero tai valitse vastaanottaja yhteystiedoista tai suosikeista. Voit lisätä useita yhteystietoja. Tämän jälkeen voit aloittaa viestin kirjoittamisen koskettamalla viestiruutua.
- 4 Voit lähettää laatimasi viestin valitsemalla **Lähetä SMS/MMS**.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääni, se muunnetaan multimediatekstiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.

Tekstin kirjoittaminen

Ota ennakoiva tekstinsyöttö käyttöön valitsemalla .

Vaihda kirjoituskieli valitsemalla .

Vaihda numeronäppäimistä symboli- tai tekstinäppäimiin valitsemalla .

Voit käyttää isoja ja pieniä kirjaimia, tai kirjoittaa viestin näppäimistöllä koko näytön näkyssä.

T9-tila

T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan. Puhelin ehdottaa kirjoittamiesi kirjaimien perusteella eri sanavaihtoehtoja.

Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähetyille teksti- ja multimediateksteille. Puhelimessa on valmiina muutamia pohjia, ja voit muokata niitä.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä. Puhelimessa on valmiina muutamia suosituimpia hymiöitä.

Voit lisätä uuden hymiön valitsemalla **Uusi hymiö**.

Viestit

Allekirjoituksien käyttäminen

Luo allekirjoituksia usein lähetyille teksti- ja multimediaviesteille. Voit valita allekirjoituksen valitsemalla Lisää-valikosta Allekirjoitus.

Tekstiviestiasetusten muuttaminen

Valitse ensin Viestit ja sitten . Valitse lopuksi Asetukset. Valitse **Tekstiviesti**. Voit mukauttaa seuraavia:

Tekstiviestikeskus - Kirjoita tekstiviestikeskuksen tiedot.

Lähetysraportti - Liu'uta kytkintä vasemmalle, niin saat vahvistuksen, onko viestisi toimitettu vastaanottajalle


Voimassaoloaika - Määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

Viestityypit - valitse jokin seuraavista: **Teksti, Ääni, Faksi, X.400** tai **Sähköposti**.

Merkkien koodaus - Valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja palvelun hintaan.

Lähetä pitkä teksti muodossa - lähetä joko useina **tekstiviesteinä** tai **multimediaviestinä**.

Multimediaviestiasetusten muuttaminen

Valitse **Viestit**. Valitse ensin , sitten **Asetukset** ja lopuksi **Multimediaviestit**. Voit mukauttaa seuraavia:

Noutokäyttö - Valitse **Kotiverkko** tai **Verkkovierailun aikana**. Jos valitset tämän jälkeen **Manuaalinen**, saat vain ilmoitukset multimediaviesteistä ja voit valita, haluatko ladata ne kokonaan.

Lähetysilmoitus - pyydä ja/tai salli lähetysilmoitus.

Lukuilmoitus - pyydä ja/tai salli lukuilmoitus.

Prioriteetti - valitse multimediaviestin tärkeydeksi **Pieni, Normaali** tai **Suuri**.
Voimassaoloaika - **määritä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa**.

Dian kesto - määritä, miten kauan diat näkyvät näytössä.

Luomistila - valitse viestin kirjoitustilaksi **Rajoitettu, Varoitus** tai **Vapaa**.

Toimitusaika - valitse aika, jonka jälkeen viesti lähetetään.

MMS-viestikeskus - valitse luettelosta tai lisää uusi.

Muiden asetusten muuttaminen

Valitse **Viestit**. Valitse ensin  ja sitten **Asetukset**.

Videopuh. vastaaja/Vastaaja - valitse **Uusi profiili**, kun haluat lisätä uuden vastaajapalvelun. Kysy lisätietoja vastaajapalvelusta palveluntarjoajalta.


Palveluviesti - Valitse, vastaanotetaanko vai estetäänkö palveluviestit. Voit määrittää viestien suojauksen laatimalla luotettujen ja ei-luotettujen lähettäjien luetteloita **Palvelun suojaus** -toiminnolla.

Tallenna lähetetyt viestit - valitse tallennetaanko lähetetyt viestit.


Neuvonta palvelu - voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiedotteiden vastaanoton sekä valita käytettävät kanavat ja käytettävät kielet.

Allekirjoitukset - voit luoda, muokata tai poistaa allekirjoituksia.

Sähköpostiasetukset

Valitse ensin valmiusnäkyssä . Selaa oikealle ja valitse **Sähköposti**.

Jos sähköpostitiliä ei ole määritetty, valitse esimerkiksi **Microsoft Exchange** jne.

Jos puhelimeen on määritetty sähköpostitili ja haluat lisätä uuden tilin, valitse ensin  ja sitten **Uusi sähköpostitili**.

Sähköpostiosoite - kirjoita tilin sähköpostiosoite.

Salasana - kirjoita tilin salasana.

Postilaatikon tyyppi - valitse postilaatikon tyyppi **IMAP4**, **POP3** tai **PUSH**. Tyypit vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan.

Käyttäjänimi - kirjoita tilin käyttäjänimi.

Vastaanottopalvelin - kirjoita saapuvien sähköpostiviestien palvelimen osoite.

Lähetyspalvelin - kirjoita lähtevien sähköpostiviestien palvelimen osoite.

SMTP-tarkistus - valitse lähtevän postin palvelimen suojausasetukset.

Viestit

Tilin nimi - määritä tilin näyttönimi Sähköposti-kansiossa.

Kun tili on määritetty, se näkyy Sähköposti-kansion tililuettelossa.

Microsoft Exchange - sähköpostitili

Sähköpostiosoite - kirjoita tilin sähköpostiosoite.

Palvelinosoite - kirjoita sähköpostipalvelimen osoite.

Toimialue - kirjoita tilin toimialue.

Käyttäjänimi - kirjoita tilin käyttäjänimi.

Salasana - kirjoita tilin salasana.

Synkronoitavat kohteet - valitse synkronoitaviksi tiedoiksi **yhteystiedot, kalenterimerkinnot ja/tai tehtävät.**

Sähköpostiviestien hakeminen

Voit tarkistaa uudet sähköpostiviestit automaattisesti tai manuaalisesti.


Manuaalinen tarkistus:

- 1 Valitse **Sähköposti**.
- 2 Valitse käytettävä sähköpostitili.
- 3 Valitse **Hae uusi**.

Sähköpostin lähettäminen uudella tilillä

- 1 Valitse **Kirjoita sähköposti**. Näyttöön avautuu uusi sähköpostiviesti.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Valitse **Lähetä sähköposti**, kun haluat lähettää sähköpostiviestin.

Sähköpostiasetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Sähköposti**.
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Sähköpostiasetukset**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Sähköpostitili - valitse sähköpostitili.

Salli vastausviesti - valitse sallitaanko lukuvahvistusviestin lähettäminen.

Pyydä vastaus sähköpostilla - valitse pyydetäänkö lukuvahvistusviestejä.

Liitä alkuperäinen viesti - valitse sisällytetäänkö alkuperäinen viesti vastaukseen.

Liitä liite - valitse, liitetäänkö vastaukseen alkuperäinen liite.

Automaattinen haku - valitse viestin automaattinen haku verkkovierailun aikana.

Uusi sähköpostiviesti-ilmoitus - valitse ilmoitetaanko uusista viesteistä.

Allekirjoitus - luo sähköpostin allekirjoitus.

Prioriteetti - valitse sähköpostiviestien prioriteettitaso.

Vastaanotettava enimmäiskoko - valitse vastaanotettavan viestin enimmäiskooksi jokin seuraavista:
100 kt, 200 kt, 300 kt, 500 kt, 1 Mt, 2 Mt tai 2,2 Mt.

Kamera

Etsimen ominaisuudet

Zoom - Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit käyttää zoomausta puhelimen sivussa olevilla painikkeilla.

Valotus - Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta.



Takaisin

Kameratila



Videokameratila - siirry tällä kuvakkeella videotilaan.

Galleria - Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Voit avata kuvagallerian näyttöön.

Asetukset - avaa asetusvalikon. Katso Lisäasetusten käyttäminen.

Makro - lähikuvien ottamiseen


Pikakuvas

- 1 Paina puhelimen oikealla sivulla olevaa  -näppäintä.
- 2 Kun kamera on tarkentanut kohteen, voit ottaa valokuvan koskettamalla näytössä oikealla keskellä olevaa  -kuvaketta. Voit myös painaa puhelimen sivulla olevaa kameranäppäintä.


VIHJE Voit siirtyä kamera- tai videotilaan koskettamalla etsimen oikean reunan keskellä olevaa kamera- tai videokuvaketta.

Kuvan ottamisen jälkeen


Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan nimi näkyy näytön alareunassa. Näytön oikeassa reunassa näkyy neljä kuvaketta.

 Voit lähettää valokuvan **viestinä**, sähköpostitse tai **Bluetooth-yhteydellä**.

HUOMAUTUS: multimediamiestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.


 Voit käyttää kuvaa **taustakuvana**, **lukitusnäytön kuvana**, **yhteystiedossa**, **käynnistys-** tai

sammutuskuvana sekä **saapuvan tai lähtevän puhelun kuvana**.

 Muokkaa kuvaa eri työkaluilla.

 palaa etsimeen.


 Poista kuva.

 Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.

 Näytä tallennettujen kuvien galleria.



Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä .

Koko - Muuta kuvakokoa, jos haluat säästää muistitilaa, tai ota kuva yhteystietoon sopivassa koossa. Valitse jokin seuraavista pikseliluvuista: **5M (2560 x 1920)**, **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **Taustakuva**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

Kamera

Maisematila - Valitse kameran asetukset kuvausympäristön mukaan.

Valitse **Automaattinen**, **Yökuvauus**, **Vaakasuuunta**, **Pystysuuunta** tai **Urheiluu**.

ISO - ISO määrittää kameran valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tämä on hyödyllinen heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa. Valitse ISO-arvoksi **Automaattinen**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** tai **ISO 100**.

Valkotasapaino - valitse **Automaattinen**, **Kirkas valo**, **Loisteputki**, **Aurinkoinen** tai **Pilvinen**.

Väritehoste - Valitse värisävy, jota käytetään ottamaasi kuvaan. Värisävyasetuksia on kuusi: **Pois**, **Seepia**, **Mustavalkoinen**, **Negatiivi**, **Solarisointi** ja **Sininen**.

Tarkennus - valitse kameran tarkennustapa. Valitse **Automaattinen tarkennus**, **Manuaalinen tarkennus** tai **Kasvojen seuranta**.

Itselaukaisin - Voit määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Pois**, **3 sekuntia**, **5 sekuntia** tai **10 sekuntia**.

Kuvaustila - valitse käytettävä kuvaustila.

Laatu - Valitse **Erittäin hieno**, **Terävä** tai **Normaali**. Mitä parempi laatu, sen terävämpi kuva, mutta samalla myös kuvakoko kasvaa.

Näytä otettu kuva - määritä näytetäänkö kuva sen ottamisen jälkeen.

Sulkijan ääni - valitse jokin kolmesta sulkijan äänestä.

Ruudukkonäkymä - valitse **Pois**, **Ristitarkennus** tai **Kolmiotarkennus**.

Paikkatietotunnisteet - Ota kuvassa käyttöön EXIF-tiedot, johon voit kirjoittaa GPS-tiedot.

Palauta asetukset - palauta kaikki kameran oletusasetukset.

Muisti - valitse kuvien tallennuspaikaksi matkapuhelimen muisti tai ulkoinen muisti.

Vaihda kamera - valitse käytettävä kamera.

Videokamera

Etsimen ominaisuudet



Videokamera

Pikavideon kuvaaminen

- 1 Paina kameran oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä.

VIHJE Voit siirtyä kamera- tai videotilaan koskettamalla etsimen oikean reunan keskellä olevaa kamera- tai videokuvaketta.

- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 3 Aloita tallentaminen painamalla puhelimen kameranäppäintä. Voit myös napauttaa näytössä olevaa punaista pistettä .
- 4 REC näkyy etsimen alareunassa. Ajastin ilmaisee videon keston.
- 5 Keskeytä video valitsemalla  ja jatka valitsemalla .
- 6 Pysäytä tallennus valitsemalla näytössä  tai painamalla kamerapainiketta uudelleen.

Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamasi videota esittävä still-kuva. Videon nimi näkyy näytön alareunassa.



Lähetä videoleike **viestinä**, sähköpostitse tai **Bluetooth-yhteydellä**.



Käytä videota äänimerkinä tai videopuhelun soittoäänenä




Toista video.



palaa etsimeen.



Poista kuvaamasi video ja vahvista poisto valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.


Voit aloittaa uuden videon tallennuksen valitsemalla .



tarkastele tallennettujen kuvien ja videoiden galleriaa.



Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä .

Lisätietoja on kohdassa Lisäasetusten käyttäminen.

Videon koko - valitse videomuodoksi jokin seuraavista: **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**, **QCIF (176 X 144)**.


Tallennustila - aseta videon keston aikarajaksi **Normaali** tai **MMS**.

Ääni - valitse Mykistä, jos haluat tallentaa videon ilman ääntä, ja Poista mykistys, jos haluat liittää videoon äänen.

Näytä tallennettu video - määritä näytetäänkö video sen ottamisen jälkeen.





Valokuvat ja videot

Kuvien ja videoiden tarkasteleminen


- 1 Valitse **Viihde** välilehdessä **Galleria** tai valitse  kameran esikatselunäkymässä.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Avaa video tai kuva koskettamalla sitä.

VIHJE Sipaise vasemmalle tai oikealle, jos haluat katsoa muita kuvia tai videoita.

Kuvan ottaminen videosta



- 1 Valitse videota, josta haluat ottaa kuvan.
- 2 Avaa toistoasetukset koskettamalla näytön keskiosaa. Keskeytä videon toisto haluamaasi kohtaan valitsemalla  ja valitse sitten .
- 3 Valitse ensin  näyttön vasemmasta yläkulmasta ja valitse sitten **Talleta**.
- 4 Kuva ja sen nimi näkyvät näytössä.
- 5 Voit palata videoon valitsemalla .

- 6 Kuva tallennetaan **Media-albumiin** ja se näkyy galleriassa.


 **VAROITUS**
osa toiminnoista ei toimi moitteettomasti, jos puhelimeen ei ole tallennettu multimediatiedostoa.

Kuvien näyttäminen kuvaesityksenä


Kuvaesitystilassa kaikki gallerian kuvat näytetään yksi kerrallaan. Videoita ei voi katsella kuvaesityksenä.

- 1 Valitse ensin **Galleria** ja . Valitse sitten **Diaesitys**.
- 2 Kuvaesitys alkaa.
- 3 Diaesityksen aikana voit avata valikoita valitsemalla .

Kuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Valitse **Viihde** välilehdessä **Galleria**.
- 2 Kosketa kuvaa, jonka haluat asettaa taustakuvaksi.
- 3 Avaa valikko valitsemalla .
- 4 Valitse ensin **Käytä** ja sitten **Taustakuva**.


Valokuvien muokkaaminen


1 Valitse Galleria-valikosta muokattava kuva ja avaa valikko valitsemalla . Valitse sitten **Muokkaa**.

2 Muokkaa kuva koskettamalla seuraavia kuvakkeita:


 valitse alue.


 valitse työkalu:

 Piirrä kuvaan vapaalla kädellä. Valitse viivan paksuus neljästä vaihtoehdosta ja valitse sitten väri.

 Tekstin lisääminen kuvaan. Voit valita tekstikentän sekä tekstin ja kentän värit.

 Koristele kuvaa leimasimilla.

 Poista kuvaan tehdyt muokkaukset. Voit valita käyttämäsi pyyhkimen koon.

 Avaa lisää tehosteasetuksia, kuten **Käännä**.

 Käsittele kuvaa erilaisilla tehosteilla.

Säätö Voit muuttaa kuvan kirkkautta ja kontrastia.

 Palaa galleriaan.

Tallenna Tallenna kuvaan tehdyt muutokset. Voit tallentaa muokatun kuvan toisella nimellä.

Peruuta Poista kuvaan tehdyt muokkaukset.

Lähetä Voit valita kuvan lähettämistavaksi **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.



Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin avulla vapautat tilaa puhelimen muistista. Voit hakea tiedostot **Viihde** välilehden **Omat**-valikosta.

Kuvat


Kuvat sisältää luettelon puhelimesta olevista kuvista, mukaan lukien esiasennetut oletuskuvat, käyttäjän puhelimeen lataamat kuvat ja puhelimen kameralla otetut kuvat.

Kuvan lähettäminen

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Omat** ja lopuksi **Kuvat**. Valitse ensin haluamasi kuva ja sitten .
- 2 Valitse ensin **Lähetä** ja sitten **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

Kuvan käyttäminen


Voit käyttää kuvia taustakuvina, lukitusnäkyssä tai yhteystietojen tunnisteina.

- 1 Valitse ensin ja sitten **Viihde** välilehdessä **Omat** ja lopuksi **Kuvat**. Valitse ensin haluamasi kuva ja sitten .

- 2 Valitse ensin **Käytä** ja sitten jokin seuraavista:

Valmiusnäky kuva,
Lukitusnäky kuva,
Yhteystiedon kuva,
Käynnistyskuva, **Sammutuskuva**,
Saapuvan puhelun kuva tai
Lähtevän puhelun kuva


Kuvan tulostaminen

- 1 Valitse ensin ja sitten **Omat** ja lopuksi **Kuvat**. Valitse ensin haluamasi kuva ja sitten .
- 2 Valitse **Tulosta** ja sitten **Bluetooth** tai **PictBridge**.

VIHJE Voit tulostaa muodostamalla yhteyden Bluetooth- tai PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.

Kuvan siirtäminen tai kopioiminen

Voit siirtää ja kopioida kuvia puhelimen muistin ja muistikortin välillä. Näin voit vapauttaa muistitilaa ja varmuuskopioida kuvia.

- 1 Valitse ensin ja sitten **Viihde** välilehdessä **Omat**. Valitse sitten **Kuvat** ja .

- 2 Valitse **Siirrä** tai **Kopioi**.
- 3 Voit valita kuvia ja poistaa valintoja napauttamalla. Valitse ensin siirrettävä tai kopioitava kuva ja valitse sitten **Kopioi/Siirrä**.

Äänet

Äänet sisältää luettelon puhelimeen ladatuista äänistä, oletusäänistä ja äänitallenteista. Voit hallita ja lähettää äänitiedostoja tai asettaa ne soittoääniksi.

Äänen käyttäminen

- 1 Valitse ensin ja sitten **Viihde** välilehdessä **Omat** ja lopuksi **Äänet**.
- 2 Valitse haluamasi ääni. Toisto alkaa.


Videot

Videot sisältää luettelon ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.

Videon katsominen

- 1 Valitse ensin ja sitten **Viihde** välilehdessä **Omat** ja lopuksi **Videot**.
- 2 Valitse toistettava video.

Videoleikkeen lähettäminen

- 1 Valitse video.
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Lähetä kautta**. Valitse **Viesti**, **Sähköposti** tai **Bluetooth**.

Flash-sisältö

Flash-sisältö-kansiossa ovat kaikki ladatut SWF- ja SVG-tiedostot.

- 1 Valitse ensin **Viihde** välilehdessä **Omat** ja sitten **Flash-sisältö**.
- 2 Valitse tiedosto.

Asiakirjat

Asiakirjat-valikossa voit tarkastella kaikkia puhelimen asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-, Powerpoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja.

Muu sisältö

Muu sisältö -kansioon tallennetaan tiedostoja, jotka eivät ole kuvia, ääniä, videoita, asiakirjoja, pelejä tai sovelluksia.

Pelit

Voit asentaa puhelimeen uusia pelejä. Voit avata pelivalikon valitsemalla **Viihde** välilehdessä **Ohjelmat**.

Multimedia

Pelaaminen

- 1 Valitse **Viihde**-välilehdessä **Ohjelmat**.
- 2 Valitse käynnistettävä peli.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Bluetooth on helpoin tapa siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Voit myös käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa ja synkronointikaapelia.

Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimesta ja tietokoneesta, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimesta **Kyllä**.
- 4 Kuvatiedostot näkyvät Kuvat-kansiossa ja musiikkitiedostot Äänet-kansiossa.

Musiikki

GD880-puhelimesta on musiikkisoitin, joten voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Voit avata musiikkisoittimen valitsemalla **Musiikki**. Käytössäsi ovat seuraavat valikot:

HUOMAUTUS: Musiikin tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Kaikki kappaleet - kaikki puhelimesta olevat musiikkikappaleet lukuun ottamatta esiasennettua musiikkia.

Suosikit - suosikeiksi valitut kappaleet.

Esittäjät - voit tarkastella tai toistaa musiikkia esittäjän mukaan.

Albumit - Voit tarkastella tai toistaa musiikkia albumin mukaan.

Lajit - voit tarkastella tai toistaa musiikkia tyylilajin mukaan.

Soittolistat - sisältää kaikki laatimasi soittolistat.

Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai synkronointikaapelia.

Voit käyttää myös LG PC Suite -ohjelmistoa. Bluetooth-siirto:

- 1 Varmista, että Bluetooth on käytössä molemmissa laitteissa ja että laitteiden välille on muodostettu pariiliitos.
- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.
- 3 Kun tiedosto on valmis lähetettäväksi, vahvista tiedoston lähettäminen valitsemalla **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy kohdassa **Musiikki** > **Kaikki raidat**.

Kappaleen toistaminen

- 1 Valitse **Musiikki**.
- 2 Valitse toistettava musiikkikappale. Näkyviin tulee **Äänetön**-tilassa vahvistusviesti.
- 3 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
- 4 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .
- 5 Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla .
- 6 Valitse  kun haluat palata **Musiikki**-valikkoon. Valikkoon palaaminen saattaa edellyttää useita kosketuksia.

FM-radio

GD880-puhelimesta on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

- 1 Valitse **Viihde** välilehdessä **FM-radio**.
- 2 Etsi kanava ja säädä äänenvoimakkuutta.

HUOMAUTUS: Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne laturiliitännän vieressä olevaan kuulokeliitäntään.

Ajanhallinta

Yhteisöpalvelut

Sosiaalinen verkostopalvelu, joka luo sosiaalisen verkoston tai sosiaalisia suhteita samat kiinnostuksen kohteet ja/tai harrastukset jakavien ihmisten kesken ja kertoo näistä asioista.

Facebook

Facebook on yhteisöpalvelusivusto.


- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Facebook**.

Twitter

Twitter on maksuton yhteisöpalvelu- ja mikrobloggaussivusto.

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Twitter**.



Asetukset

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **SNS-asetukset**.
- 2 Ota yhteisötoiminnot käyttöön. Jos sinulla on yhteisöpalvelun käyttäjätili, se tulee näkyviin. Valitse ensin tili ja lisää sitten ystäväsi yhteystiedot puhelimeen valitsemalla **Tuo ystävät**.



- 3 Jos sinulla ei ole käyttäjätiliä, voit luoda sellaisen valitsemalla **Uusi tili**.


HUOMAUTUS: Yhteyden muodostaminen aiheuttaa lisäkuluja. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Ajanhallinta**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.
- 3 Valitse ensin  ja sitten **Uusi aikataulu** tai valitse näytön alareunasta **Uusi aikataulu**.

Kohteen lisääminen Tehtävät-luetteloon



- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Apuohjelmat** välilehdessä **Tehtävät**.
- 2 Valitse ensin  ja sitten **Uusi tehtävä** tai valitse näytön yläreunasta **Uusi tehtävä**.
- 3 Määritä tehtävän päivämäärä, lisää huomautuksia ja valitse prioriteetiksi **suuri**, **Normaali** tai **pieni**.

- 4 Tallenna tehtävä valitsemalla .

Muistion lisääminen

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Apuohjelmat** välilehdessä **Muistio**.
- 2 Valitse  ja sitten **Uusi muistio**. Voit myös-valita näytön yläreunasta **Uusi muistio**.
- 3 Kirjoita muistio ja valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä muistiosovelluksessa.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Hälytykset**. **Widget-hälytys** näkyy luettelossa oletuksena eikä sitä voi poistaa.
- 2 Valitse  ja sitten **Uusi hälytys**. Voit myös-valita näytön yläreunasta **Uusi hälytys**.



HUOMAUTUS: voit asettaa enintään 11 hälytystä mukaan lukien **Widget-hälytys**.

VIHJE Aseta hälytys siirtämällä kytkintä vasemmalle.

Äänen tai puheen tallentaminen


- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Apuohjelmat** välilehdessä **Äänitallentaja**.
- 2 Voit valita äänitteen tallennuspaikaksi **sisäisen** tai **ulkoisen** muistin.
- 3 Valitse tallennustilaksi **normaali** tai **MMS**.
- 4 Aloita äänitys valitsemalla .
- 5 Keskeytä äänitys valitsemalla .
- 6 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 7 Kuuntele äänite valitsemalla .
- 8 Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla .

Laskimen käyttäminen



- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Apuohjelmat** välilehdessä **Muut työkalut**.
- 2 Valitse **Laskin**.
- 3 Kirjoita numerot näppäimillä.
- 4 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa tarvitsemasi funktio (+, -, ×, ÷) ja sen jälkeen =.
- 5 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin  ja sitten **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** tai **rad**.

Ajanhallinta


Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Apuohjelmat** välilehdessä **Muut työkalut**.
- 2 Valitse **Yksikkömuuntaja**.
- 3 Voit valita muunnettavaksi **valuutan, pinta-alan, pituuden, painon, lämpötilan, tilavuuden tai nopeuden**.
- 4 Valitse yksikkö, kirjoita muunnettava arvo ja valitse yksikkö, johon arvo muunnetaan.
- 5 Muunnettu arvo tulee näkyviin.

Kaupungin lisääminen maailmankelloon

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Apuohjelmat** välilehdessä **Muut työkalut**.
- 2 Valitse **Maailmankello**.
- 3 Valitse  ja sitten **Uusi kaupunki**. Voit myös-valita näytön yläreunasta **Uusi kaupunki**.

Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Apuohjelmat** välilehdessä **Muut työkalut**.
- 2 Valitse **Sekuntikello**.

- 3 Käynnistä ajastin valitsemalla **Alkaa**.
- 4 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros**.
- 5 Pysäytä ajastin valitsemalla **Seis**.

LG Air Sync

Tässä valikossa voit synkronoida puhelimesse olevia henkilökohtaisia tietoja ja muuta puhelimen sisältöä LG Air Sync -tilisi avulla.

- 1 Valitse **Apuohjelmat** välilehdessä LG Air Sync.
- 2 Jos sinulla ei ole LG Air Sync -tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.lgairsync.com. Jos sinulla on tili, kirjoita käyttäjätunnus ja salasana.
- 3 Jos haluat synkronoida henkilökohtaiset tiedot (PIM-tiedot), valitse PIM Sync. Jos haluat synkronoida muuta sisältöä, valitse Link Air.
- 4 Jos käytät PIM Sync -toimintoa, valitse ensin synkronoitavat tiedot ja sitten Synkronoi nyt.
- 5 Jos käytät Link Air -toimintoa, valitse ensin synkronoitavat kohteet ja sitten Synkronoi nyt.


PC-synkronointi

Voit synkronoida tietokoneen ja puhelimen, jotta tärkeät tiedot ja päivämäärät täsmäävät. Samalla luot kätevästi varmuuskopiotiedostot tiedoista.

LG PC Suiten asentaminen tietokoneeseen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten **Yhteydet**.
- 2 Valitse ensin **USB-yhteystila** ja sitten **PC Suite**.
- 3 Kytke USB-kaapeli puhelimen ja tietokoneen välille ja odota hetki. Näkyviin tulee asennusohjetta koskeva viesti.
- 4 Noudata näyttöön tulevia LG PC Suite -asennusohjelman ohjeita.
- 5 Kun asennus on valmis, tietokoneen työpöydälle tulee LG PC Suite -kuvake.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

- 1 Valitse valmiusnäkyssä ensin  ja sitten **Yhteydet**.
- 2 Valitse **USB-yhteystila**.
- 3 Valitse **PC Suite**.

- 4 Kytke USB-kaapeli puhelimen ja tietokoneen välille ja odota hetki. PC Suite käynnistyy automaattisesti.

Puhelimen tietojen varmuuskopiointi ja palauttaminen

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta **Varmuuskopioi**-kuvaketta ja valitse sitten **Varmuuskopioi** tai **Palauta**.
- 3 Valitse tiedot, joka varmuuskopioidaan tai palautetaan. Valitse sijainti, johon tiedot varmuuskopioidaan tai josta tiedot palautetaan. Napsauta **käynnistyskuvaketta**.
- 4 Tiedot varmuuskopioidaan tai palautetaan.

PC-synkronointi

Puhelimen tiedostojen tarkasteleminen tietokoneessa

- 1 Muodosta yhteys puhelimen ja tietokoneen välille edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Napsauta kuvien, videoiden tai musiikin hallintakuvaketta.
- 3 Kaikki puhelimeen tallennetut kuvat, äänet ja videot näkyvät LG-puhelin-kansiossa.

VIHJE Puhelimen sisällön tarkasteleminen tietokoneessa helpottaa tiedostojen hallintaa ja tarpeettomien tiedostojen poistamista.

Yhteystietojen synkronointi

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen.
- 2 Napsauta **Yhteystiedot**-kuvaketta.
- 3 Napsauta Synkronoi yhteystiedot -painiketta. Tietokoneesi hakee ja näyttää kaikki puhelimen yhteystiedot.
- 4 Valitse ensin **Valikko** ja sitten **Vie**. Valitse, mihin yhteystiedot tallennetaan.

Valitse hiiren kakkospainikkeella
Valitse kaikki.


Viestien synkronointi

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen.
- 2 Napsauta **Viestit**-kuvaketta.
- 3 Kaikki puhelimen viestit näkyvät kansioissa.

Puhelimen käyttäminen musiikin synkronoinnissa

Puhelinta voidaan käyttää musiikkitiedostojen synkronoinnissa.

Musiikin synkronointi voidaan tehdä Windows Media Player 10/11 -sovelluksessa. Toiminto tukee sekä puhelimen muistia että ulkoista muistia.

- 1 Irrota puhelin tietokoneesta.
- 2 Valitse valmiusnäytössä ensin  ja sitten **Yhteydet**.
- 3 Valitse **USB-yhteystila**.
- 4 Valitse **Musiikin synkronointi**.
- 5 Kytke puhelin tietokoneeseen. Puhelimen näytössä lukee: **Yhdistetty**.

DivX-muunnin

DivX muuntaa tietokoneessa olevat mediatiedostot puhelimen tukemaan muotoon.

Valitse asennuksen jälkeen tietokoneen Ohjelmat-kansiosta **DivX**. Valitse sitten **DivX-muunnin** ja Muunnin.

Valitse sovelluksen nuolikuva-keilla muuntomuodoksi Matkapuhelin. Valitse hiiren kakkospainikkeella **Asetukset** ja muuta tarvittaessa muunnettujen tiedostojen tallennuskansiota.

Vedä ja pudota tiedostot sovellukseen analysointia varten. Aloita muunto valitsemalla **Muunna**. Muunnon valmistuttua näyttöön avautuu vahvistusviesti.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

On Screen Phone (OSP)

OSP-toiminnolla voit käyttää puhelinta tietokoneessa. Käytettävissä ovat samat toiminnot kuin puhelimessakin.

OSP:n asentaminen tietokoneeseen

OSP asennetaan automaattisesti, kun tietokoneeseen asennetaan LG PC Suite -ohjelmisto.

OSP:n käynnistäminen

Valitse tietokoneessa  tai Käynnistä > Ohjelmat > LG OSP.

Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen

USB-kaapelilla


- 1 Valitse ohjattu yhteyden määrittäminen.
- 2 Valitse ensin Kaapeliyhteys ja sitten Seuraava.
- 3 Yhdistä matkapuhelin ja tietokone USB-kaapelilla.
- 4 Valitse Seuraava.
- 5 Kirjoita tietokoneessa puhelimen salasana (oletuksena on 0000).

Bluetooth-yhteydellä

- 1 Tarkista, että tietokoneen ja puhelimen Bluetooth-asetuksiksi on valittu Käytössä ja Näkyvä.

- 2 Valitse ensin Bluetooth-yhteys ja sitten Seuraava
- 3 Valitse ensin puhelimesi löytyneiden laitteiden luettelosta ja sitten Seuraava.
- 4 Kirjoita tietokoneessa puhelimen PIN-koodi ja valitse Seuraava.
- 5 Näkyviin tulee vahvistusviesti. Valitse Kyllä.
- 6 Kirjoita puhelimessa PIN-koodi ja valitse OK.
- 7 Kirjoita tietokoneessa puhelimen salasana ja valitse OK.

Puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden katkaiseminen

Jos haluat katkaista puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden, valitse .

Puhelimen toiminnot

Voit hallita puhelimen toimintoja tietokoneessasi OSP-toiminnolla. Kun valitset puhelimen valikon OSP-näytössä, valikon toiminnot ovat käytettävissä samalla tavalla kuin puhelimessa.

Jos esimerkiksi haluat lähettää viestin OSP-toiminnolla, valitse OSP-

päävalikon Viestintä-välilehdessä ensin Viestit ja sitten Kirjoita viesti.

Voit kirjoittaa viestin tietokoneen näppäimistöllä tai käyttämällä hiirtä.

Viestin kirjoittaminen onnistuu kätevästi napsauttamalla virtuaalinäppäimistön kirjaimia.

Voit kirjoittaa viestin myös käyttämällä tietokoneen näppäimistöä.

Kun viesti on valmis, voit lähettää sen valitsemalla Lähetä.

Tiedoston siirtäminen puhelimeen ja tietokoneen välillä

Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta puhelimeen

- 1 Valitse siirrettävä tiedosto tietokoneessa ja siirrä se vetämällä ja pudottamalla OSP-näyttöön.

Tiedostojen siirtäminen puhelimesta tietokoneeseen


- 1 Valitse siirrettävä tiedosto OSP-näytön **Viihde**-välilehden **Media-albumista**. Valitse sitten hiiren kakkospainikkeella **Tallenna tietokoneeseen**.

Tiedoston muokkaaminen puhelimesta

- 1 Valitse muokattava tiedosto OSP-näytön **Viihde**-välilehden **Media-albumista**. Valitse sitten hiiren kakkospainikkeella **Muokkaa**.
- 2 Voit muokata tiedostoa puhelimen sovelluksissa.
- 3 Kun olet valmis, tiedosto siirretään takaisin puhelimeen.

OSP-ilmoitukset

OSP-toiminto voi antaa tietoja puhelimen tapahtumista, kuten **Hälytys**, **Viesti** tai **Saapuva puhelu**.

- 1 Valitse OSP-näytössä .
- 2 Valitse **ilmoitus ponnahdusikkunassa**.

HUOMAUTUS: OSP saattaa reagoida puhelinta hitaammin joihinkin toimintoihin.

Web

Verkon käyttäminen


- 1 Valitse **Apuohjelmat** välilehdessä **Selain**.
- 2 Siirry suoraan selaimen kotisivulle valitsemalla **Selain**. Voit myös valita **Anna URL** ja kirjoittaa Internet-osoitteen. Vahvista sivun avaaminen valitsemalla **OK**.

HUOMAUTUS: Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Lisätietoja tiedonsiirtomaksuista saat operaattoriltasi.

Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse **Apuohjelmat** välilehdessä **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.
- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla **Uusi kirjanmerkki**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.


- 4 Valitse  näytön vasemmasta yläkulmasta. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.
- 5 Voit avata kirjanmerkin valitsemalla kirjanmerkin vieressä olevaa yhteyskuvaketta tai valitsemalla ensin kirjanmerkin nimen ja sitten **Siirry**. Selain avaa kirjanmerkkiin liitetyn sivuston.

RSS-lukijan käyttäminen

RSS (Really Simple Syndication) on Web-syötemuoto, jolla julkaistaan usein päivitettäviä sisältöjä, kuten blogeja, uutisotsikoita ja podcasteja. RSS-asiakirja eli syöte, Web-syöte tai kanava, sisältää joko tiivistelmän Web-sivun sisällöstä tai koko tekstin. RSS:n avulla on helppo seurata suosikki-Web-sivuja automaattisesti tarvitsematta tarkistaa niiden päivityksiä erikseen.

Käyttäjä tilaa syötteen kirjoittamalla syötteen linkin lukijaan tai napsauttamalla RSS-kuvaketta selaimessa. Lukija tarkistaa käyttäjän tilaamat syötteen säännöllisesti ja lataa mahdolliset päivitykset.

Tallenna sivu

- 1 Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Valitse  ja **Tallenna tämä sivu**.
- 3 Kirjoita Web-sivun nimi, jotta tunnistat sen helposti.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Tallennetun sivun käyttäminen

Valitse ensin **Selain** ja sitten **Tallennettuja sivuja**. Näet nyt tallennetut sivut.

Selainhistorian tarkasteleminen

Valitse ensin **Selain** ja sitten **Historia**.

Puhelimen käyttäminen modeemina

GD880-puhelinta voi käyttää tietokoneen modeemina, joten voit lukea sähköpostia ja käyttää Internetiä langattoman yhteyden avulla. Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä.

USB-kaapelin käyttäminen:

- 1 Tarkista, että LG PC Suite on asennettu tietokoneeseen.
- 2 Yhdistä GD880-puhelin ja tietokone USB-kaapelilla ja käynnistä LG PC Suite -ohjelmisto.
- 3 Valitse tietokoneessa **Internet-valikko**. Valitse ensin **Uusi** ja sitten **Modeemi**.
- 4 Valitse ensin **LG-matkapuhelin USB-modeemina** ja sitten **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 5 Kirjoita Internet-yhteysprofiilin nimi ja tallenna tarvittavat arvot.
- 6 Luomasi profiili näkyy tietokoneen näytössä. Valitse ensin profiili ja sitten **Yhdistä**. Tietokone muodostaa yhteyden GD880-puhelimen avulla.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

- 1 Tarkista, että tietokoneen ja GD880-puhelimen Bluetooth-asetuksiksi on valittu **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Muodosta pariliitos tietokoneen ja GD880-puhelimen välille. Yhteyden muodostaminen edellyttää tämän jälkeen salasanaa.


Web

- 3** Käytä LG PC Suiten **Ohjattu yhteyden muodostaminen**-toimintoa ja muodosta Bluetooth-yhteys.
- 4** Avaa tietokoneen **Internet-valikko**. Napsauta **Uusi**-painiketta.
- 5** Valitse **LG-matkapuhelin USB-modeemina** ja valitse **OK**. Modeemi näkyy näytössä.
- 6** Kirjoita Internet-yhteysprofiilin nimi ja tallenna tarvittavat arvot.
- 7** Luomasi profiili näkyy tietokoneen näytössä. Valitse ensin profiili ja sitten **Yhdistä**. Tietokone muodostaa yhteyden GD880-puhelimen avulla.


Asetukset

Profiilien mukauttaminen

Voit muuttaa profiilin asetuksia asetusvalikossa.

- 1 Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Profiilit**.
- 2 Valitse muokattava profiili.
- 3 Voit muuttaa kaikkia luettelon ääni- ja hälytysasetuksia, kuten **soittoääni**, **äänenvoimakkuus** ja **viestin merkkiääni**.


Näyttöasetuksien muuttaminen

Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Näytön asetukset**. Valitse muokattava näyttöasetus.

HUOMAUTUS: Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata useammin.

Laitteasetusten muuttaminen

GD880-puhelimen asetukset ovat tarvittaessa vapaasti muokattavissa.

Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Laitteasetukset** tai tee valinta luettelosta.

Asetukset

Päivämäärä ja Aika - säädä päivämäärä- ja aika-asetuksia tai valitse automaattinen ajanpäivitys tai kesäaikaotointo.

Virransäästö - liu'uttamalla kytkintä vasemmalle voit säätää virransäästön asetuksia tai ottaa yötoiminnon käyttöön.

Kielet - Muuta GD880-puhelimen näyttökieli.

Automaattinen lukitus - Lukitse näppäimistö automaattisesti valmiusnäkyssä. Voit määrittää automaattisen lukituksen aikarajan.

Turvallisuus - säädä suojausasetuksia, kuten PIN-koodeja ja puhelimen lukitusta.

Muistitiedot - lisätietoja on kohdassa **Muistin hallinnan käyttäminen**.

Ensisijaiset tallennusasetukset - valitse tiedostojen ensisijaiseksi tallennuspaikaksi puhelimen muisti tai ulkoinen muisti.

Palauta asetukset - palauta tehdasasetukset

Asetukset


Laitteen tiedot – Näyttää laitteen tiedot. Voit päivittää ohjelmiston tämän valikon toiminnoilla Internet-yhteyden avulla.

Laiteopas - Opastaa toimintojen käytössä (Päänäyttö, Widgetien Lataus, Valikko, Kontaktit, Selain, Lukitusnäytön Kuva).

Kosketusasetusten muuttaminen

Voit ottaa käyttöön merkkiäänen tai värinän.

Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa. Valitse ensin valmiusnäkyssä  ja sitten **Yhteydet**.

Verkon valinta

Verkon valinta - Jos valitset **Automaattinen**, GD880-puhelin hakee automaattisesti verkon ja rekisteröi puhelimen verkkoon. Tämä on suositeltava asetus parhaan palvelun ja laadun takaamiseksi.

Jos valitset **Manuaalinen**, kaikki käytettävissä olevat verkot tulevat näkyviin ja voit valita, mihin niistä puhelin rekisteröidään.

Verkkotila- Voit määrittää, mitä verkkoja etsitään **Valitse verkko-**valikossa.

Prioriteettilista - Voit lisätä luetteloon verkon, johon otetaan yhteyttä ensisijaisesti. Jos puhelin hakee verkot automaattisesti, valitse haluamasi verkko luettelosta. Voit lisätä verkon luetteloon myös itse.

Internet-profiilit - Tässä valikossa näkyvät **Internet-profiilit**. Joitakin maakohtaisia oletusasetuksia ei voi kuitenkaan muokata eikä poistaa. Tässä valikossa voit lisätä uuden profiilin.

Yhteysosoitteet - Verkko-operaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Voit lisätä uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.

Varmuuskopioi - voit lähettää tietoja operaattorin palvelimeen tai vastaanottaa tietoja operaattorin palvelimesta.

HUOMAUTUS: Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Kotiverkko - Voit valita ja jakaa **kotiverkossa** olevia tietoja. Muista suojata henkilökohtaiset tiedot.

GPS-tyyppi - valitse GPS-tyypiksi **Avustettu GPS** tai **Erillinen**.

DivX VOD -rekisteröinti - Tässä valikossa luodaan DivX VOD -rekisteröintikoodi. Voit rekisteröityä ja käyttää teknistä tukea osoitteessa <http://vod.divx.com>.

USB-yhteystila - valitse käytettävä tietoliikennepalvelu ja synkronoi GD880-puhelimen tiedot LG PC Suite -ohjelmistolla. Lisätietoja synkronoinnista on kohdassa **PC Sync**. Jos käytät **musiikin synkronointia** ja Windows Media Playeria, valitse tässä valikossa **Musiikin synkronointi**. **Musiikin synkronointi** on käytettävissä vain musiikkisällön synkronointiin.

Datapakettiyhteys - voit valita, milloin laite muodostaa datapakettiyhteyden.

Selaimen asetukset - Määritä selainasetukset, kuten **profiilit**, **ulkoasu**, **välimuisti/evästeet** ja **suojaus**. Voit tarvittaessa myös palauttaa oletusasetukset.

Suoratoistoasetukset - Verkkoperaattori on jo tallentanut tämän tiedon. Tässä valikossa voit lisätä uuden profiilin.

Java-asetukset - Voit määrittää profiileja Java-ohjelmien yhteyksiin ja tarkastella varmenteita.

Dataverkkovierailu - voit hallita tietojen vastaanottamista Multimedia/Widget/Sähköposti/PIM/Link Air-alueella.

Dataverkkovierailutoiminnolla voit hallita datasovelluksia verkkovierailun aikana.

Oletuksena toiminto ei ole käytössä, jolloin datasovelluksien käyttö on estetty. Voit ladata ja synkronoida tietoja, kun olet ottanut toiminnon käyttöön.

Muistinhallinnan käyttäminen

GD880-puhelimessa on kolme muistia: puhelimen muisti, SIM-kortti ja ulkoinen muistikortti.

Muistinhallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse ensin **Laiteasetukset** ja sitten **Muistitiedot**.

Asetukset

Sisäinen yleinen muisti - näyttää puhelimen vapaana olevan muistitilan.

Sisäinen multimediamuisti - näyttää puhelimen vapaana olevan multimediamuistitilan.

Sisäinen varattu muisti - Näyttää puhelimessa vapaana olevan muistitilan, johon tallennetaan tekstiviestit, yhteystiedot, kalenteri, tehtäväluettelo, muistiot, hälytykset, puhelutiedot, kirjanmerkit ja muita puhelimen tiedostoja.

USIM-muisti - näytä SIM-kortin vapaana olevan muistitila.

Ulkoinen muisti - näyttää muistikortissa vapaana olevan muistitilan (muistikortti on ehkä ostettava erikseen).

Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse **Lähetä**.
Valitse **Bluetooth**.


- 3 Jos **Bluetooth**-laitteen ja GD880-puhelimen välillä on pariitus, puhelin ei automaattisesti etsi muita **Bluetooth**-laitteita. Jos liitosta ei ole, GD880-puhelin etsii muita lähellä olevia **Bluetooth**-laitteita.
- 4 Valitse laite, johon tiedosto lähetetään.
- 5 Tiedosto lähetetään.

VIHJE Tarkista tilapalkista, että tiedosto lähetetään.

Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää Bluetooth-asetuksia **Käytössä ja Näkyvä**. Katso **Bluetooth-asetusten muuttaminen**.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.
- 3 Näet tiedoston tallennuspaikan. Voit katsoa kuvatiedoston valitsemalla **Näytä** tai valitsemalla **Siirry Omat-kansioon**. Tiedostot tallennetaan yleensä **Omat-kansioon**.

Bluetooth-asetusten muuttaminen

Valitse **Bluetooth** ja sitten .

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Oman laitteen tiedot - näyttää laitteen Bluetooth-tiedot.

Laitteeni näkyvyys - valitse **Näkyvä**, **Kätkeyty** tai **Näkyvä 1 minuutin ajan**.

Laitteen nimi - näyttää laitteen nimen.


Oma Bluetooth-osoite - näyttää laitteen Bluetooth-osoitteen.

Tuetut laitteet - Valitse, miten Bluetooth-yhteyttä käytetään eri palveluissa.

SIM-etätila käytössä - ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä.

Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos GD880-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salanasuojatun yhteyden.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-yhteys on **Käytössä** ja että laitteen asetus on **Näkyvä**. Voit muuttaa laitteen näkyvyyttä valitsemalla .
- 2 Valitse **Uusi laite**.

- 3 GD880-puhelin etsii toisia laitteita. Kun etsintä on valmis, näytön vasemmassa yläreunassa näkyy **Päivitä**-kuvake.
- 4 Valitse laite, johon haluat muodostaa pariliitoksen, ja valitse OK. Kirjoita salasana, jos liitettävien laitteiden salasanat eivät vastaa toisiaan.
- 5 Valitse **Kysy aina** tai **Salli aina**, kun pariliitos on muodostettu.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista että Bluetooth on sekä **Päällä** että **Näkyvä**.
- 2 Noudata kuulokkeen mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeet pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.
- 3 Valitse **Kysy aina** tai **Salli aina**. GD880-puhelin siirtyy automaattisesti kuulokeprofiiliin.

Asetukset

Wi-Fi

Langattoman yhteyden hallinnan avulla voit hallita laitteen langattomia Wi-Fi-yhteyksiä.

Siten puhelin voi muodostaa yhteyden paikallisiin langattomiin verkkoihin tai käyttää Internetiä langattomasti. Wi-Fi-yhteys on nopeampi ja sen käyttöalue on suurempi kuin Bluetooth-yhteyden. Sitä voidaan käyttää nopeaan sähköpostien lähettämiseen ja vastaanottamiseen sekä web-selaamiseen.

HUOMAUTUS: GD880-puhelimen tukemia palveluita ovat WEP, WPA-PSK/2-salaus (ei EAP) ja WPS-salaus. Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on asettanut käyttöön salauksen verkkoturvallisuuden vuoksi, kirjoita suojausavain ponnahdusikkunaan.

Jos salausta ei ole asetettu, ponnahdusikkuna ei ole näkyvässä. Saat suojausavaimen Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelma

Lisätietoja ohjelman asentamisesta ja käytöstä on osoitteessa <http://www.lgmobile.com>.

Tällä ohjelmalla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä. Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti. Valmistaja ei ole vastuussa tietojen katoamisesta päivityksen aikana. Tärkeimmät tiedot kannattaa kirjata ylös muualle etukäteen.

Lisävarusteet

Nämä lisävarusteet toimitetaan GD880-puhelimen mukana.

Matkasovitin



Datakaapeli



Akku



Stereokuulokkeet



Käyttöopas



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muutoin takuu voi mitätöityä.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Tekniset tiedot

Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (latauksen purku),
+45 °C (lataus)

Vähintään: -10 °C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GDB80

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

09.Feb. 2010

Signature of representative

BEGRÆNSET GARANTI

1. HVAD GARANTIEEN OMFATTER:

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

2. HVAD GARANTIEEN IKKE OMFATTER:

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

3. CONDITIONS:

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



LG Electronics Inc.

ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

1. HVA DENNE GARANTIE DEKKER:

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Villkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av villkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

2. HVA DENNE GARANTIE IKKE DEKKER:

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

3. VILKÅR:

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELIGE GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



GARANTIVILLKOR

1. GARANTINS OMFATTNING::

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsåndandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning. LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

3. VILLKOR:

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen väitettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

3. EHDOT:

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.







