

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154

*Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Návod na používanie

GD880



CE 0168 

P/N : MMBB0374221 (1.0) 

www.lg.com

WiFi (WLAN)	Toto zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na používanie vo všetkých krajinách Európy. Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku ju nie je možné používať v exteriéroch.
------------------------	--



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



GD880 Návod na používanie

Blažujeme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu GD880 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	7
Zoznámte sa so svojim telefónom.....	13
Pohľad na otvorený telefón	14
Inštalácia SIM karty a batérie	15
Nabíjanie telefónu.....	16
Pamäťová karta	17
Používanie dotykovej obrazovky... ..	18
Typy pre dotykovú obrazovku	18
Ovládanie dotykovej obrazovky.....	18
Východisková obrazovka	19
Pridanie zástupcov na základnú obrazovku.....	19
Rýchle tlačidlá	20
Hovory	21
Uskutočnenie hovoru	21
Uskutočnenie hovoru z kontaktov	21
Prijatie a odmietnutie hovoru	21
Možnosti počas hovoru	22
Rýchla voľba.....	23
Uskutočnenie druhého hovoru	23
Zobrazenie protokolov hovorov.....	23
Používanie presmerovania hovoru	23
Používanie blokovania hovorov	24
Používanie správy s ospravedlnením	25
Zmena bežného nastavenia hovorov	25
Zmena nastavenia pre videohovory.....	26
Ceny hovorov	26
Trvanie hovorov.....	26
Objem dát.....	26
Kontakty.....	27
Vyhľadávanie kontaktov.....	27
Pridanie nového kontaktu	27
Vytvorenie skupiny.....	27
Zmena nastavení kontaktov	28
Zobrazenie informácií	28
Importovanie priateľov zo sociálnych sietí.....	29
Správy	30
Správy	30
Odoslanie správy	30
Zadávanie textu.....	30
Režim T9	30
Používanie šablón.....	30
Používanie emotikonov.....	31
Používanie podpisov	31

Obsah

Zmena nastavení SMS.....	31	Upravovanie fotografií	43
Zmena nastavení MMS	31	Multimédiá.....	44
Zmena ostatných nastavení.....	32	Obrázky	44
Nastavenie e-mailu	32	Odoslanie fotografie.....	44
E-mailový účet v aplikácii		Používanie obrázka	44
Microsoft Exchange	33	Tlač obrázka	44
Načítavanie e-mailov.....	33	Presun alebo kopírovanie obrázka	45
Odoslanie e-mailu pomocou		Zvuky.....	45
nového konta	33	Používanie zvuku	45
Zmena nastavení e-mailu	33	Videá	45
Fotoaparát.....	35	Sledovanie videa.....	45
Zoznámte sa s hľadáčikom	35	Odoslanie videoklipu	45
Rýchle fotografovanie	36	Obsah aplikácií Flash	45
Po odfotozobrazení	36	Dokumenty	45
Používanie rozšírených nastavení..	37	Iný obsah.....	46
Videokamera	39	Hry.....	46
Zoznámte sa s hľadáčikom	39	Hranie hry	46
Rýchle snímání videa	40	Prenos súborov do telefónu.....	46
Po nasnímaní videa	40	Hudba	46
Používanie rozšírených nastavení..	41	Prenos hudby do telefónu	47
Vaše fotografie a videá	42	Prehrávanie skladieb	47
Prezeranie fotografií a videí	42	FM rádio	47
Zaznamenanie obrázka z videa	42	Zábava	48
Prezeranie fotografií pomocou		Organizér	49
prezentácie.....	42	SNS.....	49
Nastavenie fotografie ako tapety..	42	Facebook.....	49

Twitter	49	Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby	54
Nastavenia	49	DivX konvertor	55
Pridávanie udalostí do kalendára ..	49	OSP (telefón na obrazovke)	56
Pridanie položky do zoznamu úloh	49	Inštalácia OSP na počítač	56
Pridávanie poznámok	50	Spustenie OSP	56
Nastavenie budíka	50	Pripojenie telefónu a PC	56
Nahrávanie zvuku alebo hlasu	50	Odpojenie telefónu z počítača	56
Používanie kalkulačky	50	Ovládanie telefónu	57
Prevod jednotiek	51	Prenos súboru medzi telefónom a počítačom	57
Pridávanie mesta do svetového času	51	Úprava súboru v telefóne	57
Používanie stopiek	51	Používanie notifikácie OSP	57
Synchronizácia LG Air Sync	51	Web	58
Zálohovať/Obnoviť	52	Prístup na web	58
Synchronizácia s PC	53	Pridávanie a otváranie záložiek	58
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača	53	Používanie snímača RSS	58
Pripojenie telefónu a PC	53	Uloženie stránky	59
Záloha a obnova informácií v telefóne	53	Otvorenie uloženej stránky	59
Prezeranie súborov telefónu na počítači	53	Zobrazenie histórie prehliadača v mobilu	59
Synchronizovanie kontaktov	54	Používanie telefónu ako modemu	59
Synchronizovanie správ	54	Nastavenia	61
		Prispôsobenie profilov	61
		Zmena nastavení displeja	61
		Zmena nastavení zariadenia	61

Obsah

Zmena nastavení pripojenia	62
Používanie správcu pamäte	63
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....	64
Zmena nastavení Bluetooth.....	65
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth	65
Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth	65
Wi-Fi	66
Inovácia softvéru.....	66
Príslušenstvo	67
Technické údaje	68

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvencnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu GD880 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate - SAR).

Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1.23 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1.10 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasok alebo v držiaku

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúcímu žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre použitie s týmto konkrétnym modelom telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.

- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Nenabíjajte telefón, ak spočíva na mäkkom podklade.
- Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.

- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.



Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie


- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná výdrž batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsoboch používania, batérie a okolitých podmienok.

Zoznámte sa so svojím telefónom

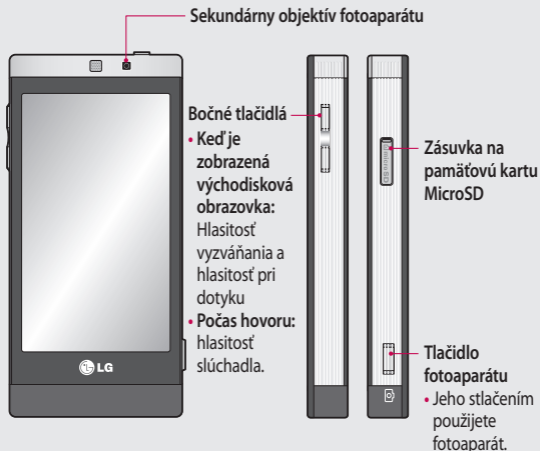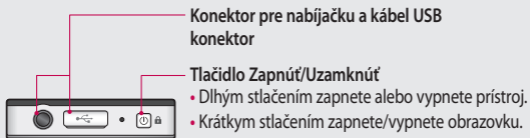

⚠ VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

Pohľad na otvorený telefón

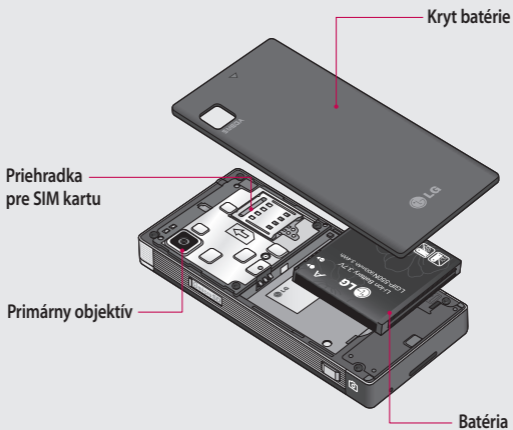

Inštalácia SIM karty a batérie


1 Odstránenie krytu batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímite ho.



2 Inštalácia karty SIM


Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že časť karty so zlatými kontaktmi je obrátená smerom nadol. Pred inštaláciou karty SIM sa uistite, že z telefónu je odstránená batéria. Ak chcete odstrániť kartu SIM, opatrne ju vytiahnite von.

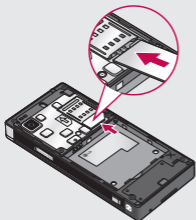

VAROVANIE: Nevyberajte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho tým poškodiť.

3 Inštalácia batérie


Do hornej okrajovej časti priehradky na batériu najskôr vložte pravú stranu batérie. Zaisťte, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte ľavú stranu batérie nadol, kým nezacvakne na svoje miesto.

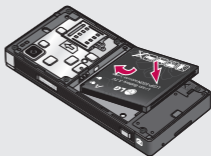

Nabíjanie telefónu

Pripojte cestovný adaptér (nabíjačka) a priložený kábel USB. Pripojte kábel USB k telefónu a zapojte nabíjačku. Nabíjačku pripojte do elektrickej zásuvky. Telefón GD880 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá“.

POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť. Nevšímajte si prvú správu „Batéria nabitá“ a nechajte telefón nabíjať celú noc.

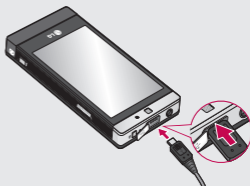

Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty


Pamäť telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty microSD.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

- 1 Vysuňte kryt zásuvky.
- 2 Vložte do zásuvky kartu microSD. Uistite sa, že časť karty so zlatými kontaktmi je obrátená smerom nadol


- 3 Zasuňte kryt zásuvky.

Zasuňte kryt zásuvky. Telefón GD880 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 32 GB.

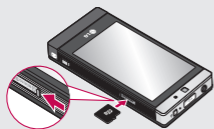

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom možnosť **Telefón**.
- 2 Stlačte **Informácie o pamäti** a nalistujte možnosť **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formát** a potom výber potvrdíte.
- 4 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Predvolený kód je 0000. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

Používanie dotykovej obrazovky

Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.
- Počas nečinnosti sa telefón GD880 vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu GD880 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy.

Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.

Posúvanie



Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu.

Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.

Východisková obrazovka


Tu máte k dispozícii všetky možnosti menu, môžete uskutočniť hovor, pozrieť si stav telefónu a použiť mnoho ďalších funkcií.

Pridanie zástupcov na základnú obrazovku

- 1 Stlačte  na východiskovej obrazovke
- 2 Ak chcete odstrániť obľúbené menu, stlačte  v pravej hornej časti ikony. Ak chcete do hlavného menu pridať obľúbené menu, stlačte **Pridať** v pravej dolnej časti obrazovky.



- 3 Po stlačení **Pridať** môžete vybrať spomedzi možností **Widgety**, **Záložky** alebo **Skratky** (Ak ich nechcete pridať, stlačte **Zrušiť**).
- 4 Stlačením značky Hviezda na pravej strane menu vyberte menu, ktoré chcete pridať. Menu sa objaví na obrazovke, keď sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- 5 Po dokončení stlačte **OK**.

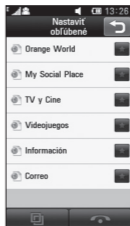

Východisková obrazovka

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dotykcom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor.



Stlačením otvoríte svoje **Kontakty**. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, pomocou dotykového ovládača v hornej časti obrazovky zadajte meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty, upraviť existujúce, atď.






Stlačením získate prístup k menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezerat' priečinok správ.




Stlačením otvoríte úplné **Hlavné menu**.

Hovory

Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením tlačidla  na východiskovej obrazovke otvoríte klávesnicu.
- 2 Vytukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor, ale ak chcete uskutočniť videohovor, stlačte tlačidlo  a potom vyberte možnosť **Uskutočniť videohovor**.
- 4 Ak chcete ukončiť hovor, v dolnej časti obrazovky stlačte **Ukončiť hovor**.

TIP! Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

TIP! Stlačením tlačidla **Zapnúť uzamknete** dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.

Uskutočnenie hovoru

z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte svoje **Kontakty**.
- 2 Klepnite na pole **Hľadať** v hornej časti obrazovky a pomocou klávesnice zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte ikonu **Hovor** nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť.


Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón zvoní, stlačením **Odpovedať** ho zdvihnete.


Ak chcete stlmiť zvonenie, stlačte **Tichý**. Môže sa vám to hodiť napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**. Stlačením **Odmietnuť** odmietnete prichádzajúci hovor.

Hovory


Možnosti počas hovoru

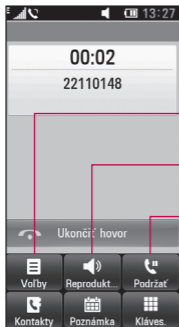



Volby - Stlačením  zobrazíte zoznam ďalších volieb počas hovoru.

Reproduktor - stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

Podržat - stlačením  podržíte hovor.

Stlačením  otvoríte číselnú klávesnicu pre uskutočnenie druhého hovoru. Táto funkcia umožňuje navigáciu po menu pomocou očíslovaných volieb pri vytočení automatizovaných telefónnych služieb, ako napr. call centrá.


Stlačením  pridáte poznámku počas hovoru.

Stlačením  vyhladáte kontakty počas hovoru.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.



Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 **Kontakty**, potom  a zvolte možnosť **Rýchle voľby**.
- 2 Centrum hlasovej pošty už má nastavenú rýchlu voľbu 1, centrum videopošty má nastavenú rýchlu voľbu 2. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením telefónneho čísla kontaktu. Ak chcete vyhľadať kontakt, klepnite do poľa **Hľadať** a zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte **Kláves**. a zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Stlačením tlačidla **Hlasový hovor** spojte hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podrzaný.

- 4 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  alebo stlačte číslo podrzaného hovoru.
- 5 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte možnosť **Ukončiť**.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na karte **Komunikácia**.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Používanie presmerovania hovorov

- 1 Na karte **Nastavenia** zvolte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte spomedzi možností **Hlasové volania** a **Videohovory**. Môžete si vybrať, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať hovory pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.

Hovory

- 1 Stlačte **Aktivovať**.
- 2 Ak chcete zadať nové číslo presmerovania, vyberte možnosť **Do centra hlasovej pošty** alebo **Na iné číslo**.

- 3 Po zadaní čísla stlačte **OK**.

POZNÁMKA: Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Na karte **Nastavenia** zvolte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte možnosť **Hlasové volania**, **Videohovory** alebo **Zmeniť heslo**. V menu **Blokovanie hovorov** môžete vypnúť všetky blokovania hovorov stlačením tlačidla **Deaktivovať všetko**.

- 4 Vyberte niektorú z piatich možností:

Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné
Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem materskej krajiny
Všetky prichádzajúce volania
Prichádz. v zahraničí.
Stlačte **Aktivovať**.


- 5 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Vyberte **Pevná voľba** z možností **Hovory** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

Používanie správy s ospravedlnením

Pred odmietnutím prichádzajúceho hovoru môžete použiť „**Správy s ospravedlnením**“ na odoslanie vysvetľujúcej správy, prečo ste neprijali prichádzajúci hovor.

Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Na karte **Nastavenia** zvolte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Spoločné nastavenia**. Tu môžete upraviť nastavenia pre:
Odmietnutie hovorov - posunutím prepínača vľavo zvýrazníte **Zoznam odmietnutých**. Stlačením textového okna vyberiete spomedzi všetkých hovorov, určitých kontaktov alebo skupín, hovorov z neuložených čísiel (tie, ktoré nemáte v kontaktoch) alebo hovorov bez identifikácie volajúceho. Stlačením  nastavenia zmeníte.

Odoslať svoje číslo - vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Zobraziť udalosti SNS - vyberte, či sa majú udalosti SNS zobrazovať alebo nie.

Automatické opakované vytáčanie - posuňte prepínač doľava

na možnosť **Zapnuté** alebo doprava na možnosť **Vypnuté**.

Minútový pripomienkovač - posuňte prepínač vľavo na možnosť **ZAPNUTÉ**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

Režim odpovedania BT - vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

Uložiť nové číslo - vyberte, či je funkcia **Uložiť nové číslo** zapnutá alebo nie. Posuňte prepínač vľavo pre možnosť **Zapnuté** alebo vpravo pre **Vypnuté**.

Čistota hlasu - vyberte, či je funkcia **Čistota hlasu** zapnutá alebo nie. Posuňte prepínač vľavo pre možnosť **Zapnuté** alebo vpravo pre **Vypnuté**.

Hovory

Zmena nastavenia pre videohovory

- 1 Na karte **Nastavenia** zvolte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Nastavenie videohovorov**.

Tu môžete upraviť nastavenia pre:

Použiť súkromný obrázok - vyberte, či chcete pre videohovory použiť súkromný obrázok.

Súkromný obrázok - vyberte obrázok pre videohovory.

Zrkadlo - vyberte, či chcete používať funkciu Zrkadlo.

Ceny hovorov

Zobrazí poplatky platné pre vytáčané čísla (táto služba závisí od siete a niektorí operátori ju neposkytujú).

Trvanie hovorov

Zobrazí trvanie všetkých volaných alebo prijatých hovorov, prípadne oboch.



Objem dát

Zobrazí počet kilobajtov všetkých prijatých alebo odoslaných dát, prípadne oboch.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:



- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Kontakty** alebo na východiskovej obrazovke stlačte .
- 2 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu otvoríte menu tejto abecednej časti zoznamu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 **Kontakty** a potom stlačte **Pridať**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **Telefón** alebo na kartu **USIM**.
- 3 Zadajte svoje krstné meno a priezvisko.
- 4 Každému kontaktu možno zadať až päť rôznych čísiel. Každý zápis sa prednastaví pre možnosti **Mobilný**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager**, **Fax**, **VT** a **Všeobecné**.
- 5 Pridajte e-mailové adresy.

- 6 Priradíte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Každému kontaktu možno priradiť až tri skupiny. Vyberte spomedzi možností **Žiadna**, **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **Škola**, **VIP** a **Jt**.
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňanie**, **Vibrácia**, **Domovská stránka**, **Adresa**, **Názov spoločnosti**, **Pracovná pozícia**, **Adresa spoločnosti**, **Narodeniny**, **Výročie** a **Poznámka**.
- 8 Stlačením  kontakt uložíte.

Vytvorenie skupiny


- 1 V **Kontaktoch**: Stlačte šípku nadol vedľa kontaktov a potom vyberte možnosť **Skupiny**.
- 2 Stlačte **Nová skupina** alebo  a vyberte možnosť **Nová skupina**.
- 3 V poli **Názov skupiny** zadajte názov pre novú skupinu. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.
- 4 Stlačte .

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich **kontaktoch**.

Kontakty

Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia kontaktov si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných želaní.

- 1 V kontaktoch, potom stlačte , nalistujte a vyberte možnosť **Nastavenie kontaktov**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:

Zobrazíť klávesnicu - vyberte, či je klávesnica zobrazené.

Zobrazíť meno - vyberte poradie zobrazovaného mena.

Kopírovať všetko - kopírovanie kontaktov z telefónu na SIM kartu alebo zo SIM karty na telefón. Môžete si vybrať kopírovanie po jednom kontakte alebo všetky naraz.

Presunúť všetko - funguje rovnako ako funkcia Kopírovať, ale kontakty budú uložené iba na mieste, kam ste ich presunuli.

Obnovíť kontakty - obnovenie kontaktov na pamäťovú kartu. (Musí byť pripojená k telefónu)

Vymazať kontakty - odstránenie všetkých kontaktov. Vyberte spomedzi možností **Telefón** a **USIM**


, a stlačte tlačidlo **Áno**, ak ste si istý, že chcete vaše kontakty vymazať.

Informácie o pamäti - zobrazenie informácií o dostupnej pamäti týkajúcej sa možnosti **Telefón**, **USIM** a **E-mail USIM**.


poslať všetky kontakty cez Bluetooth - odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, objaví sa výzva, aby ste zapli Bluetooth.

Zálohovať kontakty - zálohovanie kontaktov na pamäťovú kartu.

Zobrazenie informácií

- 1 V Kontaktoch, potom stlačte , nalistujte a vyberte možnosť **Informácie**.

Tu si môžete pozrieť svoje **Servisné čísla**, **Vlastné čísla**, **Informácie o pamäti** (zobrazenie využitia pamäte) a **Môj profil**.

TIP! Ak chcete pridať vlastnú vizitku, vyberte možnosť **Môj profil** a zadajte vaše podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením  vizitku dokončíte.

Importovanie priateľov zo sociálnych sietí

Pomocou tohto menu môžete pridať kontakt na svojho priateľa zo sociálnej siete (Twitter alebo Facebook).




- 1 **Kontakty**, potom stlačte  a vyberte možnosť **Importovať priateľov z**.
- 2 Vyberte možnosť **Twitter** alebo **Facebook**.
- 3 Zadajte svoj e-mail a heslo, a kliknite na tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte kontakt, ktorý chcete pridať.
- 5 Vyberte možnosti  **Uložiť**.


Správy

Správy

Telefón GD880 kombinuje SMS a MMS správy do jedného intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Odoslanie správy


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Správy** alebo na východiskovej obrazovke stlačte .
- 2 Stlačte **Napísať správu**,  a výberom možnosti **Vložiť** pridajte obrázok, video, zvuk, emotikon, atď.
- 3 Stlačením **Komu** zadajte číslo prijemcu, alebo otvorte kontakty, prípadne obľúbené položky. Pridať môžete viac kontaktov. Po skončení stlačte dole zobrazené okno správy a začnite písať text správy.
- 4 Po zadaní textu môžete odoslať správu stlačením tlačidla **Odoslať SMS/Odoslať MMS** v hornej časti správy.

 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Zadávanie textu

Stlačením tlačidla  zapnete režim T9.

Stlačením tlačidla  vyberiete jazyk zápisu.

Stlačením tlačidla  prepnete medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Funkčné tlačidlá umožňujú prepínať medzi veľkými a malými písmenami alebo napísať správu pomocou klávesnice na celú obrazovku, atď.

Režim T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti zadávaných tlačidiel. Predvída zadávané slová a navrhuje alternatívy.

Používanie šablón

Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny sa už nachádzajú v telefóne a môžete ich upravovať.

Používanie emotikonov


Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

Nový emotikon môžete pridať stlačením **Nový emotikon**.

Používanie podpisov

Vytvorte podpisy pre často odosielané správy SMS a MMS. Pri zápise nového podpisu môžete zadať podpis v možnosti menu **Vložiť->Viac**.

Zmena nastavení SMS

Zvoľte Správy, potom  a vyberte možnosť **Nastavenia**. Vyberte **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Hlásenie o doručení - posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.


Doba platnosti - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Typy správ - prevod textu na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov - vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplyvní to veľkosť správ, a tým aj poplatky za prenos údajov.

Poslať dlhý text ako - vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo **MMS**.

Zmena nastavení MMS

Zvoľte Správy. Stlačte  a vyberte možnosť **Nastavenia**, potom **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Režim prijatia - zvolte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a **Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o MMS a budete sa môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

Hlásenie o doručení - vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

Hlásenie o prečítaní - vyberte, či chcete požadovať a/alebo povoliť potvrdenie.

Priorita - vyberte úroveň priority vašich MMS (**Nízka priorita**, **Normálna priorita**, **Vysoká priorita**).

Doba platnosti - vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správy


Trvanie snímky - vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Režim vytvorenia - vyberte váš režim správ (**Obmedzené, Výstraha, Volné**).

Dodacia lehota - vyberte dobu pred doručením správy.

Centrum MMS - zvolte si jedno zo zoznamu alebo pridajte nové.

Zmena ostatných nastavení

Zvolte Správy. Stlačte  a vyberte možnosť **Nastavenia**.

Videopošta/Hlasová pošta - stlačením **Nový profil** pridáte novú službu videopošty/hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytnú sieťový operátor.


Servisné správy - vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. V možnosti **Zabezpečenie služby** môžete tiež nastaviť zabezpečenie správy vytvorením zoznamu dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

Uložiť odoslané správy - vyberte, či chcete ukladať odoslané správy.


Info služba - zvolte, či chcete zapnúť/vypnúť informačnú službu a vyberte svoje kanály a jazyky.

Podpisy - vytvorenie, úprava alebo zmazanie **podpisov**.

Nastavenie e-mailu

Na východiskovej obrazovke stlačte , prejdite na pravú stranu a potom možnosť **E-mail**.

Ak nemáte nastavený e-mailový účet, stlačte **Microsoft Exchange, alebo Iné**.

Ak je e-mailový účet nastavený v telefóne a chcete pridať nový, stlačte  a vyberte možnosť **Nové e-mailové konto**.

E-mailová adresa - zadajte e-mailovú adresu.

Adresa servera - zadajte adresu servera (iba Microsoft Exchange).

Doména - zadajte doménu (iba Microsoft Exchange)

Heslo - zadajte heslo účtu

Typ e-mail. schr. - zadajte typ e-mailovej schránky: **IMAP4, POP3**. Tieto typy závisia od poskytovateľa služby.

Meno používateľa - zadajte meno používateľa účtu.

Server prich.pošty - zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.

Server odch. pošty - zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

SMTP overenie - vyberte bezpečnostné nastavenia pre server odchádzajúcej pošty.

Názov účtu - ako bude účet vyzerat' v zozname účtov v priečinku E-mail.

Po nastavení sa účet objaví v zozname účtov v priečinku E-mail.

E-mailový účet v aplikácii

Microsoft Exchange

E-mailová adresa - zadajte e-mailovú adresu účtu.

Adresa servera - zadajte adresu e-mailového servera.

Doména - zadajte doménu účtu.

Meno používateľa - zadajte meno používateľa účtu.

Heslo - zadajte heslo účtu.

Synchronizácia položiek - vyberte, či chcete použiť funkciu synchronizácie položiek (**Kontakty, Plány, Úlohy**).

Načítavanie e-mailov

Na účte si môžete automaticky alebo ručne kontrolovať nové e-maily.

Manuálna kontrola:

1 E-mail.

2 Stlačte účet, ktorý chcete použiť.

3 Vyberte možnosť **Načítať nové**.

Odoslanie e-mailu pomocou nového konta


1 Stlačte **Písať e-mail** a otvorí sa nový e-mail.

2 Dokončíte správu.

3 Stlačte **Poslať e-mail** a váš e-mail sa odošle.

Zmena nastavení e-mailu

1 Zvoľte **E-mail**.

2 Stlačte  a vyberte možnosť **Nastavenia e-mailu**, potom môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

E-mailové kontá - vyberte e-mailový účet

Povoliť odpoveď - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

Vyžiadať odpoveď - vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

Zahrnúť správu pri preposlaní a odpovedi - vyberte, či chcete do odpovede zahrnúť pôvodnú správu.

Správy

Pridať prílohu - vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

Automatické načítanie pri roamingu - vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

Upozornenie na nový e-mail - vyberte, či chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.

Podpis - vytvorte nový e-mailový podpis.

Priorita - vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Max.velk. prijímania - vyberte maximálnu veľkosť prijímania:
100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2,2MB.

Fotoaparát

Zoznámte sa s hľadáčikom

Zoom - priblíženie alebo oddialenie. Priblížiť alebo oddialiť môžete aj stlačením bočných tlačidiel telefónu.

Expozícia - obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.



Späť

Režim Fotoaparát

Režim videa - posunutím tejto ikony nadol prepnete do režimu videa.



Galéria - umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť a galéria sa zobrazí na obrazovke.

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení** na strane 37.

Makro - zapnite ho, ak chcete robiť záber zblízka

Fotoaparát


Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, stlačte  v pravej časti stredu obrazovky, čím nasnímate fotografiu. Môžete tiež pevne stlačiť tlačidlo Fotoaparát na bočnej strane telefónu.


TIP! Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.


Po odfotografovaní


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Názov obrázku sa zobrazí v dolnej časti obrazovky so štyrmi ikonami na pravej strane.


 Stlačením odošlete fotografiu ako MMS, E-mail, Bluetooth alebo Facebook.


POZNÁMKA: Pri preberaní MMS počas roamingu môžu vzniknúť dodatočné náklady.


 Stlačením použijete obrázok ako Základná obrazovka, Uzamknúť obrazovku, Kontakt, Spustenie, Vypnutie, Odchádzajúci hovor, Prichádzajúci hovor.

 Stlačte, ak chcete pomocou rôznych nástrojov obrázok upraviť.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do hľadáča.


 Stlačením zmažete obrázok.

 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.



Používanie rozšírených nastavení

Stlačením tlačidla  v hľadáčiku otvoríte všetky možnosti rozšírených nastavení.

Veľkosť - zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu. Zo siedmich číselných možností vyberte pixlovú hodnotu: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Základná obrazovka**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Režim scény - nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil prostrediu. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Noc**, **Na šírku**, **Portrét** alebo **Šport**.

ISO - hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát citlivejší. Zíde sa vám to v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Automaticky**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** alebo **ISO 100**.

Vyváženie bielej - vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Žiarivkové svetlo**, **Slnečno** alebo **Zamračené**.

Farebný efekt - vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. K dispozícii je šesť možností farebných odtieňov: **Vyp.**, **Sépiovo hnedá**, **Monochromatický**, **Negatív**, **Solarizovať** a **Modré**.

Zaostrenie - vyberte spôsob zaostrenia fotoaparátu. Vyberte spomedzi možností **Automatické zaostrenie**, **Manuálne zaostrenie** alebo **Sledovanie tváre**.

Samospúšť - samospúšť umožňuje nastaviť časové oneskorenie pred nasnímaním fotografie, po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vyp.**, **3 s**, **5 s** alebo **10 s**.

Režim záberu - vyberte režim záberu spomedzi 9 možností.

Kvalita - vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálny**. Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru.

Zvuk spúšte - vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.

Fotoaparát

Zobrazenie mriežky - vyberte spomedzi možností **Vyp.**, **Jednoduchý kríž** alebo **Trojdielna**.

Záber so súradnicami - vyberte, či sa majú zapnúť informácie EXIF fotografie pre zápis informácií GPS.


Obnoviť nastavenia - obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

Pamäť - vyberte, či sa majú fotografie ukladať do Telefónu alebo do Externejšej pamäte.

Vymeniť fotoaparát - vyberte, či sa má použiť vnútorný alebo vonkajší fotoaparát.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

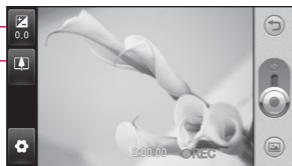

Späť

Režim fotoaparátu -
Potiahnutím prepnete
do režimu fotoaparátu.

Spustiť nahrávanie
Galéria

Nastavenia - stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

Zoom - priblíženie alebo oddialenie. Priblížiť alebo oddialiť môžete aj stlačením bočných tlačidiel telefónu.





Expozícia - video s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.

TIP! Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.

- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 3 Ak chcete spustiť nahrávanie, na telefóne stlačte raz tlačidlo fotoaparátu. Prípadne na obrazovke stlačte červenú bodku .
- 4 V dolnej časti hľadáča sa objaví nápis **REC** a časomiera zobrazuje dĺžku videa.
- 5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 6 Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte  na obrazovke alebo znovu stlačte tlačidlo fotoaparátu na telefóne.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Názov videa sa zobrazí v dolnej časti obrazovky



Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako **MMS** alebo **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.



Stlačením tohto tlačidla použijete video ako zvonenie hlasového hovoru alebo zvonenie videohovoru



Stlačením tohto tlačidla prehráte video.



Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do hľadáča.



Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáček.

Stlačením tlačidla  nasnímate hneď ďalšie video.



Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.



Používanie rozšírených nastavení

Stlačením tlačidla  v hľadáčku otvoríte všetky možnosti rozšírených nastavení.

Pozrite si rozšírené nastavenia pre fotoaparát.

Veľkosť videa - vyberte veľkosť videa: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176X144).


Režim nahrávania - nastavte obmedzenie trvania pre vaše video: Normálny, MMS.

Zvukový záznam - vyberte, či chcete stlmiť zvuk (nahrať video bez zvuku) alebo zahrnúť aj zvuk.

Zobraziť nahrané video - vyberte, či chcete video po nasnímaní zobraziť s voľbami.




Vaše fotografie a videá


Prezeranie fotografií a videí

- 1 nalistujte a stlačte možnosť **Galéria** alebo stlačte  na obrazovke ukážky fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

Zaznamenanie obrázka z videa



- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačte stred obrazovky pre zobrazenie volieb prehrávania, potom stlačte  pre pozastavenie videa na snímke, ktorú chcete konvertovať na obrázok a stlačte ľavú hornú časť obrazovky pre otvorenie menu .
- 3 Stlačte  v ľavej hornej časti obrazovky a vyberte možnosť **Nahrat'**.
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu so svojím názvom.

- 5 Stlačením tlačidla  v pravej hornej časti obrazovky sa vrátite k videu.
- 6 Obrázok sa uloží do priečinka **Album médií** a objaví sa v galérii.

⚠ VÝSTRAHA: Niektoré funkcie nebudú fungovať správne, ak multimediálny súbor nebol nahraný na telefón.


Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobraziť ako prezentáciu.


- 1 V položke **Galéria** stlačte , potom nalistujte a zvolte **Prezentácia**.
- 2 Prezentácia sa spustí.
- 3 Klepnutím na  počas prezentácie môžete otvoriť menu, ako napr. Trvanie, Prenos, atď.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 **Galéria**.
- 2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.


- 3 Stlačením  otvoríte menu.
- 4 Stlačte **Nastaviť ako**, potom **Obrázok zákl. obrazovky**.


Upravovanie fotografií


- 1 V menu Galéria vyberte fotografiu, ktorú chcete upraviť, stlačením  v ľavej hornej časti obrazovky otvoríte menu a zvolíte možnosť **Upraviť**.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:


 Vyberte oblasť.


 Vyberte nástroj:


 Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiary zo štyroch možností, a potom farbu, ktorú chcete použiť.

 Pridanie textu k obrázku. Môžete vybrať textové pole a farby poľa a textu.


 Ozdobenie fotografie pečiatkami.

 Vymažte kresby, ktoré ste urobili na obrázku. Môžete vybrať veľkosť gummy, ktorú chcete použiť.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte ďalšie možnosti efektu, vrátane možnosti **Otočiť**.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte ďalšie možnosti filtrovania,

Úprava Pomôže to upraviť obrázok s použitím jas, kontrastu, Farieb RGB, atď..

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

Uložiť Uskutočnené zmeny uloží do telefónu. Upravenú fotografiu môžete uložiť s iným názvom.

Vrátiť späť Vymaže úpravy, ktoré ste urobili na fotografii.

Odoslať Vyberte, či chcete upravené obrázky odoslať ako **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.





Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory pre ľahký prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Pamäťová karta uvoľní miesto v pamäti telefónu. Tieto súbory môžete nájsť v **Album médií**.

Obrázky

Priečinok **Obrázky** obsahuje zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázky, ktoré ste prevzali, a obrázky nasnímané fotoaparátom telefónu.

Odoslanie fotografie


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte , potom **Album médií** a vyberte možnosť **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte možnosť **Správa, E-mail, Bluetooth**.

Používanie obrázka

Vybrané obrázky môžete použiť ako tapetu, na uzamknutú obrazovku a na identifikovanie volajúcich.

- 1 Stlačte **Album médií** a vyberte možnosť **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte .
- 2 Stlačte **Nastaviť ako** a vyberte spomedzi možností:
Obrázok zákl.obraz. obrázok uzamknutej obrazovky, obrázok kontaktu, obrázok pri zapnutí, obrázok pri vypnutí, obrázok odchádzajúceho hovoru, obrázok prichádzajúceho hovoru.


Tlač obrázka

- 1 Stlačte **Album médií** a vyberte možnosť **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázok a stlačte .
- 2 Stlačte **Tlač**, potom vyberte spomedzi možností **PictBridge** a **Bluetooth**.

TIP! Tlačiť môžete cez Bluetooth alebo pripojením k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge.

Presun alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné na uvoľnenie miesta v jednom z pamäťových blokov, alebo na zachovanie vašich obrázkov.

- 1 **Album médií**, vyberte možnosť **Obrázky** a stlačte .
- 2 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 3 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Kopírovať/Presunúť**.

Zvuky

Priečinkok **Zvuky** obsahuje zoznam zvukov, vrátane prevzatých zvukov, predvolených zvukov a hlasových záznamov. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Album médií** a vyberte možnosť **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Zvuk sa začne sa prehrávať.


Videá

Priečinkok **Videá** obsahuje zoznam prevzatých videí a videá, ktoré ste nahrali na telefón.

Sledovanie videa

- 1 **Album médií** a vyberte možnosť **Videá**.
- 2 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video.
- 2 Stlačte  a potom stlačte **Odoslať prostredníctvom**. Vyberte spomedzi možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

Obsah aplikácií Flash

Priečinkok s Flash aplikáciami obsahuje všetky prevzaté súbory SWF a SVG.

- 1 **Album médií** vyberte možnosť **Aplikácie Flash**.
- 2 Vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

Multimédia

Iný obsah

Priečink **Iný obsah** obsahuje zoznam súborov, ktoré nie sú obrázky, zvuky, videá, dokumenty, hry ani aplikácie.

Hry

Do telefónu si môžete nainštalovať nové hry, ktoré si môžete zahrať vo voľnom čase.

Dá sa to aj pomocou menu **Hry** na karte **Zábava**.

Hranie hry

- 1 Hry.
- 2 Vyberte hru, ktorú chcete spustiť.

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.

- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Ak ide o súbor s obrázkom, mal by sa objaviť v priečinku **Obrázok**. Ak ide o hudobný súbor, mal by sa objaviť v priečinku **Zvuk**.

Hudba

Telefón LG GD880 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte **Hudba**. Tu máte prístup k niekoľkým priečinkom, ktoré sa nachádzajú v hornej časti obrazovky:

POZNÁMKA: Autorské právo hudobných súborov je chránené prostredníctvom medzinárodných zmlúv a národných zákonov o autorských právach. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru skontrolujte vnútroštátne právne predpisy príslušnej krajiny ohľadne používania takéhoto materiálu.

Všetky skladby - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

Oblúbené - obsahuje skladby, ktoré ste uložili ako oblúbené.

Interpreti - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albumy - prehliadanie hudobných súborov podľa albumov.

Žáner - prehliadanie hudobných súborov podľa žánrov.

Zoznam skladieb - obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Prenos hudby do telefónu


Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je prostredníctvom Bluetooth alebo synchronizačného kábla.

Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, musíte ho na vašom telefóne prijať stlačením možnosti **Áno**.

- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Hudba** > **Všetky skladby**.

Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte **Hudba**.
- 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Potvrdzujúca správa sa zobrazí, ak máte nastavený **Tichý režim**.
- 3 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 4 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 5 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Stlačením tlačidla  sa vrátite do menu **Hudba**. Pre návrat do menu ho bude možno potrebné stlačiť viackrát.

FM rádio

Telefón LG GD880 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje oblúbené stanice a počúvať ich kdekkoľvek.

- 1 Nalistujte a stlačte **FM rádio**.
- 2 Ak chcete, naladte stanicu alebo upravte hlasitosť.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zapojte ich do zásuvky pre slúchadlá vedľa konektora nabíjačky.

Multimédiá

Zábava

Priečinok Zábava obsahuje vopred nainštalované hry Flash, ktoré využívajú integrovaný pohybový senzor.

Organizér

SNS

Služba sociálnej siete (SNS) sa zameriava na vybudovanie a vyjadrenie sociálnej siete alebo sociálneho vzťahu medzi používateľmi, ktorí zdieľajú rovnaké záujmy a/alebo aktivity.


Facebook

Facebook je webová stránka sociálnej siete.


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Facebook**.

Twitter

Twitter je bezplatná služba sociálnej siete a mikro-blogovania.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Twitter**.



Nastavenia

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Nastavenia SNS**.
- 2 Zapnite sociálnu sieť. Ak máte účet na sociálnej sieti, tak sa zobrazí. Stlačte **účet**, potom stlačte **Importovať priateľov** pre pridanie kontaktu na vášho priateľa do telefónu.




- 3 Ak nemáte účet, stlačte **Nové konto**, potom ho vytvorte.

POZNÁMKA: S pripojením k tejto službe sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie udalostí do kalendára



- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Organizér**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Nový plán** alebo stačí stlačiť **Pridať** v dolnej časti obrazovky.

Pridanie položky do zoznamu úloh



- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Úlohy**.
- 2 Stlačte  a potom **Nová úloha** alebo stačí stlačiť **Nová úloha** v hornej časti obrazovky.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Normálna** alebo **Nízky**.
- 4 Stlačením tlačidla  úlohu uložíte.

Organizér

Pridávanie poznámok

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Poznámka**.
- 2 Stlačte  a potom **Nová poznámka**. Alebo stačí stlačiť **Nová poznámka** v hornej časti obrazovky.
- 3 Napíšte poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Vaša poznámka sa potom zobrazí na obrazovke v aplikácii **Poznámka**.







Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Budík. Widget budík** by sa mal v zozname zobrazíť ako predvolený a nemôžete ho odstrániť.
- 2 Stlačte  a potom **Nový budík**. Alebo stačí stlačiť **Nový budík** v hornej časti obrazovky.



POZNÁMKA: Nastaviť môžete až 11 budíkov, vrátane **Widget budík**.

TIP! Posunutím prepínača budíka vľavo ho nastavíte.


Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Hlasový záznamník**.
- 2 Vyberte, kde sa má záznam uložiť: **Interné** alebo **Externé**.
- 3 Vyberte režim nahrávania: **Normálna** alebo **MMS**.
- 4 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 5 Stlačením  pozastavíte nahrávanie.
- 6 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 7 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.
- 8 Stlačením  upravíte hlasitosť.



Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel na klávesnici zadávajte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, ÷) a potom =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi možností **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad**, atď.


Prevodník jednotiek

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 3 V hornej časti obrazovky vyberte, či chcete previesť položky **Mena**, **Plocha**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte  a potom **Nové mesto**. Alebo stačí stlačiť **Nové mesto** v hornej časti obrazovky.

Používanie stopiek

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopy**.
- 3 Ak chcete spustiť časovač, stlačte **Spustiť** v dolnej časti obrazovky.

- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.

Synchronizácia LG Air Sync

Pomocou tohto menu môžete synchronizovať údaje PIM alebo iný obsah telefónu so svojim účtom LG Air Sync.

- 1 Synchronizácia LG Air Sync.
- 2 Ak nemáte účet LG Air Sync, vytvorte si ho na stránke www.lgairsync.com. Ak účet máte, zadajte svoje ID a heslo.
- 3 Ak chcete synchronizovať údaje PIM, stlačte **Synchr. PIM**. Ak chcete synchronizovať obsah telefónu, stlačte **Bezdrôtové prepojenie**.
- 4 V prípade synchronizácie údajov PIM vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať a potom stlačte **Synchr. teraz**.
- 5 V prípade bezdrôtového prepojenia vyberte položky, ktoré chcete synchronizovať a potom stlačte **Synchr. teraz**.

Organizér

Zálohovať/Obnoviť


Na serveri môžete vytvoriť záložný súbor pre položky Kontakty/Kalendár/Poznámka/Úlohy a potom tieto informácie obnoviť na telefón.

Ak chcete spustiť funkciu Zálohovať/Obnoviť, stlačte **Zálohovať/Obnoviť**.


Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Prepojenie USB** a stlačte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

Pripojenie telefónu a PC

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Prepojenie USB**.
- 3 Stlačte **PC Suite**.

- 4 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Automaticky sa spustí PC Suite.

Záloha a obnova informácií v telefóne

- 1 Pripojte telefón k počítaču podľa vyššie uvedeného popisu.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte možnosť **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na ikonu **Spustiť**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču podľa vyššie uvedeného popisu.
- 2 Kliknite na ikonu **Správa fotografií, videí alebo hudby**.

Synchronizácia s PC

- 3 Obrázky, zvukové súbory a videá uložené v telefóne budú zobrazené na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, ktoré už nepotrebuje.

Synchronizovanie kontaktov


- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Kliknite na tlačidlo Synch. kontaktov: všetky kontakty uložené v telefóne sa importujú do počítača a zobrazia sa na jeho obrazovke..
- 4 Kliknite na **Menu** a vyberte **Exportovať**. Teraz môžete vybrať cieľové umiestnenie, kam chcete kontakty uložiť.
Kliknite pravým tlačidlom na kontakty a potom na možnosť **Vybrať všetky**.

Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.

Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby

Telefón možno použiť ako zariadenie na synchronizáciu hudby len pre synchronizačné hudobné súbory. Synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou aplikácie Windows Media Player 10/11 a podporuje ako Pamäť telefónu, tak aj Externú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte **Pripojenie**.
- 3 Vyberte **Pripojenie USB**.
- 4 Stlačte **Synchronizácia hudby**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojené**.

DivX konvertor

DivX skonvertuje mediálne súbory v počítači do formátu, ktorý umožňuje ich odovzdanie a prezeranie na telefóne.

Po inštalácii vyberte **DivX** z priečinka Program Files v počítači, potom **DivX converter (DivX konvertor)**, a potom Converter (Konvertor).

Použite šípky v aplikácii pre zmenu formátu konverzie na Mobile (Mobil). Ak kliknete pravým tlačidlom na okno aplikácie azvolíte **Preferencie**, môžete zmeniť miesto uloženia konvertovaných súborov.

Uchopte súbory myšou a presuňte ich do aplikácie na prvotnú analýzu. Potom spustíte proces pomocou položky **Konvertovať**.

Po dokončení procesu sa zobrazí kontextové okno s hlásením Konverzia dokončená.

ČO JE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto je oficiálne zariadenie s certifikátom DivX, ktoré prehráva DivX video. Navštívte www.divx.com, kde nájdete bližšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu DivX video.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete vygenerovať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. S týmto kódom prejdite na stránku vod.divx.com, dokončíte proces registrácie a dozviete sa viac o formáte DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (telefón na obrazovke)

Pomocou funkcie OSP si môžete pozrieť obrazovku telefónu z vášho počítača. Funkcie telefónu môžete ovládať z monitora počítača rovnako ako z telefónu.

Inštalácia OSP na počítač

Pri inštalácii softvéru LG PC Suite na počítač sa OSP nainštaluje automaticky

Spustenie OSP

Kliknite na  v počítači alebo na položku Štart > Program > LG OSP

Pripojenie telefónu a PC

Pomocou kábla USB

- 1 Kliknite na „Sprievodca pripojením“.
- 2 Vyberte „Káblové pripojenie“, potom kliknite na Ďalej.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB.
- 4 Vyberte Ďalej.
- 5 Do počítača zadajte heslo telefónu (predvolená hodnota je „0000“)

Pomocou Bluetooth

- 1 Uistite sa, že je Bluetooth nastavený na možnosť Zapnuté a Viditeľný ako pre počítač, tak aj pre telefón.

- 2 Vyberte Pripojenie Bluetooth, potom kliknite na Ďalej
- 3 Z vyhľadaných telefónov vyberte ten váš, potom kliknite na Ďalej
- 4 Zadajte kód PIN do počítača, potom kliknite na Ďalej.
- 5 V potvrdzujúcej správe kliknite na „Áno“.
- 6 Zadajte kód PIN do telefónu, potom kliknite na OK.
- 7 Zadajte heslo telefónu do počítača, potom kliknite na OK.

Odpojenie telefónu z počítača

Ak chcete odpojiť telefón z počítača, kliknite na 



Ovládanie telefónu

Telefón môžete ovládať pomocou OSP. Ak na hlavnej obrazovke OSP kliknete myšou na menu, to sa v telefóne spustí akoby ste ho vybrali v telefóne.

Napríklad, ak chcete odoslať správu pomocou OSP, na karte Komunikácia hlavného menu OSP kliknite na Správy, potom kliknite na Napísať správu.

Znaky môžete zadávať kliknutím myši alebo pomocou klávesnice počítača.

Ak na zapísanie znakov chcete použiť myš, kliknite na znaky, ktoré chcete zadať.

Ak chcete použiť klávesnicu, znaky napíšete na klávesnici.

Po dopísaní správy kliknite na Odoslať SMS.

Prenos súboru medzi telefónom a počítačom

Prenos súboru z počítača do telefónu

- 1 Vyberte súbor, ktorý chcete preniesť z počítača, potom ho myšou presuňte na obrazovku OSP.

Prenos súboru z telefónu do počítača


- 1 Súbor, ktorý chcete preniesť, vyberte z menu **Album médií** na karte **Zábava** obrazovky OSP, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte **Uložiť do počítača**.

Úprava súboru v telefóne

- 1 Súbor, ktorý chcete upraviť, vyberte z menu Album médií na karte **Zábava** obrazovky OSP, potom kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte **Upraviť**
- 2 Súbor môžete upraviť pomocou sprievodných aplikácií.
- 3 Po dokončení úprav sa súbor preniesie späť do telefónu.

Používanie notifikácie OSP

Funkcia OSP vydáva kontextové správy s informáciami o udalostiach prebiehajúcich v telefóne: **Budík**, **Správa**, **Prichádzajúci hovor**, atď.

- 1 Na obrazovke OSP vyberte 
- 2 Vyberte „**Upozorňuje ma kontextovým oknom**“

POZNÁMKA: Pri používaní funkcie OSP môže telefón reagovať pomaly.

Web

Prístup na web


- 1 Zvolte **Orange World**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte možnosť **Domov**. Prípadne vyberte možnosť **Zadajte adresu** a napíšte adresu URL, potom v ľavej hornej časti obrazovky stlačte **OK**.

POZNÁMKA: S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 **Orange World**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Nová záložka**. Zadajte názov záložky a následne do príslušného poľa zadajte adresu URL.


- 4 Stlačte  v ľavej hornej časti obrazovky. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, stačí stlačiť ikonu Pripojiť vedľa záložky alebo stlačte názov záložky a potom stlačte **Spustiť**. Budete pripojení k svojej záložke.

Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje používateľom automaticky udržiavať svoje obľúbené webové stránky. Je to oveľa ľahšie než ich ručná kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatených kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

Uloženie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako bolo opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadaťte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

Otvorenie uloženej stránky

Stlačte **Orange World** a vyberte možnosť **Uložené stránky**. Tu môžete zobraziť uložené stránky.

Zobrazenie histórie prehliadača v mobilu

Stlačte **Orange World** a vyberte možnosť **História mobilu**.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón GD880 môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a Internetu, aj keď sa nemôžete pripájať pomocou kábla. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

Pomocou kábla USB:

- 1 Zaistite, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou USB kábla pripojte telefón GD880 k počítaču podľa predchádzajúceho popisu a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na **Nové pripojenie** a vyberte možnosť **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 5 Zapište profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 6 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GD880.

Pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, či je Bluetooth nastavený na **Zapnutý** a **Viditeľný** ako pre počítač, tak aj pre telefón GD880.
- 2 Spárujte počítač a telefón GD880 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.


Web

- 3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na **Nové pripojenie**.
- 5 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 6 Zapište profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.
- 7 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GD880.


Nastavenia

Prispôsobenie profilov

Pomocou menu nastavení si môžete prispôobiť každé nastavenie profilu.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení položiek **Vyzváňanie**, **Hlasitosť**, **Tón správy** a ďalších.


Zmena nastavení displeja

Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Displej** v **Nastavenia**. Vyberte nastavenie obrazovky, ktoré chcete upraviť.

POZNÁMKA: Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie. Z tohto dôvodu bude možno potrebné nabíjať telefón častejšie.

Zmena nastavení zariadenia

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu GD880, aby fungoval podľa vášho štýlu.

Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Telefón** a vyberte si z nižšie uvedeného zoznamu.

Nastavenia

Dátum a čas - upravte nastavenia dátumu a času, alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

Úsp. energie - posunutím prepínača vľavo nastavte úsporu energie na zapnuté/vypnuté alebo Len v noci.

Jazyky - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GD880.

Autom. uzamk. - automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke. Môžete si vybrať čas pre automatické blokovanie tlačidiel.

Bezpečnosť - úprava nastavení zabezpečenia vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

Nastavenia


Informácie o pamäti - Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie správcu pamäte**.

Nastavenia ukladania -

Informácie o telefóne - vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

Informácie o telefóne - zobrazenie informácií o zariadení. Pomocou tohto menu si môžete cez Internet aktualizovať softvér.

Zmena nastavení pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu: Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom **Pripojenie**.

Výber siete

Zvoliť sieť - ak zvolíte možnosť **Automatically**, telefón GD880 automaticky vyhledá sieť a zaregistruje do nej telefón. Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu.

Ak zvolíte možnosť **Ručne**, zobrazia sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať.

Režim siete - pri vyhľadávaní siete môžete nastaviť vyhľadávanie konkrétneho typu siete v menu

Zvoliť sieť.

Zoznam preferovaných - sem môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, stačí si vybrať jednu zo zoznamu sietí. Ak nie, novú sieť môžete pridať ručne.

Internetové profily - toto menu zobrazuje **internetové profily**. Nie je možné zmazať ani upraviť predvolené konfigurácie pre vašu krajinu. Pomocou tohto menu však môžete pridať nový profil.

Prístupové body - váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Domáca sieť - môžete vybrať obsah telefónu, ktorý budete zdieľať cez **domácu sieť**. Pri odhaľovaní osobných informácií buďte opatrný.

Typ GPS - vyberte typ GPS: **Asistované GPS, Samostatné**.

Registrácia Divx VOD - toto menu sa používa na vygenerovanie registračného kódu DivX VOD. Navštívte stránku <http://vod.divx.com>, kde sa môžete zaregistrovať a nájsť informácie o technickej podpore.

Pripojenie USB - spomedzi možností vyberte dátovú službu a synchronizujte svoj telefón GD880 pomocou softvéru LG PC Suite určeného na kopírovanie súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v časti **Synchronizácia s PC**. Ak používate **Synchronizáciu hudby** s prehrávačom Windows Media Player, v tomto menu zvolte **Synchronizácia hudby**. **Synchronizácia hudby** je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

Paketové pripojenie - vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové pripojenie k sieti.

Nastavenia prehliadača - nastavte hodnoty súvisiace s prehliadačom (**Profily, Nastavenia vzhľadu, Vyrovňavacia pamäť/Súbory cookie, Bezpečnosť**).

Nastavenia streamingu - váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nový profil.

Nastavenia Java - umožňuje nastaviť profily pre pripojenia vytvárané programami Java a zobrazíť certifikáty.

Prenos dát v roamingu - Ponúka pre správu príjmu dát Médii, Widgetov, E-mailov, PIM v roamingu.

Použitie funkcie dátového roamingu, môžete zablokovať dátové aplikácie a neplatiť poplatok za použitie dát v roamingu.

Predvolené nastavenie je vypnuté a využívanie údajov budú blokované. Pri aktivácii dátového roamingu, môžete si stiahnuť alebo synchronizovať dáta.

Používanie správcu pamäte

Telefón GD880 má k dispozícii tri pamäte: telefón, SIM kartu a externú pamäťovú kartu.

Správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako je každá pamäť využívaná a koľko miesta máte k dispozícii.

Na karte **Nastavenia** stlačte **Telefón**, potom **Informácie o pamäti**.

Interná spoločná pamäť - zobrazí dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii v internej bežnej pamäti.

Nastavenia

Interná multimediálna pamäť

- zobrazí dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii v internej multimediálnej pamäti.

Interná vyhradená pamäť - zobrazí dostupnú pamäť, ktorá je k dispozícii v telefóne pre položky **SMS, Kontakty, Kalendár, Úloha, Poznámka, Budík, História hovorov, Záložky a Rôzne**.

Pamäť USIM - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte USIM.

Externá pamäť - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte možnosť **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.


- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth** telefón GD880 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón GD880 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v dosahu.
- 4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
- 5 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Vid' ďalej **Zmena nastavení Bluetooth**, kde nájdete ďalšie informácie.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri obrazových súboroch si môžete vybrať spomedzi možností **Zobraziť** súbor alebo **Prejsť do albumu médií**. Súbory sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v položke **Album médií**.

Zmena nastavení Bluetooth

Bluetooth a vyberte .

Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Informácie o mojom zariadení

- zobrazí informácie o vašom zariadení týkajúce sa Bluetooth.

Viditeľnosť môjho zariadenia

- vyberte spomedzi možností

Viditeľný, Skrytý alebo Viditeľné počas 1 min.


Režim vzdialenej SIM zapnuté/vypnuté - zapnite ho alebo vypnite.

Zmazať -

Zmazať všetko -

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GD880 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**. Svoju viditeľnosť môžete zmeniť stlačením .
- 2 Stlačte **Nové zariadenie**.

- 3 Telefón GD880 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na ľavej homej strane obrazovky objaví ikona **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať a v potvrdzujúcej správe kliknite na „Áno“. Možno bude potrebné zadať heslo, ak sa univerzálny kľúč nezhoduje so zariadením, ktoré sa pokúšate spárovať.
- 5 Stlačte **Vždy sa opýtať** alebo **Vždy povoliť**, potom je zariadenie spárované.

Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **zapnutá** a nastavená na **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Vždy sa opýtať** alebo **Vždy povoliť**. Telefón GD880 sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy.

Nastavenia

Wi-Fi

Bezdrôtový správca umožňuje na vašom zariadení spravovať internetové pripojenia cez Wi-Fi (bezdrôtová LAN).

Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych bezdrôtových sietí alebo získať prístup na internet cez bezdrôtové pripojenie. Pripojenie Wi-Fi je rýchlejšie, má väčší dosah ako bezdrôtová technológia Bluetooth a môžete ho používať pre rýchle odosielanie e-mailov a prehľadávanie internetu.

POZNÁMKA: Telefón GD880 podporuje šifrovanie WEP a WPA-PSK/2, ale nie šifrovanie EAP alebo WPS. Ak váš poskytovateľ služieb Wi-Fi alebo správca siete nastaví šifrovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna vpište kľúč.

Ak šifrovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní tohto programu nájdete na webovej stránke <http://www.lge.sk>

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko. Program na aktualizáciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, takže predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor - pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu aktualizácie, takže sa odporúča dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva s telefónom GD880.

Nabijačka



Dátový kábel



Batéria



Stereofónna
slúchadlová
súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: GD880

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Teploty okolia

Max.: +55°C (vybijanie),
+45°C (nabíjanie)

Min.: -10°C

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Signature of representative


GD880 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

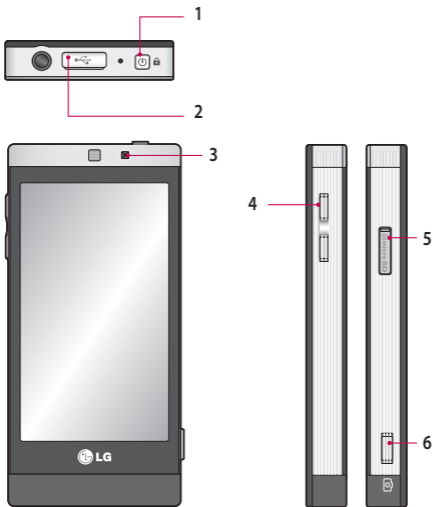



- 1. Power/Lock key
- 2. Charger, cable connector
- 3. Inner camera lens

- 4. Side keys
- 5. MicroSD Card Slot
- 6. Camera key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

Video camera


Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

Getting to know the viewfinder

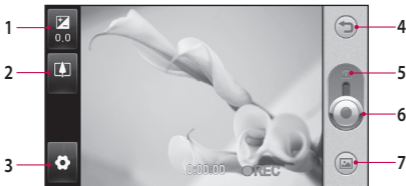

1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 



OSP (On Screen Phone)

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select "Alerts me with Popup"

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


Facebook

Facebook is a social networking website.



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch  to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service . Check the data charges with your network provider.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1** Touch LG Air Sync.
- 2** If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3** If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4** In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5** In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Potrebuje poradit ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		











