

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Uživatelská příručka

LG-GD880



CE 0168 

P/NO : MMBB0374239 (1.0) 

www.lgmobile.com

WiFi (WLAN)	Toto zařízení používá neharmonickou frekvenci a je určeno pro použití v evropských zemích. Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii nesmí být používána mimo budovy.
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016192



V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



GD880 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GD880 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro digitální mobilní komunikaci.



Likvidace starého přístroje

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití	7	Použití Zprávy s omluvou	25
Informace o telefonu.....	14	Změna společného nastavení hovorů.....	26
Pohled na otevřený telefon	15	Změna nastavení videohovoru.....	27
Instalace karty SIM a baterie	16	Cena hovoru	27
Nabíjení telefonu.....	17	Trvání hovoru	27
Paměťová karta	18	Objem dat.....	27
Používání dotykové obrazovky	19	Kontakty.....	28
Typy pro dotykovou obrazovku.....	19	Hledání kontaktu	28
Ovládání dotykové obrazovky	19	Přidání nového kontaktu.....	28
Vaše domovská obrazovka	20	Vytvoření skupiny	28
Oblíbená menu můžete přidat do hlavního menu	20	Změna nastavení kontaktu	29
Klávesy rychlé volby.....	21	Zobrazení informací.....	29
Hlasový hovor.....	22	Import přátel ze sociálních sítí	30
Uskutečnění hovoru	22	Zprávy.....	31
Uskutečnění hovoru z kontaktů	22	Posílání zpráv.....	31
Příjem a odmítnutí hovoru	22	Odeslání zprávy	31
Dostupné možnosti v průběhu volání.....	23	Zadávání textu	31
Rychlá volba.....	24	Režim T9.....	31
Uskutečnění druhého hovoru	24	Používání šablon	31
Zobrazení záznamů hovorů	24	Používání emotikonů	32
Používání přesměrování hovorů.....	24	Používání podpisů.....	32
Používání blokování hovorů	25	Změna nastavení SMS.....	32
		Změna nastavení MMS	32
		Změna dalších nastavení	33
		Nastavení e-mailu	33

Obsah

E-mailový účet Microsoft Exchange	34	Multimédia.....	45
Stahování e-mailů.....	34	Obrázky	45
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu.....	34	Odeslání fotografie.....	45
Změna nastavení e-mailových zpráv	34	Použití obrázku	45
Fotoaparát.....	36	Tisk snímku.....	45
Seznámení s hledáčkem.....	36	Přesouvání nebo kopírování obrázku.....	46
Rychlé pořízení fotografie.....	37	Zvuky.....	46
Po pořízení fotografie.....	37	Použití zvuku	46
Použití pokročilých nastavení.....	38	Video	46
Videokamera	40	Sledování videa	46
Seznámení s hledáčkem.....	40	Odeslání videoklipu	46
Pořízení videozáznamu.....	41	Flash aplikace	46
Po pořízení videozáznamu	41	Dokumenty	47
Použití pokročilých nastavení.....	42	Další obsah.....	47
Vaše fotografie a videozáznamy	43	Hry.....	47
Prohlížení fotografií a videozáznamů.....	43	Hraní hry	47
Zachycení snímku z videozáznamu.....	43	Přenesení souboru do telefonu	47
Zobrazení fotografií formou prezentace.....	43	Hudba	47
Nastavení fotografie jako tapety....	43	Přenesení hudby do telefonu	48
Úprava fotografií	44	Přehrání skladby.....	48
		Rádio FM	49
		Organizér	50
		SNS.....	50
		Facebook.....	50
		Twitter.....	50

Přidání události do kalendáře	50	Aplikace OSP	
Přidání položky do seznamu		(Telefon na obrazovce)	57
úkolů.....	50	Instalace aplikace OSP do počítače .	57
Přidání poznámky.....	51	Spuštění OSP	57
Nastavení budíku.....	51	Připojení telefonu k počítači.....	57
Nahrávání zvuku nebo hlasu	51	Odpojení telefonu od počítače.....	57
Používání kalkulačky.....	52	Ovládání telefonu	57
Převod jednotek.....	52	Přenášení souborů mezi	
Přidání města ke světovému času..	52	telefonem a počítačem.....	58
Používání stopek	52	Úprava souboru v telefonu.....	58
LG Air Sync.....	53	Používání Oznamení OSP.....	58
Synchronizace s počítačem	54	Web	59
Instalace programu LG PC		Přístup k webu	59
Suite do počítače	54	Přidání záložek a přechod k nim.....	59
Připojení telefonu k počítači.....	54	Použití čtečky kanálů RSS	59
Záloha a obnovení dat v telefonu..	54	Uložení stránky	60
Zobrazení souborů v telefonu		Přechod k uložené stránce	60
na počítači	54	Zobrazení historie mobilu	60
Synchronizace kontaktů.....	55	Použití telefonu jako modemu	60
Synchronizace zpráv	55	Nastavení.....	62
Použití telefonu jako zařízení		Přizpůsobení profilů	62
pro synchronizaci hudby	55	Změna nastavení displeje.....	62
Převaděč souborů DivX	56	Změna nastavení zařízení	62
		Změna nastavení dotykové	
		obrazovky	63
		Změna nastavení připojení	63

Obsah

Použití správy paměti	65
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth	65
Změna nastavení připojení Bluetooth	66
Párování s jiným zařízením Bluetooth	66
Používání sluchátek Bluetooth	67
Wi-Fi	67
Aktualizace softwaru	67
Příslušenství	69
Technické údaje	70

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnicích (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate)

neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnicích je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 1,23 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,10 W/kg (10 g).

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření,

Návod pro bezpečné a efektivní použití

pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle státních požadavků na měření a podle sítového pásma. Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na stránkách www.lgmobile.com.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 1,28 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,50 W/kg (10 g).

Toto zařízení bylo také testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 2 cm od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 2 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

* Oznámení a upozornění FCC

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Péče o výrobek a jeho údržba

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Oprava v rámci záruky může, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo repasované, jestliže tyto fungují stejně jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjete telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Netiskněte zbytečně anténu.

- Telefon ani příslušenství nepoužívejte na místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropických prostředích. Může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v

náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, netlačte na ně ani se je nepokoušejte odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude

Návod pro bezpečné a efektivní použití

sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání


V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.


- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunečnímu světlu ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie závisí na konfiguraci sítě, nastaveních produktu, způsobech používání, baterii a podmínkách prostředí.

Informace o telefonu

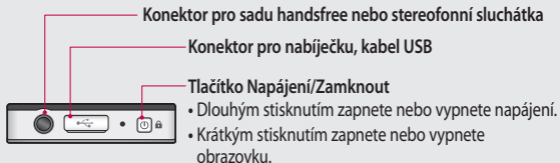

VAROVÁNÍ: LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.


Pohled na otevřený telefon

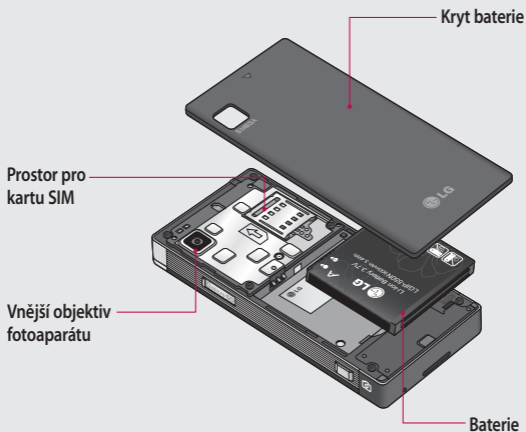

Instalace karty SIM a baterie


1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie směrem k dolní části telefonu a sejměte jej.

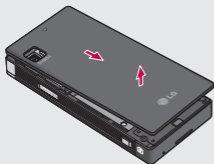

2 Vložte kartu SIM

Kartu SIM vložte do držáku karty SIM tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů. Před instalací karty SIM zkontrolujte, zda je baterie vyjmutá z telefonu. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně ven.

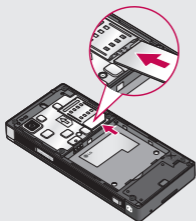


VAROVÁNÍ: Baterii nevyjímejte, když je telefon zapnutý, mohl by se poškodit.

3 Vložte baterii

Nejprve vložte pravou stranu baterie do horní části prostoru pro baterii.


Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na levou stranu baterie tak, aby zapadla na své místo.

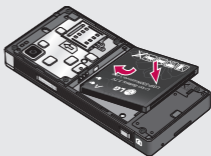

Nabíjení telefonu

Připojte cestovní adaptér (nabíječku) a přiložený kabel USB. Připojte kabel USB do telefonu a zasuňte nabíječku do konektoru napájení. Telefon GD880 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Baterie nabita“.

POZNÁMKA: Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji poprvé zcela nabít. První zprávu „Baterie nabita“ ignorujte a telefon nechte nabíjet přes noc.

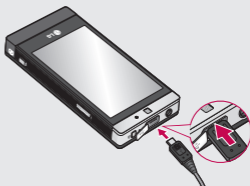

Paměťová karta



Instalace paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty microSD.

POZNÁMKA: Paměťová karta je volitelné příslušenství.


- 1 Posuňte kryt slotu dolů.
- 2 Zasuňte kartu microSD do slotu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.
- 3 Posuňte kryt slotu nahoru.

Telefon GD880 podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB.

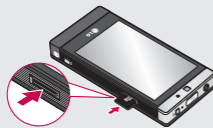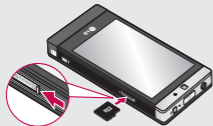

Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, před použitím ji bude nutné zformátovat.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte položku , a poté **Telefon**.
- 2 Stiskněte možnost **Informace o paměti**, přejděte dolů a zvolte **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud bylo nastaveno. Karta bude naformátována a připravena k použití.

Používání dotykové obrazovky

Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon GD880 nepoužíváte, vrátí se na obrazovku pro zamčení přístroje.

Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu GD880 se dynamicky mění v závislosti na úkolu.

Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.

Posouvání



Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu.

Na některých obrazovkách, například na historii volání, také můžete procházet nahoru nebo dolů.

Vaše domovská obrazovka

Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech menu, uskutečnit rychlý hovor, zobrazit stav telefonu a provádět další akce.

Oblíbená menu můžete přidat do hlavního menu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Chcete-li oblíbené menu odstranit, stiskněte symbol  v pravé horní části ikony. Chcete-li přidat oblíbená menu do hlavního menu, stiskněte možnost **Přidat** v pravé dolní části obrazovky.
- 3 Po stisknutí možnosti **Přidat**, můžete vybrat z možností **Widgety**, **Záložky** nebo **Zkratky** (nechcete-li menu přidat, stiskněte možnost **Zrušit**).
- 4 Stisknutím hvězdičky v pravé části menu zvolte menu, které chcete přidat. Menu se objeví na obrazovce po návratu na předchozí obrazovku.
- 5 Po dokončení stiskněte možnost **OK**.



Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla při hovoru.



Stisknutím otevřete menu **Kontakty**. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu do pole vyhledávání v horní části obrazovky pomocí klávesnice. Můžete také vytvořit nové kontakty, upravovat stávající kontakty atd.






Stisknutím otevřete menu **Zprávy Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.




Stisknutím otevřete celé **Hlavní menu**.

Hlasový hovor


Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor. Chcete-li zahájit videohovor, stiskněte možnost  a vyberte položku **Provést videohovor**.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte v dolní části obrazovky možnost **Ukončit hovor**.

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu .

TIP! Pomocí klávesy Napájení zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete položku **Kontakty**.


- 2 Klepněte na okno pole vyhledávání v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu vedle kontaktu, kterému chcete volat. Hovor použije výchozí číslo, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.
- 4 Nebo můžete stisknout jméno kontaktu a zvolit číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.


Příjem a odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, můžete stisknutím možnosti **Přijmout** hovor přijmout.


Chcete-li zvonění ztlumit, stiskněte možnost **Tichý**. Tato funkce je užitečná, pokud například zapomenete nastavit profil **Tichý** před zahájením schůzky. Stisknutím možnosti **Odmítnout** můžete příchozí hovor odmítnout.


Dostupné možnosti v průběhu volání

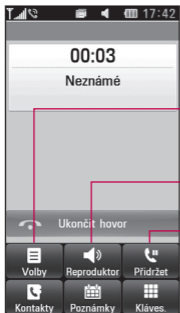

Možnosti – stisknutím možnosti  zobrazíte seznam dalších možností dostupných v průběhu volání.

Reproduktor – stisknutím možnosti  zapnete hlasitý telefon.

Přidržet – stisknutím možnosti  přidržíte hovor.

Stisknutím možnosti  otevřete numerickou klávesnici pro uskutečnění druhého hovoru. Tato funkce také umožňuje procházení menu s číslovanými možnostmi například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.

Stisknutím možnosti  přidáte poznámku během hovoru.


Stisknutím možnosti  vyhledáte kontakty během hovoru.

TIP! V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.


Hlasový hovor


Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty**, stiskněte možnost  a zvolte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 3 Otevře se položka **Kontakty**. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu. Chcete-li kontakt vyhledat, klepněte na okno pole **Vyhledávání** a zadejte první písmeno jména kontaktu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Číselník** a zadejte číslo, které chcete volat.
- 2 Stisknutím možnosti **Hlasový hovor** hovor spojte.
- 3 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidržení.
- 4 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte možnost  nebo stiskněte číslo přidržení hovoru.

- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte možnost  a vyberte položku **Konec**.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte možnost **Záznamy** v hlavním menu..

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

Používání přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory**.
- 2 Stiskněte možnost **Přesměrování hovoru**.
- 3 Vyberte možnost **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**. Můžete zvolit, zda chcete přesměrovat všechny hovory, přesměrovat jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.
- 4 Stiskněte možnost **Aktivov**.

- 5 Chcete-li zadat číslo pro přesměrování, zvolte možnost **Do centra hlasové pošty** nebo **Na jiné číslo**.
- 6 Po dokončení zadání čísla stiskněte **OK**.

POZNÁMKA: Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, vyberte v menu **Přesměrování hovoru** položku **Deaktivovat vše**.

Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory**.
- 2 Stiskněte možnost **Blokování hovoru**.
- 3 Vyberte možnost **Hlasové hovory** nebo **Videohovory**. Blokování všech hovorů můžete vypnout stisknutím možnosti **Deaktivovat vše** v menu **Blokování hovorů**.

- 4 Zvolte některou z pěti možností:
Všechny odchozí hovory
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích
Všechny příchozí
Příchozí při roamingu.
Stiskněte možnost **Aktivov**.
- 5 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

TIP! Výběrem **Pevná volba čísel** z menu **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze volat z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.


Použití Zprávy s omluvou

Než příchozí hovor odmítnete, můžete pomocí tzv. „**Zprávy s omluvou**“ odeslat vysvětlení, proč hovor nepřijímáte.

Hlasový hovor

Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory**.
- 2 Stiskněte možnost **Společná nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Odmítnutí hovoru – posunutím přepínače doleva zvýrazníte **Seznam odmítnutých**. Stisknutím textového pole můžete vybrat všechna volání, volání od určitých kontaktů nebo skupin, volání z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo od neidentifikovaných volajících. Stisknutím možnosti  nastavení změníte.

Odeslat vlastní číslo – zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Zobrazit události SNS – zvolte, zda se budou události SNS zobrazovat nebo ne.

Automatické opakování vytáčení – posuňte přepínač doleva pro **ZAPNUTO** nebo doprava pro **VYPNUTO**.

Upozornění po minutá – posunutím přepínače směrem doleva funkci **ZAPNETE** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

Režim odpovědi BT – vyberte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost **Telefon**, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

Uložit nové číslo – zvolte, zda má být funkce **Uložit nové číslo** **ZAPNUTA** nebo ne. Posunutím přepínače vlevo vyberete možnost **ZAPNUTO**, posunutím vpravo možnost **VYPNUTO**.

Srozumitelnost hlasu – zvolte, zda má být funkce **Srozumitelnost hlasu** **ZAPNUTA** nebo ne. Posunutím přepínače vlevo vyberete možnost **ZAPNUTO**, posunutím vpravo možnost **VYPNUTO**.

Změna nastavení videohovoru

- 1 Stiskněte možnost **Hovory**.
- 2 Stiskněte možnost **Nastavení videohovoru**.

Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Použití osobní snímek – zvolte, zda se má pro videohovory použít soukromý obrázek.

Soukromý obrázek – zvolte obrázek pro videohovory.

Zrcadlo – zvolte, zda se má použít Zrcadlo.

Cena hovoru

Zobrazuje poplatky za vaše odchozí hovory (služba je závislá na konkrétní síti a někteří operátoři ji nepodporují).

Trvání hovoru

Zobrazuje celkovou dobu trvání odchozích, přijatých nebo všech hovorů.



Objem dat

Zobrazuje celkový objem přijatých, odeslaných nebo všech přenesených dat (v kilobajtech).

Kontakty

Hledání kontaktu


Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Kontakty** nebo na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Zobrazí se seznam kontaktů. Po zadání prvního písmena jména kontaktu v poli **Jméno** přejde do oblasti seznamu začínající tímto písmenem.



TIP! Klávesnice s písmeny se zobrazí po jednom klepnutí v poli **Jméno**.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a stiskněte možnost **Přidat**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Přístroje** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení.
- 4 Pro jeden kontakt lze zadat až 5 různých čísel. Každý záznam obsahuje přednastavené položky **Mobil**, **Domů**, **Kancelář**, **Pager** a **Fax**.
- 5 Přidejte e-mailovou adresu.

- 6 Kontakt přiřadíte do jedné nebo více skupin. Jednomu kontaktu lze přiřadit až tři skupiny. K dispozici jsou možnosti: **Žádná skupina**, **Rodina**, **Přátelé**, **Kolegové**, **Škola** a **VIP**.
- 7 Můžete také přidat **Vyzváněcí**, **Vibrace**, **Domovská stránka**, **Domácí adresa**, **Název společnosti**, **Pracovní zařazení**, **Adresa společnosti**, **Narozeniny**, **Výročí** a **Poznámku**.
- 8 Stisknutím ikony  kontakt uložíte.


Vytvoření skupiny

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**. Stiskněte šipku dolů vedle **Kontaktů** a vyberte **Skupiny**.
- 2 Stiskněte možnost **Nová skupina** nebo stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název nové skupiny v poli **Název skupiny**. Skupině můžete také přiřadit vyzváněcí tón.
- 4 Stiskněte ikonu .

POZNÁMKA: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v možnosti **Kontakty**.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**, stiskněte ikonu , přejděte dolů a vyberte možnost **Nastavení kontaktu**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Zobrazit klávesnici – zvolte, zda bude zobrazena klávesnice.

Zobrazit jméno – zvolte pořadí zobrazení jména.

Synchronizovat kontakty – umožňuje připojení k serveru a synchronizaci kontaktů.

Kopírovat vše – umožňuje kopírovat kontakty z telefonu na kartu SIM nebo z karty SIM do telefonu. Kontakty můžete kopírovat jednotlivě nebo všechny najednou.

Přesunout vše – tato možnost se používá stejně jako možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam jej přesunete.

Obnovit kontakty – umožňuje obnovit kontakty na paměťové kartě.


Smazat kontakty – tato možnost umožňuje vymazat všechny kontakty. Zvolte možnost **Telefon** a **SIM** a stiskněte možnost **Ano**, pokud jste si jisti, že chcete vymazat všechny kontakty.

Informace o paměti – můžete zobrazit informace o dostupné paměti pro **Telefon**, **kartu USIM** a **e-mail karty USIM**.


Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth – umožňuje odeslání všech kontaktů do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.

Zálohovat kontakty – umožňuje zálohování kontaktů na paměťové kartě.

Zobrazení informací



- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**, stiskněte ikonu , přejděte dolů a vyberte možnost **Informace**.
Zde můžete zobrazit **Číslo volání asistenční služby**, **Vlastní číslo**, **Informace o paměti** (využití paměti) a **Můj profil**.

Kontakty

TIP! Chcete-li přidat svou vlastní vizitku, vyberte možnost **Můj profil** a zadejte podrobné údaje jako v případě jakéhokoli jiného kontaktu. Na závěr stiskněte ikonu .

Import přátel ze sociálních sítí

Pomocí tohoto menu si do telefonu můžete přidat kontakty svých přátel ze sociální sítě (Twitter nebo Facebook).




- 1 Stiskněte možnost **Kontakty**, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Importovat přátele z**.
- 2 Zvolte **Twitter** nebo **Facebook**.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klikněte na **OK**.
- 4 Vyberte kontakt, který chcete přidat.
- 5 Vyberte tlačítko  **Uložit**.


Zprávy

Posílání zpráv

Telefon GD880 obsahuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.


Odeslání zprávy


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Zprávy** nebo na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stisknutím možnosti **Psát zprávu**,  a poté možnosti **Vložit** můžete přidat obrázek, video, zvuk, emotikon, atd.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat** a zadejte číslo příjemce nebo otevřete kontakty či oblíbené. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení klepněte níže do pole pro text zprávy a začněte psát zprávu.
- 4 Po zadání textu můžete odeslat zprávu stisknutím možnosti **Odeslat SMS/Odeslat MMS** v horní části zprávy.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Zadávání textu

Stisknutím možnosti  zapnete režim zadávání prediktivního textu T9.

Stisknutím možnosti  můžete zvolit jazyk, kterým budete psát.

Stisknutím možnosti  lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Funkční klávesy umožňují přepínat mezi velkými a malými písmeny nebo psát zprávu na celé obrazovce na klávesnici atd.

Režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, podle pořadí stisknutých kláves. Předvídá slovo, které vkládáte, a navrhuje alternativy.

Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. V telefonu je již několik šablon, které můžete upravovat.

Zprávy

Používání emotikonů


Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

Stisknutím možnosti **emotikon** můžete přidat nový emotikon.

Používání podpisů

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvořit podpisy. Při psaní nového podpisu můžete vložit podpis z možnosti Vložit->Další v menu možností.

Změna nastavení SMS

Stiskněte možnost **Zprávy**, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Centrum SMS – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Hlášení o doručení – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.


Doba platnosti – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Typy zprávy – text můžete převést na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků – zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Odeslat dlouhý text jako – zvolte, zda chcete odesílat dlouhé zprávy jako **Hromadná SMS** nebo jako zprávu **MMS**.

Změna nastavení MMS

Stiskněte položku **Zprávy**. Stiskněte ikonu , vyberte možnost **Nastavení** a vyberte položku **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Způsob přijetí – zvolte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a budete se moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Hlášení o doručení – umožňuje zvolit, zda bude vyžadována anebo povolena zpráva o doručení.

Hlášení o přečtení – umožňuje zvolit, zda bude vyžadováno anebo povoleno čtení odpovědi.

Priorita – umožňuje zvolit úroveň priority zprávy MMS (**Nízká priorita**, **Normální priorita**, **Vysoká priorita**).

Doba platnosti – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.


Trvání snímku – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Režim vytváření – umožňuje vybrat režim pro zprávy (**Omezený**, **Upozornění**, **Volně**).

Doba doručení – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

Centrum MMS – zvolte ze seznamu nebo přidejte nové středisko multimediálních zpráv.

Změna dalších nastavení

Stiskněte položku **Zprávy**. Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení**.

Hlasová schránka – stisknutím možnosti **Nový profil** přidáte novou službu hlasové pošty. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.


Servisní zpráva – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Můžete také nastavit zabezpečení zprávy vytvořením seznamu důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů pomocí možnosti **Zabezpečení služeb**.

Uložit odeslané zprávy – zvolte, zda chcete odeslané zprávy ukládat.


Informační služba – zvolte, zda chcete informační službu zapnout nebo vypnout a zvolte kanály a jazyky.

Podpisy – můžete vytvářet, upravovat nebo mazat **Podpisy**.

Nastavení e-mailu

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , přejděte doprava a stiskněte možnost **E-mail**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, stiskněte možnost **Microsoft Exchange**, **Ostatní**, atd.

Pokud je e-mailový účet ve vašem telefonu nastaven a chcete přidat nový e-mailový účet, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nový e-mailový účet**.

E-mailová adresa – zadejte e-mailovou adresu.

Heslo – zadejte heslo účtu.

Zprávy

Typ schránky – zadejte typ schránky: **IMAP4**, **POP3** nebo **PUSH**. Typ závisí na poskytovateli služeb.

Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno účtu.

Server příchozí pošty – zadejte adresu serveru příchozí pošty.

Server odchozí pošty – zadejte adresu serveru odchozí pošty.

Ověření SMTP – zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

Název účtu – název, pod kterým se účet zobrazí v seznamu účtů ve složce E-mail.

Po nastavení se účet zobrazí v seznamu účtů ve složce E-mail.

E-mailový účet Microsoft Exchange

E-mailová adresa – zadejte adresu e-mailového účtu.

Adresa serveru – zadejte adresu e-mailového serveru.

Doména – zadejte doménu účtu.

Uživatelské jméno – zadejte uživatelské jméno účtu.

Heslo – umožňuje zadat heslo pro účet.

Položky pro synchronizaci – zvolte, zda chcete používat synchronizaci položek (**Kontakty**, **Kalendář**, **Úkoly**).

Stahování e-mailů


Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **Komunikace**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít.
- 3 Zvolte možnost **Stáhnout nové**.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stiskněte možnost **Psát e-mail**; otevře se nový e-mail.
- 2 Napište zprávu.
- 3 Stiskněte možnost **Odeslat e-mail** a váš e-mail bude odeslán.

Změna nastavení e-mailových zpráv

- 1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **Komunikace**.
- 2 Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení e-mailu**. Poté můžete měnit následující nastavení:

E-mailový účet – zvolte e-mailový účet

Povolit odpověď na e-mail – zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

Požadovat odpověď na e-mail – zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

Zahrnout původní zprávu – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

Vložit přílohu – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

Automatické načítání při...
– zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

Upozornění na nový e-mail
– zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

Podpis – vytvořte e-mailový podpis.

Priorita – zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

Maximální velikost pro přijetí
– zvolte limitní velikost zprávy:
**100 kB, 200 kB, 300 kB, 500 kB,
1 MB, 2 MB, 2,2 MB.**

Fotoaparát

Seznámení s hledáčkem

Zoom – přiblížení nebo oddálení. Přiblížení nebo oddálení také můžete ovládat postranními tlačítky na telefonu.

Expozice – snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.



Zpět

Režim Fotoaparát



Režim videokamery – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videa.

Galerie – umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

Makro – tuto funkci zapnete pro záběry zblízka.


Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2 Je-li fotoaparát zaostřen na předmět, stisknutím ikony  uprostřed pravé části obrazovky pořídíte snímek. Snímek můžete pořádit také pevným stisknutím klávesy fotoaparátu po straně telefonu.


TIP! Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.


Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. Název snímku se zobrazí v dolní části obrazovky se čtyřmi ikonami v pravé části.


 Stisknutím této ikony odešlete fotografii. K dispozici jsou možnosti **Zpráva**, **E-mail** a **Bluetooth**, **Facebook**.


POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.


 Stisknutím zvolte možnost použití snímek pro: **Domovská obrazovka**, **Zamknutou obrazovku**, **Kontakt**, **Spuštění**, **Vypnutí**, **Odchozí hovor** nebo **Příchozí hovor**.

 Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

Pro návrat do hledáčku stiskněte ikonu .

 Stisknutím této ikony obrázků vymažete.

 Po stisknutí této ikony můžete ihned pořádit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím této ikony zobrazíte galerii uložených fotografií.



Fotoaparát

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.

Velikost – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro kontakt.

Zvolte počet pixelů ze sedmi číselných možností: **5M (2560 × 1920)**, **3M (2048 × 1536)**, **2M (1600 × 1200)**, **1M (1280 × 960)**, **Domovská obrazovka**, **VGA (640 × 480)**, **QVGA (320 × 240)**.

Režim na celou obrazovku – nastaví fotoaparát pro seřízení prostředí. Vyberte některou z možností: **Automaticky**, **Noc**, **Krajina**, **Portrét** nebo **Sport**.

ISO – hodnota ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímku v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Zvolte hodnotu ISO: **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** nebo **ISO 100**.

Vyvážení bílé – zvolte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Zářivka**, **Slunečno** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný tón pro pořizovanou fotografii. K dispozici je šest možností pro barevný tón: **Vypnuto**, **Sépie**, **Jednobarevné**, **Negativ**, **Přesvícení** a **Modrá**.

Zaostření – vyberte způsob zaostření fotoaparátu. Zvolte možnost **Automatické zaostření**, **Ruční zaostření** nebo **Sledování obličeje**.

Samospoušť – samospoušť umožňuje před pořízením snímku nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Můžete zvolit možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**.

Režim fotografování – zvolte jednu z devíti možností.

Kvalita – zvolte možnost **Maximální**, **Vysoká** nebo **Normální**. Čím vyšší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude i velikost souboru.

Zobrazit pořízený snímek – zvolte zobrazení obrázku s možnostmi po pořízení snímku.

Zvuk spouště – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

Obrazovka s mřížkou – zvolte možnost **Vypnuto**, **Jednoduchý kříž** nebo **Roztrojení**.

Přirazení zeměpisných souřadnic – zvolte, zda chcete zapnout informace EXIF o fotografii pro zápis informací systému GPS.


Původní nastavení – umožňuje obnovit výchozí hodnoty všech nastavení fotoaparátu.

Paměť – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do paměti přístroje nebo do externí paměti.

Přepnout objektiv – zvolte, zda chcete použít vnitřní fotoaparát nebo vnější fotoaparát.

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

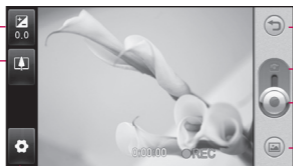

Zpět

Režim Fotoaparát
– stisknutím této ikony
přepnete do režimu
fotoaparátu.

Zahájit nahrávání

Galerie

Nastavení – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.




Zoom – přiblížení nebo oddálení. Přiblížení nebo oddálení také můžete ovládat postranními tlačítky na telefonu.

Expozice – záznam s malým kontrastem bude vypadat rozmazaně, zatímco záznam s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

Pořízení videozáznamu


- 1 Stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.


TIP! Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.


- 2 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Jedním stisknutím klávesy fotoaparátu spustíte nahrávání. Nebo stiskněte červenou tečku  na obrazovce.
- 4 **NAHR.** v dolní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videozáznamu.
- 5 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu , nahrávání můžete obnovit stisknutím ikony .
- 6 Nahrávání zastavíte stisknutím ikony  na obrazovce nebo opětovným stisknutím klávesy fotoaparátu.


Po pořízení videozáznamu


Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název videozáznamu.

 Stisknutím této možnosti můžete videozáznam odeslat jako **Zprávu** nebo **E-mail** nebo přes **Bluetooth**.


 Stisknutím této možnosti můžete videozáznam použít jako vyzváněcí tón hovoru nebo videohovoru.

 Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

Pro návrat do hledáčku stiskněte ikonu .

 Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

Stisknutím ikony  můžete ihned pořídit další videozáznam.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.



Videokamera

Použití pokročilých nastavení

Stisknutím ikony  v hledáčku otevřete všechny možnosti pokročilého nastavení.

Viz pokročilá nastavení fotoaparátu.

Změnit fotoaparát – chcete-li pořídit vlastní videozáznam, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG GD880

Velikost videa – zvolte velikost videa: **VGA (640 × 480)**, **QVGA (320 × 240)**, **QCIF (176 × 144)**.

Režim sceny – zvolte možnost **Automatický** nebo **Noční režim**.

Vyvážení bílé – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte správnou možnost: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

Barevný efekt – zvolte barevný tón pro nové zobrazení.

Kvalita videa – můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím jemnější je kvalita, tím ostřejší bude videozáznam. Zároveň se zvětší velikost souboru, což znamená, že budete moci do paměti uložit méně videozáznamů.

Režim nahrávání – umožňuje nastavit maximální délku videozáznamu: **Normální** nebo **MMS**.

Vynulovat – umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.


Používaná paměť – zvolte, zda chcete ukládat videozáznam.

Zvuk – umožňuje zvolit možnost bez zvuku (nahrávání videozáznamu bez zvuku) nebo se zvukem, pokud má videozáznam obsahovat zvuk.

Zobrazit pořízený videozáznam – umožňuje zobrazit videozáznam s možnostmi po pořízení videozáznamu.




Vaše fotografie a videozáznamy


Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Vyhledejte a stiskněte možnost **Galerie** v hlavním menu stiskněte ikonu  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.

TIP! Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

Zachycení snímku z videozáznamu



- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím středu obrazovky vyvoláte možnosti přehrávání, stisknutím ikony  videozáznam pozastavíte na záběru, který chcete převést na snímek a stisknutím levé horní části obrazovky otevřete menu .
- 3 Stiskněte ikonu  v levé horní části obrazovky a vyberte možnost **Zachytit**.

- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 5 Stisknutím ikony  v pravé horní části obrazovky se vrátíte na videozáznam.
- 6 Snímek bude uložen ve složce **Galerie** a zobrazí se v galerii.

VAROVÁNÍ: Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

Zobrazení fotografií formou prezentace


Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 V **Galerii** stiskněte možnost , poté přejděte na **Prezentace**.
- 2 Spustí se prezentace.
- 3 Stisknutím ikony  během prezentace můžete otevírat různé menu, např. **Trvání**, **Přechod** atd.


Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stiskněte možnost **Galerie** na kartě **Zábava**.

Vaše fotografie a videozáznamy

- 2 Stiskněte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Stisknutím ikony  otevřete menu.
- 4 Stiskněte možnost **Nastavit jako** a poté možnost **Obrázek domovské obrazovky**.

Úprava fotografií

- 1 V menu Galerie vyberte fotografii, kterou chcete upravit stisknutím ikony  v levé horní části obrazovky otevřete menu a zvolte **Upravit**.
- 2 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:



Výběr oblasti.



Výběr nástroje:



Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry a poté barvu, kterou chcete použít.



Doplnění textu do snímku. Můžete vybrat textové pole a barvy textového pole a textu.



Ozdobení fotografie razítkem.



Vymazání kresby provedené ve snímku. Můžete zvolit velikost použité gumy.



Stisknutím této možnosti otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočit**.



Stisknutím použijete efekt pro fotografii.

Nastavení

Tato funkce umožňuje upravit pořízený snímek pomocí funkce **Jas** nebo **Kontrast**.



Stisknutím se vrátíte do galerie.

Uložit

Slouží k ukládání provedených změn do telefonu. Upravenou fotografii můžete uložit pod jiným názvem.

Zpět

Slouží k vymazání provedených úprav fotografie.

Odeslat

Stisknutím této možnosti můžete upravenou fotografii odeslat jako **Zprávu**, **E-mail** nebo přes **Bluetooth**.





Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvukové záznamy, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu. Tyto soubory můžete nalézt v menu **Moje soubory**.

Obrázky


Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně výchozích obrázků předem uložených v telefonu, vámi stažených obrázků a obrázků pořízených fotoaparátem telefonu.

Odeslání fotografie


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , stiskněte možnost **Moje soubory** a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Odeslat** a zvolte některou z možností: **Zpráva**, **E-mail**, **Bluetooth** nebo **Pohlednice**.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety, obrázky zamčené obrazovky nebo pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte položku **Moje soubory** a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte položku **Nastavit jako** a vyberte z možností:
Obrázek domovské obrazovky,
Obrázek zamknuté obrazovky,
Obrázek kontaktu, **Obrázek při spuštění**, **Obrázek při vypnutí**,
Obrázek při odchozím hovoru,
Obrázek při příchozím hovoru

Tisk snímku


- 1 Stiskněte položku **Moje soubory** a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte možnost **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** nebo **PictBridge**.

TIP! Tisk lze provádět přes Bluetooth nebo pomocí připojení k tiskárně kompatibilní s rozhraním PictBridge.

Multimédia

Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Tím můžete uvolnit místo v jedné z pamětí nebo zálohováním chránit obrázky před ztrátou.

- 1 Stiskněte položku **Moje soubory**, zvolte položku **Obrázky** a stiskněte položku .
- 2 Zvolte položku **Přesunout** nebo **Zkopírovat**.
- 3 Postupným stisknutím můžete obrázky označit nebo jejich označení zrušit. Označte obrázek, který chcete přesunout nebo kopírovat a stiskněte možnost **Kopírovat/Přesunout**.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje seznam zvuků včetně stažených zvuků, výchozích zvuků a hlasových záznamů. Z této složky můžete spravovat či odesílat zvuky nebo je nastavovat jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku

- 1 Stiskněte položku **Moje soubory** a zvolte položku **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Tím se spustí přehrávání.


Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a videozáznamy pořízené telefonem.

Sledování videa

- 1 Stiskněte položku **Moje soubory** a zvolte položku **Videa**.
- 2 Vyberte videozáznam pro přehrávání.

Odeslání videoklipu

- 1 Vyberte videozáznam.
- 2 Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Odeslat přes**. Zvolte některou z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

Flash aplikace

Složka **Flash aplikace** obsahuje všechny stažené soubory SWF a SVG.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** a zvolte položku **Flash aplikace**.
- 2 Vyberte soubor, který chcete zobrazit.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Můžete zde zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF.

Další obsah

Složka **Další obsah** obsahuje seznam souborů jiných než obrázky, zvuky, videozáznamy, dokumenty, hry nebo aplikace.

Hry

Do telefonu můžete instalovat nové hry a užít si tak svůj volný čas.

Hry naleznete v menu **Hry** v hlavním menu.

Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost **Hry** v hlavním menu.
- 2 Zvolte hru a stisknutím ji spusťte.

Přenesení souboru do telefonu

Technologie Bluetooth představuje patrně nejsnazší způsob přenosu souboru z počítače do telefonu. Můžete také použít program LG PC Suite prostřednictvím

synchronizačního kabelu.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Pokud se jedná o obrázek, zobrazí se soubor ve složce **Obrázky**. Pokud se jedná o hudební soubor, zobrazí se ve složce **Zvuky**.

Hudba

Telefon LG GD880 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte možnost **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám umístěným v horní části obrazovky:

Multimédia

POZNÁMKA: Autorská práva na hudební soubory jsou chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony. Je možné, že pro reprodukci nebo kopírování hudby bude nutné získat oprávnění či licenci. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

Všechny skladby – obsahuje všechny skladby v telefonu kromě předem nahrané výchozí hudby.

Oblíbené – obsahuje skladby uložené jako oblíbené.

Interpreti – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznam skladeb – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

Přenesení hudby do telefonu




Hudbu lze do telefonu nejnázve přenést přes Bluetooth nebo synchronizační kabel.

Můžete také použít program LG PC Suite. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba** > **Všechny skladby**.

Přehrání skladby

- 1 Stiskněte možnost **Hudba**.
- 2 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Objeví se potvrzovací zpráva, pokud je aktivní **Tichý režim**.
- 3 Stisknutím možnosti **II** skladbu pozastavíte.

- 4 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na předchozí skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  se vrátíte do menu **Hudba**. Pro návrat do menu bude možná potřebné více než jedno stisknutí.

Rádio FM

Telefon LG GD880 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.



- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **Rádio FM**.
- 2 Naladte požadovanou stanici a nastavte hlasitost.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka vedle konektoru pro nabíječku.

Organizér

SNS

Služba sociální sítě se zaměřuje na vytváření a reflexi společenské sítě nebo společenských vztahů mezi lidmi, kteří vzájemně sdílejí své zájmy anebo aktivity.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Nastavení SNS** na kartě **Nastavení**.
- 2 Zapnutí služeb sociální sítě. Pokud máte účet pro určitou sociální síť, zobrazí se tento účet. Stiskněte účet a stisknutím ikony  přidejte kontakt přítele do svého telefonu.
- 3 Nemáte-li účet, stiskněte možnost **Nový účet** a účet vytvořte.

POZNÁMKA: Při připojování k těmto službám vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.


Facebook

Facebook je sociální síťový webový systém.



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Facebook**.

Twitter


Twitter je poskytovatel služeb sociální sítě a mikroblogu.



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Twitter**.

Přidání události do kalendáře



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Kalendář** na kartě **Nástroje**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte ikonu  a stiskněte možnost **Nový plán** nebo jednoduše stiskněte možnost **Nový plán** v dolní části obrazovky.

Přidání položky do seznamu úkolů


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Úkoly**.


- 2 Stiskněte ikonu  a stiskněte možnost **Nový úkol** nebo jednoduše stiskněte možnost **Nový úkol** v horní části obrazovky.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Úkol uložte stisknutím ikony .

Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Poznámka**.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nová poznámka**. Nebo jednoduše stiskněte možnost **Nová poznámka** v horní části obrazovky.
- 3 Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce v aplikaci Poznámky.

Nastavení budíku






- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Budíky**. **Widget budík** se zobrazí v seznamu jako výchozí a nelze jej odstranit.

- 2 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nový budík**. Nebo jednoduše stiskněte možnost **Nový budík** v horní části obrazovky.


POZNÁMKA: Můžete nastavit až 11 budíků včetně **Widget budíku**.

TIP! Nastavení provedete posunutím přepínače budíku vlevo.



Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Zvolte, do které paměti chcete ukládat záznam: **Interní** nebo **Externí**.
- 3 Zvolte režim nahrávání: **Normální** nebo **MMS**.
- 4 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 5 Stisknutím možnosti  nahrávání pozastavíte.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 7 Nahrany záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .


Organizér

- 8 Stisknutím možnosti  nastavte hlasitost.

Používání kalkulačky



- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves na malé klávesnici.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte možnost  a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** apod.

Převod jednotek


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Převodník jednotek**.
- 3 V horní části obrazovky zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Plocha**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.

- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Odpovídající hodnota se zobrazí na displeji.

Přidání města ke světovému času

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nové město**. Nebo jednoduše stiskněte možnost **Nové město** v horní části obrazovky.

Používání stopek

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Ostatní nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Start** v dolní části obrazovky spustíte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.

LG Air Sync

Pomocí tohoto menu můžete synchronizovat data PIM nebo jiný obsah telefonu se svým účtem LG Air Sync.

- 1 Stiskněte možnost LG Air Sync.
- 2 Nemáte-li žádný účet LG Air Sync, navštivte web www.lgairsync.com a účet vytvořte. Pokud účet máte, zadejte svůj kód ID a heslo.
- 3 Chcete-li synchronizovat data PIM, stiskněte možnost PIM Sync. Chcete-li synchronizovat obsah, stiskněte možnost Link Air.
- 4 V případě možnosti PIM Sync vyberte položky, které chcete synchronizovat, a stiskněte možnost Synchronizovat.
- 5 V případě možnosti Link Air vyberte položky, které chcete synchronizovat, a stiskněte možnost Synchronizovat.

Synchronizace s počítačem


Telefon můžete synchronizovat se svým počítačem a udržovat tak všechny důležité informace ve vzájemném souladu. Pro svůj klid můžete soubory také zálohovat.

Instalace programu LG PC Suite do počítače

Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB** a stiskněte možnost **PC suite**.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 5 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

Připojení telefonu k počítači

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 3 Stiskněte položku **PC Suite**.

- 4 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Aplikace PC Suite se spustí automaticky.

Záloha a obnovení dat v telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači výše uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na ikonu **Start**.
- 4 Informace se zálohují nebo obnoví.

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači výše uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na položku **Spravovat fotografie**, **Videa** nebo na ikonu **hudby**.
- 3 Na obrazovce se ve složce **Telefon LG** zobrazí snímky, zvukové soubory a videozáznamy uložené v telefonu.

TIP! Zobrazení obsahu telefonu v počítači pomáhá uspořádat soubory, které již nepotřebujete.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Po kliknutí na tlačítko Synchronizovat: kontakty počítač nainportujte a zobrazí všechny kontakty uložené v přístroji.
- 4 Klikněte na položku **Menu** a vyberte možnost **Exportovat**. Nyní můžete zvolit, kam se mají kontakty uložit.
Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte možnost **Vybrat vše**.


Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Ve složkách na obrazovce se zobrazí všechny zprávy v telefonu.

Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby

Telefon lze použít jako zařízení pro synchronizaci hudby pouze k synchronizaci hudebních souborů.

Synchronizaci hudby lze provádět pomocí aplikace Windows Media Player 10/11. Podporuje paměť telefonu i externí paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.
- 3 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 4 Stiskněte možnost **Synchronizace hudby**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva: **Připojeno**.

Synchronizace s počítačem

Převaděč souborů DivX

Převaděč DivX převede mediální soubory v počítači do formátu, který umožní jejich nahrání do telefonu a zobrazení v telefonu.

Po instalaci vyberte formát **DivX** ze složky Program Files v počítači a pak možnost **Převaděč souborů DivX** a položku Converter (Převaděč).

Pomocí šipek v aplikaci změňte formát převodu jednotek na Mobilní. Pokud kliknete pravým tlačítkem myši do pole aplikací a vyberete možnost **Předvolby**, můžete změnit umístění, kde jsou uloženy převedené soubory.

Po přetáhnutí a puštění souborů do aplikace se provede úvodní analýza. Proces je třeba následně zahájit výběrem možnosti **Převést**. Po dokončení procesu se zobrazí automaticky zobrazované okno se zprávou Převod dokončen.

INFORMACE O VIDEOU VE FORMÁTU DIVX: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení je úředně certifikovaným zařízením DivX pro přehrávání videa ve formátu DivX. Více informací a softwarové nástroje pro převedení souborů do formátu videa DivX naleznete na adrese www.divx.com.

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohl být přehráván obsah služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li vygenerovat registrační kód umístěte část DivX VOD do menu Nastavení v zařízení. Přejděte na adresu vod.divx.com a pomocí tohoto kódu dokončete proces registrace a získajte další informace o službě DivX VOD.

Pat. 7,295,673PC


Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)

Pomocí aplikace OSP můžete zobrazit obrazovku svého telefonu na monitoru počítače. Telefon můžete z monitoru počítače ovládat stejně jako běžným způsobem.

Instalace aplikace OSP do počítače

Pokud do počítače instalujete program LG PC Suite, aplikace OSP se nainstaluje automaticky

Spuštění OSP

V počítači klikněte na ikonu  nebo zvolte Start > programy> LG OSP

Připojení telefonu k počítači

Připojení kabelem USB

- 1 Klikněte na možnost Průvodce připojením.
- 2 Zvolte možnost Připojení kabelem a klikněte na tlačítko Další.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB.
- 4 Zvolte tlačítko Další.
- 5 Zadejte do počítače heslo pro svůj telefon (výchozí hodnota je „0000“)

Připojení přes Bluetooth

- 1 Ověřte, zda je Bluetooth zapnuté a viditelné pro počítač i telefon.

- 2 Zvolte možnost Připojení Bluetooth a klikněte na tlačítko Další.
- 3 V seznamu nalezených telefonů vyberte svůj telefon a klikněte na tlačítko Další
- 4 Zadejte do počítače kód PIN a klikněte na tlačítko Další.
- 5 V potvrzovací zprávě klikněte na Ano.
- 6 Zadejte kód PIN do telefonu a klikněte na tlačítko OK.
- 7 Zadejte do počítače heslo pro svůj telefon a klikněte na tlačítko OK.

Odpojení telefonu od počítače

Chcete-li telefon odpojit od počítače, klikněte na ikonu 

Ovládání telefonu

Telefon můžete ovládat prostřednictvím OSP. Pokud kliknete myši v hlavním menu na obrazovce OSP, bude menu ve vašem telefonu funkční stejně, jako kdybyste jej zvolili na telefonu.

Pokud například chcete odeslat zprávu pomocí OSP, klikněte na položku Posílání zpráv na kartě Komunikace v hlavním menu OSP a klikněte na položku Napsat zprávu.

Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)

Znaky můžete zadávat pomocí myši nebo můžete použít klávesnici počítače.

Chcete-li pro zadávání znaků použít myš, klikněte na znak, který chcete zadat.

Chcete-li použít klávesnici, zapište znak pomocí kláves na klávesnici.

Po napsání zprávy klikněte na položku Odeslat SMS.

Přenášení souborů mezi telefonem a počítačem

Přenesení souboru z počítače do telefonu

- 1 Vyberte soubor, který chcete přenést z počítače do telefonu, a přetáhněte jej myší na obrazovku OSP.

Přenesení souboru z telefonu do počítače


- 1 Vyberte soubor, který chcete přenést, v **Galerie** na kartě **Zábava** na obrazovce OSP, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte **Uložit do počítače**.

Úprava souboru v telefonu

- 1 Vyberte soubor, který chcete upravit, v **Albu médií** na kartě **Zábava** na obrazovce OSP, klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte **Upravit**
- 2 Soubor můžete upravovat pomocí příslušných aplikací.
- 3 Po dokončení úpravy souboru bude soubor přenesen zpět do telefonu.

Používání Oznámení OSP

Aplikace OSP zobrazuje místní zprávy s informacemi o událostech telefonu: **Budík**, **Zpráva**, **Příchozí hovor** atd.

- 1 Na obrazovce OSP zvolte možnost 
- 2 Zvolte „**Upozornit místní zprávou**“

POZNÁMKA: Během používání aplikace OSP mohou být reakce telefonu pomalé.

Web

Přístup k webu

- 1 Stiskněte **Vodafone live!** .
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Vodafone live!**. Nebo vyberte možnost **Zadat URL**, zadejte adresu URL a stiskněte možnost **OK** v horním levém rohu obrazovky.

POZNÁMKA: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Stiskněte možnost **Vodafone live!** v hlavním menu.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte stisknutím možnosti **Nová záložka**. Zadejte název záložky, následovaný adresou URL, do odpovídajícího pole.
- 4 Stiskněte ikonu  v levé horní části obrazovky. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte jednoduše stisknutím ikony Připojení vedle záložky nebo stisknutím názvu záložky a stisknutím možnosti **Přejít**. Budete připojeni k záložce.


Použití čtečky kanálů RSS

RSS (Really Simple Syndication) představuje skupinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživatelům automaticky udržovat přehled o aktuálním obsahu jejich oblíbených webů. To je snazší, než jejich stálé ruční prohlížení. Uživatel si objednává kanál vložением odkazu kanálu do čtečky nebo kliknutím na ikonu RSS v prohlížeči,

Web

což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

Přechod k uložené stránce

Stiskněte možnost **Vodafone live!** v hlavním menu a zvolte možnost **Uložené stránky**. Zde můžete prohlížet uložené stránky.

Zobrazení historie mobilu

Stiskněte možnost **Vodafone live!** a zvolte možnost **Historie mobilu**.

Upozornění: Některé aplikace (např. Widget aplikace Počasí) vyžadují, pro správnou funkčnost, změnu nastavení profilu prohlížeče (Web - Nastavení - Profily - GPRS Web).

Použití telefonu jako modemu

Telefon GD880 lze využít jako modem pro počítač a přistupovat k e-mailu a Internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte v počítači nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon GD880 k počítači pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klikněte na tlačítko **Nový** a vyberte možnost **Modem**.
- 4 Zvolte položku **LG Mobile USB Modem** a vyberte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Vytvořte profil, který se může připojit k internetu, a nastavení uložte.
- 6 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GD880.


Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** pro počítač i telefon GD880.
- 2 Spárujte počítač s telefonem GD880. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Pro vytvoření aktivního připojení Bluetooth použijte **Průvodce připojením**.
- 4 V počítači klikněte na položku **Internetová sada**. Poté klikněte na tlačítko **Nový**.
- 5 Zvolte položku **LG Mobile USB Modem** a vyberte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 6 Vytvořte profil, který se může připojit k internetu, a nastavení uložte.
- 7 Vytvořený profil se zobrazí na obrazovce počítače. Vyberte profil a klikněte na možnost **Připojit**. Počítač se připojí prostřednictvím telefonu GD880.


Nastavení

Prizpůsobení profilů

Nastavení všech profilů lze přizpůsobit pomocí menu nastavení.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Profily**.
- 2 Zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu, včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón**, **Hlasitost**, **Tón zprávy** a další.


Změna nastavení displeje

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Displej**. Zvolte nastavení obrazovky, které chcete upravit.

POZNÁMKA: Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje. To může vést k potřebě častějšího nabíjení telefonu.

Změna nastavení zařízení

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu GD880 vašim představám.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , možnost **Telefon** a poté zvolte možnost z níže uvedeného seznamu.

Nastavení

Datum a čas – umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

Úspora energie – posunutím přepínače vlevo můžete nastavit úsporu energie na zapnuto, vypnuto nebo Jen v noci.

Jazyky – umožňuje změnit jazyk displeje telefonu GD880.

Automatický zámek – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce. Můžete nastavit čas automatického zamknutí klávesnice.

Zabezpečení – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

Informace o paměti - viz část **Použití správy paměti**.

Přednostní úložiště – umožňuje vybrat, kam se budou přednostně ukládat data – do paměti telefonu nebo do externí paměti.

Obnovit nastavení – umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení.


Informace o zařízení – zobrazuje informace o telefonu. Pomocí tohoto menu můžete provádět aktualizace softwaru prostřednictvím webu.

Změna nastavení dotykové obrazovky

Pro tón při dotyku můžete aktivovat zvuk nebo vibrace. V hlavním menu stiskněte Touchpad.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Chcete-li některé nastavení změnit, použijte toto menu.

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a poté stiskněte možnost **Připojení**.

Výběr sítě

Volba sítě – pokud zvolíte možnost **Automaticky**, telefon GD880 automaticky vyhledá síť a zaregistruje přístroj do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb.

Pokud zvolíte možnost **Ručně**, zobrazí se všechny aktuálně dostupné sítě a pro registraci můžete zvolit jednu z nich.

Režim sítě – v nabídce **Volba sítě** můžete nastavit typ sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.

Seznamy preferovaných

– umožňuje přidat preferovanou síť pro připojení. Jestliže vyhledávání sítě probíhá automaticky, jednoduše vyberte jednu síť ze seznamu sítí. Pokud ne, můžete přidat novou síť ručně.

Internetové profily – toto menu zobrazuje **profily sítě Internet**. Výchozí konfigurace pro vaši zemi není možné mazat ani upravovat. Pomocí tohoto menu však můžete přidat nový profil.

Přístupové body – tyto informace již uložil váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

Nastavení

Synchronizace – Můžete odesílat informace na server operátora a naopak z jeho serveru informace přijímat.

POZNÁMKA: Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Domácí síť – můžete vybrat a sdílet obsah svého telefonu prostřednictvím **domácí sítě**. Dávejte však pozor na odhalení svých soukromých informací.

Typ GPS – zvolte typ systému GPS: možnost **Assisted GPS** nebo **Samostatně**.

Registrace DivX VOD – toto menu se používá pro generování registračního kódu DivX VOD. Informace o registraci a technické podpoře naleznete na adrese <http://vod.divx.com>.

Režim připojení USB – umožňuje zvolit datové služby z možností a synchronizovat telefon GD880 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. V části **Synchronizace s počítačem** získáte další informace o synchronizaci. Pokud používáte **Synchronizaci hudby** pomocí aplikace Windows Media Player, zvolte v tomto menu **Synchronizace hudby**.

Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah.

Paketové připojení – zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

Prohlížeč – umožňuje nastavit hodnoty související s prohlížečem (**Profily, Nastavení vzhledu, Cache/ Cookies, Zabezpečení nebo Obnovit nastavení**).

Streaming - tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu můžete přidat nový profil.

Java - umožňuje nastavit profily pro připojení uskutečňovaná programy Java a zobrazit certifikáty.

Funkce Roamingová data - nabízí v oblasti roamingu možnost spravovat příjem dat pomocí možnosti Multimédia/Widget/E-mail/PIM/Link Air.

Pomocí funkce Roamingová data můžete blokovat službu datové aplikace, abyste neplatili poplatek za datové aplikace v oblasti roamingu. Výchozí nastavení představuje vypnuto a použití datové aplikace je blokováno. Pokud si aktivujete funkci Roamingová data, můžete stahovat a synchronizovat data.

Použití správy paměti

Telefon GD880 má k dispozici tři paměti: paměť telefonu, paměť karty SIM a externí paměťovou kartu.

Pomocí funkce Správa paměti zjistíte, kolik paměti je využito a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Telefon** a poté **Informace o paměti**.

Interní běžná paměť – umožňuje zobrazit dostupnou paměť v interní běžné paměti.

Interní multimediální paměť – umožňuje zobrazit dostupnou paměť v interní multimediální paměti.

Interní vyhrazená paměť – umožňuje zobrazit paměť dostupnou v přístroji pro **Zprávy SMS, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různé**.

Paměť USIM – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

Externí paměť – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Zvolte možnost **Odeslat**. Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 3 Pokud jste již spárovali zařízení **Bluetooth**, telefon GD880 nebude automaticky vyhledávat další zařízení **Bluetooth**. V opačném případě telefon GD880 vyhledá další zařízení s technologií **Bluetooth** v dosahu.
- 4 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat.
- 5 Soubor bude odeslán.

TIP! Sledováním ukazatele průběhu se přesvědčte, zda je soubor odeslán.


Příjem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **ZAPNUTO** a **Viditelné**. Další informace získáte v následující části **Změna nastavení připojení Bluetooth**.

Nastavení

- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil. Pro soubory obrázků můžete zvolit možnost **Zobrazit** soubor nebo **Přejít do složky** **Moje soubory**. Soubory se obvykle uloží do odpovídající složky ve složce **Moje soubory**.

Změna nastavení připojení Bluetooth

Stiskněte možnost **Bluetooth** a zvolte .

Můžete změnit nastavení následujících možností:


Informace o mém zařízení
- umožňuje zobrazit informace o vašem zařízení týkající se Bluetooth.

Moje viditelnost – umožňuje zvolit možnost **Viditelné**, **Skryté** nebo **Viditelné po dobu 1 min.**

Režim vzdálené SIM – umožňuje zapnutí nebo vypnutí režimu.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu GD880 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **ZAPNUTA** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit stisknutím ikony .
- 2 Stiskněte možnost **Nové zařízení**.
- 3 Telefon GD880 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se v levé horní části obrazovky zobrazí ikona **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, a v potvrzovací zprávě klikněte na tlačítko **Ano**. Je možné, že bude nutné zadat kód, pokud párovací kód neodpovídá zařízení, které chcete spárovat.
- 5 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Vždy povolit** a zařízení se spáruje.

Používání sluchátek

Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **ZAPNUTA** a zařízení **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů dodaných ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Vždy povolit**. Telefon GD880 se automaticky přepne na profil Sluchátka.

Wi-Fi

Správce bezdrátového připojení umožňuje spravovat v zařízení internetová připojení Wi-Fi (bezdrátová síť LAN).

Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k síti Internet. Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší rozsah než bezdrátová technologie Bluetooth. Navíc umožňuje rychlé zasílání e-mailů a procházení obsahu sítě Internet.

POZNÁMKA: Telefon GD880 podporuje šifrování WEP a WPA-PSK/2, avšak nepodporuje šifrování EAP a WPS. Nastaví-li poskytovatel služby

Wi-Fi nebo správce sítě šifrování pro zabezpečení sítě, zadejte klíč v překryvném okně.

Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

Aktualizace softwaru

Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://www.lge.cz>

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez nutnosti navštívit naše středisko služeb. Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Zkontrolujte prosím všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenesе žádnou

Nastavení

odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

Příslušenství

S telefonem GD880 se dodává následující příslušenství.

Nabíječka



Datový kabel



Baterie



Stereofonní
náhlavní
souprava



Uživatelská
příručka



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

Technické údaje

Všeobecné

Název výrobku: GD880

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Okolní teploty

Maximum: +55°C (vybíjení),
+45°C (nabíjení)

Min.: -10°C

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

09.Feb. 2010

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GD880 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 26/2000 Sb.].


GD880 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

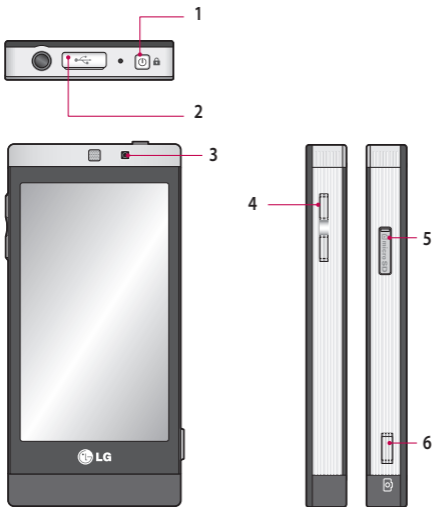



- 1. Power/Lock key
- 2. Charger, cable connector
- 3. Inner camera lens

- 4. Side keys
- 5. MicroSD Card Slot
- 6. Camera key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

OSP (On Screen Phone)

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Edit**
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select **"Alerts me with Popup"**

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


Facebook

Facebook is a social networking website.



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch  to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service . Check the data charges with your network provider.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1** Touch LG Air Sync.
- 2** If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3** If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4** In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5** In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		









