



MANUEL D'UTILISATION STATION HAUT-PARLEUR DE LA MUSIQUE AVEC STYLE

Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le pour référence ultérieure.

ND3520



www.lg.com

Directives de sécurité



AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE); AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR; L'ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR DU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.



Le symbole de l'éclair avec une tête de flèche dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur du boîtier du produit d'une tension dangereuse non isolée qui peut être suffisamment importante pour causer une électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral vise à alerter l'utilisateur de la présence de directives d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet équipement dans un espace restreint comme un porte-documents ou un produit semblable.

REMARQUE : Pour les renseignements sur la sécurité, y compris l'identification du produit et le personnel qualifié pour le service, veuillez vous référer à l'étiquette principale au bas de l'appareil.

MISE EN GARDE relative au cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher les appareils sur un circuit dédié, soit un circuit comportant une seule prise de courant qui alimente seulement cet appareil et ne comporte aucune prise supplémentaire ni aucun circuit de dérivation. Consultez la page des caractéristiques du présent manuel d'utilisation pour vous en assurer. Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises de courant murales surchargées, mal fixées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation effilochés et les revêtements isolants de fil endommagés ou fissurés sont dangereux. Ils peuvent tous provoquer une électrocution ou un incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son apparence indique des dommages ou une détérioration, débranchez le cordon, cessez d'utiliser l'appareil et assurez-vous qu'un réparateur autorisé remplace le cordon par la pièce de rechange exactement prévue à cet effet. Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages physiques ou mécaniques. Veillez notamment à ce qu'il ne soit pas tordu, déformé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Soyez particulièrement attentif aux fiches, aux prises de courant murales et à l'endroit où le cordon sort de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil :

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. N'exposez pas la pile à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou autre chose du même genre.

AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003. « Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Opération assujettie aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer de l'interférence;
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris celles risquant de causer le fonctionnement indésirable dudit dispositif.

Application Bluetooth

Vous pouvez contrôler ce lecteur avec votre iPhone ou téléphone Android par Bluetooth. Ce lecteur et votre téléphone doivent être reliés par Bluetooth. Veuillez visiter « Apple App Store » ou « Google Android Market (Google Play Store) ». Utilisez ce code QR afin de rechercher l'application « LG Bluetooth Remote » (système d'exploitation Android seulement). Pour de plus amples renseignements, consultez la page 18.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation.
Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas faire échouer le but sécuritaire de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une lame est plus large que l'autre. Une fiche mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche de mise à la terre. La lame la plus large et la broche de mise à la terre sont là pour votre sécurité. Si la fiche n'entre pas dans la prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie de l'appareil.
11. Utiliser seulement les accessoires précisés par le fabricant.
12. Utiliser seulement avec des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou des tables précisés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas.
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour le service.
Un service est requis lorsque le produit a subi des dommages. Par exemple, lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche ont été endommagés, que du liquide a été renversé dans l'appareil ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.



Table des matières

1 Démarrage

- 2 Directives de sécurité
- 6 Caractéristiques exclusives
 - 6 – Conçu pour iPod/iPhone
 - 6 – Portable
 - 6 – Lecteur USB
 - 6 – Synchronisation de l'horloge
- 6 Accessoires
- 6 Introduction
 - 6 – Symbole utilisé dans ce manuel
- 7 Fichiers compatibles
 - 7 – Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux MP3/WMA
 - 7 – Périphériques USB compatibles
 - 7 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 8 Télécommande
- 9 Panneau avant
- 9 Panneau arrière
- 10 Panneau du dessus
- 11 Raccordement de l'adaptateur c.a.
- 11 Comment joindre le noyau magnétique (Pour EMI uniquement)

2 Utilisation

- 12 Opérations de base
 - 12 – Fonctionnement avec un iPod/iPhone
 - 12 – iPod/iPhone compatibles
 - 13 – Fonction USB
 - 14 – Mise en sourdine momentanée
 - 14 – Reprise de la lecture
 - 14 – Lecture en boucle ou lecture aléatoire
 - 14 – Lumière d'ambiance
- 15 Réglage du son
 - 15 – Réglage du mode son
- 15 Écouter de la musique depuis votre appareil externe
- 16 Réglage de l'horloge
- 16 Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

- 17 – Écoute de la musique stockée sur un périphérique Bluetooth
- 18 – Utilisation des applications Bluetooth.

3 Dépannage

- 20 Dépannage

4 Annexe

- 21 Marques commerciales et licences
- 22 Caractéristiques
- 23 Entretien de l'unité

1

2

3

4

Caractéristiques exclusives

Conçu pour iPod/iPhone

Vous pouvez écouter la musique d'un iPod/iPhone grâce à une simple connexion.

Portable

Écoutez de la musique à partir de votre appareil portable.

Lecteur USB

Profitez de la musique à partir d'un périphérique USB avec une simple connexion.

Synchronisation de l'horloge

Réglez l'heure de votre appareil automatiquement en utilisant votre appareil iPod/iPhone et Bluetooth.
(LG Bluetooth Remote app)

Introduction

Symbole utilisé dans ce manuel

! Remarque


Indique les remarques spéciales et les caractéristiques opérationnelles.

⚠ Mise en garde


Avertit sur des dommages possibles qui peuvent être évités par un usage approprié de l'appareil.

Accessoires


Vérifiez et identifiez les accessoires compris.

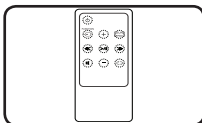


Télécommande (1)

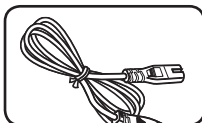


Cordon d'alimentation (1)

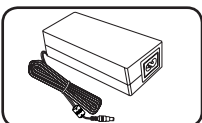

Adaptateur c.a. (1)

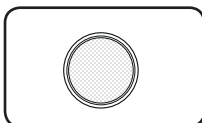

Pile (1)

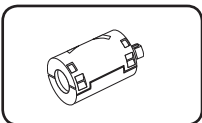

Noyau magnétique (1)

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux MP3/WMA

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit :

- Fréquence d'échantillonnage : 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA).
- Débit binaire : 32-320 Kbit/s (MP3), 40-192 Kbit/s (WMA).
- Nombre maximal de fichiers : max. 999.
- Extension des fichiers : « .mp3 », « wma ».


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : appareil qui prend en charge le USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après le raccordement à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte des données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble de rallonge USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- L'utilisation du système de fichiers NTFS n'est pas supportée. (Seul le système FAT(16/32) est supporté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur ou égal à 1 000.
- Les HDD externes, les lecteurs de cartes, les appareils verrouillés ou les disques durs de type USB, ainsi que les téléphones portables ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- En mode veille, vous ne pouvez charger un iPad en le connectant à un port USB.
- En mode marche, vous pouvez charger l'iPod/ iPhone/téléphone intelligent par le port USB.
- Lorsque vous connectez le téléphone intelligent au port USB, vous ne pouvez le charger qu'en mode marche. (Certains téléphones intelligents ne peuvent pas être chargés.)

Télécommande

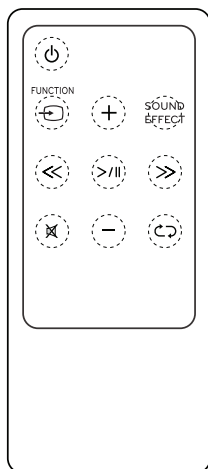

(Power) : Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

FUNCTION : Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

+/- (Volume) : Ajuste le volume du haut-parleur.

SOUND EFFECT : Permet de sélectionner les effets sonores.

(Sauter/Rechercher) :

- Permet d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permet de rechercher une section à l'intérieur d'une piste.

(Lecture / Suspendre la lecture) : Permet de démarrer la lecture ou de mettre la lecture en pause.

: Permet de mettre le son en sourdine.

: Sélectionne le mode de lecture souhaité. ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF.


! Mise en garde

La pile utilisée dans cet appareil peut représenter un danger de feu ou de brûlure chimique si utilisée de façon inadéquate. Ne pas charger, désassembler, incinérer ou chauffer à plus de 100 °C (212 °F). Remplacez-la par une pile n° CR2025 seulement. Jetez la pile épuisée. Gardez la pile loin des enfants. Ne pas désassembler ou jeter dans le feu.

Installation des piles

Il existe deux façons d'ouvrir le compartiment à pile.


1. Tournez le compartiment de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en utilisant une pièce de monnaie ou votre doigt. Sortez ensuite le compartiment de la pile.

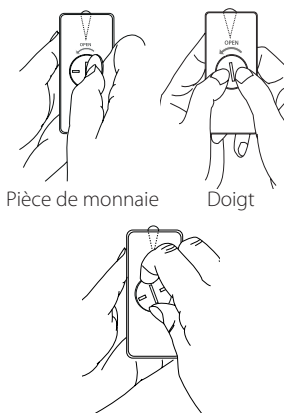


Pièce de monnaie

Doigt

2. Insérez et fixez la pile avec le signe plus (+) faisant face dans la même direction que le signe plus (+) sur le compartiment de la pile.

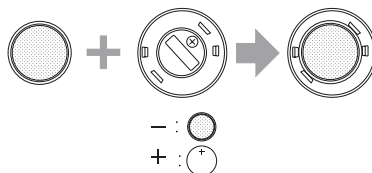

3. Mettez le compartiment de la pile dans la télécommande et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

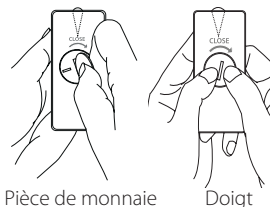


Pièce de monnaie

Doigt

! Mise en garde


Si vous avez de longs ongles, n'ouvrez pas le compartiment de la pile en utilisant votre doigt, votre ongle pourrait se briser.

Panneau avant

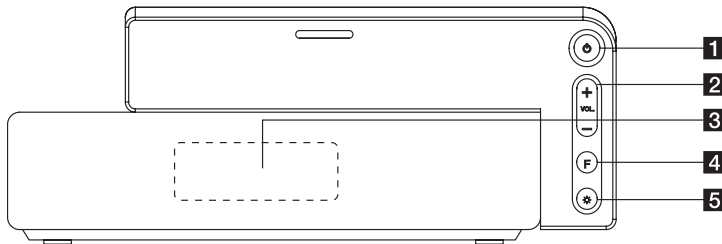

- 1** (Power)
Active l'unité et passe en mode veille.
- 2** **VOL. (+/-)**
Ajuste le volume du haut-parleur.
- 3** Écran d'affichage
- 4** **F** (Fonction)
Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
(IPOD/BT/PORT/USB)
- 5** (Luminosité d'ambiance)
Permet de régler la luminosité des DEL.

Panneau arrière

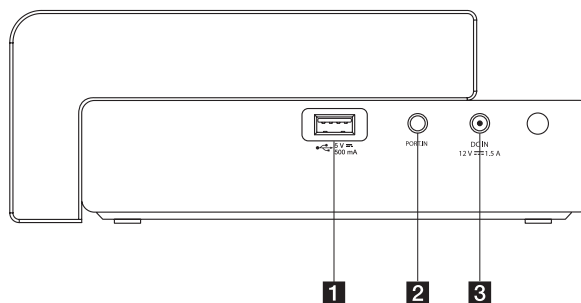


- 1** Port USB
Lecture des fichiers de musique en connectant l'appareil USB.
- 2** **PORT. IN** (3,5 mm)
Pour écouter de la musique à partir de votre appareil portable
- 3** DC IN12 V 1.5 A (Adaptateur d'entrée c.a.)

1

Démarrage


Panneau du dessus

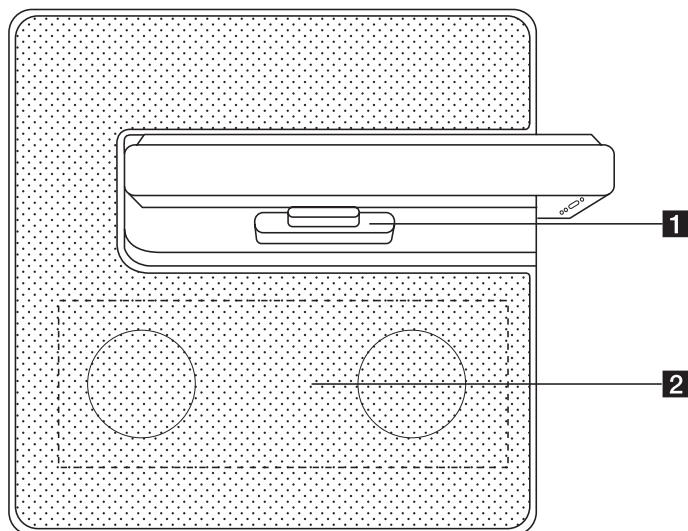

- 1** Station d'accueil pour iPod/iPhone
Pour brancher un iPod/iPhone.
- 2** Haut-parleur

Raccordement de l'adaptateur c.a.

1. Branchez le cordon d'alimentation c.a. compris dans l'adaptateur c.a.
2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans le connecteur DC IN.
3. Branchez le cordon d'alimentation c.a. dans la prise de courant. L'appareil se mettra ensuite en mode veille.

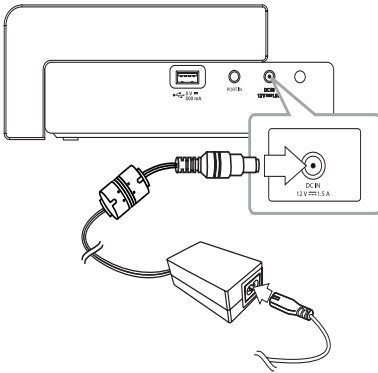


Mise en garde

N'utiliser que l'adaptateur c.a. fourni avec cet appareil. Ne pas utiliser l'alimentation électrique d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble ou d'une autre source d'alimentation électrique pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.

Comment joindre le noyau magnétique (Pour EMI uniquement)

Vous devez mettre côte à côte les noyaux (fournis avec le modèle d'achat) pour réduire ou éliminer l'interférence électrique.

1. Presser le tampon [a] du noyau magnétique pour ouvrir.
2. Enroulez les câbles de portables une fois autour du noyau de ferrite.
3. Fermer le noyau magnétique jusqu'au déclic.

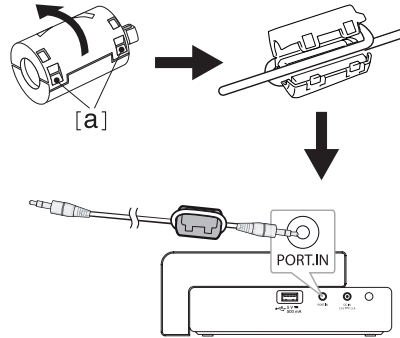

1


Démarrage

Opérations de base

Fonctionnement avec un iPod/iPhone

Vous pouvez profiter du son avec votre iPod/iPhone.

1. Raccordez fermement votre iPod/iPhone. En mettant cet appareil sous tension, votre iPod/iPhone se met automatiquement en marche et le chargement débute.

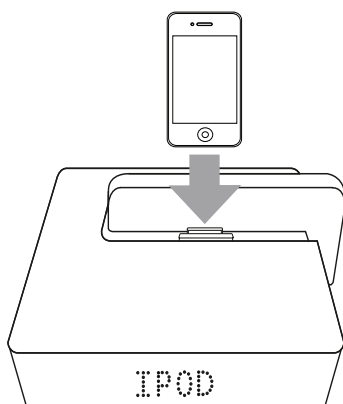

2. Appuyez sur  **FUNCTION** ou **F** pour sélectionner la fonction IPOD.

Pour	Effectuez cette opération
Suspendre ou de continuer la lecture	Appuyez sur > .
Sauter	Pendant la lecture, appuyez sur la touche << / >> pour revenir au début du fichier en cours ou accéder au fichier suivant. Pendant la lecture, Appuyez sur << deux fois brièvement pour revenir au fichier précédent.
Rechercher	Maintenez enfoncée la touche << / >> pendant la lecture et relâchez-la lorsque vous atteignez la partie que vous voulez écouter.

iPod/iPhone compatibles

- L'appareil prend en charge les modèles suivants :

iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

Selon la version logicielle de votre iPod/iPhone, il se peut que vous ne puissiez pas commander votre iPod/iPhone à partir de cet appareil.


Selon l'appareil iPod/iPhone, il se peut que vous ne puissiez pas commander votre iPod/iPhone à partir de cet appareil.

! Remarques

- Si cet appareil affiche un message d'erreur, suivez les instructions du message. Un message d'erreur « ERR » peut signifier que :
 - Votre iPod/iPhone n'est pas fermement connecté.
 - Cet appareil reconnaît votre iPod/iPhone comme un appareil inconnu.
 - L'alimentation de votre iPod/iPhone est extrêmement faible.
- ➔ La pile doit être chargée.
- ➔ Si vous chargez la pile lorsque la charge de votre iPod/iPhone est très faible, le chargement peut prendre plus de temps.
- Selon la version logicielle de votre iPod/iPhone, il se peut que vous ne puissiez pas commander votre iPod/iPhone à partir de cet appareil. Nous vous recommandons d'installer la toute dernière version logicielle.
- Si vous utilisez une application, si vous effectuez un appel ou si vous envoyez et recevez un SMS, etc., sur votre iPod touch ou sur l'iPhone, déconnectez-le de la station d'accueil iPod/iPhone de cet appareil pour pouvoir l'utiliser.
- Si vous avez un problème avec votre iPod/iPhone, veuillez visiter le site Web www.apple.com/support.
- En mode veille, vous pouvez charger votre iPod/iPhone en le branchant à la station d'accueil iPod/iPhone.
- Il est possible que vous deviez faire une manipulation additionnelle pour l'iPod touch ou l'iPhone, par exemple déverrouiller en glissant.

Fonction USB

1. Reliez le périphérique USB au port USB de l'unité.
2. Sélectionnez la fonction USB en appuyant sur **FUNCTION** ou **F**.

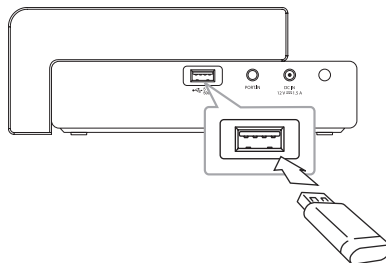

! Remarques


Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez une fonction ou un mode différent.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Pour	Effectuez cette opération
Lecture	Appuyez sur la touche > .
Suspension de la lecture	Pendant la lecture, appuyez sur la touche > .
Accès à la piste ou au fichier précédent/suivant	Pendant la lecture, appuyez sur la touche << / >> pour revenir au début du fichier en cours ou accéder au fichier suivant. Pendant la lecture, appuyez rapidement deux fois sur << pour revenir au fichier précédent.
Recherche d'une section au sein d'un fichier	Maintenez enfoncée la touche << / >> pendant la lecture et relâchez-la lorsque vous atteignez la partie que vous voulez écouter.

! Remarques

- Pendant la lecture, si vous allumez ou éteignez l'appareil, le dernier fichier en lecture est activé.
- Pendant la lecture, si vous modifiez le mode de fonctionnement et que vous retournez au mode de fonctionnement précédent, le dernier fichier que vous écoutiez est lu normalement.
- Si vous écoutez des fichiers MP3 pendant plus d'une heure, le temps de lecture ne sera pas affiché.
- Les dossiers/fichiers USB sont reconnus comme ci-dessous.

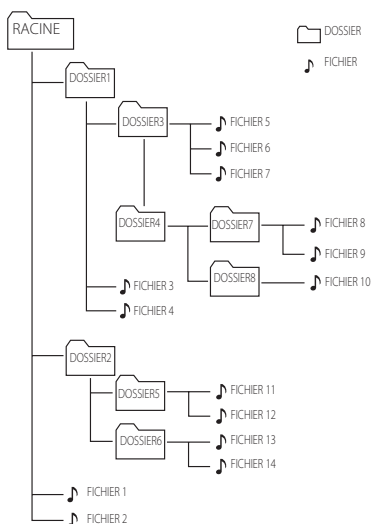

- Si aucun fichier n'existe dans le dossier, celui-ci ne sera pas affiché.
- Les dossiers s'afficheront dans l'ordre suivant : RACINE → DOSSIER1 → DOSSIER3 → DOSSIER7 → DOSSIER8 → DOSSIER5 → DOSSIER6
- Les fichiers seront lus un par un du fichier N°1 au fichier N°14.
- Les fichiers et les dossiers seront présentés dans l'ordre d'enregistrement. Ils peuvent être présentés différemment selon les circonstances d'enregistrement.
- *RACINE : Le premier écran que vous apercevez lorsqu'un ordinateur reconnaît que l'USB est la « RACINE ».

Mise en sourdine momentanée

Appuyez sur  pour couper le son. Vous pouvez couper le son afin de répondre au téléphone, par exemple. Et « MUTE » apparaîtra dans la fenêtre d'affichage. Pour annuler la fonction « MUTE », appuyez encore sur la touche , ou ajustez le niveau du volume en appuyant sur la touche +/- (Volume).

Reprise de la lecture

L'unité mémorise l'endroit où vous avez appuyé sur la touche >||. Appuyez sur >|| pour reprendre la lecture.

Lecture en boucle ou lecture aléatoire

Appuyez sur  plusieurs fois. Puis, le fichier actuel sera lu à répétition ou de façon aléatoire. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

Lumière d'ambiance

Vous pouvez ajuster la luminosité des DEL en appuyant sur la touche . Pendant que vous appuyez sur la touche  plusieurs fois, la luminosité des DEL deviendra plus foncée.

Appuyez sur la touche  cinq fois. La fenêtre d'affichage deviendra également plus foncée. Appuyez  une fois de plus pour retourner aux DEL les plus claires.

Réglage du son

Réglage du mode son

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT**.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.


SUR L’AFFICHAGE	Description
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme donne une atmosphère enthousiaste au son, donnant le sentiment que vous êtes réellement à un concert rock, pop, jazz ou à un concert classique.
BYPASS	Désactive les effets d'égaliseur.

! Remarque

Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode son après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.

Écouter de la musique depuis votre appareil externe

L'appareil peut être utilisé pour faire jouer de la musique provenant de nombreux types d'appareils externes. (Le câble portable n'est pas fourni comme accessoire avec cet appareil.)

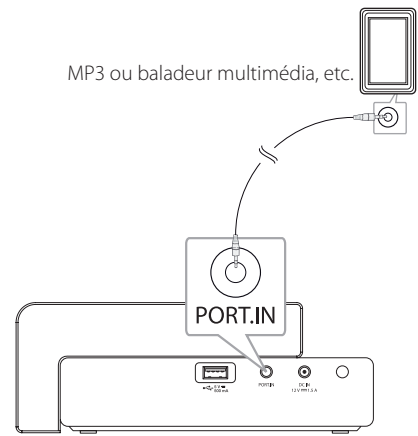

1. Connectez le périphérique externe sur le connecteur **PORT.IN** de l'appareil.
2. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur .
3. Sélectionnez le PORT (PORTABLE) en appuyant sur  **FUNCTION** ou **F**.
4. Mettez le dispositif externe en marche et démarrez la lecture.

Réglage de l'horloge

Il existe deux façons de régler l'horloge.

Régler l'horloge en synchronisant votre iPod/iPhone.

Raccordez fermement votre iPod/iPhone. Le réglage de l'horloge à l'écran d'affichage se synchronisera alors avec votre iPod/iPhone.

Lorsque l'appareil sera synchronisé avec votre iPod/iPhone pour le réglage de l'horloge, il y aura une différence entre l'heure de votre iPod/iPhone et l'appareil. En mode veille, l'horloge ne sera pas synchronisée avec votre iPod/iPhone.

! Remarque

Vérifiez si l'heure sur l'iPod/iPhone est exacte ou non. Sinon, veuillez la réajuster à la bonne heure. La mauvaise heure sur l'iPod/iPhone peut entraîner une différence d'heure entre votre iPod/iPhone et l'unité.

Réglez l'horloge en connectant les applications Bluetooth (BT).

Réglez l'heure désirée sur votre appareil Bluetooth et connectez l'appareil Bluetooth à votre unité par l'intermédiaire de l'application Bluetooth. Ensuite, le réglage de l'horloge dans la fenêtre d'affichage sera synchronisé automatiquement avec l'appareil Bluetooth.

! Remarques

- Si vous ne configurez pas l'horloge sur votre iPod/iPhone, l'appareil ne se synchronisera pas pour l'horloge avec votre iPod/iPhone.
- Si vous débranchez le cordon de la prise, la configuration de l'horloge que vous avez effectuée ne sera pas sauvegardée.
- Si vous connectez l'iPod/iPhone et les applications BT pour le réglage de l'horloge, les applications BT seront synchronisées en premier.
- Si vous synchronisez l'heure de l'appareil avec votre périphérique Bluetooth en utilisant l'application Bluetooth, vous pouvez régler l'affichage sur 12 ou 24 heures. (système d'exploitation Android seulement).

Utilisation de la technologie sans fil Bluetooth

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

La portée disponible est de 10 mètres.

(Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.)

La connexion d'appareils individuels par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth®**.

Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil Bluetooth, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec le profil suivant.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de la musique stockée sur un périphérique Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Sélectionnez la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche **FUNCTION** ou **F**.
Les indications « BT », puis « BT READY » apparaissent sur l'afficheur.
2. Allumez le périphérique Bluetooth et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique Bluetooth dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom « LG AUDIO ND3520 ».
3. Entrez le code NIP.
Code NIP: 0000
4. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique Bluetooth, le voyant Bluetooth de cet appareil s'allume et l'indication « PAIR » s'affiche.

! Remarque

Certains périphériques Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type.

5. Écoute de musique
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

! Remarques

- Les sons de l'ensemble principal peuvent être déformés si vous augmentez le volume de votre appareil Bluetooth de plus de deux tiers.
- Lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, ajustez le volume de l'appareil Bluetooth à un niveau convenable pour l'écoute.

! Remarques

- Après avoir recherché votre appareil sur votre appareil Bluetooth, synchronisez celui-ci avec votre appareil.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler le périphérique Bluetooth avec cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique Bluetooth à la fois (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- Même si la distance qui sépare votre périphérique Bluetooth de cet appareil est inférieure à 10 mètres, il est possible que la connexion ne puisse pas se faire s'il existe des obstacles entre les deux.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Lorsqu'aucun périphérique Bluetooth n'est connecté, les indications « BT » et « BT READY » apparaissent sur l'afficheur.
- En cas de dysfonctionnement électrique causé par des appareils utilisant la même fréquence, tels que du matériel médical, des fours à micro-ondes ou des dispositifs de réseau local sans fil, la connexion sera interrompue.
- La connexion sera interrompue si une personne se tient dans le champ entre le périphérique Bluetooth et le lecteur.
- Plus la distance entre le périphérique Bluetooth et l'appareil est grande, moins la qualité sonore est bonne. Si la distance entre le périphérique Bluetooth et l'appareil est supérieure à la portée de la technologie Bluetooth, la connexion sera interrompue.
- Le périphérique équipé de la technologie sans fil Bluetooth sera déconnecté si vous éteignez l'appareil ou éloignez le périphérique de l'appareil de plus de 10 mètres.
- Si l'appareil Bluetooth est débranché, vous devriez connecter l'appareil Bluetooth à votre unité.

Utilisation des applications Bluetooth.

À propos de l'application à distance LG Bluetooth

LG Bluetooth Remote App offre une série de nouvelles fonctionnalités à votre appareil. Pour profiter des nouvelles caractéristiques, il est recommandé de télécharger et d'installer gratuitement « LG Bluetooth Remote ».

Installez « LG Bluetooth Remote » sur votre appareil Bluetooth

1. Installez « LG Bluetooth Remote app » avec le code QR. Utilisez le logiciel de numérisation pour numériser le code QR. (système d'exploitation Android seulement).
2. Appuyez sur une icône pour l'installation.
3. Appuyez sur une icône pour le téléchargement.



! Remarques

- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth en fonction est connecté à l'Internet.
- Assurez-vous que l'appareil Bluetooth en fonction dispose d'un logiciel de numérisation. Dans le cas contraire, téléchargez une application de Google Android Market (Google Play Store).

Installez le « LG Bluetooth Remote App » en branchant votre iPod/iPhone sur la station d'accueil de votre lecteur.

1. Connectez votre iPod/iPhone à la station d'accueil de l'iPod/iPhone. L'affichage du téléchargement de « LG Bluetooth Remote » sera automatiquement connecté. (système d'exploitation iOS seulement.)
2. Appuyez sur une icône pour l'installation.
3. Appuyez sur une icône pour le téléchargement.

Installez « LG Bluetooth Remote App » offert sur « Apple App Store » ou « Google Android Market »

1. Appuyez sur l'icône Apple App Store ou sur l'icône Google Android Market (Google Play Store).
2. Dans la barre de recherche, entrez « LG Bluetooth Remote » et lancez la recherche.
3. Dans la liste de résultats de la recherche, trouvez « LG Bluetooth Remote » et appuyez dessus pour commencer à télécharger l'application Bluetooth.
4. Appuyez sur une icône pour l'installation.
5. Appuyez sur une icône pour le téléchargement.

! Remarques

- Assurez-vous que votre appareil Bluetooth en fonction est connecté à l'Internet.
- Soyez certain que votre appareil Bluetooth en fonction est équipé avec « Apple App Store » ou « Google Android Market (Google Play Store) ».

Activez Bluetooth avec l'application LG Bluetooth Remote

L'application LG Bluetooth Remote aide à connecter votre appareil Bluetooth en fonction à votre unité.

1. Appuyez sur l'icône LG Bluetooth Remote à la page d'accueil pour ouvrir l'application LG Bluetooth Remote, et allez au menu principal.
2. Appuyez sur [Setting] et sélectionnez l'unité désirée.
3. Si vous désirez recevoir plus de renseignements de fonctionnement, appuyez sur [Setting] et [Help].

! Remarques

- Après avoir connecté l'appareil Bluetooth à l'unité en utilisant l'application iOS BT, connectez l'iPod/iPhone à l'unité. La fonction sera ensuite transférée à la fonction IPOD automatiquement. Si vous débranchez l'iPod/iPhone de l'unité, l'appareil Bluetooth sera déconnecté de votre unité automatiquement.
- Pendant l'utilisation de Bluetooth, vous ne pouvez pas faire fonctionner l'application BT. Débranchez l'appareil Bluetooth que vous avez connecté auparavant afin d'utiliser convenablement l'application BT.
- Si vous utilisez l'application Bluetooth pour faire fonctionner l'appareil, il y a des différences entre l'application Bluetooth et la télécommande fournie. Utilisez la télécommande fournie, lorsque nécessaire.
- Si vous faites fonctionner l'application BT avec l'appareil Bluetooth connecté, la connexion Bluetooth précédente peut être déconnectée. (Selon le O/S du téléphone intelligent, ce procédé est différent.)
- Selon l'appareil Bluetooth, l'application BT peut ne pas fonctionner.
- Si vous utilisez l'application BT en fonction Bluetooth, la télécommande fournie peut ne pas fonctionner.
- En utilisant l'application BT en tant que contrôle à distance, le fonctionnement peut être différent de la télécommande fournie.
- Selon le système d'exploitation du téléphone intelligent, il peut y avoir certaines différences dans le fonctionnement de l'application BT.
- Si l'appareil Bluetooth a déjà été connecté avec une autre unité, déconnectez la connexion Bluetooth en premier. Vous pourrez ensuite contrôler votre lecteur avec l'application BT.

Dépannage

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation.	• Branchez le cordon d'alimentation. • Vérifiez les conditions du système en mettant les autres dispositifs électroniques en marche.
Pas de son.	Appuyez sur  FUNCTION ou F et vérifiez la fonction sélectionnée.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• Utilisez la télécommande dans un périmètre de 7 m. • Enlevez l'obstacle entre la télécommande et l'unité. • Remplacez la pile avec une nouvelle pile.
L'iPod/iPhone ne fonctionne pas.	Connectez l'iPod/iPhone à l'unité correctement.
L'horloge ne s'affiche pas.	• Connectez l'iPod/iPhone à l'unité correctement. • Connectez votre téléphone mobile à votre unité avec l'application BT.

Marques commerciales et licences



Les remarques « Conçu pour iPod » et « Conçu pour iPhone » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se brancher précisément à un iPod ou iPhone (respectivement) et qu'il a été certifié par le fabricant comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et normes réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad pourrait affecter la performance sans fil.



La technologie sans fil **Bluetooth®** est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques situés dans un rayon de 10 mètres au maximum.

La connexion d'appareils individuels par l'intermédiaire de la technologie sans fil **Bluetooth®** n'entraîne aucuns frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth®** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth®**.

La marque et le logo **Bluetooth®** sont la propriété de **Bluetooth® SIG, Inc.** et leur utilisation par LG Electronics est soumise à une licence.

Les autres marques de commerce et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Caractéristiques

Caractéristiques générales	
Exigences liées à l'adaptateur c.a.	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation en courant	18 W
Dimensions (L x H x P)	(160 X 44 X 160) mm
Poids net (approx.)	660 g
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité opérationnelle	5 % à 90 %

Entrées	
PORT. IN	500 mV (prise stéréo de 3,5 mm)

USB	
Version USB	USB 1.1
Alimentation du bus	USB 5 V  500 mA, iPod/iPhone 5 V  1 A

Amplificateur	
Puissance de sortie	4 W + 4 W (8 Ω à 1 kHz)
T.H.D	10 %

Enceintes	
Type	Intégré
Capacité en impédance	8 Ω
Puissance d'entrée nominale	4 W
Puissance d'entrée maximale	8 W

- La conception et les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis.

Entretien de l'unité

Lors de l'expédition de l'unité

Conservez la boîte originale et le matériel d'emballage. Si vous avez besoin de réexpédier l'unité, elle aura le maximum de protection si elle est emballée comme à l'usine.

Conserver propres les surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles, comme de l'insecticide en aérosol, près de l'unité.

Un essuyage trop fort peut endommager la surface.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'unité.

Nettoyage de l'unité

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux à peine humidifié dans une solution de détergent moyen.

N'utilisez pas de détergents forts comme de l'alcool, du benzène ou du solvant, puisqu'ils peuvent endommager la surface de l'unité.



Centre d'information à la clientèle LG

1-888-542-2623 CANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com