



NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING MUZIEK MET STIJL DOCKING LUIDSPREKER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

ND1520



MFL67466284

Veiligheidsinformatie



LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKwalificeerde ELEKTRICIEN.



Het symbool dat bestaat uit een bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld als waarschuwing voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde 'gevaarlijke stroomspanning' in de behuizing van het product. Deze spanning is dusdanig hoog dat het risico bestaat op een elektrische schok.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies te vinden zijn in de documentatie die bij het product is geleverd.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG DEZE APPARATUUR NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

WAARSCHUWING: plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

OPMERKING: Voor informatie over veiligheidsmarkeringen inclusief product identificatie en onderdeel classificeringen, raadpleeg dan het hoofdetiket aan de onderkant van het apparaat.

WAARSCHUWING betreffende de voedingskabel

Voor de meeste apparaten geldt, dat u ze het beste kunt aansluiten op een eigen circuit.

Dit betekent dat u het apparaat het beste kunt aansluiten op een stopcontact zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiepagina in deze handleiding om zeker te zijn. Overbelast de wandcontactdozen niet. Overbelaste wandcontactdozen, loszittende of beschadigde wandcontactdozen, verlengsnoeren, beschadigde voedingskabels, beschadigde kabels of kabels met gespleten kabelisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze situaties kan leiden tot elektrische schokken of brand. Controleer regelmatig de kabel van uw apparaat. Wanneer deze onregelmatigheden vertoont, trekt u de stekker uit de wandcontactdoos, stopt u met gebruik van het apparaat en laat u de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de voedingskabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, of erop stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. Als u het apparaat wilt loskoppelen van de stroomvoorziening, trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de stekker eenvoudig bereikbaar is wanneer u het product installeert.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterij of accu uit de apparatuur te verwijderen: verwijder de oude batterij, volg de stappen in omgekeerde volgorde om de batterij te plaatsen. Om milieuvervuiling en een mogelijk gevaar voor de gezondheid van mens en dier te voorkomen, dient de batterij of batterijset in een geschikte container op de daarvoor aangewezen gratis inzamelpunten te worden weggegooid. Gooi de oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige warmte, zoals zonnestralen, vuur en dergelijke.

LET OP: stel het apparaat niet bloot aan vochtdruppels of -spatten en plaats nooit objecten met vloeistoffen op het apparaat.

Uw oude toestel wegdoen



1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel?

Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Afgewerkte batterijen/acc's wegdoen



1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte afvalbak op wielen op (de verpakking van) het door gebruikte product is afgebeeld, wil dat zeggen dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2006/66/EC.
2. Dit symbool kan samen met de chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) en lood (Pb) worden gebruikt als de batterij of de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
3. Batterijen en accu's moeten altijd gescheiden van het gemeentelijke huisvuil worden weggedaan via speciale inzameladressen die door de landelijke of de plaatselijke overheid zijn aangewezen.
4. Door afgewerkte batterijen en accu's op de juiste manier weg te doen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier te voorkomen.
5. Bel voor meer informatie over het opruimen van afgewerkte batterijen en accu's de afdeling Milieudienst van het gemeentehuis van uw woonplaats, het dichtstbijzijnde erkende inleveradres of de winkel waar u het product hebt gekocht.



LG Electronics verklaart hierbij dat deze producten voldoen aan de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

European Standards Centre:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Opgelet Dit is GEEN klantendienst. Zie het garantiebewijs voor de gegevens van de klantendienst of neem contact op met de verdeler waarbij u dit product gekocht heeft.

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

- 2 Veiligheidsinformatie
- 5 Unieke functies
 - 5 – Geschikt voor iPod/iPhone
 - 5 – Portable In
 - 5 – Alarm
 - 5 – Radio(FM)
 - 5 – Time Sync
- 5 Accessoires
- 5 Inleiding
 - 5 – Gebruikte symbolen in deze handleiding
- 6 Bediening voorzijde
- 7 Achterzijde
- 8 De AC-adapter aansluiten

2 Bediening

- 9 Algemene werking
- 10 Belangrijkste bedieningshandelingen
 - 10 – Bedieningen voor iPod/iPhone
 - 10 – Compatibele iPod/iPhone
- 11 Klok instellen
 - 11 – Uw apparaat als een alarmklok gebruiken
 - 11 – SNOOZE
 - 11 – Dimmer
 - 12 – Slaapfunctie (Sleep Timer) instellen
- 12 Radio Werking
 - 12 – De antenne aansluiten
 - 13 – Voorkeurstations vastleggen
- 13 Geavanceerde bedieningsmogelijkheden
 - 13 – Naar muziek van andere apparaten luisteren

3 Problemen oplossen

- 14 Problemen oplossen

4 Appendix

- 15 Handelsmerken en licenties
- 16 Specificaties
- 17 Omgaan met het apparaat

Unieke functies

Geschikt voor iPod/iPhone

Geniet met een eenvoudige aansluiting van uw audiobestanden met iPod/iPhone.

Portable In

Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.

Alarm

Alarm instellen dat op de gewenste tijd afgaat.

Radio(FM)

Naar de radio luisteren.

Time Sync

Stelt de klok van uw apparaat automatisch in door uw iPod/iPhone te gebruiken.

Inleiding

Gebruikte symbolen in deze handleiding

! Opmerking

Vermeldt speciale opmerkingen en bedieningskenmerken

⚠ Let op!


Vermeldt waarschuwingen om eventuele schade door misbruik te voorkomen.

1


Aan de slag

Accessoires


Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg ervoor dat u ze herkent.

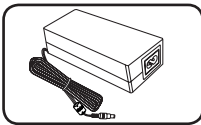

AC adapter(1)

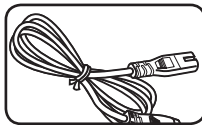


Snoer + stekker (1)

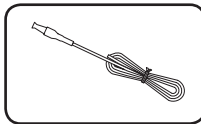

FM-antenne (1)

Bediening voorzijde

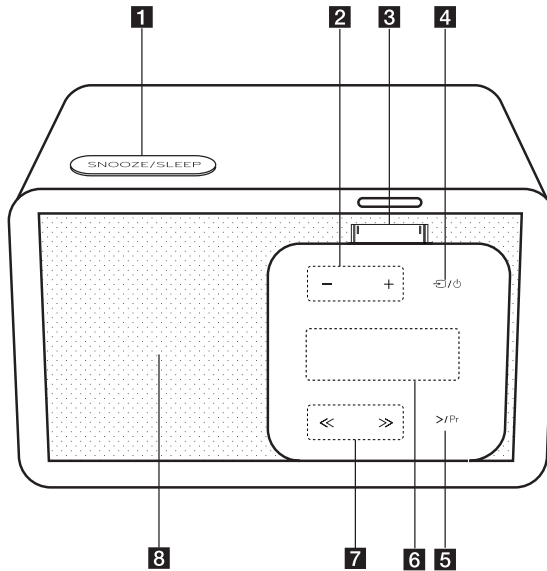

1 SNOOZE/SLEEP

- Wekt u iedere 10 minuten wanneer de alarmfunctie wordt geactiveerd.
- Schakelt het apparaat na een aangegeven tijd automatisch uit.

2 -/+ (VOLUME)

Luidsprekervolume aanpassen.

3 iPod/iPhone Dock

Sluit een iPod/iPhone aan.

4 /

- Selecteert de functie en de invoerbron.
- Inschakelen: Druk op  / .
- Uitschakelen: Houd  /  ingedrukt.

5 >/Pr

- Selecteer en beluister een radioprogramma: Druk de FM-modus in op >/Pr.
- Radiostation opslaan: Houd >/Pr ingedrukt in FM-modus.
- Een vooraf opgeslagen station ophalen.

6 Display window


Toont de status.

7 << / >> (Overslaan/Zoeken)

- Overslaan : Druk op << / >>.
- Zoeken : Houd ingedrukt << / >>.
- In FM-modus, stemt af op het gewenste radiostation en selecteert een vooraf ingesteld nummer.

8 Luidspreker

Achterzijde

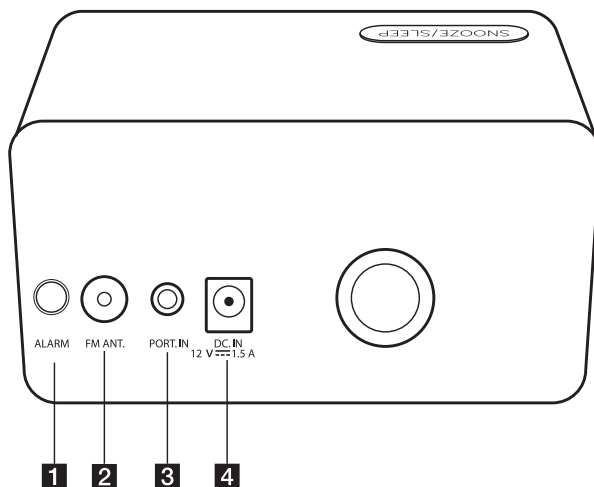

1 ALARM

- Stelt de alarmtimer in.
- Schakelt het alarm uit.
- Toont alarminstelling.

2 FM ANT.

3 PORT.IN

Luister naar muziek vanaf uw draagbare apparatuur.


4 DC.IN 12 V 1.5 A (Invoer voor AC-adapter)

1

Aan de slag

De AC-adapter aansluiten

1. Sluit de meegeleverde AC-stekker aan op de AC-adapter.
2. Sluit de kabel van de AC-adapter aan op het stopcontact van de "DC"-adapter.
3. Plaats het AC-snoer in een stopcontact voor wisselstroom. Het apparaat schakelt nu over naar de stand-by-modus.

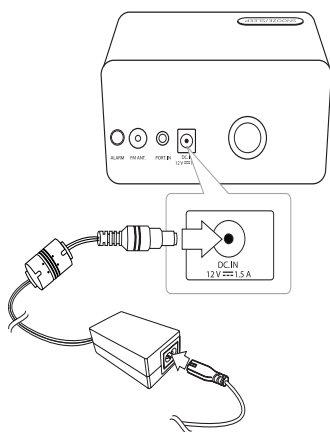

! Let op!

Gebruik alleen de bij dit apparaat geleverde AC-adapter. Gebruik geen voedingsbron van een ander apparaat of van een andere fabrikant. Het gebruik van een andere stroomkabel of voedingsbron kan beschadigingen aan het apparaat veroorzaken en leidt tot verval van uw garantie.

Algemene werking

U kunt het apparaat bedienen met deze knoppen. Raadpleeg onderstaande tabel voor meer informatie.

Modus Knop	Stand-by	IPOD	PORT	FM	Tijdens alarminstelling	Tijdens werking van het alarm
-/+	-	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
Druk op  ingedrukt	Stroom ingeschakeld	Wijzigt iedere functie	Wijzigt iedere functie	Wijzigt iedere functie	Stopt alarminstelling Wijzigt iedere functie	Stroom uitgeschakeld
Houd 	Stroom ingeschakeld	Stroom uitgeschakeld	Stroom uitgeschakeld	Stroom uitgeschakeld	Stopt alarminstelling Stroom uitgeschakeld	Stopt alarmfunctie Stroom uitgeschakeld
	-	Overslaan -/+	-	Tune -/+	VOL -/+ Stelt een uur en minuut in	-
Druk op  /Pr	-	Afspelen/Pauze	-	Naar voorkeuzestations luisteren	Alarmbronnen opslaan	-
Houd  /Pr ingedrukt	-	-	-	Selecteert een vooringesteld nummer	-	-
SNOOZE/ SLEEP	-	Slaap(Dimmer)	Slaap(Dimmer)	Slaap(Dimmer)	Stopt alarminstelling Slaap(Dimmer)	SNOOZE
Druk op ALARM	Activeert of deactiveert het alarm	Activeert of deactiveert het alarm	Activeert of deactiveert het alarm	Activeert of deactiveert het alarm	Stopt alarminstelling	Stopt alarmfunctie Stroom uitgeschakeld
Houd ALARM ingedrukt	Start alarminstelling	Start alarminstelling	Start alarminstelling	Start alarminstelling	Stopt alarminstelling	Stopt alarmfunctie Stroom uitgeschakeld

Belangrijkste bedieningshandelingen


2

Bediening

Bedieningen voor iPod/iPhone

Geniet van het geluid met uw iPod/ iPhone. Raadpleeg de iPod/iPhone gebruikershandleiding voor meer informatie over de iPod/ iPhone .

1. Sluit de iPod/ iPhone stevig aan. Als u dit apparaat aanzet, gaat uw iPod/iPhone automatisch mee aan en begint het met opladen.

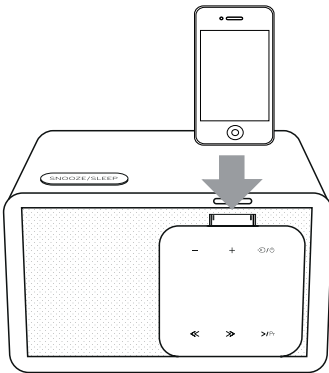

2. Druk op  /  om de IPOD-functie aan te sluiten.

Om	dit te doen
Pauzeren of opnieuw starten	Druk op >/Pr.
Overslaan	Druk tijdens het afspelen op << / >> om naar het volgende bestand te gaan of om terug te gaan naar het begin van het huidige bestand. Druk tijdens het afspelen twee keer kort op << om terug te gaan naar het vorige bestand.
Zoeken	Druk tijdens het afspelen op de knop << / >> en laat deze los op het punt dat u wilt beluisteren.

Compatibele iPod/iPhone

- Het apparaat ondersteunt de volgende modellen;
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

Afhankelijk van uw iPod/iPhone softwareversie, kunt u mogelijk uw iPod/iPhone niet vanaf het apparaat bedienen.

Afhankelijk van uw iPod/iPhone, kunt u mogelijk uw iPod/iPhone niet vanaf het apparaat bedienen.

! Opmerking

- Als dit apparaat een foutbericht toont, volg het bericht dan op. Een foutmelding "ERR".
 - Uw iPod/iPhone is niet goed aangesloten.
 - Dit apparaat herkent uw iPod/iPhone als een onbekend apparaat.
 - Uw iPod/iPhone is bijna leeg.
- ➔ De batterij moet worden opgeladen.
- ➔ Wanneer u de batterij oplaadt terwijl de iPod/iPhone bijna leeg is, kan het langer duren voor het apparaat weer is opgeladen.
- Afhankelijk van de softwareversie van de iPod/ iPhone is het mogelijk dat u de iPod/ iPhone niet via het apparaat kunt bedienen. U wordt geadviseerd de nieuwste softwareversie te installeren.
- Als u bijvoorbeeld een toepassing op de iPod Touch of iPhone wilt gebruiken, wilt bellen of een sms-bericht wilt verzenden, moet u de iPod/iPhone eerst uit het iPod-dock van dit apparaat halen.
- Indien u een probleem ervaart met uw iPod/iPhone, bezoek dan www.apple.com/nl/support.
- In de stand-by-modus kunt u uw iPod/ iPhone opladen door deze aan te sluiten op het iPod-/iPhone-Dock.
- Wellicht dient u meer te ondernemen om uw iPod touch of iPhone te laten werken, zoals bijvoorbeeld het apparaat *ontgrendelen*.

Klok instellen

Sluit de iPod/iPhone stevig aan. De klokinstellingen in het weergavevenster synchroniseren met uw iPod/iPhone.

Nadat het apparaat de klokinstellingen heeft gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone, zal er een tijdverschil zijn tussen de iPod/iPhone en het apparaat. In stand-by-modus zal het apparaat niet worden gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone.

Uw apparaat als een alarmklok gebruiken

- Zet het apparaat aan of uit.
- Houd **ALARM** ingedrukt om het alarm in te stellen.
- De bron van het alarmgeluid knippert. (FM(TUNER)/IPOD). Selecteer, terwijl de geluidsbronnen knipperen, een geluid door te drukken op **>/Pr**. Wanneer u de FM(TUNER) modus selecteert, kunt u het station dat u eerder instelde, selecteren door te drukken op **<</>>**.
- De instelling "ON (TIME)" wordt weergegeven. De ureninstelling knippert. Druk op **<</>>** om het uur te selecteren en druk vervolgens op **>/Pr** om op te slaan.
- De minuteninstelling knippert. Druk op **<</>>** om de minuut te selecteren en druk vervolgens op **>/Pr** om op te slaan.
- De volume-instelling knippert. Druk op **<</>>** om het volume te wijzigen en druk vervolgens op **>/Pr** om op te slaan.
- U kunt de gekozen instellingen controleren.
- Als u het alarm opnieuw wilt instellen, herhaalt u stappen 2-6.

SNOOZE

Wanneer het alarm wordt geactiveerd, wekt de sluimerfunctie ("snooze") u iedere 10 minuten wanneer u drukt op **SNOOZE/SLEEP**. Wanneer de door u ingestelde tijd overschreden is, schakelt het apparaat automatisch in en werkt de alarmfunctie. Wanneer u op **SNOOZE/SLEEP** drukt, stopt de alarmfunctie. "ZZZ" en "🔔" zullen knipperen. Het alarm wekt u opnieuw na 10 minuten.

Dimmer

Druk eenmaal op **SNOOZE/SLEEP**. De lichtsterkte van het display wordt met de helft verminderd. Druk herhaaldelijk op **SNOOZE/SLEEP** om dit te annuleren, tot het display helder wordt.

! Opmerking

- Wilt u de klok op uw iPod/iPhone niet instellen, dan wordt de klok op het apparaat niet gesynchroniseerd met uw iPod/iPhone.
- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, worden de klokinstellingen niet opgeslagen.
- Nadat u de klokfunctie hebt ingesteld, kunt u een alarmfunctie instellen.
- Als het alarm afgaat, zal het alarm automatisch ophouden als u gedurende 30 minuten niet op een knop drukt.
- Wanneer u de klok en het alarm instelt, kunt u de tijd en het alarmsymbool "🔔" controleren door op **ALARM** te drukken, ook al is het apparaat in de stand-by-modus.
- Als u het alarm activeert, zal het alarmsymbool "🔔" op het display verschijnen.
- Als u het alarm deactiveert, zal het alarmsymbool "🔔" van het display verdwijnen.
- De alarmfunctie werkt alleen wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Wanneer de ingestelde tijd is verstreken, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
- Nadat de alarmfunctie is geactiveerd, kunt u deze uitschakelen door op **ALARM** of / te drukken.
- U kunt alleen 12:00 instellen (voor PM-weergave)

Slaapfunctie (Sleep Timer) instellen

Druk herhaaldelijk op **SNOOZE/SLEEP** wanneer u naar muziek of naar de radio luistert en een vertraging tussen 10 en 180 minuten wilt selecteren. Na de vertragingstijd wordt het systeem uitgeschakeld. (U kunt de volgende volgorde zien: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)


Druk herhaaldelijk op **SNOOZE/SLEEP** om de slaapfunctie te annuleren, tot het display helder wordt.

! Opmerking

- kunt de resterende tijd, voordat het toestel wordt uitgeschakeld, controleren door op **SNOOZE/SLEEP** te drukken.
- De Slaapfunctie werkt na dimmen van het scherm.

Radio Werking**De antenne aansluiten**

Sluit de FM draadantenne aan op de FM antenne-aansluiting.

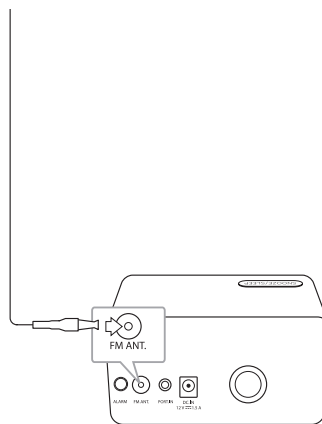

1. Druk herhaaldelijk op / tot op het display FM verschijnt. De radiotuner stemt nu af op het radiostation waarop u het laatst hebt afgestemd.
2. Auto afstellen: Druk gedurende ongeveer 2 seconden op / tot de frequentie wordt gewijzigd. Wanneer u de knop los laat, scant het apparaat tot het een station ontvangt.
Handmatig afstellen: Druk herhaaldelijk op / .
3. Pas het volume aan door te drukken op **- / +** (VOLUME).

Voorkeurstations vastleggen

U kunt 10 radiozenders voor FM instellen.

Stel het volume laag in alvorens u begint met afstemmen.

1. Druk herhaaldelijk op  tot op het display FM verschijnt.
2. Selecteer met   de gewenste frequentie.
3. Houd  ingedrukt. In het display knippert een vooringesteld nummer.
4. Druk op   om de voorinstelling van uw keuze te selecteren.
5. Druk Op . Het station wordt opgeslagen.
6. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere zenders op te slaan.
7. Druk op  en vervolgens op   om een opgeslagen station te selecteren en te beluisteren.


! Opmerking

- Wanneer alle stations reeds zijn ingesteld, verschijnt Kort "FULL" op het display. Vervolgens klikt u op het vooringestelde nummer. Wilt u het vooringestelde nummer wijzigen, herhaal dan de stappen 4-5.
- U kunt geen vooringestelde stations verwijderen.
- Hoewel alle stations vooringesteld waren, kunt u een station voorinstellen door het vorige station te overschrijven.
- Wanneer u tijdens het beluisteren van een radiostation  ingedrukt houdt, knippert eerst het vooringestelde nummer dat u het laatste beluisterde voor het vorige opgeslagen station wordt overschreven.
- Wanneer u naar een vooringesteld station luistert en het vooringestelde nummer wilt overschrijven met dezelfde frequentie, houdt u  ingedrukt. Wijzig vervolgens een vooringesteld nummer door   ingedrukt te houden.

Geavanceerde bedieningsmogelijkheden

Naar muziek van andere apparaten luisteren

U kunt de speler gebruiken om de muziek van allerlei andere typen apparaten af te spelen (kabel wordt niet meegeleverd als een accessoire met het apparaat).

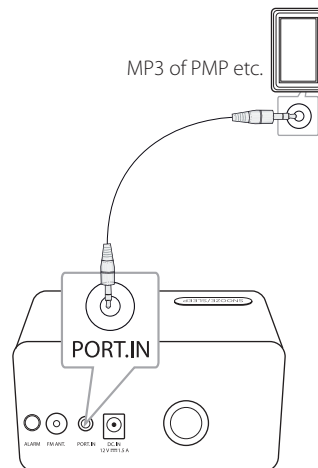

1. Sluit het externe apparaat aan op de **PORT.IN** aansluiting van het apparaat.
2. Schakel het apparaat in door te drukken op  .
3. Selecteer de PORT (PORTABLE) functie door te drukken op  .
4. Schakel het externe apparaat in en u kunt beginnen met afspelen.

Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Geen stroom.	• Sluit de netkabel aan op een stopcontact. • Controleer het stopcontact door er een ander apparaat op aan te sluiten.
Geen geluid.	Druk op  /  en controleer de geselecteerde functie.
Nauwkeurig afstemmen op radiostations is niet mogelijk.	• Pas de positie aan. • Stem handmatig af op het radiostation. • Stel opgeslagen radiostations in, zie page 13 voor details.
iPod/iPhone werkt niet.	Sluit de iPod/iPhone goed aan op het apparaat.
De klok wordt niet getoond.	Sluit de iPod/iPhone goed aan op het apparaat.

Handelsmerken en licenties



Made for iPod™ en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op een iPod of iPhone en dat de ontwikkelaar garandeert dat het aan de prestatienormen van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen aan de veiligheids- en wettelijke voorschriften. Het gebruik van dit apparaat in combinatie met een iPod of iPhone kan de draadloze verbinding beïnvloeden.

Specificaties

Algemeen	
Vereisten AC-adapter	DC 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.5 A, 100 - 240V, 50/ 60 Hz
Stroomverbruik	18 W
Afmetingen (B x H x D)	158 x 88 x 67(87) mm
Netto gewicht (circa)	0.57 kg
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C (41 °F tot 95 °F)
Relatieve vochtigheid	5 % tot 90 %
Voeding Bus	iPod/iPhone : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Invoer	
PORT. IN	500mV (3.5 mm stereo-aansluiting)

Tuner	
FM-afstembereik	87.5 MHz tot 108.0 MHz of 87.50 MHz tot 108.00 MHz

Versterker	
Uitgangsvermogen	5 W X 1ch (8 Ω bij 1kHz)
T.H.D	10 %

Luidsprekers	
Type	ingebouwd
Impedantiegraad	8 Ω
Gewogen ingangsvermogen	5 W
Max. ingangsvermogen	10 W

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat.

Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken.

Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

Het apparaat reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om de speler te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

