



LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-P350

P/N : MFL67159905 (1.0) 

www.lg.com



CE 0168 

<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Šis iřrenginys veikia visose Europos valstybėse. WLAN galima naudotis ES, esant patalpose, be apribojimų, taėiau juo negalima naudotis esant lauke Prancūzijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Šo aprikojumu drėkst izmantot visās Eiropas valstīs. WLAN var neierobežoti lietot iekštelpās Eiropas Savienībā, taėu to nevar lietot Francijā, Krievijā un Ukrainā ārpus telpām.</p>
<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Seadet tohib kasutada kōigis Euroopa Liidu riikides. WLAN-i vōib Euroopa Liidu riikides piiramatult siseruumides kasutada, kuid seda ei tohi Prantsusmaal, Venemaal ja Ukrainas kasutada vālistingimustes.</p>

LG-P350 Naudotojo vadovas LG

- Kai kurios šio vadovo turinio dalys gali ir netikti jūsų telefonui; tai priklauso nuo telefono programinės įrangos ar jūsų paslaugų teikėjo.
- Dėl liečiamojo ekrano klaviatūros šis telefono aparatas nerekomenduojamas žmonėms, turintiems regėjimo negalią.
- Autorių teisės ©2011 „LG Electronics, Inc.“. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Talk™“ ir „Android Market™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.





Senų prietaisų išmetimas

- 1 Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio ženklu, jam taikytina Europos Direktyva 2002/96/EC.
- 2 Visus netinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius prietaisus išmeskite atskirai nuo buitinių atliekų, juos reikia atiduoti į valstybės ar vietos valdžios nurodytus surinkimo punktus.
- 3 Tinkamai utilizavus seną prietaisą nebus neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Daugiau informacijos apie senų prietaisų išmetimą galite gauti iš vietinės valdžios atliekų tvarkymo specialistų, atliekų tvarkymo įmonių ar parduotuvės, kurioje pirkote gaminį.



Senų akumuliatorių išmetimas

- 1 Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EC.
- 2 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino.
- 3 Jokių akumuliatorių negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Svarbus pranešimas	6	Pavyzdys	32
Perskaitykite prieš naudodamiesi mobiliuoju telefonu!	16	„Google“ paskyros nustatymas	33
Pažinkite savo telefoną.....	20	„Google“ paskyros sukūrimas	33
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	22	Prisijungimas prie „Google“ paskyros.....	33
Atminties kortelės dėjimas.....	24	Skambučiai.....	35
Atminties kortelės formatavimas.....	25	Skambinimas.....	35
Jūsų Pradžios ekranas.....	26	Skambinimas savo kontaktais.....	35
Patarimai naudojantis jutikliniu ekranu	26	Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas	35
Telefono užrakinimas.....	26	Pokalbio garso nustatymas ...	36
Ekranu atrakinimas	27	Antras skambutis	36
Pradžia	28	Skambučių registru peržvalga.....	36
Valdiklių įkėlimas į Pradžios ekraną.....	28	Skambučio nustatymai	37
Grįžimas prie neseniai naudotų programų	29	Kontaktai	38
Pranešimų skyrius.....	29	Kontakto paieška	38
Būsenos juostos peržvalga....	30	Naujo kontakto pridėjimas ...	38
Ekranu klaviatūra	31	Mėgstamiausi kontaktai.....	38
Teksto įvedimas	32	Pranešimai / elektroninis paštas.....	40
Abc režimas.....	32	Pranešimai	40
123 režimas	32	Pranešimo siuntimas.....	40
Kirčiuotų raidžių įvedimas	32	Temos dėžutė	41

Turinys

Šypsnių naudojimas	41
Pranešimo nustatymų keitimas	41
Elektroninio pašto ir paskyrų ekrano atvėrimas	41
Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas	43
Darbas su paskyros aplankais.....	44
Elektroninio pašto paskyrų pridėjimas ir taisa.....	44
Socialiniai tinklai	45
Paskyros pridėjimas į telefoną.....	45
Savo būsenos peržvalga ir naujinimas	46
Paskyros pašalinimas iš telefono.....	46
Fotoaparatas.....	47
Susipažinkite su vaizdo ieškikliu	47
Spartusis fotografavimas	48
Kai vaizdas jau nufotografuotas	48
Papildomų nustatymų naudojimas.....	49
Įrašytų nuotraukų peržvalga ..	50
Vaizdo kamera	52
Susipažinkite su vaizdo ieškikliu	52
Spartusis vaizdo įrašymas.....	53
Nufilmavus vaizdą	53
Papildomų nustatymų naudojimas.....	54
Įrašytų vaizdo įrašų peržvalga.....	55
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai.....	56
Garso reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą	56
Nuotraukos nustatymas darbalaukio fonu	56
Daugialypė terpė	57
Peržvalgos maketas	57
Laiko juostos rodinys.....	57
Paveikslėlių parinkčių meniu ..	57
Nuotraukos siuntimas.....	57
Vaizdo įrašo siuntimas.....	58
Paveikslėlio naudojimas.....	58
Skaidrių peržvalgos kūrimas ..	58
Papildoma nuotraukų informacija	58
Rinkmenų perkėlimas naudojantis USB laikmenomis	59

Muzika	59	Interneto naršyklės nuostatų keitimas	69
Dainos atkūrimas	59	Nustatymai	70
Radijo naudojimas.....	60	Belaidis ryšys ir tinklai	70
Radijo stočių paieška.....	60	Garso nustatymai	70
Kanalų atkūrimas	61	Ekranų parametrai.....	70
Radijo klausymas	61	Vieta ir sauga	70
„Google“ programos.....	62	Programos.....	71
Maps(Žemėlapiai).....	62	Paskyros ir sinchronizavimas	71
„Market™“	62	Privatumo politika	72
„Google Mail™“	63	SD kortelė ir telefono saugykla.....	72
„Talk“	63	leškoti	72
Pagalbinės programos.....	65	Data ir laikas	72
Žadintuvo nustatymas	65	Kalbos ir klaviatūros parametrai.....	72
Skaičiuotuvo naudojimas	65	Prieinamumas.....	72
Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių	65	Balso įvestis ir išvestis.....	72
Kalendoriaus rodinio keitimas	66	Apie telefoną	72
„ThinkFree Office“	66	„Wi-Fi“	73
Balso įrašytuvai.....	67	Programinės įrangos naujinimas	75
Garso arba balso įrašymas....	67	Priedai	76
Garso įrašo siuntimas.....	67	Techniniai duomenys	77
Internetas	68	Trikčių šalinimas.....	78
Naršyklė	68	Saugaus ir našaus naudojimo gairės.....	81
Parinkčių naudojimas	68		
Žymų pridėjimas ir naudojimas.....	69		

Svarbus pranešimas

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai laisvos jūsų telefono atminties lieka mažiau negu 10%, telefonas nebegali priimti naujų pranešimų. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir ištrinti dalį informacijos, pavyzdžiui, programas ar pranešimus, kad būtų daugiau laisvos atminties.

Programos valdymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai>Programos>Tvarkyti programas**.
- 2 Pasirodys visų programų sąrašas, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti** ir palieskite Gerai, jei norite ištrinti tą programą.

2. Baterijos naudojimo laiko optimizavimas

Galite pailginti baterijos naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas foniniu režimu jums nereikalingas. Taip pat galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekliškai vartoja baterijos energiją.

Norėdami pailginti baterijos naudojimo laiką

- Išjunkite radijo ryšį, kuriuo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Google Mail“, Kalendoriaus, Kontaktų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Baterijos naudojimo laiką gali trumpinti ir kai kurios jūsų atsisiųstos programos.

Norėdami patikrinti baterijos įkrovos lygį

- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai > Apie telefoną > Būsena**.
- 2 Baterijos būsena (įkraunama/iškraunama) ir lygis (procentinė visiškai įkrautos baterijos išraiška) rodoma ekrano viršuje.


Norėdami stebėti ir valdyti paslaugas ir programas, vartojančias baterijos energiją

- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai > Apie telefoną > Akumuliatoriaus naudojimas**.
- 2 Ekrano viršuje rodomas baterijos naudojimo laikas. Arba laikas nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jeigu maitinimo šaltinis prijungtas, kiek laiko prieš tai truko veikimas vartojant baterijos energiją. Ekrane rodomas programų ir


paslaugų, vartojančių baterijos energiją, sąrašas, pradedant daugiausiai naudojančiomis, baigiant mažiausiai.

3. Atviro kodo operacinės sistemos diegimas

Jei telefone įdiegiate atviro kodo operacinę sistemą ir nesinaudojate gamintojo įdiegta operacine sistema, telefonas gali sugesti.

 **ĮSPĖJIMAS:** Jei įdiegiate ir naudojate kitą operacinę sistemą negu gamintojo pateikta, jūsų telefono garantija nebegalioja.

Svarbus pranešimas

 **ISPĖJIMAS:** Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis siųskitės programas tikrai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Android Market™“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tas programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.


4. Atrakinimo derinio naudojimas

Norėdami apsaugoti telefoną nustatykite atrakinimo derinį. Atsivers keli eilė ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį.

Pradžios ekrane palieskite kortelę Programos ir pasirinkite **Nustatymai > Vieta ir sauga > Nustatyti užraktą > Atrakinimo šablonas**.

Veikite pagal ekrane pateikiamus nurodymus, tai padės jums nupiešti ekrano atrakinimo derinį.

Norėdami pereiti į Kitas ekraną spauskite Gerai.

 **ISPĖJIMAS:** Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu. Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą atrakinimo derinį. Įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį galite 5 kartus. Išnaudoję visas 5 galimybes galėsite vėl mėginti po 30 sekundžių.

Jei negalite atšaukti atrakinimo derinio, PIN ar slaptažodžio:

Jei „Google“ paskyrą susikūrėte telefone, paspauskite pamiršto derinio mygtuką. Tada jums reikės prisiregistruoti su savo „Google“ paskyra, kad atrakintumėte savo telefoną. Jei „Google“ paskyrą susikūrėte ne telefone arba jei ją pamiršote, turėsite nustatyti iš naujo.

Įspėjimas: Po mechaninio atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus ištrinti. Prieš taikydami mechaninį atkūrimą nepamirškite pasidaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

5. Saugaus režimo ir mechaninio atkūrimo naudojimas

Saugaus režimo naudojimas

* Jeigu telefono veikimas sutriko

- 1 Išjunkite telefoną ir vėl įjunkite. Įsijungiant telefonui, kol rodomas logotipas „Android“, paspauskite ir laikykite mygtuką „Siųsti“. Telefonas įsikraus ir atsiras pagrindinis ekranas, apatiniame kairiajame jo kampe bus rodomas užrašas „saugus režimas“

* Mechaninio atkūrimo naudojimas (gamyklinių nuostatų atkūrimas)

Jeigu nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite **Mechaniniu atkūrimu** telefono pradinei būsenai nustatyti.

- 1 Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
- 2 Paspauskite ir palaikykite nuspaudę apie 10 sekundžių: **Maitinimo/užrakinimo** klavišą + **siuntimo** klavišą + **patildymo** klavišą.
- 3 Kai maitinimas įsijungs, atleiskite mygtukus.

ĮSPĖJIMAS

Po mechaninio atkūrimo visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš **mechaninį atkūrimą** nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

Svarbus pranešimas

6. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Jei norite telefone naudotis „Wi-Fi“, turite prisijungti prie bevilio tinklo prieigos taško arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri, tad galite lengvai prie jų prisijungti. Kiti gali būti paslėpti ar turėti saugumo funkcijas, todėl norėdami prie jų prisijungti turėsite tinkamai nustatyti savo telefoną.

Jei nesinaudojate „Wi-Fi“ tinklu, išjunkite jį, taip pailginsite baterijos naudojimo laiką.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Namų ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Wi-Fi“ nustatymai**.
- 2 Norėdami įjungti ir pradėti galimų „Wi-Fi“ tinklų paiešką palieskite **„Wi-Fi“**.

— Rodomas galimų „Wi-Fi“ tinklų

sąrašas. Apsaugoti tinklai pažymėti spynelės piktograma.

- 3 Norėdami prisijungti prie tinklo palieskite jį.
 - Jei tinklas atviras, patvirtinkite, kad norite prie jo prisijungti, paliesdami **Connect**.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų paprašys įvesti slaptažodį ar nurodyti kitus įgaliojimus. (daugiau informacijos gausite iš savo tinklo administratoriaus.)
- 4 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

7. Naudojimasis mikrokortele SD

Nuotraukas, muzikos ir vaizdo rinkmenas galima įrašyti tik į išorinę atmintį.

Prieš naudodamiesi fotoaparatu pirmiausia į telefoną turite įdėti mikrokortelę SD.

Neįdėję atminties kortelės negalėsite įrašyti nuotraukų ar nufilmuotų vaizdų.

ĮSPĖJIMAS:

Neįdėkite ar neišimkite atminties kortelės tada, kai telefonas įjungtas. Taip galite sugadinti atminties kortelę, telefoną, pažeisti atminties kortelėje esančius duomenis. Norėdami saugiai išimti atminties kortelę pasirinkite **Pradžios ekranas > Programos > Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Atjungti SD kortelę.**

8. Programų įjungimas ir perjungimas

Su „Android“ lengva atlikti iš karto kelias užduotis, nes įjungtos programos veikia net ir įjungus kitą programą. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad foniniu režimu veikiančios programos be reikalo nenaudotų išteklių.

Norėdami išjungti visas naudojamas programas

- 1** Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Nustatymai > Programos > Tvarkyti programos > Veikia.**
- 2** Paslinkite sąrašą iki norimos programos ir palieskite **Priverstinis sustabdymas** jeinorite ją išjungti.

PATARIMAS Grįžimas prie neseniai naudotų programų

- Paspauskite ir laikykite mygtuką „Pradžia“, tada ekrane pasirodys neseniai naudotų programų sąrašas

Svarbus pranešimas

9. „LG PC Suite“ kopijavimas iš mikrokortelės SD

„LG PC Suite IV“ yra programa, padedanti prijungti jūsų telefoną prie kompiuterio su USB kabeliu, kad telefono funkcijomis galėtumėte naudotis ir su kompiuteriu.

Pagrindinės „LG PC Suite IV“ funkcijos

- Galite patogiai tvarkyti telefono duomenis – kurti, taisyti ir trinti.
 - Synchronizuokite telefono ir kompiuterio duomenis (kontaktus, Kalendorių, pranešimus (SMS), žymas, skambučių registrą).
 - Patogiai perkeltite daugialypės terpės rinkmenas (nuotraukas, vaizdus, muziką), tiesiog vilkdami juos iš kompiuterio į telefoną.
 - Perkelti pranešimus iš telefono į kompiuterį.
- Naudokitės telefonu kaip modemu.
 - Atnaujinkite programinę įrangą neprarasdami duomenų.

Įdiekite „LG PC Suite“ iš mikrokortelės SD

- 1 Įdėkite mikrokortelę SD į telefoną. (ji jau gali būti įdėta į telefoną.)
- 2 Prieš prijungdami USB kabelį patikrinkite, ar telefone įjungtas režimas **Tik didelės talpos**. (Programų meniu pasirinkite **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla**, tada – **Tik didelės talpos** žymimąjį langelį.)
- 3 Su USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 4 • Būsenos juostoje perbraukite USB piktogramą.
• Pasirinkite USB prijungtas ir įjungti USB laikmeną.
• Kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti

rinkmenas.

- 5 • Nukopijuokite **'LGPCSuiteIV'** aplanką, esantį laikmenoje, į kompiuterį.
 - Kompiuteryje paleiskite rinkmeną „LGInstaller.exe“ ir veikite pagal instrukcijas.

* Kai „LG PC Suite IV“ diegimas baigtas ir norite įjungti programą „LG PC Suite IV“, išjunkite režimą Tik didelės talpos.

PASTABA: Neištrinkite kitų programų rinkmenų, įdiegtų atminties kortelėje. Tai gali sugadinti telefone įdiegtas programas.

10. Telefono prijungimas prie kompiuterio su USB kabeliu

PASTABA: Norėdami sinchronizuoti telefoną su kompiuteriu per USB kabelį, į kompiuterį turite įdiegti programą „LG PC Suite“. Šią programą galite atsisiųsti iš LG tinklalapio (www.lg.com). Eikite į <http://www.lg.com>.

lg.com, pasirinkite regioną, šalį ir kalbą. Daugiau informacijos rasite LG tinklalapyje. Programa „PC Suite“ yra su telefonu pateikiamoje mikrokortelėje SD, tad galite ją tiesiog nukopijuoti į kompiuterį.

LG-P350 neremia:

- prisijungimo prie kompiuterio per „Bluetooth“
- „LG Air Sync“ („Web Sync“, „R-Click“)
- OSP (telefonas ekrane)
- atliktinų darbų sąrašo (kalendoriuje)
- Atmintinių
- „Java“ programų

Įdiegę programą „PC Suite IV“ jos naudotojo vadove rasite meniu „Help“.

- 1 Telefonui prijungti prie kompiuterio USB jungties naudokite su telefonu pateikiamu kabeliu. Atsiras pranešimas, kad USB prijungtas.

Svarbus pranešimas

- 2 Atidarykite USB skyrių ir palieskite USB prijungtas.
- 3 Palieskite „**Turn On USB storage (Ijungti USB laikmeną)**“, jei patvirtinate, kad norite perkelti rinkmenas iš telefono mikrokortelės SD į kompiuterį ar atvirkščiai.

Kai telefonas bus prijungtas kaip USB laikmena, atsiras pranešimas. Telefono mikrokortelė SD kompiuteryje bus prijungta kaip diskas. Dabar galite kopijuoti rinkmenas iš mikrokortelės SD ir į ją.

11. Ekranu atrakinimas naudojantis duomenų jungimu

Naudojantis duomenų jungimu neliečiamas ekranas po tam tikro laiko išsijungia. Norėdami įjungti ekraną tiesiog palieskite jį.

Pastaba: Išdiegiant programą „PC Suite IV“, USB ir „Bluetooth“ tvarkyklės automatiškai nepašalinamos. Jas reikia

pašalinti rankiniu būdu.

Patarimas! Norėdami telefone vėl naudotis mikrokortele SD turite atidaryti pranešimų skyrių ir paliesti „Išjungti USB laikmeną“. Kol to nepadarysite, negalėsite iš telefono pasiekti mikrokortelės SD, taigi naudotis programomis, susietomis su mikrokortele, pavyzdžiui, Fotoaparatas, Galerija ir Muzika.

Kad nedingtų į mikrokortelę įrašyti duomenys, taisyklingai atjunkite telefoną nuo kompiuterio, atidžiai vykdydami kompiuterio pateikiamas instrukcijas.

- 1 Saugiai atjunkite USB įrenginį nuo kompiuterio.
- 2 Atverkite pranešimų skyrių ir palieskite **Išjunkite USB saugyklą**.
- 3 Atsivėrusiame dialogo lange palieskite **Išjunkite USB saugyklą**.

12. Taisyklingas telefono laikymas

Laikykite telefoną kaip įprastą aparatą.

Kalbėdami arba siųsdami duomenis stenkitės nelaikyti telefono už apatinės dalies, nes joje yra antena. Tai gali paveikti pokalbio kokybę.

13. Kai ekranas sustingsta

Jei ekranas sustingsta ir nereaguoja į naudotojo komandas:

Išimkite bateriją, įdėkite ją vėl ir įjunkite telefoną. Jeigu jis vis tiek neveikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

14. Neprijunkite telefono tuo metu, kai įjungiate arba išjungiate kompiuterį.

Atjunkite telefoną nuo kompiuterio, nes kompiuteryje gali būti klaidų.

Perskaitykite prieš naudodamiesi mobiliuoju telefonu!

Kaip įrašyti į telefoną muziką/vaizdus

Su USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.

Pradžios ekrane palieskite ir patraukite būsenos juostą.

Pasirinkite **USB prijungtas**

> **Ijungti USB laikmeną** >

Norėdami pamatyti rinkmenas atverkite aplanką.

Jei savo kompiuteryje neįdiegėte programos „LG Android Platform Driver“, turėsite nustatyti rankiniu būdu. Pasirinkite **Programa** > Nustatymai > **SD kortelė ir telefono saugykla** > aktyvinkite nuostatą **Tik didelės talpos**.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Rinkmenų perkėlimas naudojantis USB laikmenomis“.

Įrašykite muzikos ar vaizdo rinkmenas iš kompiuterio į išimamą telefono laikmeną.

- Naudodamiesi kortelių skaitytuvu galite kopijuoti arba perkelti rinkmenas iš

kompiuterio į išimamą telefono laikmeną.

- Jei vaizdo rinkmena yra su subtitrais (rinkmena „.smi“ arba „.srt“ su tokiu pačiu pavadinimu kaip vaizdo rinkmena), dėkite jas į tą patį aplanką, tada peržiūros metu subtitrai bus rodomi automatiškai.
- Siunčiantis muzikos arba vaizdo rinkmenas reikia paisyti autorių teisių. Atsiminkite, kad sugadinta rinkmena arna rinkmena su netinkamu plėtiniu gali sugadinti telefoną.

Kaip telefone atkurti muzikos/vaizdo rinkmenas

Muzikos rinkmenų atkūrimas

Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** > **Muzika**. Kortelėse Atlikėjas, Albumai, Dainos, Grojaraščiai susiraskite norimą atkurti rinkmeną.

Vaizdo rinkmenų atkūrimas

Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos > Vaizdo įrašų leistuvą**, susiraskite norimą atkurti rinkmeną ir pasirinkite ją atkūrimui.

Kontaktų perkėlimas iš seno telefono

Naudodamiesi sinchronizavimo programa iš seno telefono iškelkite kontaktus CSV formatu.

- 1 Iš www.lg.com atsisiųskite programą „LG PC Suite IV“ ir įdiekite į kompiuterį. Paleiskite programą ir su USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite piktogramą **Kontaktai**. Eikite į **„Menu“ > „Daugiau“ > „Importuoti“** ir pasirinkite kompiuteryje išsaugotą CSV rinkmeną.
- 3 Jei laukai įkeltoje CSV rinkmenoje skiriasi nuo laukų, esančių „LG PC Suite IV“,

juos reikės nurodyti. Nurodę laukus spauskite Gerai. Po to kontaktai bus įtraukti į kompiuterio sąrašą.

- 4 Kai prijungtą telefoną LG-P350 (USB kabeliu) aptiks programa „LG PC Suite IV“, spauskite „Sync“ arba „Sync Contacts“, jei norite sinchronizuoti kompiuteryje esančius kontaktus su telefonu ir įrašyti juos.

Perskaitykite prieš naudodamiesi mobiliuoju telefonu!

Kaip iš telefono siųsti duomenis naudojantis „Bluetooth“

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“: Duomenis per „Bluetooth“ galite siųsti paleidę atitinkamą programą, o ne iš „Bluetooth“ meniu, kaip įprastuose mobiliuosiuose telefonuose.

- * **Nuotraukų siuntimas:** Paleiskite programą Galerija ir pasirinkite **Nuotrauka > Menu**. Paspauskite **Dalytis** ir pasirinkite „Bluetooth“ > Patikrinkite, ar „Bluetooth“ jungtas, ir pasirinkite **ieškoti įrenginių** > Iš sąrašo pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti duomenis.
- * **Kontaktų iškėlimas:** Paleiskite programą Kontaktai. Palieskite kontaktą, kurį norite iškelti. Paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Dalytis > „Bluetooth“ > Patikrinkite**, ar „Bluetooth“ jungtas, ir pasirinkite

ieškoti įrenginių > Iš sąrašo pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti duomenis.

- * **Keleto kontaktų siuntimas:** Paleiskite programą „Kontaktai“. Jei norite pasirinkti daugiau negu vieną kontaktą, spauskite mygtuką **Menu** ir palieskite **Multiselect**. Pasirinkite kontaktus, kuriuos norite siųsti, arba paspauskite mygtuką **Menu** ir palieskite **Select all**. Pasirinkite **Share > „Bluetooth“** > Patikrinkite, ar „Bluetooth“ jungtas, ir pasirinkite **ieškoti įrenginių** > Iš sąrašo pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti duomenis.
- * **Jungimasis prie FTP (šiame telefone remiami tikrai FTP serveriai):** Pasirinkite „Nustatymai“ > „Belaidis ryšys ir tinklai“ > „Bluetooth nustatymai“. Pasirinkite nuostatos **Atrandamas žymimajį laukelį** ir ieškokite kitų įrenginių. Susiraskite norimą

paslaugą ir junkitės prie FTP serverio.

PATARIMAS: versija yra „Bluetooth 2.1 EDR“ ir sertifikuota „Bluetooth SIG“. Suderinama su „Bluetooth SIG“ sertifikuotais įrenginiais.

- Jeigu norite šio telefono ieškoti iš kitų įrenginių, eikite į **„Nustatymai“ > „Bevielis ir tinklai“ > „Bluetooth nustatymai“**.

Pasirinkite „Aptinkamas“ žymimąjį laukelį.

Žymimasis laukelis išvalomas po 120 sekundžių.

- Remiami profiliai HFP, HSP, OPP, PBAP (serveris), FTP (serveris), A2DP, AVRCP, ir DUN.

Pažinkite savo telefoną

Norėdami įjungti telefoną paspauskite ir palaikykite 3 sekundes maitinimo įjungimo mygtuką. Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo įjungimo mygtuką, tuomet palieskite Išjungti.

Patarimas! Kai ekranas užrakintas

1. Norėdami atrakinti ekraną braukite pirštu iš kairės į dešinę.
2. Norėdami išjungti telefoną, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo įjungimo mygtuką, tuomet palieskite Išjungti.

Garsiakalbis

Mygtukas Pradžia



- Iš bet kurio ekrano grįžtama į Pradžios ekraną.

Mygtukas Meniu



- Parodo galimas parinktis.

Siuntimo klavišas



Mygtukas Grįžti



- Paspaudus jį grįžtama į ankstesnį ekraną.

Mygtukas Paieška




- Paieška internete arba telefone.

Maitinimo/užrakinimo mygtukas

- Laikant paspausta įjungiamas arba išjungiamas telefonas.

- Išjungiamas ekranas ir užrakinamas telefonas.

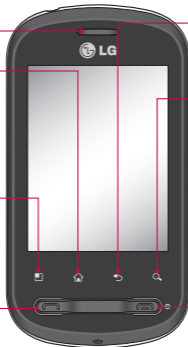

ISPĖJIMAS: Uždėję ant telefono kietus daiktus ar atsisėdę ant jo galite pažeisti LCD ir liečiamąjį ekraną.

Patarimas! Bet kuriuo programos naudojimo momentu paspaudę mygtuką Meniu matysite galimas parinktis.


Patarimas! LG-P350 nepalaiko vaizdo skambučių.

Patarimas! Jeigu LG-P350 veikia trikdamas ar negalite įjungti telefono, išimkite bateriją, vėl įdėkite ją ir po 5 sekundžių įjunkite telefoną.

Stereofoninių ausinių lizdas



Kroviklio, USB kabelio jungtis



Garso mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Pokalbio metu: reguliuojamas garsiakalbio garsumas.
- Leidžiant garso takelį: reguliuojamas garsumas.



Mikrofonas

Fotoaparato objektyvas



Dangtelis

SIM kortelės lizdas

Mikrokortelės SD lizdas




Akumulatorius

Pažinkite savo telefoną

SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naršyti naujajame telefone turite jį paruošti darbui. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Nuimdami dangtelį tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščiu tvirtai spustelėkite dangtelį. Smiliumi pakelkite dangtelį.

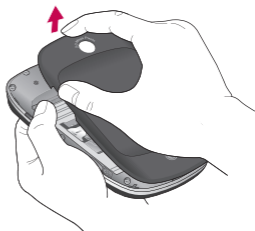

- 2 Įstatykite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį. Žiūrėkite, kad kontaktai būtų nukreipti žemyn.



Pažinkite savo telefoną


Atminties kortelės dėjimas

Norėdami įrašyti daugialypės terpės rinkmenas, pavyzdžiui, nuotraukas, padarytas su vidiniu fotoaparatu, į telefoną turite įdėti atminties kortelę.

PASTABA: LG-P350 remia atminties korteles iki 32 GB dydžio.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

- 1 Prieš dėdami ar išimdami atminties kortelę išjunkite telefoną. Nuimkite dangtelį.
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

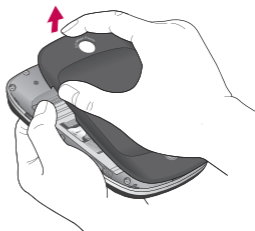



⚠️ ISPĖJIMAS!

Neįdėkite ir neišimkite atminties kortelės tada, kai telefonas įjungtas. Taip galite sugadinti atminties kortelę, telefoną ir pažeisti atminties kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelės formatavimas

Atminties kortelė jau gali būti formatuota. Jeigu ne, prieš naudodami turite ją formatuoti.

PASTABA: Formatavimo metu iš kortelės bus ištrintos visos rinkmenos.

1 Norėdami atverti programų meniu, Pradžios ekrane

palieskite kortelę **Programos**.

- 2** Slinkite ir palieskite **Nustatymai**.
- 3** Slinkite ir palieskite **SD kortelė ir telefono saugykla**.
- 4** Atjunkite SD kortelę.
- 5** Palieskite **Formatuoti SD kortelę** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 6** Jeigu esate nustatę derinio užraktą, įveskite užrakto derinį ir pasirinkite **Viską ištrinti**. Kortelė bus formatuota ir paruošta naudotis.

PASTABA: Jei atminties kortelėje buvo turinys, po formatavimo gali būti kita aplankų struktūra, nes visos rinkmenos ištrintos.

Patarimas!

Jei atminties kortelė jau atjungta, galite formatuoti ją atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

Palieskite **Programos > Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Formatuoti SD kortelę**.

Jūsų Pradžios ekranas

Patarimai naudojantis jutikliniu ekranu

Keli patarimai kaip naršyti telefone.

Paliesti – Jei norite pasirinkti meniu / parinktį ar paleisti programą, palieskite ją.

Paliesti ir laikyti – Jei norite atidaryti parinkčių meniu ar paslinkti objektą, kurį reikia perkelti, palieskite ir laikykite jį.

Braukti – Norėdami lėtai paslinkti sąrašą braukite išilgai liečiamojo ekrano.

Brūkštelėti – Norėdami greitai paslinkti sąrašą brūkštelėkite išilgai liečiamojo ekrano (greitai perbraukite ir atleiskite).

Pastaba

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite piktogramos centrą.
- Nespauskite per stipriai, jutiklinis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą palietimą.

- Piršto galiuku palieskite norimą parinktį. Stenkitės neliesi kitų mygtukų.

Telefono užrakinimas

Nenaudojamą telefoną LG-P350 užrakininkite paspausdami mygtuką Baigti. Tai apsaugo nuo atsitiktinio paspaudimo ir taupo akumulatoriaus energiją.

Be to, kai telefonu kurį laiką nesinaudojama, akumulatoriaus energijos taupymo sumetimais Pradžios ar kitas žiūrėtas ekranas pakeičiamas užrakto ekranu.

Pastaba: Jei užrakinimo metu veikė kokios nors programos, jos ir toliau veiks užrakto režimu. Siekdami išvengti bereikalingų sąnaudų prieš užrakindami telefoną išjunkite visas programas. (pvz., skambučius, interneto prieigą ir duomenų perdavimą).

PATARIMAS! Atrakinimo derinio nustatymas:

Sujungdami keturis ar daugiau taškų galite nupiešti savo atrakinimo derinį.


Jei nustatote derinį, telefono ekranas užrakinamas. Norėdami atrakinti telefoną ekrane nupieškite nustatytą derinį.

PATARIMAS! Nustatant atrakinimo derinį, pirmiausia turite susikurti „Gmail“ paskyrą.




Įspėjimas : Po 5 nesėkmingų bandymų įvesti atrakinimo derinį, telefonas bus užblokuotas 30 sekundžių.

Ekranu atrakinimas

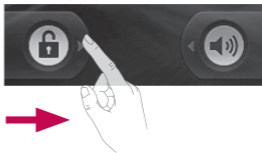Jei LG-P350 nenaudojamas, jo ekranas užrakinamas. Norėdami atrakinti ekraną braukite pirštu iš kairės į dešinę.



Tylusis režimas

Pranešimų skyriuje palieskite  kad taptų , o jei nesinaudojate atrakinimo deriniu, tiesiog braukite  dešinę.



Norėdami suaktyvinti savo telefoną, paspauskite siuntimo arba **maitinimo/užrakinimo** klavišą.

Pasirodys užrakto ekranas.

Jūsų Pradžios ekranas

Norėdami atrakinti Pradžios ekraną palieskite spynos piktogramą ir braukite pirštu į dešinę. Atsivers paskutinis ekranas, kuriame dirbote.


Pradžia


Norėdami pamatyti tiesiog paslinkite pirštą į kairę ar į dešinę.


Taip pat galite papildyti skydelius valdikliais, nuorodomis į mėgstamas programas, aplankus ir darbastalio fonus.

PASTABA: Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis, tai priklauso nuo telefono tiekėjo.

Savo telefono LG pradžios ekrano apačioje galite matyti sparčiuosius mygtukus. Su sparčiaisiais mygtukais galima lengvai vienu palietimu sužadinti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Norėdami įjungti liečiamąją klaviatūrą numeriui surinkti, palieskite piktogramą **Telefonas**.

 Ekrano apačioje palieskite kortelę **Programos**. Pamatysite visas įdiegtas programas.

 Norėdami atverti pranešimų meniu palieskite piktogramą **Žinučių sistema**.

Čia galite sukurti naują pranešimą.

Valdiklių įkėlimas į Pradžios ekraną

Galite prisitaikyti Pradžios ekraną pridėdami į jį nuorodų, valdiklių ar aplankų. Patogesniam naudojimui įsikelkite mėgstamiausius valdiklius į Pradžios ekraną.



- 1 Pradžios ekrane palieskite mygtuką **Menu**, paskui – **Pridėti** arba palieskite ir palaikykite tuščią ekrano dalį.
- 2 Meniu **Įdėti į Pradžios ekraną** palieskite norimo pridėti elemento tipą.
- 3 Pavyzdžiu pasirinkite **Aplankai** iš sąrašo ir bakstelėję jį palieskite parinktį **Naujas**

aplankas.

- 4 Pradžios ekrane pamatysite naujo aplanko piktogramą. Nuvilkite ją į reikiamą vietą norimame skydelyje ir atitraukite pirštą nuo ekrano.

Patarimas! Jei norite į Pradžios ekraną įkelti programos piktogramą, palieskite ir laikykite norimą programą.

Patarimas!

- Palieskite ir laikykite tą piktogramą. **Programos** piktograma pasikeis į **Šiukšlių dėžės** piktogramą .
- Nuvilkite programos piktogramą ant **Šiukšlių dėžės** piktogramos .

Patarimas! Negalite ištrinti iš anksto įdiegtų programų. (Iš ekrano galima ištrinti tik jų piktogramas.)

Grįžimas prie neseniai naudotų programų


- 1 Palieskite ir laikykite mygtuką **Pradžia**. Ekrane atsiras neseniai naudotų programų

sąrašas.

- 2 Palietę piktogramą atversite programą. Jei norite grįžti į dabartinę programą, palieskite mygtuką **Grįžti**.

Pranešimų skyrius

Pranešimų skyrius yra ekrano viršuje.

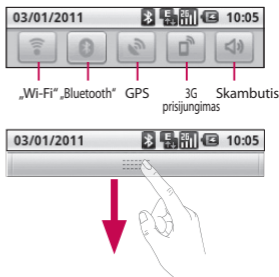

Palieskite ir pirštu paslinkite pranešimų skyrių žemyn. Arba namų ekrane palieskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Pranešimai**. Čia galėsite patikrinti ir valdyti „Wi-Fi“, „Bluetooth“, GPS būseną ir kitus pranešimus.

Jūsų Pradžios ekranas

Būsenos juostos peržvalga

Būsenos juostoje skirtingomis piktogramomis rodoma telefono informacija, pavyzdžiui, signalo stiprumas, nauji pranešimai, baterijos veikimo laikas, aktyvūs „Bluetooth“ ir duomenų perdavimo prisijungimai.










Toliau pateikiama lentelė, joje paaiškintos piktogramų, kurias galite matyti būsenos juostoje, reikšmės.



[Būsenos juosta]

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	„Wi-Fi“ neprijungtas
	Laidinės ausinės
	Skambučio peradresavimas


Piktograma	Aprašymas
	Skambučio užlaikymas
	Garsiakalbis
	Skambučio nutildymas
	Praleistas skambutis
	„Bluetooth“ jungtas
	„Bluetooth“ prijungtas
	Sistemos įspėjimas
	Žadintuvas
	Naujas balso laiškas
	Lėktuvo režimas
	Tylus
	Vibruoti
	Nėra SD kortelės
	Akumuliatorius visiškai įkrautas


Piktograma	Aprašymas
	Akumulatorius kraunamas
	Gaunami duomenys
	Siunčiami duomenys
	Gaunami ir siunčiami duomenys
	USB prie kompiuterio
	Atsisiųsti
	Įkelti
	Gaunamas GPS signalas
	GPS įjungtas

Ekranų klaviatūra

Įvesti tekstą galite ir su ekranų klaviatūra. Ekranų klaviatūra rodoma automatiškai, kai reikia įvesti tekstą. Norėdami rankiniu būdu įjungti klaviatūrą tiesiog palieskite lauką, į kurį norite įrašyti tekstą.


telefono klaviatūra (Qwerty klaviatūra)

 Klavišas „Shift“ – palieskite jį, jei norite, kad kita parašyta raidė būtų didžioji. Jeigu norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.


 Klavišas **XT9** – įjungia arba išjungia XT9 režimą.

Nustatymų klavišas

– bakstelėkite norėdami atverti nustatymų meniu. Taisos nustatymuose pasirinkite Klaviatūros išdėstymą, Rašymo kalbą, Naudotojo žodyną ir kitus įvedimo metodus.



 **Skaičių ir simbolių klavišas** – palieskite tada, kai norite perjungti skaičių arba simbolių režimą.

 Įvedimo **klavišas** – palieskite jį tada, kai pranešimo lauke norite pereiti į naują eilutę.

 **Kalbos klavišas** – Paspauskite, jei norite pakeisti ekranų kalbą.



 **Trynimo klavišas**


Jūsų Pradžios ekranas

  Pereina pirmyn, arba atgal tarp raidžių.


Teksto įvedimas

Klaviatūra

  Bakstelėkite tada, kai norite perjungti skaičių, simbolių ir teksto klaviatūras.

Mygtuku  perjungsitė didžiąsias arba mažąsias raides. Spalvota rodyklė ant mygtuko rodo, ar didžiųjų raidžių rašymas užfiksuotas (mėlyna), ar įjungtas tiksliai vienam simboliui (oranžinė). Jei norite įvesti tarpą, palieskite



Patarimas! Norėdami perjungti tarp Qwerty klaviatūros ir telefono klaviatūros, palieskite  telefono klaviatūroje ir pasirinkite klaviatūros variantą.

Abc režimas

Šiuo režimu galima įvesti raides liečiant klavišą, pažymėtą reikiama raide, vieną, du, tris ar keturis kartus, kol bus rodoma raidė.

123 režimas

Šiuo režimu rašant pranešimą galima greičiau įvesti skaitmenis (pavyzdžiui, telefono numerį). Palieskite klavišus su reikiama skaitmenimis, prieš perjungdami rankiniu būdu atgal į teksto įvedimo režimą.

Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę teksto įvedimo kalbą prancūzų ar ispanų kalbas galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).

Kai atitinkamas raidės simbolis išnyks, spausdykite tą patį klavišą tol, kol pamatysite reikiamą simbolį.

Pavyzdys

Norėdami įvesti paspauskite ir laikykite klavišą „a“.

Kai raidė „a...“ išnyks, norėdami pasirinkti norimą simbolį laikykite pirštu prispaudę prie ekrano ir slinkite į kairę ar dešinę.

„Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą telefone atverdami „Google“ programą turėsite prisijungti prie turimos „Google“ paskyros. Jei neturite „Google“ paskyros, ją reikės susikurti.

„Google“ paskyros sukūrimas

- 1 Norėdami atidaryti programų meniu Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** .
- 2 Norėdami įjungti „Google Mail™“ sąrankos vedlį bakstelėkite **Gmail**, paskui – **Next > Create**.
- 3 Palietę teksto lauką įjunkite klaviatūrą, įrašykite vardą ir naudotojo vardą savo „Google“ paskyrai. Įvesdami tekstą palietę klaviatūroje **Next** pereisite į kitą teksto lauką.
- 4 Įrašę vardą ir naudotojo vardą bakstelėkite **Next**. Telefonas susisieks su „Google“ serveriais ir patikrins, ar naudotojo vardas galimas.

- 5 Įveskite slaptažodį ir pakartokite jį. Tada veikite pagal pateikiamas instrukcijas – įveskite reikiamą ir pasirinkamą informaciją apie paskyrą. Palaukite, kol serveris sukurs paskyrą.

Prisijungimas prie „Google“ paskyros

- 1 Įveskite savo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Sign in**. Palaukite, kol vyksta prisijungimas.
- 2 Prisijungę galėsite naudotis „Google Mail™“ ir „Google“ paslaugomis savo telefone.
- 3 Nustačius „Google“ paskyrą telefone bus automatiškai sinchronizuojama su „Google“ paskyra internete. (tai priklauso nuo sinchronizavimo nustatymų.)

„Google“ paskyros nustatymas

Prisijungę galėsite naudotis „Google Mail™“, „Google Calendar“, „Android Market™“ ir „Google Map™“;

Atsisiųsti programas iš „Android Market™“; daryti atsargines nustatymų kopijas „Google“ serveriuose; naudotis kitomis „Google“ paslaugomis savo telefone.

SVARBU

- Kai kurios programos, veikia tikrai su pirma jūsų pridėta „Google“ paskyra. Jei planuojate naudotis keliomis „Google“ paskyromis, pirmiausia prisijunkite prie tos, kuria norėsite naudotis tokiose programose. Kai prisijungsite, jūsų kontaktai, „Google mail“ pranešimai, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos internete bus sinchronizuotos su telefonu. Jei sąrankos metu neprisijungėte prie „Google“ paskyros, tą turėsite padaryti


pirmą kartą paleidę programą, kuriai ji reikalinga, pavyzdžiui, „Google Mail“ arba „Android Market™“.

- Jei norite pasinaudoti atsarginių kopijų funkcija, nustatymų iš kito telefono, veikiančio su „Android“ operacine sistema, atstatai, turėsite prisijungti prie „Google“ paskyros sąrankos metu. Jei lauksite, kol sąranka bus baigta, jūsų nustatymai nebus atkurti.
- Jei turite įmonės paskyrą savo bendrovėje ar kitoje organizacijoje, jūsų IT skyrius gali turėti specialius nurodymus dėl prisijungimo prie paskyros.


Skambučiai

Skambinimas

- 1 Norėdami atverti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami nutrinti skaitmenį, palieskite **Valymo** piktogramą .
- 3 Skambinkite paliesdami piktogramą .
- 4 Norėdami baigti pokalbį palieskite piktogramą **Baigti** .

PATARIMAS! Norėdami tarptautiniam skambučio numeriui įvesti „+“ palieskite ir laikykite .


Skambinimas savo kontaktais


- 1 Norėdami atverti kontaktus palieskite .
- 2 Slinkite sąrašą iki norimo kontakto arba įrašykite pirmą kontakto, kuriuo norite skambinti, raidę (-es) paliesdami **leškoti**.

- 3 Sąrašė palieskite kontaktą, kuriuo norite skambinti.

Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas

Kai ekranas užrakintas / Kai ekranas atrakintas

Kai telefonas skamba ir norite atsiliiepti, stumkite piktogramą **Atsakymas**  į dešinę.

Jei norite atmesti skambutį, stumkite piktogramą **Atsisakyti**  į kairę. Jei norite nusiųsti atsiprašymo pranešimą, stumkite Atsiprašymo pranešimo juostą iš apačios.





Arba suskambus telefonui paspauskite atsakymo mygtuką (siuntimo klavišą). Jei norite atmesti gaunamą skambutį, paspauskite atmetimo klavišą (maitinimo/užrakinimo klavišą). Palieskite Atsiprašymo pranešimo juostą iš apačios.

Skambučiai

Pokalbio garso nustatymas

Norėdami nustatyti pokalbio garsumą pokalbio metu, naudokitės telefono dešinėje esančiais garso didinimo ir mažinimo mygtukais.


Antras skambutis

- 1 Pirmo skambučio metu palieskite . Tada išrinkite numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Surinkite numerį arba ieškokite jo kontaktuose.
- 3 Palieskite piktogramą **Skambinti** , jei norite prisijungti skambutį.
- 4 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 5 Norėdami persijungti tarp pokalbių palieskite . Jei norite pradėti konferencinį pokalbį, palieskite .

- 6 Norėdami užbaigti aktyvius pokalbius palieskite **Baigti skambutį**. Jei aktyvaus pokalbio nėra, bus baigtas pokalbis, esantis **Laukimo režimu**. Norėdami vienu metu baigti visus pokalbius paspauskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Baigti visus skambučius**.

PASTABA: Turėsite sumokėti už visus skambučius.

Skambučių registrų peržvalga

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite kortelę Skambučių žurnalas registrai.

Pamatysite rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašus.

PATARIMAS! Norėdami pamatyti skambučio datą, laiką ir trukmę palieskite vieną skambučių registro įrašą.

PATARIMAS! Norėdami ištrinti visus įrašytus elementus paspauskite mygtuką **Meniu**, tada palieskite **Išvalyti skambučių žurnalą**.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą ir kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

- 1 Norėdami atverti programų meniu Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** .
- 2 Slinkite ir palieskite parinktį **Nustatymai**.
- 3 Bakstelėkite **Skambučio parametrai** ir pasirinkite parinktį, kurią norite pakeisti.


Kontaktai

Galite pridėti kontaktus telefone ir sinchronizuoti juos su kontaktais „Google“ paskyroje ar kitoje paskyroje, kurios remia kontaktų sinchronizavimą.


Kontakto paieška

Kontakto ieškoti galima dviem būdais:

Pradžios ekrane

- 1 Norėdami atverti kontaktus Pradžios ekrane palieskite  .
- 2 Norėdami klaviatūra įvesti kontakto vardą palieskite **Paieška**.

Naujo kontakto pridėjimas


- 1 Pradžios ekrane palieskite , įveskite naujo kontakto telefono numerį ir spauskite **Menu mygtuką**, palieskite **Įtraukti į kontaktus**, tada – **Kurti naują kontaktą**.

- 2 Jei naujam kontaktui norite pridėti nuotrauką, palieskite  .
Pasirinkite iš **Fotografuoti** arba **Rinktis iš galerijos**.
- 3 Paliesdami  pasirinkite kontakto tipą.
- 4 Palieskite kontakto informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie kontaktą.
- 5 Palieskite **Atlikta**.

Mėgstamiausi kontaktai


Kontaktus, kuriais dažnai skambinate, galite nustatyti kaip mėgstamiausius kontaktus.

Kontakto įtraukimas į mėgstamiausių kontaktų sąrašą

- 1 Norėdami atverti kontaktus Pradžios ekrane palieskite  .
- 2 Palieskite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.

- 3 Palieskite žvaigždutę, esančią kontakto vardo dešinėje. Žvaigždutės spalva pasikeis į auksinę.

Kontakto pašalinimas iš mėgstamiausių kontaktų sąrašo

- 1 Norėdami atidaryti kontaktus Pradžios ekrane palieskite  .
- 2 Palieskite kortelę **Parankiniai adresai** ir pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Palieskite auksinę žvaigždutę, esančią kontakto vardo dešinėje. Žvaigždutės spalva pasikeis į pilką ir kontaktas bus pašalintas iš mėgstamiausių kontaktų sąrašo.

PASTABA: Numatytyjų kontaktų ir kontaktų, įrašytų SIM kortelėje, negalima įtraukti į mėgstamiausių sąrašą.

Pranešimai / elektroninis paštas

Pranešimai

LG-P350 sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų, lengvai naudojamą meniu.

Pranešimo siuntimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite piktogramą , naujam pranešimui sukurti palieskite **Nauja žinutė**.
- 2 Įveskite kontakto vardą arba kontakto numerį į laukelį **Kam**. Įvedant kontakto vardą rodomi atitinkantys kontaktai iš sąrašo. Galite paliesti siūlomą gavėją. Galite pridėti kelis kontaktus.
PASTABA: Turėsite sumokėti už kiekvienam asmeniui išsiųstą žinutę.
- 3 Palietę žemiau esantį laukelį galėsite pradėti rašyti pranešimą.
- 4 Paspaudę **Menu** mygtuką atversite parinkčių meniu. Pasirinkite iš **Pridėti temą**, **Prisegti**, **Siųsti**, **Įterpti**

šypsniuką ir **Daugiau**.

- 5 Norėdami siųsti pranešimą palieskite **Siųsti**.
- 6 Atsivers pranešimų langas, kuriame bus jūsų vardas ir jūsų pranešimas. Atsakymai pasirodo ekrane. Jei žiūrite ir siunčiate daugiau pranešimų, sukuriama pranešimų tema.



ĮSPĖJIMAS: 160

simbolių riba gali būti kitokia skirtingose šalyse, tai priklauso nuo to, kaip SMS koduojamos ir kokia kalba rašomos.



ĮSPĖJIMAS: Jei į

SMS pranešimą pridėsite nuotrauką, vaizdo ar garso rinkmeną, ji automatiškai bus pakeista į MMS pranešimą ir turėsite mokėti atitinkamą mokestį.

PASTABA: Apie pokalbio metu gautą pranešimą jus informuos garso signalas.

Temos dėžutė

Pranešimai (SMS, MMS) su kitu asmeniu gali būti rodomi chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti savo pokalbius.


Šypsnių naudojimas

Pagyvinkite savo pranešimus šypsniais.

Rašydami naują pranešimą paspauskite mygtuką **Menu** mygtuką ir pasirinkite **Įterpti šypsniuką**.

Pranešimo nustatymų keitimas

LG-P350 pranešimų nustatymai jau nustatyti, todėl pranešimus galite siųsti iš karto. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

 **ĮSPĖJIMAS:** Šiuo režimu MMS kliento prietaisas padės naudotojui sukurti ir siųsti pranešimus, kurių turinys priklauso „Core MM Content“ (Pagrindinis daugialypės terpės turinys) domenui. Šios gairės teikiamos per įspėjamuosius dialogo langus.

Elektroninio pašto ir paskyrų ekrano atvėrimas

Galite naudotis **Ei. paštas** programa skaityti laiškamams ne iš „Google Mail“. Elektroninio pašto programa remia tokių tipų paskyras: POP3, IMAP ir keityklos.

Elektroninio pašto programos atvėrimas

Pradžios ekrane palieskite **Ei. paštas**.

Pasirinkite elektroninio pašto paslaugos teikėją.

Pranešimai / elektroninis paštas

Atsidaro sąrankos vedlys, padedantis jums pridėti el. pašto paskyrą.

Po pradinės sąrankos Elektroninis paštas rodys jūsų gaunamų laiškų dėžutės turinį (jei turite tik vieną paskyrą) arba paskyrų ekraną (jei turite kelias sąrankas).


Paskyrų ekranas


Paskyrų ekrane rodoma jungtinė gaunamų laiškų dėžutė ir kiekviena jūsų elektroninio pašto paskyra.

1 Atverkite **El. paštas** programą.


Jei esate atvėrę ne paskyrų ekraną, paspauskite mygtuką **Menu** ir palieskite **Paskyros**.

2 Pasirinkite elektroninio pašto paslaugos tiekėją.

 - Palieskite, jei norite atverti jungtinę gaunamų laiškų dėžutę su visais laiškais, atsiųstais į jūsų paskyras.

 - Palieskite, jei norite atverti sąrašą su žvaigždute pažymėtais

laiškais.

 - Palieskite aplanko piktogramą, jei norite atverti paskyros aplanką. Palietę paskyrą pamatysite į ją gaunamų laiškų dėžutę. Paskyra, iš kurios siunčiate laiškus, pažymėta varnele.

Jungtinės gaunamų laiškų dėžutės atvėrimas

Jei esate nustatę elektroninį paštą siųsti ir gauti iš kelių paskyrų, galite peržiūrėti visus į jūsų paskyras atsiųstus laiškus jungtinėje gautų laiškų dėžutėje.

1 Palieskite **El. paštas**.

2 Palieskite **Combined Inbox** (paskyrų ekrane). Jungtinėje dėžutėje skirtingų paskyrų laišakai kairėje pusėje būna tokios pačios spalvos kaip ir paskyros paskyrų ekrane.

Į telefoną atsisiunčiami tik tai naujausi laišakai iš jūsų paskyrų. Norėdami atsisiųsti daugiau laiškų (senesnių), palieskite **Įkelti**

daugiau laiškų elektroninių laiškų sąrašo apačioje.

Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami parašyti ir išsiųsti laišką

- 1 Elektroninio pašto** programoje paspauskite mygtuką **Menu** ir palieskite **Compose**.
- Įveskite gavėjo elektroninio pašto adresą. Įvedant tekstą pasiūlomi sutampantys adresai iš kontaktų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kableliais.
- Paspaudę mygtuką **Menu** ir palietę **Pridėti kopiją / nematomą kopiją** laukuose Kopija arba Slapta kopija galėsite pridėti kitus kontaktus / elektroninio pašto adresus.
- Įveskite laiško tekstą.
- Paspaudę mygtuką **Menu** ir palietę **Add attachment** su laišku galėsite siųsti nuotrauką.
- Palieskite mygtuką **Siųsti**. Jei laiško siųsti dar nenorite, palietę mygtuką Išsaugoti kaip juodrašį, įkelsite jį į juodraščių aplanką. Juodraščių aplanke palietę laišką galėsite su juo dirbti toliau. Laiškas bus išsaugotas kaip juodraštis ir tada, kai jo neišsiuntę paliesite mygtuką **Grįžti** . Palietę mygtuką **Atmesti** nutrauksite laiško rašymą ir pašalinsite laišką kartu su išsaugotais jo juodraščiais. Jei nesate prisijungę prie tinklo, pavyzdžiui, dirbate lėktuvo režimu, laiškai saugomi siunčiamų laiškų dėžutėje tol, kol vėl prisijungsite prie tinklo. Jei yra laukiančių laiškų, siunčiamų laiškų dėžutė bus rodoma paskyrų ekrane.

Pranešimai / elektroninis paštas

Atsiminkite, kad laišakai, išsiųsti naudojantis keityklos paskyra, nebus laikomi telefone; jie saugomi pačiame keityklos serveryje.

Norėdami pamatyti išsiųstus laiškus, esančius išsiųstų laiškų aplanke (ar su žyma Išsiųsta), turėsite atverti išsiųstų laiškų aplanką ir pasirinkti Atnaujinti iš parinkčių meniu.

Darbas su paskyros aplankais

Kiekviena paskyra turi gaunamų, siunčiamų, išsiųstų ir juodraščių laiškų aplankus. Priklausomai nuo paskyros paslaugos tiekėjo remiamų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

Elektroninio pašto paskyrų pridėjimas ir taisa

Elektroninio pašto paskyros pridėjimas

1 Paspaudę mygtuką **Menu**

palieskite **Pridėti paskyrą**.

2 Pasirinkite **Email Service Provider** ir įveskite elektroninio pašto paskyros nustatymus.

3 Įveskite paskyros pavadinimą, patvirtinkite, koks jūsų vardas turi būti rodomas siunčiamuose laiškuose, tada palieskite mygtuką **Atlikta**.

Paskyros nustatymų keitimas

1 Atidarykite paskyros ekraną.

2 Palieskite ir laikykite paskyrą, kurios nustatymus norite pakeisti. Atsivėrusiame meniu palieskite **Account settings**.

Elektroninio pašto paskyros pašalinimas

1 Atverkite paskyros ekraną.

2 Palieskite ir laikykite paskyrą, kurią norite pašalinti.

3 Atsivėrusiame Menu palieskite **Remove account**.

4 Patvirtinkite, kad tikrai norite pašalinti paskyrą, dialogo lange paliesdami mygtuką

Gerai.

Socialiniai tinklai

Su šiuo telefonu galite naudotis socialinių tinklų privalumais ir valdyti savo tinklaraščius interneto bendrijose. Galite atnaujinti savo būseną, įkelti nuotraukas ir peržiūrėti savo draugų būsenos naujinimą tikruoju laiku.

Į telefoną galite pridėti savo „Facebook“ ir „Twitter“ paskyras. Jei neturite paskyros, ją galite susikurti apsilankę jų tinklalapiuose.

Pastaba: Naudojimasis internetinėmis paslaugomis gali būti papildomai apmokestinamas. Apie mokestį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Paskyros pridėjimas į telefoną

1 Pradžios ekrane pasirinkite norimą naudoti socialinių tinklų programą.

- 2 Jei neturite paskyros, palieskite **Registruotis** dabar ir įveskite reikiamą informaciją.
- 3 Įveskite elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, kuriuos nustatėte bendrijoje, tada bakstelėkite **Registruotis**.
- 4 Palaukite, kol bendrijoje bus patikrinta informacija.
- 5 Patikrinkite, ar jūsų bendrija **Įjungta**. Bakstelėję savo bendriją galite matyti savo socialinės bendrijos būseną.

PATARIMAS! Jei Pradžios ekrane pridėsite socialinių tinklų valdiklį, jis rodys jūsų būseną tada, kai telefonas atnaujins duomenis iš tinklo. Be to, liesdami valdiklį galėsite tiesiogiai pasiekti socialinę bendriją.

Pranešimai / elektroninis paštas

Savo būsenos peržvalga ir naujinimas

- 1 Pasirinkite bendriją, kurią norite pasiekti.
- 2 Galite matyti esamą savo socialinės bendrijos būseną.
- 3 Galite atnaujinti būseną rašydami komentaris ar įkeldami nuotraukas.

PASTABA: Tai priklauso nuo tinklo paslaugų.

Patarimas! Informaciją apie draugus galite naudoti tik socialiniuose tinklalapiuose arba sinchronizuodami duomenis su kontaktais.

Paskyros pašalinimas iš telefono

Pasirinkite **Nustatymai** > **Paskyros ir sinchronizavimas** > Pasirinkite norimą pašalinti paskyrą > palieskite **Remove account**.

Fotoaparatas

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu

Ryškusmas – nustatomas ir reguliuojamas saulės šviesos kiekis, patenkantis į nuotrauką. Slinkdami ryškumo indikatorių link „-“ sumažinsite nuotraukos ryškumą, o link „+“ – padidinsite.

Artinimas – Priartinti arba nutolinti. Kaip alternatyva galite naudotis šoniniais garso mygtukais.



Filmavimo režimas

– Pastumkite piktogramą žemyn, jei norite perjungti į filmavimo režimą.

Fotografavimas

Galerija – Galite pasiekti įrašytas nuotraukas iš fotoaparato režimo. Tiesiog palieskite ir jūsų galerija atsiras ekrane.

Nustatymai – Palieskite šią piktogramą norėdami atverti nustatymų meniu. Žiūrėkite **Papildomų nustatymų naudojimas**.

Spalvų efektai – Pasirinkite naujos nuotraukos spalvų toną.

PASTABA: Prieš fotografuodami pirmiausiai turite įdėti atminties kortelę. Be atminties kortelės negalėsite įrašyti nufotografuotų nuotraukų.

Fotoaparatas

PATARIMAS! Jei norite švaresnio vaizdo ieškiklio ekrano, galite uždaryti parinkčių nuorodas. Tiesiog vieną kartą palieskite vaizdo ieškiklio centrą. Dar kartą palietę ekraną sugrąžinsite į ekraną parinktis.

Spartusis fotografavimas

- 1 Pasirinkite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Laikydami telefoną horizontaliai nukreipkite objektyvą į norimą nufotografuoti objektą.
- 3 Paspauskite fotografavimo mygtuką.

Kai vaizdas jau nufotografuotas

Padaryta nuotrauka rodoma ekrane.

Share

Norėdami paskleisti nuotrauką palieskite „**Bluetooth**“, **El. paštas**, **Facebook**, **Gmail**, **Žinučių sistema**, **Picasa** ar **Twitter**.

PASTABA: Naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS pranešimų parsisiuntimą gali būti taikomas papildomas mokestis.

PASTABA: Dalijimosi parinktis gali skirtis pagal vietovę, telefoną, liniją, planą ir „Android“ telefono programinę įrangą.

Set as

Palieskite, jei nuotrauką norite naudoti kaip **Kontakto piktogramą** arba **Darbalaukio fonas**.

Pervadinti

Palieskite, jei norite pakeisti pasirinktos nuotraukos pavadinimą.



Palieskite, jei norite pašalinti nuotrauką.




Palieskite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką. Dabartinė jūsų nuotrauka bus įrašyta.



Palieskite, jei norite

peržvelgti įrašytų nuotraukų galeriją.

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti visas papildomas parinktis vaizdo ieškiklyje palieskite .

Slinkdami sąrašą galite keisti fotoaparato nustatymus. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką Atgal.

Image size(Nuotraukos dydis) – Palietę nustatysite fotografuojamos nuotraukos dydį (taškais). Pasirinkite taškų reikšmę iš skaitinių parinkčių: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – ISO vertė nustato fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Didesnė ISO vertė reiškia jautresnį šviesai fotoaparata. Tai naudinga prietemoje, kai negalite naudotis blykste. Pasirinkite ISO vertę:

Automatinis, 400, 200 ir 100.

White balance(Baltos spalvos balansas) – Pasirinkite: **Automatinis, Incandescent, Saulėtas, Fluorescent** ir **Cloudy**.

Timer(Laikmatis) – Galima nustatyti delną po to, kai paspaudžiamas fotografavimo mygtukas. Pasirinkite: **Off, 3 secs, 5 secs** arba **10 secs**. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje.

Image quality(Nuotraukos kokybė) – Pasirinkite iš **Itin ir Įprastinė**. Kuo geresnė kokybė, tuo detalesnė nuotrauka. Tačiau rinkmena būna didesnė, vadinasi, į atmintį galėsite įrašyti mažiau nuotraukų.

Auto review(Automatinė peržvalga) – Jei įjungsite automatinę peržiūrą, nufotografuota nuotrauka bus automatiškai rodoma iš karto.

Shutter sound(Fotografavimo garsas) – Pasirinkite vieną iš keturių fotografavimo garsų.


Fotoaparatas

Tag location(Vietovės gairės)

– Įjunkite, jei norite naudotis telefono vietos nustatymo paslauga. Nufotografavę vaizdus, kad ir kur būtumėte, prie nuotraukų galėsite pridėti vietovės informaciją. Jei įkelsite nuotraukas su gairėmis į dienoraštį, remiantį geografinės gaires, nuotraukas matysite ant žemėlapiu.

PASTABA: Ši funkcija veikia tikrai įjungus GPS.


Reset(Atstatyti)  – Atkurti numatytasias fotoaparato vertes.

 – Palieskite, jei norite sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Bus pateiktos glaustos instrukcijos.


PATARIMAS! Išjungiant fotoaparataž visų nustatymų, išskyrus nuotraukos dydį ir kokybę, vertės pakeičiamos į numatytasias. Visi nenumatytieji nustatymai turi būti atkurti. Patikrinkite juos prieš fotografuodami kitas nuotraukas.


PATARIMAS! Nustatymų meniu sumodeliuotas virš vaizdo ieškiklio, todėl pakeitę nuotraukos spalvų ar kokybės elementus po nustatymų meniu iš karto matysite pasikeitusį vaizdą.

Įrašytų nuotraukų peržiūra

- 1 Įrašytas nuotraukas galite pasiekti iš fotoaparato režimo. Tiesiog palieskite  ir palietę ekraną matysite **Skaidrių demonstravimas** ir **Menu**.

PATARIMAS! Perjungę į kairę arba dešinę galėsite peržvelgti kitas nuotraukas arba vaizdo įrašus.

 - Palieskite, jei norite leisti skaidrių peržvalgą.

 - Palieskite, jei norite paskelbti turinį ar pašalinti jį

Norėdami matyti daugiau parinkčių palieskite Dar.

Informacija - Peržvelkite turinio informaciją.

Set as - Nustatyti kaip kontakto piktogramą ar darbatalio foną

Apkarpyti -Apkarpyti nuotrauką. Vėsdami pirštu ekrane pasirinkite plotą.

Pasukti į kairę / Pasukti į kairę - Pasukti į kairę ar dešinę.

Vaizdo kamera

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu

Ryškusmas – nustatomas ir reguliuojamas saulės šviesos kiekis, patenkantis į vaizdo įrašą. Slinkdami ryškumo indikatorijų link „-“ sumažinsite vaizdo įrašą ryškumą, o link „+“ – padidinsite.

Artinimas – Priartinti ar nutolinti. Kaip alternatyva galite naudotis šoniniais garso mygtukais. Prieš pradėdami įrašyti vaizdą galite pasinaudoti artinimo funkcija. Įrašymo metu artinimo funkcija naudotis negalėsite.



Fotaparato režimas – Paslinkdami šią piktogramą aukštyn perjungsitė į fotaparato režimą.

Pradėti įrašymą




Galerija – Galite pasiekti įrašytas nuotraukas ir vaizdo įrašus iš vaizdo kameros režimo. Tiesiog palieskite ir jūsų galerija atsiras ekrane.

Nustatymai – Palieskite šią piktogramą, jei norite atverti nustatymų meniu. Žiūrėkite **Papildomų nustatymų naudojimas**.

Trukmė – Nustatykite vaizdo įrašo trukmės apribojimą. Pasirinkite iš **Įprasta** ir **MMS**, jei norite apriboti didžiausią dydį siuntimui MMS pranešimu. Jei nustatysite MMS, galėsite įrašyti 300 kB vaizdo įrašą.

PATARIMAS! Pasirinkus MMS trukmę bus nustatytas QCIF vaizdo dydis, tada galėsite filmuoti ilgesnius vaizdo įrašus.

Spartusis vaizdo įrašymas

- 1 Slenkant fotoaparato režimo mygtuką į apatinę poziciją; piktograma pasikeis į .
- 2 Ekrane pasirodys filmavimo kameros vaizdo ieškiklis.
- 3 Laikydami telefoną horizontaliai nukreipkite objektyvą į vaizdo įrašo objektą.
- 4 Vieną kartą paspauskite įrašymo mygtuką įrašymui pradėti .
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje pasirodys užrašas REC ir laikmatis, rodantis įrašo trukmę.
- 6 Norėdami sustabdyti įrašymą ekrane palieskite .

Nufilmavus vaizdą

Ekrane rodoma nuotrauka, vaizduojanti jūsų vaizdo įrašą.

Leisti

Palieskite, jei norite atkurti vaizdą.

Share
(Paskleisti)

Norėdami paskleisti vaizdą palieskite „Bluetooth“, El. paštas, Gmail, Žinučių sistema ar YouTube.

PASTABA: Naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS pranešimų parsisiuntimą gali būti taikomas papildomas mokestis.

PASTABA: Dalijimosi parinktis gali skirtis pagal vietovę, telefoną, liniją, planą ir „Android“ telefono programinę įrangą.


Pervardyti


Palieskite, jei norite pakeisti pasirinkto vaizdo rinkmenos pavadinimą.




Palieskite, jei norite filmuoti kitą vaizdo įrašą. Dabartinis jūsų vaizdo įrašas bus įrašytas.

Vaizdo kamera

 Palieskite norėdami pašalinti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą ir patvirtinkite paliesdami Gerai. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

 Palieskite, jei norite peržvelgti vaizdo įrašų galeriją.

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti visas papildomas parinktis vaizdo ieškiklyje palieskite  . Slinkdami sąrašą nustatykite vaizdo kameros nustatymus. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Grįžti**.

Video size(Vaizdo dydis)

– Palieskite, jei norite nustatyti vaizdo dydį:

VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

White balance(Baltos spalvos balansas)

– Baltos spalvos balansas užtikrina, kad baltos spalvos plotai jūsų vaizdo įrašė

būtų tikroviški. Kad kamera nustatytų reikiamą baltos spalvos balansą, gali tekti nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite: **Automatinis, Spindintis, Saulėtas, Fluorescencinis ir Debesuota.**

Colour effect(Spalvų efektai)


– Pasirinkite spalvos toną kitai peržvalgai.


Video Quality(Vaizdo įrašo kokybė) – Pasirinkite: **Labai gera, Gera** ir **Įprastinė.**

Audio recording(Garso įrašymas) – Pasirinkite **Nutildyta**, jei norite įrašyti vaizdą be garso.

Auto review(Automatinė peržvalga) – Jei Automatinė peržvalga


įjungta, jūsų nufilmuotas vaizdo įrašas iš karto parodomas.

Reset(Atkurti)  – Atkurti vaizdo kameros numatytąsias vertes.

 – Palieskite, jei norite sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Bus pateiktos glaustos instrukcijos.

PATARIMAS! Galite pakeisti vaizdo įrašą į nespaltotą ar sepiją, tačiau nespaltoto ar sepijos vaizdo įrašo į spalvotą pakeisti negalėsite

Įrašytų vaizdo įrašų peržiūra

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite  .
- 2 Jūsų galerija atsivers ekrane.
- 3 Norėdami išsirinkti vaizdo įrašą iš galerijos palieskite jį. Jis bus pradėtas atkurti automatiškai.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Garso reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Norėdami sureguliuoti vaizdo įrašo, kai jis leidžiamas, garsą, naudokitės šoniniais garso klavišais.

Nuotraukos nustatymas darbalaukiu fonu

- 1 Palietę nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip darbalaukiu foną, atversite ją.
- 2 Palieskite ekraną, kad atvertumėte parinkčių meniu.
- 3 Palieskite **Set as(Nustatyti kaip)**, tada palieskite **Darbalaukiu fonas**.

Daugialypė terpė

Daugialypės terpės rinkmenas įrašę į atminties kortelę galėsite lengviau pasiekti savo vaizdo įrašus ir nuotraukas.

Palieskite **Galerija**. Galite atverti aplankų, kuriuose laikote visas savo daugialypės terpės rinkmenas, sąrašą.

PASTABA: Jei norite įrašyti ir pasiekti visas nuotraukas, nepamirškite į telefoną įdėti SD kortelės. Be atminties kortelės telefonas nerodys jokių nuotraukų ar vaizdo rinkmenų, išskyrus „Picasa“ nuotraukas, esančias „Picasa“ albume.

Peržvalgos maketas

Palietę **Galerija** ir pamatysite Aplankų rodinį.

Palieskite bet kurį aplanką ir bus įjungtas tinklelio rodinio režimas. Bakstelėję bet kurią nuotrauką jungsime Viso vaizdo režimą.

Laiko juostos rodinys

LG-P350 **Galerija** pateikia nuotraukų ir vaizdo įrašų laiko juostos rodinį. Esant įjungtam tinklelio rodinui pastumkite  į dešinę. Bus rodomos nuotraukų fotografavimo datos, pradedant naujaisiomis. Jei pasirinksite konkrečią datą, visos nuotraukos, nufotografuotos tą dieną, bus sugrupuotos ant balto pagrindo.

Paveikslėlių parinkčių meniu

Pasirinkite nuotrauką ir du kartus paspauskite mygtuką **Menu**, jei norite pamatyti galimas parinktis.

Nuotraukos siuntimas

- 1 Norėdami išsiųsti nuotrauką palieskite ją ir palaikykite.
- 2 Pasirinkite **Dalytis**. Pasirinkite iš **Picasa**, **Facebook**, **El. paštas**, „**Bluetooth**“, **Twitter**, **Žinučių sistema**, arba **Gmail**.

Daugialypė terpė

3 Jei pasirinksite **El. paštas, Gmail** arba **Pranešimai**, jūsų nuotrauka bus prisegta prie pranešimo, o jūs galėsite įprastai parašyti ir išsiųsti pranešimą.

PATARIMAS! Jei turite socialinių tinklų paskyrą ir esate ją nustatę savo telefone, galite dalytis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

PASTABA: Dalijimosi parinktis gali skirtis pagal vietovę, telefoną, liniją, planą ir „Android“ telefono programinę įrangą.

Vaizdo įrašo siuntimas

- 1** Norėdami išsiųsti vaizdo įrašą palieskite jį ir palaikykite.
- 2** Pasirinkite **Dalytis**. Pasirinkite iš **YouTube, El. paštas, „Bluetooth“, Žinučių sistema, ar Gmail**.
- 3** Jei pasirinksite **El. paštas, Gmail** arba **Žinučių sistema**, jūsų vaizdo įrašas bus prisegtas prie pranešimo, o

jūs galėsite įprastai parašyti ir išsiųsti pranešimą.

Paveikslėlio naudojimas

Pasirinkite paveikslėlius, kuriuos norite panaudoti kaip darbastalio foną ar skambintojui atpažinti.

- 1** Palieskite ir palaikykite nuotrauką, tada pasirinkite **Dar > Set as(Nustatyti kaip)**.
- 2** Pasirinkite iš **Kontakto piktograma** arba **Darbalaukio fonas**.

Skaidrių peržvalgos kūrimas

Iš Viso vaizdo režimo galite sukurti skaidrių peržvalgą, tada nereikės atverti ir užverti kiekvienos nuotraukos.

- 1** Palieskite nuotrauką ir pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.

Papildoma nuotraukų informacija

Galite peržvelgti papildomą informaciją apie nuotraukas,

pavyzdžiui, **Pavajinimas, Tipas, priimta, Albumas, Vieta, Dydis.**

- 1 Palieskite **Menu > Dar > Informacija.**

Rinkmenų perkėlimas naudojantis USB laikmenomis

Norėdami perkelti rinkmenas su USB įrenginiais:

- 1 Prijunkite LG-P350 prie kompiuterio su USB kabeliu.
- 2 Jei kompiuteryje neįdiegėte programos „LG Android Platform Driver“, nustatymus turite pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Aktyvinti Tik didelės talpos.**
- 3 Palieskite **Turn on USB storage (Įjungti USB laikmen)**, tada patvirtinkite paliesdami Gerai.
- 4 Kompiuteryje galite peržvalgos laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas.

PASTABA: Pirmiausiai turite įdėti kortelę SD. Be SD kortelės negalite naudotis USB laikmena.

PASTABA: Jei įdiegėte LG „Adroid“ platformos tvarkyklę, iš karto atsiras pranešimas „Įjunkite USB laikmeną“.



Muzika

LG-P350 turi įdiegtą muzikos grotuvą, su kuriuo galite visus savo mėgstamus garso takelius. Norėdami įjungti muzikos grotuvą palieskite Muzika.

Dainos atkūrimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Muzika.**
- 2 Palieskite **Dainos.**
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite atkurti.
- 4 Palieskite , kad sustabdytumėte dainą.
- 5 Palieskite , kad pereitumėte prie kitos dainos.

Daugialypė terpė

- 6** Palieskite , kad grįžtumėte prie pirmos dainos dalies. Palieskite  du kartus, kad grįžtumėte prie ankstesnės dainos.

Jei klausydami muzikos norite pakeisti garsumą, spauskite mygtukus aukštyn ir žemyn, esančius kairėje telefono pusėje. Palieskite ir palaikykite bet kurią sąrašę esančią dainą. Pasirodys parinktys **Leisti**, **Įtraukti į grojaraštį**, **Naudoti kaip telefono skambučio toną**, **Delete**, **Informacija** ir **leškoti**.

PASTABA: Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais.

Todėl gali reikėti gauti leidimą arba licenciją atkurti arba kopijuoti muziką.

Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną

pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokia medžiaga.

Radio naudojimas

LG-P350 turi įdiegtą FM radijo imtuvą, todėl galite nustatyti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

PASTABA: Norėdami klausytis radijo turite prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo.

Radio stočių paieška

Galite nustatyti radijo stotis ieškodami jų rankiniu būdu arba automatiškai. Jos bus įrašytos kaip atskiri kanalai ir jų nereikės daugiau nustatyti.

Telefone galima įrašyti iki 48 kanalų.


Automatinis nustatymas

- 1** Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **FM radijas**.
- 2** Paspauskite **Menu** mygtuką ir palieskite **Automatinė paieška**.

- 3 Jei buvo iš anksto nustatyti kanalai, pasirodys užklausa „Atkurti visus kanalus ir pradėti automatinę paiešką?“ Jei pasirinksite Gerai, visi iš anksto nustatyti kanalai bus pašalinti ir prasidės automatinė paieška.
- 4 Norėdami sustabdyti paiešką, automatinės paieškos metu paspauskite Stabdyti. Bus išsaugoti tik iki sustabdymo surasti kanalai..

PASTABA: Naudodamiesi rodomu ratuku galite rankiniu būdu nustatyti norimą radijo stotį.

Kanalų atkūrimas

- 1 Palieskite skenuotų kanalų sąrašą  > **Menu** klavišas > **Nustatyti kanalus iš naujo**.

Radio klausymas

- 1 Palieskite Klausytis piktogramą   ir pasirinkite Garsiakalbis arba Laidinės ausinės, jei norite

klausytis radijo.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo signalo priėmimo kokybę, iššęskite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena.

ĮSPĖJIMAS:

Jei prijungsite ausines, neskirtas radijo signalui priimti, radijo signalo priėmimo kokybė gali būti prasta.

„Google“ programos

- 1 Pirmiausiai nustatykite „Google“ paskyrą. Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį.
- 2 Po registracijos jūsų „Google“ paskyroje esantys kontaktai, elektroniniai laiškai ir kalendorius bus automatiškai sinchronizuoti su jūsų telefonu LG-P350.



Maps(Žemėlapiai)

Sužinokite savo buvimo vietą bei eismo sąlygas ir gaukite važiavimo nurodymus. LG-P350 turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ arba 3G / GPRS.


PASTABA: Žemėlapiai neapima visų miestų ir šalių.


Norėdami naudoti parinktis paspauskite mygtuką Meniu:


Search(Paieška)  – Įveskite vietą, kurios ieškote.


Directions(Nurodymai)  – Galėsite gauti nurodymus dėl maršruto iki jūsų įvestos vietos. Norėdami įvesti duomenis palieskite . Pasirinkite iš

Kontaktai ar Taškas žemėlapyje arba Mano dabartinė vieta.

Layers(Sluoksniai)  – Galite perjungti vaizdą iš Eismas į Palydovas arba Vietovė. Bakstelėję „Latitude“ pamatysite kontaktų iš „Google“ paskyros buvimo vietą.

My Location(Mano vieta)  – Rodoma jūsų buvimo vieta žemėlapyje.

Join Latitude(Jungtis prie „Latitude“)  – Paskelbti jūsų buvimo vietą pasirinktiems draugams ir „Google“.

Daugiau  – Išvalyti žemėlapij arba rasti žvaigždute pažymėtus elementus ir daugiau.

„Market™“

„Android Market™“ leidžia atsisiųsti naudingas programas ir žaidimus. Jei įdiegsite programas iš „Android Market™“, jos atsiras LG-P350 meniu. Galite peržiūrėti atsisiųstas programas bakstelėję kortelę Atsisiuntimai.

Galėsite peržiūrėti kitus komentarus, susijusius su programa, arba rašyti savo.

- 1 Pasirinkite kategoriją iš **Apps(Programos)** ir **Games(Žaidimai)** ir peržvelkite jų turinį. Jums bus parodytos **Top paid(Geriausios mokamos), Top free(Geriausios nemokamos)** ir **Just in(Naujausios)** programos.
- 2 Pasirinkite norimą įdiegti programą.

PASTABA: Kai norite baigti žaidimą, naudokitės mygtukais **Pradžia** arba **Grįžti**. Grįšite į Pradžios ekraną. Arba naudokite žaidimo **Menu** mygtuku.

„Google Mail™“

„Google Mail™“ konfigūruojamas tada, kai pirmą kartą nustatote telefoną. Priklausomai nuo jūsų sinchronizavimo nustatymų, „Google Mail™“ jūsų telefone

automatiškai sinchronizuojamas su „Google Mail™“ paskyra internete. Gaunamų laiškų dėžutės sąrašas yra numatytasis „Google Mail™“ rodinys. Norėdami išsiųsti arba gauti laiškus ir sinchronizuoti elektroninius laiškus su „Google mail™“ paskyra internete paspauskite mygtuką **Menu(Meniu)** ir palieskite **Refresh(Atnaujinti)**. Su mygtuku **Menu(Meniu)** galite sukurti elektroninį laišką, **Add account(Pridėti paskyrą), Go to labels(Pereiti prie žymų), Search(leškoti)** ir **Daugiau(Daugiau)**.

„Talk“

„Talk“ yra „Google“ greitųjų pranešimų programa. Ji leidžia bendrauti su kitais žmonėmis, kurie naudojami „Talk“. Norėdami pamatyti galimas parinktis spauskite mygtuką **Menu**.


„Google“ programos

All freinds(Visi draugai)

– Jungtis bendrauti su visais draugais.

Add friend(Pridėti draugą)

– Siųsti pakvietimą pokalbiui.

Search(Paieška)  – leškoma bet kokių pokalbių, kuriuose yra jūsų įvestas žodis ar sakiny.


Sign out(Išsiregistruoti)

– Pasitraukti iš pokalbio. Palietę programos „Talk“ piktogramą Pradžios ekrane, jei įjungtas

Automatinis įregistravimas, būsite automatiškai įregistruoti.

Settings(Nustatymai)

– Nustatyti indikatorių arba pranešimus ir pan.

Daugiau  – Čia galite nutraukti visus poklabius ir peržvelgti Kvietimus ir Blokuotųjų sąrašus.

Pagalbinės programos

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Laikrodis**.
- 2 Jei norite pridėti naują žadintuvą, palieskite , paskui – Pridėti žadintuvą.
- 3 Nustatykite laiką ir palieskite , jei norite įjungti žadintuvą. Nustačius laiką telefonas LG-P350 praneš, kiek laiko liko iki žadintuvo skambėjimo.
- 4 Nustatykite Kartojimas, Skambėjimo tonas arba Vibruoti ir pridėkite Žymą, kuria pavadinsite žadintuvą. Palieskite **Atlikta**.
- 5 Paspauskite mygtuką **Menu**, jei norite pridėti žadintuvą arba nustatyti Snaudimo trukmę ar skambėjimo garsumą.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Skaičiuotuvą**.
- 2 Su skaitmenų mygtukais įveskite skaičius.
Paprastiems skaičiavimams atlikti palieskite reikiamas funkcijas (+, −, x arba ÷), ir =.

- 1 Sudėtingesniems skaičiavimams spauskite mygtuką **Menu**, palieskite **Papildomas skydelis**, tada pasirinkite **sin**, **cos**, **tan**, **log** ir pan.

Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių

- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Norėdami naudotis kalendoriumi pirmiausiai turite susikurti „Google“ paskyrą.
- 3 Norėdami peržiūrėti įvykius palieskite datą. Palieskite ir palaikykite, jei norite pridėti

Pagalbinės programos

- naują įvykį. Tada palieskite **Naujas įvykis**.
- 4 Palieskite **Kas** ir įveskite įvykio pavadinimą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką – norimo įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
 - 5 Taip pat palieskite **Kur** ir įveskite vietą.
 - 6 Jei norite pridėti pastabą apie įvykį, palieskite **Aprašymas** ir aprašykite.
 - 7 Jei norite kartoti žadintuvą, nustatykite **Pasikartojimas** ir, jeigu reikia, nustatykite **Priminimai**.
 - 8 Įrašykite įvykį kalendoriuje paliesdami **Išsaugoti**. Dienos, kurioms yra įrašytų įvykių, kalendoriuje bus pažymėtos spalvotais kvadratais. Jums perspėti prieš prasidedant įvykiui suskambės garso signalas.

Kalendoriaus rodinio keitimas


- 1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Kalendorius**. Paspauskite mygtuką **Menu**.
- 2 Pasirinkite kalendoriaus rodinį dieną, savaitę arba mėnesiui.


„ThinkFree Office“


Su „ThinkFree Office“ galima nuskaityti dokumentus ir naudotis ribotomis taisos galimybėmis su „Microsoft Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“. Tačiau negalima taisyti PDF rinkmenų.


- 1 Palieskite ir palaikykite rinkmeną, tada atsiras galimos parinktys: Atidaryti, Įkelti, Pervadinti, Perkelti, Kopijuoti, Ištrinti, Siųsti ir Savybės. Tai priklauso nuo rinkmenos tipo.


Paspauskite mygtuką **Menu**


 **New(Naujas)**– Pridėti dokumentą, Skaičiuoklę, Pristatymą arba Aplanką.

 **Refresh(Naujinti)** – Naujinti duomenis.

 **Sort(Rūšiuoti)** – Rūšiuoti pagal Pavadinimą, Datą arba Dydį.

 **Preferences(Pasirinktys)** – Nustatyti „ThinkFree Office“ nustatymus.

 **updates(Naujinimas)** – Naujinti „ThinkFree Office“.

 **About(Apie)** – Daugiau informacijos apie „ThinkFree Office“.

Balso įrašytuvas

Diktofonu galite naudotis garso atmintinėms ar kitoms garso rinkmenoms įrašyti.

Garso arba balso įrašymas

1 Pradžios ekrane palieskite kortelę **Programos** ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.

2 Palieskite  įrašui pradėti.

3 Palieskite  įrašui užbaigti.

4 Paspauskite mygtuką **Menu** ir pasirinkite **Use as ringtone(Naudoti kaip)**, jei norite nustatyti kaip **Telefono** skambėjimo toną.

PASTABA: Palieskite **Pereiti** prie sąrašo, kad išklausytumėte balso įrašus. Galite klausytis įrašytų įrašų.

Garso įrašo siuntimas

1 Užbaigę įrašą galite siųsti garso klipą paliesdami mygtuką **Menu** ir **Share(Paskleisti)**.

2 Pasirinkite iš „**Bluetooth**“, **Ei. paštas, Gmail** ir **Žinučių sistema**. Jei pasirinksite **Ei. paštas, Gmail** ir **Žinučių sistema**, garso įrašas bus prisegtas prie pranešimo, kurį galėsite parašyti ir išsiųsti įprastai.

Internetas

Naršyklė


Naršyklė atveria jums greitą, spalvingą žaidimų, muzikos, naujienų, pramogų pasaulį ir dar daugiau, tiesiog jūsų telefone. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką beveiktumėte.

PASTABA: Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokestis. Apie mokestį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Parinkčių naudojimas


Norėdami pamatyti parinktis spauskite nygtuką **Menu**.

 **Naujas langas** – Atveriamas naujas langas.

 **Adresyno įrašai**
– Pridedamos / rodomos žymos, rodomi dažniausiai lankomi tinklalapiai ir istorija.

 **Langai** – Parodomi visi atverti langai.

 **Atnaujinti** – Palieskite, jei norite naujinti tinklalapį.

 **Pirmyn** – Pereinama į puslapį, prie kurio prisijungėte po dabartinio puslapio. Tai skiriasi nuo mygtuko Grįžti, kurį paspaudus grįžtama į ankstesnį tinklalapį.

 **Daugiau**

- **Įtraukti žymą** – Pridėti dabartinį tinklalapį kaip žymą.
- **Rasti tinklalapyje** – Jei įvedėte raidę ar kokį žodį, ši funkcija tinklalapyje pažymės visas įvestas reikšmes.
- **Pasirinkti tekstą**
– Palieskite ir pažymėkite teksto eilutes, kurias norite nukopijuoti. Palietę ir palaikę bet kurį įvedimo laukelį galėsite jas įklijuoti.
- **Puslapio informacija**
– Rodoma tinklalapio informacija.
- **Dalytis puslapiu** – Siųsti tinklalapį.

- **Atsisiuntimai** – Rodoma atsisiuntimų istorija.
- **Nustatymai** – Nustatomos naršyklės nuostatos.

Patarimas! Norėdami grįžti į prieš tai žiūrėtą tinklalapį spauskite mygtuką **Grįžti**.

Žymų pridėjimas ir naudojimas

- 1 Paspauskite mygtuką **Menu** ir pasirinkite **Adresyno įrašai**.
- 2 Palieskite Adresyno įrašas > bakstelėkite pridėti ir įveskite žymos pavadinimą bei jos adresą.
- 3 Norėdami pasinaudoti žyma tiesiog palieskite ją. Būsite nukreiptas į susietą tinklalapį.

Interneto naršyklės nuostatų keitimas

Paspauskite mygtuką **Menu** ir pasirinkite **Daugiau > Nustatymai**. Naudodamiesi šiais nustatymais galite pakeisti naršyklės nuostatas.

Nustatymai

Belaidis ryšys ir tinklai

Čia galite valdyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“. Taip pat galite nustatyti mobiliojo tinklo, lėktuvo režimą.

Lėktuvo režimas – Įjungus šį režimą bus išjungti visi bevieliai prisijungimai.

Garso nustatymai

Nustatyti garsą, pranešimus, numatytąsias nuostatas, vibravimo režimą. Taip pat galite valdyti girdimą ir juntamą atsakomąją reakciją.

Ekranu parametrai

Skaistis – Nustatomas ekrano ryškumas.

Automatinis ekrano pasukimą – Nustatoma, ar persukti ekraną tada, kai telefonas paverčiamas.

Animacija – Nustatoma, ar rodyti animuotus paveikslėlius

Baigėsi ekrano laikas – Nustatomas ekrano išsijungimo laikas.

Vieta ir sauga

Naudoti belaidžius tinklus

– Jei pažymėsite Naudotis bevieliais tinklais, telefonas nustatys apytikslę buvimo vietą naudodamasis „Wi-Fi“ ir mobiliaisiais tinklais. Pažymėjus šią parinktį bus pateiktas klausimas, ar sutinkate, kad „Google“ pasinaudotų jūsų buvimo vieta teikdama šias paslaugas.

Naudotis GPS palydovais – Jei pažymėsite Leisti GPS palydovus, telefonas nustatys jūsų buvimo vietą gatvės tikslumu.

Nustatyti užraktą – Nustatomas atrakinimo derinys telefonui apsaugoti. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Galite nustatyti PIN kodą arba Slaptažodį vietoj Derinio arba palikti kaip Nieko.

Ijungus telefoną ar perjungus iš budėjimo režimo ekrane atsiras paprašymas nupiešti atrakinimo derinį.



Nustatyti SIM kortelės užraktą

– Nustatomas SIM kortelės užraktas arba pakeičiamas SIM kortelės PIN.

Matomi slaptažodžiai

– Pasirinkite, ar rodyti rašomus slaptažodžius, ar slėpti.

Select device administrator (Pasirinkti įrenginio administratorius)

– Pridėti daugiau administravimo.

Naudoti saugius kredencialus

– Leidžia naudotis saugiais sertifikatais.

Įdiegti iš SD kortelės

– Pasirinkite, jei norite įdiegti koduotus sertifikatus iš SD kortelės.

Nustatyti slaptažodį

– Nustatomas arba pakeičiamas

įgaliojimų saugyklos slaptažodis.

Valyti atmintinę – Išvaloma viso turinio įgaliojimų saugykla ir pašalinamas jos slaptažodis.

Programos

Galite valdyti programas ir nustatyti greitojo paleidimo nuorodas.

Nežinomi šaltiniai

Numatytosios nuostatos, skirtos diegti ne „Market“ programoms.

Tvarkyti programas

Valdyti ir šalinti įdiegtas programas.

Veikiančios tarnybos - Šiuo metu veikiančių paslaugų peržvalga

Kūrimas – Nustatyti programų tobulinimo parinktis.

Paskyros ir sinchronizavimas

Aktyvinti foninių duomenų sinchronizavimą arba Automatinį sinchronizavimą. Peržvelgti arba pridėti paskyras.

Nustatymai

Privatumo politika

Galite atkurti gamyklinius duomenis. Atsargiai, nes bus ištrinti visi jūsų duomenys.

SD kortelė ir telefono saugykla

Laisvos vietos SD kortelėje peržvalga. Saugiam išėmimui palieskite **Atjungti SD kortelę**. **Formatuoti SD kortelę**, jei norite ištrinti visus duomenis iš SD kortelės.

Ieškoti

Palietę „Google“ paieška galėsite nustatyti „Google“ paieškos nustatymus.

Nustatyti ieškomus elementus taip, kad efektyviai gautumėte reikalingą informaciją. Pasirinkite iš **Web, Apps, Kontaktai, Messaging, Muzika, Twitter** ir **Voice Search**.

Data ir laikas

Nustatyti datą, laiką, laiko juostą ir formatus.

Kalbos ir klaviatūros parametrai

Nustatyti vietos kalbą ir regioną, įvedimo būdą ir naudotojo žodyno parinktis.

Prieinamumas

Naudodami pritaikymo neįgaliesiems nustatymus galite konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.

Pastaba: Kad būtų galima pasirinkti, turi būti įdiegti papildomi priedai.

Balso įvestis ir išvestis

Naudodami nustatymus Tekstas į kalbą konfigūruosite „Android“ kalbos sintezatorių programoms, kurios gali naudotis jo teikiama is privalumais.

Apie telefoną


Teisinės informacijos, telefono būsenos ir programinės įrangos versijos peržvalga.


„Wi-Fi“

Su „Wi-Fi“ galite naudotis sparčiuoju internetu bevielio prieigos taško (PT) veikimo zonoje.


Su „Wi-Fi“ bevieliu internetu galite mėgautis be papildomų mokesčių.

Ijungti „Wi-Fi“

Pradžios ekrane atverkite pranešimų skyrių ir palieskite  įjungta.

Iš Meniu pasirinkite Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Wi-Fi“ .

Prisijungimas prie „Wi-Fi“

Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti. Jei pamatysite , tada norint prisijungti reikės įvesti slaptažodį.

PATARIMAS!

Išėjus iš „Wi-Fi“ zonos ir pasirinkus 3G prisijungimą gali tekti mokėti papildomą mokestį.

Interneto ryšio bendrinimas per USB

Galite dalytis telefono interneto ryšiu su kompiuteriu.

Galite sujungti telefoną su kompiuteriu USB kabeliu.

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Tethering & portable hotspot(Bendrinimas ir nešiojamas viešosios prieigos taškas) > USB tethering(USB bendrinimas).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie USB bendrinimą paspauskite Pagalba..

PATARIMAS!

Norėdami naudotis USB bendrinimu pirmiausiai į kompiuterį turite įdiegti „PC Suite“.

„Wi-Fi“

„Wi-Fi“ bendrinimas

Naudokitės LG-P350 kaip nešiojamuoju „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašku.

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Tethering & portable hotspot (Bendrinimas ir nešiojamas viešosios prieigos taškas) > Nešiojamasis Portable Wi-Fi hotspot („Wi-Fi“ viešosios prieigos taškas).

PATARIMAS.

Jei telefone įsijungia budėjimo režimas net tuomet, kai jis yra prijungtas prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ ryšys bus automatiškai išjungtas. Tuomet, jei jūsų telefonas turi prieigą prie 3G duomenų, jis gali būti automatiškai prijungtas prie 3G tinklo, bet gali būti, kad bus taikomi papildomi mokesčiai.

PASTABA: LG-P350 remia WEP, WPA/WPA2-PSK ir 802.1x EAP apsaugą. Jei „Wi-Fi“ paslaugos tiekėjas ar tinklo administratorius tinklo saugumui nustato kodavimą, atsivėrusiame

lange įveskite tinklo raktą. Jei kodavimas nenustatytas, iššokantis langas nebus rodomas. Tinklo raktą galite gauti iš „Wi-Fi“ paslaugos tiekėjo arba tinklo administratoriaus.

Programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG Mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas iš interneto

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija tinklalapyje <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Su šia funkcija patogų naujinti telefono mikroprograminę įrangą pakeičiant į naujausią jos versiją iš interneto, nereikia kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą.

Naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojui reikia sutelkti visą dėmesį naujinimo procesui, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį ar akumuliatorių telefonas gali rimtai sugesti.

Pranešimas

Norėdami gauti atitinkamą programos kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atviro kodo licencijas apsilankykite tinklalapyje <http://opensource.lge.com/>. Visas nurodytų licencijų sąlygas, pastabas apie atsakomybės neprisiėmimą ir pranešimus galima atsisiųsti su programos kodu.

Priedai

Su LG-P350 galima naudotis šiais priedais.

(Toliau emiau aprašyti reikmenys yra pasirinkamieji.)

Kroviklis



Duomenų kabelis

Sujungia LG-P350 ir kompiuterį.



Akumulatorius



Vartotojo vadovas

Daugiau apie telefoną LG-P350.



Stereofoninės ausinės



PASTABA!

- Naudokite tik tai originalius „LG“ priedus.
- Kitaip garantija gali nebegalioti.
- Priedai gali būti skirtis įvairiuose regionuose.

Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūra

Didžiausia: +55 °C (iškraunant), +45 °C (įkraunant)

Mažiausia: -10 °C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

LG-P350

Prekės ženklas

LG

CE 0168 !

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareikiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Doo Haeng Lee / Direktorius

Įdavimo data

26, Jan, 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Atstovo parašas

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kelios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi šalinimo būdai
USIM klaida	Telefone nėra USIM kortelės arba ji įdėta netaisyklingai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprisijungama prie tinklo / Dažnai atsijungama nuo tinklo	Silpnas GSM tinklo signalas. Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapij. Pažiūrėkite, ar SIM kortelė ne senesnė kaip 6–12 mėnesių. Jei taip, pakeiskite SIM kortelę, naują įsigysite iš paslaugos teikėjo.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti apsaugos kodą turite patvirtinti naujajį kodą įvesdami jį dar kartą. Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	Numatytasis kodas yra [0000]. Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Nepavyksta įdiegti programų	Neremia paslaugos teikėjas arba reikalinga registracija.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi šalinimo būdai
Skambučiai negalimi	Numerio rinkimo klaida. Įdėta nauja SIM kortelė. Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Naujas tinklas nepatvirtintas. Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų. Kreipkitės į paslaugos teikėją arba atkurkite ribą su PIN 2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo mygtukas nelaikomas paspaustas pakankamai ilgai. Akumuliatorius neįkrautas. Akumuliatoriaus kontaktai užteršti.	Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką nors dvi sekundes. Prijunkite kroviklį ilgesniam laikui. Nuvalykite kontaktus. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
Krovimo klaida:	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per žema arba per aukšta aplinkos temperatūra.	Įsitinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Problema dėl kontaktų.	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite.
	Nėra įtampos.	Junkite į kitą lizdą.
	Blogas kroviklis.	Jei kroviklis nešyla, pakeiskite jį.
Netinkamas kroviklis.	Naudokite tiktai originalius LG priedus.	
Blogas akumuliatorius.	Pakeiskite akumuliatorių.	

Trikčių šalinimas

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi šalinimo būdai
Numeris neįmanomas	Ijungta fiksuoto rinkimo funkcija.	Tikrinti parametrus.
Nepavyksta gauti/siųsti SMS ir paveikslėlių	Atmintis pilna.	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.
Rinkmenos neatsiveria.	Neremiamas rinkmenų formatas.	Patikrinkite, ar remiamas rinkmenos formatas.
SD kortelė neveikia	Palaikomos tik FAT16 ir FAT32 failų sistemos.	Kortelių skaitytuve patikrinkite SD kortelės rinkmenų sistemą arba formatuokite SD kortelę naudodamiesi telefonu.
Nėra garso	Vibravimo ar kitas režimas.	Patikrinkite garso nustatymus, gal nustatytas vibravimo arba tylusis režimas.
Pakimba arba sustingsta	Nuolatinės programinės įrangos problemos.	Išimkite akumuliatorių ir vėl įdėkite. Ijunkite telefoną. Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.

Saugaus ir našaus naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnių energijos poveikis

Radijo bangų poveikio ir Specifinės sugerties spartos (SAR) informacija. Šis mobiliojo telefono modelis LG-P350 buvo sukurtas taip, kad atitiktų taikomus radijo bangų poveikio saugumo reikalavimus. Šie reikalavimai pagrįsti mokslinėmis rekomendacijomis, kurios apima saugumo normų ribas, užtikrinančias visų asmenų, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, apsaugą.

- Radijo bangų poveikio gairėse naudojamas matavimo vienetas, vadinamas specifine sugerties sparta arba SAR. SAR bandymai atliekami standartizuotais metodais, kai telefonas skleidžia maksimalų sertifikuotą galios lygį visomis

naudojamomis dažnio juostomis.

- Įvairių LG telefonų modelių SAR lygiai gali skirtis, bet visi turi atitikti taikomas radijo bangų poveikio gaires.
- SAR riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančios spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg, vidutiniškai tenkanti 10 g audinio.
- Didžiausia šio modelio SAR vertė, išmatuota DASY4 naudojant prie ausies, yra 1.30 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno 1.46 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija asmenims, gyvenantiems šalyse/regionuose, patvirtinusiuose Elektros ir elektronikos inžinierių instituto (IEEE) SAR ribą, kuri yra 1,6 W/kg, vidutiniškai tenkanti 1 g audinio.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Gaminio priežiūra

ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS! Naudokite tiksliai akumulatorius, kroviklius ir priedus, patvirtintus naudoti su šiuo konkrečiu telefono modeliu. Naudojant kitų tipų reikmenis gali nustoti galioti bet koks telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija.

- Neišmontuokite šio įrenginio. Jei aparatą reikia taisyti, nuneškite jį kvalifikuotam priežiūros specialistui.
- Garantinio remonto metu, LG nuožiūra, gali būti keičiamos detalės arba plokštės, kurios gali būti naujos ar atnaujintos, tačiau jų funkcionalumas yra toks pats kaip ir pakeistų dalių.
- Laikykite jį atokiai nuo elektrinių prietaisų, pvz., televizorių, radijo aparatų ir asmeninių kompiuterių.
- Įrenginį reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar viryklių.
- Nenumeskite telefono.
- Saugokite šį prietaisą nuo mechaninių vibracijų ar smūgių.
- Išjunkite telefoną tose vietose, kuriose tą padaryti įpareigoja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite šiuo telefonu ligoninėse, nes jis gali pakenkti jautriai medicininei įrangai.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis tada, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros smūgį ir rimtai jį sugadinti.
- Neleidžiama krauti telefono, jei šalia yra degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisro pavojų.
- Prietaiso išorę valykite sausa šluoste (nenaudokite tirpiklių, pvz., benzeno, skiediklio ar alkoholio).
- Nekraukite šio telefono padėję ant minkštų baldų.

- Telefoną reikia krauti gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite šį prietaisą nuo tirštų dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono šalia kredito kortelių ar elektroninių transporto bilietų; jis gali pakenkti informacijai, įrašytai magnetinėse juostelėse.
- Nelieskite ekrano aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, pvz., ausines, naudokite atsargiai. Nelieskite antenos, jei tai nėra būtina.

Efektyvus telefono naudojimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, galinčius pakenkti jų veikimui.

- Nesinaudokite mobiliuoju telefonu šalia medicininės įrangos, jei negavote tam

leidimo. Nelaikykite telefono prie širdies stimulatoriaus, pvz., kišenėje ant krūtinės.

- Mobilieji telefonai gali trikdyti tam tikros pagalbinės klausos įrangos veikimą.
- Nežymūs trikdžiai gali veikti televizorius, radijo aparatus, asmeninius kompiuterius ir pan.

Sauga kelyje

pasidomėkite jūsų šalyje galiojančiais įstatymais ir taisyklėmis, taikomomis naudojimuisi telefonu vairuojant.

- Vairuodami nesinaudokite rankoje laikomu telefonu.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami ar atsiliėpdami į skambutį išsukite iš kelio ir sustokite, jei to reikia dėl vairavimo sąlygų.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Radijo dažnių energija gali kenkti tam tikroms elektroninėms jūsų automobilio sistemoms, pvz., automobilio garsiakalbiams ir saugos įrangai.
- Jei automobilyje sumontuota oro pagalvė, neuždenkite jos prijungta ar nešiojama bevielu įranga. Dėl tokios įrangos radijo pagalvė gali sugesti arba sunkiai sužaloti dėl netinkamo veikimo.
- Jei telefonu klausotės muzikos, garsą nustatykite tokiu lygiu, kad galėtumėte suvokti aplinką. Tai ypač svarbu esant kelyje.

Nepakenkite savo klausai

Gali pablogėti jūsų klausa, jeigu ją ilgą laiką veiks stiprus triukšmas. Todėl rekomenduojame neįjungti ir neišjungti telefono šalia ausies. Taip pat rekomenduojame nustatyti protingą muzikos ir skambučių garsumo lygį.

PASTABA: Dėl didelio garsas ir spaudimo, kurį sukelia ausinės, gali būti pažeista klausa.

Stiklinės dalys

Kelios mobiliojo telefono dalys pagamintos iš stiklo. Stiklas gali suskilti, jei mobilųjį telefoną metate ant kieto paviršiaus arba jei jis nuolat trankomas. Suskilusio stiklo nelieskite ir nemėginkite pašalinti. Nesinaudokite mobiliuoju telefonu, kol stiklo nepakeis įgaliotasis paslaugos teikėjas.

Sprogimo vieta

Nesinaudokite telefonu, jei vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir paisykitė visų taisyklių ar nurodymų.

Potencialiai sprogios atmosferos

- Nesinaudokite telefonu degalų pildymo vietose.
- Nesinaudokite šalia degalų ar cheminių medžiagų.
- Nevežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių ar sprogmenų tame pačiame transporto priemonės skyriuje, kuriame laikomas jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Orlaivyje

Beveik visi įrenginiai gali sukelti trikdžius orlaiviuose.

- Prieš lipdami į orlaivį išjunkite mobilųjį telefoną.
- Nesinaudokite juo ant žemės, jei jį gula nedavė leidimo.

Vaikai

Telefoną laikykite saugioje mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jame yra mažų dalių, keliančių pavojų paspringti, jei jos būtų nuimtos.

Skambučiai pagalbos tarnybai

Skambučiai pagalbos tarnybai gali būti užtikrinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl niekada negalima pasikliauti tikrai mobiliuoju telefonu, kai reikia skambinti pagalbos tarnyboms. Teiraukitės vietinio paslaugos teikėjo.

Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūrą

- Nebūtina visiškai iškrauti akumuliatoriaus prieš jį įkraunant. Kitaip nei kitose akumuliatorių sistemose, čia nėra atminties poveikio, galinčio pakenkti akumuliatoriaus galiai.
- Naudokitės tik LG akumuliatoriais ir krovikliais. LG krovikliai sukurti taip, kad maksimaliai padidintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo akumulatoriaus bloke.
- Prižiūrėkite, kad metaliniai akumulatoriaus bloko kontaktai būtų švarūs.
- Jei akumulatorius nebeveikia tinkamai, pakeiskite jį. Prieš pakeičiant akumuliatorių jį galima įkrauti šimtus kartų.
- Įkraukite akumuliatorių, jei jis ilgai nebuvo naudojamas, taip maksimaliai padidinsite jo galią.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginės saulės šviesos, nesinaudokite juo drėgnose vietose, pvz., vonios kambaryje.
- Nepalikite akumulatoriaus karštose ar šaltose vietose, nes tai gali pakenkti akumulatoriaus galiai.
- Galimas sprogo pavojus, jei akumulatorius bus pakeistas netinkamo tipo akumulatoriumi.
- Naudotus akumulatorius išmeskite vadovaudamiesi gamintojo instrukcijomis. Atiduokite akumuliatorių utilizavimui, jeigu tai įmanoma. Neišmeskite jo kartu su buitėmis atliekomis.
- Jei akumuliatorių reikia pakeisti, seną nuneškite į artimiausią įgaliotą „LG Electronics“ priežiūros įmonę arba platintojui ir prašykite pagalbos.
- Kai telefonas visiškai įkrautas, būtinai atjunkite jį nuo sieninio lizdo, kad kroviklis nenaudotų energijos be reikalo.
- Akumulatoriaus naudojimo laikas priklauso nuo tinklo sąrankos, gaminio nustatymų, naudojimo būdo, akumulatoriaus režimo ir aplinkos sąlygų.

LG-P350 lietotāja rokasgrāmata LG

- Daļa šīs rokasgrāmatas satura var neattiekties uz jūsu tālruni, kas atkarīgs no jūsu tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šis tālrunis nav ieteicams vājredzīgajiem tā skārienekrāna tastatūras dēļ.
- Autortiesības ©2011 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās prečzīmes. Visas pārējās prečzīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ un Android Market™ ir Google, Inc prečzīmes.





Atbrīvošanās no iepriekšējās ierīces

- 1 Ja ražojumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, izstrādājumam ir piemērojami Eiropas Direktīvas 2002/96/EC nosacījumi.
- 2 Atbrīvojieties no visiem elektriskajiem un elektroniskajiem izstrādājumiem atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot savākšanas iekārtas, ko norādījusi valdība vai citas vietējās varas iestādes.
- 3 Pareiza vecās ierīces iznīcināšana novērš iespējamās negatīvās sekas, kas var rasties videi un cilvēka veselībai.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par atbrīvošanos no vecās ierīces, lūdzu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties tālruni.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par veco akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Svarīga informācija.....	6	Piemērs.....	32
Pirms sākat lietot mobilo tālruni, lūdzu, vispirms izlasiet!	16	Google konta iestatīšana	33
Tālruņa iepazīšana.....	19	Google konta izveidošana	33
SIM kartes un akumulatora ievietošana	21	Pieslēgšanās Google kontam	33
Atmiņas kartes ievietošana ...	23	Zvani	35
Atmiņas kartes formatēšana .	24	Zvanišana.....	35
Sākuma ekrāns.....	25	Zvanišana kontaktiem.....	35
Skārienekrāna padomi.....	25	Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana.....	35
Tālruņa bloķēšana	25	Zvana skaļuma regulēšana ...	35
Ekrāna atbloķēšana.....	26	Otra zvana veikšana	36
Sākums	27	Zvanu žurnālu skatīšana	36
Programmas loga elementu pievienošana sākuma ekrānam.....	27	Zvanu iestatījumi.....	37
Atgriešanās nesen lietotā programmā.....	28	Kontakti	38
Informācijas josla	28	Kontakta meklēšana.....	38
Statusa joslas aplūkošana	29	Jauna kontakta pievienošana	38
Ekrāna tastatūra.....	30	Favorītkontakti	38
Teksta ievadīšana.....	31	Ziņojumapmaiņa/E-pasts.....	40
Abc režīms	31	Ziņojumapmaiņa	40
123 režīms	31	Ziņojuma sūtīšana.....	40
Diakritisko burtu ievade	31	Pavedienu logs	41
		Smaidiņu lietošana.....	41
		Ziņu iestatījumu mainīšana ...	41
		E-pasta un konta ekrāna atvēršana	41

Saturs

E-pasta vēstules izveidošana un nosūtīšana.....	43
Darbošanās ar konta mapēm	44
E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana.....	44
Sociālie tīkli	45
Konta piesaistīšana tālrunim .	45
Statusa skatīšana un atjaunošana	46
Kontu noņemšana no tālruņa	46
Kamera	47
Skatu meklētāja iepazīšana...	47
Ātra foto uzņemšana	48
Pēc fotoattēla uzņemšanas ...	48
Paplašināto iestatījumu lietošana	49
Saglabāto attēlu aplūkošana .	50
Videokamera.....	52
Skatu meklētāja iepazīšana...	52
Ātrā video filmēšana.....	53
Pēc video uzfilmēšanas	53
Paplašināto iestatījumu lietošana	54
Saglabāto videofailu skatīšanās	55
Fotoattēli un videofaili	56
Skaņas pielāgošana video skatīšanas laikā	56
Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana	56
Multivide	57
Skata modelis	57
Laika skats	57
Opciju izvēlne Mani attēli	57
Fotoattēla sūtīšana	57
Videofaila sūtīšana	58
Attēla izmantošana.....	58
Slaidrādes izveidošana	58
Fotoattēla pārbaudīšana	58
Pārsūtiet failus, izmantojot USB lielpjoma atmiņas ierīces.	59
Mūzika	59
Dziesmas atskaņošana	59
Radio izmantošana.....	60
Radiostaciju meklēšana.....	60
Kanālu atiestatīšana	61
Radio klausīšanās	61
Google programmas	62
Maps(Kartes)	62
Market™	62

Gmail	63	Programmas.....	71
Talk.....	64	Konti un sinhronizācija.....	71
Utilītprogrammas.....	65	Konfidencialitāte	72
Modinātāja zvana		SD kartes un tālruņa atmiņa .	72
uzstādīšana	65	Meklēt.....	72
Kalkulatora lietošana	65	Datums un laiks.....	72
Notikuma pievienošana		Valodas un tastatūras	
kalendārā	65	iestatījumi.....	72
Kalendāra skata maiņa	66	Pieejamība	72
ThinkFree Office.....	66	Balss levade un izeja	72
Balss ierakstītājs	67	Par tālruni	72
Skaņas vai balss		Wi-Fi	73
ierakstīšana	67	Programmatūras	
Balss ieraksta sūtīšana.....	67	atjaunošana	75
Timeklis	68	Piederumi	76
Pārlūks.....	68	Tehniskie dati	77
Opciju lietošana	68	Traucējummeklēšana	78
Grāmatzīmju pievienošana un		Drošas un efektīvas	
piekļuve tām.....	69	lietošanas vadlīnijas	81
Tikla pārlūka iestatījumu			
mainīšana.....	69		
Iestatījumi	70		
Bezvadu sakari un tīkli.....	70		
Skaņas iestatījumi	70		
Displeja iestatījumi	70		
Atrašanās vieta un drošība ...	70		

Svarīga informācija

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā ir aprakstītas visas problēmas, kas ir radušās.

1. Tālruņa atmiņa

Kad brīvā vieta jūsu tālruņa atmiņā ir mazāka par 10%, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums jāpārbauda sava tālruņa atmiņa un jāizdzēš daži dati, piemēram, programmas vai ziņas, lai atmiņu atkal palielinātu.

Lai pārvaldītu programmas:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi**> **Programmas**> **Programmu pārvaldība**.
- 2 Kad parādās visas programmas, ritiniet, lai izvēlētos programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Nospiediet **Atinstalēt** un pieskarieties pogai OK, lai atinstalētu izvēlēto programmu.

2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Jūs varat pagarināt akumulatora kalpošanas ilgumu, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī kontrolēt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora jaudu.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas ilgumu:

- Atslēdziet neizmantotos radiosakarus. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, atslēdziet arī tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet automātisko sinhronizēšanu ar Google Mail, Kalendāru, Kontaktiem un citām programmām.
- Dažas no lejupeļādētajām programmām var samazināt akumulatora kalpošanas ilgumu.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi** > **Par tālruni** > **Statuss**.
- 2 Akumulatora statuss (uzlādējas, izlādējas) un līmenis (procentuāli no pilnībā uzlādēta akumulatora) ir parādīts ekrāna augšdaļā.

Lai pārbaudītu un kontrolētu, kas patērē akumulatora jaudu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi** > **Par tālruni** > **Akumulatora lietojums**.
- 2 Ekrāna augšdaļā parādās akumulatora izmantošanas laiks. Tas attēlo vai nu laiku, kas pagājis kopš pēdējoreiz bijis savienots ar enerģijas avotu, vai arī laiku, cik ilgi pēdējoreiz izmantojāt akumulatora jaudu. Ekrānā tiek parādītas programmas

vai pakalpojumi, kas patērē akumulatoru, sākot ar vislielāko jaudu un beidzot ar mazāko.

3. Atklātā pirmkoda OS instalēšana

Ja savā tālrunī instalējat atklātā pirmkoda operētājsistēmu un neizmantojat ražotāja nodrošināto operētājsistēmu, tālrunis var darboties nepareizi.



BRĪDINĀJUMS. Ja instalējat un izmantojat citu, nevis ražotāja noteikto OS, jūsu tālrunim vairs netiek nodrošināta garantija.

Svarīga informācija



BRĪDINĀJUMS. Lai pasargātu savu tālruni un personīgos datus, lejupielādējiet programmas tikai no zināmiem avotiem, piemēram, Android Market™. Ja noteiktas programmas nav pareizi instalētas tālrunī, tām var rasties darbības traucējumi vai nopietna kļūda. Jums vajadzēs atinstalēt šīs programmas un visus to datus un iestatījumus no tālruņa.

4. Atbloķēšanas raksta izmantošana

Iestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu savu tālruni.

Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu.

Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei Programmas un izvēlieties **lestatījumi > Atrašanās vieta un drošība > Iestatīt ekrāna bloķēšanu > Atbloķēšanas raksts.**

Sekojiat ekrāniem ar pamācībām, kuri parādās ekrāna atbloķēšanas raksta zīmēšanas gaitā. Izvēlieties OK, lai pārietu uz nākamo ekrānu.



BRĪDINĀJUMS. Jābūt piesardzīgam, izmantojot raksta atbloķēšanu. Ir ļoti svarīgi neaizmirst izveidoto atbloķēšanas rakstu. Jums ir 5 mēģinājumi, lai ievadītu pareizu atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli. Ja esat izmantojis šos 5 veidus, varat veikt jaunu mēģinājumu pēc 30 sekundēm.

Ja nevarat atcerēties atbloķēšanas zīmējumu, PIN kodu vai paroli:

Ja tālrunī esat izveidojis Google kontu, pieskarieties pogai Aizmirsu zīmējumu. Pēc tam jums lūgs pierakstīties savā Google kontā, lai atbloķētu savu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai to esat aizmirsis, ir jāveic

piespiedu atiestatīšana.

Uzmanību! Ja veicat pilnīgu tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti. Pirms veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

5. Drošības režīma un pilnīgās atiestatīšanas lietošana

Drošā režīma izmantošana

* **Lai reģenerētu tālruni no darbības traucējumiem:**

- 1 Izslēdziet un pārstartējiet tālruni. Kamēr tālrunis ieslēdzas atpakaļ, turiet nospiestu sūtīšanas taustiņu, kamēr parādās Android logotips. Jūsu tālrunis pilnībā ielādēsies sākuma ekrāna skatā un attēlos "drošības režīms" apakšējā kreisajā stūrī.

* **Pilnīgās atiestatīšanas izmantošana**

Ja tālrunis neatjaunojas savā sākotnējā stāvoklī, izmantojiet **pilnīgo tālruņa atiestatīšanu**, lai to inicializētu.

- 1 Izņemiet akumulatoru un ielieciet to atpakaļ.
- 2 Nospiediet un turiet nospiešus ilgāk par 10 sekundēm: **ieslēgšanas/ bloķēšanas taustiņu + sūtīšanas taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu**.
- 3 Kad tālrunis ieslēdzas, atlaidiet taustiņus.

BRĪDINĀJUMS

Ja veicat pilnīgu tālruņa atiestatīšanu, visas programmas un dati tiks dzēsti. Pirms **veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu**, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

Svarīga informācija

6. Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, jums jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai "karstvietai". Daži piekļuves punkti ir atvērti, un jūs vienkārši varat ar tiem izveidot savienojumu. Daži ir slēpti vai ietver citas drošības funkcijas, tāpēc jums jākonfigurē tālrunis, lai tiem piekļūtu.

Izslēdziet Wi-Fi funkciju, kad to nelietojat, lai pagarinātu akumulatora darbības ilgumu.

Lai ieslēgtu Wi-Fi un savienotos ar Wi-Fi tīklu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **iestatījumi** > **Bezvadu sakari un tīkli** > **Wi-Fi iestatījumi**.
- 2 Nospiediet **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
 - Tiek parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts. Noslēgtie tīkli ir

atzīmēti ar atslēgas ikonu.

- 3 Nospiediet kādu no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir pieejams, uzvedne norādīs, lai apstiprināt, ka vēlaties pieslēgties šim tīklam, nospiežot **Pieslēgties**.
 - Ja tīkls ir noslēgts, uzvednē tiks prasīts ievadīt paroli vai citus svarīgus datus. (Papildinformāciju uzzināsiet pie sava tīkla administratora.)
- 4 Statusa rīkjosla parāda ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

7. Micro SD kartes lietošana

Atēlus, mūzikas un video failus var saglabāt tikai ārējā atmiņā.

Pirms sākat lietot iebūvēto kameru, vispirms jāievieto tālrunī mikro SD atmiņas karte.

Ja neievietosit atmiņas karti, nevarēsiet saglabāt uzņemtos attēlus un videofailus.

BRĪDINĀJUMS.

Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kad tālrunis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā atmiņas karte un arī tālrunis var tikt bojāts, kā arī atmiņas kartē glabātie dati var tikt bojāti. Lai droši atvienotu atmiņas karti, lūdzu, izvēlieties **Sākuma ekrāns**
> **Programmas** > **Iestatījumi**
> **Programmu pārvaldība** >
Atvienot SD karti.

8. Programmu atvēršana un pārslēgšanās starp tām

Daudzu uzdevumu veikšana ar Android ir vienkārša, jo atvērtās programmas turpina darboties pat tad, ja atverat citas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru lietojumprogrammu, pārtraucot un sākot to darbu

pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka lietojumprogrammas, kas darbojas tukšgaitā, nevajadzīgi netērē resursus.

Lai pārtrauktu lietojumprogrammas darbību:

- 1** Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi**> **Programmas**> **Programmu pārvaldība** > **Darbojas**.
- 2** Ritiniet līdz vēlamajai programmai un pieskarieties pogai **Izraisīt piespiedu apstāšanos**, lai to apstādinātu.

PADOMS Atgriešanās nesen izmantotajās programmās

- Turiet nospiestu sākuma taustiņu, līdz parādīsies nesen izmantoto programmu saraksts.

Svarīga informācija

9. LG PC Suite kopēšana no SD kartes

LG PC Suite IV ir programma, kas palīdzēs savienot mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB datu pārraides kabeli, lai jūs varētu izmantot tālruņa funkcijas savā datorā.

LG PC Suite IV galvenās funkcijas:

- ērta tālruņa datu izveide, rediģēšana un dzēšana;
- datu sinhronizēšana starp datoru un tālruni (Katalogā, Kalendārā, Ziņojumos (SMS), Grāmatzīmēs, Zvanu žurnālā);
- ērta multivides failu (attēlu, video, mūzikas) pārvietošana starp datoru un tālruni, izmantojot vienkāršo ievilkšanas metodi;
- ziņu pārsūtīšana no tālruņa uz datoru;
- tālruņa izmantošana par modemu;
- S/W atjaunināšana, nezaudējot

datus.

LG PC Suite instalēšana no jūsu mikro SD atmiņas kartes

- 1 Ievietojiet tālrunī mikro SD atmiņas karti. (Tā var jau būt ielikta tālrunī.)
- 2 Pirms pievienojat USB kabeli, pārliecinieties, vai jūsu tālrunī ir iespējots **Tikai lielapjoma atmiņa** režīms. (Programmu izvēlnē izvēlieties **lestatījumi > SD karte un tālruņa atmiņa** un atzīmējiet izvēles rūtiņu **Tikai lielapjoma atmiņa.**)
- 3 Savienojiet savu tālruni ar datoru, izmantojot USB datu kabeli.
- 4
 - Ievērojiet USB ikonu statusa joslā.
 - Izvēlieties USB savienots un leslēgt USB atmiņu.
 - Jūs varat apskatīt lielapjoma atmiņas saturu datorā un pārsūtīt failus.
- 5 • Pārskatiet mapi **'LGPCSuiteIV'** uz lielapjoma

atmiņu datorā.

- Palaidiet datorā failu LGInstaller.exe un izpildiet instrukcijas.

* Kad LG PC Suite IV instalēšana ir pabeigta, izslēdziet **Tikai lielapjoma atmiņa** režīmu, lai varētu palaist LG PC Suite IV.

UZMANĪBU! Lūdzu, nenoņemiet vai neizdzēsiet citus programmu failus, kas instalēti jūsu atmiņas kartē. Tas var radīt darbības traucējumus tālrunī iepriekš instalētās lietojumprogrammās.

10. Tālruņa savienošana ar datoru, izmantojot USB kabeli

UZMANĪBU! Lai sinhronizētu tālruni, izmantojot USB kabeli ar datoru, vispirms datorā ir jāinstalē LG PC Suite programma. Jūs varat lejupielādēt šo programmu no LG mājaslapas (www.lg.com). Dodieties uz <http://www.lg.com> un izvēlieties savu reģionu, valsti un valodu. Lai iegūtu

papildinformāciju, apmeklējiet LG mājaslapu. Tā kā PC Suite programma jau atrodas SD kartē, jūs to varat vienkārši pārkopēt savā datorā.

LG-P350 neatbalsta:

- savienojumu ar datoru, izmantojot Bluetooth;
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click);
- OSP (On Screen Phone);
- darbu sarakstu Kalendārā;
- atgādinājumus;
- Java lietojumprogrammas.

Kad PC Suite IV ir instalēts datorā, tā instrukcija atrodama izvēlnē Palīdzība.

- 1 Izmantojiet USB kabeli ar savu tālruni, lai savienotu tālruni ar sava datora USB portu. Jūs saņemsit paziņojumu, ka USB ir savienots.
- 2 Atveriet informācijas joslu un pieskarities USB savienots.
- 3 Nospiediet **Turn on USB storage(ieslēgt USB atmiņu)**,

Svarīga informācija

lai apstiprinātu, ka vēlaties pārsūtīt failus starp sava tālruņa mikro SD karti un datoru.

Jūs saņemsit paziņojumu, kad tālrunis būs savienots kā USB atmiņa. Jūsu tālruņa mikro SD karte datorā ir uzstādīta kā disks. Tagad varat kopēt failus uz un no mikro SD kartes.

11. Atbloķējiet ekrānu, kad izmantojat datu savienojumu

Tālruņa displejs kļūs tumšs, ja, izmantojot datu savienojumu, noteiktu laika periodu tam nepieskarsities. Lai ieslēgtu LCD ekrānu, vienkārši tam pieskarsities.

Uzmanību! Atinstalējot PC Suite IV, USB un Bluetooth draiveri netiek automātiski noņemti. Tādēļ tie jāatinstalē manuāli.

Padoms. Lai atkal lietu mikro SD karti savā tālrunī, jāatver informācijas josla un jānospiež

Izslēgt USB atmiņu.

Šajā laikā jūs nevarat piekļūt mikro SD kartei no tālruņa, tāpēc nevarat lietot lietojumprogrammas, kas saistītas ar šo karti, piemēram, Kamera, Galerija un Mūzika.

Lai pārtrauktu tālruņa savienojumu ar datoru, uzmanīgi sekojiet norādēm savā datorā, lai pareizi atvienotu USB ierīci un nezaudētu kartē esošo informāciju.

- 1 Droši atvienojiet USB ierīci no sava datora.
- 2 Atveriet informācijas joslu un pieskarsities **Izslēgt USB atmiņu**.
- 3 Pieskarsities pogai **Izslēgt USB atmiņu** uznirstošajā dialoglodziņā.

12. Turiet tālrūni stateniski

Lūdzu, turiet savu mobilo tālrūni stateniski kā parastu tālrūni.

Zvanot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, centieties neturēt zemāko tālrūņa daļu, kur atrodas antena. Tas var ietekmēt zvanu kvalitāti.

13. Kad ekrāns sastingst

Kad tālrūnis nereaģē uz datu ievadi vai arī ekrāns ir sastindzis:

Izņemiet akumulatoru, pēc tam to atkal ielieciet un ieslēdziet tālrūni. Ja tas joprojām nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu centru.

14. Nepievienojiet tālrūni, kad ieslēdzat/izslēdzat datoru.

Pārliecinieties, vai esat atvienojis tālrūni no datora, izmantojot datu kabeli, jo datorā var rasties kļūdas.

Pirms sākat lietot mobilo tālruni, lūdzu, vispirms izlasiet!

Kā tālrunī saglabāt mūzikas/video failus

Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Nospiediet un ievēlciat statusa joslu sākuma ekrānā. Izvēlieties **USB savienots > ieslēgt USB atmiņu > atveriet mapi, lai aplūkotu failus.**

Ja neesat instalējis LG Android platformas draiveri savā datorā, jums tas jāiestata manuāli. Izvēlieties **Programmas > lestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņa > aktivizējiet Tikai lielapjoma atmiņa.**

Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Failu pārsūtīšana, izmantojot lielapjoma atmiņas ierīces.

Saglabājiet mūzikas vai video failus no datora tālruņa papildu atmiņā.

- Jūs varat kopēt vai pārvietot failus no datora uz tālruņa papildu atmiņu, izmantojot

karšu lasītāju.

- Ja pie videofaila ir arī subtitru fails (.smi vai .srt fails ar tādu pašu nosaukumu kā videofailam), novietojiet tos vienā mapē, lai automātiski parādītos subtitri, kamēr tiek atskaņots videofails.
- Lejupielādējot mūzikas vai video failus, jānodrošina autortiesību aizsardzība. Ņemiet vērā, ka bojāts fails vai fails ar nederīgu paplašinājumu var radīt tālruņa bojājumus.

Kā tālrunī atskaņot mūzikas/video failus

Mūzikas failu atskaņošana

Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas > Mūzika**. Sameklējiet failu, ko vēlaties atskaņot, no cilnēm Izpildītājs, Albums, Dziesmas, Dziesmu saraksts.

Videofailu atskaņošana

Sākuma ekrānā pieskarieties

cilnei **Programmas** > nospiediet **Video atskaņotājs**, sameklējiet attiecīgo failu sarakstā un izvēlieties to atskaņot.

Kā pārsūtīt kontaktus no vecā tālruņa uz jauno

Eksportējiet kontaktus kā CSV failu no sava vecā tālruņa uz datoru, izmantojot sinhronizēšanas programmu.

- 1 Lejupielādējiet LG PC Suite IV no vietnes www.lg.com un instalējiet to datorā. Palaidiet programmu un savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlietiesikonu **Kontakti**. Dodieties uz **Menu > Vēl > Importēt** un atzīmējiet datorā saglabāto CSV failu.
- 3 Ja importētā CSV faila un LG PC Suite IV lauki ir atšķirīgi, jāveic šo lauku kartēšana. Pēc lauku kartēšanas noklikšķiniet uz OK. Pēc tam kontakti tiek pievienoti datorā.

- 4 Ja LG PC Suite IV atpazīst savienojumu ar tālruni LG-P350 (izmantojot USB kabeli), noklikšķiniet uz **Sinhronizēt vai Sinhronizēt kontaktus**, lai sinhronizētu datorā saglabātos kontaktus ar tālruņa kontaktiem un saglabātu tos.

Kā pārsūtīt tālruņa datus, izmantojot Bluetooth

Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth: varat pārsūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot atbilstošu programmu, taču ne no Bluetooth izvēlnes, kā tas ir parastos tālruņos.

- * **Attēlu sūtīšana:** palaidiet programmu Galerija un spiediet **Attēli > Menu**. Noklikšķiniet uz **Koplietot** un izvēlieties **Bluetooth** > pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts, un izvēlieties **Meklēt ierīces** > no saraksta izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties pārsūtīt datus.

Pirms sākat lietot mobilo tālruni, lūdzu, vispirms izlasiet!

- * **Kontaktu eksportēšana:** palaidiet programmu Kontakti. Pieskarieties adresei, uz kuru vēlaties eksportēt. Nospiediet **Menu** un izvēlieties **Koplietot > Bluetooth >** pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts, un izvēlieties **Meklēt ierīces >** no saraksta izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties pārsūtīt datus.
- * **Vienlaicīga vairāku kontaktu sūtīšana:** palaidiet programmu Kontakti. Lai atzīmētu vairākus kontaktus, nospiediet **Menu** taustiņu un pēc tam nospiediet **Multiselect(Multiizvēlne)**. Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties nosūtīt, vai nospiediet **Menu** taustiņu un pēc tam pieskarieties **Select all(Atzīmēt visu)**. Atzīmējiet **Share(Koplietot) > Bluetooth >** pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts, un atzīmējiet **Meklēt ierīces >** no saraksta izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties pārsūtīt datus.

- * **Pieslēgšanās FTP serverim (šim tālrunim ir tikai FTP servera atbalsts):** atzīmējiet **Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Bluetooth iestatījumi**. Pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu **Meklējams** un meklējiet citas ierīces. Atrodiet vēlamo pakalpojumu un savienojieties ar FTP serveri.

PADOMS: Bluetooth 2.1 EDR versija un Bluetooth SIG sertificēts. Tas ir saderīgs ar citām Bluetooth SIG sertificētām ierīcēm.

- Ja vēlaties atrast šo tālruni no citām ierīcēm, dodieties uz **Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Bluetooth iestatījumi**.

Pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu **Meklējams**.

Pēc 120 sekundēm atzīme no izvēles rūtiņas nozudīs.

- Atbalstītie profili ir HFP, HSP, OPP, PBAP (serveris), FTP (serveris), A2DP, AVRCP un DUN.

Tālruņa iepazīšana

Lai ieslēgtu tālruni, 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu.

Lai izslēgtu tālruni, 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu un pēc tam nospiediet izslēgšanas taustiņu.

Padoms! Kad ekrāns ir bloķēts

1. Lai atbloķētu ekrānu, velciet ar pirkstu no kreisās uz labo pusi.
2. Lai izslēgtu tālruni, 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu un pēc tam nospiediet izslēgšanas taustiņu.



BRĪDINĀJUMS. Noliekotuz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas tā LCD un skārienekrāna funkcijas.

Padoms! Nospiediet izvēlnes taustiņu, pieskaroties programmai, lai pārbaudītu pieejamās iespējas.

Padoms! LG-P350 neatbalsta videozvanus.

Padoms! Ja LG-P350 lietošanas laikā rodas darbības traucējumi vai nevarat to ieslēgt, izņemiet akumulatoru, ielieciet to atkal atpakaļ un ieslēdziet tālruni pēc 5 sekundēm.

Tālruna iepazīšana


Stereoausiņu
konektors



Skaļuma taustiņi

- Sākuma ekrānā: regulē zvanītāja skaļumu.
- Zvana laikā: regulē skaļumu jūsu tālrunī.
- Atskaņojot mūziku: nepārtraukti regulē skaļumu.

Lādētājs, mikro USB
kabeļa konektors



Mikrofons



Kameras
objektīvs

Aizmugurējais
vāciņš

SIM kartes
slots

mikro SD atmiņas
kartes slots


Akumulators



SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms sākat apgūt savu tālruni, jums vispirms tas jāiestata. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi stingri uzspiediet uz aizmugurējā vāciņa. Ar rādītājpirkstu noņemiet akumulatora vāciņu.

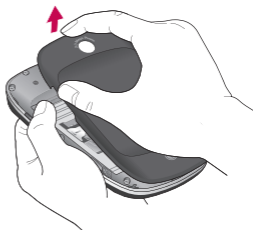

- 2 Ievietojiet SIM karti SIM kartes ietvarā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietotas ar skatu uz leju.



Tālruņa iepazīšana


- 3 Ievietojiet akumulatoru, savienojot tālruņa un akumulatora zelta kontaktus.



- 4 Uzlieciet atpakaļ tālruņa aizmugurējo vāciņu.



Tālruņa uzlādēšana

Pabīdiet atpakaļ lādētāja ligzdas vāciņu, kas atrodas LG-P350 tālruņa sānā. Iespraudiet lādētāju un savienojiet to ar elektrības kontaktligzdu. LG-P350 ir jālādē tik ilgi, kamēr parādās .



UZMANĪBU! Akumulatoram sākumā jābūt pilnībā uzlādētam, lai paildzinātu tā darbības ilgumu.

UZMANĪBU! LG-P350 tālrunim ir iekšējā antena. Izvairieties no šīs aizmugurējās daļas saskrambāšanas vai sabojāšanas, jo tas var izraisīt tā darbības traucējumus.


Atmiņas kartes ievietošana

Lai uzglabātu tādus multivides failus kā ar iebūvēto kameru uzņemtos attēlus, tālrunī ir jāievieto atmiņas karte.

UZMANĪBU! LG-P350 tālrunī var ievietot līdz pat 32 GB lielu atmiņas karti.

Lai ievietotu atmiņas karti:

- 1 Pirms ieliekat vai izņemat atmiņas karti, izslēdziet tālruni. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

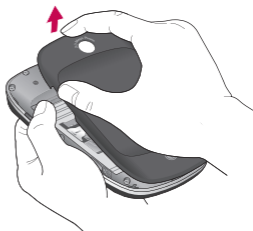

- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas ar skatu uz leju.



Tālruņa iepazīšana



BRĪDINĀJUMS!

Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kad tālrunis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā atmiņas karte un arī tālrunis var tikt bojāts, kā arī atmiņas kartē glabātie dati var tikt bojāti.

Atmiņas kartes formatēšana

Jūsu atmiņas karte jau var būt formatēta. Ja ne, tā jāformatē, lai varētu sākt to lietot.

UZMANĪBU! Formatējot karti, visi kartē esošie faili tiek dzēsti.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Ritinot atrodiat un nospiediet **lestatījumi**.
- 3 Ritiniet un nospiediet **SD kartes un tālruņa atmiņa**.
- 4 Atvienojiet SD karti.
- 5 Nospiediet **Formatēt SD karti** un apstipriniet savu izvēli.
- 6 Ja uzstādāt raksta bloķēšanu, ievadiet raksta bloķējumu un atzīmējiet **Notīrīt visu**. Pēc tam karte būs formatēta un gatava lietošanai.

UZMANĪBU! Ja atmiņas kartē atrodas faili, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt citāda, jo visi faili tiks dzēsti.

Padoms.

Ja atmiņas karte ir jau atvienota, jūs varat veikt šādu darbību, lai to formatētu.

Nospiediet **Programmas > lestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņa > Formatēt SD karti**.

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi

Daži padomi, kā vadīt jauno tālrūni.

Pieskarieties – lai izvēlētos izvēlni/opciju vai atvērtu programmu, nospiediet to.

Pieskarieties un turiet nospiestu – lai atvērtu papildizvēlni vai satvertu objektu, ko vēlaties pārvietot, turiet to nospiestu.

Velciet – lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.

Pārvilkiet – lai ritinātu sarakstu vai ātri pārvietotos, pārvelciet pāri skārienekrānam (ātri velciet un atlaidiet).

Piezīme

- Lai atlasītu vienumu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, noteiktu pieskārienu.

- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Tālrūņa bloķēšana

Ja nelietojat LG-P350, nospiediet beigu taustiņu, lai tālrūni bloķētu. Šī funkcija palīdz izvairīties no nejaušas citu taustiņu nospiešanas un ietaupa akumulatora jaudu.

Ja kādu laiku neizmantojat tālrūni, sākuma ekrāns vai cits ekrāns, ko pēdējo esat skatījis, tiek aizstāts ar bloķēšanas attēlu, lai taupītu akumulatora jaudu.

Piezīme: Ja laikā, kad uzstādāt rakstu, darbojas programmas, tās var darboties bloķēšanas režīmā. Ieteicams iziet no visām programmām pirms došanās bloķēšanas režīmā, lai izvairītos no lieka akumulatora patēriņa. (piemēram, tālrūņa zvanus, piekļuvi tīmeklim un datu pārraidi).

Sākuma ekrāns

PADOMS! Atbloķēšanas raksta izveide: varat izveidot pats savu atbloķēšanas rakstu, savienojot četrus vai vairāk punktus.


Kad veidojat rakstu, tālruņa ekrāns ir bloķēts. Lai atbloķētu tālruni, uzzīmējiet rakstu, ko izveidojāt uz ekrāna.

PADOMS! Kad iestatāt atbloķēšanas zīmējumu, vispirms ir jāizveido Google kods.




Piesardzību. Pēc 5 nepareiziem atbloķēšanas zīmējuma uzvilšanas mēģinājumiem tālrunis tiks bloķēts 30 sekundes.

Ekrāna atbloķēšana

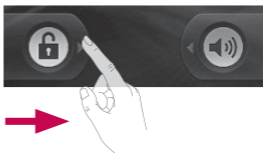Ja tālrunis LG-P350 netiek lietots, tas pieņem nobloķēšanas ekrāna skatu. Lai atbloķētu ekrānu, velciet ar pirkstu no kreisās uz labo pusi.



Klusuma režīms

Pieskarieties informācijas joslā  , lai  vai, ja neizmantojat atbloķēšanas rakstu, vienkārši ievelciet  labajā pusē.



Lai atmodinātu tālruni, nospiediet sūtīšanas vai **ieslēgšanas/bloķēšanas** taustiņu. Parādās bloķētais ekrāns. Pieskarieties bloķēšanas ikonai un velciet ar


pirkstu uz labo pusi, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Parādās ekrāns, kuru pēdējo reizi skatījāt.


Sākums

Vienkārši pārvelciet ar pirkstu pa labi vai kreisi, lai tos redzētu. Jūs varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas loga elementus un saīšnes, kas ir īsceļi uz iecienītākajām programmām, mapēm un fona attēliem.


UZMANĪBU! Daži ekrāna attēli var atšķirties; tas atkarīgs no jūsu operatora.

Tālruņa sākuma ekrāna lejasdaļā varat redzēt ātros taustiņus. Ātrie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi ar vienu pieskārienu biežāk lietotajām funkcijām.

 Pieskarieties **Tālruņa** ikonai, lai izsauktu zvanišanas skārienpaliktņi, no kura veikt zvanus.

 Pieskarieties cilnei **Programmas**, kas atrodas ekrāna

lejasdaļā. Jūs varēsiet redzēt visas instalētās programmas.

 Pieskarieties **Ziņapmaiņa** ikonai, lai piekļūtu ziņojumu izvēlnei.

Tajā varat izveidot jaunu ziņojumu.

Programmas loga elementu pievienošana sākuma ekrānam.

Jūs varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam īsceļus, programmas logu elementus vai mapes. Lai tālruņa lietošana būtu vēl ērtāka, pievienojiet sākuma ekrānā savus iecienītākos programmas logu elementus.



- 1 Pieskarieties sākuma ekrānā **Menu** taustiņam, pēc tam pieskarieties **Pievienot** pogai vai ilgāk piespiediet sākuma ekrāna tukšo daļu.
- 2 Izvēlnē **Pievienot sākuma ekrānam** pieskarieties vienamam, ko vēlaties pievienot.

Sākuma ekrāns

- 3 Piemēram, izvēlieties no saraksta **Mapes** un pieskarieties tai uz tā, pēc tam pieskarieties Jauna mape.
- 4 Sākuma ekrānā redzēsīt ikonu Jauna mape. Ievērojiet to attiecīgā paneļa vēlamajā vietā un atrauciet pirkstu no ekrāna.

Padoms. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmu ikonu, pieskarieties un turiet nospiestu programmu, kuru vēlaties pievienot sākuma ekrānam.

Padoms.

- Pieskarieties un turiet nospiestu šo ikonu. Ikona **Programmas** tiks pārvērsta par ikonu **Atkritne** .
- Velciet un nometiet programmu ikonu uz ikonu **Atkritne** .



Padoms. Jūs nevarat izdzēst iepriekš ielādētas programmas. (Var izdzēst vienīgi to ikonas no ekrāna.)

Atgriešanās nesen lietotā programmā

- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu **sākuma** taustiņu. Ekrānā parādīsies izlecošais logs ar nesen lietoto programmu ikonām.
- 2 Lai atvērtu programmu, pieskarieties tās ikonai. Vai pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie iepriekš atvērtās programmas.

Informācijas josla

Informācijas josla atrodas ekrāna augšdaļā.

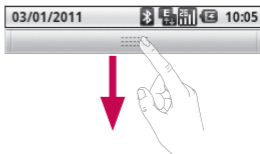

Pieskarieties un ar pirkstu bīdiēt lejup informācijas joslu. Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties taustiņam **Izvēlne** un izvēlieties **Paziņojumi**. Šeit varat pārbaudīt un pārvaldīt Wi-Fi, Bluetooth, GPS statusu, kā arī citus paziņojumus.

Statusa joslas aplūkošana

Statusa joslā atrodas dažādas ikonas, kas attēlo tādu tālruna informāciju kā signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora statusu un darbojošos Bluetooth un datu savienojumus.

Tālāk esošajā tabulā ir paskaidrotas ikonas, kuras, iespējams, redzēsiet statusa joslā.














[Statusa josla]

Ikona	Apraksts
	Nav SIM kartes
	Nav signāla

Ikona	Apraksts
	Wi-Fi ir ieslēgts un savienots
	Austiņas ar vadu
	Zvana pāradresācija
	Zvana aizturēšana
	Skaļrunis
	Zvana skaļuma izslēgšana
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	Izveidots savienojums ar Bluetooth
	Sistēmas brīdinājums
	Modinātāja signāls
	Jauna balss pasta ziņa
	Lidmašīnas režīms
	Klusuma režīms
	Vibrosignāls

Sākuma ekrāns


Ikona	Apraksts
	Nav SD kartes
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Datu saņemšana
	Datu nosūtīšana
	Datu saņemšana un nosūtīšana
	USB ar datoru
	Lejupielādēt
	Augšupielādēt
	GPS savienojums izveidots
	GPS ieslēgts


Ekrāna tastatūra


Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās automātiski, kad jāievada teksts.


Lai manuāli izsauktu tastatūru, vienkārši pieskarieties teksta laukam, kur vēlaties ievadīt tekstu.


tālruna tastatūra (Qwerty tastatūra)

 **Shift taustiņš** – pieskarieties vienu reizi, lai nākamo burtu padarītu par lielo sākuma burtu. Ar dubultpieskārienu iegūsiat visus lielos burtus.

 **XT9 taustiņš** – ieslēdziet vai izslēdziet XT9 režīmu.

 **Iestatījumu taustiņš** – nospiediet, lai apskatītu iestatījumu izvēlni. Izvēlieties Redaktora iestatījumi, Tastatūras izskats, Rakstīšanas valoda, Lietotāja vārdrūca vai Cita ievades metode.

 **skaitļu un simbolu taustiņš** – nospiediet, lai varētu ievadīt skaitļus un simbolus.

 **Enter taustiņš** – nospiediet, lai izveidotu jaunu rindiņu ziņojuma laukā.



Valodas taustiņš –

Pieskarieties, lai mainītu ekrāna tastatūras valodu.



Dzēšanas taustiņš




pārvietojas uz priekšu vai atpakaļ starp burtiem.

Teksta ievadišana


Tastatūra



nospiediet, lai pārslēgtos starp skaitļu, simbolu un teksta tastatūrām.

Lai pārslēgtos no mazajiem uz lielajiem burtiem, lietojiet . Uz pogas esošā krāsainā bultiņa informē, vai ir ieslēgts lielo burtu režīms (zila krāsa), vai tikai pieejama vienai rakstzīmei (oranža krāsa).

Lai ievadītu atstarpi, pieskarieties .

Padoms. Lai pārslēgtu starp Qwerty tastatūru un tālruņa tastatūru, sadaļā Tālruņa tastatūra pieskarieties  un izvēlieties Tastatūras izkārtojums.

Abc režīms

Šajā režīmā varat ievadīt burtus, pieskaroties taustiņam, kas atzīmēts ar attiecīgo burtu, vienu, divas, trīs vai četras reizes, kamēr parādās burts.

123 režīms

Šajā režīmā daudz ātrāk varat ievadīt skaitļus teksta ziņojumā (piemēram, tālruņa numuru). Pieskarieties taustiņiem, kas atbilst attiecīgajiem skaitļiem, un pēc tam manuāli pārslēdzieties atpakaļ attiecīgajā teksta ievades režīmā.

Diakritisko burtu ievade

Kad izvēlaties franču vai spāņu valodu kā teksta ievades valodu, varat ievadīt īpašus franču vai spāņu valodai atbilstošus simbolus (piemēram, “á”).

Kad nozūd attiecīgā burta simbols, atkārtoti spiediet to pašu taustiņu, kamēr parādās īpašais burts.

Sākuma ekrāns

Piemērs

Turiet nospiestu “a” taustiņu.

Kad pazūd burts “a...”, turiet pirkstu, spiežot uz ekrāna, un slidiniet pa labi vai kreisi, lai izvēlētos vēlamo simbolu.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, vajadzēs pieslēgties, izmantojot savu esošo Google kontu. Ja jums nav Google konta, vajadzēs to izveidot.

Google konta izveidošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas**,  lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Vispirms nospiediet **Gmail**, pēc tam **Next(Tālāk) > Create(Izveidot)**, lai palaistu Google Mail™ iestatīšanas vedni.
- 3 Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu skārientastatūru, un ievadiet savu vārdu un lietotājvārdu Google kontā. Kad ievadāt tekstu, jūs varat pāriet uz nākamo lauciņu, pieskaroties pogai **Next(Tālāk)**, kas atrodas tastatūrā.
- 4 Kad esat ievadījis savu vārdu un lietotājvārdu,

nospiediet **Next(Tālāk)**. Jūsu tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību.

- 5 Ievadiet un pēc tam atkārtoti ievadiet savu paroli. Tad, sekojot norādēm, aizpildiet prasīto un izvēles informāciju. Uzgaidiet, kamēr serveris izveido jūsu kontu.

Pieslēgšanās Google kontam

- 1 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un nospiediet **Sign in(Pieslēgties)**. Uzgaidiet, kamēr notiek pieslēgšanās.
- 2 Pēc pieslēgšanās varat izmantot Google Mail™ un Google pakalpojumu priekšrocības savā tālrunī.
- 3 Kad būsit uzstādījis Google kontu savā tālrunī, jūsu tālrunim automātiski tiks veikta sinhronizācija ar jūsu Google kontu tīmeklī. (Tas atkarīgs no jūsu

Google konta iestatīšana

sinhronizācijas iestatījumiem.)

Pēc pieslēgšanās varēsiet lietot Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ un Google Map™;

Lejupielādējiet programmas no Android Market™; veidojiet Google serveros savu iestatījumu rezerves kopijas un izmantojiet citas Google pakalpojumu priekšrocības savā tālrunī.


SVARĪGI

- Dažas programmas, Kalendārs darbojas tikai ar pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat izmantot tālrunī vairāk nekā vienu Google kontu, pārliecinieties, vai esat pieslēdzies kontam, kuru vēlaties izmantot kā pirmo ar attiecīgajām programmām. Kad esat pieslēdzies, jūsu kontakti, Google e-pasta ziņojumu, Kalendāra notikumu un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā

Zvani

Zvanišana

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Izmantojot to, ievadiet numuru. Lai dzēstu ciparu, pieskarieties ikonai **Notīrīt** .
- 3 Pieskarieties  ikonai, lai veiktu zvanu.
- 4 Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties ikonai **Beint** .


PADOMS. Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, pieskarieties un turiet nospiestu .


Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet tā kontakta, kuru vēlaties sazvanīt, pirmo burtu(s), pieskaroties pogai **Meklēt**.
- 3 Pieskarieties sarakstā esošajam kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt.

Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

Kad ekrāns ir bloķēts / Kad ekrāns ir atbloķēts

Kad saņemat zvanu, velciet ikonu **Atbilde**  pa labi.

Velciet ikonu **Noraidīt**  pa kreisi, lai noraidītu ienākošo zvanu. Velciet Atvainošanās ziņojumu joslu no apakšējās malas, ja vēlaties tādu nosūtīt.




Vai arī, kad iezvanās tālrunis, nospiediet atbildēšanas pogu (Sūtīšanas taustiņu). Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet atteikšanas pogu. (Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu). Pieskarieties apakšējās malas Atvainošanās ziņojumu joslai.

Zvana skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā regulētu ienākošā zvana skaļumu, lietojiet skaļuma taustiņu tālruņa labajā pusē.


Zvani

Otra zvana veikšana

- 1 Sākotnējā zvana laikā pieskarieties . Pēc tam izvēlieties numuru, kam vēlaties zvanīt.
- 2 Zvaniet uz šo numuru vai meklējiet kontaktos.
- 3 Pieskarieties ikonai **Zvanīt** , lai veidotu savienojumu.
- 4 Abi zvani parādīsies zvanīšanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 5 Pieskarieties , lai pārlēgtos starp zvaniem. Vai pieskarieties , lai veiktu konferences zvanu.
- 6 Lai pārtrauktu ienākošos zvanus, pieskarieties **Pārtraukt zvanu**. Ja nav aktīvu zvanu, funkcija **Atlikt zvanu** tiks izbeigta. Lai pārtrauktu visus zvanus vienlaikus, nospiediet taustiņu **Izvēlne** un izvēlieties **Pārtraukt visus zvanus**.

UZMANĪBU! Par katru veikto zvanu tiks noteikta maksa.

Zvanu žurnālu skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls**.


Jūs varēsiet apskatīt pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un nesaņemtajiem balss zvaniem.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.

PADOMS. Nospiediet taustiņu **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties **Notirīt zvanu žurnālu**, lai dzēstu visus ierakstus.

Zvanu iestatījumi

Jūs varat konfigurēt tādus zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju un citas īpašas iespējas.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** , lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Ritinot atrodiat un nospiediet **iestatījumi**.
- 3 Nospiediet **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties iespējas, kuras vēlaties piemērot.


Kontakti

Jūs varat pievienot kontaktus savā tālrunī un sinhronizēt tos ar kontaktiem Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.


Kontakta meklēšana



Pastāv divi veidi, kā meklēt kontaktu:

Sākuma ekrānā

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

Jauna kontakta pievienošana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  un ievadiet jaunā kontakta numuru, pēc tam nospiediet **Menu taustiņu**, pieskarieties pogai **Pievienot kontaktiem** un visbeidzot – **Izveidot jaunu kontaktu**.

- 2 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties . Izvēlieties no **Uzņemt attēlu** vai **Ņemt no galerijas**.
- 3 Izvēlieties kontakta veidu, pieskaroties .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet sava kontakta informāciju.
- 5 Pieskarieties **Gatavs**.


Favorītkontakti

Jūs varat klasificēt biežāk zvanītos kontaktus kā favorītus.

Kontakta pievienošana favorītiem:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktam, lai redzētu tā informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei, kas atrodas kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte iekrāsojas zelta krāsā.

Kontakta izņemšana no favorītu saraksta

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Nospiediet cilni **Izlase** un izvēlieties kontaktu, lai redzētu tā informāciju.
- 3 Pieskarieties zelta zvaigznītei, kas atrodas kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte kļūst pelēka, un kontakts ir noņemts no favorītu saraksta.

UZMANĪBU! Kontaktus pēc noklusējuma un SIM kartē saglabātos kontaktus nevar pievienot favorītiem.

Ziņojumapmaiņa/E-pasts

Ziņojumapmaiņa


Tālrunis LG-P350 apvieno SMS un MMS intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.


Ziņojuma sūtīšana

- 1 Pieskarieties  ikonai sākuma ekrānā un pieskarieties **Jauna ziņa**, lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Ievadiet kontakta vārdu vai tālruna numuru laukā **Kam**. Tiklīdz ievadāt kontakta vārdu, parādās atbilstošie kontakti. Jūs varat pieskarties ieteiktajam saņēmējam. Jūs varat pievienot vairākus kontaktus.
UZMANĪBU! Par katru nosūtīto ziņu tiks iekasēta atbilstoša maksa.
- 3 Rakstiet zemāk savu ziņu, izmantojot skārienievadi.
- 4 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties **Pievienot tēmu**, **Pievienot**, **Sūtīt**, **levietot**

smaidiņu vai Vēl.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai nosūtītu ziņu.
- 6 Atvērsies ziņas ekrāns, kurā pēc jūsu vārda būs redzams ziņas teksts. Uz ekrāna parādīsies atbildes. Skatot un nosūtot papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavediens.

 **BRĪDINĀJUMS:** 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties; tas atkarīgs no tā, kā un kādā valodā ir kodēta SMS.

 **BRĪDINĀJUMS:** ja SMS ziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski konvertēsies par MMS ziņu, un par to tiks rēķināta atbilstoša maksa.

UZMANĪBU! Ja zvana laikā saņemat SMS ziņu, par to tiks paziņots ar zvana signālu.

Pavedienu logs

Ziņas (SMS, MMS), ar kurām esat apmainījies ar citu personu, var attēlot hronoloģiskā secībā, lai ērti pārskatītu savu sarunu.

Smaidiņu lietošana

Atdzīviniet savas ziņas, izmantojot smaidiņus.

Rakstot jaunu ziņu, nospiediet taustiņu **Izvēlne** un izvēlieties **levietot smaidiņu**.

Ziņu iestatījumu mainīšana

Ziņu iestatījumi ir jau iepriekš uzstādīti tālrunī LG-P350, lai varat sūtīt ziņas nekavējoties. Jūs varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.



BRĪDINĀJUMS: šajā režīmā MMS klienta ierīce parāda lietotājam, kā izveidot un sūtīt Core MM Content Domain piederošās ziņas. Šīs vadlīnijas tiek nodrošinātas caur brīdinājuma dialoglodziņiem.

E-pasta un konta ekrāna atvēršana

Jūs varat lietot **E-pasts** programmu, lai lasītu vēstules, izmantojot ne tikai no Google Mail. E-pasta programma atbalsta šādus kontu veidus: POP3, IMAP un apmaiņas.

E-pasta programmas atvēršana

Sākuma ekrānā piespiediet **E-pasts**.


Atlasiet E-pasta pakalpojumu sniedzēju.

Tiek atvērts iestatīšanas vednis, lai palīdzētu pievienot e-pasta kontu.

E-pasta vēstules izveidošana un nosūtīšana

Lai izveidotu un nosūtītu vēstuli

- 1 Atrodoties **E-pasts**, nospiediet **Menu taustiņu** un pieskarieties **Compose(Izveidot)**.
- 2 Ievadiet saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, no kontaktu saraksta tiek piedāvātas atbilstošas adreses. Atdaliet vairākas adreses ar komatiem.
- 3 Nospiediet **Menu taustiņu** un pieskarieties **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**, lai varētu pievienot kopiju vai dublējumkopiju citus kontaktus/e-pasta adreses.
- 4 Ievadiet vēstules tekstu.
- 5 Nospiediet **Menu taustiņu** un pieskarieties **Add attachment(Pievienot)**, lai līdz ar vēstuli nosūtītu arī attēlu.
- 6 Pieskarieties pogai **Sūtīt**.

Ja neesat gatavs nosūtīt vēstuli, pieskarieties pogai **Saglabāt** kā melnrakstu, lai saglabātu to melnrakstu mapē. Pieskarieties melnraksta ziņojumam melnrakstu mapē, lai pabeigtu iesākto vēstuli. Jūsu vēstule tiks saglabāta kā melnraksts arī tad, ja pirms nosūtīšanas pieskarsities **taustiņam Atpakaļ** . Pieskarieties pogai **Izvest**, lai pārtrauktu rakstīt un izdzēstu ziņojumu, tajā skaitā arī saglabātos melnrakstus. Ja neesat pievienojies tīklam, piemēram, ja strādājat lidmašīnas režīmā, nosūtītās ziņas tiek uzglabātas mapē Izsūtne līdz brīdim, kad atkal esat pievienojies tīklam. Ja tajā atrodas nenosūtītas ziņas, Izsūtne parādās kontu ekrānā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ziņas, kas nosūtītas, izmantojot apmaiņas kontu, netiks uzglabātas tālrunī; tās atradīsies pašā apmaiņas

Ziņojumapmaiņa/E-pasts

serverī.

Ja vēlēšaties apskatīt nosūtītās ziņas, kas atrodas mapē Nosūtītās ziņas (vai ar apzīmējumu "nosūtītās ziņas"), jums bieži nāksies atvērt nosūtīto ziņu mapi un papildizvēlnē atzīmēt Atjaunot.

Darbošanās ar konta mapēm

Katrā kontā ir mapes Iesūtne, Izsūtne, Nosūtītās ziņas un Melnraksti. Atkarībā no iespējām, kādas nodrošina jūsu e-pasta pakalpojumu sniedzējs, jums var būt papildu mapes.

E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana

Lai pievienotu e-pasta kontu

- 1 Nospiediet **Menu taustiņu** un pieskarieties pogai **Pievienot kontu**.
- 2 Izvēlieties **Email Service Provider(e-pasta**

pakalpojumu sniedzēju) un ievadiet e-pasta konta iestatījumus.

- 3 Ierakstiet konta nosaukumu, apstipriniet, kādu vārdu vēlaties redzēt izejošajās ziņās, un nospiediet pogu **Gatavs**.

Lai mainītu konta iestatījumus

- 1 Atveriet kontu ekrānu.
- 2 Pieskarieties un turiet nospiestu kontu, kura iestatījumus vēlaties mainīt. Uzniestošajā izvēlnē pieskarieties pogai **Account settings(Konta iestatījumi)**.

Lai dzēstu e-pasta kontu

- 1 Atveriet kontu ekrānu.
- 2 Pieskarieties un turiet nospiestu kontu, kuru vēlaties dzēst.
- 3 Uzniestošajā izvēlnē pieskarieties pogai **Remove account(Novēmt kontu)**.
- 4 Pieskarieties dialoglodziņā esošajai pogai **OK**, lai

apstiprinātu, ka vēlaties dzēst kontu.

Sociālie tīkli

Ar šo tālrūni jūs varēsiet izmantot visas sociālo tīklu sniegtās priekšrocības un veidot savu mikrobloģu tiešsaistes kopienās. Jūs varat atjaunot savu pašreizējo statusu, augšupielādēt attēlus un aplūkot savu draugu statusu atjaunošanu reālajā laikā. Jūs varat pievienot savam tālrūnim Facebook un Twitter kontus. Ja jums nav šāda konta, varat apmeklēt to vietnes, lai izveidotu kontu.

UZMANĪBU! Par tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu var tikt pierēķināta papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla operatora.

Konta piesaistīšana tālrūnim

1 Sākuma ekrānā izvēlieties jebkuru SNS programmu, kuru vēlaties lietot.

- 2** Ja jums nav konta, pieskarieties pogai Pierakstīties tagad un ievadiet nepieciešamo informāciju.
- 3** Ievadiet e-pasta adresi un paroli, ko iestatījāt attiecīgajā vietnē, un nospiediet **Sign in(Pieteikties)**.
- 4** Uzgaidiet, kamēr tiek pārbaudīta jūsu informācija.
- 5** Pārbaudiet, vai jūsu komunikāciju vietne ir **ieslēgta**. Nospiežot uz komunikāciju vietnes, varat skatīt pašreizējo sociālās komunikāciju vietnes statusu.

PADOMS. Ja sākuma ekrānam pievienojat sociālā tīkla programmas loga elementu, tas parāda jūsu statusu, kad tālrūnis ielādēs atjauninājumus no tīkla.

Jūs varat piekļūt sociālajai komunikāciju vietnei, pieskaroties arī programmas sīkrīkam.

Ziņojumapmaiņa/E-pasts

Statusa skatīšana un atjaunošana

- 1 Izvēlieties komunikāciju vietni, kurai vēlaties piekļūt.
- 2 Jūs varat skatīt savas sociālās komunikāciju vietnes pašreizējo statusu.
- 3 Jūs varat atjaunot savu statusu, pierakstot komentārus vai augšupielādējot attēlus.

UZMANĪBU! Tas atkarīgs no tīkla pakalpojumiem.

Padoms. Jūs varat izmantot informāciju par draugiem, izmantojot tikai SNS vai sinhronizējot visus datus ar kontaktiem.

Kontu noņemšana no tālruņa

Izvēlieties **Iestatījumi > Konti un sinhronizācija** > izvēlieties, kuru kontu vēlaties dzēst, un pieskarieties > **Remove account(Noņemt kontu)**.

Kamera

Skatu meklētāja iepazīšana

Spilgtums – nosaka un kontrolē attēlā iekļūstošās saules gaismas daudzumu. Velciet spilgtuma indikatoru pāri joslai uz “-” zīmi, lai samazinātu attēla spilgtumu, vai uz “+” zīmi, lai to palielinātu.

Talummaiņa – tuvīniet vai tāliniet. Kā alternatīvu varat izmantot sānā esošos skaļuma taustiņus.



Videorežīms – novelciet lejā šo ikonu, lai pārslēgtos videorežīmā.

Fotoattēla uzņemšana

Galerija – ļauj piekļūt saglabātajiem attēliem no kameras režīma. Vienkārši pieskarieties tai un ekrānā parādīsies galerija.

Iestatījumi – lai atvērtu iestatījumu izvēlni, pieskarieties šai ikonai. Skatiet **Paplašināto iestatījumu lietošana**

Krāsas efekts – izvēlieties savai jaunajai fotogrāfijai krāsas toni.

UZMANĪBU! Lai varētu uzņemt attēlus, vispirms tālrunī jāievieto atmiņas karte. Bez atmiņas kartes nevarēsīt uzņemt attēlus vai saglabāt tos.

Kamera

PADOMS. Jūs varat aizvērt visas īsceļu opcijas, lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānu. Tikai vienu reizi pieskarieties skatu meklētāja centram. Lai atcerētos opcijas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Ātra foto uzņemšana

- 1 Izvēlieties Kameras programmu.
- 2 Turot tālruni horizontāli, tuviniet objektīvu subjektam, ko vēlaties nofotografēt.
- 3 Nospiediet uzņemšanas pogu.

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Uz ekrāna parādīsies uzņemtais attēls.


Share (Koplietot) Pieskarieties, lai koplietotu savu fotoattēlu, izmantojot **Bluetooth, E-pasts, Facebook, Gmail, Ziņapmaiņa, Picasa** vai **Twitter**.


UZMANĪBU! Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

PIEZĪME. Opcija Koplietot var atšķirties atkarībā no teritorijas, tālruņa, pakalpojumu sniedzēja, plāna un Android tālruņa programmatūras versijas.

Set as (Iestatiet) Pieskarieties, lai izmantotu attēlu kā **Kontakta ikona** vai **Ekrāntapete**.

Pārdēvēt Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēto attēla nosaukumu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

 Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu. Jūsu pašreizējais attēls tiks saglabāts.

 Pieskarieties, lai aplūkotu saglabāto attēlu galeriju.

Paplašināto iestatījumu lietošana

Lai atvērtu visas paplašinātās opcijas, skatu meklētājā pieskarieties .

Jūs varat mainīt kameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Kad esat izvēlējis opciju, pieskarieties taustiņam Atpakaļ.

Image size(Attēla izmērs)

– pieskarieties, lai uzstādītu (pikseļos) uzņemtā attēla izmēru. Izvēlieties pikseļu lielumu no piedāvātajām vērtībām: **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

ISO – ISO nosaka kameras gaismas sensora jutību. Jo lielāks ISO, jo jutīgāka būs kamera. Tas ir noderīgi vājākā apgaismojumā, kad nevar izmantot zibspuldzi. Izvēlieties vienu no **Automātiski** ISO vērtībām – **400**, **200** vai **100**.

White balance(Baltā balanss)

– izvēlieties **Automātiski**,

Incandescent, Saulains, Fluorescent vai **Cloudy**.

Timer(Taimeris) – taimeris ļauj uzstādīt laika aizturi, kad aizslēgs ir nospiests. Izvēlieties **Off, s secs, 5 secs** vai **10 secs**. Šī funkcija ir ideāli piemērota, ja arī vēlaties būt iekļauts fotogrāfijā.

Image quality(Attēla kvalitāte)

– izvēlieties **Lielicska, Fine** vai **Parasts**. Jo augstāka kvalitāte, jo asāks ir attēls. Tomēr līdz ar to palielināsies faila izmērs, kas nozīmē, ka varēsit uzglabāt atmiņā mazāk fotoattēlu.

Auto review(Automātiskais pārskats)

– ja ieslēdzat Automātisko pārskatu, tas parādīs attēlu, kuru tikko automātiski uzņēmat.

Shutter sound(Aizslēga skaņa)

– izvēlieties vienu no četrām aizvara skaņām.


Tag location(Atzīmēt atrašanās vietu) – aktivizējiet ar atrašanās vietu saistītās funkcijas.


Uzņemiet attēlus neatkarīgi no

Kamera

atrašanās vietas un pievienojiet tiem vietu. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus blogā, kas atbalsta ģeoatzīmēšanas funkciju, varēsiet redzēt kartē parādītos attēlus.

UZMANĪBU! Šī funkcija ir pieejama vienīgi tad, ja ir aktivizēts GPS.


Reset(Atiestatīt)  – atjauno kameras noklusējuma iestatījumus.

 – pieskarieties, kad vien vēlaties uzzināt, kā šī funkcija darbojas. Lietojiet, lai izmantotu ātro ceļvedi.

PADOMS. Kad izejat no kameras režīma, tiks atjaunoti sākotnējie iestatījumi, izņemot attēla lielumu un kvalitāti. Visi jaunie iestatījumi ir jāiestata no jauna. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotogrāfiju.

PADOMS. Iestatījumu izvēlnē veiktās izmaiņas atspoguļojas skatu meklētājā, tāpēc brīdī, kad mainīsiet attēla krāsas vai kvalitātes parametrus, jūs redzēsiet izmainītā attēla priekšskatījumu.

Saglabāto attēlu aplūkošana

1 Jūs varat piekļūt saglabātajiem attēliem no kameras režīma. Vienkārši pieskarieties  un pieskarieties ekrānam, pēc tam ieraudzīsiet **Slidrāde** un **Menu**.

PADOMS. Lai skatītu citus fotoattēlus vai video, velciet švīku pa kreisi vai pa labi.

 - pieskarieties, lai skatītos slaidrādi.

 - Pieskarieties, lai koplietotu vai dzēstu failus

Pieskarieties zemāk pogai Vēl, lai iegūtu vairāk opciju.

Dati - Pārbaudiet satura informāciju.

Set as - Iestatiet kā kontaktikonu vai fona attēlu

Apgriezt - Izgrieziet savu fotoattēlu. Ar pirkstu pārvietojieties pa ekrānu, lai iezīmētu apgabalu.

Pagriezt pa kreisi /

Pagriezt pa labi - Rotējiet pa labi vai pa kreisi.

Videokamera

Skatu meklētāja iepazīšana

Spilgtums – nosaka un kontrolē video iekļūstošās saules gaismas daudzumu. Velciet spilgtuma indikatoru pāri joslai uz “-” zīmi, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz “+” zīmi, lai to palielinātu.

Tālummaiņa – tuviniet vai tāliniet. Kā alternatīvu varat izmantot sīnā esošos skaļuma taustiņus. Pirms videofaila atskaņošanas varat izmantot tālummaiņas funkciju. Atskaņošanas laikā nevar izmantot tālummaiņas funkciju.



Kameras režīms – velciet uz augšu šo ikonu, lai pārslēgtos kameras režīmā.

Sāciet atskaņošanu




Galerija – ļauj piekļūt saglabātajiem attēliem un videofailiem no videokameras režīma. Vienkārši pieskarieties tai un ekrānā parādīsies galerija.

Iestatījumi – lai atvērtu iestatījumu izvēlni, pieskarieties šai ikonai. Skatiet **Paplašināto iestatījumu lietošana**

Ilgums – iestatiet videofaila ilguma ierobežojumus. Izvēlieties režīmu **Parasts** vai **MMS**, lai ierobežotu maksimālo video lielumu, ko sūtīt kā MMS ziņu. Iestatot MMS režīmu, varat ierakstīt 300 kb videofailu.

PADOMS. Izvēloties MMS režīmu, videofaila izmērs tiks iestatīts kā QCIF un jūs varēsiet uzņemt garākas filmiņas.

Ātrā video filmēšana

- 1 Velciet kameras režīma pogu uz leju, un ikona pārtaps par .
- 2 Ekrānā parādīsies videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turot tālruni horizontālā stāvoklī, pavērsiet objektīvu uz filmējamo subjektu.
- 4 Lai sāktu ierakstu, vienreiz nospiediet uzņemšanas pogu .
- 5 Skatu meklētāja lejasdaļā parādīsies REC ar taimeri, kas rāda video ilgumu.
- 6 Pieskarieties  uz ekrāna, lai pārtrauktu ierakstu.

Pēc video uzfilmēšanas

Ekrānā parādīsies nekustīgs attēls, kas attēlos ierakstīto video.

Atskaņot Pieskarieties, lai atskaņotu video.


Share (Koplietot) Pieskarieties, lai


koplietotu savus videofailus, izmantojot **Bluetooth, E-pasts, Gmail, Ziņapmaiņa** vai **YouTube**.

UZMANĪBU! Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.


PIEZĪME. Opcija Koplietot var atšķirties atkarībā no teritorijas, tālrūņa, pakalpojumu sniedzēja, plāna un Android tālrūņa programmatūras versijas.

Pārdēvēt Pieskarieties, lai rediģētu izvēlētā videofaila nosaukumu.

 Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video. Jūsu pašreizējais video tiks saglabāts.

 Pieskarieties, lai izdzēstu tikko uzfilmēto video, un apstipriniet to, pieskaroties pogai OK. Atkārtoti parādīsies skatu meklētājs.

Videokamera

 Pieskarieties, lai aplūkotu saglabāto videofailu galeriju.

Paplašināto iestatījumu lietošana

Lai atvērtu visas paplašinātās opcijas, skatu meklētājā pieskarieties .

Pielāgojiet videokameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Kad esat izvēlējis opciju, pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

Video size (Video izmērs)

– pieskarieties, lai uzstādītu videofaila izmērus: VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

White balance (Baltā balanss)

– baltā balanss nodrošina, ka jebkura video esošā baltā vieta izskatās dabiski. Lai kamera spētu pareizi piemērot baltā balansu, jums, iespējams, būs jānovērtē gaismas stāvoklis. Izvēlieties **Automātiski**,

Incandescent, **Saulains**, **Fluorescent** vai **Cloudy** režīmu.

Colour effect (Krāsas efekts)

– izvēlieties, kādu krāsas toni izmantosit jaunajam skatam.

Video Quality (Video kvalitāte) –

izvēlieties **Augstākās kvalitātes**, **Kvalitatīvs** vai **Parasts**.

Audio recording (Skaņas

ierakstīšana) – izvēlieties

Klusums, lai uzņemtu video bez skaņas.


Auto review (Automātiskais

pārskats) – ja Automātiskais

pārskats ir ieslēgts, tas automātiski parādīs tikko uzņemto video.


Reset (Atiestatīt)

– atjauno sākotnējos videokameras iestatījumus.

 – pieskarieties, kad vien vēlaties uzzināt, kā šī funkcija darbojas. Lietojiet, lai izmantotu ātro ceļvedi.

PADOMS. Jūs varat pārvērst krāsainu videofailu melnbaltā vai sēpijas tonējumā, taču nevarat pārvērst melnbaltu vai sēpijas video krāsainā.

Saglabāto videofailu skatīšanās

- 1 Skatu meklētājā nospiediet  .
- 2 Ekrānā parādīsies jūsu galerija.
- 3 Pieskarieties videofailam vienu reizi, lai pārceļtu to uz galerijas sākumu. Tas tiek atskaņots automātiski.

Fotoattēli un videofaili

Skaņas pielāgošana video skatīšanas laikā

Lai atskaņošanas laikā pielāgotu video skaļumu, izmantojiet skaļuma sānu taustiņus.

Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana

- 1 Lai atvērtu fotoattēlu, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu, pieskarieties tam.
- 2 Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Pieskarieties **Set as (Iestatiet)**, pēc tam pieskarieties pogai **Ekrāntapete**.

Multivide

Jūs varat glabāt savus multivides failus atmiņas kartē, lai viegli piekļūtu attēliem un videofailiem.

Pieskarieties pogai **Galerija**.

Jūs varat atvērt sarakstu ar kataloga joslām, kur glabājas visi multivides faili.


UZMANĪBU! Pārliecinieties, vai tālrunī ir instalēta atmiņas karte, kurā var saglabāt attēlus un tiem piekļūt. Bez atmiņas kartes tālrunis nevar parādīt fotoattēlus un videofailus, izņemot Picasa attēlus, kas atrodas jūsu Picasa albumā.

Skata modelis

Pieskarieties pogai **Galerija** un jūs redzēsīt mapju skatu.

Pieskarieties jebkurai mapei, un tā tiks attēlota režģa skata režīmā. Ja nospiedīsīt uz attēla, tas pārvērtīsies pilna skata režīmā.

Laika skats

LG-P350 **Galerija** piedāvā apskatīt jūsu fotoattēlu un videofailus laika skatā. No režģa skata režīma velciet  uz labo pusi. Attēli sarindosies secībā, sākot ar visjaunāko uzņemto attēlu. Ja izvēlaties noteiktu datumu, visi fotoattēli, kurus uzņēmāt tajā dienā, tiks sagrupēti uz balta fona.

Opciju izvēlne Mani attēli

Izvēlieties fotoattēlu, pēc tam divreiz nospiediet taustiņu **Menu**, lai redzētu pieejamās iespējas.

Fotoattēla sūtīšana

- 1 Lai nosūtītu fotoattēlu, pieskarieties un turiet nospiektu attiecīgo fotoattēlu.
- 2 Izvēlieties **Koplietot**. Izmantojiet **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Ziņapmaiņa**, **Facebook**, **Twitter** vai **Picasa**.

Multivide

3 Ja izvēlaties **E-pasts, Gmail** vai **Ziņapmaiņa**, jūsu fotoattēls tiks pievienots ziņai; pēc tam varat rakstīt un sūtīt ziņu, kā ierasts.

PADOMS. Ja jums ir SNS konts un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat to koplietot, izmantojot SNS komunikāciju vietni.

PIEZĪME. Opcija Koplietot var atšķirties atkarībā no teritorijas, tālruņa, pakalpojumu sniedzēja, plāna un Android tālruņa programmatūras versijas.

Videofaila sūtīšana

- 1** Lai nosūtītu videofailu, pieskarieties un turiet nospiestu attiecīgo video.
- 2** Izvēlieties **Koplietot**. Izmantojiet **Bluetooth, E-pasts, Gmail, Ziņapmaiņa** vai **YouTube™**.
- 3** Ja izvēlaties **E-pasts, Gmail** vai **Ziņapmaiņa**, jūsu video tiks pievienots ziņai, pēc tam jūs varat rakstīt un sūtīt ziņu, kā ierasts.

Attēla izmantošana

Izvēlieties attēlus, ko izmantot kā fona attēlus vai lai identificētu zvanītājus.

- 1** Pieskarieties un turiet nospiestu fotoattēlu, pēc tam izvēlieties **Vēl > Set as**.
- 2** Izvēlieties **Kontakta ikona** vai **Ekrāntapete**.

Slaidrādes izveidošana

No pilna skata režīma varat izveidot slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls.

- 1** Pieskarieties fotoattēlam un izvēlieties **Slaidrāde**.

Fotoattēla pārbaudīšana

Jūs varat apskatīt tādu attēla informāciju kā **Virsraksts, Tips, Uzņemts, Albums, Atr. vieta, Izmērs**.

- 1** Pieskarieties **Menu > Set as(Vairāk) > Dati**.

Pārsūtiet failus, izmantojot USB lielapjoma atmiņas ierīces.

Lai pārsūtītu failus, izmantojot USB ierīces:

- 1 Savienojiet tālruni LG-P350 ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja jūsu datorā nav instalēts LG Android platformas draiveris, iestatījumi ir jāmaina manuāli. Izvēlieties **iestatījumi > SD kartes un tālruna atmiņa > aktivizējiet Tikai lielapjoma atmiņa**.
- 3 Pieskarities pogai **Turn on USB storage(ieslēgt USB atmiņu)**, pēc tam nospiediet pogu OK, lai apstiprinātu izvēli.
- 4 Jūs varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu datorā un pārsūtīt failus.

UZMANĪBU! Vispirms ir jāinstalē SD karte. Bez SD kartes jūs nevarat izmantot USB lielapjoma



atmiņu.

UZMANĪBU! Ja esat instalējis LG Android platformas draiveri, nekavējoties parādīsies uznirošais logs ar tekstu **ieslēgt USB atmiņu**.

Mūzika

Tālrunī LG-P350 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, lai varētu klausīties savu iemīļoto mūziku. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarities pogai **Mūzika**.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarities cilnei **Programmas** un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Pieskarities **Dziesmas**.
- 3 Atzīmējiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.
- 4 Lai pauzētu dziesmu, pieskarities .
- 5 Lai pārietu pie nākamās dziesmas, pieskarities .
- 6 Lai atgrieztos dziesmas

Multivide

sākuma daļā, pieskarieties



. Pieskarieties



divas reizes, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas.

Lai regulētu skaļumu, kamēr klausāties mūziku, spiediet tālruņa labajā pusē esošos skaļuma taustiņus.

Pieskarieties un turiet nospiestu jebkuru saraksta dziesmu. Parādīsies tādas izvēles opcijas kā **Atskaņot**, **Pievienot atskaņošanas sarakstam**, **Izmantot kā tālruņa zvana signālu**, **Delete**, **Date** un **Meklēt**.

UZMANĪBU! Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums.

Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai.

Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās

valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

Radio izmantošana

Tālrunī LG-P350 ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties mūziku, esot ceļā.

UZMANĪBU! Lai varētu klausīties radio, jums jāpievieno austiņas. Iespraudiet tās tālruņa spraudnī.

Radiostaciju meklēšana

Jūs varat uzgriezt radiostacijas, sameklējot tās manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiks saglabātas ar īpašiem kanālu numuriem, lai nebūtu atkārtoti jāmeklē.

Jūs varat saglabāt līdz pat 48 kanāliem savā tālrunī.

Automātiskā meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **FM radio**.
- 2 Nospiediet taustiņu **Menu** un pēc tam – **Automātiskā**

meklēšana.


- 3 Ja ir iepriekš iestatīti kanāli, parādīsies uzlecošais logs ar tekstu Atiestatīt visus kanālus un sākt automātisko meklēšanu? Ja izvēlēsities OK, visi iepriekš iestatītie kanāli tiks dzēsti un sāksies automātiskā meklēšana.
- 4 Ja vēlaties pārtraukt automātisko meklēšanu, nospiediet Stop. Tiks saglabāti tikai tie kanāli, kas atrasti, pirms pārtraucāt meklēšanu.

UZMANĪBU! Jūs varat uzgriezt staciju arī manuāli, izmantojot attēloto ritni.

Kanālu atiestatīšana

- 1 Pieskarieties skenēto kanālu sarakstam  > **Menu**
taustiņš > **Atiestatīt kanālu.**

Radio klausīšanās

- 1 Lai klausītos radio, pieskarieties ikonai Klausīties caur   un izvēlieties Skaļrunis vai Austiņas ar vadu.

PADOMS. Lai uzlabotu radiosakaru uztveri, iztaisnojiet austiņu vadu, kas darbojas kā radio antena.

BRĪDINĀJUMS.

Ja izmantojat austiņas, kas nav paredzētas radiosakaru uztverei, signāls var būt ļoti vājš.

Google programmas

- 1 Vispirms izveidojiet Google kontu. Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli.
- 2 Pēc pievienošanās jūsu Google kontā esošie kontakti, e-pasts un kalendārs automātiski veiks sinhronizāciju ar LG-P350.


Maps(Kartes)

Pārbaudiet savu pašreizējo atrašanās vietu un satiksmi un saņemiet norādes par savu mērķi. Tālrunim LG-P350 jābūt savienotam ar Wi-Fi vai 3G/GPRS.

UZMANĪBU! Kartes neietver visas pilsētas un valstis.

Nospiediet izvēlnes taustiņu, lai lietotu šādas opcijas:


Search(Meklēt)  – ievadiet meklējamo vietu.

Directions(Virzieni)  – tas palīdzēs jums atrast ceļu, kas ved uz vietu, kuru meklējat.


Pieskarties  lai ievadītu datus. Izvēlieties Kontakti, Vieta kartē


vai Mana pašreizējā atrašanās vieta.

Layers(Slāņi)  – varat pārslēgties starp satiksmes, satelīta un reljefa režīmiem. Nospiediet Platums, lai skatītu savu kontaktu atrašanās vietu, izmantojot Google kontu.

My Location(Mana atrašanās vieta)  – norāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu kartē.

Join Latitude(Pievienot platumu)

 – koplietojiet savu atrašanās vietu ar izvēlētajiem draugiem un izmantojot Google.

Vēl  – notīra karti vai atrod ar zvaigznīti atzīmētus objektus un daudz ko citu.

Market™

No Android Market™ jūs varat lejupielādēt noderīgas programmas un spēles. Instalējot programmas un spēles no Android Market™, tās parādās tālruņa LG-P350 izvēlnē. Jūs varat pārbaudīt lejupielādētās

programmas, uzspiežot uz cilnes Lejupielādes.

Jūs varat pārbaudīt komentārus par programmu vai arī atstāt savu komentāru.

1 Izvēlieties kategoriju no **Apps(Programmas)** un **Games(spēles)**, lai pārliūkotu to saturu. Tiks attēlotas **Top paid(Visvairāk apmaksātās), Tep free(Labākās bezmaksas)** un **Just in(Pašlaik lietotās)**.

2 Izvēlieties programmu, ko vēlaties instalēt.

UZMANĪBU! Kad vēlaties pārtraukt spēli, izmantojiet **Sākuma** vai **Atpakaļ** taustiņu. Jūs atgriezīsities sākuma ekrānā. Ir iespējams izmantot arī spēles **Menu** taustiņu.

Gmail

Google Mail™ ir jau konfigurēts, kad pirmoreiz iestatāt savu tālruni. Atkarībā no sinhronizācijas iestatījumiem Google Mail™ jūsu tālrunī automātiski sinhronizējas ar tīmekļa Google Mail™ kontu. Ienākošo ziņu saraksts ir jūsu Google Mail™ skats pēc noklusējuma.

Nospiediet taustiņu **Menu**, pēc tam pieskarieties **Refresh(Atjaunot)**, lai nosūtītu vai saņemtu jaunu e-pastu un lai sinhronizētu to ar tīmekļa Google Mail™ kontu. Ar **Izvēlnes** taustiņu jūs varat sastādīt ziņojumu un nosūtīt e-pastu, **Pievienot kontu, Go to labels, Search** un **Vēl**.

Google programmas

Talk


Talk ir Google tūlītējās ziņojumapmaiņas programma. Tā ļauj jums sazināties ar citiem cilvēkiem, kas arī lieto Talk.

Nospiediet taustiņu **Menu** un pārbaudiet pieejamās opcijas.

All friends(Visi draugi)

– pievienojiet sarunai visus draugus.

Add friend(Pievienot draugu)

 – nosūtiet uzaicinājumu uz tērzēšanu.

Search(Meklēt)


– šī iespēja nodrošina tērzētavas sameklēšanu, kas satur jūsu ievadītu vārdu vai teikumus.

Sign out(Atslēgties)

– izejiet no tērzētavas. Sākuma ekrānā pieskaroties Talk ikonai, jūs automātiski pieslēgsieties šai programmai, ja vien būsiet aktivizējis iespēju **Pieslēgties automātiski**.



Settings(Iestatījumi)

– pielāgojiet indikatoru vai paziņojumu utt.

Vēl  – no šīs vietnes jūs varat aizvērt visus tērzētavas logus un pārbaudīt uzaicinājumus un bloķēto personu sarakstu.

Utilītprogrammas

Modinātāja zvana uzstādīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Pulkstenis**.
- 2 Ja vēlaties pievienot jaunu modinātāja zvānu, pieskarieties , pēc tam nospiediet leslēgt modinātāju zvānu.
- 3 Iestatiet laiku un pieskarieties , lai ieslēgtu modinātāja zvānu. Kad esat uzstādījis laiku, LG-P350 informē par to, cik laika vēl atlicis pirms zvāna ieslēgšanās.
- 4 Iestatiet Atkārtojumu, Zvāna toni vai Vibrozvānu un pievienot Zvāna etiķeti. Pieskarieties **Gatavs**.
- 5 Spiediet **Menu** taustiņu, lai pievienotu zvānu vai pielāgotu Snauda ilgumu vai zvāna skaņu.

Kalkulatora lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalkulators**.
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷), kam seko =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, nospiediet taustiņu **Menu**, pieskarieties **Papildu panelis**, pēc tam izvēlieties **sin, cos, tan, log** utt.

Notikuma pievienošana kalendārā

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Lai varētu lietot kalendāru, vispirms jāizveido Google konts.

Utilitprogrammas

- 3 Lai pārbaudītu notikumu, pieskarieties datumam. Pieskarieties un turiet to nospiestu, ja vēlaties pievienot jaunu notikumu. Pēc tam pieskarieties **Jauns notikums**.
- 4 Pieskarieties **Kas** un ievadiet notikuma nosaukumu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kad šim notikumam jāsākas un jābeidzas.
- 5 Pieskarieties arī pogai **Kur** un ievadiet vietu.
- 6 Ja vēlaties notikumam pievienot piezīmi, pieskarieties **Apraksts** un ievadiet informāciju.
- 7 Ja vēlaties, lai signāls atkārtotos, iestatiet **Atkārtojums** un, ja vajadzīgs, **Atgādinājumi**.
- 8 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Kalendārā datumi, kuros saglabāti kādi notikumi, būs iezīmēti ar krāsainu kvadrātu. Notikuma sākuma laikā ieskanēsies

atgādinājuma signāls.

Kalendāra skata maiņa


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalendārs**. Nospiediet **Menu** taustiņu.
- 2 Izvēlieties kalendāra skatu noteiktai dienai, nedēļai vai mēnesim.

ThinkFree Office


Ar ThinkFree Office var lasīt dokumentus, un tā sniedz ierobežotas rediģēšanas iespējas Microsoft Word, Excel un PowerPoint failos. Tomēr ar to nav iespējams rediģēt PDF failus.


- 1 Pieskarieties un turiet nospiestu failu, tālāk atvērsies šādas funkcijas: Atvērt, Augšupielādēt, Pārdēvēt, Pārvietot, Kopēt, Dzēst, Sūtīt un Īpašības. Tas ir atkarīgs no faila veida.

Nospiediet izvēlnes taustiņu


 **New(Jauns)** – pievieno dokumentu, izklājlapu, prezentāciju vai mapi.

 **Refresh(Atjaunot)** – atjauno datus.

 **Sort(Kārtot)** – kārtot pēc nosaukuma, datumiem vai izmēriem.

 **Preferences(Izvēles iespējas)** – pielāgojiet ThinkFree Office iestatījumus.

 **Updates(Atjaunot)** – atjauno ThinkFree Office.

 **About(Par)** – papildinformācija par ThinkFree Office.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss atgādinājumus vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Balss ierakstītājs**.

2 Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties .

3 Lai beigtu ierakstīšanu, pieskarieties .

4 Nospiediet **Menu** taustiņu un izvēlieties **Use as ringtone(Lietot kā)**, lai iestatītu kā **tālrūņa** zvana signālu.

UZMANĪBU! Pieskarieties **Doties** uz sarakstu, lai piekļūtu saviem Balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabāto ierakstu.

Balss ieraksta sūtīšana

1 Kad esat pabeidzis ierakstu, varat nosūtīt audiofailu, pieskaroties **Menu** taustiņam un nospiežot **Share**.

2 Izvēlieties nosūtīt failu, izmantojot **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail** vai **Ziņapmaiņa**. Ja izvēlaties nosūtīt failu pa **E-pasts**, **Gmail** vai **Ziņapmaiņa**, balss ieraksts tiks pievienots jūsu rakstītajai ziņai un nosūtīts kā ierasts.

Timeklis

Pārlūks


Pārlūks nodrošina ātru un pilnu krāsu pasauli spēlēm, mūzikai, ziņām, sportam, izklaidei un daudz kam citam tieši jūsu mobilajā tālrunī. Lai kur jūs būtu un lai kas jūs interesētu!

UZMANĪBU! Kad pieslēdzaties šiem pakalpojumiem un lejupielādējat to saturu, par to tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla operatora.

Opciju lietošana

Nospiediet **izvēlnes** taustiņu, lai aplūkotu opcijas.

-  **Jauns logs** – atver jaunu logu.
-  **Grāmatzīmes** – pievieno/parāda grāmatzīmes, parāda biežāk apmeklētās vietas un vēsturi.
-  **Logi** – parāda visus atvērtos logus.
-  **Atsvaidzināt** – atjauno tīmekļa lapu.

 **Uz priekšu** – pāriet uz lapu, kuru apmeklējāt pēc esošās lapas. Šī funkcija atšķiras no taustiņa "Atpakaļ", kas atver iepriekš apmeklēto lapu.

Vēl

- **Pievienot grāmatzīmi** – pievieno esošo mājas lapu kā grāmatzīmi.
- **Atrast lapā** – ievadot jebkuru burtu vai vārdu, lapā tiks parādīti visi ievadītie burti.
- **Teksta izvēle** – pieskarieties un iezīmējiet rindiņas, kuras vēlaties kopēt. Veiciet ilgu pieskārienu jebkuram ievades laukam, pēc tam jūs varēsit to ielīmēt.
- **Lapas informācija** – parāda mājaslapas informāciju.
- **Koplietot lapu** – nosūta mājaslapu.
- **Lejupielādes** – parāda lejupielāžu vēsturi.

- **Iestatījumi** – iestata pārlūka iestatījumus.

Padoms. Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet taustiņu **Atpakaļ**.

Grāmatzīmju pievienošana un piekļuve tām

- 1 Nospiediet **Menu** taustiņu un atzīmējiet **Grāmatzīmes**.
- 2 Pieskarieties Grāmatzīme > nospiediet Pievienot un ievadiet grāmatzīmes nosaukumu aiz tās URL.
- 3 Lai piekļūtu grāmatzīmei, vienkārši pieskarieties tai. Jūs tiksit savienots ar grāmatzīmju lapu.

Tikla pārlūka iestatījumu mainīšana

Nospiediet **Menu** taustiņu un atzīmējiet **Vēl > Iestatījumi**. Izmantojot šos iestatījumus, jūs varat pielāgot pārlūka iestatījumus.

Iestatījumi

Bezvadu sakari un tīkli

Šeit jūs varat administrēt Wi-Fi un Bluetooth. Jūs varat arī iestatīt mobilo sakaru tīklus un lidmašīnas režīmu.

Lidmašīnas režīms – pēc lidmašīnas režīma iestatīšanas vairs nebūs pieejami bezvadu tīkli.

Skaņas iestatījumi

Pielāgojiet skaņu, paziņojumus, noklusējuma iestatījumus, vibrācijas režīmu. Jūs varat arī pārvaldīt dzirdamas un taustāmas atsauksmes.

Displeja iestatījumi

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Automatiska displeja pagriešana – iestatiet, lai automātiski pārslēgtu novietojumu, kamēr grozāt tālruni.

Animācija – iestatiet, lai redzētu animāciju.

Ekrāna taimauts – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

Atrašanās vieta un drošība

Izmantot bezvadu tīklus – ja atzīmējat Bezvadu tīklu izmantošana, jūsu tālrunis nosaka aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilo sakaru tīklus. Ja atzīmēsiet šo opciju, jums jautās, vai atļaujiet Google izmantot savu atrašanās vietu, sniedzot šos pakalpojumus.

Lietot GPS pavadoņus – ja atzīmēsiet iespējot GPS satelītus, tālrunis precīzi atpazīs jūsu atrašanās vietu līdz pat ielu līmenim.

Iestatiet ekrāna bloķēšanu – iestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu savu tālruni. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Atbloķēšanas raksta vietā varat arī iestatīt PIN kodu vai paroli vai arī neko nedarīt.

Kad ieslēdzat tālruni vai atmodināt ekrānu, jums jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.



Iestatīt SIM kartes bloķēšanu

– iestatiet SIM kartes aizsardzību vai nomainiet SIM kartes PIN kodu.

Ekrānā redzamās paroles

– izvēlieties rādīt paroles, kad tās ievadāt, vai atceliet šo funkciju, lai tās paslēptu.

Select device administrators

– pievienot vairākas administrācijas.

Izmantojiet drošas pilnvaras – ļauj piekļūt drošiem sertifikātiem.

Instalēt no SD kartes

– izvēlieties instalēt šifrētus sertifikātus no SD kartes.

Iestatīt paroli – iestatiet vai nomainiet pilnvarotās atmiņas paroli.

Iztīrīt atmiņu - izdzēsiet visu atmiņas saturu un no jauna iestatiet paroli.

Programmas

Jūs varat administrēt programmas un iestatīt to īsceļus.

Nezināmi avoti – noklusējuma iestatījums, instalējot neregistrētas programmas.

Programmu pārvaldība –

Pārvaldīt un atinstalēt instalētās programmas.

Palaistie pakalpojumi -

pārbaudiet pakalpojumus, kas pašlaik tiek izmantoti

Izstrādei – iestatiet programmu izstrādes iespējas.

Konti un sinhronizācija

Aktivizēt fona datu sinhronizāciju vai automātisko sinhronizāciju. Pārbaudiet vai pievienojiet kontus.

Iestatījumi

Konfidencialitāte

Jūs varat veikt rūpnīcas datu atiestatīšanu. Esiet uzmanīgs, jo šajā gadījumā dati tiks dzēsti.

SD kartes un tālruņa atmiņa

Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes ietilpību. Pieskarities **Atvienot SD karti** drošai atvienošanai. **Formatēt SD karti**, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

Meklēt

Pieskarities Google search, lai varētu pielāgot Google search iestatījumus.

Pielāgojiet meklētos vienumus, lai efektīvi iegūtu nepieciešamo informāciju. Izmantojiet **Web, Apps, Kontakti, messaging, Mūzika, Messaging, Twitter** un **Voice Search**.

Datums un laiks

Iestatiet datumu, laiku, laika joslu un formātus.

Valodas un tastatūras iestatījumi

Iestatiet vietējo valodu un reģionu, ievades metodi un lietotāja vārdnīcas opcijas.

Pieejamība

Jūs varat lietot pieejamības iestatījumus, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

Uzmanību! Ir nepieciešami papildu spraudņi, lai kļūtu par izvēles opciju.

Balss levade un izeja

Izmantojiet tekstrunas iestatījumus, lai konfigurētu Android tekstrunas sintezētāju programmām, kas spēj to izmantot.

Par tālruni

Skatiet juridisko informāciju un pārbaudiet tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Wi-Fi

Ar Wi-Fi jūs varat lietot augsta ātruma interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās.

Jūs varat izmantot Wi-Fi bezvadu internetu bez papildu maksas.

Ieslēdziet Wi-Fi

Sākuma ekrānā atveriet informācijas joslu un ieslēdziet



No izvēlnes izvēlieties Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Wi-Fi

Lai pieslēgtos Wi-Fi

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, kuram vēlaties pieslēgties. Jums jāievada parole, lai pieslēgtos tīklam, ja redzat

PADOMS.

Ja neatrodaties Wi-Fi zonā un esat izvēlējies 3G savienojumu, par šo pakalpojumu var tikt piemērota papildu maksa.

USB pieslēgšana

Jūs varat koplietot tālruņa interneta pieslēgumu ar savu datoru.

Jūs varat pieslēgt tālruni pie datora ar USB kabeli.

Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Tethering & portable hotspot(Pieslēgšana un pārnēsājami karstpunkti) > USB tethering(USB pieslēgšana).

Lai iegūtu papildinformāciju par USB pieslēgšanu, noklikšķiniet uz Palīdzība.

PADOMS.

Lai izmantotu USB pieslēgšanu, iepriekš datorā jābūt instalētai PC Suite.

Wi-Fi pieslēgšana

Izmantojiet LG-P350 kā pārnēsājamu Wi-Fi karstpunktu.

Iestatījumi > Bezvadu sakari un tīkli > Tethering & portable hotspot(Pieslēgšana un

Wi-Fi

pārnēsājami karstpunkti)

> Portable Wi-Fi

hotspot(Pārnēsājami Wi-Fi karstpunkti).

PADOMS.

Ja tālrunī tiek aktivizēts miega režīms, pat ja tālrunis ir savienots ar Wi-Fi, šis savienojums tiks automātiski deaktivizēts.

Šādā gadījumā, ja tālrunim ir piekļuve 3G datiem, tas var tikt automātiski savienots ar 3G tīklu, un par to var tikt pieprasīta papildu samaksa.

UZMANĪBU! LG-P350 atbalsta WEP, WPA/WPA2-PSK un 802.1x EAP drošību. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators iestata kriptēšanu tīkla drošībai, ievadiet atslēgu uznirstošajā logā. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznirstošais logs neparādīsies. Atslēgu varat iegūt no Wi-Fi pakalpojumu sniedzēja vai tīkla administratora.

Programmatūras atjaunošana

Tālruņa programmatūras atjaunošana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunošana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izvēlieties valsti un valodu.

Šī iespēja ļauj ērti atjaunot jūsu tālruņa programmaparatūru uz jaunāko versiju no interneta, tāpēc jums nevajadzēs apmeklēt pakalpojumu centru.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunošanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā, pirms turpināt. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana atjaunošanas procesa laikā var

nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

Paziņojums

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>. Visus minētos licences nosacījumus, atrunas un paziņojumus var lejupielādēt ar pirmkodu.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai LG-P350 tālrunī.
(Tālāk minētie piederumi var būt papildus iegādājami.)

Lādētājs



Datu kabelis

Savieno
LG-P350 ar
datoru.



Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Uzziniet vairāk
par tālruni LG-
P350.



Stereoausiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus.
- Pretējā gadījumā garantija var kļūt nederīga.
- Atsevišķos reģionos piederumi var atšķirties.

Tehniskie dati

Apkārtejā temperatūra

Maks.: +55 °C (izlādējas), +45 °C (uzlādējas)

Min.: -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātāju

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

LG-P350

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Doo Haeng Lee / Direktors

Izdolšanas datums

26. Jan., 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Pārstāvja paraksts

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, kamēr lietojat tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsazinās ar jūsu pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie novēršanas pasākumi
USIM kļūda	Tālrunī nav USIM karte vai arī tā ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ tīkla traucējumi	Vājš signāls ārpus GSM tīkla teritorijas. Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārvietojieties uz loga pusi vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudīt tīkla operatora pārklājuma karti. Pārbaudiet, vai SIM karte ir vecāka par 6 – 12 mēnešiem. Ja tā, apmainiet šo SIM karti sava tīkla pakalpojumu sniedzēja birojā.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums būs jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot. Abi ievadītie kodi nesakrīt.	Noklusējuma kods ir [0000]. Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Neizdodas instalēt programmas	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs vai arī vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie novēršanas pasākumi
Zvani nav pieejami	Zvanišanas kļūda. Jaunā SIM karte ievietota. Sasniegts priekšapmaksas limits.	Jauns tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai atiestatītu ierobežojumu, izmantojot PIN 2.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš nav pietiekami ilgi piespiests. Akumulators nav uzlādēts. Akumulatora kontakti ir netīri.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz uz divām sekundēm. Atstājiet lādētāju pievienotu uz ilgāku laiku. Notīriet kontaktus. Izņemiet akumulatoru un ielieciet no jauna.
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Nodrošiniet, ka tālrunis tiek lādēts normālā temperatūrā.
	Kontaktu problēma.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un, ja nepieciešams, notīriet tos.
	Nav sprieguma.	Iespraudiet citā kontaktligzdā.
	Bojāts lādētājs.	Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Bojāts akumulators.	Nomainiet akumulatoru.	

Traucējummeklēšana

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie novēršanas pasākumi
Numurs nav atļauts	Fiksētā zvana numura funkcija ir ieslēgta.	Pārbaudīt iestatījumus.
Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un attēlus	Atmiņa pilna.	Izdzēsiet dažas no esošajām tālruņa ziņām.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Noskaidrojiet, vai faila formāts var būt atbalstīts.
SD karte nedarbojas	Ir atbalstītas tikai failu sistēmas FAT 16 un FAT 32.	Pārbaudiet SD kartes failu sistēmu, izmantojot karšu lasītāju, vai formatējiet SD karti, izmantojot tālruni.
Nav skaņas	Vibrācijas vai ieradumu režīms.	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai neesat ieslēdzis vibrēšanas vai kluso režīmu.
Iekāršanās vai iesalšana	Pārejoša programmatūras problēma.	Izņemiet akumulatoru un no jauna ielieciet. Ieslēdziet tālruni. Mēģiniet atjaunot programmatūru, izmantojot mājaslapu.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Pakļauts radiofrekvences enerģijas ietekmei

Radioviļņu ietekmes un īpatnējās absorbcijas intensitātes (SAR) informācija. Šis mobilā tālruna modelis LG-P350 ir veidots atbilstoši piemērotajām ar radioviļņu ietekmi saistītajām drošības prasībām. Šīs prasības ir pamatotas uz zinātniskām vadlīnijām, kas iekļauj drošības normas, kuras izstrādātas, lai garantētu cilvēku drošību, neņemot vērā vecumu un veselības stāvokli.

- Pamatnostādnēs par radioviļņu ietekmi tiek izmantota mērvienība, ko pazīst kā īpatnējo absorbcijas intensitāti jeb SAR. SAR testi tiek veikti, izmantojot standartizētas metodes, kurās tālrunis veic pārraidi visaugstākajā

sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvenču joslās.

- Tā kā dažādiem LG tālrunu modeļiem ir atšķirīgi SAR līmeņi, šie modeļi ir veidoti tā, lai atbilstu attiecīgajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
- Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP) ieteiktas SAR ierobežojums ir 2W/kg vidēji uz 10 g audu.
- Uz šī tālruna augstākā, testētā SAR vērtība, ko pārbaudījusi DASY4, lietošanai gaisā ir 1.30 W/kg (10 g) un pie ķermeņa 1.46 W/kg (10 g).
- Informācija par SAR datiem to valstu/reģionu iedzīvotājiem, kas ir pieņēmuši Elektribas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteikto SAR ierobežojumu, kas ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 g audu.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

Izstrādājuma kopšana un apkope

BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kuri ir paredzēti tieši šim tālruņa modelim. Ja tiek izmantots jebkāds cita veida aprīkojums, uz tālruni attiecināmie apstiprinājumi vai garantijas var tikt atzīti par spēkā neesošiem, un tas var būt bīstami.

- Neizjauciet šo ierīci. Ja ierīce jālabo, vēršieties pēc palīdzības pie kvalificēta tehniķa.
- Garantijas remonts LG uzraudzībā var iekļaut jaunas vai labotas nomaiņas daļas un plates, ja vien tās funkcionāli atbilst nomainītajām.
- Neturiet ierīci TV, radio vai datoru tuvumā.
- Tāpat to nedrīkst turēt karstuma avotu, piemēram, radiatoru vai plīšu, tuvumā.
- Nenometiet ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci mehāniskām vibrācijām un elektrošokam.
- Izslēdziet tālruni jebkurā vietā, kur to nosaka īpaši likumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, kur tas var ietekmēt jutīgu medicīnisko iekārtu darbību.
- Uzlādes laikā neņemiet tālruni ar mitrām rokām. Tas var radīt elektrošoku un nopietni bojāt jūsu tālruni.
- Neveiciet tālruņa uzlādi viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, kur tas var uzkarst un radīt aizdegšanās draudus.
- Lai notīrītu ierīci, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai alkoholu).
- Neveiciet tālruņa uzlādi uz mīkstām mēbelēm.

- Tālrunis jāuzlādē labi izvēdinātā telpā.
- Neatstājiet ierīci pārmērīgos dūmos vai putekļos.
- Neturiet tālruni kredītkaršu vai transporta braukšanas kartīšu tuvumā; tas var ietekmēt informāciju magnētiskajās joslās.
- Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var bojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidruma vai mitruma ietekmei.
- Uzmanīgi lietojiet tādus piederumus kā tālruņa austiņas. Nevajadzīgi neaiztieciot tālruņa antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumu, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Ja neesat saņēmis atļauju, nelietojiet mobilo tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā.

Izvairieties novietot tālruni uz elektrokardiostimulatoriem, piemēram, krūšu kabatā.

- Mobilie tālruņi var traucēt dažu dzirdes ierīču darbībai.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt TV, radio, datoru un citu ierīču darbību.

Drošība uz ceļa

Ievērojiet tās valsts likumus un noteikumus par mobilo tālruņu izmantošanu, kurā vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet tālruņa klausuli.
- Koncentrējieties uz braukšanu.
- Ja to paredz ceļu satiksmes noteikumi, lai atbildētu uz zvanu, nobrauciet ceļa malā un apturiet automašīnu.
- Radiofrekvences enerģija var ietekmēt dažas elektroniskās sistēmas, kas atrodas jūsu transportlīdzeklī, piemēram, stereoatskaņotājus un drošības aprīkojumu.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

- Ja jūsu automobilim ir gaisa spilvens, neaizšķersojiet tā darbības diapazonu ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aprīkojumu. Tas var neļaut iedarboties gaisa spilvenam vai radīt nopietnas traumas nepareizas darbības dēļ.
- Ja klausāties mūziku pastaigas laikā, pārliedzinieties, lai tā nebūtu pārāk skaļa un jūs ņemtu vērā apkārtni. Tas ir īpaši svarīgi ceļu tuvumā.

Nebojājiet dzirdi.

Ilglaicīgi klausoties skaļu mūziku var tikt bojāta jūsu dzirde. Tāpēc mēs neiesakām ieslēgt vai izslēgt tālruni, kad tas atrodas tuvu ausij. Iesakām arī mūzikas un zvanu skaļumu iestatīt saprātīgā līmenī.

UZMANĪBU! Pārmērīgs skaņas spiediens ausiņās var izraisīt dzirdes problēmas.

Stikla detaļas

Dažas mobilās ierīces daļas ir izgatavotas no stikla. Ja mobilā ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pēc spēcīga trieciena, šis stikls var saplīst. Ja stikls ir saplīsis, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Pārtrauciet lietot mobilo tālruni, kamēr pilnvarots pakalpojumu sniedzējs nav nomainījis stiklu.

Sprādzienbīstama vide

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet aizliegumus un noteikumus.

Sprādzienbīstamas vides

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes punktos.
- Nelietojiet to degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Nepārvietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus vai sprāgstvielas tajā pašā transportlīdzeklā nodalījumā, kur atrodas

jūsu mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīču izmantošana lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet savu tālruni.
- Ja personāls to nav atļāvis, nelietojiet ierīci uz zemes.

Bērni

Glabājiet tālruni drošā, maziem bērniem nesasniedzamā vietā. Tam ir mazas detaļas, kuras atvienojot, var izraisīt aizrīšanos.

Ārkārtas zvani

Visos mobilajos tīklos var nebūt iespējams veikt ārkārtas zvanus. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu tālruni. Pajautājiet to savam vietējam pakalpojumu sniedzējam.

Informācija par akumulatoru un tā apkope

- Lai no jauna uzlādētu tālruni, tas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām tam nav "atmiņas efekta", kas varētu traucēt akumulatora darbībai.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir veidoti, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un nepaļaujiet to īssavienojuma iedarbībai.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem jābūt tīriem.
- Ja akumulators vairs nenodrošina pieņemamu veiktspēju, nomainiet to. Akumulatoru var lādēt simtiem reižu, kamēr nepieciešama tā nomaiņa.
- Uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā darbību.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

- Nenovietojiet baterijas lādētāju tiešos saules staros un nelietojiet to mitrā vidē, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var samazināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulators tiek nomainīts ar nepiemērota tipa akumulatoru, pastāv sprādziena risks.
- Atbrīvojieties no izmantotajiem akumulatoriem saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos pārstrādei. Neizmetiet akumulatorus majsaimniecības atkritumu tvertnēs.
- Ja nepieciešama akumulatora nomaiņa, nogādājiet to tuvākajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja.
- Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts, vienmēr izraujiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja radītu enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, izmantotajiem šabloniem, akumulatora stāvokļa un vides apstākļiem.

LG-P350 Kasutusjuhend



- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.
- Me ei soovita seda telefoni kasutada pimedatel inimestel, kuna sellel on puuteekraan.
- Autoriõigus ©2011 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ ja Android Market™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.





Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või muu kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete korrektne kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid võimalikke negatiivseid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudele/patareidele on kinnitatud ristiga märgistatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol seostub keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmeteisaldusfirmast või poest, kust ostsite toote.

Sisukord

Oluline teade!	6	Google'i kontole sisselogimine.....	34
Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist!	16	Kõned	36
Telefoni tundmaõppimine	20	Helistamine	36
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	22	Helistamine kontaktidele.....	36
Mälukaardi paigaldamine.....	24	Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine	36
Mälukaardi vormindamine.....	25	Kõne helitugevuse reguleerimine	36
Teie avaekraan	27	Teise kõne tegemine	37
Puuteekraani näpunäited.....	27	Kõnelogide vaatamine	37
Telefoni lukustamine.....	27	Kõneseaded.....	38
Ekraani avamine	28	Kontaktid	39
Avaekraan	29	Kontaktide otsimine.....	39
Vidinate lisamine avaekraanile	29	Uue kontakti lisamine	39
Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine	30	Lemmikkontaktid	39
Teavituste sahtel	30	Sõnumid/e-kirjad	41
Olekuriba kuvamine.....	31	Sõnumid.....	41
Ekraanil kuvatav klaviatuur....	32	Sõnumite saatmine	41
Teksti sisestamine.....	33	Ühendatud kaust	42
Abc-režiim.....	33	Emotikonide kasutamine.....	42
123-režiim	33	Sõnumiseadete muutmine	42
Rõhutähtede sisestamine.....	33	E-posti ja kontode ekraani avamine	42
Google'i konto seadistamine 34		E-kirjade koostamine ja saatmine	44
Google'i konto loomine.....	34		

Sisukord

Töötamine kontode kaustadega.....	45
E-posti kontode lisamine ja redigeerimine	45
Sotsiaalvõrgustik	46
Konto lisamine telefoni	46
Oleku vaatamine ja värskendamine	47
Telefonist kontode eemaldamine.....	47
Kaamera	48
Pildinäidiku kasutamine	48
Kiire foto tegemine	49
Pärast pildistamist.....	49
Lisaseadete kasutamine	49
Salvestatud fotode vaatamine	51
Videokaamera.....	52
Pildinäidiku kasutamine	52
Kiire video tegemine.....	53
Pärast jäädvustamist	53
Lisaseadete kasutamine	53
Salvestatud videote vaatamine	54
Teie fotod ja videod.....	55
Helitugevuse reguleerimine video vaatamisel	55
Foto kasutamine taustapildina	55
Multimeedium.....	56
Mudeli kuvamine.....	56
Ajajoon kuvamine	56
Minu piltide valikute menüü ..	56
Fotode saatmine	56
Videote saatmine	57
Piltide kasutamine.....	57
Slaidiseansi loomine.....	57
Fotode vaatamine.....	57
Failide edastamine USB-massmäluseadme abil.....	58
Muusika	58
Laulude esitamine.....	58
Raadio kasutamine.....	59
Jaamade otsimine.....	59
Kanalite lähtestamine	60
Raadio kuulamine	60
Google'i rakendused.....	61
Maps	61
Market	61
Gmail	62
Talk.....	62

Utiliidid.....	64	Kuupäev ja kellaaeg	71
Meeldetuletuse määramine...	64	Keele ja klaviatuuri seaded ...	71
Kalkulaatori kasutamine.....	64	Ligipääsetavus.....	71
Sündmuse lisamine		Häälsisestus ja -väljastus.....	71
kalendrisse	64	Teave telefoni kohta	71
Kalendrivaate muutmine	65	Wi-Fi	72
ThinkFree Office.....	65	Tarkvara värskendamine	74
Voice Recorder(Helisalvesti) ..	66	Tarvikud	75
Heli või hääle salvestamine...	66	Tehnilised andmed.....	76
Helisalvestite saatmine	66	Tõrkeotsing	77
Veeb.....	67	Juhised telefoni ohutuks ja	80
Brauser	67	tõhusaks kasutamiseks	
Valikute kasutamine	67		
Järjehoidjate lisamine ja			
kasutamine.....	68		
Veebibrauseri seadete			
muutmine	68		
Seaded.....	69		
Juhtmevaba ja võrgud	69		
Heliseaded	69		
Ekraani seaded	69		
Asukoht ja turvalisus	69		
Rakendused	70		
Kontod ja sünkroonimine	70		
Privaatsus	71		
SD-kaardi ja telefonimälu	71		
Otsi.....	71		

Oluline teade!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Kui vaba telefoni mälu on vähem kui 10%, et saa vastu võtta uusi sõnumeid. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja mäluruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduse haldamiseks tehke järgmist.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Halda rakendusi**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida ja valige see.
- 3 Toksake käsku **Desinstalli** ja puudutage valikut OK, et desinstallida soovitud

rakendust.

2. Aku eluea optimeerimine

Saate pikendada aku eluiga, kui lülitate välja funktsioonid, mis ei pea kogu aeg taustal töötama. Samuti saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid tarbivad akutoidet.

Aku eluea pikendamiseks tehke järgmist.

- Lülitage välja raadioside, mida te ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Google Mail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Osad allalaaditud rakendused võivad põhjustada aku eluea vähenemist.

Aku laadimistaseme kontrollimiseks tehke järgmist.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Teave telefoni kohta > Olek**.
- 2 Ekraani ülaservas kuvatakse akuolek (laadimine, tühjenemine) ja -tase (protsendina täislaetud olekust).

Akukasutuse jälgimiseks ja kontrollimiseks tehke järgmist.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Teave telefoni kohta > Akukasutus**.
- 2 Ekraani ülaservas kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis kui kaua see töötas viimati akutoitel. Ekraani keskosas kuvatakse kahanevas järjestuses loendina rakendused või

teenused, mis kasutavad akutoidet kõige rohkem.

3. Avatud allika operatsioonisüsteemi installimine

Kui installite avatud allika operatsioonisüsteemi oma telefoni ning ei kasuta tootja pakutavat operatsioonisüsteemi, võib see tekitada telefonis tõrkeid.



HOIATUS. Kui installite ja kasutate teisi operatsioonisüsteeme kui see, mida pakub tootja, ei kehti enam teie telefoni garantii.

Oluline teade!

 **HOIATUS!** Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Android Market™-ist. Kui osad rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate desinstallima telefonist need rakendused ning kõik nende andmed ja seaded.

4. Avamismustri kasutamine

Saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni.

Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel.

Avaekraanil puudutage vahekaarti Rakendused ja valige **Seaded** > **Asukoht ja turvalisus** > **Seadista lukk** > **Avamismuster**.

Järgige ekraane, kus juhendatakse ekraani

avamismustri joonistamist.

Järgmisele ekraanile liikumiseks valige OK.

HOIATUS!

Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kasutanud kõiki viite võimalust, saate proovida uuesti alles 30 sekundi pärast.

Kui te ei mäleta oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli, tehke järgmist:

Google'i konto olemasolul puudutage valikut Unustasite mustri. Telefoni avamiseks tuleb teil seejärel sisse logida oma Google'i kontosse. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või unustasite sisselogimisandmed, tuleb seade lähtestada.

Ettevaatust! Kui teostate raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne raske lähtestamise teostamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

5. Turvalise režiimi ja raske lähtestamise kasutamine

Turvalise režiimi kasutamine

* Telefoni taastamiseks talitlushäiretest tehke järgmist.

- 1 Lülitage telefon välja ja seejärel taaskäivitage see. Telefoni sisselülitumise ajal vajutage ja hoidke all saatmisklahvi, kui kuvatakse Androidi logo. Teie telefon käivitub kuni põhiekraanini ja vasakus allnurgas kuvatakse „turvaline režiim“.

* **Raske lähtestamise kasutamine (tehaseadete lähtestamine)**

Kui see ei taasta telefoni algseadeid, kasutage telefoni lähtestamiseks funktsiooni

Raske lähtestamine.

- 1 Eemaldage aku ja pange see tagasi.
- 2 Hoidke vähemalt 10 sekundit all klahve: **toite-/lukustusklahvi + saatmisklahv + helitugevuse vähendusklahv.**
- 3 Kui toide lülitub sisse, vabastage klahvid.

HOIATUS!

Kui teostate raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Kindlasti varundage kõik olulised andmed enne, kui teostate funktsiooni **Raske lähtestamine.**

Oluline teade!

6. Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Telefonis Wi-Fi ühenduse loomiseks peate kasutama juhtmevaba pääsupunkti või „kuumkohta”. Osad pääsupunktid on avalikud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kaitstud muude turvalisuse funktsioonidega, seega peate nendega ühenduse loomiseks konfigurereerima oma telefoni.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku eluiga.

Wi-Fi sisselülitamiseks ja ühenduse loomiseks Wi-Fi võrguga tehke järgmist.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Juhtmevaba ja võrgud** > **Wi-Fi seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Wi-Fi**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.

- Kuvatakse saadaolevate Wi-Fi võrkude loend. Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.

3 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.

- Kui võrk on avalik, palutakse teil ühenduse loomise kinnitamiseks puudutada käsku **Connect(Ühenda)**.

- Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt.)

4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

7. Micro SD-kaardi kasutamine

Pildi-, muusika- ja videofaile saate salvestada ainult välismällu.

Enne sisseehitatud kaamera kasutamist peate telefoni paigaldama micro SD-mälukaardi.

Kui te ei paigalda mälukaarti, ei saa te tehtud pilte ja videoid salvestada.

HOIATUS!

Ärge paigaldage ega eemaldage mälukaarti sel ajal, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada. Mälukaardi turvaliseks eemaldamiseks valige

Avaekraan > Rakendused > Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu > Ühenda SD-kaart lahti.

8. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna avatud rakendused töötavad isegi siis, kui avate teise rakenduse. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja lülituda nende vahel ümber. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Kasutatava rakenduse peatamiseks tehke järgmist.

- 1** Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Rakendused > Halda rakendusi > Töötab**.
- 2** Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle peatamiseks valikut **Sundpeatamine**.

Oluline teade!

Nõuanne! Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine

- Vajutage ja hoidke all avaekraani klahvi ning seejärel kuvatakse ekraanile loend hiljuti kasutatud rakendustest

9. Programmi LG PC Suite kopeerimine SD-kaardilt

LG PC Suite IV on programm, mis aitab teil ühendada mobiiltelefoni USB-andmesidekaabli abil arvutiga, et saaksite kasutada mobiiltelefoni funktsioone oma arvutis.

Programmi LG PC Suite IV põhifunktsioonid

- Saate mugavalt luua, redigeerida ja kustutada telefoniandmeid.
- Saate sünkroonida andmeid arvuti ja telefoni vahel (kontaktid, kalender, sõnumid (SMS), järjehoidjad, kõnelogid).

- Saate mugavalt edastada multimeediumfaile (fotosid, videoid, muusikat) lihtsa lohistamise teel arvuti ja telefoni vahel.
- Saate edastada sõnumeid telefonist arvutisse.
- Saate kasutada telefoni modemina.
- Saate värskendada tarkvara ilma andmekadudeta.

Programmi LG PC Suite installimine micro SD-mälukaardilt

- 1 Paigaldage micro SD-mälukaart oma telefoni. (See võib olla juba paigaldatud.)
- 2 Enne USB-andmesidekaabli ühendamist veenduge, et telefonis on aktiveeritud valik **Ainult massmälu**. (Rakenduste menüüs valige **Seaded > SD-kaardi ja telefonimälu** ning seejärel märgistage märkeruut **Ainult massmälu**.)

3 Ühendage telefon USB-andmesidekaabli abil arvutiga.

4 • Olekuribal lohistage USB-ikooni.

• Valige USB ühendatud ja seejärel Lülita USB-mälu sisse.

• Saate vaadata massmälu sisu oma arvutist ja edastada faile.

5 • Kopeerige massmälu olev kaust '**LGPCSuiteIV**' oma arvutisse.

• Käivitage arvutis fail 'LGInstaller.exe' ja järgige juhiseid.

* Kui programmi LG PC Suite IV installimine on lõpule viidud, desaktiveerige **Ainult massmälu** režiim, et käivitada programmi LG PC Suite IV.

MÄRKUS. Ärge eemaldage ega kustutada mälukaardile installitud programmifaile. See võib põhjustada kahjustusi telefoni eelinstallitud rakendustele.

10. Telefoni ühendamine arvutiga USB-kaabli abil

MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks USB-kaabli abil arvutiga peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. Selle programmi saate laadida alla LG veebisaidilt (www.lg.com). Avage veebisait <http://www.lg.com> ja valige oma piirkond, riik ja keel. Lisateabe saamiseks külastage LG veebisaiti. Kuna programm PC Suite on olemas kaasasoleval SD-kaardil, saate selle lihtsalt kopeerida oma arvutisse.

LG-P350 ei toeta järgmisi funktsioone.

- Arvutiga ühendamine Bluetooth-ühenduse kaudu
- LG Air Sync (veebi sünkroonimine, R-Click)
- OSP (ekraanitelefon)
- Ülesanded kalendris
- Memo
- Java-rakendus

Oluline teade!

Pärast programmi PC Suite IV installimist on programmi kasutusjuhend saadaval menüüs Spikker.

- 1 Kasutage telefoniga kaasasolevat USB-kaablit, et ühendada telefoni arvuti USB-pordiga Teid teavitatakse, kui USB on ühendatud.
- 2 Avage Teavituste sahtel ja puudutage valikut USB ühendatud.
- 3 Puudutage käsku **Turn On USB storage(Lülita USBmälu sisse)**, et kinnitada oma soovi edastada faile telefoni micro SD-kaardi ja arvuti vahel.

Teid teavitatakse, kui telefon on ühendatud USB-mäluna. Teie telefoni micro SD-kaart ühendatakse arvuti draivina. Nüüd saate kopeerida faile micro SD-kaardilt ja micro SD-kaardile.

11. Ekraani avamine andmesideühenduse kasutamisel

Telefoni ekraan tumeneb, kui seda ei puudutata andmesideühendust kasutades teatud aja jooksul. LCD-ekraani sisselülitamiseks lihtsalt puudutage seda.

Märkus. Kui desinstallite programmi PC Suite IV, ei eemaldata USB- ja Bluetooth-ühenduse draivereid automaatselt. Seega peate need desinstallima käsitsi.

Nõuanne! Telefonis micro SD-kaardi uuesti kasutamiseks peate avama Teavituste sahtli ja puudutama käsku **Lülita USB-mälu välja**.

Sellel ajal ei pääse te oma telefonist ligi micro SD-kaardile, seega ei saa te kasutada rakendusi, mis toetuvad micro SD-kaardile, nagu kaamera, galerii ja muusika.

Telefoni ja arvuti vahelise ühenduse katkestamiseks järgige

hoolikalt arvutis kuvatavaid juhiseid USB-seadme õige ühenduse katkestamise kohta, et vältida kaardil olevate andmete kadumist.

- 1 Katkestage USB-seadme ühendus turvaliselt oma arvutis.
- 2 Avage Teavituste sahtel ja puudutage käsku **Lülita USB-mälu välja**.
- 3 Puudutage avanevas dialoogis käsku **Lülita USB-mälu välja**.

12. Hoidke telefoni käes õigesti

Hoidke mobiiltelefoni käes nagu tavalist telefoni.

Helistamise / kõnedele vastamise või andmete saatmise / vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnede kvaliteeti.

13. Kui ekraan tardub

Kui telefon ei vasta kasutaja sisestustele või ekraan tardub, tehke järgmist.

Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning seejärel lülitage telefon sisse. Kui see ei tööta ikkagi, võtke ühendust teeninduskeskusega.

14. Ärge ühendage telefoni sel ajal, kui arvuti lülitub sisse või välja

Kindlasti katkestage telefoni ja arvuti ühendus andmesidekaabli kaudu, kuna teie arvutil võib esineda tõrkeid.

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist!

Kuidas salvestada muusika-/videofaile telefoni?

Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.

Avaekraanil puudutage olekuriba ja lohistage seda alla. Valige **USB ühendatud > Lülita USB-mälu sisse > Ava kaust failide kuvamiseks.**

Kui te ei installinud oma arvutisse LG Androidi platvormi draiverit, peate selle seadistama käsitsi. Valige **Rakendus > Seaded > SD-kaardi ja telefoni mälu > Ainult massmälu.**

Lisateabe saamiseks vaadake peatükki Failide edastamine massmäluseadme abil.

Salvestage muusika- või videofailid arvutist telefoni eemaldatavasse mällu.

- Failide kopeerimisel või teisaldamisel arvutist telefoni eemaldatavasse mällu võite kasutada kaardilugejat.

- Kui videofail on koos subtiitrite failiga (videofailiga samanimeline .smi või .srt fail), paigutage need ühte kausta, et kuvada subtiitreid videofaili esitamise ajal automaatselt.
- Muusika- või videofailide allalaadimisel peavad olema kaitstud autoriõigused. Pange tähele, et rikutud või vale laiendiga failid võivad kahjustada teie telefoni.

Kuidas esitada muusika-/videofaile telefonis?

Muusikafailide esitamine

Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused > Muusika.** Leidke vahekaardilt Esitaja, Albumid, Laulud või Esitusloendid fail, mida soovite esitada.

Videofailide esitamine

Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused > Videomängija.** Leidke loendist fail, mida soovite esitada ning valige see.

Kuidas teisaldada kontakte vanast telefonist praegusesse telefoni?

Eksportige oma kontaktid vanast telefonist CSV-failina arvutisse, kasutades arvuti sünkroonimise programmi.

- 1 Laadige veebisaidilt www.lg.com alla programm LG PC Suite IV ja installige see arvutisse. Käivitage programm ja ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige ikoon **Kontaktid**. Valige **Menüü > Veel > Import** ja seejärel valige arvutisse salvestatud CSV-fail.
- 3 Kui imporditud CSV-faili väljad erinevad programmi LG PC Suite IV väljadest, peate kaardistama väljad. Pärast väljade kaardistamist klõpsake OK. Siis on kontaktid lisatud arvutisse.

- 4 Kui LG-P350 telefoni ühenduse (USB-kaabli abil) on tuvastanud programm LG PC Suite IV, klõpsake käsku Sünkrooni või Sünkrooni kontaktid, et sünkroonida arvutisse salvestatud kontakte telefoniga ja neid salvestada.

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist!

Kuidas edastada telefonist andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu?

Andmete edastamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu tehke järgmist. Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitate vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavalistel mobiiltelefonidel).

- * **Piltide edastamiseks tehke järgmist.** Käivitage rakendus Galerii ja valige **Pilt** > **Menu**. Klõpsake **Jaga** ning valige **Bluetooth** > kontrollige, kas Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud ning valige **Otsi seadmeid** > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.
- * **Kontaktide eksportimiseks tehke järgmist.** Käivitage rakendus Kontaktid. Puudutage aadressi, kuhu soovite eksportida. Vajutage **Menu**

ning valige **Jaga** > **Bluetooth** > kontrollige, kas Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud ning valige **Otsi seadmeid** > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.

- * **Mitme kontakti edastamiseks tehke järgmist.** Käivitage rakendus Kontaktid. Mitme kontakti valimiseks vajutage **Menu** key ja puudutage valikut **Multiselect(Mitmikvalik)**. Valige kontaktid, mida soovite edastada või vajutage **Menu** key ja puudutage käsku **Select all(Vali kõik)**. Valige **Share(Jaga)** > **Bluetooth** > kontrollige, kas Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud ning valige **Otsi seadmeid** > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.

* **FTP-ga ühenduse loomiseks** (see telefon toetab ainult FTP-serverit) tehke järgmist. Valige **Seaded > Juhtmevaba võrk ja võrgud > Bluetooth-ühenduse seaded**. Seejärel märgistage märkeruut **Leitav** ning otsige teisi seadmeid. Leidke soovitud teenus ja looge ühendus FTP-serveriga.

NÕUANNE! Versiooniks on Bluetooth 2.1 EDR ja sertifikaadi on väljastanud Bluetooth SIG. See ühildub teiste Bluetooth SIG sertifikaadiga seadmetega.

- Kui soovite otsida seda telefoni teistest seadmetest, valige **Seaded > Juhtmevaba võrk ja võrgud > Bluetooth-ühenduse seaded**.

Seejärel märgistage märkeruut **Leitav**.

Märgistus tühistatakse 120 sekundi pärast.

- Toetatud profiilid on HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP ja DUN.

Telefoni tundmaõppimine

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all toiteklahvi. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all toiteklahvi ja seejärel puudutage valikut Toide väljas.

Nõuanne! Kui ekraan on lukustatud

1. Ekraani avamiseks lohistage sõrme vasakult paremale.
2. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all toiteklahvi ja seejärel puudutage valikut Toide väljas.



⚠️ HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puutekraani toimimist.

Nõuanne! Kui toksate rakendust, vajutage menüüklahvi, et näha saadaolevaid valikuid.

Nõuanne! Seade LG-P350 ei toeta videokõnesid.

Nõuanne! Kui LG-P350 telefoni kasutades tekib tõrkeid või te ei saa seda sisse lülitada, eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon 5 sekundi pärast sisse.

Stereo-
kõrvaklappide pistik



Laadija, micro USB-kaabli
pistik



Helitugevusnupud

- Avaekraanil:
helina tugevuse
reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari
helitugevuse
reguleerimine.
- Muusika kuulamise
ajal: helitugevuse
pidev reguleerimine.

Mikrofon



Kaamera
objektiiv



Tagakaas

SIM-kaardi
pesa

Micro SD-
mälukaardi pesa




Aku

Telefoni tundmaõppimine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt käes. Teise kätte pöidlaga vajutage tagakaanele. Tõstke akukaas nimetissõrmega üles.

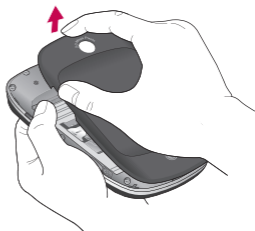

- 2 Asetage SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.




- 3 Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid.



- 4 Asetage tagakaas telefonile tagasi.



Telefoni laadimine

Lükake tagasi oma LG-P350 küljel asuv laadija pesa kate. Ühendage laadija telefoniga ja seejärel seinapistikuga. Laadige oma LG-P350 telefoni nii kaua, kuni näete ikooni .



MÄRKUS. Aku elua parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

MÄRKUS. LG-P350 telefonil on siseantenn. Olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks ega kahjustaks seda piirkonda, kuna see võib põhjustada jõudluse kadu.


Telefoni tundmaõppimine

Mälukaardi paigaldamine

Multimeediumfailide, nt sisseehitatud kaameraga tehtud piltide, jäädvustamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

MÄRKUS. LG-P350 telefon toetab kuni 32 GB suurust mälukaarti. Mälukaardi paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Enne mälukaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage tagakaas.

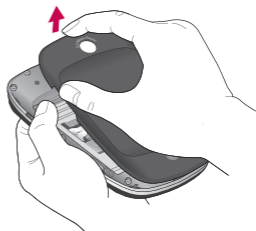

2 Paigaldage mälukaart pesse. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.





! HOIATUS!

Ärge paigaldage ega eemaldage mälukaarti sel ajal, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib juba olla vormindatud. Kui pole, peate kaardi vormindama enne, kui saate seda kasutada.

MÄRKUS. Kaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad failid.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.
- 3 Kerige valikuni **SD-kaardi ja telefonimälu** ning puudutage seda.
- 4 Ühendage SD-kaart lahti.
- 5 Puudutage käsku **Vorminda SD-kaart** ja seejärel kinnitage oma valik.
- 6 Kui olete määranud mustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**. Kaart vormindatakse ja on valmis kasutamiseks.

Telefoni tundmaõppimine

MÄRKUS. Kui teie mälukaartil on faile, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur teistsugune, kuna kõik failid kustutati.

Nõuanne!

Kui teie mälukaart on juba lahti ühendatud, saate selle vormindamiseks kasutada järgmisi samme.

Puudutage valikut **Rakendused**

> Seaded > SD-kaardi ja telefonimälu > Vorminda SD-kaart.

Teie avaekraan

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Puudutage – menüü valimiseks / valiku tegemiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda.

Puudutage ja hoidke all – valikute menüü avamiseks või soovitud objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme.

Lohistage – loendi kerimiseks või selle liigutamiseks aeglaselt lohistage sõrme üle ekraani.

Lohistage kiiresti – loendi kerimiseks või selles kiiresti liikumiseks lohistage sõrme kiiresti üle puutekraani (lohistage kiiresti ja vabastage).

Märkus

- Üksuse valimiseks puudutage selle ikooni keskosa.
- Ärge vajutage ekraani liiga kõvasti; puutekraan on tundlik ja reageerib ka kergele, kuid

kindlale puudutusele.

- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puuduta teisi klahve.

Telefoni lukustamine

Kui te ei kasuta LG-P350 telefoni, vajutage selle lukustamiseks lõpetamisklahvi. See aitab teil vältida soovimatuid klahvivajutusi ja säästab akutoidet.

Kui te ei kasuta telefoni teatud aja jooksul, asendatakse avaekraan või mõni muu ekraan aku säästmiseks lukustusekraaniga.

Märkus. Kui olete määranud mustri ja töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Soovitame enne lukustusrežiimi sisenemist väljuda kõikidest programmidest, et vältida soovimatuid lisatasusid. (Nt telefonikõned, veebi kasutamine ja andmeside).

Teie avaekraan

NÄPUNÄIDE. Avamismustri määramiseks tehke järgmist. Saate joonistada oma isikliku avamismustri, ühendades neli või enam punkti.


Kui määrate mustri, lukustatakse telefoni ekraan. Telefoni avamiseks joonistage ekraanile määratud muster.

NÄPUNÄIDE. Enne avamismustri seadistamist tuleb esmalt koostada Gmaili konto.




Hoiatus. Kui olete viis korda joonistanud vale avamismustri, lukustub telefon 30 sekundiks.

Ekraani avamine

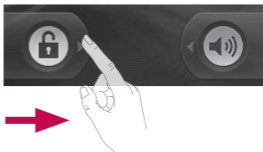Kui te ei kasuta LG-P350 telefoni, naaseb see lukustusekraanile. Ekraani avamiseks lohistage sõrme vasakult paremale.



Vaikne režiim

Teavituste sahtlis puudutage ikooni , et see muutuks ikooniks  või kui te ei kasuta avamismustrit, lohistage lihtsalt ikooni  paremale.



Telefoni äratamiseks vajutage saatmisklahvi või **toite-/lukustusklahvi**. Kuvatakse

lukustusekraan. Puudutage lukuikooni ja lohistage oma sõrme paremale, et avada oma avaekraani. Avaneb viimane ekraan, mida kasutasite.

Avaekraan


Nende kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale.


Saate kohandada ka igat paneeli vidinate ja otseteedega, milleks on otseteed teie lemmikrakenduste, -kaustade ja -taustpiltide juurde.

MÄRKUS. Sõltuvalt telefonioperaatorist võivad erineda osad ekraanipildid.

LG avaekraani allservas kuvatakse kiirklahve.

Kiirklahvid pakuvad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu enim kasutatavatele funktsioonidele.

 Puudutage ikooni **Telefon**, et tuua helistamiseks ekraanile valimise puutepatja.

 Puudutage ekraani allservas

vahekaarti **Rakendused**. Siis saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi.



Puudutage ikooni **Sõnumid**, et avada sõnumite menüüd. Siin saate luua uusi sõnumeid.

Vidinate lisamine avaekraanile

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele otseteid, vidinaid või kaustu. Telefoni veelgi mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikvidinad.


- 1 Avaekraanil puudutage **Menu** key ning seejärel puudutage nuppu **Lisa** või puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
- 2 Menüüs **Lisa avaekraanile** puudutage üksuse tüüpi, mida soovite lisada.
- 3 Näiteks valige loendist **Kaustad** ja toksake seda ning seejärel puudutage valikut **Uus kaust**.

Teie avaekraan

- 4 Näete avaekraanil uute kaustade ikooni. Lohistage see soovitud paneelil sobivasse kohta ja tõstke sõrm ekraanilt.

Nõuanne! Rakenduse ikooni lisamiseks avaekraanile puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

Nõuanne!

- Puudutage ja hoidke sõrme soovitud ikoonil. Icoon **Rakendused** muutub ikooniks **Prügikast** .

- Lohistage rakenduse ikoon ikoonile **Prügikast** .

Nõuanne! Te ei saa kustutada eellaaditud rakendusi. (Saate kustutada ekraanilt ainult nende ikoonid.)

Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine



- 1 Puudutage ja hoidke all **avaekraani** klahvi. Ekraanile kuvatakse hüpik rakenduste ikoonidega, mida olete hiljuti

kasutanud.

- 2 Rakenduse avamiseks puudutage selle ikooni. Või puudutage **tagasiliiikumise** klahvi, et naasta aktiivsesse rakendusse.

Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb ekraani ülaservas.

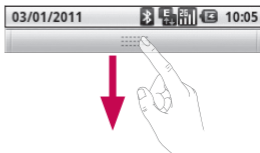

Puudutage teavituste sahtlit ja libistage seda oma sõrmega allapoole. Või puudutage avaekraanil **menüüklahvi** ja valige **Teavitused**. Siin saate vaadata ja hallata Wi-Fi

ühendust, Bluetooth-ühendust ja GPS-i olekut ning ka teisi teavitusi.

Olekuriba kuvamine

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see, kas teie Bluetooth-ühendus või andmesideühendus on aktiivne.

Allolev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.










[Olekuriba]

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaart puudub
	Signaali pole
	Wi-Fi on sees ja ühendatud
	Juhtmega peakomplekt

Ikoon	Kirjeldus
	Kõnede suunamine
	Kõne on ootel
	Kõlar
	Kõne on vaigistatud
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	Bluetooth on ühendatud
	Süsteemihoiatus
	Meeldetuletus
	Uus kõnepostiteade
	Lennurežiim
	Hääletu
	Värin
	SD-kaart puudub
	Aku on täis laetud
	Aku laeb
	Andmete vastuvõtmine


Teie avaekraan


Ikoon	Kirjeldus
	Andmete edastamine
	Andmete vastuvõtmine ja edastamine
	Arvuti ühendamine USB-kaabliga
	Allalaadimine
	Üleslaadimine
	GPS hangib andmeid
	GPS on sees


Ekraanil kuvatav klaviatuur


Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada ka teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

telefoni klahvistik (Qwerty-klahvistik)


 **Registrivahetuse klahv** – puudutage üks kord, et sisestada järgmist tähte suurtähena. Toksake kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 **XT9-klahv** – saate lülitada XT9-režiimi sisse või välja.



 **Seadistusklahv** – toksake, et kuvada seadete menüüd. Valikud on Redaktori seaded, Klaviatuuri paigutus, Kirjutuskeel, Kasutaja sõnaraamat ja Muu sisestusmeetod.

 **Numbrite ja sümbolite klahv** – puudutage, et sisestada numbreid ja sümboleid.

 **Sisestusklahv** – toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.


 **Keeleklahv** – puudutage ekraaniklahvistiku keele muutmiseks.


 **Kustutusklahv**

  Tähtede vahel edasi või tagasi liikumine.


Teksti sisestamine

Klahvistik

 Toksake, et vahetada numbrite, sümbolite ja teksti klahvistikke.

Kasutage ikooni , et vahetada väike- ja suurtähti. Nupul olev värviline nool näitab, kas suurtähed on lukustatud (sinine) või kehtib see ainult ühe tähe puhul (oranž).

Tühiku sisestamiseks puudutage ikooni .

Nõuanne! Qwerty- ja telefoniklahvistiku vahel lülitumiseks puudutage klahvistiku valikut  ja siis Klahvistiku välimus.

Abc-režiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades vastavat klahvi üks, kaks, kolm või neli korda, kuni ilmub vastav täht.

123-režiim

See režiim võimaldab teil kiiremini sisestada tekstisõnnumisse numbreid (nt telefoninumbrit). Puudutage soovitud numbritele vastavaid klahve enne, kui valite käsitsi uuesti soovitud tekstisisestusrežiimi.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „ä”).

Kui vastav tähemärk kaob, vajutage sama klahvi korduvalt, kuni näete soovitud erimärki.

Näide

Sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi „a”.

Kui täht „a...” kaob ekraanilt, hoidke sõrme ekraanil ja libistage vasakule või paremale, et valida soovitud tähemärki.

Google'i konto seadistamine

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse see teil luua.

Google'i konto loomine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, , et avada rakenduste menüüd.
- 2 Toksake valikut **Gmail** ja seejärel valikut **Next(Järgmine) > Create(Loo)**, et käivitada rakenduse Google Mail™ seadistusviisardit.
- 3 Puudutage tekstivälja, et avada puuteklaviatuuri ning sisestage Google'i jaoks oma nimi ja kasutajanimi. Teksti sisestamisel saate liikuda järgmisele tekstiväljale, kui puudutate klaviatuuril valikut **Next(Järgmine)**.
- 4 Kui olete nime ja kasutajanime sisestanud, toksake valikut **Next(Järgmine)**. Teie telefon loob ühenduse Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime saadavust.

- 5 Sisestage kaks korda oma parool. Seejärel järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikune teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel toksake käsku **Sign in(Logi sisse)**. Oodake, kuni teid logitakse sisse.
- 2 Pärast sisselogimist saate kasutada rakendust Google Mail™ ja kasutada Google'i teenuseid oma telefonis.
- 3 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada rakendusi Google Mail™, Google'i kalender, Android Market™ ja Google Map™.

Laadige rakendusi alla rakendustekauplusest Android Market™; varundage oma seadeid Google'i serverites ja kasutage teisi Google'i teenuseid oma telefonis.


OLULINE

- Mõned rakendused, näiteks kalender, töötavad ainult koos esimese Google'i kontoga, mille lisate. Kui plaanite telefoniga kasutada rohkem kui ühte Google'i kontot, logige kindlasti esimesena sisse sellele kontole, mida soovite selle rakendusega kasutada. Kui logite sisse, sünkroonitakse teie kontaktid, Google'i e-kirjad, kalender ja muu teave nendest rakendustest ja veebiteenustest teie telefoniga. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse, palutakse teil logida sisse Google'i kontole või see luua, kui käivitate esimest korda rakenduse, mis seda nõuab, näiteks Google Mail või Android Market™.
- Kui soovite kasutada varundusfunktsiooni selle telefoni seadete taastamiseks teisest telefonist, kus töötas Androidi operatsioonisüsteem, peate seadistamise ajal logima sisse oma Google'i kontole. Kui ootate seadistamise lõpuni, ei taastata teie seadeid.
- Kui teil on firmakonto oma ettevõtte või mõne muu organisatsiooni kaudu, võib IT-osakonnal olla erijuhiseid selle kohta, kuidas sellele kontole sisse logida.


Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistikul number. Numbrile kustutamiseks puudutage **kustutamise** ikooni .
- 3 Numbrile helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpp** ikooni .

NÕUANNE! Rahvusvaheliste kõnede puhul + märgi sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .


Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sirvige kontaktloendit või sisestage kontakti paar esimest tähte, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi**.
- 3 Loendis puudutage kontakti, kellele soovite helistada.

Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

Kui ekraan on lukustatud / Kui ekraan on avatud

Kui telefon heliseb, lohistage **Vasta** ikooni  paremale.

Saabuvast kõnest keeldumiseks lohistage **Lõpeta kõne** ikooni  vasakule. Kui soovite saata vabandussõnumi, lohistage alt vabandussõnumi riba.

Või vajutage sissetuleva kõne korral vastamisklahvi (saatmisklahvi). sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage keeldumisklahvi (toite-/lukustusklahvi). Puudutage alt vabandussõnumi riba.

Kõne helitugevuse reguleerimine


Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Esimese kõne ajal puudutage ikooni . Seejärel valige number, millele soovite helistada.
- 2 Sisestage number või otsige seda kontaktiloendist.
- 3 Kõne ühendamiseks puudutage **helistamise** ikooni .
- 4 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 5 Kõnede vahel ümberlülitamiseks puudutage ikooni . Või puudutage ikooni , et teha konverentskõnet.
- 6 Aktiivse kõne lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta kõne**. Kui aktiivset kõnet pole, lõpetatakse **Ootel kõne**. Kõikide kõnede lõpetamiseks vajutage **menüüklahvi** ja valige **Lõpeta kõik kõned**.

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogi**. Saate vaadata kõiki valitud, vastatud ja vastamata häälkõnesid.


NÕUANNE! Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaega ja kestust.

NÕUANNE! Vajutage **menüüklahvi** ja seejärel puudutage kõikide salvestatud üksuste kustutamiseks käsku **Tühjenda kõnelogi**.

Kõned

Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, nagu kõnede suunamine ja teised operaatori poolt pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** , et avada rakenduste menüüd.
- 2 Kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.
- 3 Toksake valikut **Kõneseaded** ja valige, mida soovite kohandada.


Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste kontodega, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.


Kontaktide otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust.

Avaekraanil


- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada kontaktiloendit.
- 2 Puudutage käsku **Otsi** ning sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  ja sisestage uue kontakti number ning seejärel vajutage **menuklahvi** ja puudutage käsku **Lisa kontaktidesse** ning siis käsku **Loo uus kontakt**.
- 2 Kui soovite lisada uuele kontaktile pildi, puudutage

ikooni .


Valige **Pildista** või **Vali galeriist**.

- 3 Valige kontaktitüüp, puudutades ikooni .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage valikut **Valmis**.

Lemmikkontaktid


Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamiseks lemmikute loendisse tehke järgmist.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada kontaktiloendit.
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat tähte. Täht muutub kuldseks.

Kontaktid

Kontakti eemaldamiseks lemmikute loendist tehke järgmist.

- 1** Avaekraanil puudutage ikooni  , et avada kontaktiloendit.
- 2** Puudutage vahekaarti **Lemmikud** ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3** Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat kuldset tähte. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.


MÄRKUS. Vaikekontakte ja SIM-kaardile salvestatud kontakte ei saa lisada lemmikkontaktidena..

Sõnumid/e-kirjad

Sõnumid


Teie LG-P350 telefon liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


Sõnumite saatmine

- 1 Avaekraanil puudutage  ikooni ja seejärel puudutage valikut **Uus sõnum**, et avada tühja sõnumit.
- 2 Sisestage kontakti nimi või kontakti number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada mõnda soovitatud kontaktidest. Võite lisada mitu kontakti.
MÄRKUS. Teilt võetakse tasu igale numbrile saadetud tekstisõnumi eest.
- 3 Puudutage sõnumi tüüpi, et alustada allpool sõnumi sisestamist.
- 4 Vajutage **menuuklahvi**, et avada valikute menüüd. Valikud on **Lisa teema**, **Manusta**, **Saada**, **Sisesta**

emotikon ja **Veel**.

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Avaneb sõnumi ekraan, kus teie nime järel kuvatakse sõnum. Ekraanil kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse lõim.

 **HOIATUS!** 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, SMS-i kodeerimise viisist ja keelest.

 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Sõnumid/e-kirjad

MÄRKUS. Kui teile saabub SMS-sõnum kõne ajal, kuulete helina teavitust.

Ühendatud kaust

Teise osapoollega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.


Emotikonide kasutamine

Elavdage oma sõnumeid emotikonidega.

Sõnumi kirjutamisel vajutage **menuuklahvi** ning seejärel valige **Sisesta emotikon**.

Sõnumiseadete muutmise

LG-P350 telefoni sõnumiseaded on eelseadistatud, nii saate kohe oma sõnumeid saatma hakata. Saate muuta seadeid vastavalt oma eelistustele.

 **HOIATUS!** Selles režiimis juhendab MMS-klient kasutajat sõnumite loomisel ja saatmisel, mille sisu kuulub juur-MM sisudomeenile. Neid juhiseid pakutakse hoiatusdialoogide kaudu.

E-posti ja kontode ekraani avamine

Saate kasutada rakendust **E-post**, et lugeda e-kirju ka muudest teenustest peale Google Mail. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe: POP3, IMAP ja Exchange.

E-posti rakenduse avamiseks tehke järgmist.

Avaekraanil puudutage valikut **E-post**.

Valige e-posti teenusepakkuja. E-posti konto lisamise lihtsustamiseks avaneb seadistusviisard.

Pärast algseadistust kuvab E-posti rakendus teie sisendkausta sisu (kui teil on konto) või kontode ekraani (kui teil on mitu kontot).

Kontode ekraan

Kontode ekraanil on loend teie ühendatud sisendkaustast ja kõikidest teie e-posti kontodest.

- 1 Avage **e-posti** rakendus. Kui te pole kontode ekraanil, vajutage **menuuklahvi**, ja puudutage valikut **Kontod**.
- 2 Valige e-posti teenusepakkuja.



– puudutage, et avada oma ühendatud sisendkausta, mis sisaldab kõikidelt teie kontodelt saadetud kirju.



– puudutage, et avada ainult oma tähistatud sõnumite loendit.



– puudutage, et avada kontode kaustu.

Võite puudutada kontot, et vaadata selle sisendkausta. Konto, millelt saadate e-kirju vaikimisi, on märgistatud linnukesega.

Ühendatud sisendkausta avamiseks tehke järgmist.

Kui olete configureerinud e-posti saatma ja vastu võtma kirju rohkem kui ühelt kontolt, saate ühendatud sisendkaustas vaadata kõiki sõnumeid, mis on saadetud kõikidele kontodele.

- 1 Puudutage valikut **E-post**.
- 2 Puudutage valikut **Combined Inbox** (kontode ekraanil). Ühendatud sisendkaustas on sõnumite vasakul küljel värvikoodid kontode kaupa, kasutades samasid värve, mida kasutatakse kontode ekraanil teie kontode jaoks.


Telefoni laaditakse alla ainult teie konto kõige uuemad e-kirjad. Teiste (vanemate) e-kirjade allalaadimiseks puudutage e-kirjade loendi allservas käsku **Laadi rohkem sõnumeid**.

Sõnumid/e-kirjad

E-kirjade koostamine ja saatmine

E-kirja koostamiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Olles rakenduses **E-post**, vajutage **menuuklahvi** ja seejärel puudutage käsku **Compose(Koosta)**.
- 2 Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid komadega.
- 3 Vajutage **menuuklahvi** ja puudutage käsku **Lisa koopia/pimekoopia**, et saate koopiat või pimekoopiat teistele kontaktidele / e-posti aadressidele.
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Vajutage **menuuklahvi** ja puudutage käsku **Add attachment(Manusta)**, et saata sõnumiga fotot.
- 6 Puudutage nuppu **Saada**. Kui te pole valmis sõnumit

saatma, puudutage nuppu **Salvesta mustandina**, et salvestada sõnumit mustandite kausta. Puudutage mustandite kaustas poolleiolevat mustandit, et jätkata seda. Teie sõnum salvestatakse mustandina ka siis, kui puudutate **tagasiliikumise klahvi**  enne sõnumi saatmist. Puudutage nuppu **Loobu**, et loobuda sõnumist ning kustutada seda ja kõiki salvestatud mustandeid. Kui teil pole võrguühendust, näiteks kui olete lennurežiimis, salvestatakse saadetavaid sõnumeid väljundkaustas seni, kuni olete taas ühendatud võrku. Kui see sisaldab mõnda ootelolevat sõnumit, kuvatakse kontode ekraanil väljundkaust.

Pange tähele, et Exchange'i konto kaudu saadetavaid sõnumeid ei salvestata telefoni, kuid need jäävad Exchange'i

serverisse.

Kui soovite näha oma saadetud sõnumeid kaustas Saadetud (või koos saadetud sildiga), peate tihti avama kausta/sildi Saadetud ning värskendama seda valikute menüüs.

Töötamine kontode kaustadega

Igal kontrol on sisendkaust, väljundkaust, kaust Saadetud ja mustandite kaust. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

E-posti kontode lisamine ja redigeerimine

E-posti konto lisamiseks tehke järgmist.

- 1 Vajutage **menuuklahvi** ja puudutage käsku **Lisa konto**.
- 2 Valige **Email Service Provider(E-posti teenusepakkuja)** ja sisestage e-posti konto seaded.

- 3 Sisestage konto jaoks nimi ja kinnitage, kuidas soovite väljuvatel e-kirjadel oma nime kuvada ning seejärel puudutage nuppu **Valmis**.

Konto seadete muutmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage kontode ekraan.
- 2 Puudutage ja hoidke sõrme kontrol, mille seadeid soovite muuta. Avanevas menüüs puudutage valikut **Account settings(Konto seaded)**.

E-posti konto kustutamiseks tehke järgmist.

- 1 Avage kontode ekraan.
- 2 Puudutage ja hoidke sõrme kontrol, mida soovite kustutada.
- 3 Avanevas menüüs puudutage käsku **Remove account(Eemalda konto)**.
- 4 Dialoogikastis puudutage nuppu **OK**, et kinnitada oma soovi konto kustutamise kohta.

Sõnumid/e-kirjad

Sotsiaalvõrgustik

Saate oma telefoniga kasutada sotsiaalvõrgustikke ning hallata veebikeskkonnas oma mikroblogisid. Saate värskendada oma praegust olekut, laadida üles fotosid ja vaadata oma sõprade olekute värskendusi reaalajas.

Saate lisada telefoni oma Facebooki ja Twitteri kontosid. Kui teil pole kontot, külastage selle seadistamiseks vastavat veebisaiti.

MÄRKUS. Veebiteenustega ühenduse loomisel ja nende kasutamisel võivad lisanduda lisatasud. Andmesideteenuste hinna kohta saate teavet võrguoperaatorilt.

Konto lisamine telefoni

- 1 Avaekraanil valige SNS-rakendus, mida soovite kasutada.
- 2 Kui teil pole veel kontot, puudutage käsku Registreeru

nüüd ning sisestage üksikasjad.

- 3 Sisestage e-posti aadress ja parool, mis te seadistasite oma kogukonnas ning seejärel toksake käsku **Sign in(Logi sisse)**.
- 4 Oodake, kuni teie üksikasju kontrollitakse kogukonnaga.
- 5 Kontrollige, kas kogukond on lülitatud **SISSE**. Kui toksate oma kogukonda, näete oma sotsiaalkogukonna praegust olekut.

NÕUANNE! Kui lisate sotsiaalvõrgustiku vidina oma avaekraanile, kuvab vidin teie olekut, kui telefon värskendab end võrgu kaudu. Sotsiaalvõrgustiku kogukonnale pääsete otse ligi ka siis, kui puudutate vidinat.

Oleku vaatamine ja värskendamine

- 1 Valige kogukond, mida soovite avada.
- 2 Saate vaadata oma sotsiaalkogukonna praegust olekut.
- 3 Saate värskendada oma olekut koos kommentaaride või üleslaaditavate fotodega.

MÄRKUS. See sõltub võrguteenuse pakkujast.

Nõuanne! Saate kasutada teavet sõprade kohta ainult SNS-is või sünkroonida kõiki andmeid kontaktidega.

Telefonist kontode eemaldamine

Valige **Seaded > Kontod ja sünkroonimine > valige konto, mida soovite kustutada > puudutage käsku **Remove account**(Eemalda konto).**

Kaamera

Pildinäidiku kasutamine

Heledus – see määratleb ja juhib pildile sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalama heledusega pilti või märgi + suunas, kui soovite kõrgema heledusega pilti.

Suum – saate lähemale või kaugemale suumida. Või kasutage külgmisi helitugevusnuppe.



Videorežiim – libistage seda ikooni alla, et lülituda videorežiimile.

Pildistamine

Galerii – pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vt jaotist **Lisaseadete kasutamine**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

MÄRKUS. Pildistamiseks peate esmalt sisestama mälukaardi. Ilma mälukaardita ei ole teil võimalik pildistada ega tehtud pilte salvestada.

NÕUANNE! Selgema pildinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage üks kord pildinäidiku keskosa. Valikute ja otseteede uuesti kuvamiseks puudutage ekraani uuesti.

Kiire foto tegemine

- 1 Valige kaamera rakendus.
- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Klõpsake jäädvustamise nuppu.

Pärast pildistamist

Foto kuvatakse ekraanile.

Share
(Jaga)

Puudutage, et jagada fotot **Bluetooth, E-post, Facebook, Gmail, Picasa, Sõnumid** või **Twitter** kaudu.

MÄRKUS. Selle teenuse kasutamisel võivad rakenduda lisatasud, kui laadite alla tasuta mänge või rakendusi.

MÄRKUS. Valiku Jaga kasutatavus sõltub piirkonnast, telefonist, kandjast, teenuseplaanist ja telefonitarkvarast Android.

Set as
(Määra)

Puudutage, et kasutada pilti **Kontakti ikoon** või **Taustpilt**.

Nimeta ümber

Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.



Puudutage, et kustutada pilti.




Puudutage, et teha kohe veel üks pilt. Praegune foto salvestatakse.



Puudutage, et vaadata salvestatud fotode galeriid.

Lisaseadete kasutamine

Pildinäidikus puudutage ikooni , et avada kõiki lisavalikuid.

Kaamera seadeid saate muuta loendit kerides. Pärast valiku tegemist puudutage tagasilükkumise klahvi.

Kaamera

Image size(Pildi suurus)

– puudutage, et määrata jäädvustatava pildi suurst (pikslites). Valige pikslite väärtus järgmiste valikute hulgast: **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

ISO – ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedates oludes, kui valku ei saa kasutada. ISO-väärtuse valikud on **Automaatne, 400, 200 ja 100.**

White balance(Valge tasakaal) – valikud on **Automaatne, Hõõguv, Päikeseline, Fluorestsentslamp ja Pilves.**

Timer(Taimer) – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb katikunupu vajutamisele. Valikud on **Off, 3 secs, 5 secs ja 10 secs.** See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile

jääda.

Image quality(Pildikvaliteet)

– valikud on **Väga terav, Terav ja Tavaline.** Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Kuid selle tulemusel suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik vähem fotosid oma telefoni mällu salvestada.

Auto review(Automaatne ülevaade)

– kui määrate automaatse ülevaate, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.

Shutter sound(Katikuhele)

– valige üks neljast katikuhest.

Tag location(Sildista asukoht)


– saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on

aktiivne.

Reset(Lähtesta)

– saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.

 – puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.


NÕUANNE!

Kaamerarežiimist väljudes taastatakse kõik vaikeseaded, v.a pildi suurus ja pildikvaliteet. Kõik mitte-vaikeseaded peate lähtestama. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.


NÕUANNE! Seadete menüüd kuvatakse pildinäidiku kohal, nii et pildi värvi või kvaliteeti muutes, näete seadete menüü taga kohe pildi eelvaadet.

Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage ikooni

 ja seejärel puudutage ekraani, siis näete valikuid **Slaidiseanss** ja **Menu**.

NÕUANNE! Liigutage oma sõrme vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

 – puudutage, et näha slaidiseanssi.

 - Puudutage, et jagada või kustutada sisu.

Allolevate valikute kasutamiseks puudutage valikut **Veel**.

Üksikasjad – saate vaadata sisuteavet.

Set as – saate määrata foto kontakti ikooniks või taustapildiks.

Kärbi – saate fotot kärpida. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida piirkonda.

Pööra vasakule / Pööra paremale – saate fotot pöörata vasakule või paremale.

Videokaamera

Pildinäidiku kasutamine

Heledus – see määratleb ja juhib videole sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalama heledusega videot või märgi + suunas, kui soovite kõrgema heledusega videot.

Suum – saate lähemale või kaugemale suumida. Või kasutage külgmisi helitugevusnuppe. Enne video salvestamist saate kasutada suumifunktsiooni. Salvestamise ajal ei saa te suumifunktsiooni kasutada.



Kaamerarežiim

– puudutage seda ikooni, et lülituda kaamerarežiimile.

Jäädvustamise alustamine


Galerii – pääsete ligi videokaamera režiimis salvestatud videotele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vt jaotist **Lisaseadete kasutamine**.

Kestus – saate määrata oma videole kestuspiirangu. Valikud on **Tavaline** ja **MMS**, et piirata suurus selliseks, et videot saaks saata MMS-iga. Kui määrate olekuks MMS-i, saate salvestada 300 kB suuruse video.

NÕUANNE! Kui valite MMS-i kestuse, määratakse video suuruseks QCIF ja saate jäädvustada pikemaid videoid.

Kiire video tegemine

- 1 Libistage kaamerarežiimi nuppu alla, et ikooniks muutub .
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera pildinäidik.
- 3 Hoidke telefoni horisontaalselt ja suunake objektiiv jäädvustatava objekti suunas.
- 4 Salvestamise alustamiseks vajutage üks kord jäädvustamise nuppu .
- 5 REC ilmub kaadrinäidiku allserva koos taimeriga, mis näitab video pikkust.
- 6 Jäädvustamise lõpetamiseks puudutage ekraanil ikooni .

Pärast jäädvustamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.

Esita

Puudutage, et videot esitada.

**Share
(Jaga)**

Puudutage, et jagada videot **Bluetooth, E-post, Gmail, Sõnumid** või **YouTube**.

MÄRKUS. Selle teenuse kasutamisel võivad rakenduda lisatasud, kui laadite alla tasuta mänge või rakendusi.

MÄRKUS. Valiku Jaga kasutatavus sõltub piirkonnast, telefonist, kandjast, teenuseplaanist ja telefonitarkvarast Android.

Nimeta ümber

Puudutage, et redigeerida valitud video nime.



Puudutage, et jäädvustada kohe veel üks video. Praegune videoklipp salvestatakse.




Puudutage, et kustutada just jäädvustatud videot ning kinnitamiseks puudutage valikut OK. Pildinäidik avaneb uuesti.



Puudutage, et vaadata salvestatud videote galeriid.

Lisaseadete kasutamine

Pildinäidikus puudutage ikooni , et avada kõiki lisavalikuid.

Videokaamera

Videokaamera seadeid saate muuta loendit kerides. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasiliikumise** klahvi.

Video size (Video suurus)

– puudutage, et määrata video suurus: VGA (640x480), QVGA (320x240), QCIF (176x144).

White balance (Valge tasakaal)

– valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused.

Valikud on **Automaatne**, **Hõõguv**, **Päikeseline**, **Fluorestsentslamp** ja **Pilves**.

Colour effect (Värviefekt)

– saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue kuva puhul.

Video Quality (Videokvaliteet)

– valikud on **Väga terav**, **Terav** ja **Tavaline**.

Audio recording (Heli


salvestamine) – valige **Vaigista**, et salvestada video ilma helita.

Auto review (Automaatne ülevaade)

– kui määrate automaatse ülevaate, näidatakse just tehtud videot automaatselt.


Reset (Lähtesta)

– saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

 – puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

NÕUANNE! Saate rakendada värviliselt jäädvustatud videole mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga jäädvustatud videot ei saa muuta värviliseks.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Pildinäidikul puudutage ikooni  .
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Puudutage videot korra, et tuua seda galerii algusesse. Selle esitamist alustatakse automaatselt.

Teie fotod ja videod

Helitugevuse reguleerimine video vaatamisel

Video esituse ajal saab selle helitugevust muuta külgmiste helitugevusklahvidega.

Foto kasutamine taustapildina

- 1 Puudutage fotot, mida soovite kasutada taustapildina, et seda avada.
- 2 Valikute menüü avamiseks puudutage ekraani.
- 3 Puudutage ikooni **Set as(Määr)** ja seejärel käsku **Taustpilt**.

Multimeedium

Saate mälukaartile salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma pildi- ja videofailidele.

Puudutage valikut **Galerii**. Saate avada loendi kataloogiribadest, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

MÄRKUS. Palun veenduge, et paigaldate telefoni mälukaardi, et saaksite salvestada fotosid ja pääseda ligi kõikidele oma piltidele. Ilma mälukaardita ei näita telefon ühtegi pilti ega videot, v.a Picasa pildid, mis on teie Picasa albumis.

Mudeli kuvamine

Puudutage valikut **Galerii** ja näete kaustavaadet.

Puudutage ükskõik millist kausta ja see lülitub tabelivaate režiimile. Kui toksate mõnel fotol, lülitub see täisvaate režiimile.

Ajajoone kuvamine

LG-P350 telefoni **Galerii** pakub teie fotode ja videote jaoks ajajoone kuva. Tabelivaate režiimis lohistage ikooni  paremale. Kuvatakse fotode pildistamise kuupäevad alates kõige hilisemast. Kui valite teatud kuupäeva, rühmitatakse kõik sellel kuupäeval pildistatud fotod valgele taustale.

Minu piltide valikute menüü

Saadaolevate valikute vaatamiseks valige foto ja vajutage kaks korda menuuklahvi.

Fotode saatmine

- 1 Foto saatmiseks puudutage ja hoidke sõrme soovitud fotol.
- 2 Valige **Jaga**. Valikud on **Picasa, Facebook, E-post, Bluetooth, Twitter, Sõnumid** ja **Gmail**.
- 3 Kui teie valik on **E-post, Gmail**

või **Sõnumid**, manustatakse teie foto sõnumile ning seejärel saate kirjutada ja saata sõnumi nagu tavaliselt.

NÕUANNE! Kui teil on SNS-konto ja seadistate selle oma telefonis, saate jagada oma fotot SNS-kogukonnaga.

MÄRKUS. Valiku Jaga kasutatavus sõltub piirkonnast, telefonist, kandjast, teenuseplaanist ja telefonitarkvarast Android.

Videote saatmine

- 1 Video saatmiseks puudutage ja hoidke sõrme soovitud videol.
- 2 Valige **Jaga**. Valikud on **YouTube, E-post, Bluetooth, Sõnumid** ja **Gmail**.
- 3 Kui teie valik on **E-post, Gmail** või **Sõnumid**, manustatakse teie video sõnumile ning seejärel saate kirjutada ja saata sõnumi nagu tavaliselt.

Piltide kasutamine

Valige pilt, et kasutada seda taustapildina või helistajate tuvastamiseks.

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme fotol ning seejärel valige **Veel > Set as(Määra)**.
- 2 Valige **Kontakti ikoon** või **Taustapilt**.

Slaidiseansi loomine

Täisvaate režiimis saate luua slaidiseansi, et te ei peaks avama ja sulgema igat pilti.

- 1 Puudutage fotot ja valige **Slaidiseanss**.

Fotode vaatamine

Saate vaadata foto üksikasjalikku teavet, nagu **Pealkiri, Tüüp, Pildistatud, Album, Asukoht** ja **Suurus**.

- 1 Puudutage valikut **Menu > Veel > Üksikasjad**.

Multimeedium

Failide edastamine USB-massmäluseadme abil

Failide edastamiseks USB-seadmete abil tehke järgmist.

- 1 Ühendage LG-P350 telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Kui te ei installinud oma arvutisse LG Androidi platvormi draiverit, tuleb teil muuta seadeid käsitsi. Valige **Seaded > SD-kaardi ja telefonimälu > Aktiveeri Ainult massmälu**.
- 3 Puudutage käsku **Turn on USB storage(Lülita USB-mälu sisse)** ja seejärel puudutage kinnitamiseks valikut OK.
- 4 Saate vaadata massmälu sisu oma arvutist ja edastada faile.

MÄRKUS. Esmalt peate installima SD-kaardi. Ilma SD-kaardita ei saa te kasutada USB-massmälu.

MÄRKUS. Kui installisite LG Androidi platvormi draiveri, näete hüpikut käsuga Lülita USB-mälu sisse.

Muusika

Teie LG-P350 telefonil on sisseehitatud muusikapleier, millega saate kuulata oma lemmikmuusikat. Muusikapleieri avamiseks puudutage valikut Muusika.

Laulude esitamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Laulud**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Laulu esituse peatamiseks puudutage ikooni .
- 5 Järgmise laulu esitamiseks puudutage ikooni .
- 6 Laulu esitamiseks algusest peale puudutage ikooni . Eelmise laulu esitamiseks puudutage kaks korda ikooni .

Muusika kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni paremal küljel

olevaid helitugevusnuppe.

Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval laulul. Kuvatakse käsud **Esita, Lisa esitusloendisse, Kasuta telefoni helinana, Delete(Kustuta), Üksikasjad**, ja **Otsi**.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega.

Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents.

Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Raadio kasutamine

Teie LG-P350 telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate ühendama kõrvaklapid. Paigaldage need kõrvaklappide pesa.

Jaamade otsimine

Saate häälestada raadiojaamu, otsides neid käsitsi või automaatselt. Seejärel salvestatakse need kindlate kanalinumbrate alla, et te ei peaks neid kogu aeg häälestama.

Saate oma telefoni salvestada kuni 48 kanalit.

Automaatselt häälestamiseks tehke järgmist.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **FM-raadio**.
- 2 Vajutage **menuuklahvi** ja puudutage valikut **Automaatne otsimine**.

Multimeedium



- 3 Kui on eelseadistatud kanaleid, näete hüpikakent valikuga Kas lähtestada kõik kanalid ja käivitada automaatne otsimine?. Kui valite OK, kustutatakse kõik eelseadistatud kanalid ja käivitus automaatne otsimine.
- 4 Kui soovite otsimist peatada, puudutage automaatse otsimise ajal käsku Peata. Salvestatakse ainult need kanalid, mida on otsitud enne otsimise peatamist.

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ketast, mis kuvatakse raadiojaama sageduse kõrval.

Kanalite lähtestamine

- 1 Puudutage leitud jaamade loendit:  > **menuuklahvi**
> **Lähtesta.**

Raadio kuulamine

- 1 Puudutage ikooni Kuula   ja saate raadiot kuulata kõlari või juhtmega peakomplekti kaudu.

NÕUANNE!

Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioantennina toimivat peakomplekti juhet.

HOIATUS!

Kui ühendate kõrvaklapid, mis pole spetsiaalselt loodud raadiovastuvõtu jaoks, võib raadiovastuvõtt olla kehv.

Google'i rakendused

- 1 Kõigepealt seadistage Google'i konto. Sisestage oma kasutajanimi ja parool.
- 2 Pärast sisselogimist sünkroonitakse teie kontaktid, e-kirjad ja kalender automaatselt teie LG-P350 telefoniga.



Maps

Saate vaadata oma praegust asukohta ja liiklust ning vastu võtta juhiseid oma sihtkohta. LG-P350 telefon peab olema ühendatud Wi-Fi võrku või 3G-/GPRS-võrku.


MÄRKUS. Maps ei hõlma kõiki linnu ja riike.

Vajutage menüüklahvi, et kasutada järgmisi valikuid.


Search(Otsi)  – sisestage koht, mida soovite otsida.

Directions(Juhised)  – see aitab teil leida marsruudi sisestatud kohani. Puudutage ikooni , et sisestada andmeid. Valige Kontaktid, Näita kaardil või


Minu praegune asukoht.


Layers(Kihid)  – saate vahetada vaateks Liiklus, Satelliit või Maastik. Toksake valikut Laiuskraad ning seejärel näete oma Google'i konto kontaktide asukohta.

My Location(Minu asukoht)

 – osutage kaardil oma praegusele asukohale.

Join Latitude(Liida laiuskraad)

 – jagage oma asukohta valitud sõprade ja Google'iga.

Veel  – saate tühendada kaardi tähistatud ja muudest üksustest.

Market

Android Market™-ist saate alla laadida kasulikke rakendusi ja mängu. Kui installite rakendusi ja mängu alla Android Market™-ist, näete neid LG-P350 telefoni menüüs. Saate vaadata allalaaditud rakendusi, kui toksate vahekaarti Allalaadimised.

Google'i rakendused

Saate vaadata teiste rakendust puudutavaid kommentaare või postitada oma kommentaare.

1 Valige kategooria valikust **Apps(Rakendused)** ja seejärel **Games(Mängud)**, et sirvida selle sisu. Kuvatakse valikud **Top paid(Parimad tasulised)**, **Top free(Parimad tasuta)** ja **Just in(Uusimad)**.

2 Valige installimiseks rakendus.

MÄRKUS. Kui soovite mängu lõpetada, kasutage **avaekraani** või **tagasiliikumise** klahvi. Telefon naaseb avaekraanile. Või kasutage mängu **menüüklahvi**.

Gmail

Google Mail™ konfigureeritakse telefoni esmasel seadistamisel. Sõltuvalt teie sünkroonimise seadetest, sünkroonitakse teie telefonis olev Google Mail™ automaatselt teie veebis oleva Google Mail™-i kontoga. Google Mail™-i vaikekuvaks on sisendkausta vestluste loend.

Vajutage **menüüklahvi** ja seejärel puudutage käsku **Refresh(Värskenda)**, et saata või vastu võtta uusi e-kirju ja sünkroonida oma e-kirju veebis oleva Google Mail™-i kontoga. Vajutades **menüüklahvi** saate koostada e-kirja ning kasutada valikuid **Lisa konto**, **Go to labels (Ava sildid)**, **Search(Otsi)** ja **Veel**.

Talk

Talk on Google'i vahetu sõnumside programm. See võimaldab teil suhelda inimestega, kes kasutavad samuti Google Talk programmi.

Vajutage **menüüklahvi** ja vaadake saadaolevaid valikuid.


All friends(Kõik sõbrad) 


– saate ühendada kõik sõbrad vestluseks.


And friend(Lisa sõber) 

– saate saata kutse vestluseks.

Search(Otsi)  – saate otsida vestlusi, mis sisaldavad teatud sõnu või lauseid.

Sign out(Logi välja)  – saate vestlusest välja logida. Kui puudutate avaekraanil ikooni Talk, logitakse teid automaatselt sisse, kui määrate sisselogimise valikuks **Automaatne sisselogimine**.

Settings(Seaded)  – saate kohandada indikaatorit, teavitusi jne.

Veel  – siin saate sulgeda kõik vestlused ning vaadata kutseid ja blokeeritute loendit.

Utiliidid

Meeldetuletuse määramine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kell**.
- 2 Kui soovite lisada uue meeldetuletuse, puudutage ikooni  ja seejärel käsku Lisa meeldetuletus.
- 3 Määrake kellaeg ja puudutage ikooni , et Lülita äratus sisse. Kui olete kellaaja määranud, teavitab LG-P350 telefon teid sellest, kui palju on jäänud meeldetuletuseni aega.
- 4 Määrake Kordus, Helin või Värin ning lisage Silt, et anda meeldetuletusele nimi. Puudutage valikut **Valmis**.
- 5 Vajutage **menuuklahvi** et lisada meeldetuletust või kohandada korduse kestust või meeldetuletuse helitugevust seadete menüüs.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalkulaator**.
- 2 Numbrit sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ja seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis vajutage **menuuklahvi** ja seejärel puudutage valikut **Täiustatud paneel** ning valige **sin, cos, tan, log** jne.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalender**.
- 2 Kalendri kasutamiseks peate kõigepealt looma Google'i konto.
- 3 Sündmuse vaatamiseks puudutage kuupäeva. Uue sündmuse lisamiseks

puudutage ja hoidke sõrme valikul Uus sündmus. Seejärel puudutage valikut **Uus sündmus**.

- 4 Puudutage valikut **Mis** ja sisestage sündmuse nimi. Kontrollige kuupäeva ja sisestage kellaajad, millal soovite, et sündmus algaks ja lõpeks.
- 5 Puudutage valikut **Kus** ja sisestage sündmuse asukoht.
- 6 Kui soovite lisada sündmusele märkuse, puudutage valikut **Kirjeldus** ja sisestage üksikasjad.
- 7 Kui soovite meeldetuletust korrata, määrake valik **Kordus** ning vajadusel ka valik **Meeldetuletused**.
- 8 Sündmuse salvestamiseks kalendrisse puudutage valikut **Salvesta**. Värviline ruut kalendris tähistab päevasid, millele on salvestatud sündmus. Meeldetuletus kõlab sündmuse algusajal, et saaksite olla organiseeritud.

Kalendrivaate muutmine


- 1 Avaakraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalender**. Vajutage **menuuklahvi**.
- 2 Valige kalendrivaateks kindel päev, nädal või kuu.

ThinkFree Office

ThinkFree Office võimaldab teil lugeda dokumente ning pakub Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide redigeerimisfunktsioone. Kuid te ei saa redigeerida PDF-faile.


- 1 Puudutage ja hoidke sõrme failil ning seejärel on saadaval valikud Ava, Laadi üles, Nimeta ümber, Teisalda, Kopeeri, Kustuta, Saada ja Atribuudid. Valikud sõltuvad failitüübist.


Vajutage menüüklahvi.

 **New(Uus)** – saate lisada dokumendi, arvutustabeli, esitluse või kausta.

Utiliidid

 **Refresh(Värskenda)** – saate värskendada andmeid.

 **Sort(Sordi)** – saate sortida nime, kuupäeva või suuruse järgi.

 **Preferences(Eelistused)** – saate kohandada ThinkFree Office'i seadeid.

 **Updates(Uuenda)** – saate uuendada ThinkFree Office'it.


 **About(Teave)** – lisateave ThinkFree Office'i kohta.

Voice Recorder(Helisalvesti)

Kasutage helisalvestit, et salvestada hääl märkmeid või muid helifaile.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Avaakraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Voice Recorder(Helisalvesti)**.
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .

- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

- 4 Vajutage **menüüklahvi** ja valige **Use as ringtone(Kasuta)**, et määrata salvestist **telefoni** helinaks.

MÄRKUS. Puudutage valikut Ava loend, et pääseda ligi oma häälsalvestistele. Saate kuulata oma salvestatud helisalvestisi.

Helisalvestite saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, saate heliklipi saata, puudutades **menüüklahvi** ja seejärel käsku **Share(Jaga)**.
- 2 Valikud on **Bluetooth, E-post, Gmail** ja **Sõnumid**. Kui teie valik on **E-post, Gmail** või **Sõnumid**, lisatakse teie helisalvestis sõnumile ning seejärel saate kirjutada ja saata sõnumi nagu tavaliselt.

Veeb

Brauser


Brauser toob teie telefonisse kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Oma asukohast sõltumata pääsete alati ligi teid huvitavale sisule.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

Valikute kasutamine

Valikute kuvamiseks vajutage menüüklahvi.

-  **Uus aken** – saate avada uue akna.
-  **Järjehoidja** – saate lisada/vaadata järjehoidjaid ning vaadata enim külastatud saite ja ajalugu.
-  **Aknad** – saate vaadata kõiki avatud aknaid.
-  **Värskenda** – puudutage, et värskendada veebilehte.

 **Edasi** – saate minna lehele, millega oli ühendus pärast praegust lehte. See on erinev tagasilükkumise klahvist, millega saate minna eelmisele lehele.

Veel

- **Add bookmark(Lisa järjehoidja)** – saate lisada aktiivse veebilehe järjehoidjate loendisse.
- **Leia lehelt** – kui sisestate tähe või sõna, märgistatakse aktiivsel veebilehel kõik need tähed või sõnad.
- **Vali tekst** – puudutage ja valige read, mida soovite kopeerida. Puudutage ja hoidke sõrme ükskõik millisel sisendkastil ning seejärel saate selle kleepida.
- **Lehekülje teave** – saate vaadata veebilehe teavet.
- **Jaga lehte** – saate saata veebilehte.
- **Allalaadimised** – saate vaadata allalaadimiste ajalugu.

Veeb

- **Seaded** – saate määrata brauseri seadeid.

Nõuanne! Eelmisele veebilehele naasmiseks vajutage **tagasiliikumise** klahvi.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

- 1 Vajutage **menuuklahvi** ja valige **Järjehoidjad**.
- 2 Puudutage järjehoidjat >toksake käsku Lisa ja sisestage järjehoidja nimi ning seejärel internetiaadress.
- 3 Järjehoidja kasutamiseks puudutage lihtsalt soovitud järjehoidjat. Teid ühendatakse järjehoidjaga tähistatud leheküljega.

Veebibrauseri seadete muutmine

Vajutage **menuuklahvi** ja valige **Veel > Seaded**. Seda seadistust kasutades saate kohandada oma brauseri seadeid.

Seaded

Juhtmevaba ja võrgud

Siin saate hallata Wi-Fi ühendust ja Bluetooth-ühendust. Lisaks saate seadistada mobiilsidevõrke ja lennurežiimi.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi määramist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud.

Heliseaded

Saate kohandada heli, teavituste vaikeseadeid ja värinarežiimi. Samuti saate hallata kuuldavast ja haptilist tagasisidet.

Ekraani seaded

Heledus – saate kohandada ekraani heledust.

Automaatne ekraani orientatsioon – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

Animatsioon – saate määrata, et kuvatakse animatsioon.

Ekraani ajalõpp – saate määrata ekraani ajalõpu aja.

Asukoht ja turvalisus

Kasuta juhtmevabasisid võrke – kui märgistate selle valiku, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada teie asukohta nende teenuste pakkumisel.

Kasuta GPS-satelliite

– kui märgistate selle valiku, määrab telefon teie asukoha tänavatasemelise täpsusega.

Seadista lukk – saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Saate mustri asemel määrata PIN-koodi või parooli või jätta olekuks Puudub.

Seaded

Kui lülitate telefoni sisse või „äratate” ekraani, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.



Määra SIM-kaardi lukk – saate seadistada SIM-kaardi luku või muuta SIM-kaardi PIN-koodi.

Nähtavad paroolid – valige, et näidata sisestamisel paroole või tühistage valik, et neid sisestamisel peita.

Select device administrators – saate lisada rohkem administraatoreid.

Kasuta turvavolitusi – pääsete ligi turvasertifikaatidele.

Installi SD-kaardilt – valige, et installida krüpteeritud sertifikaate oma SD-kaardilt.

Määra parool – saate määrata või muuta volituste talletuskoha parooli.

Tühjenda salvestuskoht – saate tühjendada kogu volituste salvestuskoha sisu ja lähtestada selle parooli.

Rakendused

Saate hallata rakendusi ja seadistada kiirkäivituse otseteid.

Tundmatud allikad

– vaikeseadistus mitte-Market'i rakenduste installimiseks.

Halda rakendusi

– saate hallata ja eemaldada installitud rakendusi.

Töötavad teenused – saate vaadata hetkel töötavaid teenuseid.

Arendus – saate määrata rakenduse arenduse valikuid.

Kontod ja sünkroonimine

Saate aktiveerida andmete sünkroonimise taustal ning automaatse sünkroonimise. Samuti saate vaadata ja lisada kontosid.

Privaatsus

Saate lähtestada tehaseandmed. Olge ettevaatlik, kuna selle toiminguga kustutatakse kõik teie andmed.

SD-kaardi ja telefonimälu

Saate vaadata SD-kaardi kogu saadaolevat mälu ruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku **Ühenda SD-kaart lahti**. Vorminda SD-kaart valikut kasutage siis, kui soovite kustutada SD-kaardilt kõik andmed.

Otsi

Puudutage valikut Google'i otsing ning saate kohandada Google'i otsingu seadeid.

Kohandage otsitud üksusi, et saaksite tõhusalt hankida vajalikku teavet. Valikud on **Web, Apps, Kontaktid, Messaging, Muusika, Twitter ja Voice Search**.

Kuupäev ja kella-aeg

Saate määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi ja vormingud

Keele ja klaviatuuri seaded

Saate määrata kohaliku keele ja piirkonna, sisestusmeetodi ning kasutaja sõnastiku valikud.

Ligipääsetavus

Saate kasutada ligipääsu seadeid, et konfigurereida kõiki ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

Märkus. Selle valimiseks on vaja lisapluginaid.

Häälsisestus ja -väljastus

Saate kasutada funktsiooni Tekst kõneks seadeid, et konfigurereida Androidi funktsiooni Tekst kõneks sünteesijat rakenduste jaoks, millel on sellest kasu.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.


Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas.


Saate nautida juhtmevaba interneti koos Wi-Fi'ga ilma lisatasudeta.

Wi-Fi sisselülitamine

Avakraanil avage Teavituste sahtel ja puudutage ikooni .

Menüüs valige Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Wi-Fi .

Wi-Fi ühenduse loomine

Valige Wi-Fi võrk, millega soovite ühendust luua. Kui näete ikooni , peate sisestama ühenduse loomiseks parooli.

NÕUANNE!

Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala ja valite 3G-ühenduse, võivad rakenduda lisatasud.

USB sidumine

Te saate oma jagada telefoni internetiühendust arvutiga.

Kasutage telefoni ja arvuti sidumiseks USB-kaablit.

Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Tethering & portable hotspot(Sidumine ja kaasaskantav kuumkoht) > USB tethering(USB sidumine).

USB sidumise kohta lisateabe saamiseks klõpsake valikul Spikker.

NÕUANNE!

USB sidumise kasutamiseks peate kõigepealt installima oma arvutisse programmi PC Suite.

Wi-Fi sidumine

Kasutage oma LG-P350 telefoni kaasaskantava Wi-Fi kuumkohana.

Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Tethering & portable hotspot(Sidumine ja kaasaskantav kuumkoht) > Portable Wi-Fi hotspot(Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht).

NÄPUNÄIDE!

Kui teie telefon lülitub puhkerežiimile siis, kui see on ühendatud Wi-Fi võrguga, desaktiveeritakse Wi-Fi ühendus automaatselt.

Sel juhul, kui teie telefonil on juurdepääs 3G-andmetele, võib see olla ühendatud 3G-võrguga automaatselt ja rakenduda võivad lisatasud.

MÄRKUS. LG-P350 telefon toetab WEP, WPA/WPA2-PSK ja 802.1x EAP turvalisuse protokolle. Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator

seadistab võrgu turvalisusele krüpteeringu, sisestage hüpikaknas võti. Hüpikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi teenusepakkujalt või võrguadministraatorilt.

Tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist.

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäagitud tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni

tõsiselt kahjustada.

Märkus

GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja muude avatud lähtekoodidega litsentside allikakoodide hankimiseks külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/> Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja märkused on allalaadimiseks saadaval koos allikakoodiga.

Tarvikud

LG-P350 telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud.
(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Andmesidekaabel

Ühendage oma LG-P350 telefon ja arvuti.



Aku



Kasutusjuhend

Lisateave LG-P350 telefoni kohta.



Stereo-peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tehnilised andmed

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maks: +55 °C (tühjenemisel), +45 °C (laadimisel)

Min: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Mudeli nimi

LG-P350

Kauba nimi

LG

CE 0168 !

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.A.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Sinijaures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Doo Haeng Lee / Direktor

Väljaandmise kuupäev

26. Jan , 2011

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Esindaja allkiri

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
USIM-kaardi tõrge	Telefonis ei ole USIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendus pole / Võrguühendus katkeb	Väljaspool GSM-leviala on signaal nõrk. Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti. Vaadake, kas SIM-kaart on vanem kui 6–12 kuud. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart välja oma võrguoperaatori juures.
Koodid ei ühti	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei ühti.	Vaikekood on [0000]. Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Rakendust ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Helistamine pole võimalik	Valimistõrge. Paigaldatud on uus SIM-kaart. Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse- /väljalülitamise klahvi vajutati liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul. Laadige akut kauem. Puhastage klemmid. Võtke aku välja ja paigaldage uuesti.
Laadimistõrge	Aku on tühi. Välis temperatuur on liiga kõrge või madal. Klemmid on probleem. Pinget pole. Laadija on katki. Vale laadija. Aku on katki.	Laadige akut. Veenduge, et telefoni laetakse tavatemperatuuridel. Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid. Ühendage teise pistikupessa. Kui laadija ei soojene, asendage see uuega. Kasutage ainult LG originaaltarvikuid. Vahetage aku välja.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Keelatud number	Fikseeritud numbrite funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta / saata	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Faile ei saa avada	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivormingut toetatakse.
SD-kaart ei tööta	Toetatakse ainult failisüsteeme FAT16 ja FAT32.	Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis.
Heli pole	Aktiveeritud on väärarežiim või hääletu režiim.	Kontrollige helide oleku seadistustest ega te ei ole aktiveerinud väärarežiimi või hääletu režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvara probleem.	Võtke aku välja ja paigaldage uuesti. Lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiosagedusliku energia kiirgus

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle mobiiltelefoni mudeli LG-P350 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse

tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudedele kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva lähedal 1.30 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1.46 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudedele kohta.

Seadme hooldus ja korrashoid

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Muude tüüpide kasutamine võib muuta kehtetuks telefonile antud garantiid ning võib olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet osadeks lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Garantiiparandused võivad LG valikul hõlmata asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Hoidke seade eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglid seda nõuavad. Ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja

Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

tekitada tulekahju.

- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures – magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega – see võib telefoni rikkuda.
- Vältige kokkupuudet niiskuse ja vedelikega.
- Tarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage

antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronilised seadmed

Kõik mobiiltelefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada selle tööd.

- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniseadmete läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage

telefoni, mida peate käes hoidma.

- Pöörake kogu tähelepanu juhtimisele.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale, enne kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatähta sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate juhtmevabade seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesi paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulades veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuuldate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitage muusika ja kõnede helitugevuse seadistada mõistlikule tasemele.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teeninduskeskus on klaasi asendanud.

Juhised telefoni ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja tarvikud.

Lennukis

Juhtmevabad seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõigis mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult oma mobiiltelefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.

- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku ei tööta enam piisavalt hästi, siis asendage see. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta – see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgukonfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.













