


HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)

The course is to rinse while feeding water continuously/ इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

- Set the drain selector to "WASH" or "RINSE" position. ड्रेन सिलेक्टर को "वॉश" रिन्स स्थिति में रखें।
- Put the laundry into the wash tub and open the water faucet. वॉश टब में डालें हुए कपड़े भरकर नल खोल दें।
- Set the rinse time with the wash timer and feed water continuously. पानी चलता रहने दें और वॉश टाइमर से समय निर्धारित करें।

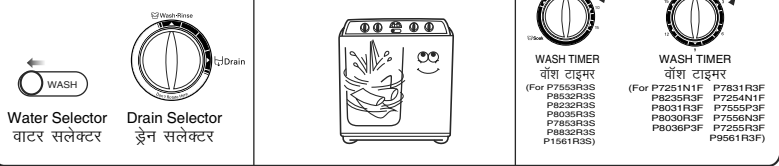

HOW TO SPIN / निचोड़ने का तरीका

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket.

कपड़ों को बराबर फैलाकर रिन्स द्वारा बाइकेट में भर दें।

- Put the laundry down lightly. कपड़ों को धीरे से नीचा दबायें।


- Place the safety cover horizontally on the top of the laundry.

एक तरफ सेटोई कवर को समतल रख दें।

- Close the spin dryer cover. रिपिन ड्रायर का ढक्कन बंद करें।

- Set the spin timer according to the following table.

निम्नलिखित तालिका के अनुसार रिपिन टाइमर से समय तय करें।

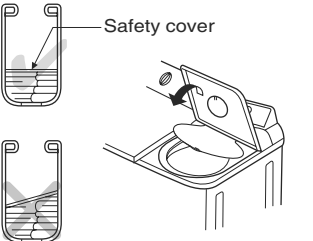

SPIN TIME GUIDE / समय तालिका

Type of clothing / कपड़े कैसे हैं	Spin Time / समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) / बारीक कपड़े (सिंथेटिक, मिश्रित धागे वाले)	1 minute / मिनट
Sweaters (synthetic fabrics) / चेलर (सिंथेटिक धागे वाले)	1-3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवियर	3-5 minutes / मिनट
Sheets, towels / चादर, तौलियाँ	5-10 minutes / मिनट

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning. अगर रिपिन ड्रायर बाइकेट का संतुलन ठीक न हो और वो जांच से ठिकठी हो तो रिपिंग ठोक दें। कपड़ों को बराबर करके दोबारा शुरू करें।

- If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service. अगर रिपिन ड्रायर कवर का ढक्कन खुलने पर बाइकेट का घुमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक बुलाएं।

IMPORTANT INSTRUCTION: For woolen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection. **महत्वपूर्ण निर्देश:** ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए रिपिंग 1 मिनट तक ही करें।
* 10 min. Spin Timer available with selected models only. (P8232R3S, P8532R3S, P7553R3S, P7555N3F, P7853R3S, P8832R3S, P9561R3F, P1561R3S)
* 10 मिनट रिपिन टाइमर केवल चुने हुए मॉडल में ही उपलब्ध हैं। (P8232R3S, P8532R3S, P7553R3S, P7555N3F, P7853R3S, P8832R3S, P9561R3F, P1561R3S)

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

- Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को रिपिन ड्रायर बाइकेट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें। 2. If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर पानी टब में पानी से तो उसे निकालने के लिए ड्रेन सिलेक्टर "ड्रेन" पर रख दें। 3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें।
- Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13-14). / वॉशिंग मशीन साफ करें। (इसके लिए पृष्ठ 13-14 पर देखनाल निर्देश पढ़ें)

11

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)

- The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal. / इस उत्पाद को केवल अनुमति प्राप्त अधिकारी को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।

- Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/un-repairable so as to prevent its accidental leakage. / इस उत्पाद को सुरक्षित क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

Don't

- The product should not be opened by the user himself, but only by authorized service personnel.
- The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrapping dealer/kabari/wallah.
- The product is not meant for mixing into household waste stream.

- Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.

- Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.

- To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No **1800-180-9999** for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with **LG Electronics India Pvt. Ltd.** merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit: <http://www.lge.com/in>

अपने पुराने उपकरण का निपटारा (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)

- जब इस कार्ड पर परिचय वाले विन का चिह्न किसी उपकरण और इसके ओपरेटर की पुलिसका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे "ई-अपशिष्ट" (इलेक्ट्रॉनिक और खाली) नियम 2019 के अंतर्गत संभालित किया गया है। और इसे नवीनीकरण, विपणन और निपटारा के लिए बनाया गया है।

- करें - उपकरण को सुरक्षित अधिकृत पुन: नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तांतरित करें।

ख - जब उपकरण कार्यालय न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

ना करें - इस उपकरण को स्वयं/बुद्ध नहीं खोलना चाहिए, उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।

ख - इस उपकरण को पुन: बिजली के लिए किसी भी कमांड्रीशाला/मंगरघरा/अनाधिकृत संस्था को न दें।

ग - इस उपकरण को किसी पर्यटन/अपशिष्ट प्रणाली को साथ लाना/बिक्री न करें।

घ - उपकरण के बदले हुए या आंतरिक पुर्जों को खुले क्षेत्र में न रखें।

- यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 19(2) के अंतर्गत आता है।

- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र) में कल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-9999 पर कॉल करें। सभी संलग्न केंद्र व पिना-उप को सुविधाएँ किसी थर्ड-पार्टी जो "LG Electronics India Pvt. Ltd." को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हो, से कच्चाएं।

अधिक जानकारी के लिए ई-वेबसाइट: <http://www.lge.com/in>

15

REFERENCE / संदर्भ

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस	Weight per piece / वजन प्रति कपड़ा
Under shirt / बॉयज	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / चमचा	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Bath towel / नहाने का तौलिया	Cotton / सूती	200 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (pair) / जोड़े (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Pajama (short and pants) / पाजामा (शॉर्ट व पैंट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम
Wooler undershirt / वॉलेरी की बॉयज	Woolen / ऊनी	600 g / ग्राम
Woolenshirt / फुलरूनी कमा के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING / धुलाई के निर्देश (A=P7251N1F / P7254N1F)

Type of fabric कपड़े की किस	Wash time वॉश टाइम	Amount of laundry कपड़ों की मात्रा	Water level जल स्तर	Amount of water पानी की मात्रा	Amount of detergent डिटर्जेंट की मात्रा
Synthetics, Silk, Woolen, Knits सिंथेटिक, रेशमी, ऊनी, बुनाई वाले	2-5 min. 2-5 मिनट	0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	45-49 g
		4.0-6.6 kg	M	55 Ltr.	51-55 g
		6.6-8.2 kg	H	60 Ltr.	56-60 g
Cotton, Linen सूती धातें और	5-10 min. 5-10 मिनट	0.5-4.0 kg	L	50 Ltr.	45-49 g
		4.0-6.6 kg	M	55 Ltr.	51-55 g
		6.6-8.2 kg	H	60 Ltr.	56-60 g
Very soiled cotton and linen बहुत गंदे सूती और धातें और	10-15 min. 10-15 मिनट	0.5-4.0 kg	M	55 Ltr.	51-55 g
		4.0-6.6 kg	H	60 Ltr.	56-60 g

TABLE 3. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलाई के निर्देश (नौ को नहीं) P7553R3S, P7555P3F, P7853R3S, P8832R3S, P9561R3F, P1561R3S

Type of fabric कपड़े की किस	Wash selector वॉश सिलेक्टर	Wash time वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) कपड़ों की मात्रा			Water level जल स्तर			Amount of detergent (gms) डिटर्जेंट की मात्रा			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Woolen, Knits / सूती, बुनाई वाले	Gentle / सॉफ्ट	5 min. 5 मिनट	0.5-1.2	0.5-1.2	0.5-1.2	H	60	66	84	60-70	65-70	70-85
			1.2-4.0	1.2-4.0	1.2-4.0	S	-	-	51	-	-	55-60
			4.0-6.6	4.0-6.6	4.0-6.6	M	55	60	70	54-58	58-60	70-75
Synthetics, Silk सिंथेटिक, रेशमी	Gentle / सॉफ्ट	8-12 min. 8-12 मिनट	0.5-4.0	0.5-4.0	0.5-4.0	L	50	54	61	45-51	51-55	61-70
			4.0-6.6	4.0-6.6	4.0-6.6	M	55	60	70	54-58	58-60	70-75
			6.6-8.2	6.6-8.2	6.6-8.2	H	60	66	84	60-70	65-70	75-85
Cotton, Linen सूती धातें और	Normal / नॉर्मल	12-15 min. 12-15 मिनट	0.5-4.0	0.5-4.0	0.5-4.0	L	50	54	61	45-51	51-55	61-70
			4.0-6.6	4.0-6.6	4.0-6.6	M	55	60	70	54-58	58-60	70-75
			6.6-8.2	6.6-8.2	6.6-8.2	H	60	66	84	60-70	65-70	75-85
Very soiled cotton and linen बहुत गंदे सूती और धातें और	Strong / स्ट्रॉंग	12-15 min. 12-15 मिनट	0.5-4.0	0.5-4.0	0.5-4.0	L	50	54	61	45-51	51-55	61-70
			4.0-6.6	4.0-6.6	4.0-6.6	M	55	60	70	54-58	58-60	70-75
			6.6-8.2	6.6-8.2	6.6-8.2	H	60	66	84	60-70	65-70	75-85

TABLE 4. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलाई के निर्देश (नौ को नहीं) P7553R3S, P7555P3F, P7853R3S, P8832R3S, P9561R3F, P1561R3S

Type of fabric कपड़े की किस	Wash selector वॉश सिलेक्टर	Wash time वॉश टाइम	Amount of laundry (kg) कपड़ों की मात्रा			Water level जल स्तर			Amount of detergent (gms) डिटर्जेंट की मात्रा			
			A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Synthetics, Silk सिंथेटिक, रेशमी	Soak-Normal / सोक-नॉर्मल	15-15 min. 15-15 मिनट	0.5-4.0	0.5-4.0	0.5-4.0	L	50	54	61	45-51	51-55	61-70
			4.0-6.6	4.0-6.6	4.0-6.6	M	55	60	70	54-58	58-60	70-75
			6.6-8.2	6.6-8.2	6.6-8.2	H	60	66	84	60-70	65-70	75-85
Cotton, Linen सूती धातें और	Soak-Normal / सोक-नॉर्मल	20-15 min. 20-15 मिनट	0.5-4.0	0.5-4.0	0.5-4.0	L	50	54	61	45-51	51-55	61-70
			4.0-6.6	4.0-6.6	4.0-6.6	M	55	60	70	54-58	58-60	70-75
			6.6-8.2	6.6-8.2	6.6-8.2	H	60	66	84	60-70	65-70	75-85
Very soiled cotton and linen बहुत गंदे सूती और धातें और	Soak-Strong / सोक-स्ट्रॉंग	20-15 min. 20-15 मिनट	0.5-4.0	0.5-4.0	0.5-4.0	L	50	54	61	45-51	51-55	61-70
			4.0-6.6	4.0-6.6	4.0-6.6	M	55	60	70	54-58	58-60	70-75
			6.6-8.2	6.6-8.2	6.6-8.2	H	60	66	84	60-70	65-70	75-85

Notes / टिप्पणी :

- Remove of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा कर अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
- Detergent is a general synthetic detergent / डिटर्जेंट कोई भी सामान्य सिंथेटिक डिटर्जेंट हो सकता है।

IMPORTANT INSTRUCTION: Fill to wash to height 20mm above / tap marking of the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire.

महत्वपूर्ण निर्देश: वॉश टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि.मी. ऊपर / नल के निशान पर तक भर दें। अब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।

*Models : P8031R3F, P8036R3F, P8035R3S, P8232R3F, P8232R3S, P8532R3S, P8533R3F, P8533R3S, P8832R3F, P8832R3S

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance.

मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार सॉकेट से निकाल दें।

Washing machine / वाशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वाशिंग मशीन गंदी हो जाए।

- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts.

वाशिंग मशीन को हल्के तरल डिटर्जेंट से साफ किया जा सकता है। वाशिंग मशीन साफ करने के लिए तेज क्षारीय या बेन्जीन और थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग न करें क्योंकि इनसे तब की हुई सतह और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुँच सकता है।

Pulsator / पल्सेटर


- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज़ फँस जाए।

- Take out the pulsator cap with "" type driver. (Fig. a) पल्सेटर का ढक्कन "" टाइप पेकर से उठा दें।

- Use a screwdriver to loosen the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove the button or other object. (Fig. b) पल्सेटर के बीच का पेंच ढीला कर दें और पल्सेटर को सीधे ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज़ निकाल दें।


- Replace the pulsator and tighten the screw. पल्सेटर को दोबारा रखकर पेंच तय करें।

- Replace the pulsator cap. पल्सेटर का ढक्कन लगा दें।



Overflow filter & Rotation filter-C / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी

- Lift up the area (a) of the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर के हिस्से को ऊपर उठा दें।
- Take out the rotation filter-C by pulling in direction shown. रिटर्न रोटेशन फिल्टर-सी को दिशा में खींचकर रोटेशन फिल्टर-सी को निकाल दें।
- Turn the net cover and rinse in water. जाली को फटा कर पानी से धो लें।
- Use a brush or your hand to remove all of the lint which has adhered to the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर को ब्रश वॉश टब में लगा दें।
- Insert the overflow filter back into the wash tub. ओवर फ्लो फिल्टर को वाशिंग टब में लगा दें।
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. रोटेशन फिल्टर-सी को वाशिंग ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें।

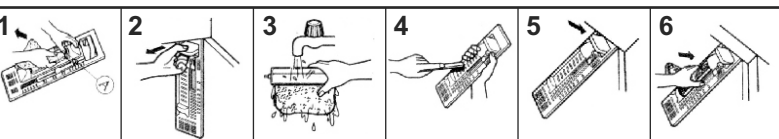

*For P7553R3S / P7555P3F / P7555R3F / P7853R3S / P9561R3F / P1561R3S

- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure. अगर केवल रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।

13

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- 1* Pull out lint filter in the shown direction. लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर निकालें।
- 2* Turn the net cover and rinse in water. जाली के पीछे पानी को चढ़ाई की और चढ़ाई और पानी से साथ धोकर साफ करें।
- 3* Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound. फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगाएं। फिल्टर के हुक को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8031R3F, P7831R3F, P8036R3F, P8036R3S, P8035R3S / वॉश P8031R3F, P7831R3F, P8036R3F, P8036R3S, P8035R3S

Magic Filter / मैजिक फिल्टर

- 1 Pull out the Magic Filter from the direction as shown in figure. लिंट फिल्टर को दिशा में निकालें।
- 2 Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure. फिल्टर के पीछे का ढक्कन उठा दें।
- 3 Pull out the inner filter in the direction shown in figure. Inner filter pull out in opposite direction to the outer. आंतरिक फिल्टर को बाहर निकालें।
- 4 Remove lint. रिन्स को हटा दें।
- 5 Rinse the filter with water. फिल्टर को पानी से धो लें।
- 6 Replace the filter to the original location. Push the filter until a click sound is heard. फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगाएं। फिल्टर के हुक को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8532R3S, P8232R3S, P8232R3F, P8832R3S / वॉश P8532R3S, P8232R3S, P8232R3F, P8832R3S

Detergent Box / डिटर्जेंट बॉक्स


1. Pull the detergent box as shown in picture 1. डिटर्जेंट बॉक्स को चित्र 1 में दिखाई गई दिशा में निकालें।
2. Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2. डिटर्जेंट बॉक्स को साईड से दबाएं और चित्र 2 में दिखाएँ गये तीर दिशा के अनुसार नीचे की ओर घुमाएं।
3. Clean detergent box with water. डिटर्जेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।

* P7251N1F, P7553R3S, P7254N1F, P7555P3F, P7556N3F, P7255R3F, P7853R3S

Spin dryer basket / रिपिन ड्रायर बाइकेट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub. अगर रिपिन ड्रायर बाइकेट और रिपिन टब के बीच कपड़े फँस जाएं -

1. Unscrew the screw at the left corner in the safety cover-1. सेंटी कवर-1 के बाएँ कोने पर लग पेंच खोलें।
2. Take hold of the front of the safety cover-1. सेंटी कवर-1 के सामने का हिस्सा पकड़ें।
3. Firmly hold the tub by the other hand. दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
4. Pull the safety cover-1 upward. सेंटी कवर-1 को नीचे धक्का कर दें।
5. Remove the article of clothing. कपड़ा निकाल लें।
6. Close the safety cover-1, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub. सेंटी कवर-1 को नीचे धक्का कर दें। यह रिपिन टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।
7. Tighten the screw at the left corner in the safety cover-1. सेंटी कवर-1 के बाएँ कोने का पेंच कस दें।

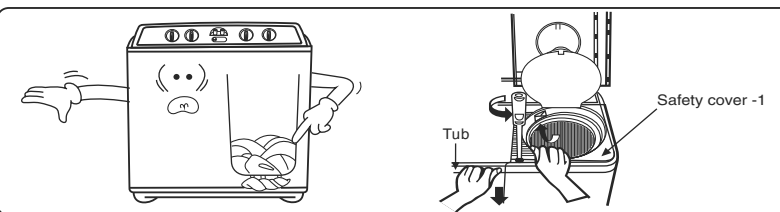

14

Installation Check sheet

Customer Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S.No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob		

