


HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका


Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)

The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

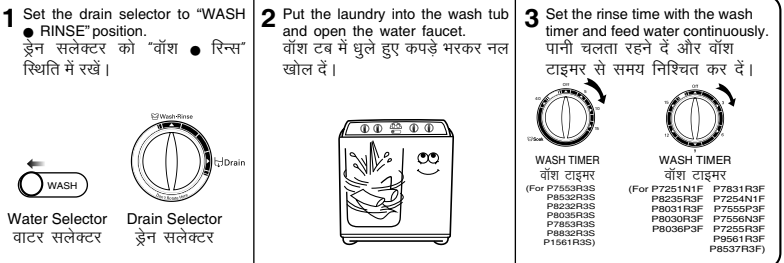

HOW TO SPIN / निचोड़ने का तरीका

- Put the laundry evenly into the spin dryer basket.
- Put the laundry down lightly.
- Place the safety cover horizontally on the top of the laundry.
- Close the spin dryer cover.
- Set the spin timer according to the following table.

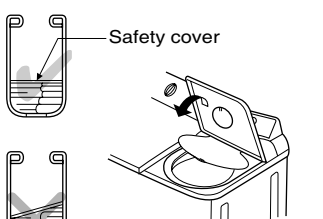

SPIN TIME GUIDE / समय तालिका *

Type of clothing / कपड़े कैसे हैं	Spin Time / समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) / बारीक कपड़े (सिन्थेटिक, मिश्रित धागे वाले)	1 minute / मिनट
Sweaters (synthetic fabrics) / स्वेटर (सिन्थेटिक धागे वाले)	1-3 minutes / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवेयर	3-5 minutes / मिनट
Sheets, towels / सादे, तौलिये	5-10 minutes / मिनट **

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning.
- If the spinning fails to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service.
- IMPORTANT INSTRUCTION: For woolen clothes, spin for 1 min. only for clothes protection.
- हमेश्वर निदेश: ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए सिपिंग 1 मिनट तक ही करें।
- *10 min. Spin Timer available with selected models only. (P8232R3S, P8532R3S, P7553R3S, P7555N3F, P7556N3F, P8532R3S, P9561R3F, P1561R3S)
- **10 min. Spin Timer available with selected models only. (P8232R3S, P8532R3S, P7553R3S, P7555N3F, P7556N3F, P8532R3S, P9561R3F, P1561R3S)

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद

- Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को स्पिन ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें।
- If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर बाँझ टब में पानी हो तो उसे निकालने के लिए ड्रेन सेलेक्टर "ड्रेन" पर क्लिक करें।
- Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार साँकेट से निकाल दें।
- Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 13-14) / वॉशिंग मशीन साफ कर दें। (इसके लिए पृष्ठ 13-14 पर देखभाल निर्देश पढ़ें)

11

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)

- When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means that the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
- The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
- Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/un-repairable so as to prevent its accidental leakage.
- Don't
 - The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
 - The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwala.
 - The product is not meant for mixing into household waste stream.
 - Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
- Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
- To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit: <http://www.lge.com/in>

अपने पुराने उपकरण का निपटारा (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)

- जब इस काटे गये पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और इसके ओपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे "ई-अपशिष्ट" (इलेक्ट्रॉनिक और घातक) नियम 2011 के अंतर्गत संभालित किया गया है। और इसे नवीनीकरण, विपणन और निपटारा के लिए बनाया गया है।
- करें-
 - उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तांतरित करें।
 - जब उपकरण कार्यालय न हो इसे अवग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
- न करें-
 - इस उपकरण को स्वयं/बुद्ध नहीं खोलना चाहिए, उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
 - इस उपकरण को पुनः बिजली के लिए किसी भी कम्प्यूटरी/मॉडम/मॉडम यातायात/अनाधिकृत संस्था को न दें।
 - इस उपकरण को किसी धरोर अपशिष्ट सामान के साथ मिलकर न रखें।
 - उपकरण के बदले हुए या आंतरिक पुर्जों को खुले क्षेत्र में न रखें।
- यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 19(2) के अंतर्गत आता है।
- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र) में कल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-9999 पर कल करें। सभी संलग्न केंद्र व पिक-अप की सुविधाएं किसी थर्ड-पार्टी जो "LG Electronics India Pvt. Ltd." को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हो, से कन्याएं। अधिक जानकारी के लिए देखें वेबसाइट: <http://www.lge.com/in>

15

REFERENCE / संदर्भ

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस	Weight per piece / वजन प्रति भाग
Under shirt / बॉयवाश	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / रुखा	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Cotton / सूती	200 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (1 pair) / चोखे (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Pyjama (shirt and pants) / पाजामा (शर्ट व पैंट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम
Winter undergarment / सर्दियों की नीचाल	Woolen / सूती	600 g / ग्राम
Work clothes / काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING / धुलाई के निर्देश (A=P7251N1F / P7254N1F)

Type of fabric / कपड़े की किस	Wash time / धुलाई का समय	Amount of laundry / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water / पानी की मात्रा	Amount of detergent / गैस / डिटरजेंट की मात्रा
Synthetics, Silk, Woolen, Knits / सिन्थेटिक, रेशमी, ऊनी, बुनाई वाले	2-5 min. / 2-5 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g
Cotton, Linen / सूती चरों और	5-10 min. / 5-10 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चरों और	10-15 min. / 10-15 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g

TABLE 3. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलाई के निर्देश (बिना सोक के निर्देश)

Type of fabric / कपड़े की किस	Wash time / धुलाई का समय	Amount of laundry / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water / पानी की मात्रा	Amount of detergent / गैस / डिटरजेंट की मात्रा
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	8-12 min. / 8-12 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g
Cotton, Linen / सूती चरों और	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चरों और	12-15 min. / 12-15 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g

TABLE 4. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलाई के निर्देश (सोक के साथ)

Type of fabric / कपड़े की किस	Wash time / धुलाई का समय	Amount of laundry / कपड़ों की मात्रा	Water level / जल स्तर	Amount of water / पानी की मात्रा	Amount of detergent / गैस / डिटरजेंट की मात्रा
Synthetics, Silk / सिन्थेटिक, रेशमी	15-15 min. / 15-15 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g
Cotton, Linen / सूती चरों और	20-15 min. / 20-15 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g
Very soiled cotton and linen / बहुत गंदे सूती और चरों और	20-15 min. / 20-15 मिनट	0.5-4.0 kg / 0.5-4.0 किलोग्राम	L / M / H	50 Ltr. / 55 Ltr. / 60 Ltr.	45-49 g / 51-55 g / 56-60 g

Notes / टिप्पणी :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा कर अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
- Detergent is a general synthetic detergent / डिटरजेंट धुलाई भी सामान्य सिन्थेटिक डिटरजेंट हो सकता है।
- IMPORTANT INSTRUCTION: Fill in wash to height 20mm above / tap marking of the level you desire. When washing will start water level will automatically come to level you desire.
- हमेश्वर निदेश : बाँझ टब को अपनी जरूरत के पानी स्तर से 20 मि.मी. ऊपर / नल के निशान तक भर दें। अब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी की स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।
- *Models : P8031R3F, P8036R3F, P8035R3S, P8235R3F, P8232R3S, P8532R3S, P8532R3S, P8537R3F

12

TROUBLESHOOTING GUIDE / गड़बड़ी का पता लगाना

Before requesting service / सर्विस से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate / मोटर नहीं चलती	- Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है? - Is it a household fuse blown? / पर का पंखुले तो नहीं उड़ा है? - Is the timer turned to a suitable point except "OFF"? / क्या टाइमर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान की ओर है? (बीना मोटर) - Is the wash selector set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) / क्या बाँझ सेलेक्टर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान की ओर है? (बीना मोटर)
Spin dryer basket does not operate / स्पिन ड्रायर बास्केट नहीं चलती	- Is there any cloth dropped between the basket and tub? / क्या बास्केट और टब के बीच कोई कपड़ा पड़ा है? - Is the spin dryer cover closed? / क्या स्पिन ड्रायर का ढक्कन बंद है?
Water does not enter washer / बाँझ में पानी नहीं आता	- Is the water faucet hooked up? / क्या पानी के फौरेट का हुक ऊपर है? - Is the water faucet frozen? / क्या जल हुका जमा है?
No draining / पानी नहीं निकलता	- Is the drain hose laid down? / क्या निकाली पाइप नीचे पड़ा है? - Is the drain hose twisted? / क्या यह मुड़ गया है?

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई


- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance.
- मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार साँकेट से निकाल दें।

Washing machine / वॉशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वॉशिंग मशीन गंदी हो जाए।
- The washing machine can be cleaned with a mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemicals such as benzene or thinner to clean the washing machine, because these materials will damage both the painted surfaces and the plastic parts.
- वॉशिंग मशीन को हल्के तरल डिटरजेंट से साफ किया जा सकता है। वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए तेज क्षतीकर या बेन्जीन और थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग न करें क्योंकि इनसे पेंट की हुई सतह और प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान पहुँच सकता है।


Pulsator / पल्सेटर

- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज़ फँस जाए।
- Take out the pulsator cap with "+" type driver. (Fig. a)
- पल्सेटर का ढक्कन "+" टाइप पेकर्स से उठा लें।
- Use a screwdriver to loosen the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove the button or other object. (Fig. b)
- पल्सेटर के बीच का पेंच ढीला कर दें और पल्सेटर को सीधा ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज़ निकाल दें।
- Replace the pulsator and tighten the screw.
- पल्सेटर को दोबारा रखकर पेंच कस दें।
- Replace the pulsator cap.
- पल्सेटर का ढक्कन लगा दें।

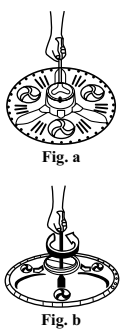

Overflow filter & Rotation filter-C / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी

- Lift up the area of the overflow filter. / ओवर फ्लो फिल्टर के हिस्से को ऊपर उठा दें।
- Take out the rotation filter-C by pulling in direction shown. / दिखाई गई दिशा में खींचकर रोटेशन फिल्टर-सी को निकाल दें।
- Turn the net over and rinse in water. / जाली को पलट कर पानी से धो लें।
- Insert the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow. / ओवर फ्लो फिल्टर को बाँझ बाँझ टब में दिशा में लगा दें।
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. / रोटेशन फिल्टर-सी को बाँझ ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें।

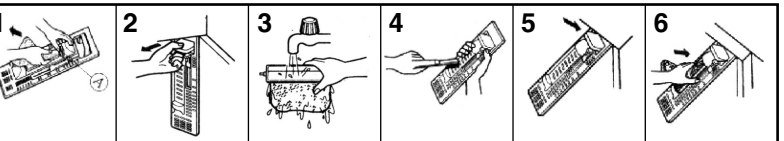

*For P7553R3S / P7555P3F / P7555R3F / P7555R3S / P7555R3F / P7555R3S

- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure.
- अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 के प्रक्रिया अपनाएं।

13

SPECIFICATIONS / माप

P7251N1F/P7553R3S/P7254N1F/P7555P3F/P7555R3F/P7555R3S/P7555R3F/P7555R3S

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 60 L / अधिकतम 60 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	795 x 470 x 975 mm (W x D x H) / 795 x 470 x 975 मि.मी. (बीनाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	24.0 kg / 24.0 किलोग्राम

- *Buzzer not available in Ink Blue Colour Variant and Model No. P7556N3F.
- इक ब्यूज़र इनक ब्लू कलर वैरिएंट और मॉडल नं० P7556N3F में ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P8031R3F / P7831R3F*

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 L / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मी. (बीनाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	27.0 kg / 27.0 किलोग्राम

- *Buzzer not available / ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P8532R3S / P8537R3F / P8532R3S*

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 L / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मी. (बीनाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	27.0 kg / 27.0 किलोग्राम

- *Overflow Water level : 76L / अतिप्रवाह जल स्तर : 76 लीटर

P8232R3S / P8235R3F / P8035R3S / P8030R3F* / P8036R3F

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 66 L / अधिकतम 66 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa (1kgf/cm ²) / 100kPa (1kgf/cm ²) से कम
Dimensions / माप	805 x 478 x 975 mm (W x D x H) / 805 x 478 x 975 मि.मी. (बीनाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	26.0 kg / 26.0 किलोग्राम

- *Buzzer not available / ध्वनि संकेत उपलब्ध नहीं।

P9561R3F / P1561R3S*

Power Source / बिजली स्रोत	On Specification Label / जैसा माप लेबल पर है
Water level / जल स्तर	High : 84 L / अधिकतम 84 लिटर
Water Pressure / जल दबाव	Less than 100kPa / 100kPa से कम
Dimensions / माप	880 x 530 x 1025 mm (W x D x H) / 880 x 530 x 1025 मि.मी. (बीनाई X गहराई X ऊँचाई)
Weight (net) / वजन	32.0 kg / 32.0 किलोग्राम

- # In our continuing effort to improve the quality of our appliances, it may be necessary to make changes to the appliances without revising this manual.
- मशीन की गुणवत्ता में सुधार करने के हमारे सतत प्रयास में इस मैनुअल को बिना संशोधित किए मशीन में परिवर्तन करना जरूरी हो सकता है।

CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और सफाई

- 1* Pull out lint filter in the shown direction. / लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर निकाल दें।
- 2* Turn the net over and rinse in water. / जाली के पीछे पानी से धो दें और पानी से साफ कर दें।
- 3* Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound. / फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगा दें। फिल्टर के हुक को तब तक दबा दें जब तक किक्क की आवाज न सुनाई दे।

* Applicable only for Model P8031R3F, P7831R3F, P8036R3F, P8036R3F, P8036R3S / केवल P8031R3F, P7831R3F, P8036R3F, P8036R3F, P8036R3S मॉडल के लिए।

Magic Filter / मैजिक फिल्टर

- 1 Pull out the Magic Filter from the shown in figure. / लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर निकाल दें।
- 2 Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure. / लिंट फिल्टर के पीछे का ढक्कन दिशा में खोल दें।
- 3 Pull out the inner filter in the direction shown in figure. / लिंट फिल्टर के अंदरूनी फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर निकाल दें।
- 4 Remove lint filter. / लिंट फिल्टर को हटा दें।
- 5 Rinse the filter with water. / फिल्टर को पानी से धो दें।
- 6 Replace the filter to the original location. Push the filter until a click sound is heard. / फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगा दें। फिल्टर के हुक को तब तक दबा दें जब तक किक्क की आवाज न सुनाई दे।


* Applicable only for Model P8232R3S, P8232R3S, P8232R3F, P8232R3S, P8232R3F / केवल P8232R3S, P8232R3S, P8232R3F, P8232R3S, P8232R3F मॉडल के लिए।

Detergent Box / डिटरजेंट बाँक

- 1 Pull the detergent box as shown in picture 1. / डिटरजेंट बाँक को चित्र 1 में दिखाई गई दिशा में बाहर निकाल दें।
- 2 Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2. / डिटरजेंट बाँक को साईड से दबा दें और चित्र 2 में दिखाई गई दिशा में घुमा दें।
- 3 Clean detergent box with water. / डिटरजेंट बाँक को पानी से साफ करें।

Spin dryer basket / स्पिन ड्रायर बास्केट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub. / अगर स्पिन ड्रायर बास्केट और स्पिन टब के बीच कपड़े फँस जाएं-
 - Unscrew the screw at the left corner in the safety cover-1.
 - Take hold of the front of the safety cover-1.
 - Firmly hold the tub by the other hand.
 - Turn the safety cover-1 upward.
 - Turn the screw at the left corner in the safety cover-1.
 - Remove the article of clothing.
 - Close the safety cover-1, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub.
 - Turn the screw at the left corner in the safety cover-1.

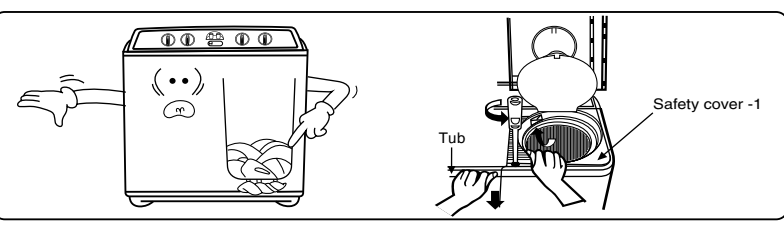

14

Installation Check sheet

Customer Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S.No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

S.No.	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained All Features of the machine & Demo Given?		

Signature Of Customer _____ Date : _____ Time : _____

Company Copy

Model No. : _____ Job No. : _____ Dt. of pur. : _____

Name Of Customer : _____ M/C. S.No. : _____

Address : _____ Tel/ Mob : _____

No	Check Point	Yes/No	Remarks
1	Physical Condition of the Machine is Satisfied?		
2	Electrical condition of House hold wiring/Earthing for washing machine is proper?		
3	Explained Cleaning of Lint Filter/Tub/Pulsator and Required Cleaning Frequency?		
4	Explained Water Level Selector & Water Overflow During Wash Mode?		
5	Explained Regular check up & Safety Instructions?		
6	Explained to hang the drain Pipe & Drain Knob in Off Position, After Drain?		
7	Inlet Hose and drain hose checked for water leakage after Connection?		
8	Explained Clothes Balancing, Proper Cloth Separation for best Wash?		
9	Explained all Features of the machine & Demo Given?		

