


WORK \ SEC.	甲	乙	丙	PRINTING DEGREE		MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.	EXTERIER	INTERIER						
94	LG	F1496AD(P)(1~9)	MFL67449494 ver.061412.00	1	1	材质: 70g 双层纸	F1496ADP4.ALSQEAS	ALSQEAS	Arabic	44	Mega 2 R combo French Panel

<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质 (Pb, Cd, Hg, Cr+6, PBB, PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

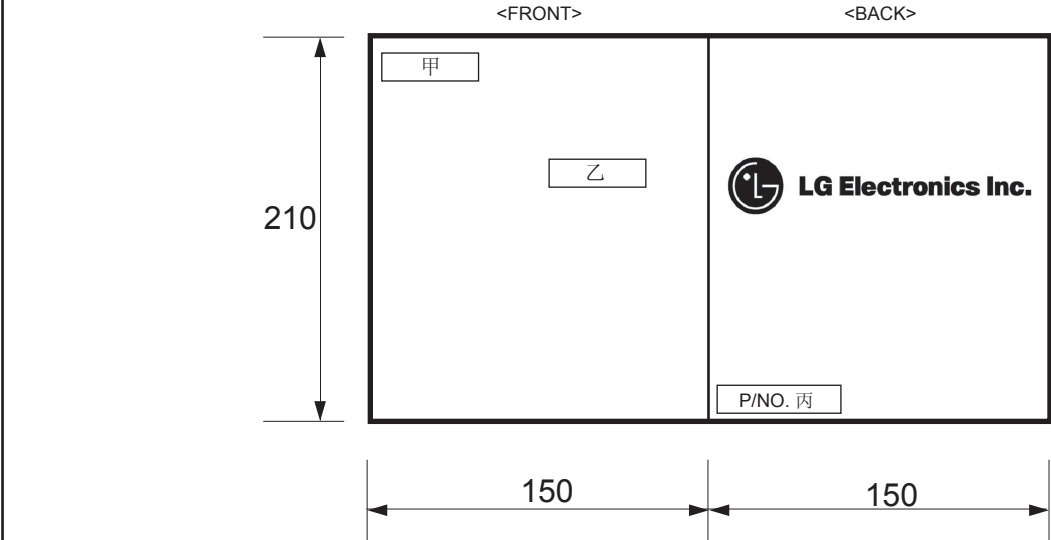

REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED

		Unit	mm	SCALE	1/1	T I T L E	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED			DRUM-EXPORT	1/1
	刘晓天	薛秀超	周国贤	金泳秀			DWG. No.	MFL67449494
LGEPN			RELATED DRAWING					
LG Electronics Inc.								

جهاز الغسالة دليل المالك

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل الغسالة
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

F1496AD(P)(1~9)

المحتويات

2.....المحتويات

3.....مزايا المنتج

اتعليمات هامة للسلامة

- 4.....اتعليمات هامة للسلامة.....
- 5.....تعليمات السلامة الأساسية.....
- 6.....احفظ هذه التعليمات.....
- 7.....التعليمات المهمة من أجل السلامة.....

8.....المواصفات

9.....التركيب

- 9.....إزالة مواد التغليف.....
- 9.....إزالة مسامير النقل.....
- 10.....متطلبات في مكان التركيب.....
- 12.....توصيل خرطوم تزويد الماء.....
- 14.....تركيب خرطوم التصريف.....
- 15.....ضبط الاستواء.....

كيفية استخدام الغسالة

- 17.....تشغيل الغسالة.....
- 18.....العناية قبل الغسيل.....
- 19.....جدول برامج الغسيل.....
- 20.....جدول برامج التجفيف.....
- 21.....خيارات إضافية.....
- 21.....بيانات التشغيل.....
- 22.....لوحة التحكم.....
- 23.....البرنامج الإضافي.....
- 23.....- فاصل زمني.....
- 23.....- التجفيف.....
- 23.....- كثيف.....
- 23.....- الغسيل الأولي.....
- 23.....- شطف طبي.....
- 24.....الخيارات.....
- 24.....- تنشيف.....
- 24.....- درجة حرارة الماء.....
- 24.....وظائف أخرى.....
- 24.....- تجفيف بالدوران فقط.....
- 25.....إغلاق الطفل.....
- 25.....تشغيل/ إيقاف صوت جرس التنبيه.....
- 26.....TUB CLEAN.....
- 26.....قفل الباب.....
- 27.....التجفيف.....

شكرا لشراء جهاز الغسالة الأوتوماتيكي
الكامل من إل جي .

يرجى قراءة دليل المالك بعناية، وهذا يقدم
التعليمات عن التركيب بسلامة والتشغيل
والصيانة .

احتفظ به كمرجع في المستقبل .

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل لجهاز
الغسالة .

رقم الموديل

رقم المسلسل

تاريخ الشراء

إضافة مادة التنظيف

29.....إضافة مادة التنظيف وملين القماش...

الصيانة

- 31.....مصفاة مدخل الماء.....
- 32.....مصفاة مضخة التصريف.....
- 33.....دولاب الموزع.....
- 34.....حلة الغسيل.....
- 34.....تنظيف الغسالة.....
- 34.....تعليمات عند حلول فصل الشتاء.....

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

- 35.....تشخيص المشكلة.....
- 37.....رسائل الخطأ.....
- 38.....إستخدام SMARTDIAGNOSIS™.....

39.....شروط الضمانة

مزايا المنتج

■ نظام الدفع المباشر

محرك DC المتقدم بلا فراش يدير الحلة مباشرة بدون حزام وبكرة .



■ 6 حركات

الغسالة يمكنها القيام بالعديد من حركات الأسطوانة أو بمجموعة من الحركات المختلفة وفقاً لبرنامج الغسيل المحدد .
ومع سرعة العصر التي يمكن التحكم فيها وقدرة الأسطوانة على الدوران يميناً ويساراً، تم إضافة المزيد من التحسين على أداء الغسالة، مما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة .



■ الحماية من التجاعيد

بفضل دوران الحلة المتناوب ، يقلل التجعيد للملابس .



■ جهاز التسخين الداخلي

جهاز التسخين الداخلي يسخن الماء تلقائياً على أفضل درجة حرارة في الدورة المختارة .



■ الاقتصاد الأكثر بنظام الغسيل الذكي

نظام الغسيل الذكي يكشف كمية الملابس ودرجة حرارة الماء ، ثم يقرر أفضل مستوى ماء ووقت الغسيل لتخفيض الطاقة والمياه الاستهلاكية .



■ إغلاق الطفل

نظام إغلاق الطفل يستخدم لمنع الأطفال عن الضغط على أي زر لتغيير البرنامج أثناء التشغيل .



■ نظام التحكم في السرعة بضجيج منخفض

بالإشعار بكمية الغسيل وتوازنه، يتم توزيع الغسيل لتخفيض مستوى ضجيج ناتج عن التدوير .



اتعليمات هامة للسلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تنبيه

من أجل السلامة، لا بد من إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتخفيف خطر الاحتراق أو الانفجار ، والصدمات الكهربائية ، أو لمنع الخسائر المادية، جرح الشخص، أو تقصير العمر .

سلامتك وسلامة الآخرين أمر غاية في الأهمية.

لقد قدمنا العديد من رسائل السلامة في هذا الدليل وعلى الجهاز الخاص بك. قم بقراءة واتباع كافة رسائل السلامة.

⚠ هذا هو رمز تنبيه السلامة

ينبهك هذا الرمز إلى الأخطار المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك أو إصابتك وكذلك الحال مع الآخرين. ستتبع جميع الرسائل المتعلقة بالسلامة رمز تنبيه السلامة أو إما كلمة "خطر" أو "تنبيه" أو "تحذير".

تعني تلك الكلمات ما يلي:

⚠ خطر

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات على الفور.

⚠ تنبيه

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات على الفور.

⚠ تحذير

قد تتعرض لإصابة طفيفة أو تتسبب في تلف المنتج إذا لم تتبع التعليمات.

تعليمات هامة للسلامة

■ تعليمات السلامة الأساسية

⚠ تنبيه

لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة .
- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة .
- لا تعبث بلوحة التحكم .
- لا تصلح أو تبديل أي قطعة من جهاز الغسالة أو لا تحاول أي إصلاح باستثناء الحالة الموصى بها خاصة في تعليمات الصيانة للمستخدم أو تعليمات إصلاح المستخدم الصادرة التي تفهمها وتقوم بها بمهارة .
- اترك تحت الجهاز وحول الجهاز خاليا من المواد القابلة للاشتعال مثل الكتان ، والورق ، والسجادة ، المواد الكيميائية ... الخ .
- الجهاز غير مُخصص للاستخدام عن طريق الأطفال الصغار أو الأشخاص الضعاف بدنياً دون مراقبة .
- لا تسمح للأطفال باللعب على أو باستخدام أو داخل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر .
- الإشراف الدقيق مطلوب في حالة أن هذا الجهاز يعمل من قبل أو قريباً من الأطفال .
- لا تسمح للأطفال باللعب على ، مع ، أو داخل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر .
- لا تترك باب جهاز الغسالة مفتوحاً .
- الباب المفتوح يغري الأطفال للتعلم بالباب أو الدخول الى داخل الجهاز .
- لا تلمس جهاز الغسالة أثناء التشغيل .
- انتظر حتى تتوقف الحلة عن العمل تماماً .
- عمليات الغسيل قد تخفض مقاومة الالتهاب للأقمشة.
- لا تغسل أو تجفف الأشياء التي يتم تنظيفها ، غسيلها ، نقعها أو وضع النقاط عليها بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع ، والزيت ، والدهان ، والغازولين ، ومزيل الشحم، ومحلول التنظيف الجاف ، والكبروسين ، و) الأمر قد يؤدي الى اشتعال أو انفجار .
- لتجنب هذه النتيجة ، اتبع تعليمات الغسيل والصيانة من قبل صانع الملابس بعناية .
- لا تضرب باب الغسالة بعنف أو لا تحاول فتح الباب بقوة وهو مغلق . هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الغسالة .
- لتخفيف احتمال صدمات كهربائية، افصل قابس الجهاز عن مخرج التيار أو افصل جهاز الغسالة عن موزع الكهرباء في البيت بواسطة إزالة صهيرة أو إيقاف قاطع الدائرة قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف .
- لا تحاول تشغيل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر ، عطل ، فك جزئي، أو فقد قطعة أو انكسار قطع، بما فيها سلك أو قابس متضرر .
- الجهاز الموصل بمصدر المياه باستخدام مجموعات الخراطيم الجديدة ومجموعات الخراطيم القديمة لا يجب إعادة استخدامه .

تعليمات هامة للسلامة

■ تعليمات السلامة الأساسية

⚠ تنبيه

لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- لتقليل من خطر الإصابة الجسدية، التزم بجميع إجراءات السلامة الصناعية الموصى بها والتي تشمل استخدام قفازات طويلة الأكمام ونظارات السلامة .
- لا تدفع الباب لأسفل بقوة، خاصة عندما يكون باب الغسالة مفتوحاً . يمكن أن يتسبب ذلك في سقوط الغسالة .
- في حال عدم اتباع جميع تحذيرات السلامة الواردة بهذا الدليل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملكية أو الإصابات الجسدية أو حتى الوفاة.

■ احفظ هذه التعليمات

تعليمات التوصيل الأرضي

لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز . في حالة حدوث عطل أو خلل، التوصيل الأرضي يخفض خطر الصدمات الكهربائية بتقديم مرور مقاومة أقل للتيار الكهربائي . هذا الجهاز مزود بسلك ذي أداة التوصيل الأرضي للجهاز وقابس التوصيل الأرضي . لا بد من وصل القابس الى مخرج تيار مناسب ثم تركيبه وتوصيله الأرضي بشكل صحيح وفقاً لجميع الرموز المحلية والأحكام .

- لا تستخدم محولاً أو إلّا، لا يصلح قابس التوصيل الأرضي .
- إذا لم يكن لديك مخرج التيار المناسب ، اتصل بفني كهربائي .

⚠ تنبيه

التوصيل غير الصحيح لإداة التوصيل الأرضي للجهاز قد يؤدي الى إحداث خطر الصدمات الكهربائية . تأكد من التوصيل الصحيح من قبل فني كهربائي مؤهل أو فني للخدمات في حالة أنك تشك في التوصيل الأرضي للجهاز لا تعدل القابس المزود بالجهاز - إذا كان مخرج التيار غير مناسب، ركب مخرج التيار المناسب من قبل فني . كهربائي مؤهل .


تعليمات هامة للسلامة

■ التعليمات المهمة من أجل السلامة

لتخفيف الخطر من الحريق في مجفّف دوّار ، لا بد من مراعاة الأمور التالية:

- المواد التي هناك يقع فيها والناقعة بالزيت النباتي أو زيت الطبخ قد تؤدي إلى إحداث خطر الحريق ولا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار .
- المواد المتسخة بالزيت قد تشتعل فوراً ، خاصة عند تعرضها لمصادر الحرارة مثل في مجفّف دوّار .
- المواد تصبح دافئة ، وهي تسبّب تفاعل الأكسدة في الزيت. والأكسدة تحدث الحرارة إذا لم تخرج الحرارة ، قد تصبح المواد ساخنة كافية بحيث حدث حريق . تراكم أو حفظ المواد المتسخة بالزيت قد تمنع الحرارة من الخروج فيؤدي إلى خطر الحريق.
- إذا اضطرت إلى وضع الأقمشة المتسخة بزيوت نباتي أو زيت الطبخ أو منتجات عناية الشعر في مجفّف دوّار ، لا بد من غسلها بالماء الساخن مع مسحوق الغسيل الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الخطر ولا يزيل الخطر .
- ودورة « البارد المنخفض » للمجفّف الدوّار لا بد من استخدامها لخفض درجة الحرارة للمواد.
- ولا تخرجها من المجفّف الدوّار أو تتركها أو تحفظها أثناء حرارتها.
- المواد التي يتم تنظيفها مسبقاً بالتبرول/الجازولين،
- محلول التنظيف الجاف أو الأشياء الأخرى القابلة للاشتعال أو المتفجرات ويتم غسلها ونقعها أو وسخها بها لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار .
- تمت إزالة الأشياء القابلة للاشتعال العالي التي تستخدم عادة في البيئة المحلية بما فيها الأسيتون ، الكحول البديل ، البترول/الجازولين ، النفط الأبيض، مزيلات البقع (بعض العلامات) ، التربينتين ، الشمع.
- المواد المحتوية على المطاط الرغوي (كما يعرف بالمطاط الرغوي) أو المطاط المثلل لا بد من تجفيفها في مجفّف دوّار على ضبط حرارة .
- المواد من المطاط الرغوي في حالة تسخينها قد تحدث الحريق بالاحتراق التلقائي .
- ملين القماش أو المنتجات المثيلة لها لا بد من عدم استخدامها في مجفّف دوّار لإزالة الكهرباء السكونية باستثناء أن ملين القماش خاصة موصي به من قبل صانع ملين القماش أو الجهاز.
- الملابس الداخلية التي تحتوي على المعادن المقواة لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار .
- الأمر قد يؤدي إلى إحداث الضرر في المجفّف الدوّار في حالة أن المعادن المقواة تصبح مرتخية أثناء التجفيف .
- وقد يستخدم رف تجفيف متوفر لمثل هذه المواد .
- المواد البلاستيكية مثل غطاء الدش أو منديل الطفل المضاد للماء لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار .
- المواد المغطاة بالمطاط والملابس مع الحشية المطاطية الرغوية والوسادة والكالوش وأحذية التنيس المغطاة بالمطاط لا بد من عدم وضعها في مجفّف دوّار .
- في حالة تركيب جهاز الغسالة في منصة مرتفعة ، لا بد من تثبيته بإحكام من أجل منع الخطر بحيث قد يسقط .
- عندما تريد التجفيف، اختر هذا الزر .

المواصفات

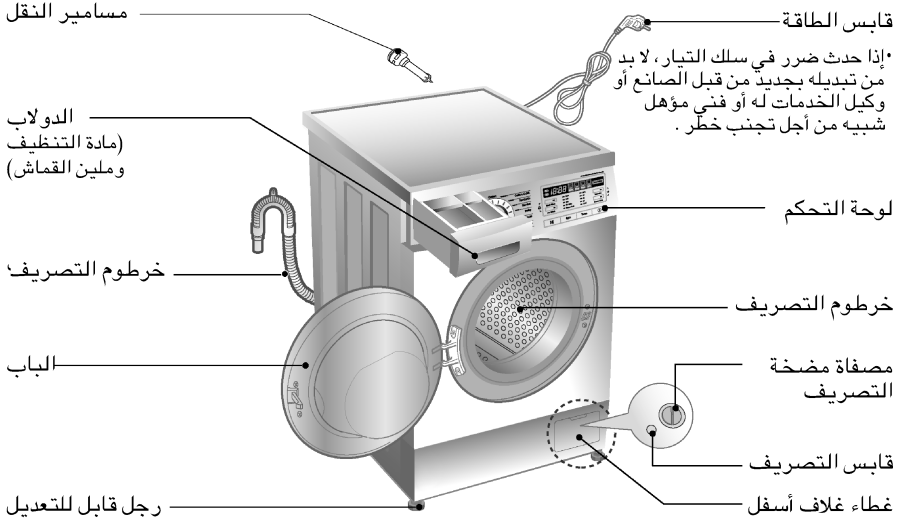


جهاز الغسالة بالحمل الأمامي	الاسم
220 - 240 فولت - ، 50/60 هيرتز	الطاقة الكهربائية
600 ملم (عرض) x 550 ملم (عمق) x 850 ملم (ارتفاع)	الأبعاد
65 كجم	الوزن
يرجى الرجوع إلى علامة التصنيف	سعة الغسيل
يرجى الرجوع إلى علامة التصنيف	سعة التجفيف

* التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار لتحسين جودة المنتجات .

الملحقات



مفتاح الصمولة



خرطوم دخول الماء (IEA) *


التركيب

■ إزالة مواد التغليف

1. قم بإزالة صندوق الورق المقوى وتغليف الستايروفوم .
2. ارفع الغسالة وقم بإزالة تغليف القاعدة .
3. قم بإزالة الشريط المثبت لسلك التيار الكهربائي وخرطوم التصريف .
4. أخرج خرطوم إدخال الماء من الأسطوانة .

❶ ملاحظة

• اترك مفتاح الربط في تغليف القاعدة لضبط المستوى .

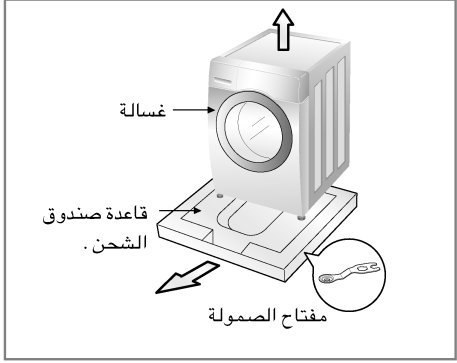

⚠ تنبيه

• مادة الحشية (مثل الأفلام والستايروفوم) قد تكون خطيرة للأطفال .
هناك خطر الاختناق ! اترك جميع التغليفات جيدا على البعد عن الأطفال .

■ إزالة مسامير النقل


لمنع حدوث ضرر داخل الجهاز أثناء النقل، تم تثبيت الجهاز بـ ٤ مسامير خاصة .
قبل تشغيل الجهاز ، ازل المسامير مع السدادات المطاطية للثقوب .
إذا لم تزلها، هذا قد يؤدي إلى إحداث اهتزاز شديد ، وضجيج وعطل .

1. ارخ ٤ مسامير بواسطة مفتاح صمولة مزود بالجهاز .
2. اسحب ٤ مسامير مع السدادات المطاطية للثقوب بلوليسدادة بقليل .

❶ ملاحظة

• احتفظ ببراعي النقل للاستخدام في المستقبل .

3. اغلق الفتحات بالأغطية المزودة .

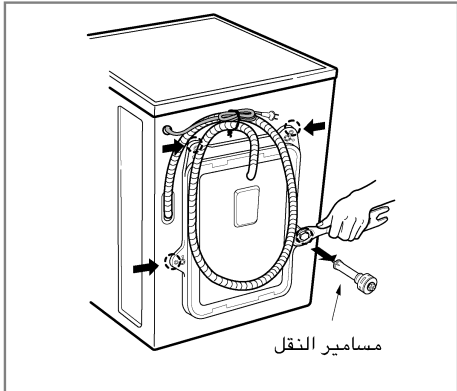


التركيب

■ متطلبات في مكان التركيب

◀ المكان

- الأرض المستوية :
- الانحدار المسموح تحت جهاز الغسالة كله 1 درجة .
- مخرج التيار :
- لا بد من وجوده في ضمن 1.5 متر من جانبي الغسالة . لا توصل إلا جهازا وأحدا الى مخرج التيار .
- المسافة الإضافية :
- من الجدار ، والباب ، والأرض المسافة المحددة المطلوبة . (10 سم : خلف / 2 سم : جانبيين يمين ويسار)
- لا تضع الملابس التي تغسلها أو تحفظها على أعلى جهاز الغسالة في أي وقت .
- هي تؤثر على أنتهاء الغسيل أو التحكم فيه .

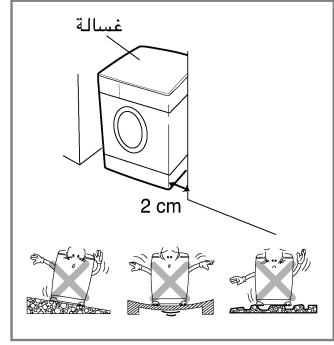

◀ تحديد المكان

- تأكد من أن دوران الهواء حول الغسالة لا يعيقه السجاد بساط أو غيره .
- لا تحاول أبدا تصحيح أي مستوى على البلاط عن طريق قطع خشبية، ألواح خشبية أو مواد شبيهة بذلك أسفل الغسالة .
- إذا استحال تجنب وضع الغسالة بالقرب من موقد غاز (فرن) أو موقد يعمل بالفحم يجب وضع عازل (٨٥×٦ سم) مغطى بورق ألومنيوم (فويل) على الجانب المواجه للفرن أو الموقد، على أن يتم إدخاله بين الجهازين .
- يجب عدم تركيب الغسالة في غرف يمكن أن تنخفض درجة حرارتها إلى دون الصفر درجة مئوية .
- الرجاء التأكد عند تركيب الغسالة سهولة وصول فني الصيانة في حالة تعطلها .
- مع تركيب الغسالة قم بتعديل الاقدام الأربعة باستعمال مفتاح مسمار الترحيل المزود للتأكد من استقرار الغسالة و وجود خلوص بمقدار ٢٠ ملم بين قمة الغسالة والجانب الأسفل للمحركات العليا.
- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في البحر أو للاستخدام في التركيبات المتحركة مثل الكرفانات والطائرات وما إلى ذلك .

◀ التوصيل الكهربائي

- لا تستخدم سلكا إضافيا أو محولا مزدوجا .
- إذا كان سلك التيار مضروبا ، لا بد من تبديله بالجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر .
- انزع قابس الجهاز دائما واغلق حنفية الماء بعد استخدام الجهاز .
- صل جهاز الغسالة الى مخرج التيار الموصول أرضيا وفقا لأحكام توصيل الأسلاك .
- لا بد من وضع الجهاز بحيث يمكن توصيل القابس الى مخرج التيار بسهولة .
- إصلاح جهاز الغسالة لا بد من القيام به من قبل الفني المؤهل . القيام بالإصلاح من قبل الفني غير المختص قد يؤدي الى إصابة الشخص بالجرح أو العطل الخطير . اتصل بمركز الخدمات المحلي لك .
- لا تركب جهاز الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من درجة التجميد . الخرطوم المتجمد قد ينكسر بالضغط عليه . وقد تتعطل وحدة التحكم الإلكترونية في درجة الحرارة تحت نقطة التجميد .
- إذا تم نقل الجهاز في الأشهر الشتائية وكانت درجة الحرارة فيها أقل من نقطة التجميد: احفظ جهاز الغسالة في درجة حرارة الغرفة لمدة بعض ساعات قبل تشغيله .

التركيب

⚠ تحذير

تحذير: بالنسبة لسلك التيار الكهربائي، يوصى في معظم الأجهزة بوضع دائرة مخصصة، ذات منفذ أحادي والذي يزود التيار الكهربائي للجهاز فقط ولا يوجد به أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية .
انظر صفحة المواصفات في دليل المالك للتأكد .
لا تزيد حمل منافذ الحائط .
فكل من منافذ الحائط ذات الأحمال العالية، أو التالفة أو المرتخية أو أسلاك التمديد أو الأسلاك الكهربائية البالية أو عزل الأسلاك التالفة أو المشقوق خطر .
ويمكن لأي من هذه الظروف أن تسبب صعق كهربائي أو اشتعال النار .
افحص سلك الجهاز، وإذا ظهر عليه أي تلف أو إهلاك، فانزعه من القابس، وأوقف تشغيل الجهاز، واستبدل السلك بسلك آخر مماثل بواسطة فني صيانة معتمد .
احمي سلك التيار الكهربائي من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي كأن يتم التواءه أو خرقه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه .
يرجى مراعاة الانتباه عند التعامل مع القوابس ومنافذ الجدران والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز .
إذا كان الجهاز يعمل عن طريق مشترك تمديد أو عبر جهاز مصدر كهرباء محمول، يجب وضع مشترك التمديد في الجهاز المحمول بحيث لا يكون عرضة للرزاز أو الرطوبة.

⚠ تحذير

- الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة .
- لابد مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة .


التركيب

■ توصيل خرطوم تزويد الماء

- لا بد من ضغط الماء من بين 100 kPa و 1000 kPa (1.0-10 كجم، قوة/سم²)
- لا تقشر أو تصلّب الخيط عند توصيل خرطوم تزويد الماء الى صمام الدخول .
- إذا كان ضغط الماء أكثر من 1000 kPa ، لا بد من تركيب أداة خفض الضغط .
- افحص حالة الخرطوم على فترات وبديل الخرطوم بجديد عند الحاجة .

◀ الخطوة 1 : افحص مانع التسرب المطاطي لخرطوم إدخال الماء


- الختمان المطاطيان مزودان بخرطوم تزويد الماء وهذان من أجل منع تسرب الماء .
- تأكد من توصيلات جهاز الغسالة بإحكام بفتح حنفية الماء تماما .

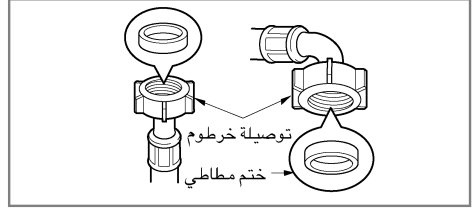

◀ الخطوة ٢ : وصل الخرطوم بصنبور مياه


النوع أ: توصيل خرطوم لولبي بصنبور ذو أسنان لولبية

- اربط وصلة الخرطوم على صنبور الإمداد بالمياه .

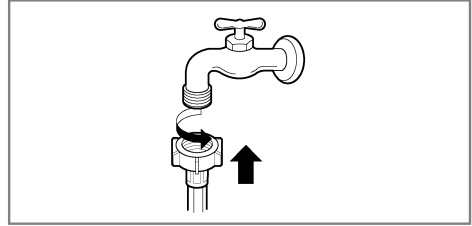

النوع ب: توصيل خرطوم لولبي بصنبور بدون أسنان لولبية

1. فك لوح حلقة المهائى ومسامير الاحتجاز اللولبية الأربعة المهائية.
2. أدخل المهائى في طرف الصنبور حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة مانعة للتسرب. أحكم ربط لوح حلقة المهائى والمسامير اللولبية الأربعة.
3. ادفع خرطوم إمداد المياه بشكل رأسى لأعلى حتى يلتصق التغليف المطاطي الموجود داخل الخرطوم بالصنبور بشكل كامل ثم أحكم ربطه عن طريق تدويره يميناً .

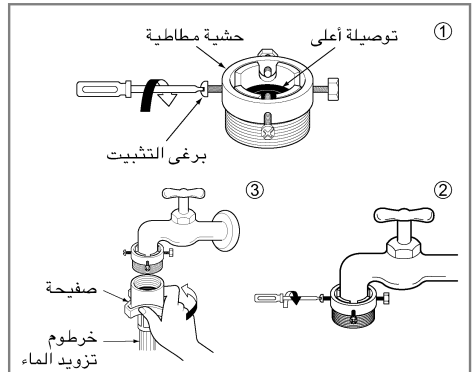


التركيب

النوع ج: توصيل خرطوم من النوع العامل بلمسة واحدة بصنوبر بدون أسنان لولبية

1. فك لوح حلقة المهائى ومسامير الاحتجاز اللولبية الأربعة المهائية.
2. فك اللوح الدليلي إذا كان الصنوبر كبيراً جداً بحيث لا يتواءم مع المهائى.
3. أدخل المهائى في طرف الصنوبر حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة مانعة للتسرب. أحكم ربط لوح حلقة المهائى والمسامير اللولبية الأربعة.
4. اسحب لوح مثبت الوصلة لأسفل، وادفع خرطوم إدخال المياه في المهائى، وقم بتحرير لوح مثبت الوصلة. تأكد من تثبيت المهائى في مكانه.


❶ ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال المياه بصنوبر المياه، افتح صنبور المياه لشطف المواد الغريبة (الأوساخ أو الرمل أو الغبار) في خطوط المياه.
- قم بتصريف المياه في وعاء، وتحقق من درجة حرارة المياه.

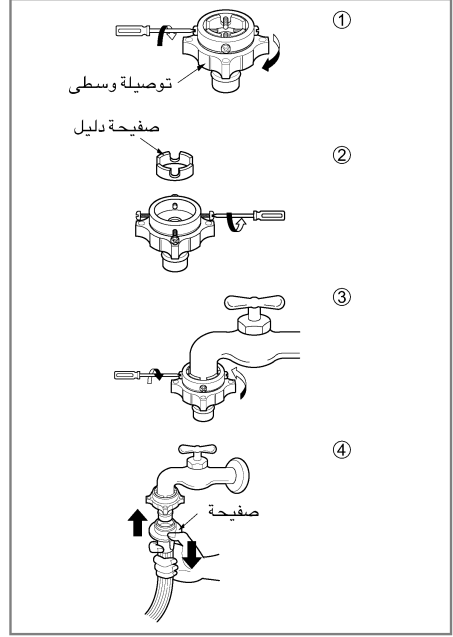

◀ الخطوة ٣: وصل الخرطوم بصنوبر مياه

- تأكد من عدم وجود لي في الخرطوم وعدم ضغط الخرطوم.

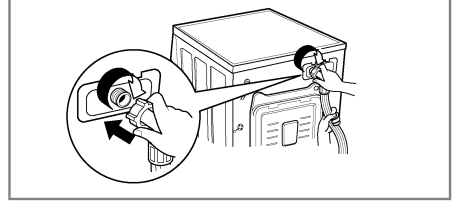

❶ ملاحظة

- بعد اكتمال التوصيل، في حالة تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات. استخدم أكثر نوع من الحنفية سهولة لإمداد الماء. وفي حالة أن الحنفية مربعة أو كبيرة جداً، انزع حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية إلى المحول.


الحنفية الأفقية مستخدمة

حنفية مربعة	حنفية إضافية	حنفية أفقية
-------------	--------------	-------------



التركيب

■ تركيب خرطوم التصريف

- لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع أعلى من 100 سم من الأرض .
- تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء .
- في حالة أن خرطوم التصريف طويل جداً، يرجى عدم ملء الغسالة . هذا قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي .

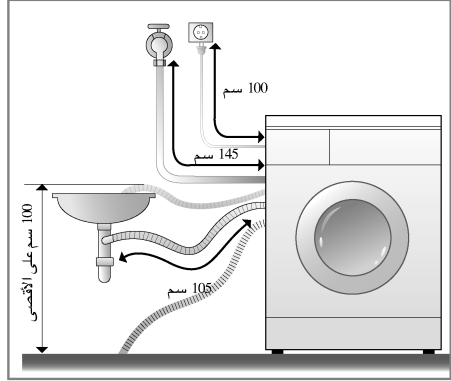

- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، ثبته بإحكام بواسطة حبل .
- تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء .

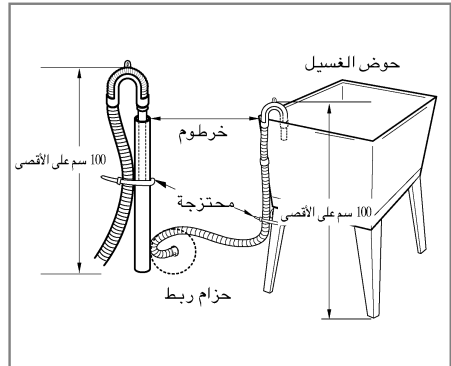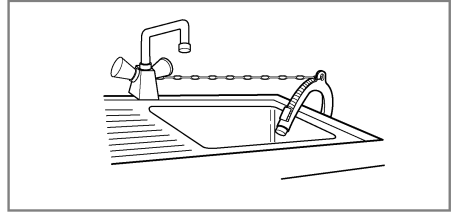


التركيب

■ ضبط الاستواء

1. استواء جهاز الغسالة الصحيح يمنع الضجيج والاهتزاز الشديد . ركب جهاز الغسالة على أرض مستوية وثابتة ، والأفضل في زاوية الغرفة .


● ملاحظة

- ملاحظة: الأرض من الخشب أو من نوع الإسناد قد يؤدي الى إحداث الاهتزاز الزائد أو الخطأ في توازن الحمل .

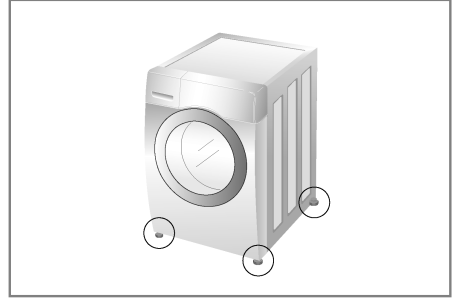


2. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الرجل القابل للتعديل كما تريد. (لا تدخل قطعة من الخشب .. الخ تحت الرجل) تأكد من ثبات جميع أربعة أرجل ووضعها على الأرض ثم تأكد من أن الجهاز مستوي تماما. (استخدم ميزان التسوية)

- بمجرد استواء الصامولة، أحكم ربط صواميل الزنق لأعلى في اتجاه قاعدة الوردية . يجب إحكام ربط جميع صواميل الزنق .

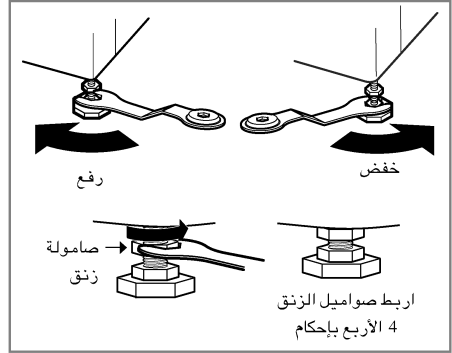

- الفحص القطري
عند الضغط على حافة أعلى جهاز الغسالة قطريا، لا بد من عدم تحرك جهاز الغسالة الى الأعلى والأسفل أبدا. (يرجى فحص كلا الاتجاهين) إذا تحرك جهاز الغسالة عند الضغط على أعلى جهاز الغسالة قطريا، اضبط الأرجل من جديد .

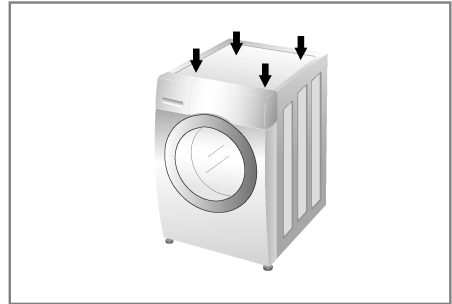

● ملاحظة

- في حال تركيب الغسالة على منصة مرتفعة، يجب تثبيتها بإحكام لتجنب خطر السقوط .

التركيب


◀ بلاط مسلح

- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً جافاً ومستوياً .
- زركب الغسالة على بلاط صلد مسطح .

◀ الأرض من القراميد (الأرض الزالقة)

- ضع كل قدم من الجهاز على كل مسند لها وعدّل استواء الجهاز مناسباً (اقطع مسند قدم بـ 70×70 ملم) والصق القطع على القرمدة الجافة بحيث الجهاز موجود .
- مسند القدم صنع من المادة اللاصقة الذاتية التي تستخدم على السلايليم والخطوات المضادة للزلق .

◀ أرضية خشبية

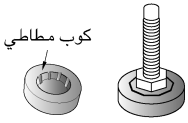

- الأرضية الخشبية يمكن أن تؤدي إلى الاهتزاز .
- لمنع الاهتزاز نوصيك بوضع أكوام مطاطية أسفل كل قدم بمسك ١٥ ملم على الأقل أسفل الغسالة على أن يتم التثبيت بأثنين من بلاط مسلح مع مسامير .
- إذا كان ممكناً، ركب الغسالة على إحدى زوايا الغرفة بحيث يكون البلاط أكثر ثباتاً .
- أدخل الاكواب المطاطية لخفض الإهتزاز .
- يمكنك الحصول على الاكواب المطاطية. (بي/رقم 4620ER4002B) من قسم قطع غيار ال جي .


⑨ ملاحظة

- تحديد مكان الغسالة وتسويتها يؤكد تشغيل أطول ومعتد ومنظم .
- يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بالكامل وأن تكون في وضع معتدل بالكامل .
- يجب عدم « أرجحة » كل الزوايا تحت التحميل .
- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً، خالياً من شمع البلاط وأي طلاء لزج .
- لا تترك قدم الغسالة تتبلل . إذا أصبحت قدم الغسالة متبلة، قد يحدث زلقها .


كيفية استخدام الغسالة

■ تشغيل الغسالة

1. قم بتصنيف المغسولات.
(ارجع إلى صفحة 18).

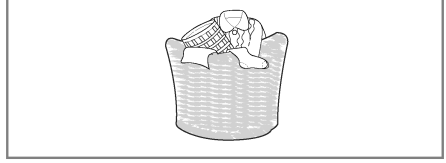

2. افتح الباب وقم بإدخال المسغولات.

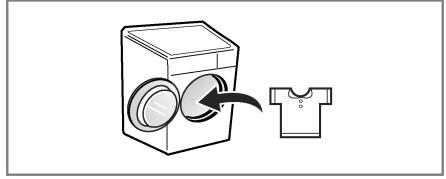


3. اضغط على زر Power (الطاقة).




4. اختر برنامج.
(ارجع إلى صفحة 19~21)
حدد الخيارات في نفس الوقت
(ارجع إلى صفحة 23~28)

- البرنامج الإضافي
- درجة الحرارة
- سرعة العصر
- وظائف أخرى

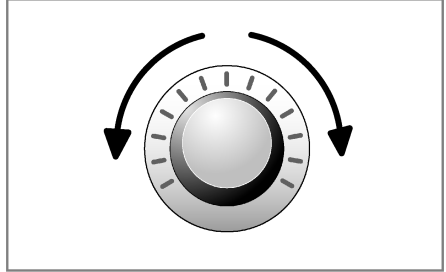

5. إضافة المنظف.
(ارجع إلى صفحة 29~30)

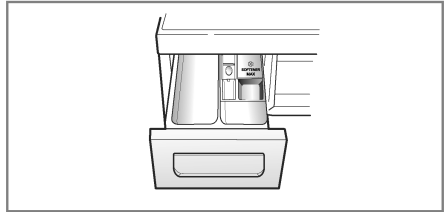

6. اضغط على زر Start/Pause
(تشغيل/إيقاف مؤقت).



كيفية استخدام الغسالة

■ العناية قبل الغسيل

1. رقعة العناية

ابحث عن رقعة العناية الموجودة في ملابسك . هذه الرقعة تعرفك محتويات الأقمشة لملابسك وكيفية غسيلها.

2. الفرز

للحصول على أفضل نتائج، افرز الملابس الى نوع يمكن غسيلها بدوران نفس الغسيل.

درجة حرارة الماء وسرعة التدوير والأقمشة المختلفة مطلوبة لغسيلها بطرق مختلفة.

افرز دائما الملابس باللون الغامق من الملابس باللون الخفيف والملابس البيضاء. اغسل الملابس منفصلة بين الملابس المصبوغة والملابس الكتانية وقد يحدث تحويل اللون للملابس البيضاء ... الخ. إذا أمكن ، لا تغسل الملابس الشديدة الوسخ مع الملابس الخفيفة الوسخ.

- وسخ (شديد ، عادي ، خفيف)
- فرز الملابس وفقاً لمستوي الوسخ.
- لون (أبيض ، خفيف ، غامق)
- أفضل الملابس البيضاء عن الأقمشة الملونة
- كتان (منتجات كتانية بجامع كتان)
- اغسل منتجات كتانية وملابس يجمع الكتاب انفصالا.

3. العناية قبل الحمل

ضع الملابس الكبيرة والصغيرة معا. في هذه الحالة، ضع الملابس الكبيرة أولا. لا بد من عدم وضع الملابس الكبيرة أكثر من نصف كل الحمل.

لا تغسل الملابس الفردية . هذا قد يؤدي الى عدم التوازن في الحمل . اضيف قطعة أو قطعتين متشابهتين . يمكن أن يتسبب ذلك في حمل غير متوازن . اضيف عنصر واحد أو عنصرين متشابهين .

• افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة . الأشياء مثل المسامير ، ومشبك الشعر ، وعود الثقاب ، الأقلام، والقطع المعدنية والمفاتيح قد تؤدي الى إحداث ضرر في كلي جهاز الغسالة والملابس .

• اغلق السحاب، الخفاف، والحبل للتأكد من أن هذه المواد لا تعلق بالملابس الأخرى .

• امسح الوسخ والبقع بواسطة فرشاة مع سائل الغسيل القليل بالماء على الوسخ مثل الياقة والكُم للمساعدة في إزالة الوسخ .

• افحص الطيات للحشية المرنة (رامدية) وانزع أي أشياء صغيرة إذا كانت موجودة .

• افحص داخل الحوض وانزع أي أشياء موجودة داخله من أجل دورة الغسيل القادمة .

• اخرج أي ملابس أو أشياء في الحشية المرنة لمنع الملابس والحشية من الأضرار .

درجة حرارة الغسيل

الغسيل العادي بالغسالة

رقيق




الضغط الدائم

لا تغسل

الغسيل اليدوي

تصنيف المغسولات حسب ...

درجة حرارة الغسيل	الاتساخ
لون	نوع القماش



● ملاحظة

- قبل الغسيل الأول، اختر دورة (قطن 60°م و اضيف نصف حمل من مسحوق الغسيل) تسمح للوحدة بالغسيل بدون وضع ملابس . هذا يزيل الرواسب من الطبل التي قد تبقى أثناء إنتاج الجهاز .

كيفية استخدام الغسالة

■ جدول برامج الغسيل

• الدورات الموصى بها وفقاً لنوع المغسولات .

البرنامج	الوصف	نوع القماش	درجة الحرارة الملائمة	أقصى حمولة
القطن	يوفر أداء أفضل عن طريق الجمع بين الحركات المختلفة للأسطوانة	الملابس التي تفقد الألوان بسرعة (القمصان وملابس النوم والبيجامات ...) والملابس القطنية البيضاء التي بها بقع خفيفة (الملابس الداخلية).	60°C (بارد إلى 95 درجة مئوية)	قياس
قطن موفر	توفر الأداء المثالي للغسيل مع استهلاك أقل للطاقة		40°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)	
العناية السهلة	هذه الدورة مناسبة للقمصان الفضفاضة التي لا تتطلب الكي بعد الغسيل .	البولي أميد، الأكريليك، البوليستر	40°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)	4.0 كجم
العناية بالأطفال (5-12)	يزيل البقع الصلبة والبروتينية ويوفر أداء أفضل للشطف	ملابس الأطفال قليلة الاتساخ	60°C (95°C)	6.0 كجم
الملابس الرياضية	هذه الدورة مناسبة للملابس الرياضية مثل التمشية وملابس الجري	الكولمكس والجور تاكس وصوف الخراف والسيماستيكس	40°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)	2.0 كجم
الصوف	تمكين لغسيل الأقمشة الصوفية (يرجى استخدام المنظف مع الأقمشة الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة)	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة والتي تحتوي على صوف جديد نقي فقط		
سريع 30	توفر هذه الدورة غسيل أسرع للأحمال الصغيرة والملابس قليلة الاتساخ .	المغسولات الملونة التي تتسخ بسرعة .	30°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)	
الشطف+ العصر	يستخدم لغسيل الملابس التي تحتاج فقط الشطف أو لاضافة ملين الملابس للغسيل.	الأقمشة العادية التي يمكن أن تكون قابله للغسيل.	-	قياس
كثيف 60	توفر مستوى أفضل لأداء الغسيل والفعالية في استهلاك الطاقة خلال 60 دقيقة .	قطن وخليط أقمشة (برنامج خاص يستغرق 60 دقيقة للملابس المتسخة بشكل علني .)	60°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)	4.0 كجم

كيفية استخدام الغسالة

■ جدول برامج التجفيف

البرنامج	نوع النسيج	الحمل الأقصى
تجفيف للتخزين	القطن أو المنسوجات الكتانية مثل منشفة من القطن ، تي شيرت ، الكتان .	4.0 kg
تجفيف للمكواة	القطن أو المنسوجات الكتانية للاستعداد للكي .	4.0 kg
درجة حرارة منخفضة	الألياف الصناعية ، مزيج من الملابس ، والملابس القابلة للتلف .	4.0 kg
وقت التجفيف	30 min.	0.5 kg
	60 min.	1.5 kg
	90 min.	2.5 kg
	120 min.	3.0 kg
	150 min.	4.0 kg

• درجة حرارة الماء : درجة الحرارة الملائمة لدورات الغسيل . قم دائماً باتباع ملصق الرعاية أو التعليمات الخاصة بالجهة الصانعة للملابس عند الغسيل .

دورة غسيل الملابس الصوفية في هذه الغسالة معتمدة من قبل مؤسسة Woolmark لغسيل منتجات Woolmark القابلة للغسل بواسطة الغسالة بشرط أن يتم غسيل المنتجات وفقاً للتعليمات الموجودة على طابع الملابس والتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة للغسالة M0801.



⑩ ملاحظة

- يوصى باستخدام مادة تنظيف معتدلة .
- تتكون دورة غسيل الملابس الصوفية من قلب بسيط ولف منخفض السرعة للعناية بالملابس .

كيفية استخدام الغسالة

■ خيارات إضافية


التجفيف	كثيف	لغسيل الأولي	شطف طبي	فصل زمني	البرنامج
●	●	●	●	●	القطن
●	●	●	●	●	قطن موفر
●	●	●	●	●	العناية السهلة
	●			●	الملابس الرياضية
	●			●	الصوف 
	●			●	سريع 30
●			●	●	الشطف+العصر
●	●	●	●	●	العناية بالأطفال (75°C)
●	●*			●	كثيف 60

* : هذا الخيار يمكن إضافته إلى الدورة تلقائياً ولا يمكن حذفه .

■ بيانات التشغيل

الحد الأقصى لعدد اللفات في الدقيقة	البرنامج
1400	القطن
1400	قطن موفر
800	العناية السهلة
800	الملابس الرياضية
800	الصوف 
1400	سريع 30
1400	الشطف+العصر
800	العناية بالأطفال (75°C)
1400	كثيف 60

كيفية استخدام الغسالة

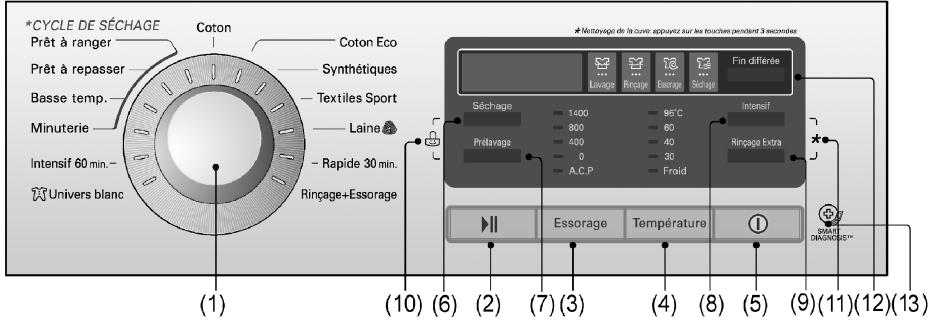


- (1) TUB CLEAN
(12) الزر : فاصل زمني
(13) وظيفة التشخيص النكي متاحة فقط للمنتجات التي تحتوي على علامة التشخيص النكي.

- (6) الزر : التجفيف
(7) الزر : غسل مبدئي
(8) الزر : كثيف
(9) الزر : شطف طبي
(10) إغلاق الطفل

- (1) البرنامج
(2) الزر : التشغيل/التوقف المؤقت
(3) الزر : دوران
(4) الزر : حرارة
(5) الزر : الطاقة

البرنامج

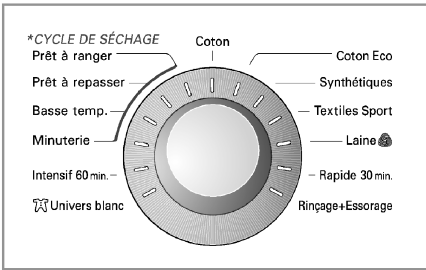

- تستخدم 13 برامج وفقا لنوع الملابس.
- سيضاء المؤشر للإشارة الى البرنامج المختار
- عند الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يتم اختيار برنامج القطن أوتوماتيكيا.
- بالضغط على زر البرنامج، يتم اختيار البرنامج بالترتيب »

- القطن – قطن موفر – العناية السهلة – الملابس الرياضية
- الصوف – سريع 30 – الشطف+العصر – العناية بالأطفال (١٣)
- كثيف 60 – وقت التجفيف – درجة حرارة منخفضة
- تجفيف للمكواة – تجفيف للتخزين

لمعرفة نوع الملابس لكل برنامج، يرجى مراجعة صفحة 19.

الطاقة



1. الطاقة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الجهاز.
- لإلغاء وظيفة التشغيل/التوقف المؤقت، يمكنك استخدام هذا الزر.

2. البرنامج الأساسي

- عند الضغط على زر الطاقة، جهاز الغسالة مستعد لدوران الملابس الملونة. والحالات الأساسية الأخرى كما يلي.
- إذا أردت الاستمرار في دوران الغسيل بدون اختيار برنامج، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت فقط ثم يبدأ جهاز الغسالة بالعمل.

■ البرنامج الأساسي

- برنامج القطن / الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 1400 دورة في الدقيقة / 60 م

كيفية استخدام الغسالة

■ برامج إضافية

فاصل زمني

• يمكنك ضبط وقت التأخير بحيث تعمل الغسالة تلقائياً وينتهي التشغيل بعد فترة زمنية فاصلة محددة .

● ملاحظة

• وقت التأخير هو الوقت حتى نهاية البرنامج، وليس بداية التشغيل . يمكن أن يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء وحمل الغسيل والعوامل الأخرى .

كثيف

• في حالة ان الملابس شديدة الاتساخ يمكنك اختيار هذه الوضعية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية .

- 1- إضبط على زر الطاقة .
- 2- إختار دورة الغسيل .
- 3- إضبط على زر (كثيف) .
- 4- إضبط على زر (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتا)

غسيل أولى

• إذا كانت الملابس شديدة الوسخ يمكنك اختيار هذه الوضعية لتحقيق نتائج أكثر فاعلية .

- 1- إضبط على زر الطاقة .
- 2- إختار دورة الغسيل .
- 3- إضبط على زر (غسيل أولى) .
- 4- إضبط على زر (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتا)

التجفيف

• غسيل + تجفيف

- 1- إضبط على زر الطاقة .
- 2- إختار دورة الغسيل (قطن – قطن إقتصادي – الملابس الرقيقة – العناية بملابس الأطفال – مكثف 60) .
- 3- إضبط على زر (التجفيف) .
- 4- إضبط على زر (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتا)

وقت التجفيف

عند إختيار وقت التجفيف

يمكنك الضغط على زر (التجفيف) و ذاك لأختيار

وقت التجفيف (

30 – 60 – 90 – 120 – 150

شطف طبي

للحصول على أفضل النتائج في عملية الشطف

يمكنك إختيار هذه الوضعية

حيث ترتفع درجة حرارة الماء المستخدم في الشطف إلى

40 درجة مئوية .

- 1- إضبط على زر الطاقة .
- 2- إختار دورة الغسيل .
- 3- إضبط على زر (شطف طبي) .
- 4- إضبط على زر (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتا)

كيفية استخدام الغسالة

■ خيارات

■ وظائف أخرى

العصر

عصر فقط .

- 1- اضغط على زر الطاقة .
- 2- اضغط على زر (العصر) لاختيار عدد اللفات المناسب .
- 3- اضغط على زر (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتًا) .

- يمكن التحكم في عدد لفات العصر وذلك بالضغط على الزر " العصر " باستمرار .

درجة حرارة الماء

❗ ملحوظة

عند اختيار وضعية (عصر فقط) سوف تستمر الحلة في الدوران امدة قصيرة بعدد لفات أقل حتى يتم طرد الماء بسرعة .

- يمكن التحكم في درجة حرارة الماء وذلك بالضغط على الزر " حرارة "

– بارد

– 30 – 40 – 60 – 95 درجة مئوية .

- ملاحظة هامة :

يتم اختيار درجة حرارة الماء اتماتيكيًا طبقًا للبرنامج المستخدم .


كيفية استخدام الغسالة

■ إغلاق الطفل

اختر هذه الوظيفة لقفل الأزرار في مجموعة التحكم لمنع العبث .
يمكن ضبط "Child Lock" "القفل الأبوي" خلال دورة الغسيل فقط .

قفل لوحة التحكم

1. اضغط بالتزامن على أزرار الخيارات لمدة 3 ثوني .
2. سوف تسمع صوت صفارة، وسوف تظهر [L] للحظة على شاشة صمام الضوء المزودج .
عند ضبط القفل الأبوي، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر Power (الطاقة) .

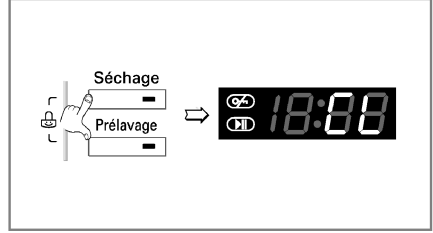


① ملاحظة

• عند تنشيط القفل الأبوي فسوف تقوم شاشة صمام الضوء المزودج بالتبديل بين [L] والوقت المتبقي . إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة فلن تتم إعادة ضبط وظيفة القفل الأبوي .
يجب إلغاء تنشيط القفل الأبوي قبل أن تتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى .

إلغاء قفل لوحة التحكم

1. اضغط بالتزامن على أزرار الخيارات لمدة 3 ثوني .
2. سوف تسمع صوت صفارة وستتم إعادة عرض الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة صمام الضوء المزودج .

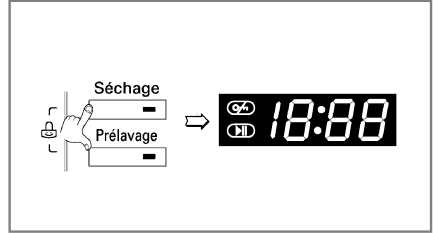

■ تشغيل/إيقاف صوت جرس التنبيه

خاصية صافرة التشغيل/ الإيقاف On/Off Beep يمكن ضبطها فقط أثناء دورة الغسيل.

1. ابدأ بتشغيل الغسالة (بالضغط على زر التشغيل الطاقة) .
2. اضغط على زر بداية/ توقف Start/Pause .
3. أضغط بشكل متواصل على الأزرار خيارات فاصل زمني في نفس الوقت و لمدة 3 ثوان لضبط خاصية صافرة التشغيل / الإيقاف On/Off Beep .
بمجرد ضبط خاصية صافرة التشغيل/الإيقاف On/Off حفظ هذا الضبط حتى بعد إيقاف التشغيل بزر الطاقة.



① ملاحظة


• إذا كنت ترغب في إيقاف الصفارة، فقط قم بتكرار هذه العملية.

كيفية استخدام الغسالة

TUB CLEAN ■

Tub Clean هي عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة . يستخدم مستوى الماء العالي في هذه الدورة عند سرعة لف أعلى . قم بتنفيذ الدورة بشكل منتظم .

1. قم بإزالة أي ملابس أو أقمشة من الغسالة واغلق الباب.
2. افتح درج الموزع وقم بإضافة منظف الكلور المتراكم (مثل الكالجون) لحجيرة الغسيل الرئيسية .
3. اغلق درج الموزع ببطه .
4. قم بالتشغيل ثم اضغط مع الاستمرار على Intensive (كثيف)، Medic Rinse (شطف طبي) 3 ثواني . بعدئذ سوف يتم عرض "ECL" على شاشة صمام الضوء المزدوج .
5. اضغط على Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) لبدء التشغيل .
6. وبعد اكتمال الدورة، اترك الباب مفتوحاً للسماح بفتح باب الغسالة وتجفيف الحشوة المرنة وزجاج الباب .

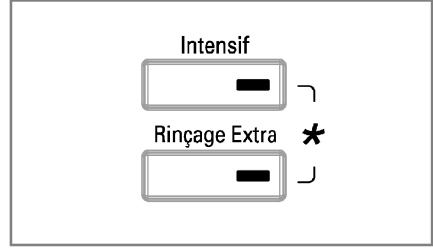

❶ ملاحظة

- لا تُضيف أي مُنظف لحجيرات المنظف .
- يمكن أن تنتج رغوة صابون زائدة وتتسرب من الغسالة .

⚠ تحذير

- إذا كان لديك أطفال صغار، احرص على عدم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة .

■ قفل الباب


- "DoorLock" "قفل الباب" — لأسباب متعلقة بالسلامة، سوف يتم قفل الباب أثناء استخدام الغسالة وسوف تضيء أيقونة "DoorLock" "قفل الباب" . يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن تنطفئ أيقونة "DoorLock" "قفل الباب" .



كيفية استخدام الغسالة

■ التجفيف

• يجب رفع ماء الصنبور البارد خلال دورات التجفيف.

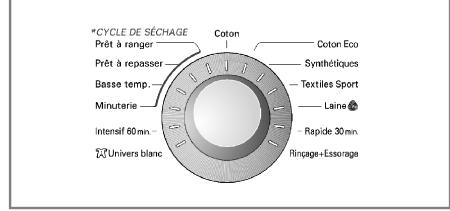

• التجفيف : وقت التجفيف — درجة حرارة منخفضة —

تجفيف للمكواة — تجفيف للتخزين

• للتجفيف المتساوي الأكثر، تأكد من أن جميع القطع من الملابس متشابهة في المادة والسماكة.

• لا تضع كمية كبيرة من الملابس في حلة الغسالة. لا بد من تحريك الملابس حرة

• إذا فتحت الباب وأخرجت الملابس قبل إنهاء جهاز التجفيف لدورته، لا تنس الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

• عند انتهاء دورة التجفيف، يظهر

” E d “ (النهاية)“ على العرض المتعدد

• ” E d “ (النهاية)“ يعني انتهاء دورة كاملة ويبدأ جهاز الغسالة بتبريد الحرارة تلقائياً.

1. دليل التجفيف التلقائي

• استخدم الدورة التلقائية لتجفيف معظم الملابس.

المشعر الإلكتروني يستشعر بدرجة الحرارة لرفع أو خفض درجة الحرارة للتجفيف من أجل وقت رد فعل أسرع وتحكم أدق في درجة الحرارة. دورة التجفيف التلقائي الموصى بها حسب نوع من الملابس.

(a) درجة الحرارة منخفضة. : لبرنامج الألياف الصناعية.

(b) تجفيف للمكواة : إذا كنت تريد الملابس للكمبيوتر

(c) تجفيف للتخزين : حدد للقطنيات الوقت (دقيقة) (30/60/90/120/150)

— 30 دقائق: القطن/منشفة 0.5 كجم

— 60 دقائق: القطن/منشفة 1.5 كجم

— 90 دقائق: القطن/منشفة 2.5 كجم

— 120 دقائق: القطن/منشفة 3.0 كجم

— 150 دقائق: القطن/منشفة 4.0 كجم

● ملاحظة

• ملاحظة : وقت التجفيف المقيم يختلف من وقت التجفيف الحقيقي ببرنامج تلقائي. ويتم اختيار نوع القماش وحجم الحمل والجفاف بعد وقت التجفيف .

• آخر 6 دقيقة من وقت التجفيف، يكتشف المستشعر (الثرموستات) ظروف التجفيف. عندما يكون مستوى جفاف الملابس منخفض، سيتم إضافة وقت الدورة للحد الأقصى. 10 دقائق مع 6 دقيقة متبقية على نافذة العرض.

كيفية استخدام الغسالة

2. دليل وقت التجفيف

- أوقات التجفيف هذه تتبين في دليل لمساعدتك على ضبط جهاز التجفيف من أجل التجفيف اليدوي . وقد تختلف أوقات التجفيف وفقا لدرجة الرطب ، ودرجة حرارة الغرفة ونوع القماش وخبراتك في هذا تكون أفضل دليل لك.

الملابس الصوفية

- لا تهنز الملابس الصوفية. اخرجها بشكلها الأصلي ، وجففها على الأرض المستوية.

الملابس الصوفية والمحبوكة

- قد تقتصر بعد الملابس الصوفية والمحبوكة، وتختلف كميتها وفقا لنوعيتها.
- مددها دائما فورا بعد التجفيف.

الملابس بالضغط الدائم والإصطناعي

- لا تضع هذه الملابس كثيرة في جهاز الغسالة.
- اخرج الملابس بالضغط الدائم فورا عند إيقاف جهاز التجفيف من أجل خفض التجاعيد.

الملابس الليفية أو الجلدية

- تأكد من تعليمات الصانع دائما.

ملابس الأطفال والمنامة

- تأكد من تعليمات الصانع دائما.

الملابس المطاطية البلاستيكية

- لا تجفف أي ملابس مصنوع أو يحتوي على جزء من المطاط أو البلاستيك مثل :
(a) المنزّر ، الصدرية ، غطاء الكرسي .
(b) الستائر وأغطية الطاولة
(c) حشير الحمام

الملابس الليفية الزجاجية

- لا تجفف الملابس الليفية الزجاجية في جهاز التجفيف.
- الجزئيات الزجاجية الباقية في جهاز التجفيف قد تلتصق بالملابس التي يتم تجفيفها في.

- وظيفة " تبريد الحرارة " تمنع التجاعيد من بقائها الأبدية عند عدم إخراج الملابس من الحوض بعد انتهاء الدورة.
- فيمكنك إخراج الملابس في أي وقت بعد عرض " [d] (النهاية) ".

- وظيفة " تبريد الحرارة " تتوقف مؤقتا وتعمل حتى ٤ ساعات بدون تسخين.

إضافة مادة التنظيف


■ إضافة مادة التنظيف وملين القماش

◀ دولا ب التوزيع

- الغسيل الرئيسي فقط ← (11/)
- الغسيل الأولي + الغسيل الرئيسي ← (11/ • 11/)


⚠ تنبيه

- حافظ على مسحوق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال .
- خطر التعرض للتسمم أيضا قد بكثير المنظفات ومواد التبييض أو مطهر تسبب فيضان.
- تأكد من استخدام كمية مناسبة من المنظفات.

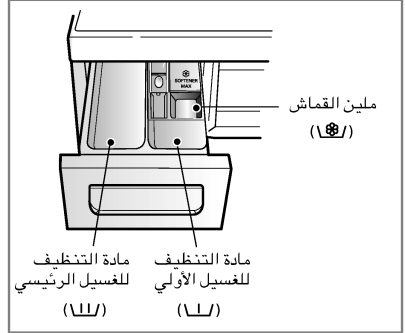

◀ إضافة ملين القماش

- لا تملأ ملين القماش أكثر من الخط الأقصى للملء . الإفراط في الملء قد يؤدي الى توزيع ملين القماش الذي يوسخ الملابس .
- لا تترك ملين القماش في دولا ب مادة التنظيف لمدة أكثر من يومين . (ملين القماش قد يتصلب)
- تتم إضافة ملين القماش أثناء آخر دوران من الشطف أوتوماتيكيا .
- لا تفتح الدولا ب أثناء توزيع الماء .
- المحلولات (بنزين ... الخ) غير مسموحة .

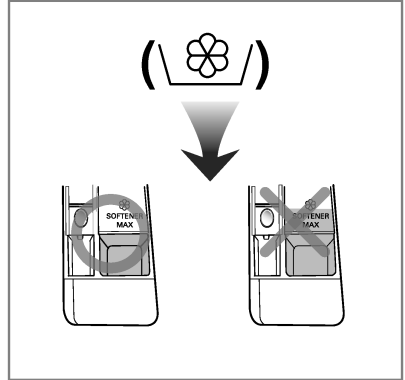

① ملاحظة

- لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة .

إضافة مادة التنظيف

◀ جرعة مادة التنظيف

- لا بد من استخدام مادة التنظيف وفقا لتعليمات مادة التنظيف من قبل الصانع .
- إذا استخدمت كمية من مادة التنظيف أكثر من الكمية الموصى بها ، قد تحدث الرغوة الكثيرة جدا وهذا يخفض كفاءة الغسيل أو يؤدي الى الحمل الثقيل للموتور. (يؤدي الى العطل)
- من المستحسن أن استخدام المنظفات البودرة للحصول على أفضل النتائج.
- إذا كنت ترغب في استخدام المنظفات السائلة اتبع المبادئ التوجيهية المقدمة من قبل الشركة المصنعة من مواد التنظيف.
- يمكنك صب المنظفات السائلة مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت بدء دورة فورا .
- يرجى عدم استخدام المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم 'تأخير الوقت' لأن السائل قد تتصلب ، أو إذا قمت بتحديد 'ما قبل غسل'.
- في حال تكون رغوي زائدة، يرجى التقليل من كمية المنظف .
- كمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب درجة حرارة الماء ، ونوع الماء ، وكمية الملابس، ومستوى الوبس للملابس . من أجل أفضل نتائج، تجنب الرغوة الزائدة .

⚠ تنبيه

- لا تدع تتصلب المنظفات. القيام بذلك قد يؤدي إلى انسداد ، والأداء ضعيف أو رائحة سيئة.

① ملاحظة

- الحمل الكامل : وفقا لتصائح الصانع .
- الحمل الجزئي : 4/3 من الكمية العادية
- الحمل الأدنى : 2/1 من الحمل الكامل

- تتدفق مادة التنظيف من الموزع في بداية الدوران .


◀ إضافة مُخفف عسر الماء

- منقي الماء مثل الكالجون يمكن استخدامه لخفض كمية من مسحوق الغسيل في مناطق فيها الماء العسير للغاية . وزعه وفقا للكمية المبينة في العلبة .
- اضيف مسحوق الغسيل أولا ثم منقي الماء .
- استخدم كمية من مسحوق الغسيل لتنقية الماء .




◀ استخدام الأقراص

1. افتح الباب وضع الأقراص في الحوض .

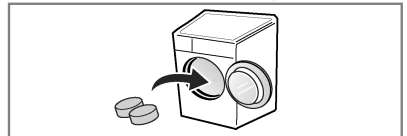

2. ضع الملابس في الحوض .

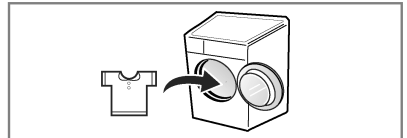


الصيانة

- قبل تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي لتجنب صدمات كهربائية وخطر صدمات كهربائية .
- اغلق محبس الحنفية إذا كنت تنوي ترك الغسالة بدون تشغيل لأي فترة (كما هو الحال في الإجازات مثلاً)، خاصة في حال عدم وجود بالوعة أرضية (بالوعة) قريبة .
- عند طرد الجهاز، اقطع الكابل الرئيسي ودمّر القابل واكسر قفل الباب لمنع الصغر من سقوطهم في داخل الجهاز .


■ مصفاة مدخل الماء

- تومض رسالة خطأ " E / " على لوحة التحكم في حالة أن الماء لا يدخل الى دولاب التنظيف .
- إذا كان الماء عسرا جدا أو احتوى على الثفل، قد تتسدد مصفاة مدخل الماء .
- لذلك فكرة جميلة أن تنظف المصفاة من حين إلى آخر .


1. اغلق حنفية الماء .

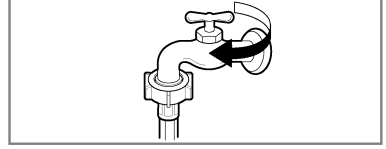


2. ارخ برغى خرطوم مدخل الماء.

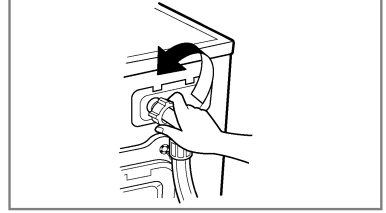

3. نظّف المصفاة بواسطة الفرشاة الخشنة والصلبة.

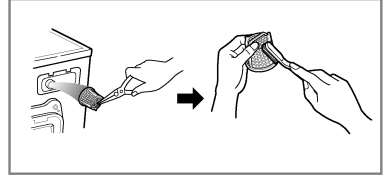

4. ثبت خرطوم مدخل الماء بإحكام .

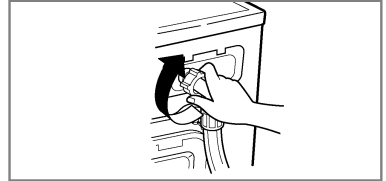

■ مصفاة مضخة التصريف


- مصفاة التصريف تجمع الخيوط والأشياء الصغيرة المتبقية في الملابس .
- افحص بانتظام أن المصفاة نظيفة لتضمن التشغيل الناعم لجهاز الغسالة .

⚠ تحذير

- أولاً صرّف الماء بواسطة خرطوم التصريف ثم افتح مصفاة مضخة التصريف لإزالة أي شيء مسدود .
- خذ عناية عند تصريف الماء إذا كان الماء حاراً .

- اترك الماء ليصبح بارداً قبل تنظيف مضخة التصريف، مع تفريغ طارئ أو فتح الباب في حالة طارئة .


1. افتح الغطاء السفلي .
- قم بتفريغ السدادة لسحب الخرطوم للخارج .

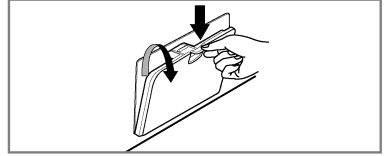


2. قم بنزع سدادة التصريف .
- ثم قم بفتح المرشح عن طريق إدارته جهة اليسار .




3. قم بإزالة أي أشياء غريبة من مرشح المضخة .

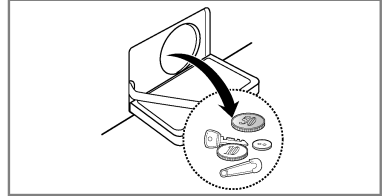

4. بعد التنظيف، أدر مرشح المضخة وقم بإدخال سدادة التصريف .

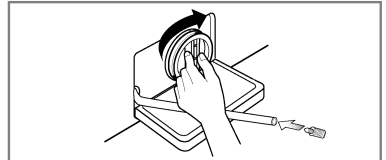

5. قم بإغلاق الغطاء السفلي .

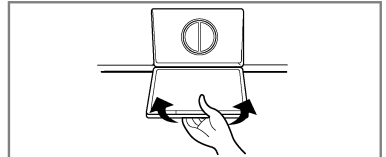


الصيانة


■ دولاب الموزع

- بعد وضع مادة التنظيف وملين القماش في الدولاب .
- لا بد من تنظيف الدولاب من حين إلى آخر بالماء الجاري .
- عند الحاجة يمكنك سحب الدولاب تماما من جهاز الغسالة بالضغط على الدولاب الى الأسفل وسحبه الى الخارج .
- من أجل التنظيف السهل، يمكنك إزالة الجزء الأعلى من حجيـرة ملين القماش .


1. اسحب درج التوزيع .

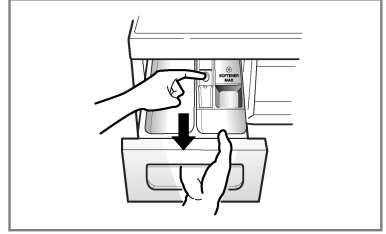


2. قم بتنظيف درج التوزيع أسفل الماء المتدفق .

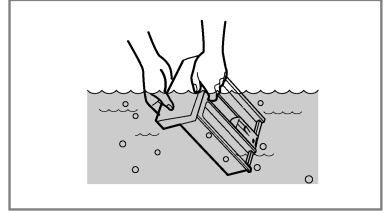

3. قم بتنظيف الجزء الداخلي من التجويف بواسطة فرشاة أسنان قديمة .

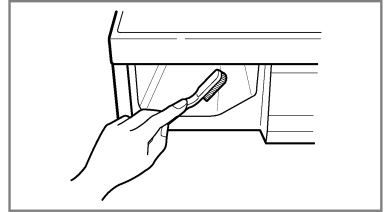

4. قم بإدخال درج التوزيع .

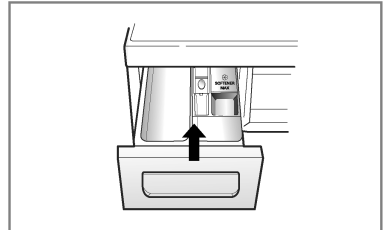

الصيانة

■ حلة الغسيل

- إذا عشت في منطقة المياه العسرة ، تتكوّن صفيحة الكلس باستمرار في الأماكن التي لا يمكن أن تراها ولا تزيلها بسهولة. تكون صفيحة الكلس يسد الأجهزة وإذا لم تفحصه ولا بد من تبديله أخيراً .
- بالرغم من أن حلة الغسيل مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ، قد يحدث الصدأ بسبب الأشياء المعدنية الصغيرة (مشبك الورق ، ودبابيس الأمان) التي كانت تبقى في الحلة .
- لا بد من تنظيف حلة الغسيل من حين إلى آخر .
- إذا استخدمت مادة التنظيف و مادة الصبغ أو مادة التبييض غير القياسية ، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام في جهاز الغسالة .
- المواد غير القياسية تحتوي على المكونات التي قد تؤدي إلى ضرر في جهاز الغسالة .
- ازل البقع بسائل التنظيف الخاص بالفولاذ الذي لا يصدأ .
- لا تستخدم صوف الفولاذ أبداً .

■ تنظيف الغسالة

◀ الأسطح الخارجية

- الصيانة المناسبة لجهاز الغسالة تستطيع تمديد عمر الجهاز .
- يمكنك تنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة بالماء الدافئ ومادة التنظيف المحايدة غير الكاشطة للمنزل .
- امسح أي سائل مصبوب فوراً . وامسحها بالقماش الرطب .
- لا تحاول ضرب الأسطح للجهاز بالأشياء الحادة .
- لا تستخدم الميشيلات ، والمشعشعة أو المنتجات الشبيهة .

◀ الأسطح الداخلية

- جفّف حول باب الغسالة المفتوح والحشية القابلة للثنى والباب الزجاجي .
- هذه المناطق لا بد من تنظيفها لضمان كتم الماء بإحكام .
- اعمل جهاز الغسالة بدوران كامل باستخدام الماء الحار . كرر الإجراءات عند الحاجة .

① ملاحظة

- لإزالة رواسب الماء العسر، استخدم النظفات التي يُكتب عليها آمن الاستخدام مع الغسالات فقط .

■ تعليمات عند حلول فصل الشتاء

- إذا حفظت جهاز الغسالة في منطقة قد يتجمد الماء فيها أو يتغير الطقس فيها إلى درجة الحرارة المنخفضة حتى يتجمد الماء، اتبع هذه التعليمات عند حلول فصل الشتاء من أجل منع ضرر في جهاز الغسالة .
- 1. اغلق حنفية الماء .
- 2. افصل الخرطوم من حنفية الماء وصرّف الماء من الخرطوم .
- 3. صل قاييس التيار الكهربائي إلى مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي المناسب .
- 4. اصف 1 جالون (3.8 لتر) من سائل مقاومة التجميد الخاص للسيارة غير المتسمم (RV) لتفريغ حلة الغسيل . اغلق الباب .
- 5. اضبط دوران التجفيف واترك جهاز الغسالة يدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف جميع الماء من الغسالة .
- يخرج جميع السوائل مقاومة التجميد RV تماماً .
- 6. انزع قاييس التيار الكهربائي وتجفف الأسطح الداخلية للحلة واغلق الباب .
- 7. ازل دوابل الموزع . صرّف أي ماء من حجيرات وجفف حجيرات واعد الدوابل إلى مكانه .
- 8. احفظ جهاز الغسالة في موضع عمودي .
- 9. لإزالة سائل مقاومة التجميد من جهاز الغسالة بعد حفظه، اعمل جهاز الغسالة فراغاً من خلال دوران كامل باستخدام مادة التنظيف . لا تضيف الملابس .

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

• جهاز الغسالة هذا مزود بوظائف السلامة الأوتوماتيكية التي تكشف وتشخص الأخطاء في مرحلة دوران وردود فعل مناسبة . عندما لا يعمل جهاز الغسالة بوظيفة مناسبة لا يعمل أبداً، افحص الأمور التالية قبل الاتصال بمركز الخدمات .

■ تشخيص المشكلة

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
صوت الخشخش وضجيج الصلصل	• الأشياء الغريبة مثل القطع المعدنية أو دبائيس السلامة قد توجد في الحلة أو المضخة .	أوقف جهاز الغسالة من العمل وافحص الحلة ومصفاة التصريف . إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، اتصل بمركز الخدمات .
صوت ضخم	• الملابس الثقيلة والكبيرة قد تصدر صوتاً كبيراً . هذا أمر عادي .	إذا استمر الصوت، جهاز الغسالة خارج التوازن . أوقف وزّع الملابس من جديد .
ضجيج الاهتزاز	• هل أزلت مسامير النقل والتغليف . • هل جميع الأرجل موضوعة على الأرض بثبات .	إذا لم تزل المسامير أثناء التركيب، راجع تعليمات التركيب من أجل إزالة مسامير النقل . ضع الملابس غير متوازن في الحلة . أوقف جهاز الغسالة من العمل واعد ترتيب الملابس .
تسرب الماء	• خرطوم تغذية الماء وخرطوم التصريف مرتخين في حنفية ماء أو جهاز غسالة . • أنابيب التصريف الداخلية مسدودة .	افحص توصيلات الخرطوم وثبتها . أزل شيئاً مسدوداً في أنبوب التصريف . واتصل بالفني عند الحاجة . مادة التنظيف الكثيرة جداً أو مادة التنظيف غير المناسبة . وحدثت الرغوة يؤدي إلى تسرب ماء .
الرغوة الزائدة	• تزويد الماء في المنطقة غير كافي . • لا تفتح حنفية الماء كاملاً . • خرطوم تزويد الماء ملتوي . • مصفاة خرطوم دخول الماء مسدودة .	افحص الحنفية الأخرى في المنزل . افتح الحنفية كاملاً . استقم الخرطوم . افحص المصفاة في خرطوم دخول الماء .
لا يدخل الماء إلى الغسالة أو يدخله ببطء	• خرطوم التصريف متلوي أو مسدود . • مصفاة التصريف مسدودة .	نظّف واستقم خرطوم التصريف . نظّف مصفاة التصريف .
لا تصرف الماء من جهاز الغسالة أو يتم التصريف ببطء		

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
لا يعمل جهاز الغسالة	• لا يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار أو التوصيل مرتخ. • صهيرة البيت منقطعة، ويطفر قاطع الدائرة ، أو حدث انقطاع طاقة .	تأكد من توصيل القابس الى مخرج التيار بإحكام . اعد ضبط قاطع الدائرة أو بدل الصهيرة . ولا تزد سعة الصهيرة . إذا كانت مشكلة ناجمة عن حمل الدائرة الزائد، كن صحيحا من قبل فني كهربائي مؤهل . افتح حنفية الماء . اغلق الباب واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت . بعد الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يستغرق وقت قليل للبدء بالتجفيف . لا بد من إغلاق الباب قبل البدء بالتجفيف .
لا يمكن فتح الباب		بمجرد تشغيل الآلة، لن يمكنك فتح الباب لأسباب متعلقة بالسلامة . تحقق من إضاءة أيقونة "Door Lock" "قفل الباب" . يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن تنطفئ أيقونة "Door Lock" "قفل الباب" .
يتأجل وقت دوران الغسيل		وقت الغسيل قد يختلف حسب كمية الملابس ، وضغط الماء ، ودرجة حرارة الماء والحالات الأخرى للغسيل . إذا كانت الملابس غير متوازنة أو إذا عمل برنامج إزالة الرغوة ، يزيد وقت الغسيل .
مشكلة في التجفيف	لا يجري التجفيف	لا تضع الغسيل زائدا تأكد من التصريف من جهاز الغسالة كما ينبغي لتصريف الكمية الكافية من الماء من الملابس . الملابس التي وضعتها في الجهاز قليلة جدا لكي يعمل الجهاز كما ينبغي ، اضع اليها بعض القطع من المناشف.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

■ رسائل الخطأ

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
IE	• تزويد الماء في المنطقة ضعيف . • لا تفتح حنفية الماء كاملاً . • خرطوم دخول الماء ملتوي . • مصفاة خرطوم دخول الماء مسدود .	افحص حنفية ماء أخرى في المنزل . افتح حنفية الماء كاملاً . استقم الخرطوم . افحص مصفاة خرطوم دخول الماء .
OE	• خرطوم التصريف ملتوي أو مسدود . • مصفاة التصريف مسدودة .	نظّف واستقم خرطوم التصريف . نظّف مصفاة التصريف .
UE	• الحمل قليل جداً . • الحمل غير متوازن . • الجهاز مزود بنظام كشف عدم التوازن وتصحيحه . • إذا وضعت الأشياء الثقيلة مثل بطانية الحمام، رداء الحمام ... الخ . هذا النظام قد يتوقف عن التدوير أو إعاقته التدوير ، في حالة أن الحمل غير متوازن جداً حتى بعد البدء بالتدوير عدة مرات . • إذا ما زالت الملابس متبللة في نهاية الدوران، اضف القطع الأصفر من الملابس لتوازن الحمل وكرر دوران التجفيف .	اضف قطعة أو قطعتين للمساعدة في توازن الحمل . توازن الحمل . اعد ترتيب الحمل للتدوير المناسب .
de	• هل الباب مفتوح . 	اغلق الباب . غ إذا لم يتلاش de ، اتصل بمركز الخدمات .
LE		افصل قابس التيار من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات .
FE	• إذا فاض الماء بسبب خلل صمام الماء ، يعرض مؤشر "FE" على زجاج العرض .	اغلق حنفية الماء . افصل قابس التيار . اتصل بمركز الخدمات .
PE	• يعرض مؤشر PE في حالة حدوث عطل في المؤشر بمستوى الماء .	
LE	• الحمل الزائد في الموتور .	اترك الغسالة بدون تشغيل لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الموتور، ثم ابدأ الدورة .
PF	• قد حدث انقطاع الكهرباء في جهاز الغسالة .	اعد تشغيل الدورة .
dHE	• تأكد من توريد الماء	افتح حنفية الماء. إذا لم تحل مشكلة "dHE"، انزع القابس من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه


● ملاحظة

- وظيفة التشخيص الذكي متاحة فقط للمنتجات التي تحتوي على علامة التشخيص الذكي.
- في حالة وجود الهاتف النقال في الخيار ثابت، فإن وظيفة التشخيص الذكي لا تعمل



■ استخدام SMARTDIAGNOSIS™

- استخدام هذه الميزة فقط عندما طلب منه القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال.
- انتقال أصوات مماثلة إلى جهاز فاكس، وحتى لا معنى إلا في مركز الاتصال.
- إذا كان غسالة لا تصل قوتها . إذا حدث هذا ، SMARTDIAGNOSIS™ لا يمكن أن يتم تنشيط SMARTDIAGNOSIS™ ثم يجب أن يتم من دون مخرج.
- إذا واجهت مشاكل مع غسالة الخاص ، والدعوة إلى مركز معلومات العملاء
- اتباع تعليمات وكيل مركز الدعوة ، والقيام بالخطوات التالية عند الطلب :

1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة.
لا تضغط على أي أزرار أخرى أو أدر مفتاح محدد دورة.

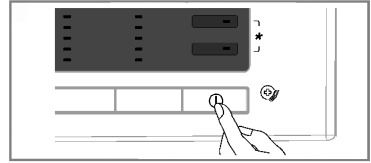

2. عندما أوعز إلى القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال ،
ومكان لسان حال هاتفك قريبة جدا من زر الطاقة تيد.

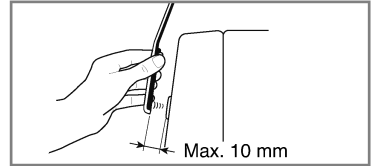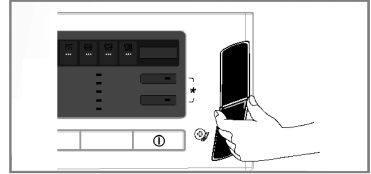

3. اضغط مع الاستمرار على "مؤقت".
الزر لمدة ثلاث ثوان ، في حين عقد لسان حال الهاتف لرمز أو زر التشغيل.
4. الحفاظ على الهاتف في مكان حتى انتهاء نقل لهجة.
هذا يستغرق حوالي 17 ثانية ، وسوف يعرض العد التنازلي الوقت .
• للحصول على أفضل النتائج ، لا تحرك الهاتف بينما يجري أحال النغمات .
• إذا كان موظف مركز الاتصال ليست قادرة على الحصول على التسجيل الدقيق للبيانات ، قد يطلب منك المحاولة مرة أخرى .
• الضغط على زر الطاقة أثناء انتقال سوف تغلق قبالة SMARTDIAGNOSIS™.

5. وبمجرد أن العد التنازلي قد انتهت وتوقفت عن نغمات ، واستئنف الحوار الخاص مع موظف مركز الاتصال ، ثم الذي سيكون قادرا على مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة للتحليل في الدعوة إلى العملاء مركز المعلومات.

شروط الضمانة

❶ ملاحظة

• عند التخلص من الجهاز، إقطع كابل التيار الكهربائي وتخلص من القابس وقم بتعطيل القفل الأبوي لمنع احتباس الأطفال بداخل الغسالة .

ما لا تغطيه الضمانة

- رحلات الخدمة الى بيتك لتعليمك كيفية استخدام المنتج .
- اذا تم توصيل المنتج مع أي فولطية غير التي اشير اليها على لوحة النسب .
- اذا كان سبب الخطأ عن طريق حادث ، إهمال، أو كوارث طبيعية .
- اذا كان سبب الخطأ عن طريق عوامل غير الاستخدام المحلي العادي أو استخدام حسب دليل المالك .
- تقديم تعليمات حول استخدام المنتج أو تغيير ضبط المنتج .
- اذا تسبب في الخطأ آفة ما على سبيل المثال،فئران أو حشرات منزلية وغيرها .
- الضجيج والاهتزاز الذي يعتبر عادي ، مثال صوت تصريف الماء ، صوت دوران أو صوت التدفئة (بيب) .
- تصحيح التركيب مثلاً ، رفع المنتج ، تعديل التصريف .
- الصيانة العادية التي أوصى بها دليل المالك .
- التخلص من الأشياء الغريبة /مواد من الماكينات، يشمل ذلك المضخة ومصفاة الخرطوم الداخل على سبيل المثال ، حصى ، مسامير، قطع أسلاك، أزرار وغيره .
- وضع الفيوز في أو تصحيح اسلاك البيت أو تصحيح سباكة البيت .
- تصحيح تعليمات غير مصرح بها .
- ضرر بسبب حادث أو نتج عنه تلف في الممتلكات الخاصة بسبب خلل في هذا الجهاز .
- إذا أستخدم هذا المنتج لأغراض تجارية ، لا تغطيه الضمانة .
- (مثال / أماكن تستخدم من قبل العامة مثل الحمامات ، فنادق، مركز تدريب، بيت به غرف للايجار)

