

BRUGERVEJLEDNING MUSIK MED STIL DOCKING-HØJTTALER

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

ND5520



MFL67466290

<http://www.lg.com>

Sikkerhedsoplysninger

1

Sådan kommer du i gang



FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ COVERET IKKE FJERNES (BAGSIDEN) IKKE FJERNES INGEN ANVENDELIGE INDVENDIGE DELE KRÆVER SERVICE AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD, MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

VARSEL: Se venligst på hovedoversigten på mærkatet på bunden af apparatet for at finde sikkerhedsoplysningerne inkl. oplysninger om produktets identifikation og leveringsrater.

ADVARSEL vedrørende strømforsyningskablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb;

Dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationsiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægkontakterne. Overbelastede vægkontakter, løse eller beskadigede vægkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg regelmæssigt ledningen til dit apparat, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, vægkontakter og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Hvis du vil afbryde strømmen fra lysnettet, trækker du netledningen stik ud. Når du installerer produktet, sørg for, at stikket er let tilgængeligt.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret:

Fjern det gamle batteri eller batteripakke, og følg trinene i modsat rækkefølge i forhold til monteringen. For at forhindre forurening af miljøet og en mulig trussel mod menneskers og dyrs sundhed, skal det gamle batteri eller batteriet bortskaffes i egnede beholdere ved specifikke indsamlingssteder. Batterier og batteri må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger lokale, gratis tilskudsordninger for batterier og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende), og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på apparatet.

Bortskaffelse af dit gamle apparat

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på et produkt, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes særskilt, og ikke som husholdningsaffald via specifikke indsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og den menneskelige sundhed.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af brugte batterier/akkumulatorer

1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0.0005% kviksølv, 0.002% kadmium eller 0.004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes særskilt, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og den menneskelige sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, bedes du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

**EU-meddelelse om trådløse produkter**

LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity / Overensstemmelseserklæring).

Centre for Europæiske standarder:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Holland

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

Erklæring om RF-strålingseksponering

Montering og betjening af udstyret bør ske med en afstand på mindst 20cm mellem kilden og personer.

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang

- 2 Sikkerhedsplysninger
- 5 Hovedfunktioner
 - 5 – Lavet til iPod/iPhone/iPad
 - 5 – Portable In (bærbar ind)
 - 5 – USB-afspilning
 - 5 – Alarm
 - 5 – Radio (FM)
 - 5 – Time Sync
 - 5 – LG Bluetooth Remote
- 5 Tilbehør
- 5 Indledning
 - 5 – Symbol anvendt i denne brugervejledning
- 6 Krav til filer, der kan afspilles
 - 6 – Krav til MP3/WMA-musikfil
 - 6 – Kompatible USB-enheder
 - 6 – Krav til USB-enhed
- 7 Fjernbetjening
- 8 Frontpanel
- 8 Bagpanel
- 8 Top panel
- 9 Betjeningspanel
- 10 Sådan tilslutter du strømforsyningen
- 10 Indstilling af ur
 - 10 – Automatisk indstilling af ur
- 11 – Manuel indstilling af ur

2 Betjening

- 12 Grundbetjening
 - 12 – iPod/iPhone/iPad betjening
 - 12 – Kompatibel iPod/iPhone/iPad
 - 13 – USB-betjening
 - 14 – Sådan hører du musik fra din eksterne enhed
 - 14 – Hvordan man anbringer ferritkernen
- 15 Betjening af radio
 - 15 – Antenneforbindelse
 - 15 – Sådan hører du radio
 - 15 – Forudindstilling af radiostationer
 - 15 – Sådan sletter du alle gemte stationer
 - 15 – Forbedring af dårlig FM-modtagelse
- 16 Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi
 - 16 – Sådan hører du musik fra en Bluetooth-enhed
 - 17 – Brug af Bluetooth-applikation
- 19 Andre funktioner
 - 19 – Sådan bruger du din enhed som alarm ur
 - 19 – Tænd og sluk for alarm-timer
 - 19 – Stop af alarm
 - 19 – Snooze
 - 19 – Genoptag afspilning
 - 19 – Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge
 - 20 – Lysdæmper
 - 20 – Indstilling af dvaletid
 - 20 – Sådan indstiller du lyden
 - 20 – Sådan slukker du midlertidigt for lyden
 - 20 – Opladning af din Android-telefon

3 Fejlfinding

- 21 Fejlfinding

4 Tillæg

- 22 Varemærker og licenser
- 22 Håndtering af enheden
- 23 Specifikationer

Hovedfunktioner

Lavet til iPod/iPhone/iPad

Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med en simpel forbindelse.

Portable In (bærbar ind)

Lytte til musik fra din bærbare enhed.

USB-afspilning

Nyd musik fra USB med en simpel forbindelse.

Alarm

Indstilling af alarm, der starter på det ønskede tidspunkt.

Radio (FM)

Lytte til radio.

Time Sync

Indstiller uret på denne enhed automatisk ved at tilslutte en iPod/iPhone/iPad eller ved at aktivere Bluetooth-forbindelsen via "LG Bluetooth Remote"-applikationen.

LG Bluetooth Remote

Du kan styre denne enhed med din iPod touch/ iPhone/iPad eller Android-enhed via Bluetooth. Denne enhed og din enhed skal være parret via Bluetooth. Besøg "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)" eller benyt QR-koden vist nedenfor til at søge efter "LG Bluetooth Remote"-applikationen. For yderligere oplysninger, se side 17-18.




(Android OS)




(Apple iOS)

Tilbehør


Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør.

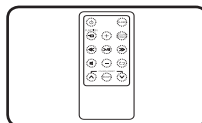

Fjernbetjening (1)

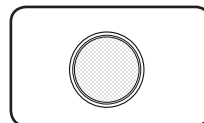


Batteri (1)

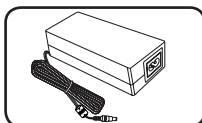


AC-strømforsyning (1)




Strømkabel (1)

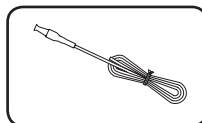

FM-antenne (1)

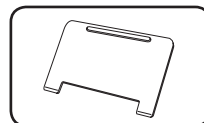

Holder til iPad (1)

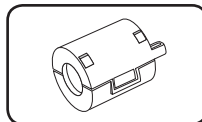

Ferritkerne (1)

Indledning

Symbol anvendt i denne brugervejledning



Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.



Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.

1

Sådan kommer du i gang

Krav til filer, der kan afspilles

Krav til MP3/WMA-musikfil

MP3/WMA-filkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger :

- Sampling frekvens : inden for 32 til 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed : inden for 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maksimum filer : Under 999
- Filtypenavne : ".mp3"/".wma"


Kompatible USB-enheder

- MP3-afspiller : Flash type MP3-afspiller.
- USB-flashdrev : Enheder, der understøtter USB1.1.
- USB-funktionen på denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.

Krav til USB-enhed

- Enheder, der kræver yderligere programinstallation, efter at du har forbundet den med en computer, understøttes ikke.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
- Hvis det er en USB med stor kapacitet, tager det måske mere end et par minutter at søge i den.
- Tag backup af alle data, så du undgår tab af data.
- Hvis du bruger et USB-forlængerkabel eller en USB-hub, genkendes USB-enheden ikke.
- Brug af NTFS-filsystemet understøttes ikke. (Kun FAT (16/32) filsystem understøttes.)
- Denne enhed understøttes ikke, når det samlede antal af filer er 1,000 eller mere.
- Ekstern HDD, kortlæsere, låste enheder eller hårde typer USB-enheder, mobiltelefoner understøttes ikke.
- Afspillerens USB-port kan ikke tilsluttes til pc. Afspilleren kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- Nogle USB-enheder er måske ikke kompatible med denne enhed.
- Denne enhed kan oplade din iPod/iPhone via USB-porten, når enheden er tændt.
- Denne enhed kan ikke oplade din iPad via USB-porten, selv ikke når enheden er tændt.
- Når du tilslutter en smartphone via USB-porten, kan du kun oplade den, når enheden er tændt. (Nogle smartphones kan muligvis ikke oplades.)

Fjernbetjening

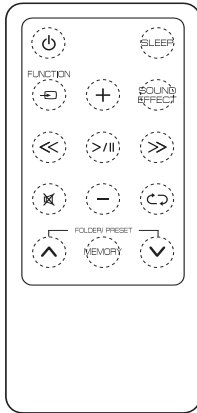

POWER : TÆNDER og SLUKKER for afspilleren.

SLEEP : Indstilling af sleep-timer.

FUNCTION : Vælger funktion og indgangskilde.

+/- (Volume) Justerer højttalerens lydstyrke.

SOUND EFFECT : Vælger lyd indtryk.

<</>> (Skip/Search) :

- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
- Søger efter en sektion i en fil.

>|| (Play/Pause) : Starter eller holder pause i afspilningen.

MUTE : Afbryder lyden.

REWIND : Vælger en afspilningstilstand. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

FOLDER/PRESET ^/V :

- Vælger mappen eller filen, du ønsker at afspille.
- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation.

MEMORY :


- Gemmer forudindstillede stationer.
- Sletter forudindstillede stationer.

! Forsigtig


Batteriet i denne enhed kan udgøre en risiko for brand eller kemisk forbrænding, hvis det ikke håndteres korrekt. Batteriet må ikke genoplades, adskilles, brændes eller opvarmes over 100 °C (212 °F). Udskift kun batteriet delnr. CR2025. Brug af en anden type batteri kan udgøre en risiko for brand eller eksplosion. Bortskaf brugte batterier. Hold batterier væk fra børn. Må ikke adskilles eller smides i åben ild.

Isætning af batterier


1. Drej batterirummets dæksel imod urets retning ved hjælp af en mønt. Tag derefter batterirummets dæksel af.

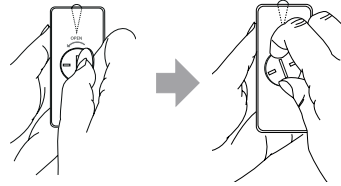

2. Isæt og anbring batteriet med plusset (+) i samme retning som plusset (+) på batterirummets dæksel.

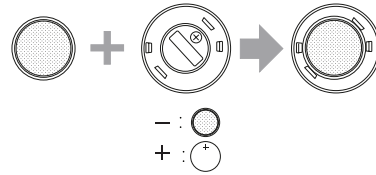

3. Sæt batterirummets dæksel på fjernbetjeningen og drej det ned urets retning ved hjælp af en mønt.

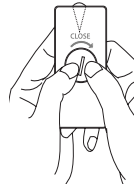


! Forsigtig

Åbn ikke batteridækslet ved hjælp af din finger. Din negl kan muligvis brække.

1

Sådan kommer du i gang

Frontpanel

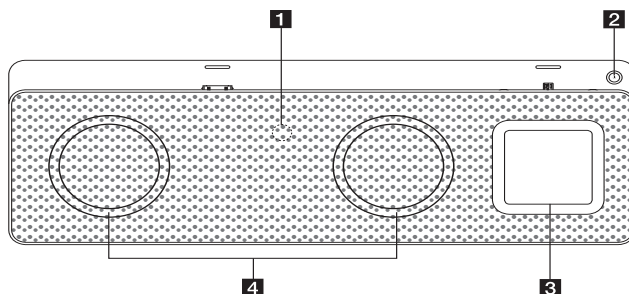

1 Fjernføler




TÆNDER og SLUKKER for enheden.

3 Betjeningspanel

4 Højttaler

Bagpanel

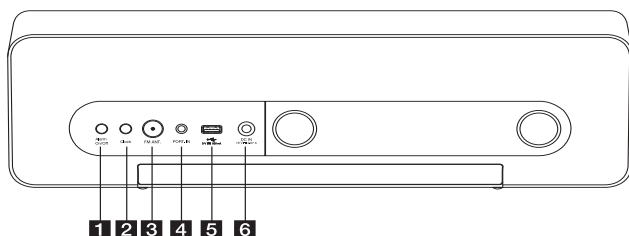

1 Alarm On/Off

- Indstilling af alarm.
- Slukker for alarmen.
- Viser alarm-indstillinger.

2 Clock

Indstilling af uret og kontrol af tiden.

3 FM ANT.

4 PORT.IN (3.5 mm)


Lytte til musik fra din bærbare enhed.

5 USB-port

Afspiller musikfiler ved at tilslutte USB-enheden.

6 DC IN 18 V $\overline{\sim}$ 2.67 A (AC-adapter indgang)

Top panel

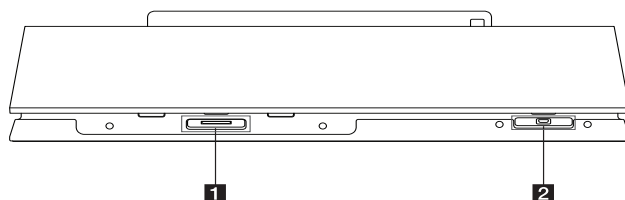

1 Dock til iPod/iPhone/iPad

Tilslutning af en iPod/iPhone/iPad.


2 Dock til Android-telefon (Micro USB)

Tilslutning af en Android-telefon.

Betjeningspanel


• Skift funktion :

Tryk på  eller før fingeren til venstre eller højre.
Vælger funktion og indgangskilde.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)

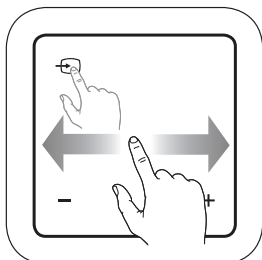


• Afspil/Pause :

Tryk på midten for af afspille eller for at pause

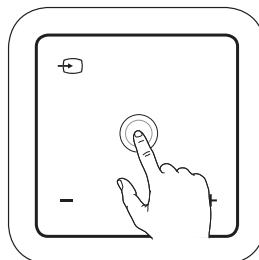


• Skip/Søg :

- Springer over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad.
- Søger efter en sektion i en fil.

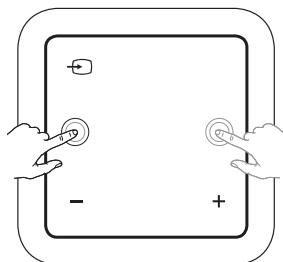


• -/+ (Volume) :

Justerer højttalerens lydstyrke.

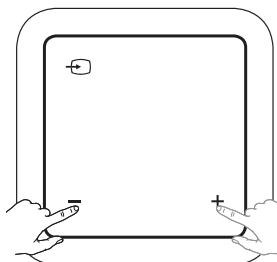

• Op/ned :

- Vælger mappen eller filen, du ønsker at afspille.
- Vælger et forudindstillet nummer for en radiostation.

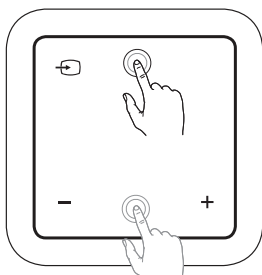


1

Sådan kommer du i gang

Sådan tilslutter du strømfor- syningen

1. Tilslut det medfølgende strømkabel til strømfor-
syningen.
2. Tilslut strømfor-
syningen til DC.IN-porten.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt. Derefter
går enheden på standby-tilstand.

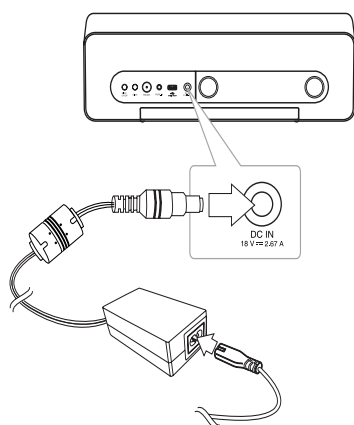

! Forsigtig

Brug kun den medfølgende strømfor-
syning til enheden. Brug ikke en strømfor-
syning fra en anden enhed eller producent. Hvis du
bruger et andet strømkabel eller en anden
strømfor-
syning, kan det medføre beskadigelse
af enheden og tab af garanti.

Indstilling af ur

! Bemærk

Hvis strømmen er blevet afbrudt eller stikket
taget ud, slettes urets indstilling.

Automatisk indstilling af ur

! Bemærk

- Sørg for, at uret i din iPod/iPhone/iPad eller
din Android-enhed er indstillet korrekt.
- I standby-tilstand vil uret ikke synkronisere
med din iPod/iPhone/iPad eller din Android-
enhed.
- Ved automatisk synkronisering af uret,
har "LG Bluetooth Remote"-applikationen
prioritet over docking-systemet.
- 24-timers formatet kan kun blive indstillet
for Android OS.

Indstilling af uret ved at synkronisere med din iPod/iPhone/iPad

Tilslut din iPod/iPhone/iPad. Derefter vil uret i
betjeningspanelet synkronisere med din iPod/
iPhone/iPad.

! Bemærk

Den synkroniserede tid kan variere en smule i
forhold til din iPod/iPhone/iPad.

Indstilling af uret ved hjælp af "LG Bluetooth Remote"-applikationen

Installér "LG Bluetooth Remote"-applikationen på
din iPod/iPhone/iPad eller din Android-enhed. (Se
side 17-18)

Uret på din enhed vil automatisk blive synkroniseret
med din bærbare enhed ved at aktivere Bluetooth-
forbindelsen via "LG Bluetooth Remote"-
applikationen.

Manuel indstilling af urt

Om nødvendigt kan du indstille uret manuelt.

1. Tryk på ur **Clock** på bagpanelet i to sekunder.
 - Urets tal begynder at blinke.
2. Tryk på **◀/▶** for at vælge 12/24-timers format.
 - 12:00 (for en PM-visning) eller 0:00 (for en 24-timers visning)
3. Tryk på **>/II**.
 - Timetallene begynder at blinke.
4. Tryk på **◀/▶** for at indstille timer.
5. Tryk på **>/II**.
 - Minuttallene begynder at blinke.
6. Tryk på **◀/▶** for at indstille minutter.
7. Tryk på **>/II**.



Bemærk

Hvis du ønsker at nulstille uret, skal du gentage trin 1 til 7.


Grundbetjening

iPod/iPhone/iPad betjening


Du kan nyde lyden fra din iPod/iPhone/iPad gennem denne enhed. For detaljer om iPod/iPhone/iPad, henvises til iPod/iPhone/iPad brugerguide.

! Bemærk

Monter den medfølgende iPad-holder for at holde din iPad stabil, før du sætter din iPad i docken.



1. Tilslut din iPod/iPhone/iPad. Når denne enhed er tilsluttet til strømmen, tænder din iPod/iPhone/iPad automatisk og starter genopladning, selv i standby-tilstand.

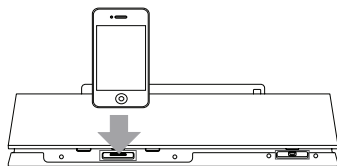

2. Tryk på **FUNCTION** eller for at vælge IPOD-funktion.

For at	Gør dette
Afspil	Tryk på >
Pause	Under afspilning, tryk på >
Skip	Under afspilning, skal du trykke på << / >> for at gå til den næste fil eller for at vende tilbage til begyndelsen af den nuværende fil. Under afspilning, tryk kort to gange på << for at vende tilbage til den forrige fil.

For at	Gør dette
Søg	Tryk og hold << / >> nede under afspilning og slip knappen på det sted, du vil lytte til.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Enheden understøtter følgende modeller ;


- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

! Bemærk

- En fejlmeddelelse "ERROR" vises når :
 - Din iPod/iPhone/iPad er ikke tilsluttet ordentligt.
 - Denne enhed genkender din iPod/iPhone/iPad som en ukendt enhed.
 - Din iPod/iPhone/iPad har meget lidt strøm tilbage.
 - ➔ Batteriet skal oplades.
 - ➔ Hvis du oplader batteriet, mens din iPod/iPhone/iPad har et meget lavt strømniveau, kan det tage længere tid at oplade den.
- Du kan muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed på grund af en fejl i din iPod/iPhone/iPad.
- Afhængig af softwareversionen på din iPod/iPhone/iPad, kan du muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed. Vi anbefaler, at du installerer den nyeste softwareversion.
- Hvis du bruger en applikation, foretager et opkald eller sender og modtager SMS-beskeder osv. på iPod touch/iPhone/iPad, skal du koble den fra enhedens iPod/iPhone/iPad-dock og derefter bruge den.
- Hvis du har et problem med din iPod/iPhone/iPad, skal du besøge www.apple.com/support.
- iPod med touch skærm og iPhone kan virke anderledes i drift end iPod. Du skal muligvis bruge yderligere funktioner for at bruge dem med denne enhed. (Fx "slide to unlock")

USB-betjening

1. Tilslut USB-enheden til USB-porten.
2. Vælg USB-funktion ved at trykke på  **FUNCTION** eller .

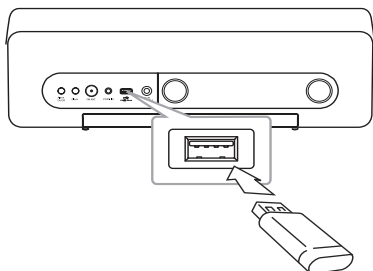

! Bemærk


Sådan fjerner du USB-enheden fra denne enhed

1. Vælg en anden funktion/tilstand.
2. Fjern USB-enheden fra denne enhed.

For at	Gør dette
Afspil	Tryk på >
Pause	Under afspilning, tryk på >
Skip	Under afspilning, skal du trykke på << / >> for at gå til den næste fil eller for at vende tilbage til begyndelsen af den nuværende fil. Under afspilning, tryk kort to gange på << for at vende tilbage til den forrige fil.
Søg	Tryk og hold << / >> nede under afspilning og slip knappen på det sted, du vil lytte til.

! Bemærk


- Hvis du under afspilningen skifter til en anden funktion, og derefter vender tilbage til USB-funktionen, kan du høre musik fra det sted, du afbrød afspilningen, ved at trykke på **>||**.
- Afspilningstiden vises op til 59 minutter og 59 sekunder.
- USB-mapper/filer genkendes som vist nedenfor.

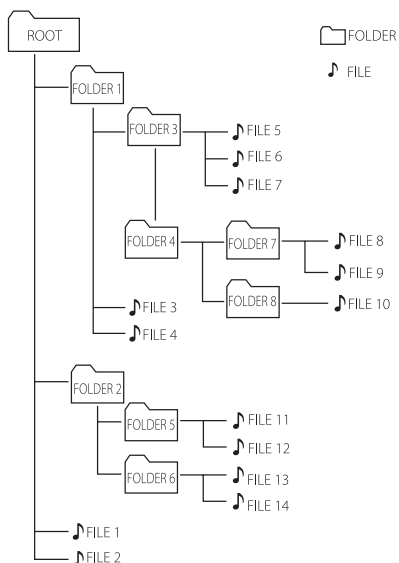

- Hvis der ikke findes nogen filer i mappen, vises mappen ikke.
- Mapper vil blive vist i følgende rækkefølge; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filen vil blive afspillet fra  fil Nr.1 til  fil Nr.14 én efter én.
- Filer og mapper vil blive vist i den rækkefølge, de er optaget, og kan blive vist på anden vis, afhængig af optagelsens omstændigheder.
- *ROOT : Det første skærmbillede du kan se, når en computer genkender din USB er "ROOT".

Sådan hører du musik fra din eksterne enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange forskellige eksterne enheder. (Ledning til bærbar enhed følger ikke med som tilbehør til denne enhed.)

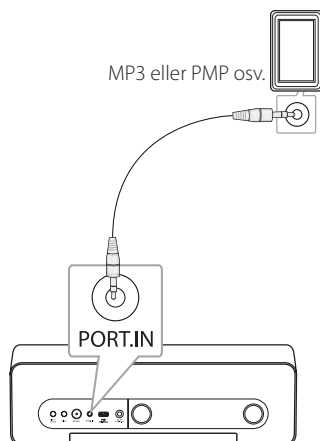


1. Tilslut den eksterne enhed til **PORT.IN** stikket på enheden.
2. Tænd for enheden ved at trykke på .
3. Vælg PORT (BÆRBAR)-funktion ved at trykke på  **FUNCTION** eller .
4. Tænd for den eksterne enhed og start afspilningen.

Hvordan man anbringer ferritkernen

Du skal anbringe en ferritkerne (leveret med den model, som du har købt) for at reducere eller eliminere elektrisk støj.


1. Træk stopperen [a] på ferritkernen for at åbne den.
2. Rul den bærbare ledning omkring ferritkernen én gang.
3. Luk ferritkernen indtil, der lyder et klik.

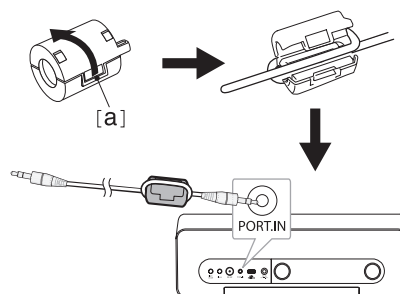

Betjening af radio

Antenneforbindelse

Tilslut FM-ledningsantennen til FM-antenna stikket.

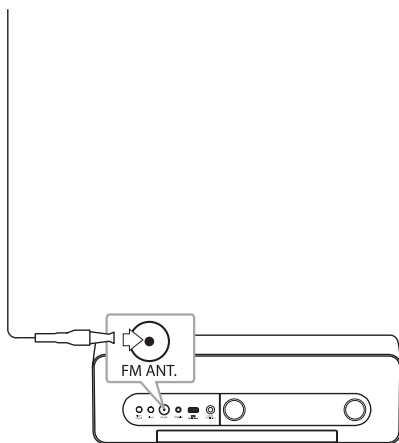

Sådan hører du radio

1. Tryk på **FUNCTION** eller gentagne gange indtil FM vises i betjeningspanelet. Den seneste modtagne station tunes ind.
2. Automatisk tuning : Tryk på **<</>>** i cirka 2 sekunder indtil frekvensvisningen begynder at ændre sig og giv så slip. Scanningen stopper, når apparatet tuner ind på en station.

Manuel tuning : Tryk på **<</>>** gentagne gange.

3. Justér lydstyrken ved at trykke på **-/+** (Volume).

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille op til 10 FM-stationer.

Før indstillingen skal du sørge for, at du har skruet ned for lydstyrken.

1. Tryk på **FUNCTION** eller gentagne gange indtil FM vises i betjeningspanelet.
2. Vælg den ønskede frekvens ved hjælp af **<</>>**.
3. Tryk på **MEMORY**. Et forudindstillet nummer blinker i betjeningspanelet.
4. Tryk på **FOLDER/PRESET ^/V** for at vælge det forudindstillede nummer du ønsker.
5. Tryk på **MEMORY**. Stationen gemmes.
6. Gentag trin 2 til 5 for at gemme andre stationer.

Tryk på **FOLDER/PRESET ^/V** for at vælge en forudindstillet station.

Sådan sletter du alle gemte stationer

Tryk og hold **MEMORY** inde i to sekunder. "CLR" vil lyse op. Tryk på **MEMORY** igen. Nu slettes alle gemte stationer.

Forbedring af dårlig FM-modtagelse

Tryk på **>/II**. Dette vil ændre tunerens fra stereo til mono og sædvanligvis forbedre modtagelsen.

! Bemærk

- Hvis alle stationer allerede er blevet forudindstillet, vises "FULL" i betjeningspanelet et kort øjeblik og derefter vil et forudindstillet nummer blinke.
- Selv om alle stationer er blevet forudindstillet, kan du forudindstille en station ved at overskrive den forrige station.
- Du kan ikke slette de forudindstillede stationer én efter én.

Brug af en trådløs Bluetooth-teknologi

Om bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.

(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har forbundet en bluetooth i de andre rum.)

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til Bluetooth® trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via Bluetooth® trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs Bluetooth-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profil. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Sådan hører du musik fra en Bluetooth-enhed

Før du starter parringen, skal du sørge for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din Bluetooth-enhed. Se din brugervejledning til Bluetooth-enheden. Når først de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg Bluetooth-funktion ved hjælp af  **FUNCTION** eller . "BT" og "BT READY" vises i betjeningspanelet.
2. Anvend din Bluetooth-enhed og gennemfør parringen. Når du søger efter denne enhed med din Bluetooth, vises muligvis en liste med enheder, alt afhængigt af den type Bluetooth, du anvender. Din enhed bliver vist som "LG AUDIO ND5520".
3. Indtast PIN-kode.
PIN-kode : 0000
4. Når denne enhed er blevet parret med din Bluetooth-enhed, tændes Bluetooth lysdioden og "PAIR" vises i betjeningspanelet.



Bemærk

Alt afhængigt af Bluetooth-type, vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på.

5. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din Bluetooth-enhed, se brugervejledningen til din Bluetooth-enhed.

! Bemærk

- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke styre din Bluetooth-enhed med denne enhed.
- Du kan kun parre én Bluetooth-enhed med én enhed og således ikke flere på én gang.
- Selvom afstanden mellem din Bluetooth-enhed og enheden er mindre end 10 meter, kan din Bluetooth-enhed måske ikke forbindes, hvis der er forhindringer mellem de to.
- Alt afhængig af enhedens type, kan du måske ikke anvende Bluetooth-funktionen.
- Når du ikke har oprettet forbindelse til en Bluetooth-enhed, vil "BT READY" blive vist på betjeningspanelet.
- Forbindelsen vil blive afbrudt, hvis der er andet udstyr, der bruger samme frekvens, såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller trådløse netværksforbindelser.
- Hvis der står en person og forstyrrer kommunikationen mellem Bluetooth-enheden og afspilleren, vil forbindelsen blive afbrudt.
- Hvis afstanden mellem Bluetooth-enhed og enheden vokser, bliver lydkvaliteten dårligere og dårligere. Forbindelsen vil blive afbrudt, hvis afstanden mellem Bluetooth-enheden og enheden kommer uden for Bluetooth-rækkevidden.
- Enheden med den trådløse bluetooth-teknologi bliver afbrudt, hvis De afbryder hovedenheden eller fjerner Deres bluetooth mere end 10 meter fra enheden.
- Hvis Bluetooth-enheden afbrydes, bør du genoprette forbindelsen fra Bluetooth-enheden til din enhed.

Brug af Bluetooth-applikation

Om "LG Bluetooth Remote"-applikationen

"LG Bluetooth Remote"-applikationen giver en række af nye funktioner for denne enhed. For at få glæde af funktionerne, anbefaler vi, at du henter og installerer den gratis "LG Bluetooth Remote"-applikation.

Installation af "LG Bluetooth Remote"-applikationen på din Bluetooth-enhed

1. Installér "LG Bluetooth Remote"-applikationen via QR-koden. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR-koden.



(Android OS)



(Apple iOS)

2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at hente.

! Bemærk

- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har en scanningssoftware-applikation. Hvis du ikke har det, kan du hente en fra "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".

Installér "LG Bluetooth Remote"-applikationen ved at docke din iPod/iPhone/iPad ned i denne enhed

1. Tilslut din iPod/iPhone/iPad til iPod/iPhone/iPad-docken. Skærbilledet for downloading af "LG Bluetooth Remote" vil automatisk blive linket (kun Apple iOS).
2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at hente.

Installation af "LG Bluetooth Remote"-applikationen via "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på "Apple App Store"-ikonet eller "Google Android Market (Google Play Store)"-ikonet.
2. I søgefeltet skal du indtaste "LG Bluetooth Remote" og starte søgningen.
3. I listen over søgeresultater skal du finde og trykke på "LG Bluetooth Remote" for at hente Bluetooth-applikationen.
4. Tryk på et ikon for at installere.
5. Tryk på et ikon for at hente.

! Bemærk

- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for, at din Bluetooth-enhed har "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivering af Bluetooth med "LG Bluetooth Remote"-applikationen

"LG Bluetooth Remote"-applikationen giver dig mulighed for at din Bluetooth-enhed kan oprette forbindelse til denne enhed.

1. Tryk på ikonet for "LG Bluetooth Remote"-applikationen på startskærmen for at åbne "LG Bluetooth Remote"-applikationen, og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting] og vælg den enhed du ønsker.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om betjeningen, skal du trykke på [Setting] og [Help].

! Bemærk

- Hvis du sætter din iPod/iPhone/iPad i docken på denne enhed, mens din iPod/iPhone/iPad er forbundet til denne enhed via Bluetooth-forbindelsen, deaktiveres Bluetooth-forbindelsen.
- Hvis denne enhed er i BT-tilstand og du forbinder din iPod/iPhone/iPad til denne enheden efter du har forbundet din iPod/iPhone/iPad til denne enhed via Bluetooth-forbindelse, er funktionen automatisk skiftet til IPOD-tilstand. Hvis du derefter afbryder forbindelsen fra din iPod/iPhone/iPad til denne enhed, er den automatisk forbundet til denne enhed via Bluetooth-forbindelsen.
- Bluetooth-forbindelsen til iPod/iPhone/iPad er deaktiveret, så længe din iPod/iPhone/iPad er placeret i docken på denne enhed.
- Denne enhed understøtter ikke multi-parring. Hvis denne enhed allerede har oprettet forbindelse til en anden Bluetooth-enhed, skal du afbryde forbindelsen til den anden enhed, og prøve igen.
- Hvis du benytter "LG Bluetooth Remote"-applikationen for betjening, vil der være nogle forskelle mellem "LG Bluetooth Remote"-applikationen og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Alt efter Bluetooth-enhed, vil "LG Bluetooth Remote"-applikationen måske ikke fungere.
- "LG Bluetooth Remote"-applikationen til Apple iOS er en smule anderledes end den til Android OS.
- Den forbindelse, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger en anden applikation eller ændre indstillingen for den tilsluttede enhed via "LG Bluetooth Remote"-applikationen. I dette tilfælde skal du kontrollere status for forbindelsen.

Andre funktioner

Sådan bruger du din enhed som alarm ur

1. Sørg for, at du har indstillet uret korrekt. (Se "Indstilling af ur" på side 10-11.)
2. Tryk og hold knappen **Alarm On/Off** inde på bagpanelet.
3. Alarmens lydkilder blinker. (FM (Tuner)/ USB/ IPOD). Mens hver af lydkilderne blinker, skal du vælge den du ønsker, ved at trykke på **>/II**. Hvis du vælger FM(Tuner)-funktion, kan du vælge den radiostation, du indstillede før, ved at trykke på **<</>>**
4. "ON (Time)" indstillingen vises. Indstilling af timer blinker. Tryk på **<</>>** for at vælge time og tryk derefter på **>/II** for at gemme.
5. Indstilling af minutter blinker. Tryk på **<</>>** for at vælge minutter og tryk derefter på **>/II** for at gemme.
6. Indstilling af lyd blinker. Tryk på **<</>>** for at indstille lyd, og derefter tryk på **>/II** for at gemme.

! Bemærk

- Alarmfunktionen fungerer kun når denne enhed er slukket.
- Du kan kontrollere indstillingen ved at trykke på **Alarm On/Off** på bagpanelet to gange.
- Hvis du ønsker at nulstille alarmen, skal du gentage trin 2 til 6.

Tænd og sluk for alarm-timer

Tryk på **Alarm On/Off** gentagne gange på bagpanelet for at tænde eller slukke for timeren.

- Hvis timeren er tændt, vises "🔔".
- Hvis timeren er slukket, vises "🔔" ikke.

Stop af alarm

- Når alarmen starter, skal du trykke på **Alarm On/Off** på bagpanelet eller trykke **🔔**.
- Alarmen stopper, men alarm-indstillingerne bibeholdes.

! Bemærk

- Hvis du ikke indstiller uret på din iPod/iPhone/iPad, vil enheden ikke blive synkroniseret med uret på din iPod/iPhone/iPad.
- Hvis du trækker stikket ud af stikkontakten, gemmes indstilling af alarmen ikke.
- Efter indstilling af uret, kan du indstille alarmfunktionen.
- Hvis du ikke trykker på en vilkårlig knap inden for 30 minutter efter alarmen starter, vil alarmen automatisk blive slukket.
- Hvis du indstiller uret og alarmen, kan du kontrollere klokkeslæt og alarm-ikonet "🔔" ved at trykke på **Alarm On/Off** selv om enheden er i standby-tilstand.
- Når alarmen går i gang, tænder enheden automatisk.
- Du kan kun indstille 12-timers format. (for et PM-display)

Snooze

Snooze-funktionen vækker dig hver 10. minut, hvis du trykker et vilkårligt sted på betjeningspanelet, mens alarmen er aktiveret.

"ZZZ" vises og "🔔" blinker. For at annullere snooze-funktionen, skal du trykke på **Alarm On/Off** eller **🔔**.

Genoptag afspilning

Enheden husker det sted, hvor du trykkede **>/II**. Tryk på **>/II** for at genoptage afspilningen.

Gentagen afspilning eller afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk gentagne gange på **↺↻**. Den aktuelle fil vil blive afspillet gentagne gange eller i tilfældig rækkefølge. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

Lysdæmper

Tryk på **SLEEP** én gang. Lyset i betjeningspanelet dæmpes til halv styrke. For at annullere det, skal du trykke på **SLEEP** gentagne gange indtil betjeningspanelet lyser normalt.

Indstilling af dvaletid

Mens du lytter til musik eller radio, tryk på **SLEEP** gentagne gange for at vælge en forsinkelsestid mellem 10 og 180 minutter. Efter forsinkelsestiden slukker enheden. (Du kan se følgende rækkefølge, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
For at annullere dvale-funktionen, skal du trykke på **SLEEP** gentagne gange indtil betjeningspanelet lyser op.

! Bemærk

- Du kan kontrollere, hvor lang tid, der er tilbage før enheden slukker, ved at trykke på **SLEEP**.
- Sleep-funktionen vil virke efter lysdæmper-funktionen.

Sådan indstiller du lyden

Dette system har et antal forudindstillede lydfelter. Du kan vælge en passende lydfunction ved at benytte **SOUND EFFECT**.

De viste punkter for equalizeren kan variere afhængigt af lydkilder og effekter.

I displayet	Beskrivelse
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dette program tilføjer lyden en entusiastisk stemning, og det giver dig følelsen af, at du rent faktisk befinder dig til en rock-, pop- eller klassisk koncert.
BYPASS	Du kan nyde lyden uden equalizer effekt.

! Bemærk

Du skal muligvis nulstille lydfunctionen efter at have skiftet input, nogle gange endda efter at lydfilet er skiftet.

Sådan slukker du midlertidigt for lyden

Tryk på **MUTE** for at slukke for lyden. Du kan slukke for lyden, hvis du f.eks. skal besvare et telefonopkald. Og "MUTE" vises i betjeningspanelet. For at høre lyden igen, skal du trykke på **MUTE** igen eller justere lydstyrken ved at trykke på +/- (Volume).


Opladning af din Android-telefon

! Bemærk


- Ved at docke din Android-telefon, kan denne enhed kun oplade den.
- Du kan nyde musik fra din Android-enhed via Bluetooth.

For at oplade din Android-telefon, skal du sætte den i docken.

1. Kontrollér retningen for mikro USB-stikket på din Android-telefon.

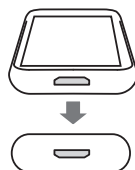

2. Sæt din Android-telefon i docken.

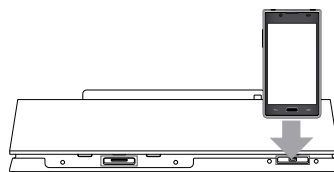

! Bemærk

Afhængig af position og retning af mikro USB-stikket på din Android-telefon, kan du tilslutte den enten i opretstående eller liggende position.

Fejlfinding

Problem	Årsag og korrektion
Ingen strøm.	• Sæt strømkablet i. • Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske enheder.
Ingen lyd.	• Tryk på  FUNCTION eller , og kontrollér den valgte funktion. • Juster lydstyrken. • Kontrollér om lyden på enheden er slukket.
Radiostationer kan ikke tunes korrekt ind.	• Justér dens position. • Stil manuelt ind på stationen. • Forudindstilling af radiostationer, se page 15 for yderligere oplysninger.
iPod/iPhone/iPad fungerer ikke.	Tilslut iPod/iPhone/iPad korrekt til enheden.
Uret vises ikke.	• Strømmen er blevet afbrudt eller stikket er faldet ud. • Nulstil uret (se side 10-11).
Betjeningspanelet lyser ikke.	Kontrollér om lysdæmper-funktionen er aktiveret.
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	Der er en forhindring mellem fjernbetjeningen og enheden.

Varemærker og licenser



"Made for iPod," "Made for iPhone," og "Made for iPad" betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der giver mulighed for radiokontakt mellem elektroniske enheder inden for en maks. rækkevidde på 10 meter.

Tilslutning af enkelte enheder i henhold til Bluetooth® trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via Bluetooth® trådløs teknologi.

Bluetooth®-ordmærke og logoer ejes af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem den originale kasse og emballage. Hvis du har brug for at sende den enhed, for maksimal beskyttelse, re-pakke enhed som det oprindeligt var pakket på fabrikken.

Hold udvendige overflader rene

Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray i nærheden af enheden.

Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen.

Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.

Rengøring af enheden

For at rengøre afspilleren, brug en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Krav til strømforsyning	DC 18 V  2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug	48 W
Udvendige mål (B x H x D)	(436 x 152 x 115) mm
Nettovægt (cirka)	2.3 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsforhold - fugtighed	5 % til 90 %
USB/Mikro USB	5V  500 mA
iPod/iPhone/iPad	5V  2.1 A

Indgange	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo stik)

Tuner	
FM indstillingsområde	87.5 til 108.0 MHz eller 87.50 til 108.00 MHz

Forstærker	
Udgangseffekt	15 W X 2 ch (8 Ω ved 1 kHz)
T.H.D	10 %

Højttalere	
Type	indbygget
Impedans nominel	8 Ω
Nominel indgangseffekt	15 W
Maksimal indgangseffekt	30 W

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com