

# KORISNIČKI PRIRUČNIK GLAZBA U STILU Zvučnik s priključnom stanicom

HRVATSKI

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

ND5520



MFL67562916

<http://www.lg.com>

## Sigurnosne informacije



**OPREZ:** KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE UKLANJAJTE POKROV (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u istostraničnom trokutu namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost opasnih neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu predstavljati rizik električnog šoka osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik u istostraničnom trokutu namijenjen je upozoravanju korisnika na prisutnost važnih uputa za održavanje i rad (servisiranje) u pisanim materijalima koji se dobivaju uz proizvod.

**UPOZORENJE:** KAKO BISTE IZBJEGLI IZBIJANJE POŽARA ILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG ŠOKA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

**UPOZORENJE:** Nemojte instalirati ovaj uređaj u zatvorenom prostoru kao npr. polica za knjige ili slično.

**OBAVIJEST:** Informacije o sigurnosnim oznakama, identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu aparata.

### OPREZ pri rukovanju kablom za napajanje

Za većinu uređaja preporučuje se da su postavljeni na namjenski vod;

To jest, strujni krug jedne utičnice koji napaja samo aparat i nema dodatnih priključaka ili strujnih krugova. Provjerite specifikacijsku stranicu ovog korisničkog priručnika da biste bili sigurni. Nemojte preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, izlazine naponske žice ili žice oštećene ili s oštećenom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti od strujnog udara ili do požara. Povremeno pregledajte kabl vašeg aparata, a ukoliko izgleda oštećen ili izlisan, isključite ga, prestanite koristiti aparat, te dajte da se kabl zamijeni ispravnim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu. Zaštitite električni kabl od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te mjesto gdje kabl izlazi iz uređaja. Da biste se odspojili napajanje iz utičnice, povucite utikač iz priključka za napajanje. Kada instalirate proizvod, osigurajte da je priključak za napajanje lako dostupan.

Ovaj je uređaj opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

### Sigurnosni način za uklanjanje baterije ili baterija iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša i moguće prijetnje za zdravlje ljudi i životinja, stare baterije ili bateriju stavite u odgovarajuću posudu na određenim mjestima prikupljanja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi poput sunca, vatre i drugih izvora topline.

**OPREZ:** Aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti bi se predmeti ispunjeni tekućinom kao što su vaze smjeli stavljati se na aparat.

### Odlaganje starog aparata



1. Kada je na proizvodu nacrtan simbol precrtane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom smjernicom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski proizvodi moraju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada putem određenih zbirnih objekata koje imenuje vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilan način odlaganja starog uređaja pomoći će u sprečavanju potencijalnih negativnih utjecaja okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Više pojedinosti o zbrinjavanju starog uređaja, molimo obratite se vašem gradskom uredu, službi za zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj ste kupili vaš uređaj.

### Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Kada su baterije/akumulatori za vaš uređaj označene prekrštenom kantom za smeće, to znači da se na njih odnosi Europska direktiva 2006/66/EC.
2. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
4. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječi će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
5. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



### Napomena Europske zajednice za bežični proizvod

LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).

#### Centar za europske standarde:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

### Izjava o izloženosti RF radijaciji

Ovu je opremu potrebno postaviti i s njom raditi s minimalnom udaljenošću od 20cm između radijatora i vašeg tijela.

## Sadržaj

### 1 Početak rada

---

- 2 Sigurnosne informacije
- 5 Glavne značajke
  - 5 – Proizveden za iPod/iPhone/iPad
  - 5 – Ulaz za prijenosni uređaj
  - 5 – USB reprodukcija
  - 5 – Alarm
  - 5 – Radio(FM)
  - 5 – Sinkr vremena
  - 5 – LG Bluetooth Remote
- 5 Dodaci
- 5 Uvod
  - 5 – Simboli koji se koriste u ovom priručniku
- 6 Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju
  - 6 – Zahtjevi glazbenih datoteka MP3/WMA
  - 6 – Kompatibilni USB uređaji
  - 6 – Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja strana
- 8 Stražnja ploča
- 8 Gornja strana
- 9 Upravljačka ploča
- 10 Spajanje AC adaptera
- 10 Podešavanje sata
  - 10 – Automatsko podešavanje sata
  - 11 – Ručno podešavanje sata

### 2 Rad

---

- 12 Osnovne operacije
  - 12 – iPod/iPhone/iPad Operacije
  - 12 – Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
  - 13 – Rukovanje USB-om
  - 14 – Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
  - 14 – Način stavljanja feritne jezgre
- 15 Radio operacije
  - 15 – Priključivanje antene
  - 15 – Slušanje radija
  - 15 – Memoriranje radio stanica
  - 15 – Brisanje svih spremljenih stanica
  - 15 – Pобоljšanje slabog FM prijema
- 16 Korištenje Bluetooth bežične tehnologije
  - 16 – Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
  - 17 – Korištenje Bluetooth aplikacije
- 19 Druge operacije
  - 19 – Korištenje jedinice kao budilice
  - 19 – Aktivirajte i deaktivirajte alarm
  - 19 – Zaustaviti alarm
  - 19 – Podsjetnik buđenja
  - 19 – Nastavljanje reprodukcije
  - 19 – Ponavljanje ili nasumična reprodukcija
  - 20 – Regulator osvjjetljenja
  - 20 – Podešavanje samo-isključivanja
  - 20 – Postavljanje načina rada zvuka
  - 20 – Privremeno isključivanje zvuka
  - 20 – Punjenje vašeg Android telefona

### 3 Rješavanje problema

---

- 21 Rješavanje problema

### 4 Dodatak

---

- 22 Zaštitni znakovi i licence
- 22 Rukovanje uređajem
- 23 Specifikacije

## Glavne značajke

### Proizveden za iPod/iPhone/iPad

Slušajte glazbu s iPod/iPhone/iPad uređaja jednostavnim priključivanjem.

### Ulaz za prijenosni uređaj

Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.

### USB reprodukcija

Slušajte glazbu preko USB-a jednostavnim priključivanjem.

### Alarm

Postavljanje alarma za određeno vrijeme.

### Radio(FM)

Slušanje radija.

### Sinkr vremena

Automatsko podešavanje sata povezivanjem iPod/iPhone/iPad ili aktiviranjem Bluetooth veze preko "LG Bluetooth Remote" aplikacije. Daljnje informacije naći ćete na stranicama 17 i 18.

### LG Bluetooth Remote

Ovim uređajem možete upravljati preko vašeg iPod touch/iPhone/iPad ili Android telefona koristeći Bluetooth vezu. Ova jedinica i vaš uređaj moraju biti upareni preko Bluetooth. Posjetite "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)" ili koristite QR kod ispod za pretraživanje "LG Bluetooth Remote" aplikacije. Daljnje informacije naći ćete na stranicama 17 i 18.




(Android OS)




(Apple iOS)

## Dodaci


Molimo provjerite i identificirajte isporučenu dodatnu opremu.

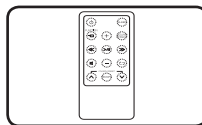


Daljinski upravljač (1)

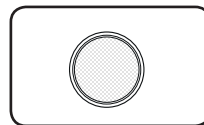


Baterija (1)

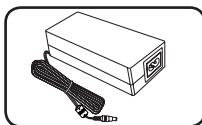


Adapter za struju (1)

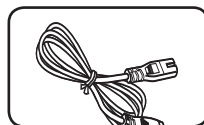


Električni kabel (1)

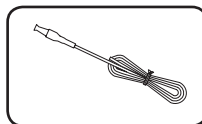

FM antena (1)

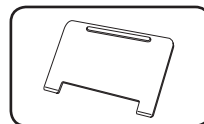

Nosač za iPad (1)

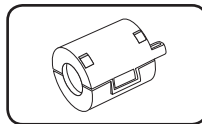

Feritna jezgra (1)

## Uvod

### Simboli koji se koriste u ovom priručniku



#### Napomena

Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.



#### Oprez

Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.

## Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

### Zahtjevi glazbenih datoteka MP3/WMA

Kompatibilnost MP3/WMA datoteke s ovim uređajem ograničena je sljedećim :

- Frekvencija uzorkovanja : u granicama 32- 48 kHz(MP3) i 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit frekvencija : od 32 do 320 kbps (MP3), 40 do 192 kbps (WMA)
- Maksimalni broj datoteka : Manje od 999
- Ekstenzije datoteka : „mp3“/„wma“


### Kompatibilni USB uređaji

- MP3 Player : Flash type MP3 uređaj.
- USB Flash Drive :  
Uređaji koji podržavaju USB 1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB uređaje.

### Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

- Ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok je u funkciji.
- Prilikom pretraživanja USB uređaja većeg kapaciteta potrebno je više vremena.
- Za sprječavanje gubitka podataka, sačuvajte sigurnosnu kopiju svih podataka.
- Ukoliko koristite USB produžni kabel ili USB hub, USB uređaj neće biti prepoznat.
- Nije podržano korištenje NTFS sustava datoteka. (Podržan je samo sustav datoteka FAT(16/ 32).)
- Ovaj uređaj ne podržava datoteke ako njihov ukupan broj iznosi 1000 ili više.
- Vanjski HDD, čitači kartica, uređaj za zaključavanje, kruti USB uređaji i mobilni telefoni nisu podržani.
- USB port uređaja ne može se spojiti na RAČUNALO. Jedinica ne može se koristiti kao uređaj za pohranu.
- Neki USB uređaji možda neće raditi na ovom uređaju.
- Ova jedinica može puniti baterije iPod/iPhonea povezivanjem istih na USB priključak dok je jedinica uključena.
- Ova jedinica ne može puniti baterije iPada povezivanjem istog na USB priključak čak i kada je jedinica uključena.
- Ako povežete vaš smart telefon koristeći USB priključak, isti možete puniti samo kada je jedinica uključena. (Određeni smart telefoni ipak neće biti punjeni.)

## Daljinski upravljač

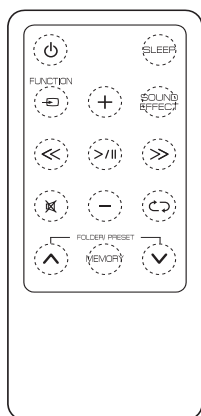

**⏻ (POWER)** : Uključuje i isključuje uređaj.

**SLEEP** : Postavlja samo-isključivanje.

**⏮ FUNCTION** : Za odabir funkcije i ulaznog izvora.

**+/- (Volume)** : Podešava glasnoću zvučnika.

**SOUND EFFECT** : Odabire zvučne impresije.

**⏮/⏭ (Skoči/trazi)** :

- Preskače brzo nazad ili naprijed.
- Traženje sekcije u sklopu datoteke.

**⏮/⏭ (Reprodukcija/Pauza)** : Pokreće ili pauzira reprodukciju.

**⏮** : Za isključivanje tona.

**⏮** : Za odabir moda reprodukcija. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

**FOLDER/PRESET ^/V** :

- Odabire mapu ili datoteku koju želite reproducirati.
- Odabire prije memorirani preset broj radio stanice.

**MEMORY** :


- Sprema spremljene stanice.
- Briše memorirane stanice.

### ⚠ Oprez


Baterija koja se koristi u ovom uređaju može zbog nestručne upotrebe prouzročiti požar ili kemijsku opekotinu. Bateriju nemojte puniti, rastavljati, sagorijevati ili grijati iznad 100 °C (212 °F). Samo zamijenite dio baterije s brojem CR2025. Upotreba druge baterije može prouzročiti požar ili eksploziju. Odlaganje upotrijebljene baterije. Bateriju ne smijete držati na dohvatu djece. Bateriju ne smijete rastavljati ili bacati u vatru.

## Stavljanje baterija


1. Pomoću kovanice okrenite odjeljak za baterije u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu. Nakon toga odstranite poklopac odjeljka za baterije.

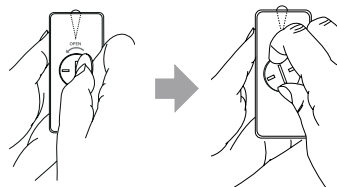

2. Umetnite i smjestite bateriju sa znakom plus (+) u istom smjeru u kojem je i znak plus (+) na poklopcu odjeljka.

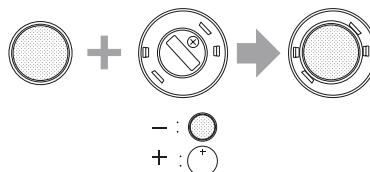

3. Stavite poklopac odjeljka u predviđeno mjesto i okrenite ga u smjeru kretanja kazaljke na satu.

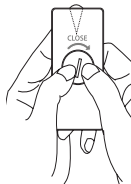


### ⚠ Oprez

Nemojte noktom otvarati poklopac odjeljka za baterije. Inače biste mogli slomiti nokat.

## Prednja strana

1

Početak rada

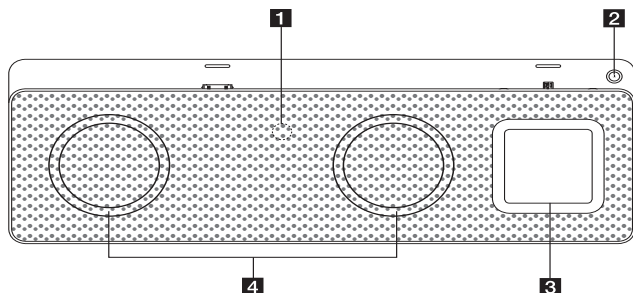

**1** Udaljeni senzor




Uključuje i isključuje uređaj.

**3** Upravljačka ploča

**4** Zvučnici

## Stražnja ploča

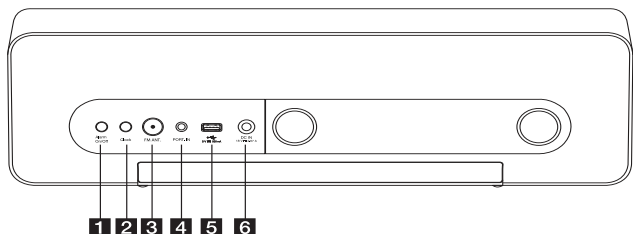

**1** Alarm On/Off

- Postavlja alarm.
- Isključuje alarm.
- Prikaz postavki za alarm.

**2** Clock

Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.

**3** FM ANT.

**4** PORT.IN (3.5 mm)


Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.

**5** USB priključak

Možete puštati glazbene datoteke tako što ćete povezati USB uređaj.

**6** DC IN 18 V  $\overline{\sim}$  2.67 A (ulaz AC adaptera)

## Gornja strana

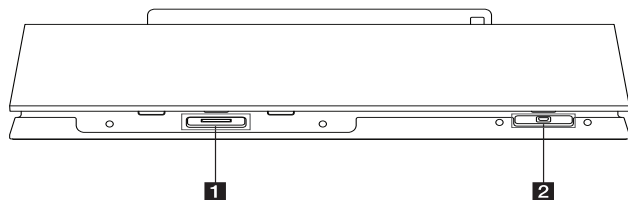

**1** iPod/iPhone/iPad Priključna stanica

Povezuje iPod/iPhone/iPad.


**2** Priključna stanica za Android telefon (Micro USB)

Povezuje Android telefon.

## Upravljačka ploča


### • Funkcije za upravljanje :

Dodirom  ili pokretom prsta u lijevom ili desnom smjeru. Za odabir funkcije i ulaznog izvora. (IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)

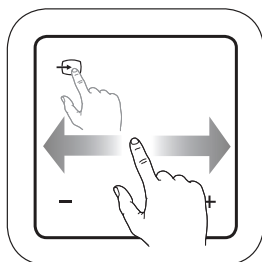


### • Reprodukcija/Pauza :

Dodirom središnjeg mjesta za reprodukciju ili pauzu.

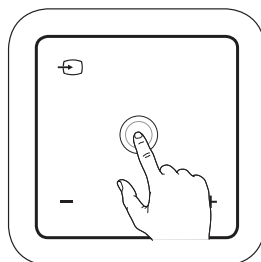


### • Preskoči/traži :

- Preskače brzo nazad ili naprijed.
- Traženje sekcije u sklopu datoteke.

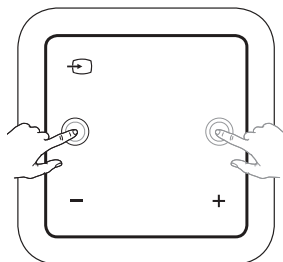


### • -/+ (Volume) :

Podešava glasnoću zvučnika.

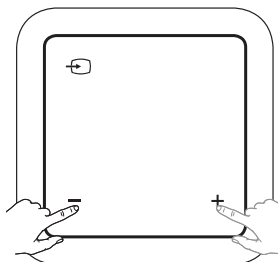


### • Gore/Dolje :

- Odabire mapu ili datoteku koju želite reproducirati.
- Odabire prije memorirani preset broj radio stanice.

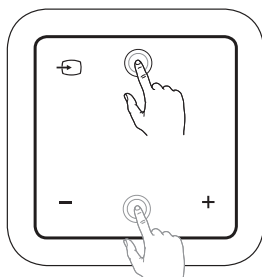

## Spajanje AC adaptera

1. Povežite isporučeni kabel za napajanje strujom s AC adapterom.
2. Povežite kabel AC adaptera s ulazom DC IN adaptera.
3. Priključite kabel za napajanje strujom s izlazom AC. Potom uređaj prelazi u stanje pripravnosti.

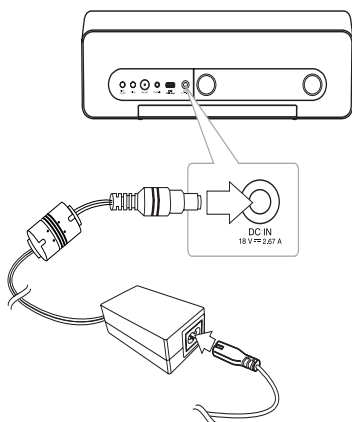

### ⚠ Oprez

Koristite samo AC adapter koji je isporučen s ovim uređajem. Ne koristite kabel za napajanje strujom od drugog uređaja ili proizvođača. Korištenje drugog kabla za napajanje strujom može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

## Podešavanje sata

### ! Napomena

Postavke sata se brišu ako dođe do prekida napajanja strujom.

## Automatsko podešavanje sata

### ! Napomena

- Provjerite jeli sat na vašem iPod/iPhone/iPad ili Android uređaju ispravno postavljen.
- U stanju pripravnosti sat neće biti sinkroniziran s vašim iPod/iPhone/iPad ili Android uređajem.
- Tijekom automatske sinkronizacije prioritet ima "LG Bluetooth Remote" aplikacije ispred sustava s priključnom stanicom.
- Format sata 24 može biti postavljen samo na operativnom sustavu Android.

## Postavljanje sata sinkronizacijom s vašim iPod/iPhone/iPad

Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad. Postavke sata na upravljačkoj ploči bit će sinkronizirane s vašim iPod/iPhone/iPad.

### ! Napomena

Sinkronizirano vrijeme može se nešto razlikovati od vremena na vašem iPod/iPhone/iPad uređaju.

## Postavljanje sata pomoću "LG Bluetooth Remote" aplikacije

Instalirajte "LG Bluetooth Remote" aplikaciju na vašem iPod/iPhone/iPad uređaju ili Android uređaju. (Pogledajte stranice 17 - 18)

Aktiviranjem Bluetooth veze pomoću "LG Bluetooth Remote" aplikacije dolazi do automatskog sinkroniziranja sata na uređaju s vašim uređajem.

## Ručno podešavanje sata

Po potrebi sat možete i ručno podesiti.

1. Pritisnite i držite **Clock** na stražnjoj ploči dvije sekunde.
  - Brojevi na satu počinju treperiti.
2. Pritisnite **◀ / ▶** za odabir formata sata 12/24.
  - 12:00 (za PM zaslon) ili 0:00 (za 24-ni zaslon)
3. Pritisnite **>||**.
  - Znamenke sata počinju treperiti.
4. Pritisnite **◀ / ▶** za postavljanje sata.
5. Pritisnite **>||**.
  - Brojke za minute počinju treperiti.
6. Pritisnite **◀ / ▶** za postavljanje minuta.
7. Pritisnite **>||**.



### Napomena

Ako želite ponovno postaviti sat, ponovite korake od 1 do 7.

1

Početak rada


## Osnovne operacije

### iPod/iPhone/iPad Operacije


S ovim uređajem uživate u glazbi s vašim iPod/iPhone/iPad. Daljnje informacije o iPod/iPhone/iPad, uređaju dobit ćete u odgovarajućem korisničkom priručniku za iPod/iPhone/iPad.

#### ! Napomena

Instalirajte isporučeni nosač za iPad kako bi iPad ostao stabilan bez obzira na to gdje se stavi iPad.



1. Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad. Kada je ovaj uređaj napajan strujom, iPod/iPhone/iPad se automatski uključuje i puni, čak i stanju pripravnosti.

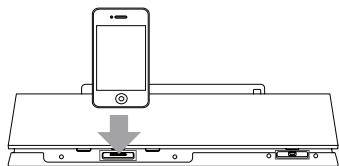

2. Pritisnite **FUNCTION** ili za odabir IPOD funkcije.

| Za           | Učinite                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprodukcija | Pritisnite <b>&gt;/  </b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Pauza        | Tijekom reprodukcije pritisnite <b>&gt;/  </b>                                                                                                                                                                                                          |
| Preskakanje  | Tijekom reprodukcije, pritisnite <b>&lt;&lt;/&gt;&gt;</b> za odlazak na sljedeću datoteku ili za povratak na početak trenutne datoteke.<br>Tijekom reprodukcije dva puta kratko pritisnite <b>&lt;&lt;</b> kako biste se vratili na prethodnu datoteku. |

| Za            | Učinite                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pretraživanje | Pritisnite i držite <b>&lt;&lt;/&gt;&gt;</b> tijekom reprodukcije i otpustite na dijelu koji želite poslušati. |

### Kompatibilni iPod/iPhone/iPad

Uređaj podržava sljedeće modele :


- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

#### ! Napomena

- Poruka pogreške "ERROR" pojavljuje se ukoliko :
  - Vaš iPod/iPhone/iPad nije čvrsto priključen.
  - Oaj uređaj prepoznaje vaš iPod/iPhone/iPad kao nepoznat uređaj.
  - Napajanje vašeg iPod/iPhone/iPad je izrazito slabo.
    - ➔ Baterija se mora napuniti.
    - ➔ Ako bateriju punite kad je iPod/iPhone/iPad jako ispražnjen, punjenje može dulje trajati.
- Zbog kvara iPod/iPhone/iPad uređaja možda nećete moći upravljati vašim iPod/iPhone/iPad uređajem.
- Ovisno o verziji softvera iPod/iPhone/iPad možda neće biti moguće upravljati vašim iPod/iPhone/iPad s ovoga uređaja. Preporučujemo instaliranje zadnje verzije softvera.
- Ako na iPod touch/iPhone/iPad-uređaju koristite aplikaciju, pozivate ili šaljete i primite SMS poruku i sl., prvo ih iskopčajte s iPod/iPhone/iPad priključka na ovom uređaju, a zatim ih koristite.
- Ako imate problema s vašim iPod/iPhone/iPad, molimo posjetite [www.apple.com/support](http://www.apple.com/support).
- Rad iPod touch, iPhone i iPad uređaja razlikuju se od rada iPod uređaja. Možda će vam trebati dodatni upravljački elementi za njihovu upotrebu s glavnim uređajem. (npr. „slide to unlock“)

## Rukovanje USB-om

1. Spojite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite USB funkciju pritiskom na  **FUNCTION** ili .

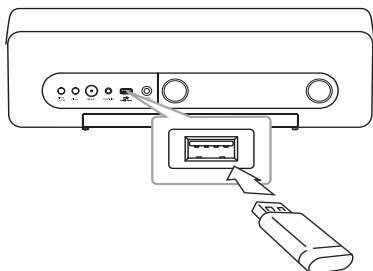

### ! Napomena


Izvadite USB uređaja iz uređaja.

1. Odaberite drugu funkciju ili drugi način rada.
2. Izvadite USB uređaj iz jedinice.

| Za            | Učinite                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reprodukcija  | Pritisnite <b>&gt;  </b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pauza         | Tijekom reprodukcije pritisnite <b>&gt;  </b>                                                                                                                                                                                                             |
| Preskakanje   | Tijekom reprodukcije, pritisnite <b>&lt;&lt; / &gt;&gt;</b> za odlazak na sljedeću datoteku ili za povratak na početak trenutne datoteke.<br>Tijekom reprodukcije dva puta kratko pritisnite <b>&lt;&lt;</b> kako biste se vratili na prethodnu datoteku. |
| Pretraživanje | Pritisnite i držite <b>&lt;&lt; / &gt;&gt;</b> tijekom reprodukcije i otpustite na dijelu koji želite poslušati..                                                                                                                                         |

### ! Napomena


- Ukoliko tijekom reprodukcije promijenite funkciju, vratite se na USB funkciju, pritisnite **>||** i slušajte glazbu od točke na kojoj ste zastali.
- Vrijeme reprodukcije se prikazuje do 59 minuta i 59 sekundi.
- USB mape i datoteke se prepoznaju kao što je navedeno ispod.

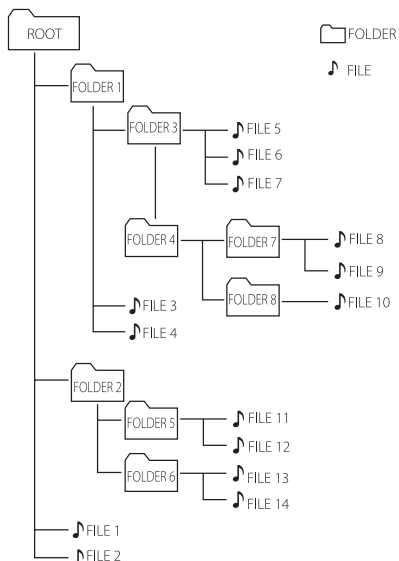

- Ukoliko u mapi ne postoji datoteka, mapa se ne pojavljuje.
- Mape će biti prikazane u sljedećem redoslijedu;  
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Reprodukcija datoteka je od  datoteka br.1 do  datoteka br. 14 jedna po jedna.
- Datoteke i mape će biti prezentirane u onom redoslijedu u kojem su snimljene, a mogu biti različito prezentirane ovisno o uvjetima snimanja.
- \*ROOT : Prvi prikaz koji ćete vidjeti kada računalo prepozna USB je "ROOT".

## Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih tipova vanjskih uređaja. (Prijenosni kabel nije sastavni dio isporuke ove jedinice.)

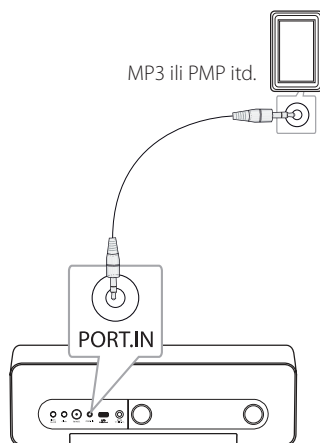


1. Vanjski uređaj priključite na **PORT.IN** priključak na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na .
3. Odaberite funkciju PORT (PORTABLE) pritiskom na  **FUNCTION** ili .
4. Uključite vanjski uređaj i započnite reprodukciju.

## Način stavljanja feritne jezgre

Jezgru (isporučena je s kupljenim modelom) morate staviti kako bi umanjili ili eliminirali električne interferencije.


1. Povucite osigurač [a] feritne jezgre kako biste je otvorili.
2. Jednom omotajte prijenosni kabel oko feritne jezgre.
3. Zatvorite feritnu jezgru tako da čujno usjedne.

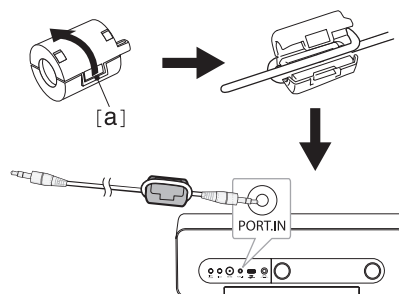

## Radio operacije

### Priključivanje antene

Priključite FM žičanu antenu na priključak FM antene.

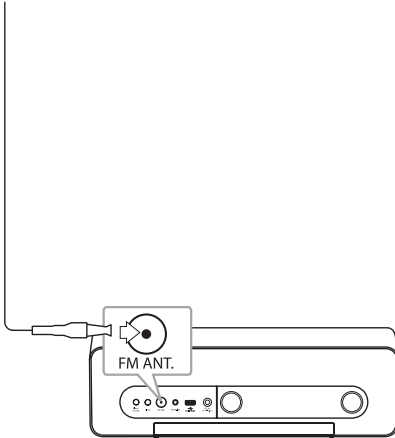

### Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** ili **uzastopno** sve dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči. Bira se zadnja primana stanica.
2. Automatski prijem : Pritisnite **<</>>** oko 2 sekunde sve dok se ne počne mijenjati indikacija frekvencije, a potom otpustite tipku. Skeniranje se zaustavlja kada uređaj pronađe stanicu.  
Ručno podešavanje : Pritisni **<</>>** uzastopno.
3. Prilagodite glasnoću pritišćući tipku **-/+** (Volume).

### Memoriranje radio stanica

Memorirati možete do 10 FM stanica.

Prije biranja stanica, provjerite jeste li smanjili glasnoću.

1. Pritisnite **FUNCTION** ili **uzastopno** sve dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči.
2. Odaberite željenu frekvenciju koristeći **<</>>**.
3. Pritisnite **MEMORY**. Memorirani (preset) broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite **FOLDER/PRESET  $\Delta/V$**  za odabir memoriranog broja.
5. Pritisnite **MEMORY**. Radijska stanica je pohranjena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih stanica.

Pritisnite **FOLDER/PRESET  $\Delta/V$**  za odabir memorirane stanice.

### Brisanje svih spremljenih stanica

Pritisnite i držite **MEMORY** dvije sekunde. Pojavit će se "CLR". Ponovno pritisnite **MEMORY**. Nakon toga će se obrisati sve spremljene stanice.

### Poboljšanje slabog FM prijema

Pritisnite **>/II**. Tako će se način rada prijemnika iz sterea promijeniti u mono što obično poboljšava prijem.

#### ! Napomena

- Ako su sve stanice već memorirane, za kratko vrijeme će se na kontrolnoj ploči prikazati "FULL" a memorirani broj će zatreperiti.
- Iako su sve stanice memorirane, postojeću stanicu možete zamijeniti novom.
- Memorirane stanice ne možete izbrisati jednu po jednu.

## Korištenje Bluetooth bežične tehnologije

### O Bluetoothu

Bluetooth® je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Raspoloživi domet je u radijusu od 10 metara.

(Zvuk mogu ometati smetnje veze povezane s drugim elektroničkim valom ili ako ste priključili Bluetooth u drugim prostorijama.)

Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth® bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.

Raspoloživi uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop, PDA.

### Bluetooth profili

Kako bi mogli koristiti Bluetooth bežičnu tehnologiju, uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

## Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja provjerite je li na Bluetooth uređaju uključeno Bluetooth sučelje. Pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj. Kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više ponavljati.

1. Odaberite Bluetooth funkciju pomoću

 **FUNCTION** ili .

Na kontrolnoj ploči pojavljuje se "BT" i "BT READY".

2. Upravljaite Bluetooth uređajem i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja glavnog uređaja pomoću Bluetooth uređaja, na zaslonu Bluetooth uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš uređaj pojavljuje se kao „LG AUDIO ND5520“.
3. Unesite PIN kod.  
PIN kod : 0000
4. Kada se glavni uređaj uspješno upari s Bluetooth uređajem, zasvijetlit će LED svjetlo za Bluetooth glavnog uređaja, a u prozoru zaslona pojavit će se poruka "PAIR".

### ! Napomena

Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji imaju različiti način uparivanja.

5. Slušanje glazbe.  
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem Bluetooth uređaju, pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj.

### ! Napomena

- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Bluetooth uređaj ne možete kontrolirati pomoću ove jedinice.
- Uparivanje je ograničeno na jedan Bluetooth uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- Ako je udaljenost između Bluetooth uređaja i glavnog uređaja manja od 10 m, a postoje prepreke između njih, Bluetooth uređaj možda se neće moći spojiti.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete moći služiti Bluetooth funkcijom.
- Kad nije povezan Bluetooth, na kontrolnoj ploči će se pojaviti "BT" i "BT READY".
- Nepravilnosti u strujnom napajanju zbog uređaja poput medicinske opreme, mikrovalnih pećnica ili bežičnih LAN uređaja, koji rade na istim frekvencijama izazvat će prekidanje veze.
- Ako netko stoji između Bluetooth uređaja i uređaja za reprodukciju te na taj način ometa vezu, veza će se prekinuti.
- S povećanjem udaljenosti između Bluetootha i jedinica smanjuje se i kvaliteta zvuka. Do prekida veze između Bluetootha i jedinice doći će kada premaši radni domet Bluetooth sučelja.
- Uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom će se isključiti ako isključite glavnu jedinicu ili ako je uređaj udaljen više od 10 m od glavne jedinice.
- Nakon prekida veze s Bluetooth uređajem trebali biste uspostaviti vezu između Bluetooth uređaja i vaše jedinice.

## Korištenje Bluetooth aplikacije

### O "LG Bluetooth Remote" aplikaciji

"LG Bluetooth Remote" aplikacija ovom uređaju pruža jedan niz novih značajki.

Da biste u njima uživali, preporučamo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju "LG Bluetooth Remote".

### Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" na vaš Bluetooth uređaj

1. Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite softver za skeniranje.



(Android OS)



(Apple iOS)

2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

### ! Napomena

- Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s internetom.
- Provjerite dali vaš Bluetooth uređaj ima aplikaciju softvera za skeniranje. Ako nema, preuzmite istu preko "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)".

## Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" priključivanjem vašeg iPod/iPhone/iPad uređaja na ovu jedinicu

1. Priključite vaš iPod/iPhone/iPad s iPod/iPhone/iPad priključnom stanicom. Prikaz za preuzimanje aplikacije "LG Bluetooth Remote" automatski će biti povezan (samo za Apple iOS).
2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

## Instalirajte aplikaciju "LG Bluetooth Remote" preko "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Dodirnite ikonu "Apple App Store" ili ikonu "Google Android Market (Google Play Store)".
2. U traku za pretraživanje utipkajte "LG Bluetooth Remote" i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata traženja pronađite i dodirnite "LG Bluetooth Remote" za preuzimanje aplikacije Bluetooth.
4. Za instalaciju dodirnite ikonu.
5. Za preuzimanje dodirnite ikonu.

### ! Napomena

- Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s internetom.
- Provjerite jeli Bluetooth uređaj opremljen s "Apple App Store" ili "Google Android Market (Google Play Store)".

## Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije "LG Bluetooth Remote"

Aplikacija "LG Bluetooth Remote" pomaže pri povezivanju vašeg Bluetooth uređaja s ovom jedinicom.

1. Dodirnite ikonu aplikacije "LG Bluetooth Remote" na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije "LG Bluetooth Remote", potom prijdite na glavni izbornik.
2. Dodirnite [Postavke] i odaberite željenu jedinicu.
3. Ukoliko su vam potrebne daljnje informacije o načinu rada, dodirnite [Postavke] i [Pomoć].

### ! Napomena

- Bluetooth veza će biti prekinuta ukoliko postavite vaš iPod/iPhone/iPad na priključak ove jedinice dok je iPod/iPhone/iPad povezan s ovom jedinicom Bluetoothom.
- Ako se jedinica nalazi u BT modu, a vi povežete vaš iPod/iPhone/iPad s ovom jedinicom nakon povezivanja istih s ovom jedinicom preko Bluetooth veze, funkcija se automatski prebacuju na IPOD mod. Ako nakon toga prekinete vezu između vašeg iPod/iPhone/iPad uređaja i ove jedinice, isti se automatski povezuju pomoću Bluetooth veze.
- Bluetooth veza za iPod/iPhone/iPad nije aktivirana sve dok se iPod/iPhone/iPad nalazi na priključku ove jedinice.
- Ova jedinica ne podržava multi uparivanje. Ako je ova jedinica već povezana s drugim Bluetooth uređajima, iste uređaju isključite i pokušajte ponovno.
- Ako za rad koristite aplikaciju "LG Bluetooth Remote" može postojati razlike između aplikacije "LG Bluetooth Remote" i isporučenog daljinskog upravljača. Po potrebi koristite isporučeni daljinski upravljač.
- Ovisno o Bluetooth uređaju moguće je da "LG Bluetooth Remote" neće raditi.
- Aplikacija "LG Bluetooth Remote" za Apple iOS malo se razlikuje od aplikacije za Android OS.
- Uspostavljena veza može se prekinuti ukoliko odaberete drugu aplikaciju ili promijenite postavke povezanog uređaja preko aplikacije "LG Bluetooth Remote". U tom slučaju provjerite vezu.

## Druge operacije

### Korištenje jedinice kao budilice

1. Provjerite jeli sat ispravno postavljen. (Pogledajte "Postavke za sat" na stranici 10 i 11.)
2. Pritisnite i držite **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči.
3. Izvor zvuka alarma treperi. (FM (Tuner)/USB/IPOD). Tijekom treperenja izvora zvuka, odaberite onaj koji želite koristiti pritiskom na **>/II**. Ukoliko odaberete FM (Tuner) možete odabrati stanicu koju ste ranije odredili pritiskanjem na **<</>>**.
4. Prikazat će se "ON (Time)". Postavka sata treperi. Pritisnite **<</>>** za odabir sata i pritisnite **>/II** za pohranu.
5. Postavka minuta treperi. Pritisnite **<</>>** za odabir minute i pritisnite **>/II** za pohranu.
6. Postavka glasnoće treperi. Pritisnite **<</>>** za promjenu glasnoće, zatim pritisnite **>/II** za pohranu.

#### ! Napomena

- Funkcija alarma radi samo ako je jedinica isključena.
- Možete provjeriti stanje postavki pritiskom dva puta na **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči.
- Ako želite ponovno postaviti budilicu ponovite korake od 2-6.

### Aktivirajte i deaktivirajte alarm

Uzastopno pritisnite **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči za aktiviranje ili deaktiviranje alarma.

- Ako je alarm aktiviran, pojavljuje se "🔔".
- Ako je alarm deaktiviran pojavljuje se "🔕".

### Zaustaviti alarm

- Dok alarm zvuči, pritisnite **Alarm On/Off** na stražnjoj ploči ili pritisnite 🔕.
- Alarm će prestati, a postavke buđenja ostaju nepromijenjene.

#### ! Napomena

- Ako na vašem iPod/iPhone/iPad uređaju ne postavite sat, jedinica neće izvršiti sinkronizaciju sata na vašem iPod/iPhone/iPad.
- Ako iskopčate električni kabel iz neke utičnice, postavke alarma neće ostati pohranjene.
- Nakon podešavanja funkcije sata možete podesiti i funkciju alarma.
- Alarm se automatski isključuje ukoliko za 30 minuta ne pritisnete ni jednu tipku.
- Nakon podešavanja sata i alarma možete provjeriti ikonu vremena i alarma "🔔" pritiskanjem na **Alarm On/Off** iako se jedinica nalazi u stanju pripravnosti.
- Nakon isteka podešenog vremena, jedinica se automatski uključuje.
- Možete postaviti samo format sata 12. (za PM zaslon)

### Podsjetnik buđenja

Podsjetnik buđenja vas budi svakih 10 minuta ukoliko tijekom alarma dodirnete bilo koju površinu da kontrolnoj ploči.

Pojavljuje se "ZZZ" i "🔔" treperi. Za prekid funkcije buđenja pritisnite na **Alarm On/Off** ili 🔕.

### Nastavljanje reprodukcije

Jedinica pamti točku gdje ste pritisnuli **>/II**. Pritisnite **>/II** za nastavak reprodukcije.

### Ponavljana ili nasumična reprodukcija

Uzastopno pritisnite 🔁. Trenutna datoteka će se ponavljajući ili nasumično reproducirati. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)

## Regulator osvjetljenja

Jednom pritisnite tipku **SLEEP**. Prozor zaslona će se zatamniti za polovicu. Za prekid pritisnite **SLEEP** uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne osvijetli.

## Podešavanje samo-isključivanja

Tijekom slušanja glazbe ili radija, pritisnite **SLEEP** uzastopno da biste odabrali vrijeme između 10 i 180 minuta. Nakon odgode vremena, uređaj će se isključiti. (Vidjet ćete sljedeći redoslijed: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Za prekid funkcije samo-isključivanja, pritisnite **SLEEP** uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne osvijetli.

### ! Napomena

- Možete provjeriti preostalo vrijeme prije nego što se uređaj isključi pritiskanjem na **SLEEP**.
- Funkcija spavanja će raditi nakon prigušenja osvjetljenja (dimmer).

## Postavljanje načina rada zvuka

Sustav ima broj unaprijed postavljenih zvučnih polja. Željeni zvučni mod možete odabrati pomoću **SOUND EFFECT**.

Prikazani znak za ujednaivač može biti različit što ovisi o izvoru zvuka i efektima.

| Prikazano                      | Opis                                                                                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POP<br>CLASSIC<br>JAZZ<br>ROCK | Ovaj program daje entuzijastičku atmosferu zvuku, kao i osjećaj prisutnosti stvarnom rock, pop ili klasičnom koncertu. |
| BYPASS                         | Možete uživati u zvuku bez ekvilizator efekta                                                                          |

### ! Napomena

Možda ćete trebati resetirati način rada zvuka nakon mijenjanja ulaza, ponekad čak i nakon promjene glazbene datoteke.

## Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** za isključivanje zvuka. Zvuk možete prekinuti da biste, na primjer, odgovorili telefonski poziv. "MUTE" će se pojaviti na kontrolnoj ploči. Za poništenje ponovno pritisnite **MUTE** ili podesite razinu zvuka pritiskanjem na +/- (Volume).


## Punjenje vašeg Android telefona

### ! Napomena


- Nakon povezivanja Android telefona s priključnom stanicom jedinica ga samo puni.
- Preko Bluetootha možete uživati u glazbi s vašem Android uređaju.

Za punjenje vašeg Android telefona isti povežite s Android priključnom stanicom.

- Provjerite smjer priključka micro USB na vašem Android telefonu.

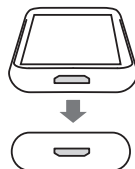

- Povežite Android telefon s priključnom stanicom za Android telefone.

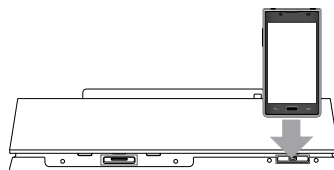

### ! Napomena

Ovisno o položaju i smjeru priključka micro USB na vašem Android telefonu, povežite ga u portretnom ili pejzažnom položaju.

## Rješavanje problema

| Problem                                    | Razlog & rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema struje.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukopčajte električni kabel.</li> <li>• Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Nema zvuka.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite  <b>FUNCTION</b> ili  i provjerite odabranu funkciju.</li> <li>• Podesite glasnoću.</li> <li>• Provjerite jeli zvuk na jedinici isključen.</li> </ul> |
| Radio stanice se ne mogu pravilno ugoditi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesite položaj.</li> <li>• Ručno podesite stanicu.</li> <li>• Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na stranici page 15.</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| iPod/ iPhone/iPad ne radi.                 | Ispravno spojite iPod/iPhone/iPad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sat nije prikazan                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Došlo je do prekida struje ili je utikač kabela iskopčan.</li> <li>• Ponovno postavite sat (vidi stranice 10 do 11).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrolna ploča nije svijetla.             | Provjerite jeli regulator osvjetljenja aktiviran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Daljinski upravljač ne radi ispravno.      | Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Zaštitni znakovi i licence



„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for iPad“ znače da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo s iPod, iPhone i iPad uređajima te da proizvođač jamči kako uređaj zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple. Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Napominjemo da uporaba ove opreme s iPod, iPhone i iPad uređajem može utjecati na rad bežične veze.



Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji omogućava radio vezu između elektroničkih uređaja na najvećoj udaljenosti od 10 metara.

Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth® bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.

Bluetooth riječ znak i logotipi su vlasništvo Bluetooth® SIG, Inc., a svako korištenje tih znakova od strane LG Electronicsa je obuhvaćeno licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

## Rukovanje uređajem

### Transportiranje uređaja

Molimo spremite izvornu kutiju i materijale pakiranja. Ako trebate poslati uređaj, za maksimalnu zaštitu ponovno ga zapakirajte kao što je izvorno bio pakiran u tvornici.

### Čišćenje vanjskih površina

Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u blizini uređaja.

Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.

Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

### Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako su površine vrlo prljave, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu otopinom blagog deterdženta. Ne služite se jakim otapalima kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer to može oštetiti površinu uređaja.

## Specifikacije

| Općenito                   |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karakteristike AC adaptera | DC 18 V  2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Električna potrošnja       | 48 W                                                                                                                    |
| Dimenzije (Š x V x D)      | (436 x 152 x 115) mm                                                                                                    |
| Neto težina (Približno)    | 2.3 kg                                                                                                                  |
| Radna temperatura          | 5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)                                                                                          |
| Dozvoljena vlažnost zraka  | 5 % do 90 %                                                                                                             |
| USB/Micro USB              | 5 V  500 mA                            |
| iPod/iPhone/iPad           | 5 V  2.1 A                             |

| Ulazi    |                                    |
|----------|------------------------------------|
| PORT. IN | 0.5 Vrms ( 3.5 mm stereo utičnicu) |

| Prijemnik        |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| FM opseg biranja | 87.5 MHz to 108.0 MHz or 87.50 MHz to 108.00 MHz |

| Pojačalo     |                            |
|--------------|----------------------------|
| Output Power | 15 W X 2 ch (8 Ω at 1 kHz) |
| T.H.D        | 10 %                       |

| Zvučnici                |          |
|-------------------------|----------|
| Tip                     | ugrađeno |
| Nominalna impedancija   | 8 Ω      |
| Nazivna ulazna snaga    | 15 W     |
| Maksimalna ulazna snaga | 30 W     |

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.

