



ROMÂNĂ

MANUAL DE UTILIZARE BOOM BOX PORTABIL PUTERNIC ELEGANT

Citiți cu atenție acest manual înainte de operarea
dispozitivului dumneavoastră și păstrați-l pentru consultări viitoare.

SB156



MFL67565209

Informații pentru siguranță

1
Noțiuni de Bază



PRECAUTII

RISC DE ȘOC ELECTRIC NU
DEȘCHIDEȚI



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.




Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS INTemperiiilor SAU umezelii.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se înștala în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire.

Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII: Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat.

Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărelor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat.

Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat: Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

Trebuie să setați opțiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu player-ele LG, atunci când formatați discuri reinscriptibile. Când setați opțiunea pe Sistem de fișiere live (Live File System), nu le puteți utiliza pe playere LG.

(Mastered/ Live File System : sistem de format al discului pentru Windows Vista)

Eliminarea vechiului aparat



1. Dacă simbolul acestei pubele pe roți marcate cu o cruce este atașat la un produs, înseamnă că produsul intră sub incidența Directivei europene 2002/96/CE.
2. Toate produsele electrice și electronice trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a vechiului dvs. aparat va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
4. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechiului dvs. aparat, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Eliminarea deșeurilor de baterii/acumulatoroare



1. Dacă simbolul acestei pubele pe roți marcate cu o cruce este atașat la bateriile/acumulatoroarele produsului dvs., înseamnă că acestea intră sub incidența Directivei europene 2006/66/EC.
2. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
3. Toate bateriile/acumulatoroarele trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
4. Eliminarea corectă a vechilor dvs. baterii/acumulatoroare va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.
5. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii/acumulatoroare, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 2004/108/EC, 2006/95/EC și 2009/125/EC.

Centrul de Standarde Europene:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.

Drepturi de autor

Este interzis prin lege să copiați, difuzați, arătați, difuzați prin cablu, redați în public sau închiriați material cu drepturi de autor fără permisiune. Acest produs dispune de funcția de protecție la copiere elaborată de Macrovision. Pe unele discuri sunt înregistrate semnale de protecție la copiere. Atunci când înregistrați și redați imagini pe aceste discuri, imaginea va fi distorsionată. Acest produs dispune de tehnologie de protecție la copiere, care este protejată prin patente SUA și prin alte drepturi de proprietate intelectuală. Folosirea acestei tehnologii de protecție a drepturilor de autor trebuie autorizată de către Macrovision și este destinată numai pentru utilizare domestică și pentru alte tipuri de vizionări limitate, dacă nu există o altă autorizare din partea Macrovision. Demontarea și dezasamblarea sunt interzise.

CONSUMATORII TREBUIE SĂ REȚINĂ CĂ NU TOATE TELEVIZOARELE CU DEFINIȚIE ÎNALTĂ SUNT PERFECT COMPATIBILE CU ACEST PRODUS ȘI POT DETERMINA APARIȚIA UNOR IMAGINI PARAZITE PE ECRAN. ÎN CAZUL UNOR PROBLEME ALE IMAGINII CU SCANARE PROGRESIVĂ 525 SAU 625, SE RECOMANDĂ CA UTILIZATORUL SĂ COMUTE CONEXIUNEA PE IEȘIRE „DEFINIȚIE STANDARD”. DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA COMPATIBILITATEA TELEVIZORULUI DVS. CU ACEST MODEL DE APARAT 525p ȘI 625p, CONTACTAȚI CENTRUL NOSTRU DE RELAȚII CU CLIEȚII.

Cuprins

1 Noțiuni de Bază

- 2 Informații pentru siguranță
- 6 Caracteristici Unice
- 6 Accesorii
- 6 Cerință fișiere de redare
- 6 – Cerință fișiere muzicale MP3/ WMA
- 6 – Dispozitive USB Compatibile
- 6 – Cerințele dispozitivului USB
- 7 Telecomandă
- 8 Panoul frontal
- 9 Panoul din spate

2 Conectare

- 10 Conexiuni ale Echipamentului Opțional
- 10 – Conexiune USB
- 10 – Conexiune PORTABIL IN
- 10 – Instalarea Bateriilor
- 10 – Cablu Conectare Curent Alternativ

3 Operare

- 11 Operațiuni de bază
- 11 – Operațiuni CD/ USB
- 11 – Selectarea unui folder sau fișier MP3/ WMA
- 12 – Ștergerea unui fișier MP3/WMA
- 12 Alte operațiuni
- 12 – Redare programată
- 12 – Afișarea informațiilor fișierului (ID3 TAG)
- 12 – Oprirea temporară a sunetului
- 13 – Setarea opțiunii de oprire automată
- 13 – Graduator
- 13 Operare Radio
- 13 – Pentru a asculta radioul
- 13 – Presetarea posturilor radio
- 13 – Ștergerea tuturor posturilor salvate
- 14 – Îmbunătățirea semnalului FM slab
- 14 Ajustarea sunetului
- 14 – Setarea modului de ambianță
- 14 Operațiuni Avansate

- 14 – Ascultați muzică la dispozitivul dumneavoastră extern.
- 14 – Înregistrarea pe USB
- 14 – Întreruperea înregistrării
- 15 – Pentru a selecta rata de biți de înregistrare și viteza

4 Depanare

- 16 Depanare

5 Anexă

- 17 Specificații
- 18 Întreținere
- 18 – Manipularea Aparatului
- 18 – Observații cu privire la discuri
- 18 Mărci comerciale și Licențe

1

2

3

4

5

Caracteristici Unice

Înregistrare Direct pe USB


Înregistrează muzică pe dispozitivul dumneavoastră USB.

Portabil In


Ascultați muzică la player-ul dumneavoastră portabil. (MP3, Notebook, etc)

Accesorii


Verificați și identificați accesoriile livrate.

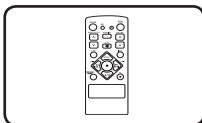

(1) Telecomandă

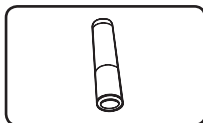

(1) Baterie

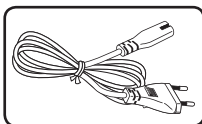

(1) Cablu de alimentare
curent alternativ

Cerință fișiere de redare

Cerință fișiere muzicale MP3/WMA

Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de discriminare cromatică: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Rata de eșantionare (bit rate): 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 320 kbps (WMA)
- Număr maxim de fișiere: Sub 999
- Extensii fișiere : ".mp3"/ ".wma"
- Format fișier CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

- Vă recomandăm să folosiți "Easy-CD Creator", care creează un sistem de fișiere ISO 9660.


Dispozitive USB Compatibile

- Player MP3: Player MP3 de tip flash.
- Flash Drive USB: Dispozitive care suportă USB2,0 sau USB1,1.
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitive USB.


Cerințele dispozitivului USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectați la un computer nu sunt suportate.
- Nu înlăturați dispozitivul USB în timpul funcționării aparatului.
- Un USB cu capacitate mai mare poate avea nevoie de mai multe minute pentru căutare.
- Pentru a preveni pierderea de date, faceți copii de rezervă pentru toate datele.
- Dacă folosiți un cablu de extensie USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Folosirea sistemului de fișiere NTFS nu este suportată. (Sunt suportate numai sistemele de fișiere FAT(16/ 32).)
- Acest aparat nu este suportat când numărul total de fișiere este 1000 sau mai mare.
- HDD externi, Card reader-ele, dispozitivele de blocare sau dispozitivele USB dure nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.

Telecomandă

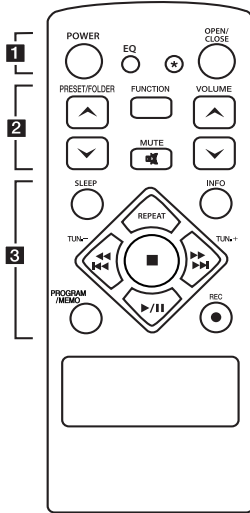

Instalarea Bateriilor

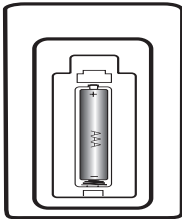

Detașați capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii și introduceți o baterie (tip AAA) cu + și - potrivite corect.

..... 1

POWER : Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

EQ : Alege amprente de sunet.

★ : Butonul nu este disponibil pentru nicio funcție.

OPEN/CLOSE : Deschide sau închide ușa pentru CD.

..... 2

PRESET/FOLDER ^/V :

Caută un folder cu fișiere MP3/WMA. Când se redă un CD/USB ce conține fișiere MP3/WMA în mai multe foldere, apăsați **PRESET/FOLDER ^/V** selectează folderul pe care vreți să le redați. Alegeți un 'număr prestabilit' pentru un post radio.

FUNCTION : Selectează funcția și sursa de intrare.

VOLUME ^/V : Ajustează volumul difuzorului.

MUTE : Oprește sunetul.

..... 3

SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o anumită oră.

(Difuz: Ferestrele de afișare își vor reduce luminozitatea la jumătate).

INFO : Verifică informațiile despre muzica dumneavoastră. Fișierele MP3 sunt însoțite adesea de etichete. Eticheta prezintă Titlul, Artistul, Albumul sau informațiile despre Timp.

REPEAT : Selectează un mod de redare.

TUN. +/- : Selectează postul radio.

⏮⏮⏮/⏭⏭⏭ (Salt/Căutare):

- Sare Repede înapoi sau Înainte.
- Caută o secvență dintr-un track.

■ : Oprește redarea sau înregistrarea.

▶/|| (Redare/Pauză) : Redare/pauză. Alegeți un număr prestabilit pentru un post radio.

PROGRAM/MEMO :

- Pentru stocarea posturilor radio dacă ați salvat posturi radio folosind **PROGRAM/MEMO**, le puteți derula și puteți selecta unul din ele.


- Ascultați track-urile în orice ordine.

● **REC** : Înregistrare directă pe USB.

1

Noțiuni de Bază

Panoul frontal

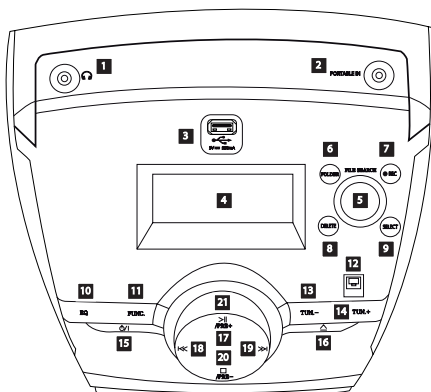

1 CĂȘTI

Mufă pentru Cască

O avertizare a presiunii excesive a sunetului de la căști poate duce la pierderea auzului.

2 PORTABIL IN

Pentru conectarea unui dispozitiv portabil și redarea lui prin difuzoarele aparatului.

3 PORT USB

Puteți reda sau înregistra fișiere audio conectând dispozitivul USB.

4 FEREASTRA DISPLAY

Arată starea curentă a aparatului.

5 CĂUTARE FIȘIER

Se mută la un alt fișier/ track sau puteți selecta intervalul de reglare.

6 FOLDER

Se mută la folder și modul de selectare al fișierelor.

7 ● REC

Înregistrare.

8 DELETE

Șterge fișierele MP3/ WMA.

9 SELECT

Când puteți șterge fișiere selectați da sau nu.

10 EQ

Puteți alege amprente audio fixe.

11 FUNC.

Schimbă funcția.

12 SENZOR TELECOMANDĂ

13 TUN -

Selectează postul radio.

14 TUN +

Selectează postul radio.

15 ⏻/⏻ (Alimentare).

Pornire / Oprise.

16 ▲

Deschideți sau închideți ușa CD-ului.

17 >||/PRE +

Redare/ pauză.

Alegeți un număr prestabilit pentru un post radio.

18 I<<

Salt/căutare.

19 >>I

Salt/căutare.

20 □/PRE -


STOP.

Alege un număr prestabilit pentru un post radio.

21 BUTON DE CONTROL VOLUM

Ajustează volumul difuzorului.

Panoul din spate

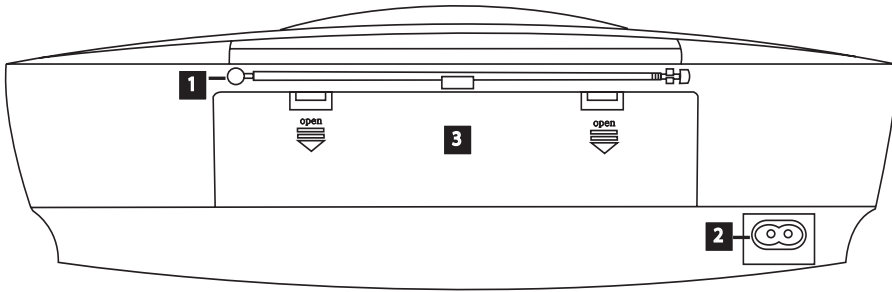


- 1** ANTENĂ FM
- 2** Curent Alternativ în Mufă
- 3** Capac Baterie

Conexiuni ale Echipamentului Opțional

Conexiune USB

Conectați Memoria USB (sau MP3 player, etc.) la portul USB din partea frontală a aparatului.

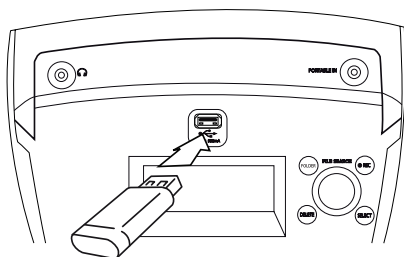


! Notă

Înlăturați dispozitivul USB din aparat.

1. Alegeți o funcție/un mod diferit sau apăsați ■ de două ori la rând.
2. Înlăturați dispozitivul USB din aparat.


Conexiune PORTABIL IN

Conectați un cablu de ieșire (căști sau linie) a dispozitivului portabil (MP3 sau PMP etc.) la conexiunea PORTABIL IN.

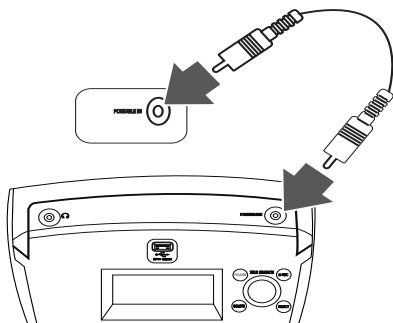

Instalarea Bateriilor

1. Apăsați și deschideți capacul bateriilor.
2. Puneți opt baterii "D" (R20) (ne se furnizează) în compartiment asigurându-vă că ⊕ și ⊖ sunt poziționate corect.
3. Închideți capacul bateriilor.

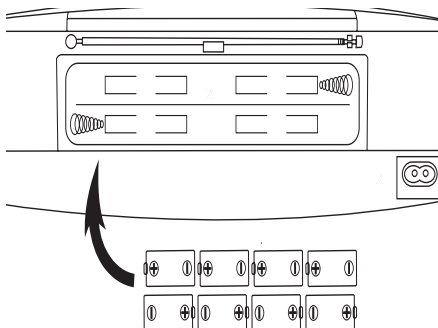

Cablu Conectare Curent Alternativ

1. Conectați un capăt al cablului de conectare pentru curent alternativ (inclus) la priză pentru curent alternativ IN.
2. Introduceți celălalt capăt în priză.

! Notă

- Deconectați cablul de alimentare pentru curent alternativ de la priză dacă nu îl folosiți o perioadă îndelungată.
- Pentru a evita avariile produse de posibile scurgeri ale bateriilor, înlăturați bateriile dacă nu aveți de gând să folosiți aparatul pentru o perioadă îndelungată.
- Când bateriile sunt slabe, înlocuiți-le cu baterii noi.
- În timp ce cablul de alimentare pentru curent alternativ este conectat la priză bateriile nu sunt folosite.
- Bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă cum ar fi lumina soarelui, focul sau altele similare.


Operațiuni de bază

Operațiuni CD/ USB

1. Introduceți discul apăsând  sau conectați dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția **CD** sau **USB** apăsând **FUNCTION** pe telecomandă sau **FUNC.** pe aparat. Pe aparat
3. Selectați un fișier (sau track) pe care doriți să îl redați apăsând   pe aparat sau   pe telecomandă.

Pentru	A face asta
Stop	Apăsați  pe telecomandă sau □/PRE - pe aparat.
Redare	Apăsați  pe telecomandă sau > /PRE + pe aparat.
Pauză	În timpul redării apăsați  pe telecomandă sau > /PRE + pe aparat.
Pentru a sări la track-ul/ fișierul următor/ anterior	În timpul redării apăsați   pe aparat sau   pe telecomandă pentru a ajunge la track-ul/ fișierul următor sau pentru a vă întoarce la începutul track-ului/ fișierului curent. Apăsați   pe telecomandă sau << de două ori scurt pe aparat pentru a vă întoarce la track-ul/fișierul anterior.
Căutarea unei secvențe dintr-un track	Apăsați și mențineți   pe aparat sau   pe telecomandă în timpul redării și eliberați-l în punctul din care vreți să ascultați.
Redare repetată sau aleatorie	Apăsați REPETARE pe telecomandă în mod repetat, afișajul se va schimba în următoarea ordine; RPT 1 -> RPT DIR(numai mp3/wma) -> RPT TOATE -> ALEATORIU -> OPRIT

Selectarea unui folder sau fișier MP3/WMA

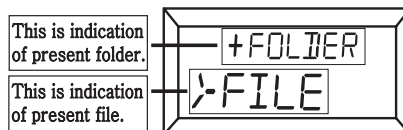

Pe aparat

1. Apăsați **FOLDER** și rotiți **CĂUTARE FIȘIER** până ce apare folderul dorit.
2. Apăsați **SELECT** sau **>||/PRE +**.
3. Dacă vreți să vă mutați la folderul de mai sus apăsați **FOLDER**.
4. Rotiți **CĂUTARE FIȘIER** până când apare fișierul dorit.
Apăsați **SELECT** sau **>||/PRE +** pentru a-l reda.

Pe telecomandă

1. Apăsați **PRESET/FOLDER**   în mod repetat pe telecomandă până când apare folderul dorit.
2. Apăsați  pe telecomandă sau **SELECT** sau **>||/PRE +** pe aparat pentru a-l reda. Va fi redat primul fișier din folder.

Ștergerea unui fișier MP3/ WMA

Puteți șterge un fișier, folder sau un format apăsând

DELETE. (numai USB)

1. Apăsați **DELETE** în mod repetat în timp ce selectați un fișier MP3/ WMA. Această funcție este suportată numai în modul stop. Afișajul se schimbă în următoarea ordine.
 - ȘTERGERE? :șterge fișierele
 - Ștergere DIR? :șterge folderele
 - FORMATARE? :formatare USB
2. Pentru a selecta "DA" sau "NU", apăsați **I<< / >>I** pe aparat sau **I<<<</>>>>I** pe telecomandă sau roțiți **CĂUTARE FIȘIER.**
3. Pentru a șterge un fișier/director sau un format apăsați **SELECTARE** pe aparat.
4. Dacă vreți să ieșiți din modul curent apăsați **■** pe telecomandă sau **□/PRE** - pe aparat.

! Precauții

- Nu înlăturați dispozitivul USB în timpul operării.(redare, ștergere. etc.)
- Copiile de rezervă sunt recomandate pentru a preveni pierderea datelor.
- Funcția de ștergere ar putea să nu fie suportată în funcție de starea USB. (blocare, etc.)

Alte operațiuni

Redare programată

Funcția programului vă permite sa stocați fișierele dumneavoastră preferate de pe orice disc sau dispozitiv USB.

Un program poate conține 20 track-uri.

1. Introduceți un CD sau un USB și așteptați să fie citit.
2. Apăsați **PROGRAM/MEMO** pe telecomandă în modul stop.
3. Apăsați **I<< / >>I** pe aparat sau **I<<<</>>>>I** pe telecomandă sau roțiți **CĂUTARE FIȘIER** în modul stop.
4. Apăsați **PROGRAM/MEMO** din nou pentru a salva și a selecta track-ul următor.
5. Apăsați **▶/II** pe telecomandă sau **>II/PRE +** sau **SELECT** pe aparat pentru a reda fișierele muzicale programate.
6. Pentru a șterge sesiunea, apăsați **■** pe telecomandă sau **□/PRE** - pe aparat de două ori.

! Notă

Programele sunt șterse când discul sau USB-ul este înlăturat, când se închide aparatul sau când este schimbată funcția.

Afișarea informațiilor fișierului (ID3 TAG)

În timpul redării unui fișier MP3 ce conține informații despre fișier, puteți afișa informațiile apăsând **INFO.**

Oprirea temporară a sunetului

Apăsați **MUTE** pentru a opri aparatul.

Puteți opri aparatul pentru a răspunde la telefon, de exemplu, "MUTE" apare în fereastra de afișare.

Setarea opțiunii de oprire automată

Apăsați **SLEEP** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 108 minute, după ce aparatul se va opri.

Pentru a verifica timpul rămas apăsați **SLEEP**.

Pentru a anula funcția sleep, apăsați **SLEEP** în mod repetat până când apare "SLEEP 10" și apoi apăsați **SLEEP** din nou în timp ce "SLEEP 10" este afișat.

! Notă

- Puteți verifica timpul rămas înainte ca aparatul să se oprească.
- Apăsați **SLEEP**. Pe display apare timpul rămas.
- Funcția sleep va funcționa și după diminuarea luminozității.

Graduator

Apăsați **SLEEP** o dată. Fereastra de afișare își va reduce luminozitatea la jumătate. Pentru a anula, apăsați **SLEEP** în mod repetat până la reducerea luminozității.

Operare Radio

Pentru a asculta radioul

1. Apăsați **FUNCTION** pe telecomandă sau **FUNC.** pe aparat până când FM apare pe fereastra de afișare.
Ultimul post recepționat este reglat.
2. Apăsați și mențineți **TUN. +/-** pentru aproximativ 2 secunde până când indicația de frecvență începe să se schimbe, apoi eliberați-l. Căutarea se oprește când aparatul prinde un post.

Sau

Apăsați **TUN. +/-** în mod repetat..

3. Ajustați volumul rotind **VOLUME** de pe aparat sau apăsând **VOLUME Δ /V** în mod repetat pe telecomandă.

3

Operare

Presetarea posturilor radio

Puteți predefini 50 de posturi pentru FM.

Înainte de a face acordul, reduceți volumul.

1. Apăsați **FUNCTION** pe telecomandă sau **FUNC.** pe aparat până când apare FM pe fereastra de afișare.
2. Selectați frecvența dorită apăsând **TUN. +/-**.
3. Apăsați **PROGRAM/MEMO** un număr prestabilit va apărea pe fereastra de afișare.
4. Apăsați **PRESET/FOLDER Δ /V** pentru a selecta numărul prestabilit pe care îl doriți.
5. Apăsați **PROGRAM/MEMO** Postul este salvat.
6. Repetați pașii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru a asculta un post prestabilit, apăsați **PRESET/FOLDER Δ /V**.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați și mențineți **PROGRAM/MEMO** pentru două secunde. "CLEAR" va apărea pe ecranul aparatului.
2. Apăsați **PROGRAM/MEMO** pentru a șterge toate posturile radio salvate.

Îmbunătățirea semnalului FM slab

Apăsați ►/II pe telecomandă. Acest lucru va schimba radioul de la stereo la mono și va îmbunătăți semnalul.

Ajustarea sunetului

Setarea modului de ambianță

Acest sistem are un număr prestabilit de câmpuri audio de ambianță. Puteți selecta un mod audio dorit folosind **EQ**.

Articolele afișate pentru Egalizator pot fi diferite în funcție de sursele audio și de efecte.

Pe Ecran	Descriere
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Acest program conferă o atmosferă entuziastă sunetului, dându-vă sentimentul că sunteți la un concert rock, pop, jazz sau clasic.
BAS	Consolidare sunetelor înalte, a basului și a efectelor sunetelor de ambianță.
CONDENSATOR	Puteți asculta fără efectele egalizatorului.

! Notă

Ar putea fi nevoie de resetarea modului de ambianță, după schimbarea intrării, uneori chiar și după schimbarea track-ului.

Operațiuni Avansate

Ascultați muzică la dispozitivul dumneavoastră extern.

Aparatul poate fi folosit pentru a reda muzică de la mai multe tipuri de dispozitive externe.
(Consultați pagina 10)

1. Conectați dispozitivul extern la PORTABIL. conexiune IN a aparatului.
2. Porniți-l apăsând **⏻/I (Alimentare)**.
3. Selectați o funcție apăsând **FUNCTION** pe telecomandă sau **FUNC.** Pe aparat
4. Aprindeți dispozitivul extern și redați-l.

Înregistrarea pe USB

1. Conectați dispozitivul USB la aparat.
2. Selectați o funcție apăsând **FUNCTION** pe telecomandă sau **FUNC.** Pe aparat

Înregistrarea unui singur track - Puteți înregistra pe USB după redarea fișierului dorit.

Înregistrarea tuturor track-urilor - Puteți înregistra pe USB după oprire.

Înregistrarea listei programate - După afișarea la listei programate o puteți înregistra pe USB.

3. Începeți înregistrarea apăsând **REC** pe telecomandă sau **● REC** pe aparat.
4. Pentru a opri înregistrarea apăsați **■** pe telecomandă sau **□/PRE** - pe aparat.

Întreruperea înregistrării

În timpul înregistrării apăsați **REC** pe telecomandă sau **● REC** pe aparat pentru a întrerupe înregistrarea. Apăsați-l din nou pentru a începe înregistrarea. (Numai Radio, Portabil)

Pentru a selecta rata de biți de înregistrare și viteza

1. Apăsați **REC** pe telecomandă sau **● REC** pe aparat mai mult de 3 secunde.
2. Folosiți **|<</>>|** pe aparat sau **◀◀◀/▶▶▶▶** pe telecomandă pentru a selecta rata de biți.
3. Apăsați **REC** pe telecomandă sau **● REC** din nou pe aparat pentru a selecta viteza de înregistrare.
4. Apăsați **|<</>>|** pe aparat sau **◀◀◀/▶▶▶▶** pe telecomandă pentru a selecta viteza de înregistrare dorită; (Numai AUDIO CD).

X1 VITEZA

- Puteți asculta muzică în timp ce înregistrați.

X2 VITEZA

- Puteți numai să înregistrați fișierul muzical.

5. Apăsați **REC** pe telecomandă sau **● REC** pe aparat pentru a termina setările.
6. Pentru a opri înregistrarea apăsați **■** pe telecomandă sau **□/PRE** - pe aparat.

! Notă

- Puteți verifica procentajul de înregistrare pentru înregistrarea USB pe fereastra de afișare din timpul înregistrării. (MP3/ WMA Numai CD)
- În timpul înregistrării unui MP3/ WMA nu există sunet.
- Când opriți înregistrarea în timpul redării, fișierul care a fost înregistrat va fi stocat. (Numai AUDIO CD)
- Nu înlăturați dispozitivul USB și nu închideți aparatul în timpul înregistrării pe USB. Dacă nu, poate apărea un fișier incomplet care nu va fi șters de pe PC:
- Dacă înregistrarea pe USB nu funcționează, se vor afișa mesaje de genul "NO USB", "EROARE", "PLIN" sau "NO REC" pe fereastra de afișare.
- Dispozitivul multi-card reader sau HDD Extern nu pot fi folosite la înregistrarea pe USB.
- Un fișier este înregistrat la aproximativ 512 Mbyte când înregistrați o perioadă lungă.
- Când opriți înregistrarea în timpul redării, fișierul nu va fi salvat.
- Puteți stoca mai mult de 999 de fișiere.
- Vor fi stocate astfel.

AUDIO CD	(MP3/ WMA)	Cealtă sursă*
 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ ⋮	 FILE_REC └─ ABC(File name) └─ DEF(File name) └─ ⋮	 EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ ⋮

*: RADIO, PORTABIL și altele.

Realizare de copii neautorizate ale materialului protejat, inclusiv programe pentru computer, fișiere, emisiuni și înregistrări audio, poate fi o încălcare a drepturilor de autor și constitui infracțiune penală.

Acest echipament nu ar trebui folosit în astfel de scopuri.

Fiți responsabil

Respectați drepturile de autor

Depanare

Problemă	Cauză și Corectare
Nu există Curent.	• Cablul de alimentare nu este conectat. Conectați cablul de alimentare. • Verificați dacă nu au existat căderi de tensiune. Verificați starea utilizând alte dispozitive electronice.
Nu există sunet.	• Verificați dacă ați selectat funcția corectă. Apăsăți FUNCTION și verificați funcția selectată. • Volumul este setat la minim. Folosiți buton de volum pentru a ajusta volumul.
Aparatul nu începe redarea.	• Ați introdus un disc care nu poate fi redat. Introduceți un disc care poate fi redat. • Nu ați introdus nici un disc. Introduceți un disc. • Discul este murdar. Curățați discul. (Consultați pagina 18) • Discul este introdus invers. Așezați discul cu eticheta sau partea printată în sus.
Posturile radio nu pot fi recepționate corespunzător.	• Antena nu este bine poziționată. Ajustați poziția. • Semnalul postului de radio este prea slab. Faceți acordul postului manual. • Nu a fost presetat nici un post sau posturile presetate au fost șterse (când se face recepția cu scanarea canalelor presetate). Presetați câteva posturi radio, observați pagina 12 pentru detalii.
Telecomanda nu funcționează corect.	• Telecomanda nu este îndreptată către senzorul aparatului. Îndreptați telecomanda către senzorul aparatului. • Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiți telecomanda pe o distanță de maxim 16 ft (5 m). • Există un obstacol între telecomandă și aparat. Îndepărtați obstacolul. • Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiți bateria cu una nouă.

Specificații

General	
Alimentare cu curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Greutate netă	2,7 kg
Dimensiuni exterioare (l x h x a)	540 x 143 x 240 mm
Temperatura Condițiilor de Operare	5 °C până la 35 °C (41 °F până la 95 °F)
Umiditatea de operare	5 % la 85 %

Radio	
Interval Reglare FM	87,5 până la 108,0 MHz sau 87,50 până la 108,00 MHz

Amplificator	
Putere ieșire	7,5W/7,5W

CD	
Frecvență de răspuns	100 Hz la 18 kHz
Raport semnal-zgomot	Minim 55 dB
Dinamică	Minim 50 dB

USB	
Versiune USB	USB 2,0 sau USB 1,1
Alimentare Bus	DC 5 V  500 mA

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

Întreținere

Manipularea Aparatului

Când se transportă aparatul

Păstrați cutia originală de carton și materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportați aparatul, pentru o maximă protecție, reambalați-l așa cum a fost ambalat inițial din fabrică.

Păstrarea curățeniei suprafețelor exterioare

Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.

Ștergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafața.

Nu lăsați produse din cauciuc sau plastic să intre în contact cu aparatul pentru o perioadă lungă de timp.

Curățarea aparatului

Pentru a curăța player-ul, folosiți o cârpă moale, uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.

Întreținerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care folosește o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică și piesele de acționare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Observații cu privire la discuri

Manevrarea Discurilor

Nu lipiți hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea Discurilor

După redare, puneți discul în carcasa sa. Nu expuneți discul la lumina solară directă sau la surse de căldură și nu-l lăsați într-o mașină parcată

expusă la lumina solară directă.

Curățarea Discurilor

Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenții de curățare disponibili pe piață sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

Mărci comerciale și Licențe



