



SVENSKA

ANVÄNDARHANDBOK DIGITAL MEDIAMOTTAGARE

Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida användning.

MAX620BO



MFL67527444

Säkerhetsinformation

VAR FÖRSIKTIG
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR - ÖPPNA INTE

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR TAG INTE BORT NÅGRA PANELER (INTE HELLER BAKSIDAN). ENHETEN INNEHÅLLER INGA SERVICEBARA DELAR. LÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL UTFÖRA ALL SERVICE.

 Denna blyxt med ett pilhuvud i en liksidig triangel avser att varna användaren för att det finns oisolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stor för att utgöra en risk för människor att få elektriska stötar.

 Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga drifts- och underhålls- (service-) anvisningar i den litteratur som medföljer produkten.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.

VARNING: Installera inte denna utrustningen i ett begränsat utrymme, t ex en bokhylla eller liknande.

 Hantera alltid fordonet på ett säkert sätt. Bli inte distraherad av fordonet när du kör och var alltid uppmärksam på alla omständigheter vid

körning. Ändra inte inställningar eller andra funktioner. Kör in till vägkanten på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på att göra något sådant.

 Använd inte enheten under flera timmar vid extremt låga eller höga temperaturer (-10 °C till 60 °C).

 För att minska risken för elektriska stötar ska du inte ta bort höljet eller baksidan från den här produkten. Det finns inga delar inuti som kan servas av användaren. Låt behörig servicepersonal utföra servicearbetet.

 För att minska brandrisken eller risken för elektriska stötar ska du se till att produkten inte utsätts för vattendroppar eller vattenstänk, regn eller fukt.

 På grund av höga temperaturer på enhetens utsida ska enheten endast användas när den är installerad i en bil.

 Ställ in lämplig ljudnivå under körning.

 Tappa inte enheten och undvik alltid kraftiga stötar.

 Denna enhet är avsedd för fordon med ett 12 volts batteri och negativ jordning. Kontrollera batterispänningen innan enheten installeras i ett rekreationsfordon, lastbil eller buss. För att undvika kortslutningar i elsystemet, kontrollera att E batteriet är fränkopplat innan installationen påbörjas.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten:

Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solskin, brand eller liknande.

Avfallshantering batterier/ackumulatorer

 1. När den här överkorsade soptunnan finns påsatt batterier/ackumulatorer på din apparat betyder detta att de lyder under European Directive 2006/66/EC.

2. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/Hg, kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än, 0,0005% kvicksilver, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.

3. Alla batterier/ackumulatorer skall hanteras åtskilda från vanligt hushållsavfall och föras till särskilt för ändamålet avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.

4. Rätt avfallshantering av dina gamla batterier/ackumulatorer medverkar till att förhindra negativa konsekvenser för miljön, för djurs och människors hälsa.

5. För ytterligare, detaljerad information om hanteringen av dina gamla batterier/ackumulatorer ber vi dig ta kontakt med berörd myndighet på din plats eller med den affär där du köpt din apparat.

Kassering av din gamla apparat

 1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

2. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.

3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

CE LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC, och 2009/125/EC.

Europeiska Standardiseringscentret:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Enbart för användning inomhus.

RF Meddelande beträffande strålning
Denna utrustning skall installeras och användas med ett minimiavstånd om 20 cm mellan radiatoren och din egen kropp.

Innehållsförteckning

1 Komma igång

- 2 Säkerhetsinformation
- 4 Frontpanel
- 4 Fjärrkontroll
- 5 – Batteriinstallation

2 Ansluta

- 5 Installation
- 5 – Grundläggande installation
- 5 – Avlägsna den befintliga receiveern
- 5 – ISO-DIN Installation
- 6 Om borttagbar kontrollpanel
- 7 Anslutning
- 7 – Anslutning i en bil

3 Användning

- 8 Användning
- 8 – Grundläggande funktioner
- 8 – Stänga av ljudet temporärt
- 8 – Kontroll av klockan
- 8 – Återställning av enheten
- 8 – Ändring av huvudinställningarna

- 9 Lyssna på musik från en extern enhet
- 9 – Förhindrar större förändringar i volym när du byter källa
- 9 Lyssna på TUNER
- 9 – Lagring manuellt av önskade frekvenser
- 10 – Lyssna på en förinställd station
- 10 – Justerar TUNER inställningar
- 11 Använda en SD-kort
- 11 – Pausning eller återupptagning av uppspelning
- 11 – Söka efter en del i en fil
- 11 – Hoppa till en annan fil
- 11 – Kontrollera information om din musik
- 11 – Spela upp filer på ett sätt du vill
- 11 – Snabbsökning av en önskad fil
- 11 – Krav för uppspelning med SD-kort
- 12 Lyssna på musik genom att ansluta iPod/iPhone
- 12 – Pausning eller återupptagning av uppspelning

- 12 – Söka efter en del i en fil
- 12 – Hoppa till en annan fil
- 12 – Kontrollera information om din musik
- 12 – Spela upp filer på ett sätt du vill
- 12 – Uppspelning av filer efter musikmenyer
- 13 – CONTROL MODE för iPod/iPhone
- 13 – Kompatibla iPod/ iPhone modeller
- 13 Anslut en Bluetooth trådlös enhet
- 14 – Använda Bluetooth trådlösa teknik
- 14 – Justerar inställningen
- 15 – Använda applikationen "LG CAR Remote"
- 16 – Förteckning kompatibla telefoner

4 Felsökning

- 18 Felsökning

5 Bilaga

- 19 Specifikationer

1

2


3

4

5

4 Komma igång


Frontpanel

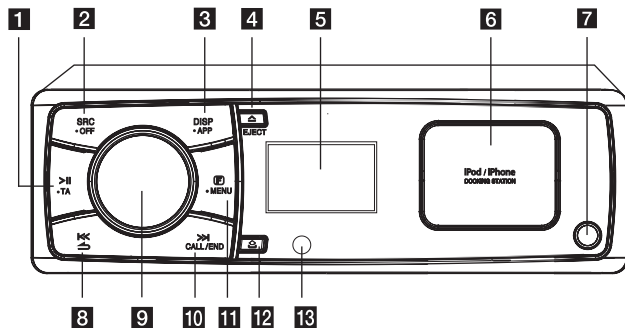

- 1 >||**
Spelar och pausar uppspelning.
• **TA (TILLVAL)**
Söker stationer som har TA/TP information. Tryck och håll nedtryckt.
- 2 SRC**
Välj funktionerna genom en tryckning.
• **OFF**
Tryck och håll nedtryckt för att stänga av eller sätta på enheten.
- 3 DISP**
När du trycker på den kan du kontrollera klockan.
• **APP**
Aktiverar "LG CAR Remote"-applikation.
- 4 △ (EJECT)**
Matar ut iPod/ iPhone DOCKING STATION.
- 5** Skärmfönster
- 6 iPod/iPhone DOCKING STATION**
- 7 AUX**
Vid anslutning till andra bärbara spelare kan du njuta av musik från den på enheten.
- 8 I<<**
Hoppa över / Sök / Sökning / Ställ in
Återgår till föregående.
- 9 Volymratt**
- Justerar ljudnivån.
- Bekräfta inställningarna.
- Kontrollerar spår, filer eller förinställda stationer.

- 10 >>I**
Hoppa över / Sök / Sökning / Ställ in
CALL
Besvarar ett samtal.
END
Avslutar ett samtal.
- 11 F**
Ställer in uppspelningsobjekt i varje läge.
• **MENU**
Aktiverar inställningsmenyn.
- 12** Öppnar frontpanelen.
- 13** Fjärrsensor

Fjärrkontroll

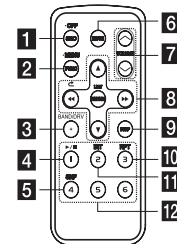

- 1 SRC**
Välj funktionerna genom en tryckning.
• **OFF**
Tryck och håll nedtryckt för att stänga av eller sätta på enheten.
- 2 FUNC**
När den trycks in, ställer den in uppspelningsobjekt i varje läge.
• **MENU**
När den trycks och hålls in aktiveras inställningsmenyn.
- 3 BAND/DRV**
För inställning av band på TUNER.
- 4 ►/||** Spelar upp eller pausar en uppspelning.
- 5 SHF** Blandar uppspelningen.
- 6 MUTE** Stänger temporärt av ljudet.
- 7 VOLUME ▲/▼**
Justerar ljudnivån.

8

Hoppa över / Sök / Sökning / Ställ in

Återgå till föregående.



- Lista upp / ner
- Justerar inställningar.
- Går 10 MP3/WMA-filer bakåt eller framåt om det inte finns någon mapp eller en mapp på ett SD-kort.
- Går till föregående eller nästa mapp om det finns fler än 2 mappar på ett SD-kort.

ENTER/ LIST

- Bekräfta inställningarna.
- Kontrollerar spår, filer eller förinställda stationer.

9 DISP

När du trycker på den kan du kontrollera klockan.

10 RPT

Upprepar uppspelning.

11 INT


Intro-avsökning.

12 Numeriska knappar (1 till 6)


Väljer en numerad förinställd station i TUNER.

Batteriinstallation

Typ 1

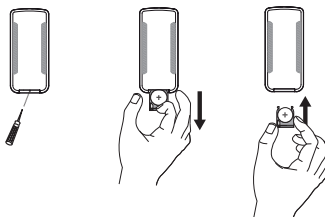

Typ 2

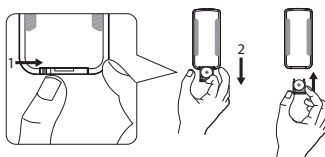


OBS

- Använd bara ett CR2025 (3 V)-lithiumbatteri.
- Ta bort batteriet om fjärrkontrollen inte används under längre tidsperioder.
- Ladda inte upp batteriet, montera inte isär det, hettta inte upp det och släng inte det i elden.
- Hantera inte batteriet med metallverktyg.
- Förvara inte batteriet med metallmaterial.

Installation

Grundläggande installation

Före installation måste man se till att på/av-kontakten är AV och ta bort en kabelsko på bilbatteriet för att undvika kortslutning.

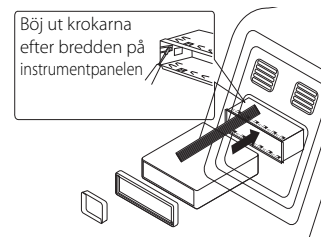


Kontrollpanel

1. Avlägsna det bakre stödet från enheten.
2. Avlägsna frontpanelen och dekorpanelen från enheten.
3. Sätt i hävstången A i hålet på enhetens ena sida.
4. Gör samma sak på andra sidan och dra ut enheten ur monteringshöljet.


Avlägsna den befintliga receiveern

Om det redan finns en hållare för mottagaren i instrumentpanelen måste man ta bort den.

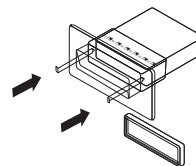

1. Avlägsna det bakre stödet från enheten.
2. Avlägsna frontpanelen och dekorpanelen från enheten.
3. Sätt i hävstången A i hålet på enhetens ena sida. Gör samma sak på andra sidan och dra ut enheten ur monteringshöljet.

ISO-DIN Installation

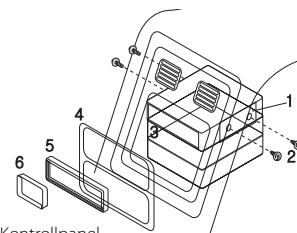


Kontrollpanel

1. För in enheten i ISO-DIN-ramen.
2. Använd skruvarna från den gamla enheten.
3. För in enheten och ramen i öppningen på instrumentbrädan.
4. Montera panelen eller adapterplattan. (Beroende på modell kanske detta moment inte behövs.)
5. Montera täckring till enheten.
6. Installera kontrollpanelen på enheten.

Om borttagbar kontrollpanel

Montera kontrollpanelen



1. Justera den vänstra sidan av panelen med pluggen.
2. Tryck den högra sidan av panelen i enheten tills det klickar.




VIKTIGT


- Om kontrollpanelen inte är rätt fastsatt fungerar eventuellt inte knapparna. Om detta inträffar trycker du försiktigt på kontrollpanelen.
- Lämna inte kontrollpanelen på en plats där den utsätts för höga temperaturer eller direkt solljus.
- Tappa inte kontrollpanelen och utsätt den inte på annat sätt för kraftiga stötar.
- Låt inte flyktiga medel som till exempel bensin, thinner eller insektsmedel komma i kontakt med kontrollpanelens yta.

Ta loss kontrollpanelen


1. Tryck på  för att öppna kontrollpanelen.



2. Lyft kontrollpanelen försiktigt.
3. Tryck kontrollpanelen till höger.

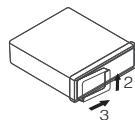


4. Dra kontrollpanelen ut ur enheten.
5. Placera den borttagna kontrollpanelen i skyddsfodralet.

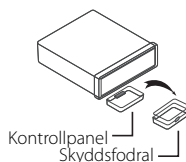

OBS


Torka med jämna mellanrum av kontakterna på kontrollpanelens baksida med en bomullstopps fuktad med alkohol. Av säkerhetsskäl ska du stänga av tändningen före rengöring och ta bort nyckeln från tändlåset.



Anslutning

Anslutning i en bil

Före anslutning måste man se till att på/av-kontakten är AV samt ta bort kabelskorna från batteripolerna för att undvika kortslutning.

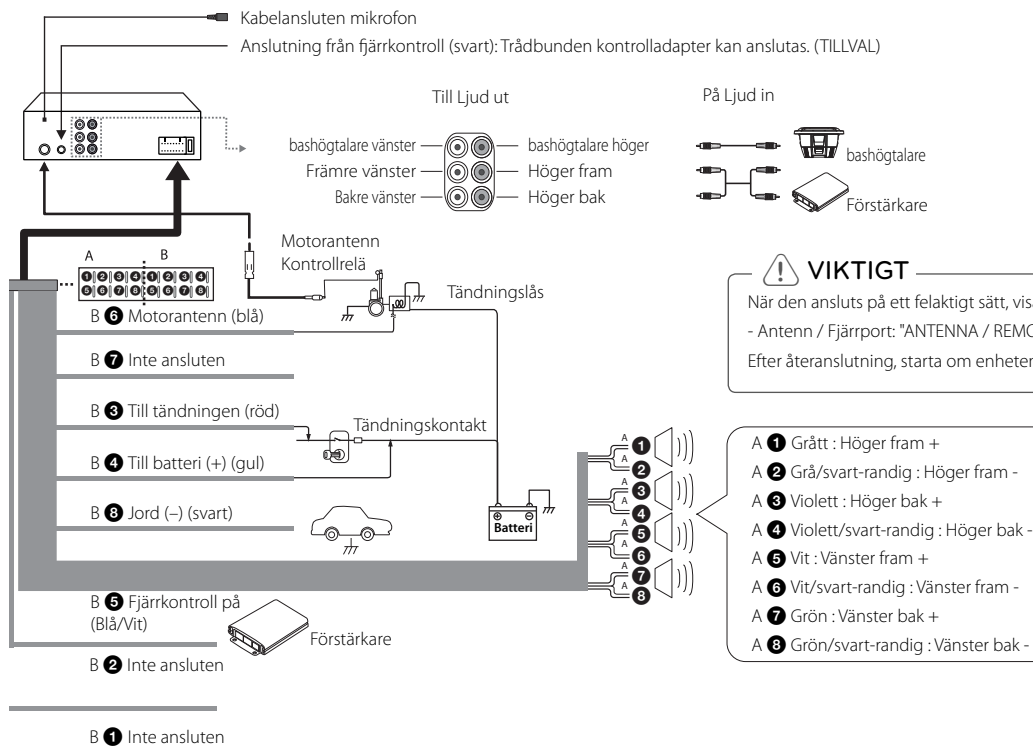

Användning

Grundläggande funktioner

1. Slå på enheten genom att trycka ned valfri tangent.
2. Välj en källa genom att trycka på SRC.
3. Vrid volymratten för att justera volymen på enheten.
Eller tryck på VOLUME Δ /V på fjärrkontrollen.

Stänga av ljudet temporärt

1. Tryck på **>||** för att stänga av ljudet i din enhet. (Om MP3-/WMA-fil spelas upp pausas den.)
Eller tryck på MUTE på fjärrkontrollen.
2. Tryck igen för att ta bort den.


Kontroll av klockan

1. Tryck på DISP.
2. Tryck igen för att ta bort den.

Återställning av enheten

Du kan återställa enheten om den inte fungerar korrekt.

1. Återställning av enheten.
Hänvisning till sidan 6 för att ta bort frontpanelen.
2. Stick in ett skarpt föremål i RESET hålet.

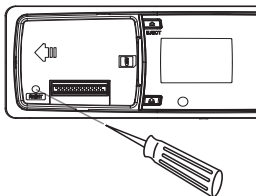

Ändring av huvudinställningarna

Du kan justera [SOUND], [LIGHT] och [OTHER] inställningar.

På enheten

1. Tryck och håll in **• MENU**.
2. Vrid volymratten för att välja [SOUND], [LIGHT], eller [OTHER] och tryck på den.
3. Vrid volymratten för att välja alternativ och tryck på den.
4. Vrid volymratten medurs eller moturs för att justera nivån.
5. Tryck på volymratten för att bekräfta inställningen.
Om du vill återgå till föregående steg, tryck på **↶**.

På fjärrkontrollen

1. Tryck och håll in FUNC / **• MENU**.
2. Tryck **▲** / **▼** att välja [SOUND], [LIGHT], eller [OTHER] och tryck ENTER.
3. Tryck **▲** / **▼** att välja läge och tryck ENTER.
4. Tryck på **▲** / **▼** för att justera nivån.
5. Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.
Om du vill återgå till föregående steg, tryck på **↶**.

För [SOUND] inställningen

Du kan ställa in ljudkvaliteten genom att justera nivån på BAL (vänster/höger högtalare), FAD (främre/bakre högtalare), SW (subwoofer), SW-F (subwoofer frekvens), A-EQ (auto EQ).

- SW (Subwoofer)
Du kan ställa in volymen på Subwooferen.
- SW-F (subwoofer frekvens)
OFF/ SW 55 Hz/ SW 85 Hz/ SW 120 Hz
Du kan aktivera bashögtalaren.
- A-EQ (Auto EQ) OFF / ON
AUTO EQ fungerar enbart i musikfilen understödd av 'Genre' i enheten. När du ställer AUTO EQ på ON, POP, CLASSIC, ROCK, eller JAZZ väljs automatiskt beroende på musikgenre.
- EQ (equalizer)
EQ är att öka eller minska signalstyrkan av ljudfrekvenser. Funktionen hjälper dig att njuta av ljudet i full utsträckning.
FLAT → B-BOOST (BASFÖRSTÄRKARE)
→ POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ
→ VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → U-EQ1 → U-EQ2
- U-EQ1 / U-EQ2
När du ställer in EQ på U-EQ 1 / 2 inställning. :
Du kan justera ljudnivån på BAS(bas), MID (mellan), TRB (diskant).

• EFFECT

OFF/ 3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER
Du kan använda 3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER.

3D SOUND: Detta läge ger ett fantastiskt surroundljud.

MP3 OPTIMIZER: I detta läge förbättras kvaliteten för komprimerad musikfil.

! OBS

3D SOUND/ MP3 OPTIMIZER är endast tillgängligt när du använder SD-kort.

För [LIGHT] inställningen

Du kan ställa in belysningseffekter genom att justera DIM eller DIM LV.

- DIM (Dimmer) OFF / ON: Du kan ändra ljusstyrkan på visningsfönstret under påslaget läte.

Inställningar	Beskrivning
DIM ON	Visningsfönstret blir mörk.
DIM OFF	Visningsfönstret blir ljust.

- DIM LV (Dimmernivå): När du ställer DIM till ON kan du justera dimmerns nivå. (-2, -1, 0, +1, +2)

För [OTHER] inställningen

- AUX (Tillsats) ON/OFF
Det är möjligt att använda extrautrustning till denna enhet. Aktivera AUX-inställningen när du använder hjälputrustning till denna apparat.
- DEMO OFF/ ON
Du kan ändra första uppgift på displayen för att informationen namn (funktionsnamn, EQ namn, etc. ...) medan du lyssnar på en källa.
- BEEP 2ND/ ALL
BEEP 2ND: Ett 'beep' hörs när en tangent trycks ned under längre tid än 2 sekunder.
BEEP ALL: 'Beep'-ljudet hörs varje gång en tangent trycks ned.

- CLOCK (klocka)
För modellen RDS stöds inte enhet eller ens för en RDS stöds enhet.
- När RDS CT informationen inte inkommer och då du ställer CT på OFF, kan du justera tiden själv.
Ställ klockan på följande sätt ;
1. Välj en källa till TUNER.
2. Tryck på **F** för att välja CT och ställ sedan in CT på OFF (AV).
(Se "Justerar mottagarinställningarna" på sidorna 10 för inställning av CT (Clock Time) ON / OFF).
3. Tryck på • MENU på enheten och håll för att välja [OTHER] och välj sedan CLOCK genom att vrida på volymratten.
4. Ställ in timme genom att vrida på volymratten.
5. Tryck på volymratten för att bekräfta timmen.
6. Ställ in minuterna genom att vrida på volymratten.
7. Tryck på volymratten för att bekräfta minut.
- När RDS CT information erhålls; Klockan visas enligt de RDS CT information.
- När RDS inte stöds, ställ in klockan enligt steg 3 till 7.

Lyssna på musik från en extern enhet

1. Anslut en extern enhet till AUX ingången med en linjeingångskabel.
2. Välj en källa till AUX.
3. Spela upp på den ansluta externa utrustningen.

Förhindrar större förändringar i volym när du byter källa

Bara när du ställer in AUX på ON (PÅ) för att byta kan du justera volymnivån på resp. källa för att förhindra kraftiga förändringar i volymen genom att välja GAIN 0/ +3/ +6.

1. Tryck **F** på enheten.
Eller tryck FUNC/ • MENU på fjärrkontrollen.
2. Vrid volymratten på enheten.
Eller tryck ▲ / ▼ på fjärrkontrollen för att ställa in alternativet. (GAIN 0/ +3/ +6)
3. Tryck på volymknappen på enheten.
Eller tryck på ENTER på fjärrkontrollen för att bekräfta inställningen.
4. Om du vill återgå till föregående steg, tryck på **↶**.
Eller tryck **↷** på fjärrkontrollen.

Lyssna på TUNER

1. Tryck SRC för att välja en källa till TUNER.
2. Tryck på **F** för att välja BAND och ställ sedan in BAND till önskat band.
3. För manuell sökning, tryck och håll **I<</>>I** på enheten tills "MANUAL" visas. Tryck sedan på den upprepade gånger för att välja en önskad frekvens. Eller håll **◀◀ / ▶▶** på fjärrkontrollen. Tryck på **I<</>>I** på enheten för att starta en automatisk sökning. Därefter visas "SEARCH (SÖKNING)". (Förutom MW)
Eller tryck **◀◀ / ▶▶** på fjärrkontrollen.

Lagring manuellt av önskade frekvenser

1. Tryck på **F** för att välja BAND och ställ sedan in BAND till önskat band.
2. Välj önskad frekvens med hjälp av **I<</>>I** på.
Eller tryck **◀◀ / ▶▶** på fjärrkontrollen.
3. Tryck på volymknappen och vrid den för att välja en förinställd station bland 1 till 6 och tryck sedan och håll volymknappen nedtryckt tills du hör ett pipjud.
Eller tryck och håll en av de förinställda knapparna 1 till 6 på fjärrkontrollen tills ett pipjud hörs.
4. Upprepa steg 1 till 3 för att förinställa andra stationer.

! OBS

Om en station har ställts in på en snabbvalsknapp där en annan station i samma band redan finns inställd, raderas automatiskt den tidigare förinställda stationen.

Lyssna på en förinställd station

- Tryck på **F** för att välja BAND och ställ sedan in BAND till önskat band.
- Tryck på volymknappen på enheten. Eller tryck ENTER på fjärrkontrollen.
- Vrid volymratten för att välja en förinställd station. Eller tryck **▲** / **▼** på fjärrkontrollen.
- Tryck på volymknappen. Eller tryck ENTER på fjärrkontrollen. Eller

Väljer det önskade bandet och tryck sedan på önskad förvalsknapp från 1 till 6 på fjärrkontrollen.

Justerar TUNER inställningar**På enheten**

- Tryck på **F**.
- Vrid volymratten för att välja ett objekt och tryck på den.
- Vrid volymratten för att ställa in och tryck på den.
- Om du vill återgå till föregående steg, tryck på **↶**.

På fjärrkontrollen

- Tryck på FUNC/•MENU.
- Tryck på **▲** / **▼** för att välja ett alternativ och tryck ENTER.
- Tryck på **▲** / **▼** för att ställa in alternativet och tryck på ENTER.
- Om du vill återgå till föregående steg, tryck på **↶**.

- BAND**
Du kan välja önskat band. FM1/ FM2/ FM3/ MW (AM)
- A/S (autolagra)**
De sex starkaste sändningsfrekvenserna lagras på snabbvalsknapp 1 till 6, ordnade enligt signalstyrka. För att avbryta, tryck på volymratten.
- P/S (förinställd skanning)**
Förinställda stationer visas. För att avbryta, tryck på volymratten.
- SENS (Tuner känslighet) MID/ HI/ LOW**
Inom ett område där signalstyrkan är svag, får mottagaren hjälp med att söka efter fler stationer. Ju svagare mottagningen är, desto lägre alternativ bör du ställa in.

RDS (TILLVAL)

- PTY (Trafikmeddelande)**
Avsökning av radiostationer med hjälp av programtyp på FM mottagaren på sätt som följer.
Programtyperna visas på följande sätt.


PTY OFF	WEATHER	ROCK M
NEWS	FINANCE	EASY M
AFFAIRS	CHILDREN	LIGHT M
INFO	SOCIAL	CLASSICS
SPORT	RELIGION	OTHER M
EDUCATE	PHONE IN	JAZZ
DRAMA	TRAVEL	COUNTRY
CULTURE	LEISURE	NATION M
SCIENCE	DOCUMENT	OLDIES
VARIED	POP M	FOLK M

- AF (Alternativ frekvens) ON/ OFF**
När kvaliteten sjunker mottagningen, radion ändrar automatiskt till en annan station i nätet som sänder en bättre mottagningskvalitet, med hjälp av PI- och AF-koder.
- REG (Region) ON/ OFF**
REG ON: Enheten växlar till en annan station, inom samma nätverk, som sänder samma program när de mottagna signalerna från den aktuella stationen blir svaga.
REG OFF: Enheten växlar till en annan station, inom samma nätverk, när de mottagna signalerna från den aktuella stationen blir svaga. (Med denna inställning kan programmet skilja sig från det befintliga programmet.)

- TA (Trafikmeddelande) ALARM/ SEEK**
TA ALARM: Då den inställda stationen inte har någon TP-information under 5 sekunder hörs två pip.
TA SEEK: Då den inställda stationen inte har mottagit någon TP-information under 5 sekunder, letar mottagaren rätt på nästa station som har TP-informationen.
- PI (Programme Identification) SOUND/ MUTE**
PI SOUND: När en frekvens för en förinställd station växlar till AF (alternativ frekvens) med oidentifierade PI, behåller den ljudet.
PI MUTE: När en frekvens för en inställd station växlar till en AF med en oidentifierad PI reducerar den ljudet tills PI är identifierad.
- CT (Clock Time) ON/ OFF**
Du kan använda RDS CT informationen för uppdatering av tiden. När RDS CT information inte tas emot och sedan ställer CT på inställningsmenyn på "AV", kan du själv ställa in tiden. Hänvisn till sid 9 för inställning av klockan

Använda en SD-kort

1. Lossa kontrollpanelen.
(Hänvisning till "Om borttagbar kontrollpanel" på sidan 6)
2. Sätt i SD-kortet.

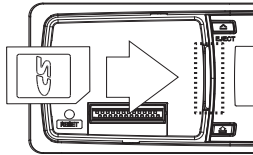

3. Sätt fast kontrollpanelen.
4. Tryck SRC för att välja en källa till SD.

Pausning eller återupptagning av uppspelning

1. Tryck på >|| på enheten för att pausa uppspelningen.
Eller tryck ►/|| på fjärrkontrollen.
2. Tryck för att återuppta uppspelningen.

Söka efter en del i en fil

1. Tryck och håll I◀◀/▶▶ på enheten under ca 1 sekund under uppspelning.
Eller håll ◀◀ / ▶▶ på fjärrkontrollen.
2. Tryck >|| på enheten vid den punkt du vill ha.
Eller tryck på ►/|| på fjärrkontrollen.

Hoppa till en annan fil

Tryck I◀◀/▶▶ på enheten.
Eller tryck på ◀◀/▶▶ på fjärrkontrollen.

! OBS

För att hoppa till föregående spår, tryck kort med I◀◀ i 3 sekunder speltid.

Kontrollera information om din musik

MP3/WMA-filer kommer ofta med taggar. Tag ger Titel, artist eller album.

Tryck på DISP upprepade gånger under MP3/WMA Textfil uppspelning. Om det inte finns någon information, "NO TEXT" visas på displayen.

Spela upp filer på ett sätt du vill

På enheten

1. Tryck på [F]
2. Vrid volymratten för att välja ett objekt och tryck på den.
3. Vrid volymratten för att välja alternativ.
4. Tryck på volymratten för att ställa in alternativet.
Om du vill återgå till föregående steg, tryck på ↶.

På fjärrkontroll en

1. Tryck INT/ RPT/ SHF.
2. Tryck igen för att avbryta.
Eller
1. Tryck på FUNC / • MENU.
2. Tryck på ▲ / ▼ att välja ett objekt och tryck på den.
3. Tryck på ▲ / ▼ för att välja alternativet.
4. Tryck på ENTER för att ställa in alternativet.
Om du vill återgå till föregående steg, tryck på ↶.

- RPT (Upprepa)
Den fil (1 RPT) eller de foldere (■ RPT) med filer, De har valgt, vil blive afspillet gentagne gange.
- SHF (Blanda)
Samtliga filer (SHF) eller alla filer i aktuell mapp (■ SHF) spelas i slumpmässigt vald ordning. Även om du trycker på I◀◀ återgår du ej till föregående fil i samband med slumpmässigt vald uppspelning.
- INT (Intro-avsökning)
De första tio sekunderna av samtliga filer (INT) eller alla filer i aktuell mapp (■ INT) spelas upp.

Snabbsökning av en önskad fil

1. Tryck på volymknappen på enheten.
Eller tryck ENTER på fjärrkontrollen.
2. Vrid volymratten på enheten att välja en önskad ROOT eller mapp och tryck på den.
Eller tryck ▲ / ▼ och tryck ENTER på fjärrkontrollen.
3. Vrid volymratten på enheten för att välja ett önskat spår/fil och tryck på den.
Eller tryck ▲ / ▼ och tryck ENTER på fjärrkontrollen.

Krav för uppspelning med SD-kort

- SD-kort som behöver ytterligare program installerade när du har det anslutet till en dator stöds inte.
- Regelbunden säkerhetskopiering rekommenderas för att förhindra förlust av data.
- Vissa SD-kort kanske inte fungerar med denna enhet.
- FAT (16 / 32) filesystem stöds. NTFS används endast för läsa.
- Samplingsfrekvens / 8 kHz till 48 kHz (MP3) 22,05 kHz till 48 kHz (WMA) Bithastighet / inom 8 kbit/s till 320 kbit/s (inkluderar VBR) (MP3) 32kbit/s till 320 kbit/s (WMA)


! OBS

Om du ansluter iPoden/ iPhonen medan du använder SD-kortet kanske den inte kan laddas upp.

Lyssna på musik genom att ansluta iPod/iPhone

Du kan avnjuta iPod-/iPhone-lagrad musik på enheten.

1. Tryck på .
2. Anslut iPod/iPhone.
3. Tryck SRC för att välja källa till IPOD. (Dockningsstationen för iPod/iPhone kan roteras med en fjärdedel)

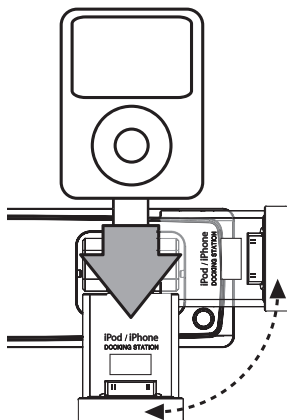

! VIKTIGT

Tryck på  för att stänga dockningsstationen för iPod/iPhone när du inte använder den. Om bilen stannar plötsligt eller det inträffar en oväntad trafikolycka kanske du skadas om du använder den utskjutande delen på dockningsstationen för din iPod/iPhone.

! OBS

Vid iPod-/iPhone-uppspelning kanske det inte hörs något ljud om iPod-/iPhone-enheten paras ihop via trådlös Bluetooth-teknik. I så fall ska du ändra ljudutgången för din iPod/iPhone till "Docking Connector" eller ändra ingångskällan för enheten till "BT".

Pausning eller återupptagning av uppspelning

1. Tryck på  på enheten för att pausa uppspelningen. Eller tryck  på fjärrkontrollen.
2. Tryck för att återuppta uppspelningen.

Söka efter en del i en fil

Under uppspelning, tryck och håll nedtryckt  och släpp sedan på ett ställe som du vill ha.

Hoppa till en annan fil

Tryck  på enheten. Eller tryck på  på fjärrkontrollen.

Kontrollera information om din musik

MP3/WMA-filer kommer ofta med taggar. Tag ger Titel, artist eller album.

Tryck på DISP upprepade gånger under MP3/WMA Textfil uppspelning. Om det inte finns någon information, "NO TEXT" visas på displayen.

Spela upp filer på ett sätt du vill

På enheten

1. Tryck på .
2. Vrid volymratten för att välja ett objekt och tryck på den.
3. Vrid volymratten för att välja alternativ.
4. Tryck på volymratten för att ställa in alternativet. Om du vill återgå till föregående steg, tryck på .

På fjärrkontrollen

1. Tryck på RPT/ SHF.
2. Tryck igen för att avbryta. Eller
1. Tryck på FUNC/ • MENU.
2. Tryck på  /  för att välja och tryck sedan ENTER.
3. Tryck på  /  för att välja alternativet.
4. Tryck på ENTER för att ställa in alternativet. Om du vill återgå till föregående steg, tryck på .

- RPT (Upprepa)
För tillfället vald(a) fil (1 RPT) / filer på iPod/iPhone spelas upprepade gånger.

- SHF (Blanda)
Alla filer (SHF) på iPoden/ iPhonen spelas upp i slumpvis ordning.
- SPD (BOK HASTIGHET)
Du kan ställa in ljudbokshastigheten på iPod till NOR (Normal), FAST (långsam eller snabb) eller SLOW.

Uppspelning av filer efter musikmenyer

Du kan kontrollera filer från musikmenyer och spela upp dem. Musikmenyerna är som följer.

PLAYLISTS → ARTISTS → ALBUMS →
GENRES → SONGS → COMPOSER →
AUDIO BOOK → PODCAST → ...

1. Tryck på volymknappen på enheten. Eller tryck ENTER på fjärrkontrollen.
2. Vrid volymratten på enheten för att välja en musikmeny och tryck sedan på den. Eller tryck på  /  på fjärrkontrollen.
3. Vrid volymratten på enheten till valda filen. Eller tryck på  /  på fjärrkontrollen.
4. Tryck på volymratten på enheten för att bekräfta inställningen. Eller tryck ENTER på fjärrkontrollen.
5. Om du vill återgå till föregående steg, tryck på . Eller tryck  på fjärrkontrollen.

CONTROL MODE för iPod/ iPhone

Du kan kontrollera iPod / iPhone.

- Tryck på **F** på enheten för att välja CONTROL och ställ sedan in CONTROL till IPOD. Och du kan kontrollera iPod/ iPhone på enheten.
- Inga funktioner finns tillgängliga på enheten när CONTROL MODE för iPod/ iPhone används.
- Ställ in CONTROL till HEAD UNIT för att avbryta iPod-/ iPhone-CONTROL MODE (kontrolläge).

Kompatibla iPod/ iPhone modeller

- iPod classic
- iPod nano 6e generationerna
- iPod touch 4e generationerna
- iPhone 3G / 3GS / 4

Vi rekommenderar att du använder OS version 4.2.1 eller högre.



"Made for iPod" och "Made for iPhone" innebär att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att anslutas specifikt för iPod eller iPhone var för sig, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandanormer för Apple. Apple är inte ansvarig för funktionen hos detta tillbehör eller dess överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser eller lagligen fastställda standarder. Observera att användningen av detta tillbehör med iPod, iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

Anslut en Bluetooth trådlös enhet


Innan du påbörjar ihopkopplingen se till att Bluetooth är påslagen i din telefon. Se telefonens användarguide. Ihopkoppling av din enhet och telefon med Bluetooth teknik behöver bara göras en gång i den första installationen. Ihopkopplingsrutinen kan vara olika för olika telefoner. PIN-kod är 1234.

	PÅ SPELAREN
1. Välj källa till BT.	SRC
2. Sök efter telefoner som stöds av Bluetooth trådlös teknik.	F
3. Välj tekniken som du vill stödja.	Vrid på volymratten
4. Anslut telefonen.	Tryck på volymknappen

Mikrofonen

Mikrofonen måste vara nära och riktad mot personen som talar. Installera mikrofonen som visas nedan.

Mikrofonenhet



! OBS

Om du stänger av enheten medan du talar i telefonen genom enheten och använder BT-funktionen, deaktiveras denna och du kan tala direkt i telefonen.

Använda Bluetooth trådlösa teknik

Frånkoppling av en telefon

Tryck på **F** -> DISCONNECT -> YES

Besvara eller avsluta ett samtal

För att besvara ett samtal, tryck på CALL.

För att avsluta ett samtal tryck END.

Avvisa ett samtal

För att besvara ett samtal, tryck på **↵**.

Ljudöverföring

Det är möjligt att växla ljudanslutning mellan din telefon utrustad med Bluetooth trådlösa teknik och denna enhet.

1. Tryck på CALL för att besvara samtalet.
2. Tryck och håll inne volymreglaget. "PRIVATE" visas.

Om privatläget är valt på enheten, tryck och håll inne volymreglaget för att återgå till handsfree-läget för samtalet.

! OBS

Samtalsväntfunktionen stöds ej. Vi garanterar ingenting när det gäller fel på grund av användande av samtalsväntfunktionen.

Lyssna på Bluetooth-enhetens musik

Om din enhet och Bluetooth-enheten kopplas ihop, tryck på SRC upprepat för att välja "BT". Och spela upp musiken som finns lagrad på din Bluetooth-enhet. Se din Bluetooth-enhets bruksanvisning.

Information om Bluetooth trådlösa teknik profiler

För att använda Bluetooth trådlösa teknik måste enheter kunna tolka visa profiler. Denna enhet är kompatibel med följande profiler:

GAP (Generic Access Profile)

HFP (Hands Free Profile)

GAVDP (Generic Audio / Video Distribution Profile)

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio / Video Distribution Remote Control Profile)

Justerar inställningen

1. Tryck på **F**
2. Vrid volymratten för att välja ett objekt och tryck på det.
3. Vrid volymratten för att ställa in ditt val och tryck sedan på det.
4. Om du vill återgå till föregående steg, tryck på **↵**.

SETUP

- **VISIBLE (SYNLIG)**
Gör det möjligt att söka denna enhet. (SHOWN <-> HIDDEN)
- **A-CON**
Justerar automatiskt svar eller inte. (ON <-> OFF)
- **A-ANS**
Justerar anslutning automatiskt eller inte. (MANUAL <-> AUTO)
- **MIC_VOLUME**
Justerar mikrofonvolymen på telefonen från 1 till 5. Medan du pratar i telefon i handsfree-läge, tryck på **F** och vrid volymreglaget för att justera mikrofonvolymen.

INFO

- **NAME (Namn)**
Kollar namnet på denna enhet.
- **ADDRESS (Adress)**
Kontrollerar adressen.
- **PINCODE**
Ändrar PIN-koden. Default är 1234.

CONNECT/ DISCONNECT

- **CONNECT**
Om enheten inte är ansluten med trådlös Bluetooth-teknik kan du söka vilka telefoner som finns tillgängliga för anslutning.
- **DISCONNECT**
Om enheten är ansluten med trådlös Bluetooth-teknik kan du koppla ur telefonen.

Använda applikationen "LG CAR Remote"

Du kan kontrollera din enhet med hjälp av "LG CAR Remote" applikationen.

1. Sök upp "LG CAR Remote" applikationen och installera den.



[Visar installerad "LG CAR Remote" application]


2. Länkar ihop din enhet med trådlös Bluetooth teknik. (Se sidan 13.)
3. Tryck och håll in • APP.
När du kör "LG CAR Remote" applikationen visas aktiveringskällan efter den inledande bilden. Då kan du kontrollera din enhet på iPhone.



[Inledande bild]

[Mottagarbild]

- Du kan välja en källa genom att trycka på "SOURCE".

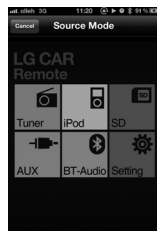

[Skärmbild för Source]

Förteckning kompatibla telefoner

Bluetooth förteckning och tillämpliga tillverkare. H : Handsfree A : Ljud streaming															
Företag	Lista	H	A	Företag	Lista	H	A	Företag	Lista	H	A	Företag	Lista	H	A
LG	KM380	0	0	SAMSUNG	S8003 JET(8GB)	0	0	Nokia	E71	0	0	SONY	W595	0	0
	KM900(Arena)	0	0		S8300 Ultra Touch	0	0		E75	0	0		W705	0	0
	KP500(Cookie)	0	0		B5722	0			N86	0	0		W980i	0	0
	KS500	0	0		B7330 (Omnia Pro)	0	0		N97	0	0		Xperia-X1	0	0
	KT520	0	0		C3303K (Champ)	0	0		C6	0	0		Vivaz	0	0
	KT610	0			M5650U (Lindy)	0	0		E5	0	0		Xperia-X2	0	0
	KU990	0	0		M8910 (Pixon12)	0	0		E52	0	0		Xperia-X10	0	0
	GD900	0	0		S7350	0	0		N97-1	0	0				
	BL40 (New Chocolate)	0			S8500 (Wave)	0	0		N900	0	0				
	KM335	0	0		i5503 (Galaxy S)	0	0		6710 (Navigator)	0	0				
	GD510 (POP)	0	0		i5700	0	0								
	GD880	0	0		(Galaxy Spica)										
	GM730	0	0		i7500 (Galaxy)	0	0								
	G5500 (Cookie Plus)	0	0		i9000 (Galaxy S(16G))	0	0								
	GT505	0	0		T959	0									
	GT540	0	0		Galaxy Tab	0	0								
	GW305	0	0												
	GX500	0	0												

Bluetooth förteckning och tillämpliga tillverkare.							
H : Handsfree				A : Ljud streaming			
Företag	Lista	H	A	Företag	Lista	H	A
APPLE	iPhone 3GS (16GB)	0	0	Motorola	XT701	0	0
	iPhone 4 (16GB)	0	0		XT720 (MOTOROI)	0	0
	i-Pad		0		Milestone Droid	0	0
ASUS	P750	0	0				
HTC	Hero G3	0	0				
	Touch2	0	0				
	Legend	0	0				
	Desire	0	0				
Rim	Storm2 9550	0	0				

! OBS

- När telefon har <Bluetooth Power Save> funktion bör du ha denna funktion påslagen för att upprätthålla anslutningen.
- När du växlar samtalsinställning från handsfree till telefon kan anslutningen avbrytas.
- Vissa telefoner stödjer inte "Reject" (avvisa) funktionen.
- Låg batteristyrka kan vara orsaken.

Bluetooth®

"Bluetooth-varumärket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana varumärken av LG Electronics sker undre licens. Andra varumärken och varunamn tillhör deras resp. ägare.

Bluetooth® trådlös teknik är ett system som medger radiokontakt mellan elektroniska enheter inom ett maxavstånd på 10 meter.

Anslutning av enskilda enheter under Bluetooth® trådlös teknik medför inga avgifter. En mobiltelefon med Bluetooth® trådlös teknik kan hanteras via Cascade om anslutningen gjordes med hjälp av Bluetooth® trådlös teknik.

Villkor för att använda Bluetooth® trådlös teknik

- Dra upp vindrutan.
- Stäng av luftkonditioneringen/värmaren.
- Stanna fordonet eller kör med låg hastighet.
- Ring samtalet i en tyst omgivning.
 - Det kan förekomma skillnader i samtalskvalitet med olika telefonmodeller, vägförhållanden, väder etc.
 - Använd telefonen under körning kan förorsaka oväntade olyckor.
 - Bluetooth® trådlös teknik kanske inte fungerar tillfredsställande med vissa telefoner utrustade med Bluetooth® trådlös teknik.

Felsökning

Symptom	Orsak	Lösning
Det går inte att aktivera enheten. Enheten fungerar inte.	Ledningar och kontakter är inte korrekt.	Kontrollera en gång till att alla kopplingar är korrekta.
	Säkringen har gått.	Korrigerar orsaken till att säkringen gått och byt sedan ut den. Se noga till att du installerar korrekt säkring med rätt amperetal.
	Buller och andra faktorer som orsakar den inbyggda mikroprocessorn att inte fungera korrekt.	Stäng av och sätt på enheten.
Inget ljud hörs.	Kablarna är inte korrekt ansluten.	Anslut kablarna korrekt.
Det förekommer ljudavbrott.	Denna enhet är inte fastsatt ordentligt.	Sätt fast denna enhet säkert.
Radiostationer kan inte ställas in i.	Signalstyrkan från stationerna är för svag (vid automatisk inställning).	Ställde in stationerna manuellt.
	Ingen station har förinställts eller förinställda stationer har raderats. (Vid inställning genom skanning av förinställda stationer.)	Förinställda stationerna.
iPod/iPhone fungerar inte.	Kontrollera om iPod/iPhone är rätt anslutna till enheten.	Anslut den korrekt till enheten.
Enheten fungerar inte korrekt även om lämpliga knappar på fjärrkontrollen trycks in.	Batterinivån är låg.	Sätt i ett nytt batteri.

Specifikationer

Allmänt

Uteffekt: 53 W x 4 CH (Max.)

Strömkälla: DC 12 V

Högtalarimpedans: 4 Ω

Jordningssystem: Negative

Dimensioner (B x H x D): (178 x 50 x 168) mm (Utan frontpanel)

Nettovikt: 1.10 kg

Mottagare

FM Frekvensområde:

87.5 MHz till 108.0 MHz

Signal-brusförhållande: 55 dB

Förvrängning: 0.7 %

Användbar känslighet: 12 dB μ V

AM (MW) Frekvensområde:

(520 till 1720) kHz eller (522 till 1620) kHz

Signal-brusförhållande: 50 dB

Förvrängning: 1.0 %

Användbar känslighet: 28 dB μ V

AUX

Frekvensområde: 20 Hz till 20 kHz

Signal-brusförhållande: 80 dB

Förvrängning: 0.1 %

Kanalseparation (1 kHz): 45 dB

Max. nivå in (1 kHz): 1.1 V

SD

Förvrängning : 0.1 %

Bluetooth

TX-KAPACITET 4 dBm

Version Bluetooth-specifikation 2.1 + EDR

Linjeutgång

Frekvensområde: 20 Hz till 20 kHz

Utspanning: 2 V (Max.)

Bashögtalare

Frekvensområde: 20 Hz till 120 Hz

Utspanning: 2 V (Max.)

- Utförande och specifikationer kan ändras utan tidigare meddelande.



LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com