



لتقديم الاقتراحات أو الآراء
أو الشكاوى، يرجى الاتصال
على الرقم ٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ في الإمارات العربية المتحدة
٠٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ في جنوب أفريقيا
٠٨٠ ١٠٠ ٥٤ ٥٤ في المغرب
١٩٩٦٠ في مصر
في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع
<http://www.lg.com>

يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من
التلفزيون
قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز
الرقم التسلسلي

- للطرزات التي تدعم WiDi، يمكنك ضبط الوضع ثلاثي الأبعاد بنفس الطريقة في الوضع (PC) RGB.

وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد يدويًا				
الإدخال	الإشارة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد العمودي (كيلو هرتز)	تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل
HDMI-DTV	720p	37,50	50	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي، إطار فردي متوالي
		45,00	60	
	1080i	28,12	50	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي
		33,75	60	
	1080p	27,00	24	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي، رقعة الشطرنج
		28,12	25	
		33,75	30	
		56,25	50	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي، رقعة الشطرنج، إطار فردي متوالي، تداخل السطور، تداخل الأعمدة
	67,50	60		
	HDMI-PC	1024x768	48,36	60
1360x768		47,71	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي، رقعة الشطرنج، إطار فردي متوالي، تداخل السطور، تداخل الأعمدة	
1920x1080		67,50		
أخرى		-	-	
RGB-PC	1024x768	48,36	60	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي
	1360x768	47,71		
	1920x1080	67,50		
Component (المكون)	أخرى	-	-	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)
	720p	37,50	50	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي
		45,00	60	
	1080i	28,12	50	
		33,75	60	
	1080p	27,00	24	
		28,12	25	
		33,75	30	
		56,25	50	
		67,50	60	
غير ذلك		-	-	
USB	1080p	33,75	30	2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي، رقعة الشطرنج، تداخل السطور، تداخل الأعمدة (الصورة: جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي)
DLNA	1080p	33,75	30	
	الإشارة		تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل	
التلفزيون الرقمي	HD		2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)، جانب إلى جانب (نصف)، علوي وسفلي	
	SD		2D (ثنائي الأبعاد) إلى 3D (ثلاثي الأبعاد)،	

وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد

- يتم تبديل محتويات وسائط مقاطع الفيديو، باستخدام أنواع الإدخال الواردة أدناه، إلى الشاشة الثلاثية الأبعاد تلقائياً.

وضع 3D (ثلاثي الأبعاد) المعتمد تلقائياً				
الإدخال	الإشارة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد العمودي (كيلو هرتز)	تنسيق الفيديو ثلاثي الأبعاد القابل للتشغيل
HDMI	480 X 640	31,5 / 31,469	60 / 59,94	علوي وسفلي، جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى جانب (ملء الشاشة)
		63 / 62,938		تكديس الإطارات، تبديل الخطوط
	480p	31,5 / 31,469		علوي وسفلي، جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى جانب (ملء الشاشة)
		63 / 62,938		تكديس الإطارات، تبديل الخطوط
	576p	31,25	50	علوي وسفلي، جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى جانب (ملء الشاشة)
		62,5		تكديس الإطارات، تبديل الخطوط
	720p	37,50	50	علوي وسفلي، جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى جانب (ملء الشاشة)
		45 / 44,96	60 / 59,94	تكديس الإطارات، تبديل الخطوط
		75	50	
		90 / 89,91	60 / 59,94	علوي وسفلي، جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى جانب (ملء الشاشة)
	1080i	28,125	50	
		33,75 / 33,72	60 / 59,94	
		56,25	50	
		67,5	60 / 59,94	تكديس الإطارات، تبديل الخطوط
	1080p	27 / 26,97	24 / 23,97	علوي وسفلي، جانب إلى جانب (نصفي)، جانب إلى جانب (ملء الشاشة)
		28,125	25	
		33,75 / 33,72	30 / 29,976	
		54 / 43,94	24 / 23,97	
		56,25	25	تكديس الإطارات، تبديل الخطوط
		67,5 / 67,432	30 / 29,976	
		56,25	50	علوي وسفلي، جانب إلى جانب (نصفي)
		67,5 / 67,432	60 / 59,94	
USB	1080p	33,75	30	جانب إلى جانب (نصفي)، علوي وسفلي، رقعة الشطرنج، MPO (صورة)، JPS (صورة)
DLNA	1080p	33,75	30	

توصيل منفذ المكون

P _R	P _B	Y	منافذ المكونات على TV
----------------	----------------	---	-----------------------

P _R	P _B	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

المكون	الإشارة
O	480i/576i
O	480p/576p
O	720p/1080i
O (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط)	1080p

وضع HDMI/DVI-DTV المعتمد

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	درجة الدقة
٥٩,٩٤ ٦٠	٣١,٤٦٩ ٣١,٥	720X480
٥٠	٣١,٢٥	720X576
٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٧,٥ ٤٤,٩٦ ٤٥	1280X720
٥٩,٩٤ ٦٠ ٥٠ ٢٣,٩٧ ٢٤ ٢٩,٩٧٦ ٣٠,٠٠ ٥٠ ٥٩,٩٤ ٦٠	٣٣,٧٢ ٣٣,٧٥ ٢٨,١٢٥ ٢٦,٩٧ ٢٧ ٣٣,٧١٦ ٣٣,٧٥ ٥٦,٢٥ ٦٧,٤٣ ٦٧,٥	1920X1080

إشارة التلفزيون التناظرية	إشارة التلفزيون الرقمية		
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I	DVB-T	نظام التلفزيون	نيوزيلندا وسنغافورة
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧	UHF من ٢١ إلى ٦٩	تغطية البرامج	
PAL B/B	DVB-T	نظام التلفزيون	أستراليا
VHF/UHF : B/B من ٠ إلى ٧٥، CATV : من ٢ إلى ٤٤	VHF من ٠٦ إلى ١٢، UHF من ٢٧ إلى ٦٩	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	إندونيسيا وإسرائيل وميانمار وسري لانكا
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	UHF من ٢١ إلى ٦٩	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	فيتنام وماليزيا
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	VHF من ٦ إلى ١٢، UHF من ٢١ إلى ٦٩	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	DVB-T	نظام التلفزيون	جمهورية إيران الإسلامية والجزائر وتونس والطرز الرقمي
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	VHF من ٥ إلى ١٢، UHF من ٢١ إلى ٦٩	تغطية البرامج	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	-	نظام التلفزيون	الطرز التناظري والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا--
VHF/UHF : BG من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : I من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : DK من ١ إلى ٦٩، CATV من ٠١ إلى ٤٧ VHF/UHF : M من ٢ إلى ٧٨، CATV من ٠١ إلى ٧١	-	تغطية البرامج	
٧٥ أوم	٧٥ أوم	مقاومة الهوائي الخارجي	

الطرازات		42LM661*	42LM669*	47LM660*
		42LM6610-TB 42LM661Y-TB	42LM6690-TC 42LM669Y-TC	47LM6600-TA 47LM660Y-TA
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٢٦٣,٠ × ٦٣٦,٠ × ٩٥٣,٠	٢٦٩,٠ × ٦٢٧,٠ × ٩٥٣,٠	٢٦٣,٠ × ٧٠١,٠ × ١٠٦٣,٠
	من دون الحامل (مم)	٢٣,٤ × ٥٦٦,٠ × ٩٥٣,٠	٢٣,٤ × ٥٦٦,٠ × ٩٥٣,٠	٣٣,٤ × ٦٢٨,٠ × ١٠٦٣,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	١٤,٨	١٥,١	١٧,٤
	من دون الحامل (كجم)	١٢,٦	١٢,٦	١٥,٢
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		47LM661*	47LM669*	55LM66*
		47LM6610-TB 47LM661Y-TB	47LM6690-TC 47LM669Y-TC	55LM6600-TA 55LM6610-TB 55LM660Y-TA 55LM661Y-TB
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٢٦٣,٠ × ٧٠١,٠ × ١٠٦٣,٠	٢٦٩,٠ × ٦٩٢,٠ × ١٠٦٣,٠	٣٣١,٠ × ٧٩٥,٠ × ١٢٣٢,٠
	من دون الحامل (مم)	٣٣,٤ × ٦٢٨,٠ × ١٠٦٣,٠	٣٣,٤ × ٦٢٨,٠ × ١٠٦٣,٠	٣٣,٦ × ٧٢٣,٠ × ١٢٣٢,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	١٧,٤	١٧,٧	٢٥,٠
	من دون الحامل (كجم)	١٥,٢	١٥,٢	٢١,٣
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		42LM67**	47LM67**	55LM67**
		42LM6700-TA 42LM6710-TB 42LM670Y-TA 42LM671Y-TB	47LM6700-TA 47LM6710-TB 47LM670Y-TA 47LM671Y-TB	55LM6700-TA 55LM6710-TB 55LM670Y-TA 55LM671Y-TB
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٢٦٣,٠ × ٦٣٦,٠ × ٩٥٣,٠	٢٦٣,٠ × ٧٠١,٠ × ١٠٦٣,٠	٣٣١,٠ × ٧٩٥,٠ × ١٢٣٢,٠
	من دون الحامل (مم)	٢٣,٤ × ٥٦٦,٠ × ٩٥٣,٠	٣٣,٤ × ٦٢٨,٠ × ١٠٦٣,٠	٣٣,٦ × ٧٢٣,٠ × ١٢٣٢,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	١٤,٨	١٧,٥	٢٥,٠
	من دون الحامل (كجم)	١٢,٦	١٥,٣	٢١,٣
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز
الطرازات		42LM76**	47LM76**	55LM76**
		42LM7600-TA 42LM7610-TB 42LM760Y-TA 42LM761Y-TB	47LM7600-TA 47LM7610-TB 47LM760Y-TA 47LM761Y-TB	55LM7600-TA 55LM7610-TB 55LM760Y-TA 55LM761Y-TB
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحامل (مم)	٢٦٣,٠ × ٦٣٦,٠ × ٩٥٣,٠	٢٦٣,٠ × ٧٠١,٠ × ١٠٦٣,٠	٣٣١,٠ × ٧٩٥,٠ × ١٢٣٢,٠
	من دون الحامل (مم)	٢٣,٤ × ٥٦٦,٠ × ٩٥٣,٠	٣٣,٤ × ٦٢٨,٠ × ١٠٦٣,٠	٣٣,٦ × ٧٢٣,٠ × ١٢٣٢,٠
الوزن	مع الحامل (كجم)	١٥,٠	١٧,٥	٢٥,٠
	من دون الحامل (كجم)	١٢,٨	١٥,٣	٢١,٣
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ / ٦٠ هرتز

ظروف بيئة التشغيل		درجة حرارة التشغيل	من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية
		نسبة رطوبة التشغيل	أقل من ٨٠ ٪
		درجة حرارة التخزين	من ٢٠- درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية
		نسبة رطوبة التخزين	أقل من ٨٥ ٪

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغرض ترقية وظائفه.

لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

الطرازات		47LM62**	42LM62**	32LM62**
		47LM6200-TA 47LM620Y-TA	42LM6200-TA 42LM620Y-TA	32LM6200-TA 32LM620Y-TA
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحمل (مم)	٢٦٩,٠ × ٧٢٢,٠ × ١٠٨٩,٠	٢٦٩,٠ × ٦٦٠,٠ × ٩٧٩,٠	٢٠٤,٠ × ٥٢٨,٠ × ٧٤٦,٠
	من دون الحمل (مم)	٣٥,٥ × ٦٥٥,٠ × ١٠٨٩,٠	٣٥,٥ × ٥٩٤,٠ × ٩٧٩,٠	٣٥,٥ × ٤٦٢,٠ × ٧٤٦,٠
الوزن	مع الحمل (كجم)	١٨,١	١٥,٦	٩,٨
	من دون الحمل (كجم)	١٥,٦	١٣,١	٨,٥
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز
الطرازات		65LM62**	55LM62**	
		65LM6200-TA 65LM620Y-TA	55LM6200-TA 55LM620Y-TA	
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحمل (مم)	٣٥٤,٠ × ٩٩٣,٠ × ١٥٣٩,٠	٣١٥,٠ × ٨٢٢,٠ × ١٢٦٣,٠	
	من دون الحمل (مم)	٣٨,١ × ٩٢٤,٠ × ١٥٣٩,٠	٣٥,٥ × ٧٥٤,٠ × ١٢٦٣,٠	
الوزن	مع الحمل (كجم)	٤٥,٨	٢٥,٥	
	من دون الحمل (كجم)	٤٠,٦	٢١,٩	
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	
الطرازات		47LM64**	42LM64**	32LM64**
		47LM6400-TA 47LM640Y-TA 47LM6410-TB 47LM641Y-TB	42LM6400-TA 42LM640Y-TA 42LM6410-TB 42LM641Y-TB	32LM6400-TA 32LM640Y-TA 32LM6410-TB 32LM641Y-TB
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحمل (مم)	٢٦٣,٠ × ٧٠٥,٠ × ١٠٧٣,٠	٢٦٣,٠ × ٦٤٤,٩ × ٩٦٤,٠	٢٢٥,٠ × ٥٠٢,٠ × ٧٢٩,٠
	من دون الحمل (مم)	٣٥,٧ × ٦٣٩,٠ × ١٠٧٣,٠	٣٥,٧ × ٥٧٧,٧ × ٩٦٤,٠	٣٥,٩ × ٤٤٤,٠ × ٧٢٩,٠
الوزن	مع الحمل (كجم)	١٦,٩	١٤,٣	٩,٤
	من دون الحمل (كجم)	١٤,٧	١٢,١	٧,٨
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز
الطرازات		32LM660*	60LM64**	55LM64**
		32LM6600-TA 32LM660Y-TA	60LM6450-TA 60LM645Y-TA	55LM6400-TA 55LM640Y-TA 55LM6410-TB 55LM641Y-TB
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحمل (مم)	٢٢٥,٠ × ٥٨٧,٠ × ٨٥٥,٠	٣٣١,٠ × ٨٤٨,٠ × ١٣٥٨,٠	٣٣١,٠ × ٧٩٩,٥ × ١٢٤٣,٢
	من دون الحمل (مم)	٣٥,٦ × ٥٢٤,٠ × ٨٥٥,٠	٦٤,٧ × ٧٨١,٠ × ١٣٥٨,٠	٣٦,٠ × ٧٣٥,٠ × ١٢٤٣,٢
الوزن	مع الحمل (كجم)	٩,٥	٣١,٠	٢٤,٧
	من دون الحمل (كجم)	٨,٠	٢٧,٣	٢١,٠
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز
الطرازات		42LM660*	32LM669*	32LM661*
		42LM6600-TA 42LM660Y-TA	32LM6690-TC 32LM669Y-TC	32LM6610-TB 32LM661Y-TB
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	مع الحمل (مم)	٢٦٣,٠ × ٦٣٦,٠ × ٩٥٣,٠	٢٠٤,٠ × ٤٩٩,٠ × ٧١٩,٠	٢٢٥,٠ × ٥٨٧,٠ × ٨٥٥,٠
	من دون الحمل (مم)	٣٣,٤ × ٥٦٦,٠ × ٩٥٣,٠	٣٥,٦ × ٤٣٥,٠ × ٧١٩,٠	٣٥,٦ × ٥٢٤,٠ × ٨٥٥,٠
الوزن	مع الحمل (كجم)	١٤,٨	٩,٥	٩,٥
	من دون الحمل (كجم)	١٢,٦	٨,٠	٨,٠
متطلبات الطاقة		تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز	تيار متردد ٢٤٠-١٠٠ فولت ~ ٥٠ ٦٠ / هرتز

مواصفات الشبكة المحلية LAN اللاسلكية (AN-WF100) (حسب الطراز)	
IEEE802.11a/b/g/n IEEE802.11b/g/n في اندونيسيا IEEE802.11a/b/g في روسيا وتونس	القياسي
USB 2.0	واجهة المضيف
من 2,400 إلى 2,483 جيجاهرتز من 5,150 إلى 5,250 جيجاهرتز من 5,725 إلى 5,850 جيجاهرتز	نطاق التردد
WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS (PIN, PBC) بت 64/128	أمن
802.11a :72 dBm (54 Mbps) 802.11b :84 dBm (1, 2, 5, 5, 11 Mbps) 802.11g :72 dBm (54 Mbps) 802.11n :64 dBm (20 MHz) / -61 dBm (40 MHz)	حساسية
802.11a :14 ديسيبل ميلي واط (54 Mbps) 802.11b :16,5 ديسيبل ميلي واط (1, 2, 5, 5, 11 Mbps) 802.11g :14 ديسيبل ميلي واط (54 Mbps) 802.11n : (2.4 جيجاهرتز) 13.5 ديسيبل ميلي واط (20 ميجاهرتز) / 13.5 ديسيبل ميلي واط (40 ميجاهرتز) 802.11n : (5 جيجاهرتز) ديسيبل ميلي واط (20 ميجاهرتز) / 13.5 ديسيبل ميلي واط (40 ميجاهرتز)	طاقة الإخراج
802.11a/g :54 ميجابت/ثانية 802.11b :11 ميجابت/ثانية 802.11n :300 ميجابت/ثانية (40 ميجاهرتز)	معدل نقل البيانات
- حيث إن نطاق القناة قد يختلف باختلاف البلد، يتعذر على المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه ويتم ضبط هذا المنتج وفقاً لجدول التردد الإقليمي. - يتعذر على المستخدم تغيير طاقة الإخراج للتشغيل أو ضبطها ويتم ضبط هذا المنتج وفقاً لجدول طاقة الإخراج الإقليمي نظراً إلى أن طاقة الإخراج التي يستخدمها البلد قد تكون مختلفة.	
	

المواصفات

قد تتغير مواصفات المنتج من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
(الطرازات *32/42/47/55LM641 أو *60LM645 أو **32/42/47/55LM66 أو **42/47/55LM67 أو **42/47/55LM76 فقط)

مواصفات وحدة الشبكة المحلية LAN اللاسلكية (WN8122E)	
القياسي	IEEE802.11a/b/g/n
نطاق التردد	من 2400 إلى 2483.5 ميجاهرتز من 5150 إلى 5250 ميجاهرتز من 5725 إلى 5850 ميجاهرتز
التعديل	CCK / OFDM / MIMO
طاقة الإخراج (النموذجي)	802.11a: 14 ديسيبل ميلي واط 802.11b: 17 ديسيبل ميلي واط 802.11g: 15 ديسيبل ميلي واط 802.11n: 2.4 جيجا هرتز: 13.5 ديسيبل ميلي واط 802.11n: 5 جيجا هرتز: 12 ديسيبل ميلي واط
معدل نقل البيانات	802.11a/g: 54 ميجابت/ثانية 802.11b: 11 ميجابت/ثانية 802.11n: 300 ميجابت/ثانية
ضبط الهوائي (النموذجي)	من 2400 إلى 2483.5 ميجاهرتز: -0.79 ديسيبل أيزوتروبي من 5150 إلى 5250 ميجاهرتز: 0.62 ديسيبل أيزوتروبي من 5725 إلى 5850 ميجاهرتز: 0.52 ديسيبل أيزوتروبي
النطاق الترددي المشغول	HT20: 802.11a/b/g HT20/40: 802.11n
• حيث إن نطاق القناة قد يختلف باختلاف البلد، يتعذر على المستخدم تغيير تردد التشغيل أو ضبطه ويتم ضبط هذا المنتج وفقاً لجدول التردد الإقليمي. 	
مواصفات وحدة البلوتوث (BM-LDS302)	
القياسي	إصدار بلوتوث 3.0
نطاق التردد	2400 ~ 2483.5 ميجاهرتز
طاقة الإخراج (الحد الأقصى)	10 ديسيبل ميلي واط أو أقل
معدل نقل البيانات (الحد الأقصى)	3 ميجابت/ثانية
مسافة الاتصال	مجال مفتوح للرؤية بما يقارب 10 أمتار
	

الصيانة

تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له وإطالة عمره الافتراضي.



تنبيه

- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكبلات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، فافصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحائط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فوراً بقطعة قماش جافة.



تنبيه

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحك أو تضغط عليه بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تتسبب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة. وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

سلك الطاقة



أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكمة على سلك الطاقة بانتظام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.	• افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بُعد وحاول مرة ثانية. • تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بُعد. • تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مركبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -).
لا تظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.	• تحقق من تشغيل التلفاز. • تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط. • تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.
يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.	• افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة. • تحقق من تنشيط ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) في إعدادات Time (الوقت). • في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيُوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط.
عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (RGB/HDMI) (DVI)، يتم عرض "لا توجد إشارة" أو "تنسيق غير صالح".	• قم بإيقاف تشغيل/تشغيل التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد. • أعد توصيل كبل RGB/HDMI. • أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.

استخدام دليل المستخدم

يُتيح لك دليل المستخدم الوصول بشكل أسهل إلى معلومات التلفاز المفصلة.

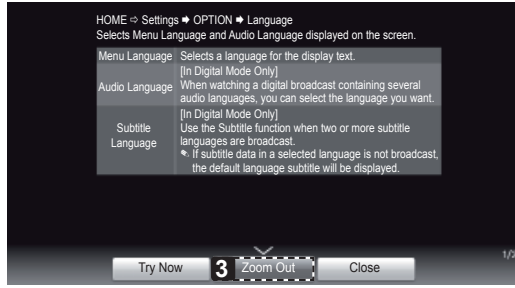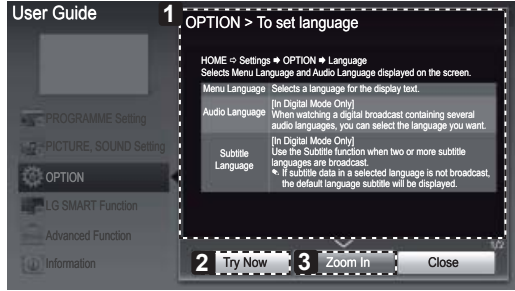

1 اضغط على الزر **HOME** (الرئيسية) للوصول إلى قائمة **HOME** (الرئيسية).

2 حدد **User Guide** (دليل المستخدم) ثم اضغط على **Wheel(OK)** (موافق).




User Guide (دليل المستخدم)

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا الوصول إلى دليل المستخدم بالضغط على **[?]** (دليل المستخدم) على وحدة التحكم عن بُعد.

- 1 لعرض شرح القائمة المحددة.
- 2 يمكنك استخدام الأزرار **8/V** للانتقال بين الصفحات.
- 3 للانتقال إلى القائمة المحددة مباشرة من دليل المستخدم.
- 3 لتكبير الشاشة أو تصغيرها.

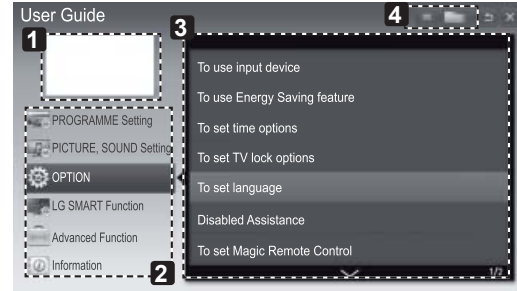

- 1 يُظهر البرنامج الذي تشاهده حاليًا أو شاشة مصدر الإدخال.
- 2 للتمكن من تحديد القناة التي تريدها.
- 3 للتمكن من تحديد العنصر الذي تريده.
- 4 يمكنك استخدام الأزرار **8/V** للانتقال بين الصفحات.
- 4 للتمكن من استعراض شرح الوظيفة التي تريدها من الفهرس.

كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic

1 إذا اختفى المؤشر، فحرك وحدة التحكم عن بُعد قليلاً باتجاه اليمين أو اليسار. عندئذٍ، سيظهر تلقائياً على الشاشة. « يختفي المؤشر في حالة عدم استخدامه لمدة معينة.	
2 يمكنك تحريك المؤشر عن طريق توجيه جهاز استقبال المؤشر لوحدة التحكم عن بُعد صوب التلفاز ثم تحريكها يميناً أو يساراً أو لأعلى أو لأسفل. « إذا لم يعمل المؤشر بصورة صحيحة، فاترك وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 ثوان ثم أعد استخدامها.	

تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic

يجب تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic مع التلفاز لديك قبل الاستخدام.

كيفية تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic

1 للتسجيل تلقائياً، قم بتشغيل التلفاز واضغط على زر Wheel(OK) عند اكتمال التسجيل، تظهر رسالة الاكتمال على الشاشة.	
2 في حالة فشل التسجيل، قم بإيقاف تشغيل التلفاز ثم أعد تشغيله، واضغط على زر Wheel(OK) لإكمال التسجيل.	

كيفية إعادة تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic


1 اضغط مطوياً على أزرار BACK و HOME معاً لمدة 5 ثوان لإعادة الضبط، ثم سجله باتباع خطوات "كيفية تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic" الموضحة أعلاه.	
2 لإعادة تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic اضغط مطوياً على زر BACK لمدة 5 ثوان باتجاه التلفاز.	

احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic

- استخدم وحدة التحكم عن بُعد في نطاق المسافة القصوى للاتصال (10 أمتار). يؤدي استخدام وحدة التحكم عن بُعد خارج حدود هذه المسافة، أو مع وجود عائق يعترضها، إلى التسبب في فشل الاتصال.
- قد يحدث فشل الاتصال بسبب الأجهزة المجاورة. قد تتسبب الأجهزة الكهربائية مثل فرن الميكروويف أو الأجهزة التي تحتوي على شبكة LAN لاسلكية في حدوث تداخل، حيث إنها تستخدم النطاق الترددي نفسه (2.4 جيجاهرتز) الذي تستخدمه وحدة التحكم عن بُعد Magic.
- قد تتعرض وحدة التحكم عن بُعد Magic للتلف أو قد تتعطل في حال سقوطها أو تعرضها لصدمة قوية.
- توخ الحذر من الاصطدام بالأثاث المجاور أو الأشخاص الآخرين عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic.
- لا يستطيع كل من جهة التصنيع والقائم بالتثبيت تقديم خدمة تتعلق بأمان الإنسان نظراً لاحتمال التشويش على الموجات الكهربائية الخاصة بالأجهزة اللاسلكية المستخدمة.
- يُوصى بوضع نقطة الوصول (AP) على بعد مسافة أكثر من متر واحد بعيداً عن التلفاز. في حالة تثبيت نقطة الوصول (AP) على بُعد أقرب من متر واحد، قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد Magic على النحو المتوقع نظراً لتداخل الترددات.

وظائف وحدة التحكم عن بُعد MAGIC

هذا الملحق ليس مضمناً في كل الطرازات.

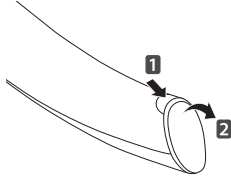


عند ظهور الرسالة "بطارية الجهاز السحري للتحكم عن بُعد منخفضة". قم بتغيير البطارية. فعليك استبدال البطارية. لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AA) بحيث يتطابق الطرفان (+ و -) مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية. تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد باتجاه مستشعر التحكم عن بُعد الموجود على التلفاز. لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.



تنبيه

• لا تخطط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف وحدة التحكم عن بُعد.

(الطرازات 60LM645* أو 32/42/47/55LM66** أو 42/47/55LM67** أو 42/47/55LM76** فقط)

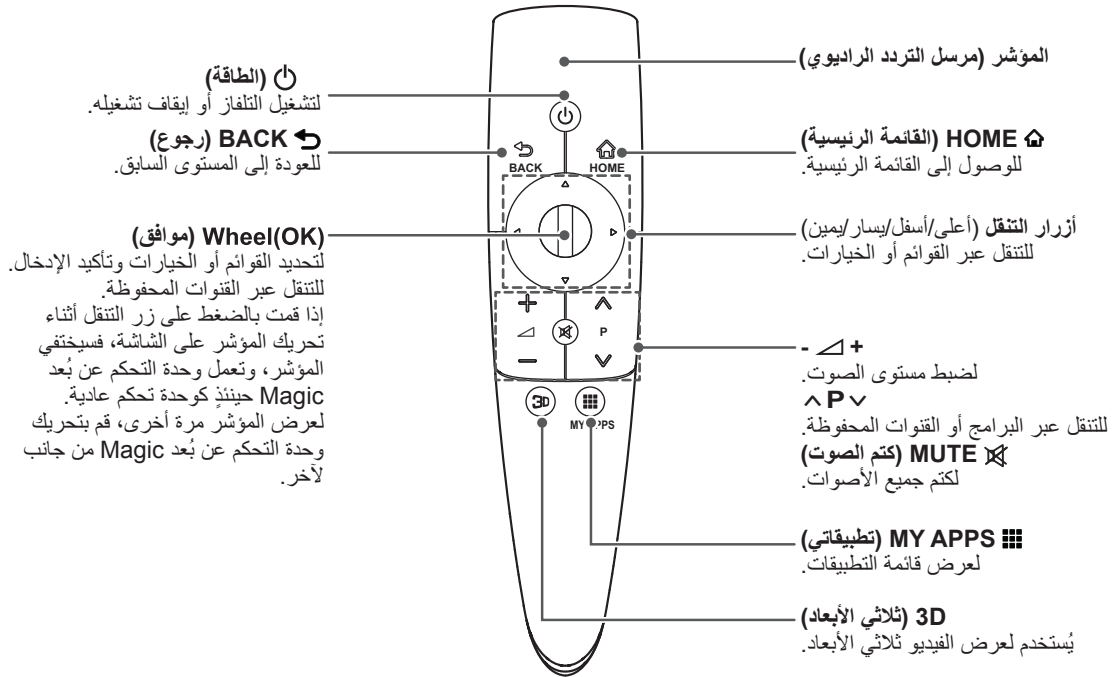

1	في حالة الضغط على Wheel(OK) (موافق) على وحدة التحكم عن بُعد Magic، تظهر الشاشة التالية. وهي تعرض معلومات حول البرنامج الحالي والشاشة.
2	سيؤدي الضغط على هذا الزر إلى عرض لوحة رقمية تستطيع اختيار رقم البرامج منها.
3	يمكنك تحديد القائمة My Apps (تطبيقاتي) .


(الطرازات LM62** أو LM64** أو LM660* أو LM661* أو LM67** أو LM76** فقط)

EXIT (خروج)
لمسح ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفاز.
1 الأزوار الملونة
للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم. (●: الأحمر، ●: الأخضر، ●: الأصفر، ●: الأزرق)
2 TELETEXT BUTTONS (أزوار نصوص المعلومات)
تستخدم هذه الأزوار لنصوص المعلومات.
SUBTITLE (الترجمة)
لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.
Q. MENU (القائمة السريعة)
للوصول إلى القوائم السريعة.
LIVE TV (التلفاز المباشر)
للعودة إلى LIVE TV (التلفاز المباشر).
أزوار التحكم (■, ►, II, ◀, ▶)
للتحكم بالمحتويات المميزة أو قوائم DVR أو Smart Share أو أجهزة SIMPLINK المتوافقة (USB أو SIMPLINK أو DVR).
REC ● (تسجيل)
يستخدم لضبط قائمة DVR (مسجل الفيديو الرقمي).
ENERGY SAVING (توفير الطاقة)
لضبط سطوع الشاشة والحد من استهلاك الطاقة.
INFO (معلومات)
لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.
SIMPLINK
للوصول إلى أجهزة AV المتصلة بكبل HDMI عبر HDMI-CEC.



؟ (دليل المستخدم)
لعرض دليل المستخدم.
RATIO (النسبة)
لإعادة ضبط حجم صورة.
INPUT (الإدخال)
لتغيير مصدر الإدخال.
TV/RAD (التلفاز/الراديو)
لتحديد برنامج الراديو، والتلفاز، والتلفاز الرقمي.
LIST (اللائحة)
للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.
Q.VIEW (عرض سريع)
للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.
FAV (المفضلة)
للوصول إلى لائحة القنوات المفضلة.
3D (ثلاثي الأبعاد)
يستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.
PAGE (الصفحة)
للتنقل إلى الصفحة السابقة أو التالية.
SETTINGS (الإعدادات)
للوصول إلى القوائم الرئيسية.
HOME (القائمة الرئيسية)
للوصول إلى القوائم الرئيسية.
MY APPS (تطبيقاتي)
لعرض قائمة التطبيقات.
أزوار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين)
للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.
OK (موافق)
لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيدها.
↶ (رجوع)
للعودة إلى المستوى السابق.
GUIDE (الدليل)
لعرض دليل البرامج.

وحدة التحكم عن بُعد

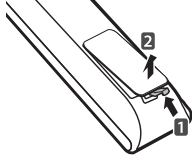

(حسب الطراز)

ترتكز المواصفات الموجودة في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بُعد.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفزيون بشكل صحيح.

لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتطابق الطرفان (+ و

-) مع الرمز المطبوع داخل حجرة البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية.

لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.

تنبيه

- لا تخطط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف وحدة التحكم عن بُعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون التناظري وفي بعض البلدان.


تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بُعد الموجود على التلفزيون.

(الطرزات LM669* فقط)

⏮ (رجوع) للعودة إلى المستوى السابق.	POWER 3D TV/RAD	3D (ثلاثي الأبعاد) يستخدم لعرض الفيديو ثلاثي الأبعاد.
EXIT (خروج) لمسح ما يظهر على الشاشة ولمعاودة مشاهدة التلفزيون.	GUIDE INFO SUBTITLE INPUT	TV/RAD (التلفاز/الراديو) لتحديد برنامج الراديو، والتلفاز، والتلفاز الرقمي.
FAV (المفضلة) للوصول إلى لائحة القنوات المفضلة.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 LIST 0 Q.VIEW	GUIDE (الدليل) لعرض دليل البرامج.
[?] (دليل المستخدم) لعرض دليل المستخدم.	HOME MY APPS	INFO (معلومات) لعرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية.
PAGE (الصفحة) لانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.	OK	SUBTITLE (الترجمة) لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي.
1 الأزرار الملونة للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم. (الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق)	EXIT	Q. MENU (القائمة السريعة) للوصول إلى القوائم السريعة.
LIVE TV (التلفاز المباشر) للعودة إلى LIVE TV (التلفاز المباشر).	1 2	INPUT (الإدخال) لتغيير مصدر الإدخال.
أزرار التحكم للتحكم بالاحتويات المميزة أو قوائم DVR أو Smart Share أو أجهزة SIMPLINK المتوافقة (USB أو SIMPLINK أو DVR).	FAV [2] MUTE P PAGE	LIST (اللائحة) للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.
REC (تسجيل) يستخدم لضبط قائمة DVR (مسجل الفيديو الرقمي).	LIVE TV REC	Q.VIEW (عرض سريع) للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.
2 TELETEXT BUTTONS (أزرار نصوص المعلومات) تستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات.	TEXT T.OPT	HOME (القائمة الرئيسية) للوصول إلى القوائم الرئيسية.
		MY APPS (تطبيقاتي) لعرض قائمة التطبيقات.
		أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.
		OK (موافق) لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيدها.

التوصيل بوحدة USB

قم بتوصيل وحدة تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالتلفاز وانتقل إلى قائمة Smart Share لاستخدام ملفات وسائط متعددة مختلفة.

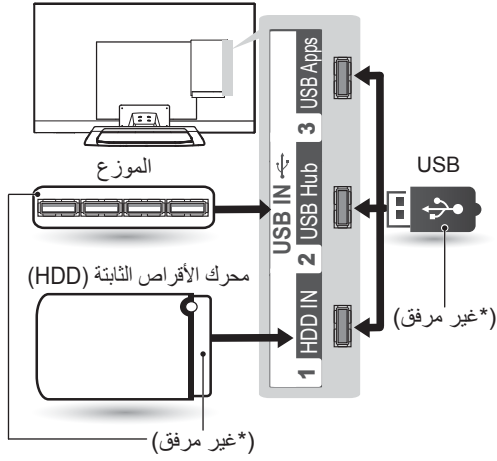

ملاحظة

- لاستخدام جهاز موزع USB، تأكد من توصيله بمنفذ موزع USB IN 2.
- قد لا تعمل بعض موزعات USB. إذا لم يتم الكشف عن جهاز USB موصول باستخدام موزع USB، فقم بتوصيله مباشرة بمنفذ USB في التلفاز.

التوصيل بنظام صوت


يمكنك استخدام نظام صوت خارجي اختياري بدلاً من مكبر الصوت المدمج.

ملاحظة

- إذا كنت تستخدم جهاز صوت خارجي اختياري بدلاً من مكبر الصوت المدمج، فاضبط ميزة مكبر صوت التلفاز على إيقاف التشغيل.

وصلة الصوت الرقمي البصري

لإرسال إشارة الصوت الرقمي من التلفاز إلى جهاز خارجي. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل صوت بصري كما هو موضح في الصورة التالية.

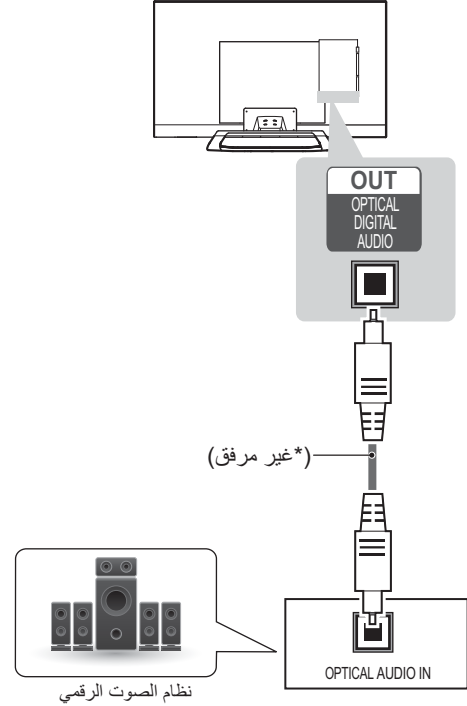


ملاحظة


- لا تنتظر إلى منفذ الإخراج البصري. فالنظر إلى شعاع الليزر قد يضر الرؤية.
- قد يعمل الصوت المزود بوظيفة ACP (الصوت المحمي بموجب حقوق نسخ) على حظر إخراج الصوت الرقمي.

وصلة المكون

لإرسال إشارات الفيديو التناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الصورة التالية.

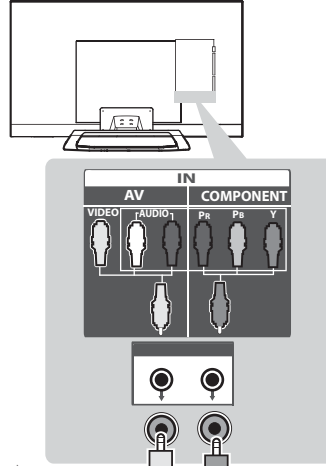

(استخدم كبل فيديو المكون الذي تم توفيره)
(أخضر) (أصفر)

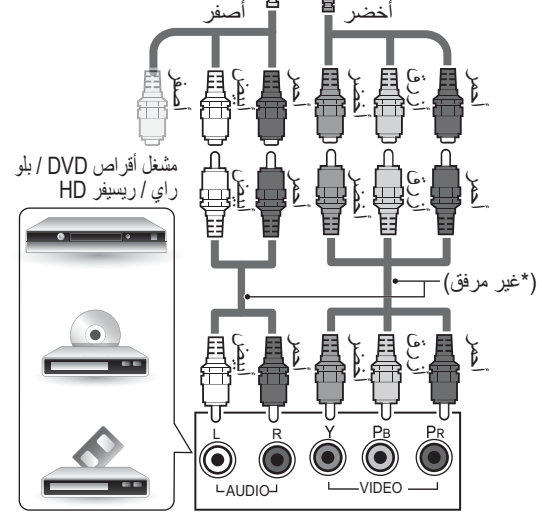


! ملاحظة

- إذا تم توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، فقد تتسبب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو بألوان مشوشة.


وصلة الفيديو المركب

لإرسال إشارات الفيديو التناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل مركب كما هو موضح في الصورة التالية.

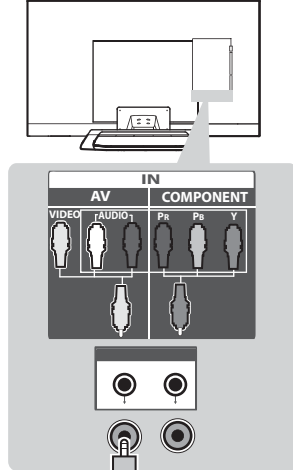


(استخدم كبل فيديو المركب الذي تم توفيره)
(أصفر)

جهاز فيديو / مشغل أقراص DVD / بلو راي / ريسيفر HD

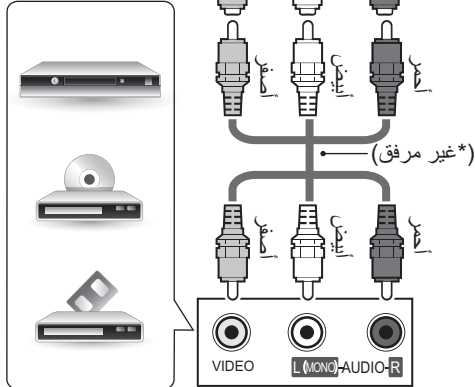


وصلة RGB-PC

لإرسال إشارة الفيديو من الكمبيوتر إلى التلفاز. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت.

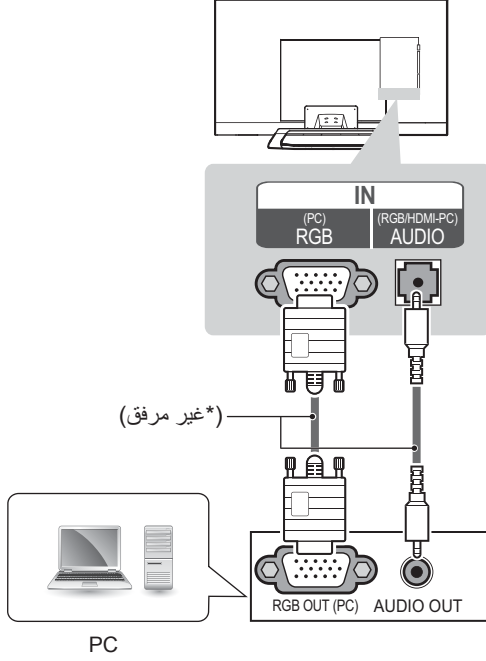

وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI

نرسل إشارة الفيديو الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل DVI-HDMI كما هو موضح في الصورة التالية. لإرسال إشارة الصوت، قم بتوصيل كبل صوت. اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.

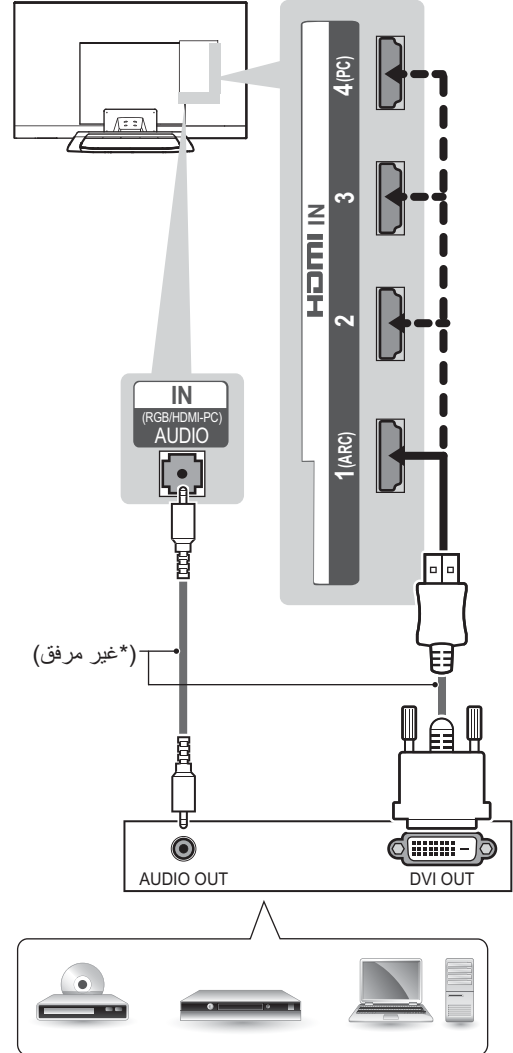

• الكمبيوتر / ريسيفر HD/مشغل أقراص DVD/ بلو راي BLU-RAY

ملاحظة

- تبعاً لكرت الشاشة قد لا يعمل وضع DOS في حالة استخدام منفذ كبل DVI - HDMI.
- يوصى بتوصيل DVI-HDMI بـ HDMI IN 4.

HDMI وصلة

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصورة التالية.

اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.




ملاحظة !

- يوصى باستخدام التلفاز مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
- استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدم).
- تم اختبار كبلات HDMI™ عالية السرعة لتحمل إشارة عالية الجودة تصل إلى 1080p وأكثر.
- صوت التلفاز الرقمي المعتمد: MPEG و Dolby Digital و HE-AAC و Dolby Digital Plus
- تنسيق صوت HDMI المعتمد: Dolby Digital و PCM (حتى 192 كيلو هرتز، 32/44.1/48/88/96/176/192، تنسيق صوت DTS غير معتمد).

توصيل الهوائي

قم بتوصيل التلفاز بمقيس هوائي على الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة 75 أوم).

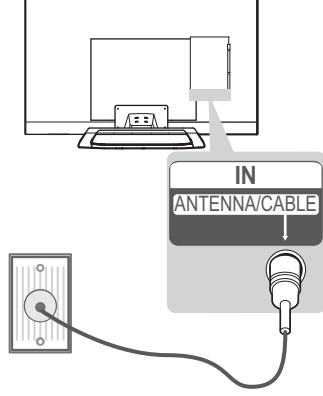

ملاحظة

- استخدم جهاز فصل الإشارة لاستخدام أكثر من تلفازين.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة، فقم بتثبيت مضخم الإشارات بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة سيئة أثناء توصيل هوائي، فحاول إعادة محاذاة الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتم تزويد كبل هوائي ومحول.

إجراء التوصيلات

يستخدم هذا القسم الذي يتناول إجراء التوصيلات رسوما تخطيطية للطرازات LM76** بشكل أساسي.

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدّل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز. الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة ومشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.


ملاحظة

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- يجب توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.
- في حال تسجيل برنامج تلفاز على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من معلومات التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكبل المرفق بجهاز الألعاب.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد يحدث بعض التشويش المرتبط بدرجة الدقة أو النمط العمودي أو التباين أو السطوع. في حال استمرار التشويش، قم بتغيير إخراج الكمبيوتر إلى قيمة دقة أخرى و قم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط السطوع والتباين في قائمة PICTURE (صورة) حتى تحصل على صورة واضحة.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح وفقاً لبطاقة الرسومات.

ترتيب الكبلات

(الطراز 32/42/47/55/65LM62** أو الطراز 32/42/47LM669*)


1 اجمع الكبلات واربطها بواسطة حامل الكبل في غطاء التلفاز الخلفي.

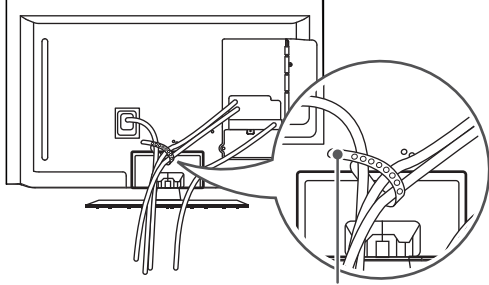

مشبك إدارة الكبلات

(الطراز 32/42/47/55/60LM64** أو الطراز 32/42/47/55LM660* أو الطراز 32/42/47/55LM661* أو الطراز 42/47/55LM67** أو الطراز 42/47/55LM76**)

1 اجمع الكبلات واربطها بواسطة أداة التحكم في الكبل.
2 ثبت مشبك إدارة الكبلات بإحكام على التلفاز.

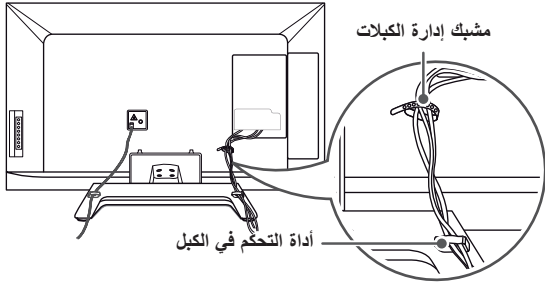

مشبك إدارة الكبلات

أداة التحكم في الكبل

تنبيه


- لا تحرك التلفزيون عن طريق الإمساك بمشبك إدارة الكبلات، حيث يمكن أن ينكسر مشبك إدارة الكبلات، وقد تحدث إصابات ويلحق تلف بالتلفزيون.

تنبيه

- افصل الطاقة أولاً، ثم انقل التلفاز أو قم بتنشيطه. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- في حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل، قد يسقط ويتسبب في حدوث إصابات بالغة.
- استخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمدًا من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط البراغي أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفاز وإبطال الضمان.
- استخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA. لا يشمل ضمان هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.

ملاحظة

- استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وفقاً لمعايير VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع الضرورية.
- إن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.
- قد يختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع جهاز التثبيت على الحائط.
- عند تركيب قوس تثبيت على الحائط مصنع من قبل جهة أخرى في التلفاز، أدخل فواصل المبادعة الداخلية في فتحات جهاز تثبيت التلفاز على الحائط وحرك التلفاز بزاوية عمودية. يُرجى التأكد من عدم استخدام فواصل المبادعة مع قوس التثبيت على الحائط من LG. (الطرازات 32/42/47/55LM62** فقط)

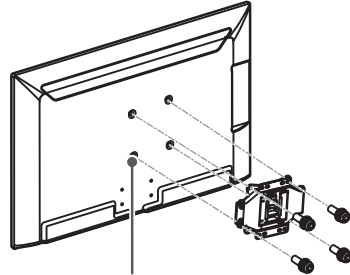


فاصل المبادعة الداخلي للتثبيت على الحائط

(حسب الطراز)

- لحماية شاشة التلفاز (من الخدوش وبصمات أصابع)، ضع التلفاز على طاولة مسطحة من دون إزالة كيس التغليف.
- بعد إزالة كيس التغليف من الجهة الخلفية للتلفاز، قم بتنشيطه وفقاً للدليل المضمن في منتج قوس التثبيت على الحائط.
- قم بإزالة قطع الحماية بعد تثبيت التلفاز.

التثبيت على الحائط


قم بتثبيت قوس التثبيت الاختياري على الحائط بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وثبت قوس التثبيت على حائط صلب يكون عمودياً بالنسبة للأرض. عند توصيل التلفاز بمواد بناء أخرى، يرجى الاتصال بعمال مؤهلين.
توصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على الحائط.

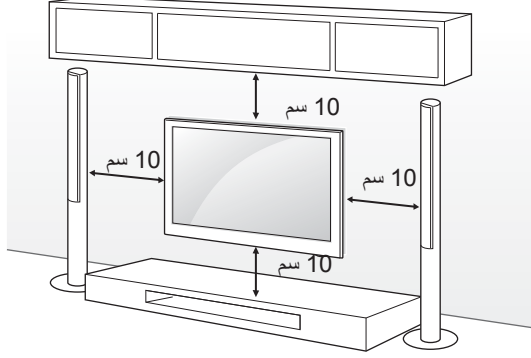

احرص على استخدام مسامير وقوس تثبيت على الحائط وفقاً لمعايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.


العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس التثبيت على الحائط)

42/47/55LM62** 42/47/55/60LM64** 42/47/55LM66** 42/47/55LM67** 42/47/55LM76**	32LM62** 32LM64** 32LM66**	الطراز
400 x 400	200 x 200	VESA (أ x ب)
M6	M6	البرغي القياسي
4	4	عدد البراغي
LSW400BX	LSW200BX	قوس التثبيت على الحائط
LSW420BX	LSW220BX	
65LM62**		الطراز
400 x 600		VESA (أ x ب)
M8		البرغي القياسي
4		عدد البراغي
LSW600B		قوس التثبيت على الحائط

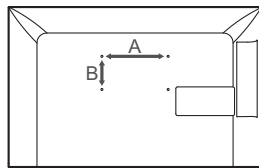

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

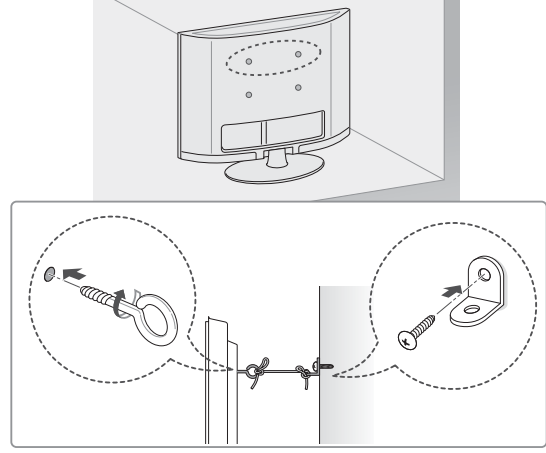

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
-أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 ثبت قوسي التثبيت على الحائط بالمسامير على الحائط. وطابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي.
تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.

تنبيه


- احرص على عدم قيام الأطفال بالتسلق على التلفاز أو التعلق به.

ملاحظة

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- الأقواس، المسامير و الحبال غير مرفقة. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.


ضبط زاوية التلفاز لتناسب مع زاوية العرض

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات).
قم بضبط زاوية التلفاز لتناسب مع زاوية العرض وأدر التلفاز 20 درجة إلى اليسار أو اليمين واضبط زاوية التلفاز بما يلائمك.
(الطراز 32/42/47/55/65LM62** أو الطراز 32/42/47LM669* فقط)

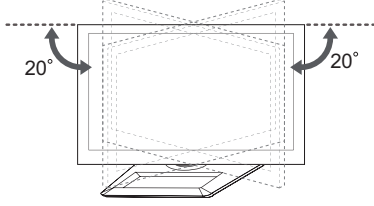

أدر التلفاز 10 درجات إلى اليسار أو اليمين واضبط زاوية التلفاز بما يلائمك.


(الطرازات 32/42/47/55/60LM64** أو 32/42/47/55LM660* أو 32/42/47/55LM661* أو 42/47/55LM67** فقط 42/47/55LM76** فقط)

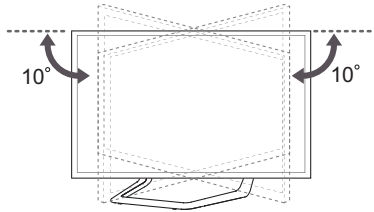

تنبيه

- عند ضبط زاوية المنتج، انتبه إلى أصابعك. -إذ قد تحدث إصابة شخصية في حالة الضغط على الأيدي أو الأصابع. وقد يسقط المنتج في حالة إمالة بصورة زائدة، مما يتسبب في حدوث تلف أو وقوع إصابة.

(الطرازات 32/42/47/55/60LM64** أو 32/42/47/55LM660* أو 32/42/47/55LM661* أو 42/47/55LM67** فقط 42/47/55LM76** فقط)

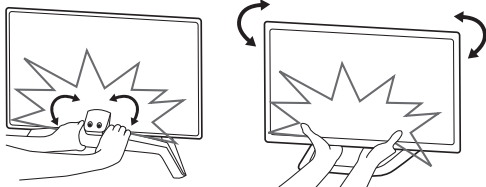


<الجانب الخلفي>


<الجانب الأمامي>

إحكام تثبيت التلفاز على الطاولة

تثبت التلفاز على الطاولة لتجنب ميله إلى الأمام أو تلفة أو الإصابة المحتملة.
لإحكام تثبيت التلفاز على الطاولة، أدخل البرغي المرفق في الجزء الخلفي من الحامل واربطه بإحكام.
(طراز 32/42/47LM62** أو طراز 32/42/47LM669* فقط)

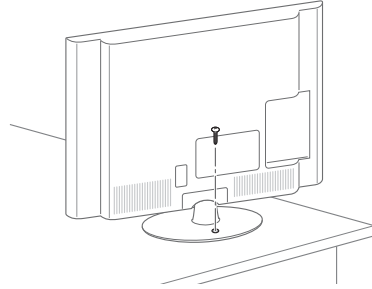

(طراز 32LM64** أو طراز 32LM660* أو طراز 32LM661* فقط)

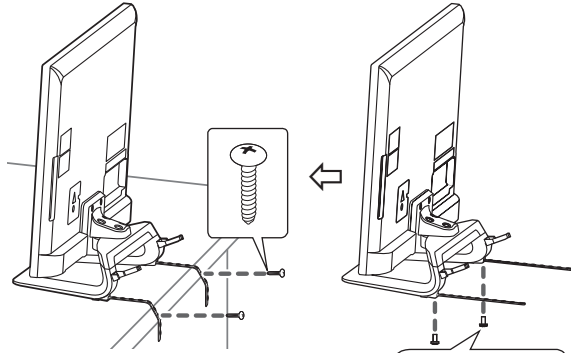

M4 x 8
2EA

ملاحظة


- 1 (طراز 32LM64** أو طراز 32LM660* أو طراز 32LM661* فقط)
كيفية تثبيت التلفاز على طاولة
قم بتوصيل كبلات التثبيت على الطاولة بقاعدة الحامل باستخدام براغي الأقواس.
- 2 قم بتثبيت كبلات التثبيت على الطاولة باستخدام براغي التثبيت على الطاولة.
- 3 عند تثبيت التلفاز، انقل الطاولة إلى مكان قريب من الحائط. قد تقع إصابات في حال وجود الأطفال بالقرب منها.

تحذير

- لمنع سقوط التلفاز، يجب تثبيته في الأرضي/ على الحائط بأمان وفقاً لتعليمات التثبيت. قد تؤدي إمالة التلفاز أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إصابات.

التثبيت على الطاولة

- 1 ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
-أبقي مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط لتتهوية مناسبة.

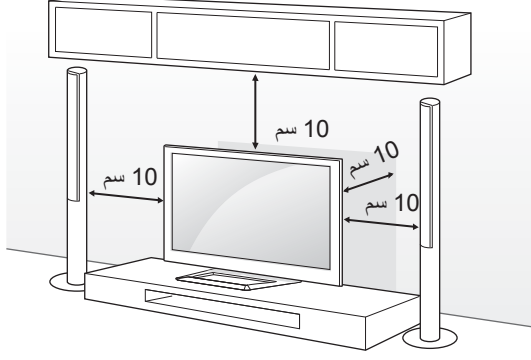

- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

تنبيه

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.




تنبيه

- عند تثبيت الحامل مع التلفاز، ضع الشاشة مع توجيه سطح الشاشة إلى أسفل، على طاولة مزودة بوسائد أو سطح مستو لحماية الشاشة من الخدش.
- تأكد من أن البراغي مربوطة بإحكام. (في حالة عدم ربطها بطريقة آمنة كافية، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد تثبيته.) لا تربط البراغي بالقوة؛ وإلا ستلحق ضررًا بها وستصبح مرتخية.




ملاحظة

- قم بإزالة الحامل قبل تثبيت التلفاز على الحائط وذلك بتنفيذ إجراءات التركيب بشكل عكسي.

32LM661* أو 32LM660* أو 32/42/47/55/60LM64**

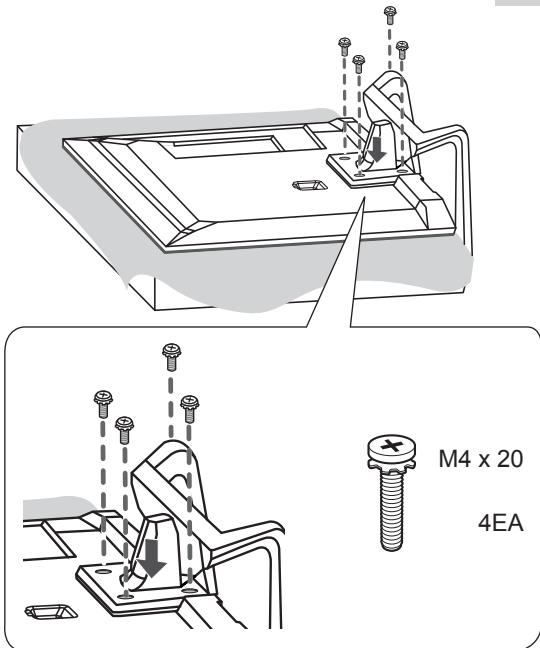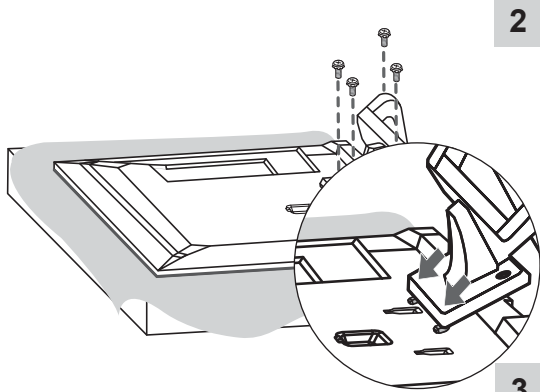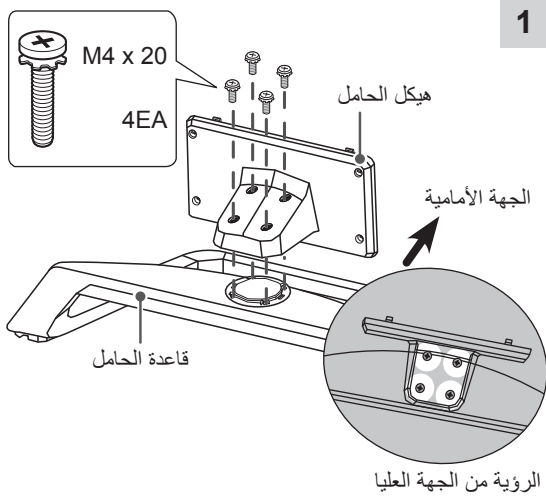


32LM669* أو 32/42/47/55/65LM62**

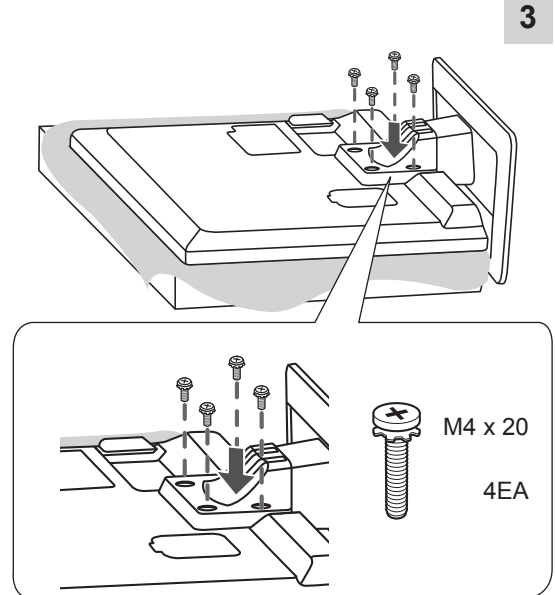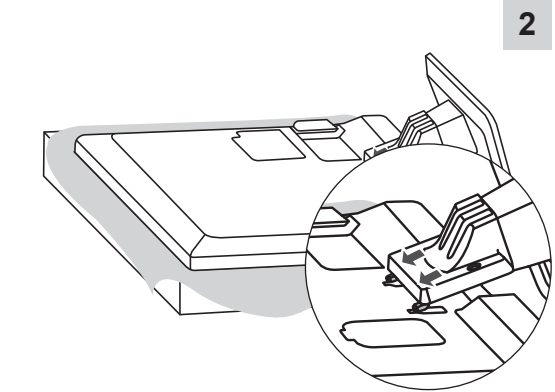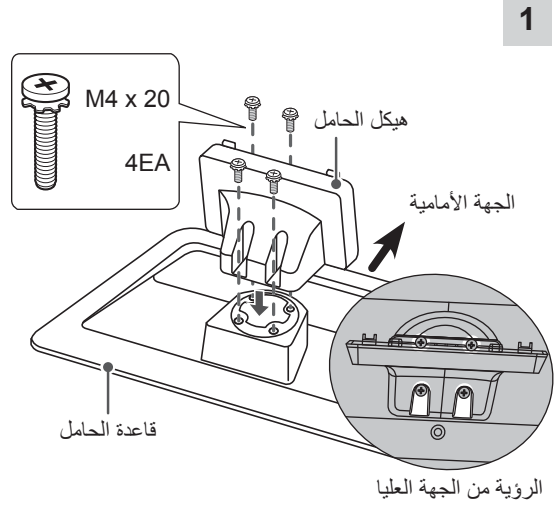


42/47/55LM76** أو 42/47/55LM67** أو 42/47/55LM661* أو 42/47/55LM660*

العربية


4

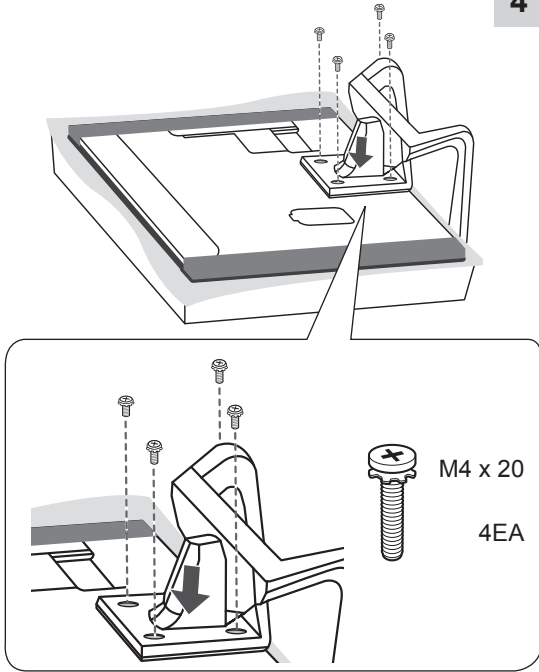


1

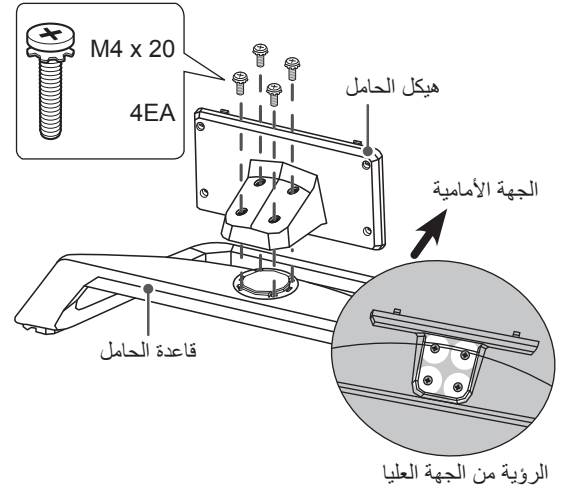


2

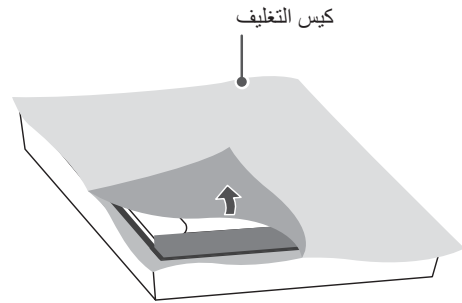

3

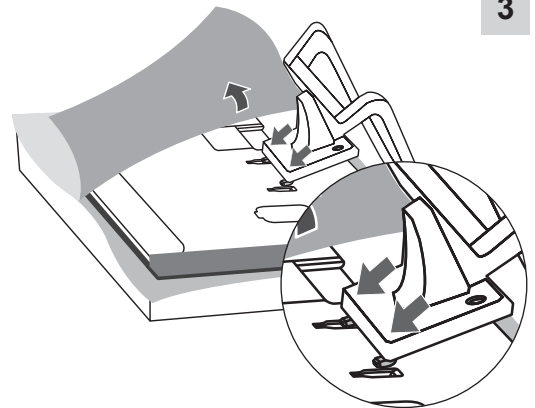

5

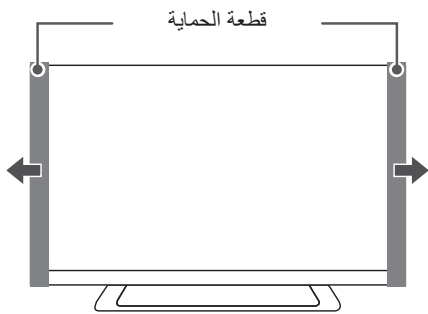


إعداد التلفزيون


قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
تركيب الحامل

42/47LM669*


العربية

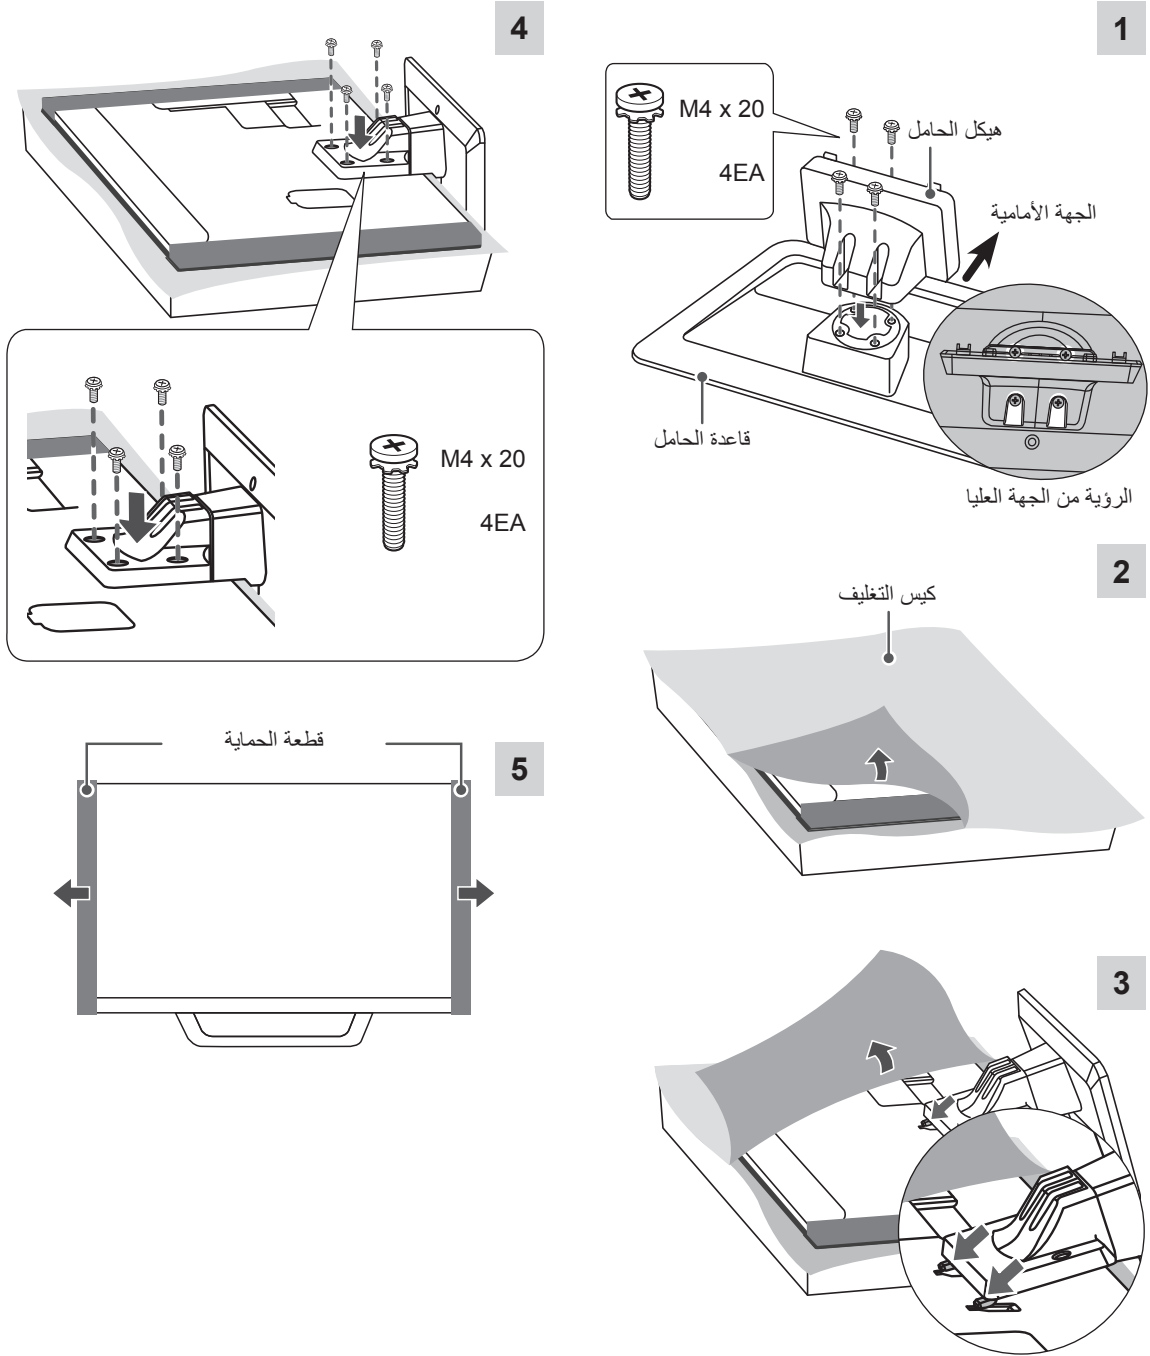

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

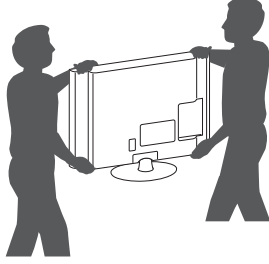

- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمًا، وتجنّب قلبه على جانبه أو إمالاته يمينًا أو يسارًا.
- يجب الإمساك بجانبَي التلفاز بواسطة قطع للحماية، في كل مرة يتم فيها حمل الجهاز. (حسب الطراز)

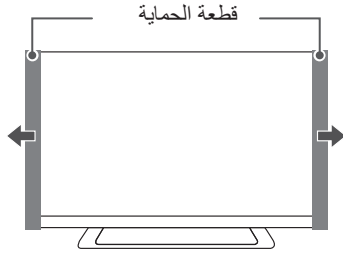

حمل التلفاز ونقله

عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.




- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.


- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفًا بمواد التعبئة التي أرفقت به.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكبلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

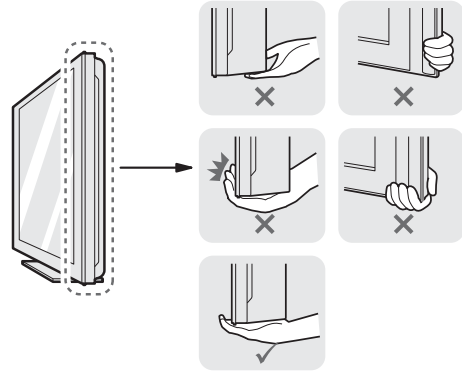

الأجزاء والأزرار

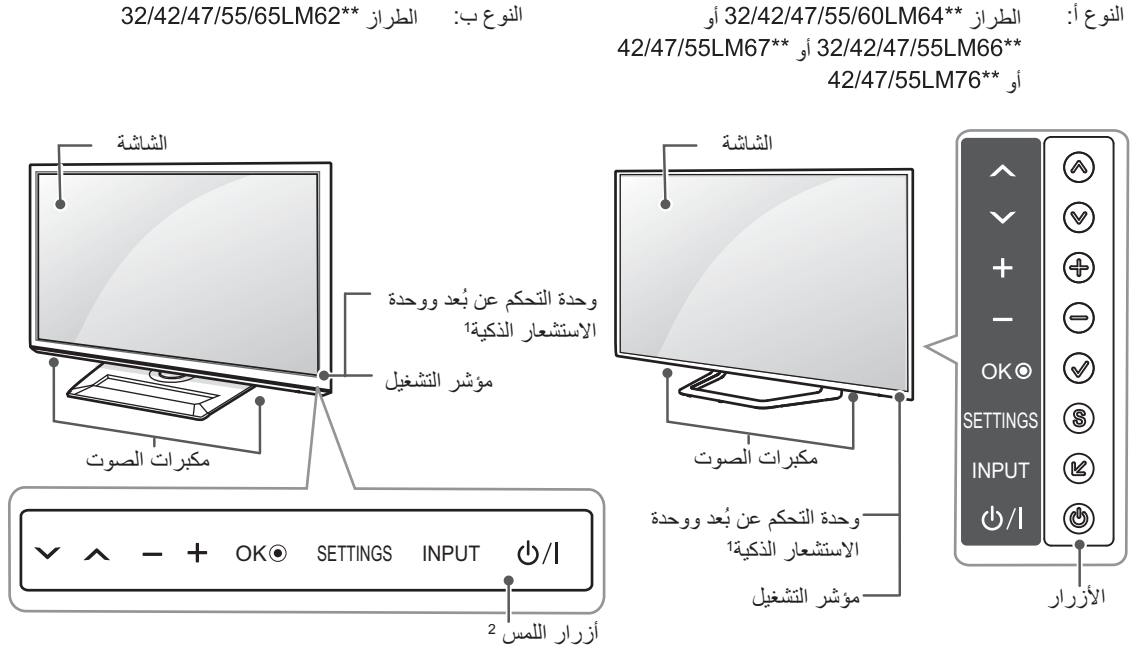

الوصف	الزر	
	النوع أ	النوع ب
للتنقل عبر البرامج المحفوظة.	↖ ↗	↖ ↗
لضبط مستوى الصوت.	+ -	+ -
لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين.	OK (موافق)	✓
للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو لحفظ الإدخال والخروج من القوائم.	SETTINGS (الضوابط)	S
لتغيير مصدر الإدخال.	INPUT (الإدخال)	↵
لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.	I / ⏻	⏻


- 1 وحدة الاستشعار الذكي - لضبط جودة الصورة والسطوع تبعاً للبيئة المحيطة.
- 2 تعمل أزرار النوع ب باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة !

- يمكنك ضبط ضوء مؤشر التشغيل على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل من خلال تحديد **OPTION (الخيارات)** في القوائم الرئيسية.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل

يمكن تغيير العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل أو تعديلها بهدف تحسين الجودة من دون أي إشعار. اتصل بالوكيل لشراء هذه العناصر. تعمل هذه الوحدات مع بعض الطرازات فقط.



AN-MR300
وحدة التحكم عن بُعد Magic



AG-F2 و AG-F3** و AG-F4****
النظارات السينمائية ثلاثية الأبعاد



AG-F2DP و AG-F3**DP**
نظارات اللعب الثنائي




AN-VC***
كاميرا مكالمات الفيديو




AN-WF100
اللاسلكي LAN

التوافق	32/42/47/55LM641* أو 60LM645* أو 32/42/47/55LM66** أو 42/47/55LM67** 42/47/55LM76**	32/42/47/55/65LM62** 32/42/47/55LM640*
AG-F2**DP و AG-F3**DP نظارات اللعب الثنائي	•	•
AG-F2** و AG-F3** و AG-F4** النظارات السينمائية ثلاثية الأبعاد	• (حسب الطراز)	•
AN-MR300 وحدة التحكم عن بُعد Magic	•	•
AN-WF100 اللاسلكي LAN	•	•
AN-VC*** كاميرا مكالمات الفيديو	•	•

قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه استنادًا إلى ترقية وظائف المنتج، أو ظروف الشركة المصنعة أو سياساتها.

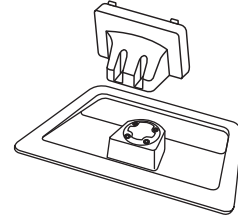


هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرازات 32/42/47/55/60LM62** أو 32/42/47LM669* فقط)
(انظر الصفحة 18 أو 20)

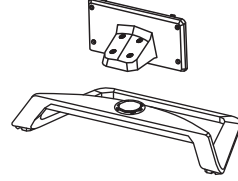

هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(الطرازات 32/42/47/55/60LM64** أو 32/42/47/55LM660* أو 32/42/47/55LM661* فقط)
(الطرازات 42/47/55LM67** أو 42/47/55LM76** فقط)
(انظر الصفحة 19 أو 20)

ملاحظة !

- دليل تثبيت عازل الهوائي
- استخدم هذا العازل لتثبيت التلفاز في مكان يوجد فيه تفاوت في الفولتية بين التلفاز و GND الخاص بإشارة الهوائي.
- « إذا كان ثمة تفاوت في الفولتية بين التلفاز و GND الخاص بإشارة الهوائي، فيمكن أن ترتفع حرارة وحدة الاتصال بالهوائي وقد تؤدي الحرارة المفرطة إلى وقوع حادث.
- لمزيد من الأمان عند مشاهدة التلفاز، يمكنك إزالة فولتية الطاقة من هوائي التلفاز بصورة فعالة أكثر. يوصى بتعليق العازل على الحائط. إذا كان لا يمكن تثبيته على الحائط، قم بتعليقه على التلفاز. تجنب فصل عازل الهوائي بعد التثبيت.
- تأكد من توصيل هوائي التلفاز قبل البدء.

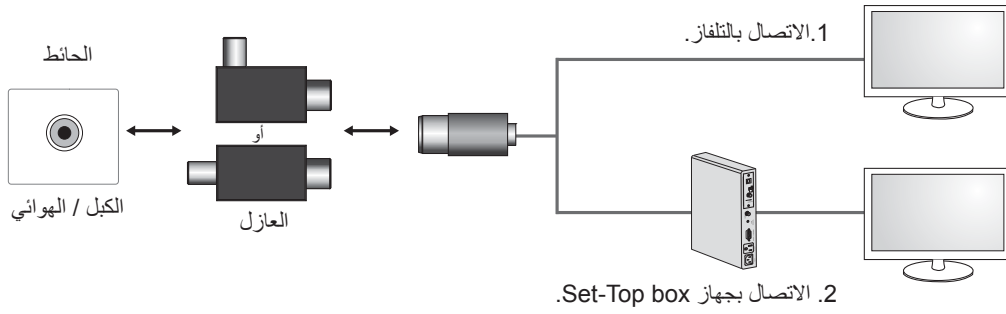

قم بتوصيل أحد طرفي العازل بمقيس الكبل/الهوائي والطرف الثاني بالتلفاز أو جهاز Set-Top box.


"من شأن الأجهزة المتصلة بوحدة التأسيس الواقية الخاصة بالمبنى عبر الاتصال الرئيسي أو عبر أجهزة أخرى متصلة بوحدة التأسيس الواقية - بالإضافة إلى الأجهزة المتصلة بنظام توزيع الكبل باستخدام كبل محوري ، أن تؤدي في بعض الأحيان إلى نشوب حريق. وبالتالي يجب توفير الاتصال بنظام توزيع الكبل عبر جهاز يقوم بتوفير عزل كهربائي ما دون نطاق تردد معين (عازل جلفاني، يرجى مراجعة (EN 60728-11"

عند تثبيت عازل التردد الراديوي، قد ينخفض مستوى حساسية الإشارة على نحو خفيف.

وحدة التحكم عن بعد Magic،

البطاريات (بحجم AA)


(الطرازات 60LM645* أو 32/42/47/55LM66** أو 42/47/55LM67** أو 42/47/55LM76** فقط)
(انظر الصفحة 32)

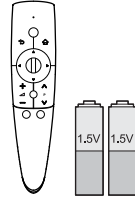

وحدة التحكم عن بعد والبطاريات


(بحجم AAA)

(حسب الطراز)
(انظر الصفحة 30 أو 31)




قطعة قماش للتنظيف

(حسب الطراز)
استخدم قطعة القماش لإزالة الغبار عن الهيكل الخارجي




دليل المالك




كبل فيديو مركّب

(انظر الصفحة ب 28)



كبل فيديو المكون

(انظر الصفحة ب 28)



نظارات اللعب الثاني

(حسب الطراز)



النظارات السينمائية ثلاثية الأبعاد
قد يختلف عدد النظارات ثلاثية الأبعاد تبعاً للبلد أو الطراز.




سلك الطاقة

(الطرازات 32/37/42/47/55LM62** فقط)



حامل كبل

(حسب الطراز)
(انظر الصفحة ب 24)



براغي التثبيت بالمكتب

1EA : الطرازات 32/42/47LM62** أو 32/42/47LM669*
2EA : الطرازات 32LM64** أو 32LM660* أو 32LM661*
(انظر الصفحة 22)



براغي الحامل

M4 x 20 ، 8EA
(انظر الصفحة 18 أو 19 أو 20)



براغي القوس

M4 x 8 ، 2EA
(الطرازات 32LM64** أو 32LM660* أو 32LM661* فقط)
(انظر الصفحة 22)



كبل التثبيت بالمكتب

2EA
(الطرازات 32LM64** أو 32LM660* أو 32LM661* فقط)
(انظر الصفحة 22)



فواصل المبادعة الداخلية للتثبيت على

الحائط


4EA

(الطرازات 32/42/47/55LM62** فقط)
(راجع الصفحة 24)




العازل

(حسب الطراز)
(راجع الصفحة 14)

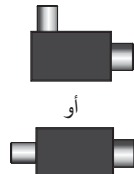

Wireless LAN

(حسب الطراز)



ملاحظة !

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حال عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصورة، مما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.

عملية التثبيت

- 1 افتح عبوة المنتج وتأكد من اشتغالها على كل الملحقات.
 - 2 ثبت الحامل بجهاز التلفاز.
 - 3 قم بتوصيل جهاز خارجي بجهاز التلفاز.
 - 4 تأكد من توافر اتصال الشبكة.
- يمكنك استخدام وظائف شبكة التلفاز عند اتصال الشبكة فقط.

التجميع والتحضير

فك التغليف

تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. في حالة فقدان أي من الملحقات، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي الذي اشترى منه الجهاز. قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.



تنبيه !

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا تغطي الكفالة أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الرقيق المثبت على شاشة بعض الطرازات.

ملاحظة !

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كبلات HDMI و وحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضاً. استخدم كبل إطالة يعتمد USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

$10 \geq (A)^*$
 $18 \geq (B)^*$

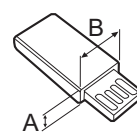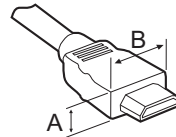



تنبيه

بيئة المشاهدة

- مسافة المشاهدة
- حافظ على وجود مسافة لا تقل عن ضعف طول الشاشة القطري عند مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد. في حالة عدم الشعور بالراحة عند مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد، ابتعد عن التلفاز.

عمر المشاهد

- الأطفال الصغار/الأطفال
- يحظر استخدام/مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد للأطفال دون 5 أعوام.
- قد يتفاعل الأطفال دون 10 أعوام بصورة زائدة وتصبح الإثارة لديهم أكبر حيث إن حاسة الرؤية لديهم لا تزال في طور النمو (على سبيل المثال، قد يحاولون لمس الشاشة أو القفز داخلها). لذا ينبغي مراقبة الأطفال جيداً والانتباه لهم عند مشاهدتهم المحتويات ثلاثية الأبعاد.
- لدى الأطفال تفاوت في الرؤية للعروض ثلاثية الأبعاد بخلاف البالغين وذلك لأن المسافة بين العينين لديهم أقصر من المسافة عند البالغين. لذا فهم يتلقون عمقاً أكبر بالنسبة للعروض المجسمة مقارنة بالبالغين عند مشاهدة نفس الصورة ثلاثية الأبعاد.
- المراهقون
- قد يتفاعل المراهقون أقل من 19 عاماً مع الحساسية بسبب التنبيه البصري الناتج من الإضاءة في المحتويات ثلاثية الأبعاد. لذا قدّم لهم النصيح بالابتعاد عن مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة عندما يشعرون بالتعب.
- كبار السن
- قد يتلقى كبار السن تأثيراً ثلاثي الأبعاد أقل مقارنة بالشباب. لا تجلس أقرب من المسافة الموصى بها عند مشاهدة التلفاز.

تنبيهات عند استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد

- تأكد من استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد الخاصة بـ LG. وإلا، فلن تكون قادراً على مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- لا تستخدم النظارات ثلاثية الأبعاد بدلاً من النظارات العادية أو النظارات الشمسية أو النظارات الواقية.
- قد يؤدي استخدام النظارات ثلاثية الأبعاد المعدلة إلى إجهاد العين أو تشويه الصورة.
- لا تحتفظ بالنظارات ثلاثية الأبعاد في درجات حرارة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. فقد يتسبب ذلك في تشوه شكلها.
- إن النظارات ثلاثية الأبعاد سهلة الكسر والخدش. استخدم دائماً قطعة قماش نظيفة وناعمة لتنظيف العدسات. لا تخدش عدسات النظارات ثلاثية الأبعاد باستخدام أشياء حادة أو قم بتنظيفها/بمسحها باستخدام مواد كيميائية.

عرض الصور ثلاثية الأبعاد (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)



بينية الملاحظة

• وقت العرض

- عند مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد، خذ قسطاً من الراحة قدره 5 - 15 دقيقة كل ساعة. حيث قد يتسبب عرض المحتويات ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة في الإصابة بالصداع أو الدوار أو الإرهاق أو إجهاد العين.

بالنسبة إلى الذين يعانون من النوبات المرضية المتعلقة بالتحسس الضوئي أو الأمراض المزمنة

- قد يعاني بعض المستخدمين نوبات مرضية أو أعراض أخرى غير عادية عند تعرضهم لضوء وامض أو لنمط محدد من المحتويات ثلاثية الأبعاد.
- تجنب مشاهدة مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد إذا كنت تشعر بغثيان أو كذب حاملاً و/أو كنت تعاني من مرض مزمن وخاصة الصرع أو اضطرابات القلب أو ضغط الدم وما شابه.
- لا يُوصى بمشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد للمصابين بالعمى المجسم أو الشذوذ المجسم. فقد يشعرون بازدياد الصور أو بعدم الراحة أثناء المشاهدة.
- إذا كنت تعاني من الحول أو الغمَش (ضعف الرؤية) أو حرج البصر، فقد تواجه مشكلة في الإحساس بالعمق وقد تشعر بالتعب بسرعة بسبب الصور المزدوجة. ينصح بأخذ أقساط من الراحة أكثر من المعدل الذي يأخذه البالغون.
- إذا كان هناك تفاوت في الرؤية بين العين اليمنى واليسرى، فتتحقق من قوة حاسة البصر لديك قبل مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد.

الأعراض التي تتطلب الانقطاع عن مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد أو تجنبها

- تجنب مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد عندما تشعر بالتعب الناشئ عن قلة النوم أو العمل الكثير أو كنت تحت تأثير المشروب.
- عند الشعور بهذه الأعراض، توقف عن استخدام/مشاهدة المحتويات ثلاثية الأبعاد وخذ قسطاً من الراحة حتى تزول الأعراض.
- استشر الطبيب عند استمرار هذه الأعراض. قد تشمل الأعراض الشعور بالصداع أو الإحساس بألم بمقلة العين أو الدوار أو الغثيان أو خفقان القلب أو ضبابية في الرؤية أو عدم الراحة أو ازدواج الصورة أو عدم الراحة في الرؤية أو الإحساس بالتعب.

- عند تحريك المنتج أو فك تغليفه، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل. وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.



- اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية. قد يتسبب الغبار المتراكم بعطل ميكانيكي.



- أوكّل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرّض الجهاز لأي ضرر، كتضرّر سلك الإمداد بالطاقة أو القابض، أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز، أو تعرّض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوعه.



- إذا كان المنتج باردًا عند لمسه، فقد تلاحظ "وميضًا" بسيطًا عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.



- إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و/أو نقاطًا ملونة ساطعة (حمراء أو زرقاء أو خضراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. ولا يشير هذا إلى وجود عطل ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.
- تحدث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سببًا لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.
- قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليسرى/اليمنى/العلوية/السفلية).
- تحدث هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا يتعلق هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.




- قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار قناة البث أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى ألعاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق الضرر بالشاشة، الأمر الذي يتسبب ببقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة. ولا يغطي ضمان المنتج مشكلة التصاق الصورة.
- تجنّب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD، وساعة واحدة أو أكثر لشاشة البلازما). وأيضًا في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3، قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة.
- تحدث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سببًا لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.
- الصوت الصادر من التلفاز
- صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلّص الحراري للبلستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبدل ذات السرعة العالية، والتي تمّد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.


- لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالحائط. (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح).
فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.



- يُرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتفادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.
يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحائط 10 سم.
-لا تقم بتثبيت المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
-لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
-تأكد من عدم انسداد فتحة التهوية بغطاء المائدة أو الستارة.
وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.



- احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.



- قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.

- تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة.
قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.



- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيدًا للمقابس ومصدر الطاقة في الحائط والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.



- لا تضغط بيدك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدة على اللوحة أو تقم بخدشها.



- تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.



- عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسحه بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطلقاً منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو أي تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول، إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته.



- وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التآكل أو التعطل).

- طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحائط، لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.

- عند فصل الكبل، أمسك القابس وافصله.
في حالة انقطاع الأسلاك داخل كبل الطاقة، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.



- عند تحريك المنتج، تأكد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم، قم بفصل كبلات الطاقة وكبلات الهوائي وكل كبلات التوصيل. حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.












تنبيه

- قم بتثبيت المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.
- ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي. إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بتثبيت المنتج في أماكن كالرفوف غير الثابتة أو الأسطح المنحنية. تجنب أيضًا الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيث لا يكون المنتج مدعومًا بالكامل. وإلا فقد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.
- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- إذا أردت تثبيت المنتج على الحائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخلفي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الإضافية)، ثبته بعناية حتى لا يسقط.
- استخدم التركيبات / الملحقات المحددة من قبل جهة الصنع فقط.
- عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة المؤهل. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
- ننصح بالمحافظة على مسافة تتراوح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطري عند مشاهدة التلفاز. في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.
- استخدم نوع البطاريات المحدد فقط. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بوحدة التحكم عن بُعد.
- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.
- تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بُعد والمستشعر الخاص بها.
- قد يشوش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بُعد. وفي هذه الحالة، عليك إعتام الغرفة.
- عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة ألعاب الفيديو، تأكد من أن الكبلات طويلة بما يكفي. وإلا فقد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.

- لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقاً لتقديرك الخاص.
فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معايرته أو إصلاحه.
- في حالة حدوث أي مما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.
-تأثر المنتج بالصدمة
-تلف المنتج
-دخول أجسام غريبة داخل المنتج
-صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عن المنتج.
يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.
- يجب عدم تعريض الجهاز للتقطير أو الرش، كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السوائل، كالمزهريات، على الجهاز.



- لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ. وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة. 
- احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوعه عند توصيل أجهزة خارجية. وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج. 
- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيدًا عن متناول الأطفال. المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حال ابتلاعها. في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، أجب المريض على التقيؤ وتوجه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فأبقه بعيدًا عن متناول الأطفال. 
- لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة. 
- تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم. في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور. 
- لا تدخل موصلاً (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في الحائط. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال في الحائط. فقد تتعرض للصعق الكهربائي. (حسب الطراز) 
- لا تضع مواد سريعة الاشتعال قرب المنتج. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاشتعال. 
- لا تدخل الأشياء المعدنية كالعجلات أو دبائيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاشتعال كالورق وعيدان الثقاب. يجب أن ينتبه الأطفال جيداً. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة. 
- لا تقم برش الماء على المنتج أو تقم بمسحه بمادة سريعة الاشتعال (مرقق الدهان "النتنر" أو البنزين). فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. 
- لا تسمح بتعرض المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تطرق كذلك على الشاشة بأي شيء. قد تتعرض للإصابة أو قد يتلف المنتج. 
- لا تلمس أبداً هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العواصف الرعدية أو البرقية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي. 
- لا تلمس مطلقاً مصدر الطاقة بالحائط عندما يكون هناك تسرب غازي، عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة. فقد ينشب حريق أو تصاب بحروق بفعل الشرارة. 

تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير !

- لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بُعد في البيئات التالية:
-موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
-منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً
-قرب مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة
-قرب طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
-منطقة معرضة للمطر أو الرياح
-قرب حاويات الماء كالمزهرات
والإفقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج أو تغيير شكله.
- لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار.
قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.
- يعد قابس التيار الرئيسي وسيلة فصل التيار. يجب أن يظل القابس جاهزاً للتشغيل.
- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبتلتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطباً أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.
قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.
- احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار الأرضي. (باستثناء الأجهزة التي لا يوجد بها طرف أرضي)
قد تتعرض للصعق الكهربائي أو الإصابة.
- قم بتثبيت كبل الطاقة بالكامل.
إذا لم يتم تثبيت كبل الطاقة تماماً، فقد ينشب حريق.
- احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة.
قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.
- لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كبلات الطاقة.
والإفقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قم بثنى كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجه لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل.
إذ قد يتسبب الماء في إلحاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- عند تثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه بواسطة كبل طاقة وكبلات إشارة متدلية من الجزء الخلفي للتلفاز.
إذ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.



إن HDMI وشعار HDMI و High-Definition Multimedia Interface هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول DIVX VIDEO: DIVX® عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. وهذا الجهاز يعد جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل زيارة الموقع divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج اللازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (المعروفة اختصارًا بـ VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعدادات الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

"DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى HD 1080p، بما في ذلك المحتوى Premium."

"DivX® و DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص."

"تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
7,519,274 ; 7,515,710 ; 7,460,668 ; 7,295,673"

تم تصنيعه بموجب ترخيص يحمل أرقام براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة: 5,974,380؛ 6,487,535 وبراءات اختراع أخرى في الولايات المتحدة والعالم الصادرة منها والمعلقة. إن DTS والرمز و DTS مع الرمز هي علامات تجارية مسجلة، كما أن DTS 2.0+Digital Out تعتبر علامة تجارية لصالح شركة DTS, Inc. ويتضمن المنتج البرنامج. © DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.



إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على رمز المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص أخرى مفتوحة المصدر، التي يحتوي عليها هذا المنتج، يُرجى زيارة <http://opensource.lge.com>.

إضافة إلى رمز المصدر، فإن كل شروط التراخيص وكفالات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق الطبع والنشر متوفرة للتنزيل. ستوفر LG Electronics أيضًا الرمز المفتوح المصدر على قرص مضغوط مقابل التكاليف التي تغطي إجراء هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والتسليم) وذلك بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني على opensource@lge.com. يسري هذا العرض لمدة ثلاثة (3) أعوام من تاريخ شراء المنتج.

جدول المحتويات

34	استخدام دليل المستخدم	3	التراخيص
35	الصيانة	3	إشعار البرامج مفتوحة المصدر
35	تنظيف التلفاز	4	تعليمات الأمان
35	- الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل	10	- عرض الصور ثلاثية الأبعاد (الطرازات ثلاثية الأبعاد فقط)
35	- سلك الطاقة	12	عملية التثبيت
35	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	12	التجميع والتحضير
36	المواصفات	12	فك التغليف
		15	العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل
		16	الأجزاء والأزرار
		17	حمل التلفاز ونقله
		18	إعداد التلفزيون
		18	- تركيب الحامل
		21	التثبيت على الطاولة
		23	التثبيت على الحائط
		24	ترتيب الكبلات
		25	إجراء التوصيلات
		25	توصيل الهوائي
		26	وصلة HDMI
		27	وصلة تحويل إشارة DVI إلى HDMI
		27	وصلة RGB-PC
		28	وصلة المكون
		28	وصلة الفيديو المركب
		29	التوصيل بنظام صوت
		29	- وصلة الصوت الرقمي البصري
		29	التوصيل بوحدة USB
		30	وحدة التحكم عن بُعد
		32	وظائف وحدة التحكم عن بُعد MAGIC
		33	تسجيل وحدة التحكم عن بُعد Magic
		33	كيفية استخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic
		33	احتياطات ينبغي مراعاتها عند استخدام وحدة التحكم عن بُعد Magic

⚠ تحذير

- إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرض لإصابة بالغة أو حادث خطير أو حالة وفاة.

⚠ تنبيه

- إذا تجاهلت رسالة التنبيه، قد تتعرض لإصابة طفيفة أو قد يتسبب ذلك بالحقاق ضرر بالمنتج.

⚠ ملاحظة

- تساعدك الملاحظة على معرفة المزيد حول المنتج واستخدامه بأمان. يُرجى قراءة الملاحظة بعناية قبل استخدام المنتج.



دليل المالك تلفاز LCD بتقنية LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

LM62**
LM64**
LM66**
LM67**
LM76**