



Guide de l'utilisateur
Manual do Utilizador
User Guide

LG-A270

P/N : MFL67478215(1.0)

FRANÇAIS
PORTUGUÊS
ENGLISH

www.lg.com

0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free
4 Adepele street, Computer Villege, Lagos, Nigeria

LG-A270 Guide de l'utilisateur

- Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Sommaire

Présentation du Téléphone.....	3	Jeux	17
installation de la carte SIM et chargement de la batterie	5	Perso	17
installation de la carte SIM et chargement de la batterie	6	Média	17
Affichage	7	Outils.....	21
Menus et option	8	Agenda.....	22
Saisie de texte.....	9	Paramètres	22
Aide - mémoire.....	13	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	26
Messagerie.....	13	Accessoires.....	37
Répertoire	14	Dépannage	38
Appels.....	16		

Présentation du Téléphone



Présentation du Téléphone



Prise chargeur :
destinée uniquement au
rechargement.



Torche

installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement, telles que votre code PIN, tout service disponible en option, etc.


Important !

- › La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.
- › Prise en charge des cartes SIM 2G uniquement


installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Illustrations

- 1 Retirez le couvercle de la batterie
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Insérez la batterie
- 5 Remplacez le couvercle de la batterie
- 6 Rechargez la batterie

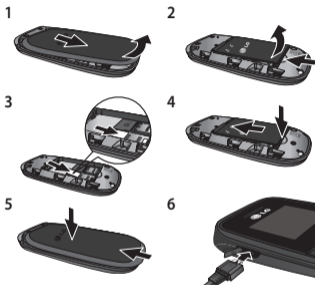

Affichage

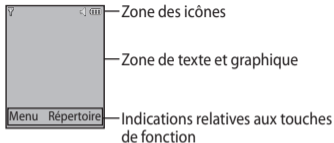


Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.


	Indique que l'alarme est activé.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Général.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil silence.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil kit piéton.
	Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
	Indique que votre téléphone est en mode Avion.
	Indiquer nouveaux agendas.



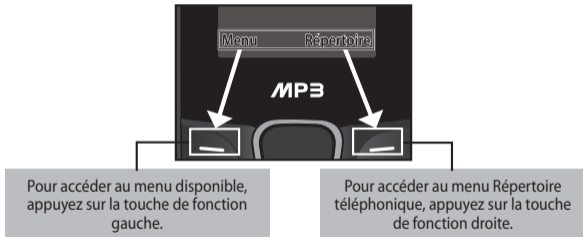

Menus et option

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de les personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.



Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier numérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message et créer des événements dans le calendrier. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
	Numérique
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

Mode T9



Dans l'éditeur, appuyez sur Options, sélectionnez Définir T9, puis Activé. Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.

Saisie de texte

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émettre un appel



- 1 Saisissez le numéro sur le clavier.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Pour terminer l'appel, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Répertoire** et **Rechercher**.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- 4 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **OK** ou sur  pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silence** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silence**. appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

- **Toute touche** : permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche.
- **Touche décrocher** : permet de prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Saisie de texte

Modification de vos paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres en fonction d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appels**.

- **Renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Appel en attente** : permet d'activer ou de désactiver l'appel en attente.


Vérification du journal des appels

Vous pouvez consulter la liste de Tous les appels, des Appels manqués, des Appels émis, des Appels reçus ainsi que la Durée des appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également combien de fois vous avez appelé un numéro spécifique. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Appels**.

Aide - mémoire

Messagerie

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de message s'ouvre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode SMS.
- 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **Symboles**, un **Modèle**, un **Répertoire** ou une **Carte de visite**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer à**.
- 6 Composez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Répertoire** ou **Messages récents** pour ouvrir la liste des contacts.
- 7 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**.
 - **Reçus** : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont également enregistrés ici.
 - **Brouillons** : permet d'afficher les messages enregistrés.
 - **Boîte d'envoi** : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.

- **Envoyés** : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
- **Écouter la messagerie vocale** : ce menu permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.
- **Messages d'information** : les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.
- **Modèles** : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
- **Paramètres** : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Répertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans le menu Répertoire.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Répertoire**, puis **Rechercher** ou appuyez sur  (touche de fonction droite) depuis l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier numérique, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.

- **Nouveau contact** : permet d'ajouter des entrées téléphoniques au répertoire.
- **Numéro abrégé** : permet d'attribuer les numéros de contacts aux touches 3 à 8. Le numéro abrégé 2 est attribué à la consultation du crédit et le 9 est attribué au mode SOS ; il est vous est donc impossible de changer ces numéros.
 - › **SIM budget empty** : permet de définir la consultation rapide du crédit sur les cartes SIM via l'assistant démarrage et le menu des numéros abrégés. C'est un moyen facile de consulter le crédit d'appel restant, en appuyant et en maintenant enfoncée la touche 2 à partir de l'écran de veille.
- **Tout copier** : permet de copier toutes les entrées du répertoire de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou de la mémoire du téléphone vers celle de la carte SIM.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer toutes les entrées du répertoire de la mémoire de la carte SIM ou de celle du téléphone.
- **État mémoire** : permet de vérifier le État de la carte SIM et du téléphone.
- **Infos**
 - › **Numéros de service** : permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
 - › **Mes numéros** : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur votre carte SIM.

› **Carte de visite** : permet d'enregistrer et de consulter votre carte de visite contenant des informations comme votre nom, votre adresse e-mail, vos numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, et de l'envoyer via un SMS.

Appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.

- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique.
- **Appels manqués** : permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- **Appels émis** : permet de consulter les 20 derniers appels sortants (que vous avez passés ou essayé de passer).
- **Appels reçus** : permet de consulter les 20 derniers appels entrants.
- **Durée d'appel** : permet de consulter la durée du dernier appel, de tous les appels, des appels émis et des appels reçus.

Jeux

Le LG-A270 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Jeux**.

Perso

- **Mes sons** : le dossier Mes Sons contient les sons par défaut et ceux de la mémoire externe. Depuis ce dossier, vous pouvez les définir comme sonneries ou les écouter.

Remarque : pour lire les fichiers MP3 dans Lecteur MP3, ceux-ci doivent être enregistrés dans **Perso > Mémoire externe > dossier Sounds**.

- **Autres** : dans le dossier Autres, vous pouvez consulter les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans Mes sons.
- **Mémoire externe** : si vous avez inséré une carte mémoire, elle s'affiche sous forme de dossier dans Gestionnaire de fichiers.

Média

Le LG-A270 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

LECTEUR MP3

Lecture d'une chanson en cours

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Média**, puis **Lecteur MP3**.

- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez écouter, accédez à **Opt.**, puis appuyez sur **Lire**.
- 3 Pour mettre la chanson sur pause en cours de lecture, accédez à **Opt.**→**Pause**.
- 4 Appuyez sur la touche de navigation droite pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur la touche de navigation gauche pour revenir à la chanson précédente.
- 6 En cours de lecture, appuyez sur **Retour** pour arrêter la musique et revenir au menu précédent.

Remarque : les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux et par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Remarque :

- Pour utiliser le lecteur MP3, veuillez acheter une carte microSD séparément (capacité max. de 2 Go).
- Insérez la carte microSD dans le téléphone. Le fichier « Son » sera créé automatiquement.
- Pour utiliser le lecteur MP3, téléchargez les fichiers MP3 vers le fichier « Son » de la carte microSD.

Remarque :

- vous pouvez placer un maximum de 100 chansons dans le menu du lecteur MP3, triées par date d'ajout la plus récente.
- Une fois le nombre de 100 chansons atteint, les autres chansons doivent être enregistrées dans un autre dossier. Créez un autre dossier dans le dossier « Son » pour y enregistrer les fichiers. Vous pourrez trouver et écouter les chansons dans Gestionnaire de fichiers > Mes sons > Mémoire externe. Vous pouvez également trier les chansons par date, par genre et par nom.

Radio FM

Grâce à l'antenne FM intégrée, vous pouvez écouter la radio FM sans casque. Vous pouvez écouter votre station de radio préférée à tout moment.

Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Média**. Ensuite, choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez **Opt.** > **Recherche automatique** puis confirmez « **Faire une recherche auto?** » pour rechercher les canaux FM ou **Non** pour annuler.

- 3 Une fois que votre téléphone aura détecté un canal, une fenêtre contextuelle vous invitant à enregistrer le canal s'affichera. Confirmez l'enregistrement ou sautez l'étape en sélectionnant **Non**.

Remarque : votre téléphone peut enregistrer 12 canaux maximum. L'appareil arrêtera automatiquement la recherche une fois que 12 canaux auront été enregistrés ou lorsqu'il ne pourra plus détecter d'autres canaux FM.

- 4 Sélectionnez le canal en appuyant sur le numéro de canal correspondant sur le clavier ou à l'aide des touches de navigation **gauche** ou **droite**.

Remarque : les touches de navigation haut et bas augmentent ou diminuent le volume.

- 5 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Si vous écoutez la radio FM en mode antenne sans fil alors que le signal est faible, la sensibilité peut être dégradée. Nous vous recommandons d'utiliser l'oreillette pour bénéficier d'une meilleure qualité lorsque vous écoutez la radio FM.

Outils

- **Torche :** allumez ou éteignez la torche en appuyant sur la touche de navigation haut à partir de l'écran de veille.
- **Appel automatique :** fonction très pratique vous permettant d'éviter poliment les situations embarrassantes. Vous pouvez vous appeler vous-même en définissant l'heure de l'appel dans le menu appel automatique.

Remarque : Les appels automatiques peuvent être activés ou désactivés depuis l'écran de veille grâce au raccourci ##.


- **Calculatrice** : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
- **Chronomètre** : permet d'utiliser la fonction chronomètre.
- **Convertisseur** : permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.
- **Fuseaux horaires** : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Agenda

- **Alarmes** : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être l'alarme à une heure spécifique.

- **Agenda** : lorsque vous accédez à ce menu, un Agenda s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur vers une autre date en utilisant les touches de navigation et paramétrer le Agenda sur une date et une heure précises.
- **Mémo** : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Paramètres

- **Profils**
 - › **Général** : une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
 - › **Silence** : la sonnerie est désactivée et le vibreur est activé. Une fois ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille.

- › **Extérieur** : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur s'affiche sur l'écran de veille.
- › **Mode Avion** : profil à sélectionner pour désactiver tous les services du réseau mobile. Lorsque le **Mode Avion** est activé, il vous sera impossible d'émettre/de recevoir des appels et d'envoyer/de recevoir des messages.
- › **kit piéton** : lorsque le kit piéton est connecté au téléphone, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants : le type d'alerte d'appel, les sonneries et leur volume, le type d'alerte du message, les sonneries de message et leur volume, les bips touches et leur volume, le

volume des effets sonores et le volume marche/arrêt.

- **Date & Heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langue** : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Affichage** : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
- **Appels** : permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.
- **Verr. clavier auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.

- **Sécurité** : permet de sécuriser le téléphone.
 - › **Demande code PIN** : permet d'activer/de désactiver la demande du code PIN SIM lors de la mise sous tension de votre téléphone.
 - › **Verrouillage téléphone** : permet de verrouiller le téléphone à l'aide d'un code de sécurité **Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Maintenant**. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)
 - › **Interdiction d'appels** : choisissez un mot de passe de restriction pour tous les Tous appels émis, appels internationaux, appels internationaux sauf vers le pays d'origine, tous les appels Reçus ou les appels Reçus depuis l'international.
- › **Numéro fixe** : choisir un code PIN2 pour activer le numéro fixe vous permet de restreindre uniquement les appels figurant sur la liste de Numéros fixes.
- › **Balise de localisation Antivol** : la fonction Antivol - Téléphone égaré (ATMT) vous permet de rechercher votre téléphone égaré. Si quelqu'un change la carte de SIM de votre téléphone sans votre permission, le service de suivi est activé. Vous recevrez un SMS au numéro de téléphone par défaut que vous avez défini, à l'insu de l'utilisateur non autorisé. Vous pouvez activer la fonction ATMT et configurer vos paramètres dans ce menu. (Le code ATMT par défaut est « 0000 »).

- › **Changer codes** : pour changer votre code de **Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2** ou votre **Code ATMT**, saisissez l'ancien code, puis le nouveau.
- **Économie d'énergie** : permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone et qu'il est réglé sur **Toujours activé**. Définissez les paramètres d'économie d'énergie sur **Toujours activé, Nuit uniquement** ou **Désactivé**.
- **Sélection réseau** : permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.
- **Service appel d'urgence SOS** : lorsque le service d'appel d'urgence est activé, envoyez un SMS d'urgence en appuyant de façon prolongée sur

la touche « 9 » de votre clavier en mode veille. Le mode d'urgence SOS sera alors activé. Les messages SOS seront envoyés au(x) numéro(s) de téléphone figurant dans la liste de destinataires. Une fois le mode SOS activé, les appels entrants seront automatiquement acceptés. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran de veille et sélectionnez Oui.

- **Réinit. réglages** : sélectionnez Restaurer paramètres usine pour réinitialiser les paramètres à leur valeur d'usine. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
- **État mémoire** : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone mobile LG-A270 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY4 à 1,490 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support

est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord d'un avion sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Numéro d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-A270** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Un exemplaire de la Déclaration de conformité est disponible à l'adresse **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jap>**.

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge)
+45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Chargeur de voyage



Remarque :

- › Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- › Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur USIM	Aucune carte USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Pas de réseau/ Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM auprès de votre opérateur réseau.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Vous avez inséré une nouvelle carte SIM. Limite de la carte prépayée atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche-Arrêt est assez longue La batterie n'est pas chargée Les contacts de la batterie sont sales	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes. Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue/Nettoyez les contacts. Retirez la batterie et réinsérez-la.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	<p>La batterie n'est pas chargée</p> <p>La température externe est trop élevée ou trop basse</p> <p>Problème de contact</p> <p>Absence de tension</p> <p>Chargeur défectueux</p> <p>Chargeur incorrect</p> <p>Batterie défectueuse</p>	<p>Rechargez la batterie.</p> <p>Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.</p> <p>Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.</p> <p>Utilisez une autre prise.</p> <p>Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.</p> <p>N'utilisez que des accessoires de marque LG.</p> <p>Remplacez la batterie.</p>

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les paramètres.
Impossible de recevoir/envoyer des SMS et des images	Mémoire pleine	Supprimez des messages du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez puis réinsérez la batterie. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web

LG-A270 Manual do Utilizador

- Português

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telemóvel.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telemóvel, dependendo do software do telemóvel ou do seu operador.



Conteúdo

Conhecer o seu telefone	3	Média	16
Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria	5	Ferramentas.....	20
Informações do ecrã.....	7	Agenda.....	21
Menu e Opções	8	Definições	21
Introdução de texto.....	9	Directrizes para uma utilização segura e eficiente	25
Consulta rápida das funções	12	Acessórios	35
Mensagens.....	12	Resolução de problemas	36
Contactos	13		
Reg chamadas	15		
Jogos.....	16		
Meus itens.....	16		

Conhecer o seu telefone



Conhecer o seu telefone



Porta do carregador

Permite apenas ligar e desligar o carregador.



Lanterna

Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

Instalação do cartão SIM

Ao subscrever uma rede de telemóvel, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, todos os serviços opcionais disponíveis, entre outros.


Atenção!

- › O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
- › apenas suporta cartões SIM de 2G


Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

Ilustrações

- 1 Abra a tampa da bateria
- 2 Remova a bateria
- 3 Insira o seu cartão SIM
- 4 Insira a bateria
- 5 Feche a tampa da bateria
- 6 Carregue a bateria

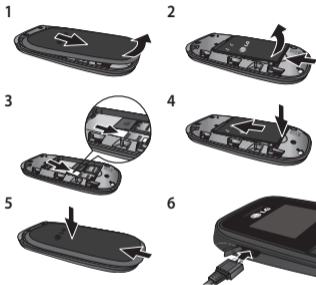

Informações do ecrã

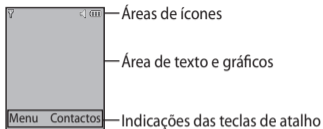


Ícones do ecrã

	Informa-o da força do sinal de rede.
	Indica o nível de carga da bateria.
	Indica nova(s) mensagem(ns) de texto.
	Indica nova(s) mensagem(ns) de voz.


	Indica que o despertador está activado.
	Indica que o telefone está a utilizar o perfil geral.
	Indica que o telemóvel está a utilizar o perfil silencioso.
	Indica que o telemóvel está a utilizar o perfil exterior.
	Indica que o telemóvel está a utilizar o perfil de auricular.
	Indica que todas as chamadas estão a ser desviadas para outro número.
	Indica que o telemóvel está no modo de voo.
	Indica novo(s) compromisso(s).



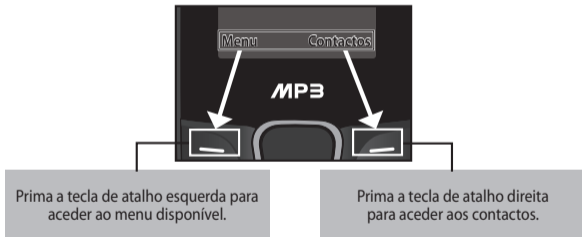

Menu e Opções

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizá-lo. Estas funções encontram-se organizadas em menus e sub-menus, podendo aceder às mesmas através das teclas de atalho esquerda e direita. A etiqueta na parte de baixo do ecrã imediatamente por cima das teclas de atalho indica a sua função actual.



Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos, é necessário introduzir texto. Para alterar os modos, prima a tecla .

Indicador	Função (Modo inteligente português)
	Numérico
	Abc multitoque
	abc multitoque
	ABC multitoque

Modo T9



No Editor, prima Opções, escolha “Configurar T9” e seleccione Activar. Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com um toque de tecla por cada letra. Cada tecla do teclado está associada a mais de uma letra. O modo T9 compara automaticamente os toques nas teclas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, necessitando assim de menos toques nas teclas do que o tradicional modo ABC.

Ligar e desligar o seu telemóvel

Pode ligar ou desligar o telemóvel premindo uma vez ou continuamente a tecla Ligar.

Introdução de texto

Fazer uma chamada


- 1 Introduza o número no teclado.
- 2 Prima  para iniciar a chamada.
- 3 Para terminar a chamada, prima .

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.



Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Contactos** e escolha **Procurar**.
- 2 No teclado, introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende fazer uma

chamada.

- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.
- 4 Prima  para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla **Aceitar** ou premir  para atender a chamada. Quando o seu telefone estiver a tocar, seleccione **S/Som** para silenciar o toque. Esta função é adequada se se esquecer de alterar o seu perfil para **S/Som** antes de uma reunião. Prima  ou **Rejeitar** para rejeitar a chamada.

SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**. Seleccione **Modo de atendimento** e escolha **Qualquer tecla** ou apenas a **Somente tecla 'Enviar'**.

- **Qualquer tecla** - Poderá atender uma chamada premindo qualquer tecla.
- **Somente tecla 'Enviar'** - Apenas poderá atender uma chamada premindo a tecla Enviar.

Alterar as definições de chamada

Pode configurar o menu dependendo da chamada. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**.

- **Desvio de cham.** - Seleccione os métodos para desviar chamadas.
- **Chamada em espera** - Seleccione activar ou cancelar chamadas em espera.

Verificar o registo de chamadas

Pode verificar o registo de todas as chamadas, chamadas não atendidas, números marcados, chamadas recebidas e duração da chamada. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou para um determinado número. Prima **Menu** e seleccione **Reg chamadas**.

Consulta rápida das funções

Mensagens


Enviar uma mensagem

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Nova Mensagem**.
- 2 Irá abrir um novo editor de mensagens. A predefinição do editor de mensagens é o modo SMS.
- 3 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9, o modo Abc manual ou o modo 123. Pode alterar os modos de introdução de texto premindo **#***.
- 4 Prima **Opç.** e escolha **Inserir** para adicionar um **Símbolo, Modelo, Contacto** ou **Cartão de visita**.
- 5 Prima **Enviar para**.
- 6 Introduza o número de telefone ou prima **Opç.** e seleccione **Contactos** ou **Lista recente** para abrir a sua lista de contactos.
- 7 Prima **Opç.** e escolha **Enviar**.
 - **Recebidas** - Receberá um alerta sempre que receber uma mensagem. Também será guardada aqui.
 - **Rascunhos** - Este menu apresenta a mensagem guardada.
 - **A enviar** - Este menu permite ver as mensagens a enviar ou cujo envio falhou.

- **Enviadas** - Este menu permite-lhe visualizar as mensagens enviadas, incluindo a hora do envio e o conteúdo.
- **Correio de voz** - Este menu oferece-lhe uma forma rápida de aceder à sua caixa de correio de voz.
- **Mensagens informativas** - As mensagens de serviço informativo são mensagens de texto entregues pela rede ao telemóvel.
- **Modelos** - Existem mensagens pré-definidas na lista. Pode visualizar e editar os modelos de mensagem ou criar modelos novos.
- **Definições** - Este menu permite-lhe definir as funções do seu fornecedor de serviço de rede.

Contactos

Pode procurar um contacto guardado na sua lista de Contactos.

- 1 Prima **Menu** e escolha **Contactos**, seleccione **Procurar** ou prima  (tecla de atalho direita) a partir do ecrã de espera.
- 2 No teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer uma chamada.
- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.

- **Novo contacto** - Poderá adicionar entradas à lista telefónica utilizando este menu.
- **Marc. rápida** - Atribua contactos a qualquer tecla entre a 3 e a 8. A marcação rápida 2 está definida para o SIM Budget e a tecla 9 está definida para o modo SOS, logo, não pode alterar estas teclas.
 - › **SIM budget empty** - Pode configurar o Speed SIM Budget através do Assistente de Arranque ou do menu Marcação rápida. Manter a tecla 2 premida no ecrã de espera é um modo simples de verificar o SIM Budget.
- **Copiar tudo** - Pode copiar todas as entradas da agenda telefónica da memória do cartão SIM para a memória do telefone e vice-versa.
- **Eliminar tudo** - Pode eliminar todas as entradas da agenda telefónica da memória do cartão SIM ou da memória do telefone.
- **Estado da Memória** - Pode verificar o estado da memória do SIM e do telefone.
- **Informações**
 - › **Nºs de serviços** - Permite aceder à lista de números de serviços atribuídos pelo seu fornecedor de serviços de forma segura.

- › **Próprio N.º** - Poderá guardar e verificar os seus números próprios no cartão SIM.
- › **Cartão de visita** - Poderá guardar e verificar as informações do seu cartão de visita, incluindo nome, número de telemóvel, casa, escritório e e-mail, e enviá-lo por mensagem.

Reg chamadas

Pode verificar o registo de todas as chamadas perdidas, marcadas e recebidas e a duração das chamadas. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou.

- **Todas as cham.** – Apresenta as listas dos três tipos (Recebidas/Marcadas/Perdidas), por hora.
- **Cham. perdidas** - Esta opção permite-lhe ver as 20 últimas chamadas não atendidas.
- **Cham. efectuadas** - Esta opção permite-lhe ver as últimas 20 chamadas efectuadas (efectuadas ou tentativas).
- **Chamada recebida** - Esta opção permite-lhe ver as últimas 20 chamadas recebidas.
- **Duração da chamada** - Permite-lhe ver a duração da sua última chamada, todas as chamadas, chamadas realizadas e chamadas recebidas.

Jogos

O LG-A270 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Prima **Menu** e seleccione **Jogos**.

Meus itens

- **Sons** - A pasta Os meus sons contém sons predefinidos e sons da Memória externa. A partir daqui pode reproduzi-los ou defini-los como toque.

Nota: Para Reproduzir os ficheiros no Leitor de MP3, os ficheiros MP3 devem de estar guardados na pasta **Meus itens > Memória externa > Sounds**.

- **Outros** - Na pasta Outros, pode ver os ficheiros que não estão guardados na pasta Meus sons.
- **Memória externa** - Se tiver inserido um cartão de memória, este é apresentado como uma pasta no directório Minhas pastas.

Média

O LG-A270 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas.

Leitor de MP3

Reproduzir uma música

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Média** e escolha **Leitor de MP3**.

- 2 Escolha **Todas as músicas** e, em seguida, seleccione a música que pretende reproduzir, vá a Opç. e prima **Reproduzir**.
- 3 Durante a reprodução de música, vá a Opç. → **Pausa** para colocar a música em pausa.
- 4 Prima a tecla de navegação direita para avançar para a música seguinte.
- 5 Prima a tecla de navegação esquerda para voltar para a música anterior.
- 6 Durante a reprodução de música, prima a tecla "Retroceder" para parar a música e voltar ao menu anterior.

Nota: os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Nota

- Para utilizar o leitor de MP3, compre um cartão microSD em separado. (2G de capacidade máxima).
- Para utilizar o cartão microSD, insira o cartão no telefone. Em seguida, a pasta "Sons" será criada automaticamente.
- Para utilizar o leitor de MP3, transfira ficheiros MP3 para a pasta "Sons" no cartão microSD.

Nota

- Pode encontrar até 100 músicas no menu do leitor de MP3, ordenadas pela data de gravação mais recente.
- Depois de atingir as 100 músicas, as novas músicas devem ser guardadas noutra pasta. Crie outra pasta em "Sons" e grave os ficheiros nessa pasta. Pode encontrar e reproduzir os ficheiros em Minhas pastas > Meus sons > Memória externa. Pode ainda ordenar as músicas pela data, tipo ou nome.

Rádio FM

A antena FM integrada permite ter acesso a rádio FM sem um auricular externo. Pode ouvir a sua estação de rádio preferida em qualquer altura.

Ouvir rádio

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Média** e, em seguida, escolha **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opç.** > **Procurar auto** e seleccione **“Procurar automaticamente e agora?”** para procurar estações FM ou **Não** para cancelar.
- 3 Quando o seu telefone detecta uma estação, é apresentada uma caixa de diálogo de pop-up para que possa guardar a estação. Confirme a gravação ou seleccione **Não** para avançar.

Nota: O seu telefone só pode guardar um máximo de 12 estações. O dispositivo interrompe a busca automática quando todas as 12 estações foram gravadas ou quando não é possível detectar mais estações FM.

- 4 Seleccione a estação introduzindo o número de estação correcto no teclado ou utilizando as teclas de navegação **para a esquerda** ou **para a direita**.

Nota: as teclas de navegação **para cima** e **para baixo** servem para aumentar ou baixar o volume, respectivamente.

- 5 Selecciona a frequência da estação correspondente à estação que pretende ouvir.

Nota: em locais com um sinal de rádio FM fraco, a sensibilidade pode ficar reduzida com o modo de antena sem fios. Por isso, é recomendável ligar o auricular à entrada para obter uma qualidade FM superior.

Ferramentas

- **Lanterna** - Ligar/desligar a lanterna premindo directamente a tecla de navegação "para cima" no ecrã de espera.

- **Chamada falsa** - Esta função é útil para evitar situações incómodas de forma educada. Pode fazer uma chamada para o seu número definindo a hora no menu Chamada falsa.

Nota: É possível activar ou desactivar a chamada falsa no ecrã de espera através do código de atalho ##*#.




- **Calculadora** - Inclui as funções comuns como adição, subtracção, multiplicação e divisão.
- **Cronómetro** - Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.
- **Conversor** - Converte várias medidas para uma unidade à sua escolha.


- **Relógio mundial** - Permite-lhe determinar a hora actual num outro país ou fuso horário.

Agenda

- **Alarmes** - Pode definir a activação a uma hora específica de até 3 despertadores.
- **Calendário** - Sempre que aceder a este menu, irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação, bem como definir o calendário para a data e hora pretendida.
- **Notas** - Poderá registar aqui as suas próprias notas.

Definições

- **Perfis**
 - › **Geral** - Depois de configurar este perfil, o indicador  será apresentado no ecrã de espera.
 - › **S/Som** - O toque está desactivado e a vibração está activada. Quando configura este perfil, o indicador  é apresentado no ecrã de espera.
 - › **Exterior** - É o perfil predefinido. O volume do toque de chamada e das teclas está definido para o valor máximo. Quando configura este perfil, o indicador  é apresentado no ecrã de espera.

- › **Modo de voo** - Seleccione este perfil para desactivar todos os serviços da operadora móvel. Não poderá fazer ou receber chamadas ou mensagens, quando o **Modo de voo** estiver activado.
- › **Auricular** - Quando o auricular está ligado ao telefone, o indicador  é apresentado no ecrã de espera. Pode personalizar o tipo de alerta de chamada, toques, volume de toque, tipo de alerta de mensagem, toques de mensagem, volume da mensagem, sons do teclado, volume do teclado, volume de efeitos de som e volume ao ligar/desligar.
- **Data & hora** - Pode definir funções relativas à data e hora.
- **Idioma** - Pode alterar o idioma dos textos no ecrã no seu telemóvel. Esta alteração também afecta o modo de Entrada de Idioma.
- **Visor** - Pode ajustar as definições do ecrã do telemóvel.
- **Chamada** - Pode configurar o menu dependendo da chamada.
- **Bloquear tecl. auto** - Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã de espera.
- **Segurança** - Este menu permite-lhe configurar o telefone em segurança.
 - › **Pedido de cód. PIN** - Activar/Desactivar o pedido do código PIN do cartão SIM, quando o seu telefone está ligado.

- › **Bloqueio do telemóvel** - Bloqueie o seu telefone com um código de segurança, **Quando ligado, Se SIM alterado, ou Imediatamente.** (O código de segurança predefinido é 0000.)
- › **Barramento cham.** - Escolha uma palavra-passe para: todas as chamadas efectuadas, chamadas internacionais efectuadas, chamadas internacionais efectuadas excepto para o país de origem, todas as chamadas recebidas ou chamadas recebidas no exterior.
- › **Números de marcação fixa** - Ao escolher um código PIN2 para activar números de marcação fixa, pode restringir as chamadas para os números que constam na lista de Marcação fixa.
- › **Detector anti-roubo do telemóvel (ATMT)** - O Detector anti-roubo do telemóvel permite-lhe detectar onde se encontra o seu telefone roubado. Quando alguém muda o cartão SIM do seu telefone sem a sua permissão, o serviço de detecção é activado. Será notificado através de uma mensagem de texto enviada para o número de telefone predefinido especificado por si, sem o conhecimento do utilizador não autorizado. Pode activar o ATMT e configurar as suas definições neste menu. (O código ATMT predefinido é 0000.)
- › **Alterar códigos** - Para alterar o seu **Código segurança, Código PIN, Código PIN2** ou **Código anti-roubo**, introduza o código antigo seguido do novo.

- **Poupança de energia** - Se definir **Sempre On**, poderá poupar carga da bateria sempre que não estiver a utilizar o telefone. Escolha esta opção para alternar entre as definições de poupança de energia **Sempre On**, **Só nocturno** ou **Desligado**.
- **Selec. de rede** - Pode seleccionar uma rede que será registada automática ou manualmente.
- **Serviço SOS** - Quando o serviço SOS está ligado, envie a SMS de emergência premindo a tecla 9 do seu teclado no ecrã de espera. O modo SOS está agora ligado. São enviadas mensagens SOS para o(s) número(s) de telefone da Lista de destinatários. Enquanto o modo SOS está activado, as chamadas recebidas desses números são automaticamente aceites. Para sair do modo SOS, no ecrã de espera, prima a tecla Terminar e seleccione Sim.
- **Repor definições** - Seleccione Repor definições para restaurar as definições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função. O número predefinido é "0000".
- **Estado da Memória** - Pode verificar o espaço livre e a utilização de memória de cada repositório.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-A270 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização ao ouvido, é de 1,490 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de

qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair o telefone.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações específicas. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

Nota: O excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Desligue o telemóvel antes de embarcar num avião.
- Não o utilize a bordo de aviões sem a autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.

- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este **LG-A270** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/CE**. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jap>.

Temperatura ambiente

Máx.: +50 °C (a descarregar),
+45 °C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Bateria padrão



Adaptador de viagem



Nota

- › Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- › Os acessórios poderão variar de região para região. Contacte a nossa empresa ou o representante de assistência regional para obter mais informações.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de USIM	O telefone não tem cartão USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem ligação à rede/ perda de rede	Sinal fraco fora da área de rede GSM O operador aplicou novos serviços	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se for o caso, mude de cartão SIM junto do seu operador de rede.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Os códigos não correspondem	Para alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Chamadas indisponíveis	<p data-bbox="416 288 662 326">Erro de marcação</p> <p data-bbox="416 336 809 409">Foi inserido um novo cartão SIM</p> <p data-bbox="416 429 741 502">Foi atingido o limite de custos pré-pagos</p>	<p data-bbox="877 288 1248 326">Nova rede não autorizada.</p> <p data-bbox="877 336 1397 375">Verifique se existem novas restrições.</p> <p data-bbox="877 429 1458 502">Contacte o seu fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.</p>
Não é possível ligar o telefone	<p data-bbox="416 547 816 660">A tecla Ligar/Desligar foi premida durante demasiado tempo</p> <p data-bbox="416 676 816 714">A bateria não está carregada</p> <p data-bbox="416 769 748 842">Os contactos da bateria estão sujos</p>	<p data-bbox="877 547 1550 585">Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.</p> <p data-bbox="877 676 1533 749">Mantenha o carregador ligado por mais tempo Limpe os contactos.</p> <p data-bbox="877 764 1339 802">Retire a bateria e volte a inseri-la.</p>

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.	
Bateria com problemas	Substitua a bateria.	

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.
Impossível receber/enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens existentes no telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Retire a bateria e volte a inseri-la. Ligue o telefone. Tente aceder ao serviço de actualização do software através do website

LG-A270 User Guide - English

This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone.


Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



Contents

Getting to know your phone	3	My stuff	16
Installing the SIM Card and Charging the Battery	5	Media	16
Display Information	7	Tools	19
Menu and Options	8	Organiser	20
Entering Text	9	Settings	21
Quick feature reference	12	Guidelines for safe and efficient use	24
Messaging	12	Accessories	33
Contacts	13	Troubleshooting	34
Call history	15		
Games	15		

Getting to know your phone

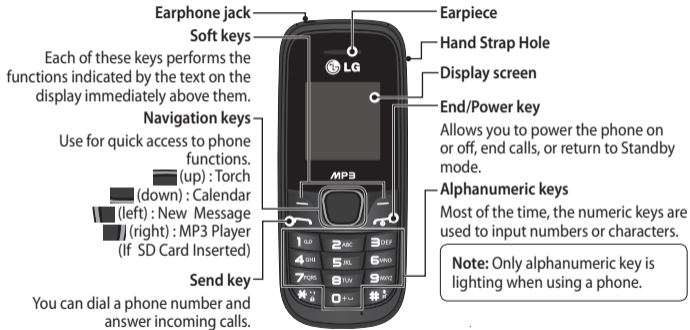

Getting to know your phone



Charger port

Allow you to power charger only.



Torch

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important!

- › The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- › only 2G SIM supported


Installing the SIM Card and Charging the Battery

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

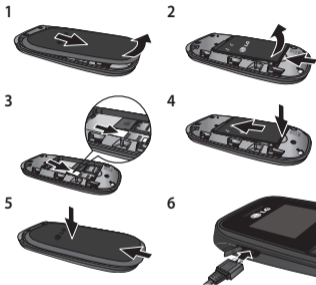

Display Information

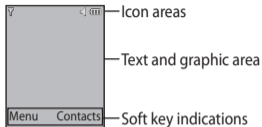


On-Screen Icons

	Tells you the strength of the network signal.
	Indicates the battery charge level.
	Indicates new text message(s).


	Indicates new voice message(s).
	Indicates that the alarm clock is set.
	Indicates that your phone is using the general profile.
	Indicates that your phone is using the silent profile.
	Indicates that your phone is using the outdoor profile.
	Indicates that your phone is using the headset profile.
	Indicates that all calls are being diverted to another number.
	Indicates that your phone is in Flight mode.
	Indicates new schedule(s).



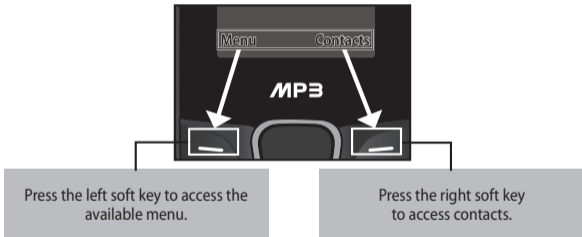

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Entering Text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling events in the calendar all require entering text. To change modes, press the  key.

Indicator	Function (English Smart mode)
	Numeric
	Multitap Abc
	Multitap abc
	Multitap ABC

T9 Mode



In Editor, Press Options Choose "Set T9" Select On. This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

Turning Your Phone On and Off

You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

Entering Text


Making a Call

- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .



TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Press **Menu**, select **Contacts** and choose **Search**.
- 2 On the keypad, enter the first few letters of the contact you want to call.

- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Any key** or **Send key only**.

- **Any key** - You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** - You can answer a call only by pressing the Send key.

Changing your call settings

You can set the menu depending on the call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** - Select methods for diverting calls.
- **Call waiting** - Select Active or cancel call waiting.


Checking your call history

You can check the records of All calls, Missed calls, Dialed calls, Received calls, and Call duration. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called a particular number. Press **Menu**, select **Call history**.

Quick feature reference

Messaging


Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing .
- 4 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
- 5 Press **Send to**.
- 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list.
- 7 Press **Options** and choose **Send**.
 - **Inbox** - You will be alerted when you have received a message. It will also be saved here.
 - **Drafts** - This menu shows the message you have saved.
 - **Outbox** - This menu allows you to view the message which is about to be send or that have failed to send.

- **Sent** - This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- **Listen voicemail** - This menu provides you with a quick way to access your voice mailbox.
- **Info messages** - Info service messages are text messages that are delivered by the network to your handset.
- **Templates** - There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new templates.
- **Settings** - This menu allows you to set the features of your network service provider.

Contacts

You can search for a contact stored in your Contacts menu.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, select **Search** or press  (right soft key) from the standby screen.
- 2 On the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. To scroll through their different numbers use the left and right navigation keys.

- **New contact** - You can add phonebook entries by using this menu.
- **Speed dials** - Assign contacts to any keys between 3 and 8. Speed dial 2 is set to SIM Budget and 9 is set to SOS mode, so you can not change these keys.
 - › **SIM budget empty** - You can set Speed SIM budget through Startup Wizard and Speed dial menu. It is easy way for checking SIM budget by pressing and holding the 2 key in Idle Screen.
- **Copy all** - You can copy all phone book entries from the SIM card memory to the Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory.
- **Delete all** - You can delete all phone book entries from the SIM card memory or Phone memory.
- **Memory status** - You can check the memory status for your SIM and phone.
- **Information**
 - › **Service dial numbers** - Access the list of service numbers assigned by your service provider securely.
 - › **Own number** - You can save and check your own numbers on the SIM card.
 - › **Business card** - You can save and check your business card containing information including your name, mobile number, home, office and email, and send it in a message.

Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

- **All calls** - Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls** - This option lets you view the last 20 unanswered calls.
- **Dialled calls** - This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

- **Received calls** - This option lets you view the last 20 incoming calls.
- **Call duration** - Allows you to view the duration of your last call, all calls, dialled calls and received calls.

Games

Your LG-A270 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Games**.

My stuff

- **My sounds** - The My sounds folder contains default sounds and External memory sounds. From here you can play or set them as ringtone.

Note: To Play the files in MP3 Player, Mp3 files should be stored in **My stuff > External Memory > Sounds** folder.

- **Others** - In the Others folder, you can see the files that are not stored in the My sounds.
- **External memory** - If you have inserted a memory card, it will be displayed as a folder in My stuff.

Media

Your LG-A270 has a built-in music player, so you can play all your favourite music.

MP3 player

Playing a song

- 1 Press **Menu**, and select **Media** and choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play, go to Options and then Press **Play**.
- 3 While music is playing, go to Options→**Pause** to pause the song.

- 4 Press right navigation key to skip to next song.
- 5 Press left navigation key to skip to previous song.
- 6 While music is playing, press "Back" key to stop the music and return to the previous menu.

Note: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Note

- To use MP3 player, please purchase microSD card separately.(Max 2G capacity).
- To use microSD, please insert it in the phone. Then 'Sound' folder will be created automatically.
- To use MP3 player, please download MP3 files into 'Sound' folder in the microSD card.

Note

- You can find maximum 100 songs in MP3 player menu in the order of recently saved date.
- Any songs over 100 should go into another folder. Make another folder under 'Sounds' folder and save the files in that folder. You can find and play the songs through My stuff > My sounds > External Memory. Also you can sort the songs by date, type and name.

FM radio

With embedded FM antenna, you can receive FM radio without an external earphone. You can listen to your favourite radio station anytime.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** > **Auto scan** then confirm "**Auto-scan now?**" to scan for FM channels or **No** to cancel.
- 3 When your phone detects a channel, it will display a pop-up asking to save the channel. Confirm save or skip save by selecting **No**.

Note: Your phone can only store a maximum of 12 channels. Device will stop auto scanning when all 12 channels have been saved or when it cannot detect any more FM channels.

- 4 Select the channel by pressing the appropriate channel number on the keypad or by using the **left** or **right** navigation keys.

Note: **Up** and **down** navigation keys will increase or decrease sound volume respectively.

- 5 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: In weak FM radio signal area the sensitivity can degrade with wireless and antenna mode. So it is advisable to insert the ear-mic for better and enhanced FM quality.

Tools

- **Torch** - Turn on/off the torch or turn on/off the torch directly by pressing the up navigation key in idle screen.

- **Self call** - This is a useful function for avoiding awkward situation politely. You can call yourself by setting the time in self call menu.

Note: Self call can be activated or deactivated from idle screen using shortcut code ##*#.

- **Calculator** - This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Stopwatch** - This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **Unit converter** - This converts many measurement into a unit you want.




- **World clock** - Allows you to determine the current time in another time zone or country.


Organiser

- **Alarms** - You can set up to 3 alarm clocks to go on at a specified time.
- **Calendar** - When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is placed on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys, also you can set scheduler for desired date and time.
- **Memo** - You can register your own memos here.

Settings

• Profiles

- › **General** - After setting up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- › **Silent** - Ring tone is disabled and Vibrate is activated. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- › **Outdoor** - This is the default profile. Ring tone and key tone volume are set to maximum. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.

- › **Flight mode** - Select this profile to disable all mobile network services. You will not be able to make or receive messages or calls when **Flight mode** is switched on.
 - › **Headset** - When the headset is connected to the phone, the indicator  will be displayed on the standby screen. You can personalise your call alert type, ring tones, ring volume, message alert type, message tones, message volume, keypad tones, keypad volume, effect sound volume and power on/off volume.
- **Date & Time** - You can set functions relating to the date and time.

- **Language** - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display** - You can adjust settings for the phone display.
- **Call** - You can set the menu depending on the call.
- **Auto key lock** - Lock the keypad automatically in standby screen.
- **Security** - This menu allows you to set the phone securely.
 - › **PIN code request** - Enable/Disable SIM PIN code request when your phone is powered on.
 - › **Phone lock** - Lock your phone with a security code **When power on, When SIM changed, or Immediately**. (Default security code is "0000".)
 - › **Call barring** - Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international except to home country, all incoming calls, or incoming when abroad.
 - › **Fixed dial number** - Choosing a PIN2 code to enable fixed dial number lets you restrict calls only to numbers in the Fixed dial number list.
 - › **Anti-theft mobile tracker (ATMT)** - Anti-theft mobile tracker (ATMT) allows you to track your stolen phone. When someone changes the SIM in your phone without your permission, the tracking service will be activated. You will be notified by a text message sent to the default phone number you have set, without

the unauthorized user's knowledge. You can activate the ATMT and configure your settings in this menu. (The default ATMT code is "0000").

- › **Change codes** - To change your **Security code**, **PIN code**, **PIN2 code** or **ATMT code**, enter the old code followed by the new one.
- **Power save** - If you set **Always on**, you can save the battery power when you are not using the phone. Choose to switch between power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.
- **Network selection** - You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- **SOS service** - When SOS service is turned on, send the emergency SMS by press and holding the '9' key on your keypad in idle screen, SOS

mode will now be turned on. The SOS messages will be sent to the phone number(s) listed in Recipient list. While SOS mode is active, incoming calls by them will be automatically accepted. To exit SOS mode, on the idle screen push the end key and select Yes.

- **Reset settings** - Select Reset settings to restore the factory settings. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".
- **Memory status** - You can check the free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-A270 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are

conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.490 W/Kg (10g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

Guidelines for safe and efficient use

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference with aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
 - Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
 - Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
 - There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
 - Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
 - Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
 - Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
 - Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-A270** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jap>.

Ambient Temperatures

Max : +50°C (discharging) +45°C (charging)

Min : -10°C

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter



Note

- › Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- › Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Charging error	<ul style="list-style-type: none"> Battery is not charged Outside temperature is too hot or cold Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective 	<ul style="list-style-type: none"> Charge battery. Make sure phone is charging under normal temperatures. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor Make sure that the area around the proximity sensor is clean.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via web site

