

دليل المالك نظام المسرح المنزلي DVD


يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DM5620 (DM5620, DMS5620V, DMS5620W)



MFL67565028

معلومات الأمان



1

البدء

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمتها الليزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضغط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تحذق في شعاع الليزر. تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للواء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك لزيادة في التأكد. لا تُحمّل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفكوك أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.



تنبيه
خطر التعرض لصدمة كهربائية ممنوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليقات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليقات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أيًا من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلويث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتحلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تحلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشًا بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحمية بموجب براءات الاختراع الأميركية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصًا من قبل شركة Macrovision، ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تمامًا مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح التزايدى 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p و 625p، فبرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/ نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)

جدول المحتويات

22 - أخرى

3 عملية التشغيل

العمليات الأساسية	23
- عمليات القرص/USB	23
- تشغيل شريط	24
العمليات الأخرى	24
- عرض بيانات الأقراص على الشاشة	24
- لعرض قائمة الدي في دي (DVD Menu).	25
- لعرض عنوان DVD	25
- تحديد لغة الترجمة.	25
- تشغيل بسرعة مضاعفة بمقدار 1.5 مرة	25
- بدأ التشغيل من الوقت المحدد.	25
- ذاكرة المشهد الأخير	25
- ضبط مجموعة الرموز لعرض ترجمة DivX*	25
بشكل صحيح - اختياري	
- التشغيل المبرمج	26
- مشاهدة ملف صور PHOTO	26
- مشاهدة ملف الصور على هيئة عرض للشرائح	26
- ضبط الساعة	26
- استخدام المشغل الخاص بك كمنبه	27
- ضبط مؤقت السكون	27
- خفض شدة الإضاءة	27
- DEMO (توضيح)	28
- إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا	28
- شاشة التوقف	28
- تحديد النظام - اختياري	28
- عرض معلومات الملف (ID3 TAG)	28
- تشغيل AUTO DJ (الدي جي التلقائي)	28
- استخدام الميكروفون	29
تشغيل الراديو	29
- الاستماع إلى الراديو	29
- الضبط المسبق لمحطات الراديو	30
- حذف جميع المحطات المحفوظة	30
- تحسين الاستقبال السيئ لموجة FM	30
ضبط الصوت	30
- إعداد الوضع المحيطي	30
- ضبط USER EQ (معادل المستخدم)	31
العمليات المتقدمة	31
- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي	31
- التسجيل على USB	31
- التسجيل على شريط	32

1 البدء

معلومات الأمان	3
سمات فريدة	7
- التسجيل المباشر من خلال USB	7
- خاصية AUTO DJ (دي جي تلقائي)	7
الملحقات	7
مقدمة	7
- الأقراص القابلة للتشغيل	7
- حول Ⓢ عرض الرمز	7
- الرموز المستخدمة في هذا الدليل	8
- الأكواد الإقليمية	8
شروط الملفات القابلة للتشغيل	8
- متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/ WMA	8
- الأجهزة المتوافقة مع USB	8
- متطلبات جهاز USB	9
- متطلبات ملفات الصور	9
- متطلبات ملفات DivX	9
جهاز التحكم عن بعد	10
اللوحة العلوية	11
اللوحة الأمامية	12
اللوحة الخلفية	14

2 التوصيل

التوصيل بالسماعات	15
- توصيل السماعات بالوحدة	15
توصيل الهوائي	15
التوصيل بالتلفاز الخاص بك	16
- توصيل الفيديو	16
- توصيل مكون الفيديو	17
توصيل الأجهزة الاختيارية	17
- توصيل AUX IN	17
- توصيل USB	18
ضبط إعدادات الإعداد	18
- إعدادات اللغة الأولية للغة عرض البيانات على الشاشة	18
- اختياري	
- داعمًا تاداعًا طب	19
- اللغة	19
- العرض	20
- الصوت	20
- LOCK (إغلاق) (التحكم الأبوي)	21
- كود المنطقة	22

4 استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها	33
كود المنطقة	34
كود اللغة	35

5 الملحق

المواصفات	36
الصيانة	38
- نقل الوحدة	38
- ملاحظات حول الأقراص	38
العلامات التجارية والتراخيص	38

مقدمة

سمات فريدة

الأقراص القابلة للتشغيل

تدعم لهذه الوحدة مشغلات DVD±R/RW و CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية وملفات DivX و MP3 و WMA و JPEG. قد لا تكون بعض مشغلات DVD±R/RW أو CD-RW/CD-R مدعومة من قبل هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل ونظام التأليف.

التسجيل المباشر من خلال USB

تسجل الموسيقى على جهاز USB الخاص بك.


خاصية AUTO DJ (دي جي تلقائي)

تقوم خاصية Auto DJ بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى لضمان التشغيل السلس.


الملحقات

يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.


DVD - VIDEO [12 سم] الأقراص التي يمكن شرائها أو استئجارها مثل أقراص الأفلام.	
DVD±R وضع الفيديو والوضع النهائي فقط [8 سم / 12 سم]	
DVD - RW وضع الفيديو والوضع النهائي فقط وضع الفيديو فقط وضع الفيديو فقط بدعم القرص ثنائي الطبقة أيضاً	
DVD+RW وضع الفيديو والوضع النهائي فقط [8 سم / 12 سم]	
Audio CD (القرص الصوتي المدمج): أقراص الموسيقى أو أقراص CD-R في تنسيق أقراص الموسيقى التي يمكن شرائها.	

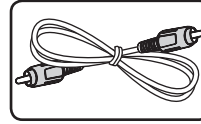


كبل الفيديو (١)

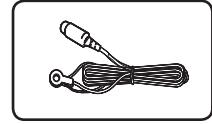

FM ثلوه (١)

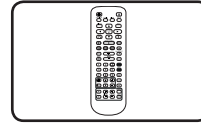

جهاز التحكم عن بعد (١)

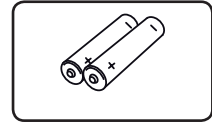

البطاريات (٢)

حول عرض الرمز

قد يتم عرض "Ⓢ" على شاشة العرض الخاصة بك خلال التشغيل وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك هذا غير متوفرة على هذا القرص.

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3 / WMA

- توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف: ".wma" / ".mp3"
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.

الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3 مشغل MP3 من النوع الفلاش
- محرك فلاش USB الوحدات التي تدعم الإصدار 2.0 أو 1.1 من USB.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

أقراص DVD وأقراص DVD±R/RW النهائية

ملفات DivX

DVD

MOVIE

ملفات MP3 / WMA و Audio CDs (الأقراص المدججة الصوتية)

MUSIC

PHOTO

ملفات JPG

1

٢

الأكواد الإقليمية

- تحتوي هذه الوحدة على كود إقليمي مطبوع على الجزء الخلفي من الوحدة. تستطيع هذه الوحدة تشغيل أقراص DVD فقط التي تحمل نفس الملصق الموجود بالجزء الخلفي بالوحدة أو "الكل".
- لدى معظم أقراص DVD نظام عالمي يشتمل على رقم أو أكثر عليه يظهر بشكل واضح على الغلاف. وينبغي أن يتطابق هذا الرقم مع الرمز الإقليمي للوحدة وإلا لن يمكن تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD بكود إقليمي مختلف من الوحدة الخاصة بك، تظهر الرسالة "Check Regional Code" (تحقق من الكود الإقليمي) على شاشة التلفزيون.

ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

نصيحة

تشير إلى النصائح والتلميحات التي تجعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

متطلبات ملفات DivX

- توافق ملفات DivX مع هذه الوحدة محدود كما هو موضح فيما يلي:
- الدقة المتاحة:
- حتى 800×600 (عرض $\times$ ارتفاع) بكسل.
- ينبغي أن يكون عدد حروف اسم ترجمة ملف DivX 4.5 حرفاً أو أقل.
- وإذا كان هناك رمز غير ممكن التعبير عنه في ملف DivX، يمكن عرضه كعلامة " _ " على الشاشة.
- معدل الإطارات: أقل من 30 إطار في الثانية.
- إذا كانت بنية الفيديو والصوت للملفات المسجلة غير متداخلة، يتم إخراج أي من الفيديو أو الصوت.
- ملفات DivX القابلة للتشغيل: ".avi"، ".mpg"، و".mpeg" و".divx".
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: و".srt / *.txt" SubRip و".ssa / *.txt" SubStation Alpha و".smi" SAMI و".sub / *.txt" SubViewer 2.0 و".sub / *.txt" Vobsub و".sub".
- تنسيق الكوديك القابل للتشغيل: "DIVX3.xx" و"MP4V3" و"DIVX5.xx" و"xx" و"DIVX4".
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "AC3" و"PCM" و"MP3" و"WMA".
- معدل التقاط العينات: ما بين 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3) وما بين 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA).
- معدلات البت: ما بين 32 إلى 320 كيلو بايت في الثانية (MP3) وما بين 40 إلى 192 كيلو بايت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المسقة حسب نظام Live file system (الملفات الحيوي)، فلا يمكنك استخدامها في هذه الوحدة.
- وإذا كان اسم ملف الفيلم مختلفاً عن ذلك الخاص بملف الترجمة، خلال تشغيل ملف DivX، فقد لا يكون من الممكن عرض الترجمة.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلفاً عن مواصفات DivX فقد لا يمكن تشغيله بشكل طبيعي.


متطلبات جهاز USB

- لا يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو محور USB، لا يمكن التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم. (FAT فسلمه مألوف (16/32) فقط هو المدعوم).
- هذه الوحدة لا تكون مدعومة عندما يكون العدد الإجمالي للملفات 1000 أو أكثر.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئ البطاقات أو الأجهزة المقفلة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالحواسب الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.


متطلبات ملفات الصور

- توافق ملفات الصور مع هذه الوحدة محدود كما هو موضح فيما يلي:
- الحد الأقصى لاتساع البكسل:
- عادي: 5120×3840 بكسل
- JPEG متدرج: 2048×1536 بكسل
- الحد الأقصى للملفات: أقل من 999
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب التنسيقات المختلفة أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: ".jpg"
- تنسيق ملف CD-ROM (القرص المدمج): ISO9660 LEVEL 1 / JOLIET

جهاز التحكم عن بعد

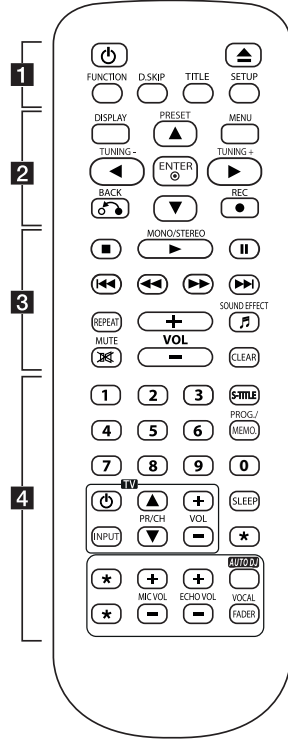

تثبيت البطارية

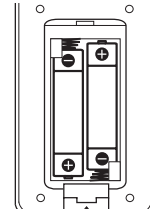

أزل غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتين (مقاس AAA) بحيث يكون + و - متطابقان على نحو صحيح.

REPEAT : لا اختيار وضع التشغيل

المطلوب.

VOL(+/-) (مستوى الصوت) : لتعديل

مستوى الصوت.

SOUND EFFECT (تأثير الصوت)

: لتحديد وضع تأثير الصوت.

MUTE (صامت) : لكتم الصوت.

CLEAR :

- يزيل الرقم عند إعداد كلمة المرور.

- إزالة رقم المسار من قائمة البرنامج.

- إزالة رمز اللغة عند إعداد لغة القرص.

4 :

أزرار رقمية من 0 إلى 9 : يحدد الخيارات المرقمة في القائمة.

S-TITLE : أثناء عملية التشغيل، اضغط على

S-TITLE بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.

PROG./MEMO :

- لتخزين محطات الراديو.

- يقوم بإنشاء قائمة التشغيل التي تريد الاستماع إليها.

أزرار التحكم في التلفزيون : يُستخدم للتحكم في التلفزيون. (تلفزيونات LG فقط)

التحكم في التلفزيون.

يمكنك التحكم في مستوى الصوت

ومصدر الإدخال ومفتاح طاقة تلفزيون

LG كذلك. اضغط على الزر (عقاطلا)

[الطاقة] في التلفزيون واضغط على الزر

PR/CH(▲/▼) بشكل متكرر حتى يتم

تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون.

SLEEP (السكون) : لضبط النظام على

إيقاف التشغيل تلقائي في وقت محدد.

* : هذا الزر غير متوفر.

MIC VOL (+/-) : لضبط مستوى صوت

الميكروفون.

ECHO VOL (+/-) : لضبط مستوى

صوت صدى الصوت.

AUTO DJ : يختار وضع دي جي تلقائي.

VOCAL FADER : استمع بخاصية مثل

الكاريوكي عن طريق تخفيض مستوى صوت

المغني من مصادر متنوعة.

1 :

(الطاقة) : يتحكم في ON (تشغيل) أو

OFF (إيقاف تشغيل) الوحدة.

▲ (فتح / غلق) : يستخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.

FUNCTION : يتم من خلاله تحديد

الوظيفة ومصدر الإدخال.

D.SKIP : لا اختيار القرص المطلوب.

TITLE : إذا كان عنوان قرص DVD له

قائمة تظهر قائمة العنوان على الشاشة. وإلا، قد

لا تظهر قائمة القرص.

SETUP : للدخول إلى أو إزالة قائمة

الإعداد.

2 :

DISPLAY : للدخول إلى البيانات المعروضة

على الشاشة.

MENU : للدخول إلى القائمة الموجودة على

قرص DVD.

PRESET (▲/▼) : يحدد برنامج

الراديو.

TUNING(+/-) : يوالف محطة الراديو

المطلوبة.

▲/▼/◀/▶ : (أعلى/أسفل/يسار/

يمين) : تستخدم للتنقل عبر البيانات المعروضة على الشاشة

ENTER : لتأكيد تحديد القائمة.

BACK : يسمح بالحرك للخلف في

القائمة.

REC : للبدء في التسجيل.

3 :

■ (توقف) : للتوقف عن التشغيل أو

التسجيل.

MONO/STEREO ►

- للبدء في إعادة التشغيل.

- تحديد أحادي / مجسم.

|| (إيقاف مؤقت) :

- إيقاف مؤقت التشغيل.

- تشغيل العنوان إطار تلو الآخر. (DVD و

DivX فقط)


▶◀◀/▶▶▶ (تخطي) : الانتقال إلى الفصل /

المسار/ الملف التالي أو السابق.

◀◀/▶▶ (فحص) : يبحث باتجاه الخلف

أو الأمام.

اللوحة العلوية

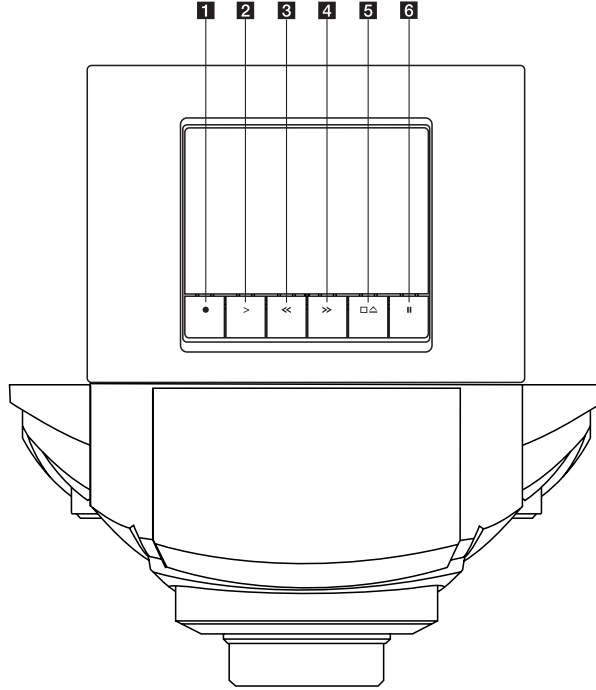

1 ● (تسجيل)

للبدء في التسجيل.

2 > (تشغيل)

للبدء في التشغيل.

3 << (يرخاتل)

للبحث في الخلف.

4 >> (ميدقتل)

بحث للأمام.

5 □△ (فنتح/عبلق)

يمكن أثناء التشغيل، إيقاف التشغيل.

وفي حالة الإيقاف، يمكن فتح أو إغلاق باب شريط الكاسيت.


6 || (إيقاف مؤقتة)

يقوم بإيقاف التشغيل مؤقتاً.

اللوحة الأمامية

1

دليل

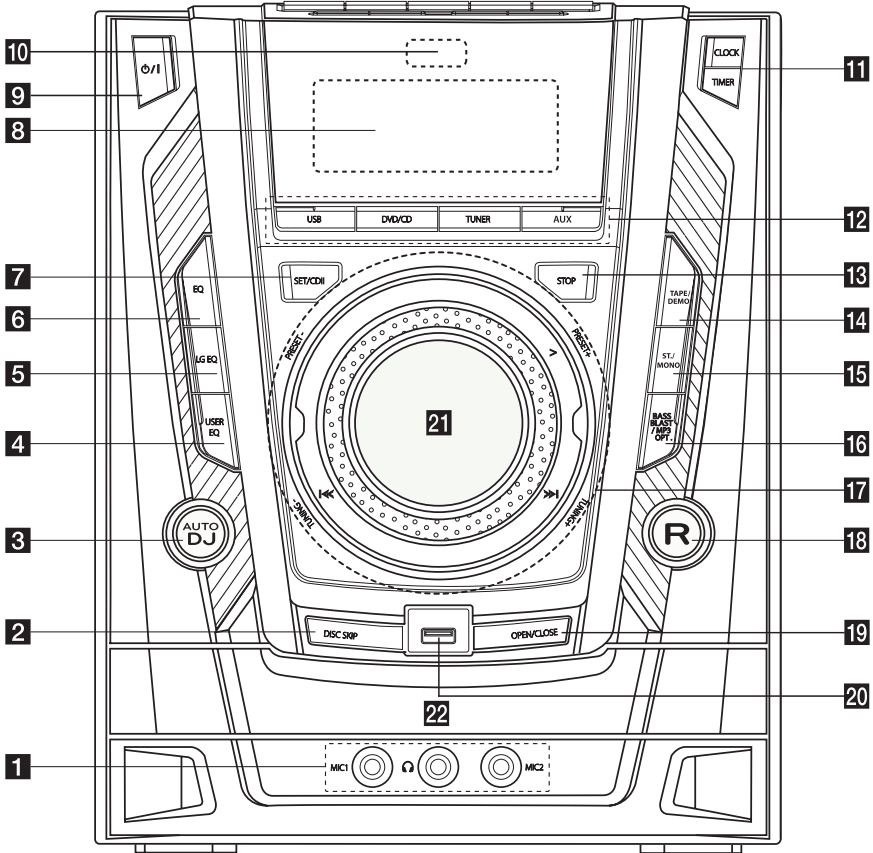

STOP 13

لإيقاف التشغيل أو التسجيل.

TAPE/DEMO 14

لتوضيح كافة الوظائف.

لاختيار وظيفة TAPE (الشريط).

ST./MONO 15

لاختيار الوضع مجسم / أحادي.

BASS BLAST/MP3 OPT. 16

لتعزيز الطنين الثلاثي والصوت الجهير والتأثير المحيط.

تحسين ملفات MP3 القابلة للانضغاط لتحسين صوت

الطنين الثلاثي.

> 17

(ليغثت)

لبده التشغيل.

PRESET(-/+) 18

لاختيار الأرقام مسبقة الضبط.

TUNING (-/+) 19

لاختيار محطة الراديو

I<< />>I 20

- البحث للأمام والخلف.

- التخطيطي للقسم/ المسار/ الملف السابق/ التالي.

R 18 (قفاطلا)

للبدء في التسجيل.

OPEN/CLOSE 19

لفتح وإغلاق درج القرص.

USB 20

يمكن من خلاله تشغيل وتسجيل ملفات الصوت من

خلال التوصيل بمنفذ USB.

21 مقبض الصوت

يضبط صوت الساعة أو ساعات الرأس.

22 درج القرص

مسار القرص (الأقراص).

MIC 1.2 1

يمكن توصيل ميكروفون عبر هذا المقبس.

مقبس ساعة الرأس

تحذير بأن ضغط الصوت الزائد الذي مصدره ساعات

الأذن أو ساعات الرأس من الممكن أن يتسبب في فقدان

السمع.

DISC SKIP 2

يختار الاسطوانة المطلوبة.

AUTO DJ 3

يختار وضع دي جي تلقائي.

USER EQ 4

للتحكم في مسجل الصوت.

LG EQ 5

يحدد تخصيص تأثير معادل طبيعي أو محلي

باستخدام معادل LG.

EQ 6

لاختيار تأثيرات الصوت.

SET/CD II 7

لإيقاف الإعدادات أو تأكيدها.

لإيقاف التشغيل مؤقتا

8 نافذة العرض**9 / (تسجيل)**

وحدة الاستشعار عن بعد

CLOCK 11

لضبط الساعة ومعرفة الوقت.

TIMER

لاستخدام المشغل كمنبه.

USB 12

لاختيار وظيفة USB.

DVD/CD

لتحديد وظيفة DVD / CD.

TUNER

لاختيار وظيفة TUNER (الموالف).


AUX

لاختيار وظيفة AUX (إضافي).

اللوحة الخلفية

1

دعنا

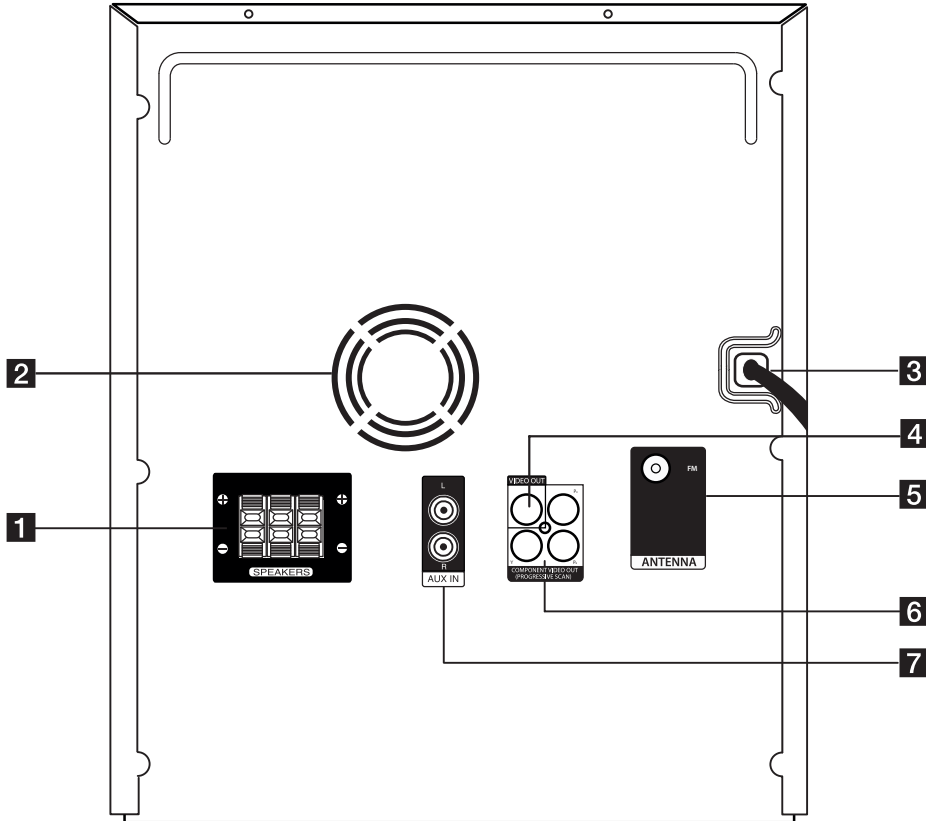

1 **SPEAKERS** النهاية الطرفية للساعات

2 مروحة التبريد

3 سلك الطاقة

4 **VIDEO OUT** موصل خرج الفيديو


5 **ANTENNA(FM)**

6 **COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)** موصلات خرج الفيديو

7 **AUX IN** (L / R) موصلات

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.

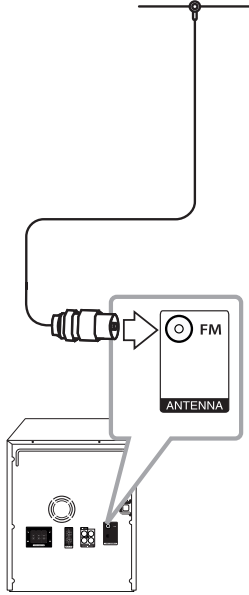

ملاحظة !


تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل هوائي FM السلكي، احرص على جعله في وضع أفقي قدر الإمكان.

التوصيل بالسماعات

توصيل السماعات بالوحدة

لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط جميع لوحات الأصابع البلاستيكية لفتح أطراف التوصيل بالوحدة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.

وصل الشريط الأسود من كل سلك بالأطراف الموضوع عليها علامة - (سالبة) والأطراف الأخرى الموضوع عليها علامة + (موجب).

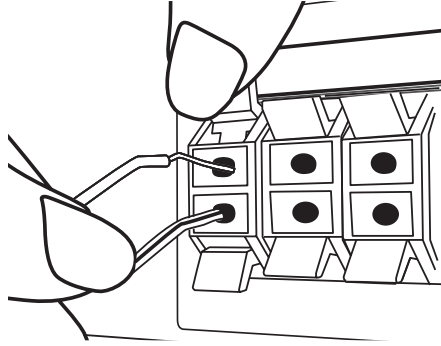


تحذير !

- إنتهبه للتأكد من عدم وضع الأطفال لأيديهم أو لأي أشياء أخرى في قناة الساعة.
- قناة الساعة : تحذير موجود لضمان مرور صوت جهير كاف في كابينة الساعة (مرفق)
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

اللون	الساعة	الموضع
برتقالي	مجهار الترددات شديدة الانخفاض	أي وضع أمامي
أحمر	أمامي	يمين المقدمة
أبيض	أمامي	يسار المقدمة

توصيل الفيديو

وصل مقبس خرج الفيديو VIDEO OUT الموجود بالوحدة بمقبس دخل الفيديو الموجود بالتلفزيون باستخدام كبل الفيديو.

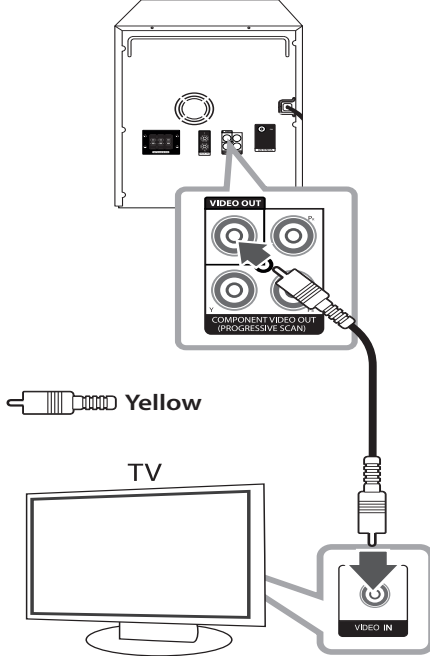

التوصيل بالتلفاز الخاص بك

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.


ملاحظة

- اعتمادا على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل الوحدة. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو النظام المجسم، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.
- تأكد من توصيل الوحدة مباشرة بالتلفزيون. قم بتوليف التلفزيون إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصِل الوحدة عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بسبب نظام حماية النسخ.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN

توصيل خرج جهاز إضافي بموصل AUX(L/R) IN.

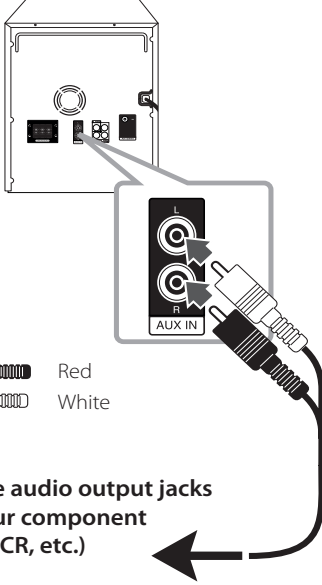


To the audio output jacks
of your component
(TV, VCR, etc.)

ملاحظة !

إذا كان التلفزيون الخاص بك به خرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأيسر (الأبيض) بالوحدة.

توصيل مكون الفيديو

وصل مقابس إخراج مكون الفيديو PROGRESSIVE SCAN (مسح تقدمي) في الوحدة بمقابس الإدخال المناظرة في التلفزيون باستخدام كابلات المكون. وبإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام.

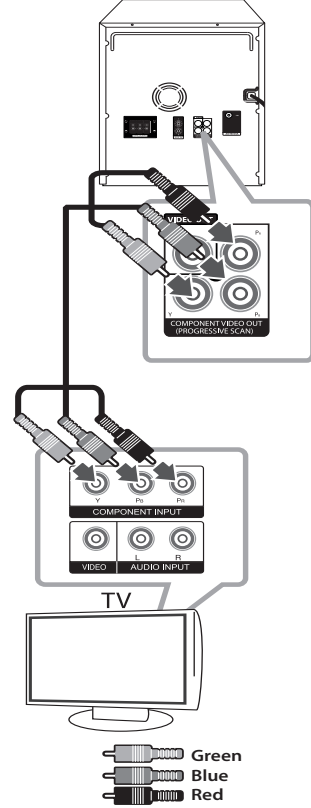

ملاحظة !

إذا كان التلفزيون الخاص بك يقبل إشارات التنسيق التقدمي، يجب أن تستخدم هذا الاتصال وتقوم بضبط Progressive Scan [المسح التقدمي] في إعداد [Display] [الشاشة] على الوضع [On] [تشغيل] (انظر ٢٠ page).

ضبط إعدادات الإعداد

من خلال استخدام قائمة الإعداد، يمكنك القيام بالتعديلات المختلفة على عناصر مثل الصور والصوت. كما يمكنك تحديد لغة الترجمة وقائمة الإعداد من بين أمور أخرى. لمزيد من التفاصيل حول عنصر كل قائمة إعداد، يمكنك الرجوع إلى المحتويات على النحو التالي.

إعدادات اللغة الأولية للغة عرض البيانات على الشاشة - اختياري

عند استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية لإعداد اللغة على شاشة التلفزيون. ينبغي عليك إكمال اختيارات اللغة الأولية قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية على أنها اللغة الأولية.

١. اضغط على الزر (إيقاف) في وحدة التحكم عن بعد أو على الزر (إيقاف) في الوحدة لتشغيل الوحدة.

ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.


٢. استخدم الأزرار ▲/▼/◀/▶ من على وحدة التحكم عن بعد لتحديد اللغة ثم اضغط على الزر **ENTER**.

سوف تظهر قائمة التأكيد.

٣. استخدم الأزرار ◀/▶ لتحديد [Enter] ثم اضغط على **ENTER** لإنهاء إعداد اللغة.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3... إلخ) بمنفذ USB الموجود في الجزء الأمامي من الوحدة.

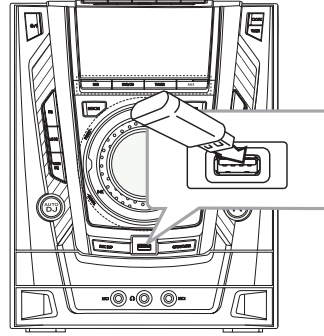

ملاحظة

إزالة جهاز USB من الوحدة

١. اختر وظيفة/ وضع مختلف أو اضغط على زر **■ (STOP)** الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو **STOP** الموجود على الوحدة مرتين.

٢. إنزع جهاز USB من الوحدة.

اللغة

عرض البيانات على الشاشة

لاختيار اللغة لقائمة Setup [الإعدادات] ثم لغة العرض على الشاشة.

[صوت القوَص] / [ترجمة القرص] / [قائمة القرص]

إختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص) والعناوين الفرعية وقائمة القرص.

[اللغة الأصلية]:

يرجى الرجوع إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[لغات أخرى]:

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (إدخال) **ENTER** من وحدة التحكم عن بعد لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 أرقام وفقا لقائمة رمز اللغة في صفحة ٣٥ page. اضغط على **CLEAR** في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[Off] إيقاف تشغيل [لترجمة القرص]:

إيقاف عرض الترجمة.

والخروج منها

1. قم باختيار وظيفة DVD /CD أو USB من خلال الضغط على الزر **FUNCTION** في وحدة التحكم عن بعد أو من خلال الضغط على **DVD/CD** أو **USB** من الوحدة.
2. اضغط على الزر **SETUP** (إعدادات) في وحدة التحكم عن بعد. ستظهر قائمة الإعدادات [SETUP].
3. اضغط على إعداد **SETUP** أو **BACK** للخروج من قائمة [SETUP].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعدادات

الإجراء	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	▲ / ▼	▲ / ▼ Move
الانتقال إلى مستوى سابق.	◀	◀ Prev.
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	▶	▶ Select
للخروج من قائمة Setup [إعدادات].	BACK ↶	↶ Close
للتأكيد قائمة.	ENTER ⊙	⊙ Enter

العرض

عرض التلفزيون

حدد واجهة الشاشة التي سيتم استخدامها بناء على شكل شاشة التلفزيون الخاص بك.

[4:3]

حدد ذلك الاختيار عندما يكون هناك تلفزيون بمقياس 4:3 موصل.

[16:9]

حدد ذلك الاختيار عندما يكون هناك تلفزيون بمقياس 16:9 موصل.

وضع العرض

يعمل إعداد وضع العرض فقط عندما يكون وضع الواجهة مضبوطاً على 4:3.

[تنسيق Letterbox]

يتم من خلال هذا التنسيق عرض صورة شاشة عريضة ذات أشرطة سوداء أعلى وأسفل الشاشة.

[تنسيق Panscan]

هذا يملأ الشاشة بالكامل بمقاس 3:4، وتمدد الصورة حسب الحاجة.

مسح تقديمي

(لتوصيلات مكون الفيديو)

يحدد سواء كانت مقاييس خرج COMPONENT VIDEO OUT (فيديو المكون) (المسح التقدمي [PROGRESSIVE SCAN]) تخرج الإشارة التقدمية. إن قبل التلفاز الخاص بك إشارات التنسيق المتواصلة، فاحظي بألوان دقيقة وصور ذات جودة عالية بتحديد [On] (تشغيل). إن لم يقبل التلفاز إشارات التنسيق المتواصلة، حدد [Off] (إيقاف تشغيل).

إن أخطأت في ضبط المسح التقدمي (Progressive Scan) على الوضع [On] (تشغيل)، فعليك إعادة ضبط الوحدة. قم أولاً بإخراج الأسطوانة الموجودة في الوحدة. ثم اضغط مع الاستمرار على تنوطة (توقف) لمدة خمس ثواني تقريباً. سيتم استعادة خرج الفيديو إلى الإعداد القياسي، وستكون الصورة مرئية على جهاز التلفزيون الخاص بك.

الصوت

2.1 إعداد السماعة

قم بالإعدادات التالية للديكور المحيط لقناة 2.1 المدمج.

١. اضغط على الزر **SETUP** في وحدة التحكم عن بعد.

٢. استخدم **▲/▼** لتحديد قائمة الصوتيات (AUDIO) ثم اضغط على **▶**.

٣. استخدم **▲/▼** لتحديد قائمة إعداد الساعة [1, 2 Speaker setup].

٤. اضغط على **ENTER** **⊙**.

وسوف يظهر إعداد الساعة [2.1 Speaker setup].



٥. استخدم **◀/▶** لتحديد السماعة التي ترغب بها.

٦. قم بضبط الخيارات باستخدام الأزرار **▲/▼/◀/▶**.

٧. اضغط على **ENTER** **⊙** للرجوع إلى القائمة السابقة.

تحديد السماعة

حدد السماعة التي ترغب في تعديلها.

الصوت - اضغط على **▶/◀** لتعديل مستوى الخارج من السماعة المحددة.

تجربة - اضغط على **▶/◀** لتجربة إشارات كل سماعة. قم بتعديل حجم الصوت بحيث يتوافق مع حجم صوت إشارات التجربة المحفوظة في النظام.

LOCK (إغلاق) (التحكم الأبوي)

الإعداد الأولي لكود المنطقة

عند استخدام هذه الوحدة للمرة الأولى، يجب أن تضبط كود المنطقة كما هو موضح أدناه.

١. اضغط على الزر **SETUP** في وحدة التحكم عن بعد.
٢. حدد قائمة [LOCK] ثم اضغط على ►.
٣. اضغط على ►. وللوصول إلى خيارات [LOCK]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على **ENTER** Ⓢ. أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على **ENTER** Ⓢ للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على **ENTER** Ⓢ اضغط على **CLEAR**.
٤. حدد الحرف الأول باستخدام الأزرار ▲/▼.
٥. اضغط على ► وحدد الحرف الثاني باستخدام الأزرار ▲/▼.
٦. اضغط على **ENTER** Ⓢ لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التقييم

يتوقف حظر تشغيل اسطوانات دي في دي المصنفة بناء على محتواها. وليست جميع الأقراص مصنفة.

١. حدد تصنيف [Rating] في قائمة إغلاق [Lock] ثم اضغط على ►.
٢. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على **ENTER** Ⓢ.
٣. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار ▲/▼.

[التصنيف من 1 إلى 8]

التصنيف واحد (1) يشتمل على أكثر القيود والتصنيف ثمانية (8) هو الأقل تقييداً.

[Unlock] (إلغاء القفل)

إذا اخترت إلغاء القفل، لن يصبح التحكم الأبوي نشطاً وسوف يتم تشغيل الأسطوانات بالكامل.

٤. اضغط على **ENTER** Ⓢ لتأكيد تحديد التصنيف.

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

لجعل الصوت أوضح عندما تنخفض مستوى الصوت (دولبي رقمي فقط). اضغط على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

صوتي

حدد [On] (تشغيل) لدمج قنوات كاريوكي بالصوت المجسم العادي. هذه الوظيفة فعالة لكاريوكي متعدد القنوات لأقراص DVD فقط.

أخرى

تسجيل DivX(R)

معلومات عن فيديو DivX: DivX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشاؤه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

حول VIDEO-ON-DEMAND DIVX (فيديو عند الطلب): يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد من DivX هذا لتتمكن من تشغيل أفلام (VOD) DivX Video-on-Demand. للحصول على كود التسجيل الخاص بك، قم بإنشاء قسم DivX VOD في قائمة الإعدادات بالجهاز الخاص بك. ولمزيد من المعلومات حول كيفية استكمال عملية التسجيل يرجى زيارة vod.divx.com.

ملاحظة

تستطيع هذه الوحدة تشغيل جميع ملفات الفيديو التي يتم تحميلها من VOD DivX(R) التي تحتوي على كود تسجيل هذه الوحدة فقط.

كلمة مرور

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد [Password] في قائمة [Lock] ثم اضغط على ►.
2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على **ENTER**.
- لتغيير كلمة المرور، اضغط على **ENTER** عندما يتم تمييز الخيار [Change]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على **ENTER** أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على **ENTER** للتحقق.
3. اضغط على إعداد **SETUP** للخروج من القائمة.

ملاحظة

- إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:
1. 1. اضغط على إعداد **SETUP** لعرض قائمة الإعدادات.
 2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول **ENTER**. تم مسح كلمة المرور.

كود المنطقة

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقييم قرص فيديو DVD، بناءً على القائمة الموضحة في صفحة 34 page.

1. حدد كود المنطقة [Area Code] في قائمة قفل [Lock] ثم اضغط على ►.
2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على **ENTER**.
3. حدد الحرف الأول باستخدام الأزرار ▲/▼.
4. اضغط على ► وحدد الحرف الثاني باستخدام الأزرار ▲/▼.
5. اضغط على **ENTER** لتأكيد تحديد كود المنطقة.

العمليات الأساسية

عمليات القرص/USB

١. أدخل القرص بالضغط على **▶** (فتح/غلق) في وحدة التحكم عن بعد أو بالضغط على **OPEN/CLOSE** في الوحدة. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB.
٢. قم باختيار وظيفة DVD/CD أو USB من خلال الضغط على الزر **FUNCTION** في وحدة التحكم عن بعد أو من خلال الضغط على **DVD/CD** أو **USB** من الوحدة.
٣. حدد ملف (مسار/عنوان) الذي ترغب في تشغيله بالضغط على **▶/◀/▼/▲** في وحدة التحكم عن بعد أو بالضغط على **▶/◀/▼/▲** في الوحدة.

ملاحظة

- عند تشغيل قرص أو جهاز USB فلاش يحتوي على ملفات DivX و MP3 / WMA و JPEG، يمكنك تحديد قائمة بالملفات التي ترغب في تشغيلها بالضغط على **MENU** في وحدة التحكم عن بعد.
- بالنسبة لمعظم الأقراص المدججة الصوتية وأقراص DVD-ROM يبدأ التشغيل تلقائيًا.
- تشغل الوحدة ملفات الموسيقى الموجودة على وحدة التخزين USB أو القرص تلقائيًا (باستثناء المجلدات).

من	طريقة التنفيذ
إيقاف	اضغط على ■ (توقف) على جهاز التحكم عن بعد أو STOP من الوحدة.
تشغيل	اضغط على MONO/STEREO▶ (أحادي/مجسم) في وحدة التحكم عن بعد أو > (تشغيل) من الوحدة.
إيقاف مؤقت	أثناء التشغيل اضغط على ■ (إيقاف مؤقت) في وحدة التحكم عن بعد أو SET/CDII في الوحدة.
تشغيل إطار تلو الآخر	اضغط على ■ (إيقاف مؤقت) في وحدة التحكم عن بعد أو اضغط على SET/CDII في الوحدة بشكل متكرر لتشغيل العنوان إطاراً تلو الآخر. (DVD و DivX فقط)
التخطي إلى الفصل/المسار/الملف اللاحق/السابق	أثناء التشغيل اضغط على ▶▶ في وحدة التحكم عن بعد أو ▶▶▶ في الوحدة للانتقال للقسم/المسار/الملف التالي. بعد التشغيل اضغط على ◀◀ في وحدة التحكم عن بعد أو ◀◀◀ في الوحدة لمدة 3 ثوانٍ للرجوع للقسم/المسار/الملف السابق. واضغط على ◀◀ في وحدة التحكم عن بعد أو ◀◀◀ في الوحدة لمدة 3 ثوانٍ للرجوع لبداية القسم/المسار/الملف الحالي.
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على ▶▶▶ في جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر أو ◀◀◀ في الوحدة لاختيار سرعة المسح المطلوبة. للرجوع إلى السرعة العادية، اضغط على MONO/STEREO▶ في وحدة التحكم عن بعد.
تبطئة سرعة التشغيل	في وضع التوقف المؤقت، اضغط على ▶▶▶ في وحدة التحكم عن بعد لتحديد السرعة المطلوبة. (DVD فقط)
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على زر REPEAT في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر، وسيتم تشغيل العنوان/الجزء/المسار/الملف الحالي بشكل متكرر أو بشكل عشوائي. - وضع التشغيل العشوائي: ملفات الموسيقى فقط.

٦. لإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (توقف) الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو **STOP**.
٧. إذا أردت تسجيل أصوات الشريط، ابدأ التسجيل أثناء التشغيل.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

- يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.
١. اضغط على **DISPLAY** في وحدة التحكم عن بعد لعرض معلومات التشغيل المختلفة.
٢. تختلف المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.
- يمكنك تحديد عنصر بالضغط على ▲/▼ والقيام بتغيير أو تحديد الإعدادات بالضغط على ◀/▶.

العنوان	-رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العناوين
الفصل	-رقم الفصل الحالي/ إجمالي رقم الفصول
الوقت	-وقت التشغيل المتبقي الوقت الإجمالي المحدد للملف/ العنوان الحالي
الصوت	-لغة أو قناة الصوت المحددة.
الترجمة	-الترجمة المحددة
الزاوية	-الزاوية المحددة/ إجمالي رقم الزوايا
الصوت	-وضع الصوت المحدد

ملاحظة !

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يخفي المعرض على الشاشة.

ملاحظة !

ستغير شاشة العرض بالترتيب التالي.

- USB :
- OFF /RANDOM /REPEAT ALL /REPEAT
- WMA CD / MP3 :
- OFF /RANDOM /REPEAT ALL /REPEAT
- Audio CD :
- OFF /RANDOM /REPEAT ALL /REPEAT

تشغيل شريط

١. اضغط **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد أو **TAPE/DEMO** في الوحدة لتحديد وظيفة الشريط.
٢. افتح باب شريط الكاسيت من خلال دفع ▲ (فتح/غلق).
٣. حل شريط الكاسيت على الوجه الذي ترغب تشغيله في مواجهة الأمام.

من	طريقة التنفيذ
إيقاف	اضغط على ▲ (فتح/غلق) على اللوحة الأمامية.
تشغيل	اضغط على > (تشغيل) في اللوحة الأمامية للبدء في التشغيل.
إيقاف مؤقت	اضغط أثناء التشغيل على ■ (إيقاف مؤقت) [إيقاف مؤقت] على اللوحة الأمامية.
لف سريع للأمام أو لف للوراء	اضغط على ■ (إيقاف مؤقت) لاستئناف إعادة التشغيل.
لف سريع للأمام أو لف للوراء	اضغط على (ل/تقليد/ لانتاخر) << / >> .

التسجيل على USB

- يمكنك تسجيل الأصوات الموجودة في الشريط عبر USB.
١. وصل جهاز USB بالوحدة.
٢. اضغط **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد أو **TAPE/DEMO** في الوحدة لتحديد وظيفة الشريط.
٣. حل شريط الكاسيت على الوجه الذي ترغب في التسجيل عليه في مواجهة الأمام.
٤. اضغط على > (تشغيل) في اللوحة الأمامية. سوف يتم عرض "checking" (جاري التحقق) في نافذة العرض.
٥. اضغط على **REC** ● في وحدة التحكم عن بعد أو **R** في الوحدة للبدء في التسجيل.

بدأ التشغيل من الوقت المحدد.

MOVIE DVD

ليده التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.

١. اضغط على **DISPLAY** في جهاز التحكم عن بعد خلال التشغيل.

٢. اضغط على **▲/▼** لتحديد أيقونة ساعة التوقيت وتظهر "----:--".

٣. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح **CLEAR** لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.

على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشر دقائق وعشرين ثانية، أدخل "11020" عبر الأزرار الرقمية.

٤. اضغط على **ENTER** للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

ذاكرة المشهد الأخير

DVD

تسترجع هذه الوحدة المشهد الأخير من آخر قرص تم مشاهدته. يظل آخر مشهد في الذاكرة حتى لو قمت بإزالة القرص من الوحدة أو إيقاف تشغيل الوحدة. وإذا قمت بتحميل قرص به مشهد محفوظ، فسيتم استرجاع المشهد تلقائياً.

ضبط مجموعة الرموز لعرض ترجمة DivX® بشكل صحيح - اختياري

MOVIE

أثناء التشغيل، إذا لم يتم عرض الترجمة على الشاشة بشكل مناسب، اضغط مع الاستمرار على **S-TITLE** في وحدة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوان ثم اضغط على **S-TITLE** لتحديد لغة أخرى حتى يتم عرض الترجمة بشكل صحيح.

ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لمدة 10 ثوان، يختفي رمز اللغة من على الشاشة.

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu).

DVD

عند تشغيل قرص DVD به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة **MENU**.

١. اضغط على الزر **MENU** في وحدة التحكم عن بعد. تظهر قائمة القرص.

٢. حدد القائمة بالضغط على **▲/▼/◀/▶**.

٣. اضغط على **ENTER** للتأكيد.

عرض عنوان DVD

DVD

عند تشغيل قرص DVD به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدماً **TITLE**.

١. اضغط على الزر **TITLE** في وحدة التحكم عن بعد. سيظهر عنوان القرص.

٢. حدد القائمة بالضغط على **▲/▼/◀/▶**.

٣. اضغط على **ENTER** للتأكيد.

تحديد لغة الترجمة.

MOVIE DVD

أثناء عملية التشغيل، اضغط على **S-TITLE** بشكل متكرر لتحديد لغة الترجمة المطلوبة.

تشغيل بسرعة مضاعفة بمقدار 1.5 مرة

DVD

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

١. أثناء التشغيل اضغط على **MONO/STEREO** في ١ التحكم عن بعد أو > (تشغيل) في الوحدة للتشغيل بسرعة 1.5. "X1.5" سوف تظهر على الشاشة.

٢. انقر فوق **MONO/STEREO** في وحدة التحكم عن بعد أو > (تشغيل) في الوحدة مرة أخرى للخروج.

التشغيل المبرمج

MUSIC

يمكنك تشغيل محتوى القرص بالترتيب الذي تريده عن طريق ترتيب الأغاني على القرص. يتم مسح محتوى البرنامج عند إزالة القرص.

1. حدد ملف الموسيقى المرغوب ثم اضغط على **PROG/MEMO** (البرنامج/الذاكرة) في جهاز التحكم عن بعد أو قم بتحديد "▶▶" ثم اضغط على **ENTER** لإضافة ملف الموسيقى لقائمة البرنامج.

2. لإضافة كافة ملفات الموسيقى الموجودة على القرص، حدد "▶▶▶" ثم اضغط على **ENTER**.

3. حدد ملف الموسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط على **ENTER** لبدء التشغيل المبرمج.

4. لمسح ملف موسيقى من قائمة البرنامج، اختر الموسيقى التي تريدها للمسح ثم اضغط على **CLEAR** أو حدد أيقونة "▶▶▶" ثم اضغط على **ENTER**.
مسح كل ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر "▶▶▶▶" ثم اضغط على **ENTER**.

مشاهدة ملف صور

PHOTO

تستطيع هذه الوحدة تشغيل الأقراص التي بها ملفات صور.

1. قم باختيار وظيفة DVD/CD أو USB من خلال الضغط على الزر **FUNCTION** في وحدة التحكم عن بعد أو من خلال الضغط على **DVD/CD** أو **USB** من الوحدة.

2. اضغط على **▲/▼** في وحدة التحكم عن بعد أو **||<<||>>||** في الوحدة لتحديد مجلد ثم اضغط على **ENTER** في وحدة التحكم عن بعد. تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد. إذا كنت في قائمة ملف وأردت الرجوع إلى قائمة المجلد السابق، استخدم **▲/▼** في وحدة التحكم عن بعد أو **||<<||>>||** في الوحدة لتمييز **▶▶**. ثم اضغط على **ENTER** في وحدة التحكم عن بعد أو **>** (تشغيل) في الوحدة.

3. إذا أردت مشاهدة ملف معين اضغط على **▲/▼** في وحدة التحكم عن بعد أو **||<<||>>||** في الوحدة لتمييز الملف واضغط على **ENTER** في وحدة التحكم عن بعد أو **>** (تشغيل) في الوحدة. أثناء عرض ملفاً يمكنك الضغط على **■** (إيقاف) في وحدة التحكم عن بعد أو **STOP** من الوحدة للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG).

مشاهدة ملف الصور على هيئة عرض

للشرائح

PHOTO

1. قم بتظليل الملف (وليس المجلد) الذي ترغب في بدء عرض الشرائح به.
2. استخدم **▲/▼/◀/▶** في وحدة التحكم عن بعد لتمييز **▶▶**. ثم استخدم **◀/▶** لتحديد خيار (3S/5S/8S) الذي ترغب في استخدامه ثم اضغط **ENTER**.
3. استخدم **▲/▼/◀/▶** لتمييز **▶▶** ثم اضغط على **ENTER**.
معلومات عن قائمة المساعدة الخاصة بعرض الشرائح.

أزرار	أزرار	مماثل
تدوير الصورة	▲/▼	▲/▼ 90°/90°
الانتقال إلى ملف آخر.	◀/▶	◀/▶ Prev./Next
العودة إلى القائمة السابقة.	BACK	Close
إخفاء قائمة المساعدة.	ENTER	Hide

ضبط الساعة

1. شغل الطاقة.
2. اضغط على **CLOCK** في الوحدة إذا قمت بتعيين وظيفة الساعة للمرة الأولى.
3. اضغط مع الاستمرار على **CLOCK** على الوحدة لمدة ثانيتين على الأقل إذا قمت بتعيين وظيفة الساعة من قبل.
3. اختر من بين الاثنين، باستخدام **||<<||>>||**.
- 12:00 AM (للعرض التوقيت الصباحي والمسائي) أو 0:00 (لعرض نظام 24 ساعة)
4. اضغط على **SET/CD II** لتأكيد اختيارك.
5. اختر الساعات، باستخدام **||<<||>>||**.
6. اضغط على **SET/CD II**.
7. اختر الساعات، باستخدام **||<<||>>||**.
8. اضغط على **SET/CD II**.
9. إذا أردت إعادة ضبط الساعة، كرر الخطوات من 2-8.
10. إذا أردت التوقف أثناء إعداد الساعة اضغط على **CLOCK**.

ملاحظة

- بعد ضبط وظيفة الساعة، يمكنك ضبط وظيفة المنبه.
- إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة والمنبه فيمكنك التحقق من أيقونة المنبه "⌚" بالضغط على CLOCK (الساعة) حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- أثناء التشغيل اضغط على TIMER مرتين عندما يتم عرض أيقونة المنبه "⌚". يمكنك التحقق من حالة الإعداد.
- إذا قمت بتفعيل المنبه، ستظهر أيقونة "⌚" على شاشة العرض.
- إذا قمت بإلغاء تفعيل المنبه، ستظهر أيقونة "⌚" في شاشة العرض.
- تعمل وظيفة المنبه عندما تكون الوحدة غير مشغلة فقط.
- وعند حلول الموعد الذي قمت بتعيينه، سيتم تشغيل الوحدة تلقائياً.
- إذا قمت بتحديد وضع DVD / CD لمصدر صوت المنبه مع قرص DVD / DivX في درج القرص يتم تبديل مصدر صوت المنبه إلى وضع TUNER (الموالم) تلقائياً.
- إذا قمت بتحديد وضع USB لمصدر صوت الإنذار مع وجود عدة أجهزة موصلة عبر USB، يتم تحويل مصدر صوت الإنذار إلى وضع الموالم تلقائياً.

خافض شدة الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة. سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف. لإلغاء هذه الخاصية، اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى تسطع شاشة العرض.

استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

1. شغل الطاقة.
2. اضغط على TIMER في الوحدة لتعيين وظيفة المنبه.
3. سوف تومض مصادر صوت المنبه. عندما تومض مصادر صوت المنبه، حدد المصدر الذي ترغب به بالضغط على SET/CD II.
4. يتم عرض الإعداد "ON TIME" (وقت التشغيل).
إعداد الساعات يومض. اضغط على I<</>> I لتحديد الساعة ثم اضغط على SET/CD II للحفظ.
5. إعداد الدقائق يومض. اضغط على I<</>> I لتحديد الدقيقة ثم اضغط على SET/CD II للحفظ.
6. يتم عرض الإعداد "OFF TIME" (وقت إيقاف التشغيل).
إعداد الساعات يومض. اضغط على I<</>> I لتحديد الساعة ثم اضغط على SET/CD II للحفظ.
7. إعداد الدقائق يومض.
اضغط على I<</>> I لتحديد الدقيقة ثم اضغط على SET/CD II للحفظ.
8. إعدادات مستوى الصوت تومض.
اضغط على I<</>> I لتغيير مستوى الصوت ثم اضغط على SET/CD II للحفظ.
9. يمكنك التحقق من حالة الإعداد.
10. إذا أردت إعادة ضبط المنبه، كرر الخطوات من 2-8.

ضبط مؤقت السكون

اضغط على SLEEP في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد وقت التأخير ما بين 10 و 180 دقيقة. بعد وقت التأخير، سيتم إيقاف تشغيل الوحدة. (يمكنك رؤية الترتيب التالي، 180 <- 150 <- 120 <- 90 <- 80 <- 70 <- 60 <- 50 <- 40 <- 30 <- 20 <- 10)

لإلغاء خاصية السكون، اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى تسطع شاشة العرض.

ملاحظة

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على SLEEP. يظهر الوقت المتبقي في نافذة الشاشة.
- ستعمل وظيفة السكون بعد خفض إضاءة الشاشة.

تشغيل AUTO DJ (الدي جي التلقائي)

MUSIC

تقوم وظيفة الدي جي التلقائي بمعالجة نهاية الأغنية مع بداية أغنية أخرى للتشغيل المتواصل. ويقوم بمعدالة مستوى الصوت عبر المسارات / الملفات للتشغيل بدون توقف.

اضغط بشكل متكرر على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد أو الوحدة، سوف تتغير الشاشة بالترتيب التالي، عشوائي (AUTO DJ RANDOM) (دي جي تلقائي عشوائي) <- (AUTO DJ SEQUENTIAL) (دي جي تلقائي متتابع) <- (OFF) (إيقاف تشغيل دي جي تلقائي).

الوصف	نافذة العرض	الوضع
-	(AUTO DJ OFF) (إيقاف دي جي تلقائي)	OFF (لبيغشة فلققيا)
يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع.	(AUTO DJ RANDOM) (ي تلقائي دي جي) (ي تلقائي دي جي)	RANDOM (عشوائي)
يتم تشغيل الموسيقى بشكل متكرر على هذا الوضع.	(AUTO DJ SEQUENTIAL) (ع بالتتابعي تلقائي دي جي)	REPEAT (تكرار)

ملاحظة

- البحث عن مقطع داخل المقطوعة الموسيقية / الملف أو التشغيل بشكل متكرر أو بشكل عشوائي غير مدعوم على الوضع **AUTO DJ**.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو قمت بإيقاف التشغيل بالضغط على **■** (توقف) في جهاز التحكم عن بعد مرتين (أو **STOP** في الوحدة) في وضع **AUTO DJ** سيتم تعطيل وظيفة **AUTO DJ** (الدي جي التلقائي).
- وظيفة دي جي تلقائي غير مدعومة في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن 60 ثانية.
- جميع ملفات الموسيقى مكررة بشكل مستمر حتى يقوم المستخدم بإلغاء تفعيل وظيفة **AUTO DJ** (الدي جي التلقائي).
- أثناء تشغيل **AUTO DJ** (الدي جي التلقائي) لا تتوفر وظيفة **SCAN** (الفحص).
- أثناء التسجيل، لا تتوافر خاصية **AUTO DJ** (الدي جي التلقائي).
- إذا قمت بتغيير القرص أثناء تنشيط خاصية **AUTO DJ** (الدي جي التلقائي)، يتم تعطيل الخاصية.

DEMO (توضيح)

في وضع إيقاف التشغيل، اضغط على **TAPE/DEMO** في الوحدة مرة واحدة. سوف تعمل الوحدة وتقوم بعرض كافة الوظائف في نافذة العرض.

إيقاف تشغيل الصوت مؤقتاً

اضغط **MUTE** في وحدة التحكم عن بعد لكتم الصوت. يمكنك كتم الصوت لتمكنك على سبيل المثال من الإجابة على الهاتف. سوف تظهر "IX" في نافذة العرض. لإلغاء وظيفة **MUTE** اضغط على **MUTE** مرة أخرى أو قم بتعديل مستوى الصوت بالضغط على **VOL(+/-)**.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع الإيقاف لمدة خمس دقائق تقريباً.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. إذا ظهرت رسالة "NO DISC" في شاشة العرض، اضغط مع الاستمرار على **II** (إيقاف مؤقت) في وحدة التحكم عن بعد أو **SET/CD II** في الوحدة لأكثر من خمس ثوانٍ لتمكنك من تحديد نظام. (AUTO /PAL /NTSC)

عرض معلومات الملف

(ID3 TAG)

عند تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف يمكنك عرض المعلومات بالضغط على **DISPLAY** في وحدة التحكم عن بعد.

تشغيل الراديو

تأكد من توصيل كل من هوائي FM. (ارجع إلى الصفحة ١٥ page)

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر أو على **TUNER** على الوحدة إلى أن تظهر FM في نافذة العرض. آخر محطة تم موافقتها واستقبالها.
٢. الموائمة التلقائية: اضغط على **TUNING (+/-)** لمدة ثانيتين تقريباً حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم شغل البحث حتى تتوقف عندما تقوم الوحدة بموائمة محطة.
- الموائمة اليدوية: اضغط بشكل متكرر على **TUNING (+/-)**.
٣. اضبط مستوى الصوت بإدارة مقبض التحكم في الصوت الموجود على اللوحة الأمامية أو بالضغط على **VOL (+/-)** الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.

استخدام الميكروفون

١. قم بتوصيل الميكروفون الخاص بك بـ **MIC 1, 2** في الوحدة.
٢. شغل الموسيقى التي تريدها.
٣. غني مع أصحابك. يمكن ضبط مستوى الصوت بالضغط على **MIC VOL (+/-)** في وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة

- عند عدم استخدام الميكروفون، قم بضبط مستوى صوت الميكروفون على أقل مستوى ممكن أو قم بإيقاف تشغيل الميكروفون MIC. ثم قم بإزالة الميكروفون من **MIC 1, 2**.
- إذا كان الميكروفون موضوعاً على مقربة شديدة من الساعة، يمكن أن يتسبب ذلك في صوت صراخ. وفي هذه الحالة، أبعد الميكروفون عن الساعة أو قم بخفض مستوى الصوت باستخدام زر **MIC VOL (+/-)**.
- إذا كان الصوت عالي جداً، قد يحدث تشويش على الصوت الخارج من الساعات. في هذه الحالة اضغط على **MIC VOL (+/-)** لضبط الصوت.

ضبط الصوت

إعداد الوضع المحيطي

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT** (المؤثر الصوتي) في جهاز التحكم عن بعد أو الخيار **MP3 OPT/BASS BLAST/EQ/LG EQ** من الوحدة.

يمكنك تغيير **LG EQ /EQ** (معادل LG) باستخدام **SOUND EFFECT** في وحدة التحكم عن بعد أو **MP3 OPT/BASS BLAST/EQ/LG EQ** من على الوحدة عندما يتم عرض معلومات تأثير الصوت على الشاشة. قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

الوصف	العرض على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومريح.	NATURAL
مؤثر صوتي محسن محلياً. DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA (دانجوت/ عربي/ فارسي/ هندي/ ريجويتون/ مارينجو/ سامبا/ صلصة)	معادل التخصيص المحلي
لضبط معادل الصوت في الوضع المشابه للمصنف المتضمن توسيم ملفات الموسيقى بتنسيق MP3 ID3.	AUTO EQ
يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت، مما يمتدح الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
تم تحسين هذه الوظيفة لتناسب مع ملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تُحسن الصوت العالي.	MP3-OPT
تعمل على تعزيز تأثير الصوت العالي والجهر والصوت المحيطي.	BASS BLAST
يمكنك الاستمتاع بصوت محيطي أكثر ظاهرياً.	VIRTUAL
يمكنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير المعادل	BYPASS

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة راديو بشكل مسبق لترددات FM. قبل التوليف، تأكد من خفض الصوت.

1. اضغط على **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر أو على **TUNER** على الوحدة إلى أن تظهر FM نافذة العرض.
2. اختر التردد المطلوب باستخدام **TUNING (+/-)**.
3. اضغط على **PROG./MEMO**. في وحدة التحكم عن بعد. وسوف يوضع الرقم المحدد مسبقاً على نافذة العرض.
4. اضغط على **PRESET (▲/▼)** في وحدة التحكم عن بعد أو **PRESET (+/-)** على الوحدة لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي ترغب به.
5. اضغط على **PROG./MEMO**. تم تخزين المحطة.
6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لحفظ المحطات الأخرى.
7. للاستماع إلى محطة مضبوطة مسبقاً اضغط على **PRESET (▲/▼)** في وحدة التحكم عن بعد أو **PRESET (+/-)** في الوحدة.

حذف جميع المحطات المحفوظة

1. اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر **PROG./MEMO** (البرنامج/ الذاكرة) لمدة ثانيتين. ستومض رسالة "ERASE ALL" (مسح الكل) في نافذة العرض.
2. اضغط على زر **PROG./MEMO** لمسح كافة المحطات المحفوظة.

تحسين الاستقبال السيئ لموجة FM

اضغط على الزر **MONO/STEREO** في جهاز التحكم عن بعد. سوف يعمل ذلك على تغيير الموالف من مجسم إلى احاديز حسنهما سوف يتحسن الاستقبال عن ذي قبل.

العمليات المتقدمة

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

- يمكن استخدام هذه الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع مختلفة على أجهزة خارجية. (ارجع إلى الصفحة ١٧ page)
١. وصل الجهاز الخارجي بموصل AUX IN الخاص بالوحدة.
 ٢. شغل الطاقة بالضغط على (⏻) (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد أو (⏻) (الطاقة) من على الوحدة.
 ٣. اختر وظيفة AUX عن طريق الضغط ط على FUNCTION على جهاز التحكم عن بعد أو على AUX على الوحدة.
 ٤. شغل الجهاز الخارجي وابدأ في الاستماع.

التسجيل على USB

- يمكنك تسجيل مصادر صوت مختلفة على USB.
١. وصل جهاز USB بالوحدة.
 ٢. حدد الوظيفة الذي ترغب في تسجيلها أولاً.
 ٣. اضغط على **REC** على جهاز التحكم عن بعد أو زر **R** الموجود في الوحدة.
 - تسجيل مسار/ ملف واحد - يمكنك تسجيل مسار/ ملف على USB مع تشغيل الملف الذي ترغب به.
 - تسجيل كافة المسارات/ الملفات - يمكنك تسجيل جميع الملفات/ المسارات على USB في حالة التوقف.
 - تسجيل قائمة البرنامج - بعد إعداد قائمة البرنامج، يمكنك تسجيلها على USB.
 ٤. لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (توقف) في جهاز التحكم عن بعد أو **STOP** على الوحدة.

ملاحظة

- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض الساعات، لا يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت، ولا يعتبر ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الوضع المحيط، بعد تبديل الإدخال، حتى بعد تغيير المسار السليم أحياناً.
- لا يمكنك اختيار الخيار VIRTUAL (ظاهري) عندما يكون الميكروفون MIC موصلاً بالوحدة.

ضبط USER EQ (معادل المستخدم)

- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى بالمؤثر الصوتي الذي ترغبه بضبط BASS (جهر)، MIDDLE (متوسط) وTREBLE (عالي).
١. اضغط على زر **USER EQ** (معادل المستخدم) في الوحدة. يتم عرض "USER EQ" (معادل المستخدم) على الشاشة.
 ٢. اضغط على **SET/CD II** لإدخال USER EQ (معادل المستخدم).
 ٣. حدد المؤثر الصوتي الذي تريده BASS (جهر) أو MIDDLE (متوسط) أو TREBLE (عالي) باستخدام **PRESET (-/+)**.
 ٤. اضغط على **TUNING (-/+)** لتحديد مستوى الصوت الذي تريده.
 ٥. لإنهاء الإعداد، اضغط على **SET/CD II**.

التسجيل على شريط

الإعدادات الأساسية

1. حدد الوظيفة التي ترغب في تسجيلها بالضغط على **FUNCTION** في جهاز التحكم عن بعد أو كل زر خاص بالوظيفة على الوحدة باستثناء وظيفة الشريط
2. افتح حجرة شريط الكاسيت وأدخل شريط كاسيت فارغ في حجرة شريط الكاسيت.

التسجيل من الراديو أو القرص المدمج أو من مصدر إضافي

1. اضغط على **FUNCTION** في جهاز التحكم عن بعد أو كل زر خاص بالوظيفة المراد تسجيلها ثم اضغط على **●** [تسجيل].
يبدأ التسجيل
لمعلوماتك
عندما تضغط على **●** (تسجيل)، يتم الضغط على **>** (تشغيل) بشكل تلقائي.
2. لإيقاف التسجيل مؤقتاً
اضغط على **||** (إيقاف مؤقتة) أثناء التسجيل. اضغط على **||** (إيقاف مؤقتة) مرة أخرى لاستئناف إعادة التشغيل.
3. لوقف التسجيل
أثناء التسجيل اضغط على **□** (فتحة/غلق).

ملاحظة

- يمكنك التحقق من معدل النسبة المئوية للتسجيل بالنسبة لسجل USB على نافذة العرض خلال التسجيل. (أقراص MP3 / أقراص WMA / أقراص صوتية مدمجة فقط)
- أثناء تسجيل MP3 / WMA، لا يوجد صوت.
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (الأقراص الصوتية المدمجة فقط)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم حذفه من الكمبيوتر الشخصي
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف خلال ساعتين (128 ميجا بايت تقريباً) عند التسجيل لفترة طويلة.
- في حالة قرص CD-G، لا يتم تشغيل تسجيل USB.
- لا يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم حفظ رقم الملف تلقائياً.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.

المصدر الآخر *	MP3 / WMA	القرص الصوتي المدمج
EXT_REC - AUD_001 - AUD_002 : :	FILE_REC - 001_ABC(File name) - 002_DEF(File name) : :	CD_REC - TRK_001 - TRK_002 : :

* TUNER (الوالب)، AUX (الإضافي) وما إلى ذلك.

لذا فإن عمل نسخ من المواد المحظور نسخها بشكل غير مصرح به، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبرامج الإذاعية وتسجيلات الصوت قد يعد انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية.

يتنهي عدم استخدام هذا الجهاز في تلك الأغراض.

تمتع بالمسؤولية واحترم حقوق الطبع والنشر

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	التصحيح
لا توجد طاقة.	أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط.
لا توجد صورة	- اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون. حينها سوف تظهر الصورة من الوحدة على شاشة التلفزيون - وصل كبلات الفيديو بإحكام بكل من التلفزيون والوحدة.
يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت.	- حدد وضع الإدخال الصحيح للوحدة. حينها يمكنك سماع الصوت من الوحدة. - كبلات السمعاعات غير موصلة بالسماعات أو بالوحدة بشكل محكم. وصل كبلات السمعاعات بأطراف التوصيل بشكل صحيح. - استخدم مقبض مستوى الصوت في الوحدة أو VOL (+/-) في جهاز التحكم عن بعد لضبط الصوت.
لن يتم تشغيل DVD/CD.	- أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص. ونظام الألوان والرمز الإقليمي) - أدخل قرص. - ضع القرص بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع مواجه لأعلى. - أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.
يتم سماع صوت طنين وضوضائي أثناء تشغيل قرص DVD أو CD.	- نظف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع الضغط إلى الخارج. - انقل الوحدة ومكونات الصوت بعيدا أكثر عن التلفزيون.
لا يمكن مواءمة محطات الإذاعة بالشكل الملائم.	- ضبط موضع الهوائي - قم بمواءمة القناة يدوياً. - قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو. انظر صفحة ٣٠ page للمزيد من التفاصيل.
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بصورة سليمة.	- وجه وحدة التحكم عن بعد إلى جهاز الاستشعار عن بعد في الوحدة. - شغل جهاز التحكم عن بعد في نطاق 23 قدم تقريبا (7 م). - أزل العائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة. - استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.

كود المنطقة

اختر كود المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الكود	المنطقة	الكود	المنطقة	الكود	المنطقة	الكود
سنغافورة	SG	موناكو	MC	فيجي	FJ	أفغانستان	AF
جمهورية سلوفاكيا	SK	منغوليا	MN	فنلندا	FI	الأرجنتين	AR
سلوفينيا	SI	المغرب	MA	فرنسا	FR	أستراليا	AU
جنوب أفريقيا	ZA	نيجال	NP	ألمانيا	DE	النمسا	AT
كوريا الجنوبية	KR	هولندا	NL	بريطانيا العظمى	GB	بلجيكا	BE
إسبانيا	ES	الأناتل	AN	اليونان	GR	بوتان	BT
سريلانكا	LK	نيوزيلندا	NZ	جرينلاند	GL	بوليفيا	BO
السويد	SE	نيجيريا	NG	هونغ كونج	HK	البرازيل	BR
سويسرا	CH	النرويج	NO	المجر	HU	كمبوديا	KH
تايوان	TW	عمان	OM	الهند	IN	كندا	CA
تايلاند	TH	باكستان	PK	إندونيسيا	ID	شيلي	CL
تركيا	TR	بنما	PA	إسرائيل	IL	الصين	CN
أوغندا	UG	باراجواي	PY	إيطاليا	IT	كولومبيا	CO
أوكرانيا	UA	الفلبين	PH	جامايكا	JM	الكونغو	CG
الولايات المتحدة الأمريكية	US	بولندا	PL	اليابان	JP	كوستاريكا	CR
أوروغواي	UY	البرتغال	PT	كينيا	KE	كرواتيا	HR
أوزبكستان	UZ	رومانيا	RO	الكويت	KW	جمهورية التشيك	CZ
فيتنام	VN	روسيا الاتحادية	RU	ليبيا	LY	الدنمرك	DK
زيمبابوي	ZW	المملكة العربية السعودية	SA	لوكسمبورج	LU	الإكوادور	EC
		السنگال	SN	ماليزيا	MY	مصر	EG
				جزر المالديف	MV	السلفادور	SV
				المكسيك	MX	إثيوبيا	ET

كود اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت القرص]/[ترجمة القرص]/[قائمة القرص]

اللغة	الكود	اللغة	الكود	اللغة	الكود	اللغة	الكود
السندية	8368	ليتوانيا	7684	الفرنسية	7082	تلغفر	6565
السنهاليين	8373	المقدونية	7775	الفريزية	7089	الأفريكانية	6570
السلفاكية	8375	مدغشقر	7771	الجالكية	7176	الألبانية	8381
السلفينية	8376	المالية	7783	الجورجية	7565	أهمرية	6577
الاسبانية	6983	المالايالامية	7776	الألمانية	6869	العربية	6582
السودانية	8385	الماوري	7773	اليونانية	6976	الأرمينية	7289
السواحلية	8387	المهاراتية	7782	الجرينلاندية	7576	الاسامية	6583
السويدية	8386	المولدافية	7779	جواراني	7178	الأيما	6588
التاجالوجية	8476	المنغولية	7778	الجوجاراتية	7185	أذربيجان	6590
الطاجيكية	8471	ناورو	7865	الموسا	7265	باشكير	6665
التاميل	8465	النيبالية	7869	العبرية	7387	الباسك	6985
التيلجو	8469	التروميكية	7879	الهندية	7273	البغالية	6678
التايلاندية	8472	الأوريا	7982	المجرية	7285	بوتانية	6890
تونجا	8479	البنجابية	8065	الآيسلندية	7383	بيهارى	6672
التركية	8482	الباشتو، البوشتو	8083	الإندونيسية	7378	بريتون	6682
التركية	8475	الفارسية	7065	إنترلينجوا	7365	البلاغارية	6671
التوي	8487	البولندية	8076	الأيرلندية	7165	البورمية	7789
الأوكرانية	8575	البرتغالية	8084	الإيطالية	7384	بيلوروسية	6669
الأردية	8582	كيشوا	8185	اليابانية	7465	الصينية	9072
الأوزبكية	8590	الرومانية	8277	الكانادية	7578	الكرواتية	7282
الفيتنامية	8673	رايتو-رومانس	8279	الكشميرية	7583	التشيكية	6783
فولابوك	8679	الروسية	8285	الكازاخستانية	7575	الدانماركية	6865
الويلزية	6789	ساموا	8377	القيروغستانية	7589	المولندية	7876
الولوف	8779	السنسكريتية	8365	الكورية	7579	الإنجليزية	6978
زوسا	8872	الغيلية الاسكتلندية	7168	المكردية	7585	الاسبرانتو	6979
اليديشية	7473	الضربية	8382	المولتانية	7679	الاستونية	6984
اليوروبا	8979	الضربية الكرواتية	8372	الملايتية	7665	جزر فارو	7079
الزولو	9085	شونا	8378	الاتفية	7686	فيجي	7074
				لينجالا	7678	الفنلندية	7073

المواصفات

عام	
التيار الكهربائي	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الوزن الصافي	6.5 kg
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	380 × 345 × 272 مم
درجة حرارة التشغيل	5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت) حالة التشغيل: أفقي
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	5 ٪ إلى 85 ٪

الإدخالات/الإخراجات	
خرج الفيديو	1.0 فولت (75 p-p) أوم مزامنة سلبية مقبس RCA × 1
خرج فيديو المكون	1.0 (Y) فولت (75 p-p) أوم مزامنة سلبية مقبس RCA × 1
AUX. IN	0.6 فولت (مقبس RCA × 2)

الموالف	
نطاق موالفة FM	87.5 إلى 108 ميگاهرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميگاهرتز

المكبر	
خرج الطاقة	أمامي: 110 وات × 2 (4 أوم) المكبر الصوتي الخلفي: 160 وات (3 أوم)
مجموع التشويه المتجانس:	≤ 15 ٪
استجابة التردد	45 هرتز إلى 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	75 ديسيبل

مشغل DVD / CD	
استجابة التردد (صوت)	100 هرتز إلى 18 كيلو هرتز
معدل الإشارة إلى الضوضاء (صوت)	أكثر من 75 ديسيبل (1 كيلو هرتز)
معدل الإشارة إلى الضوضاء: (فيديو)	أكثر من 55 ديسيبل (1 كيلو هرتز)
النطاق الديناميكي (صوت)	أكثر من 80 ديسيبل

USB	
إصدار USB	USB 2.0 أو USB 1.1
مصدر طاقة الناقل	500 mA DC 5 V

مشغل شريط الكاسيت	
سرعة الشريط	3000 ± 90 هرتز
زفرفة الصوت	0.3%
وقت التقديم / التأخير . F.F / REW	120 ثانية
استجابة التردد	125 هرتز إلى 8 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى التشويش	43 ديسبل
فصل القناة	50 ديسبل
نسبة المسح	55 ديسبل

السماعات الأمامية	
النوع	سماعتين ثنائية الاتجاه
المعاوقة	4 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	110 وات
طاقة الإدخال القصوى	220 وات
البعد الصافي (العرض × الارتفاع × العمق)	261 × 344 × 222 مم
الوزن الصافي (1 أي أية)	3.4 كجم

مضخم الصوت السلبي	
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المعاوقة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	160 وات
طاقة الإدخال القصوى	320 وات
البعد الصافي (العرض × الارتفاع × العمق)	317 × 332 × 272 مم
الوزن الصافي (1 أي أية)	5.3 كجم

- يخفض التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل نظافة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساخ عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملاحظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس القرص باليد أو الشريط اللاصق على القرص.

حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومبرق الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

العلامات التجارية والتراخيص



Dolby، وPro Logic، ورمز DD هي علامات تجارية مسجلة لمعامل دولبي.



"شعار DVD" هو علامة تجارية لجهة ترخيص صيغة/ شعار DVD.



DivX Certified، DivX® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

