

عربي
FRANÇAIS



FRANÇAIS
عربي

دليل المستخدم

Guide de l'utilisateur
LG-T375

Guide de l'utilisateur

دليل المستخدم

LG-T375



CE0168 Ⓢ

www.lg.com

P/N : MFL67481604 (1.0)



CE0168 Ⓢ

P/N : MFL67481604 (1.0)

www.lg.com

LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

214 Bois des Cars 2, Dely Ibrahim, Alger, Algeria

دليل مستخدم هاتف LG-T375 -العربية

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.

المحتويات

29	تحديث البرنامج	3	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
30	الملحقات	9	تثبيت بطاقة SIM وبطارية الهاتف
31	البيانات التقنية	11	مكونات الهاتف
32	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	12	استخدام شاشة اللمس
		13	المكالمات
		15	الأسماء
		16	الرسائل
		17	إدخال النص
		18	إعداد البريد الإلكتروني
		19	الكاميرا
		20	كاميرا الفيديو
		22	الموسيقى
		22	إدارة الملفات
		23	تطبيق
		24	PC Suite
			تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC"
		24	Suite IV
			تثبيت برنامج On-Screen Phone
		24	على الكمبيوتر
		25	ويب
		25	إعداد بطاقة SIM المزدوجة
		25	الإعدادات
		28	Wi-Fi

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

• وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تقي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين (ICNIRP) هو 2 واط/كيلوجرام وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.718 واط/كيلوجرام (10 جرعات).

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR)

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-T375 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والمتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. تستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل المستخدمين، من دون أخذ العمر والصحة بالاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

العناية بالمنتج وصيانتة

- لا توقع الهاتف.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث تطالبك القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

تحذير: استخدم فقط البطاريات والشواحن والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالضمان، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدة أو مجددة على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، ما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.

• لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.

• لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

• لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة. استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

• لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.

• هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: يمكن أن يتسبب ضغط الصوت الزائد الناتج عن سماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.

مناطق التفجير

- لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصةً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك.
- ونوصي بالتالي بالآلا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

معلومات حول البطارية والعناية

بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط.
- فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أدائها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله في الطائرة من دون الحصول على إذن من قبل الطاقم.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافة. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كإنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

تثبيت بطاقة SIM وبطارية الهاتف

الأشكال التوضيحية

قم دائماً بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الشاحن قبل إخراج البطارية.

1 أزل الغطاء الخلفي.

2 أخرج البطارية.

3 قم بإدخال بطاقة SIM.

4 قم بإدراج حزمة البطارية.

5 أرفق الغطاء الخلفي.



6 اشحن البطارية.

تثبيت بطاقة SIM

عندما تشترك بشبكة الهاتف الخليوي، يتم تزويدك ببطاقة SIM مصحوبة بتفاصيل حول اشتراكك، مثل رمز PIN، وأي خدمات اختيارية متوفرة وغير ذلك.

هام!

يمكن إلحاق ضرر ببطاقة SIM وملامساتها بسهولة عن طريق الخدش أو الثني، لذا كن حذراً عند التعامل معها وعند إخراجها أو إدخالها. يجب إبقاء كل بطاقات SIM بعيداً عن متناول الأطفال.




تثبيت بطاقة SIM وبطارية الهاتف

تركيب بطاقة ذاكرة

قم بإزالة غطاء فتحة بطاقة الذاكرة. ادفع بطاقة الذاكرة نحو الداخل مع توجيه الموصلات الذهبية نحو الأعلى. لإزالة بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق.

ملاحظة: بطاقة الذاكرة هي عبارة عن ملحق اختياري.

مكونات الهاتف

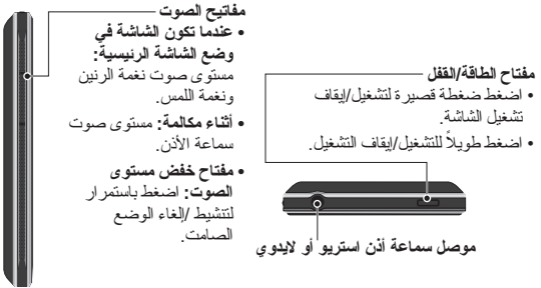

استخدام شاشة اللمس

تلميحات شاشة اللمس

- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة. شاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف إلى لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم رأس إصبعك لللمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.
- عندما لا يكون الهاتف LG-T375 قيد الاستخدام، يعود إلى شاشة القفل.

التحكم بشاشة اللمس

تتغير مفاتيح التحكم في شاشة لمس الهاتف LG-T375 بسرعة، وهذا يتوقف على المهمة التي تقوم بها.

فتح التطبيقات



لفتح أي تطبيق، المس الرمز.


التمرير

قم بالسحب من جهة إلى جهة للتمرير. في بعض الشاشات، مثل شاشة قائمة السجلات، يمكنك أيضاً التمرير إلى الأعلى أو الأسفل.

المكالمات

إجراء مكالمة



- 1 المس  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح.
- 3 المس  لبدء المكالمة.

ملاحظة: لإجراء مكالمة من بطاقة SIM2 المس علامة السهم الأمامي على رمز .

تلميح! لإدخال + لإجراء مكالمة دولية، اضغط باستمرار "0".

اضغط على مفتاح التشغيل لإقفال شاشة للمس وذلك لمنع إجراء مكالمات عن طريق الخطأ.


إجراء مكالمة من جهات الاتصال

- 1 من الشاشة الرئيسية المس  لفتح جهات الاتصال.
- 2 اضغط على خانة حقل البحث في أعلى الشاشة وأدخل الأحرف القليلة الأولى من جهة الاتصال التي ترغب في الاتصال بها باستخدام لوحة المفاتيح.
- 3 في القائمة التي تمت تصفيتها، المس رمز المكالمة إلى جانب جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها. سيتم الاتصال بالرقم الافتراضي إذا توفر لديك أكثر من رقم لجهة الاتصال هذه.
- 4 أو يمكنك لمس اسم جهة الاتصال وتحديد الرقم الذي تريد استخدامه إذا توفر لديك أكثر من رقم لجهة الاتصال هذه. يمكنك أيضاً لمس  لبدء الاتصال بالرقم الافتراضي.

ملاحظة:

الاتصال الذاتي - يحاكي الاتصال الذاتي المكالمة الواردة الفعلية. اضغط على "###" على لوحة الطلب لإجراء اتصال ذاتي. لن يكلفك هذا أية رسوم.

الرد على مكالمة ورفضها

عند رنين الهاتف، اضغط على مفتاح  للرد على المكالمة.

لكتم الرنين، المس علامة التبويب صامت في شاشة التنبيه. يُعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت قد نسيت تغيير نمط الهاتف إلى صامت أثناء حضور اجتماع. المس علامة تبويب الرفض لرفض مكالمة واردة في شاشة التنبيه.

تغيير إعداد المكالمة

1 المس ضوابط المكالمة في قائمة الضوابط.

2 من شاشة وضع الانتظار المس SIM1/SIM2.

• قائمة رفض المكالمة - يمكنك تحديد أرقام من سجل المكالمات/جهات الاتصال/الإدخال يدوياً/كل المتصلين غير المعروفين/كل الأرقام غير المعروفة.

• إرسال رقمي - يسمح لك هذا الخيار تحديد عرض رقمك في المكالمة الصادرة.


• معاودة الاتصال التلقائي - مرر المفتاح إلى اليسار للتشغيل أو إلى اليمين لإيقاف التشغيل.


• منبه الدقائق - مرر المفتاح إلى اليسار إلى وضع التشغيل لسماع نغمة كل دقيقة خلال فترة المكالمة.

• حفظ رقم جديد - حدد التشغيل أو إيقاف التشغيل لحفظ رقم جديد.

تغيير ضبط المكالمات العام

• وضع الرد

اضغط على مفتاح الإرسال: يسمح لك بالرد فقط على مكالمة واردة عبر الضغط على مفتاح .

اضغط على أي مفتاح: يسمح لك بالرد على مكالمة واردة عبر الضغط على أي مفتاح، باستثناء مفتاح .

• وضع الرد BT - حدد لا يدوي دائماً حتى يتسنى لك الرد على مكالمة باستخدام سماعة رأس البلوتوث، أو حدد هاتف دائماً للضغط على مفتاح على الهاتف للرد على مكالمة.

الأسماء

البحث عن الأسماء

1 المس الأسماء.

2 تظهر قائمة الأسماء. عندما تكتب الحرف الأول من الإسم في الحقل "بحث"، تنتقل القائمة إلى منطقة الأسماء التي تبدأ بهذا الحرف في القائمة.

إضافة جهة اتصال جديدة

1 المس جهات الاتصال والمس إضافة.

2 اختر ما إذا كنت تريد حفظ جهة الاتصال في الذاكرة الداخلية أو SIM1 أو SIM2.

3 أدخل اسمك الأول والأخير.

4 يمكنك أن تدخل حتى خمسة أرقام مختلفة لكل جهة اتصال.

5 إضافة عناوين بريد إلكتروني. يمكنك أن تدخل حتى عنواني بريد إلكتروني مختلفين لجهة اتصال واحدة.

6 قم بتعيين الإسم إلى مجموعة أو أكثر.

7 المس حفظ لحفظ جهة الاتصال.

تغيير ضوابط جهات الاتصال

يمكنك تكيف ضوابط جهة الاتصال بحيث تتناسب مع تفضيلاتك الخاصة.

المس مفتاح خيارات  والمس الضوابط.

• اسم العرض - اختر ما إذا كنت تريد عرض اسم جهة الاتصال الأول أو الأخير أولاً.

• عرض جهات الاتصال - اختر إما عرض الإسم أو الإسم والرقم.

• نسخ - انسخ جهات الاتصال من بطاقة SIM1 إلى الذاكرة الداخلية أو من بطاقة SIM2 إلى الذاكرة الداخلية أو العكس أو من بطاقة SIM1 إلى بطاقة SIM2 أو العكس. يمكنك القيام بذلك لكل جهة اتصال على حدة، أو لكل الجهات دفعةً واحدة.

• نقل - يعمل هذا الأمر بالطريقة نفسها التي يعمل فيها النسخ، غير أنه يتم تخزين جهة الاتصال في الموقع الجديد فقط. وبالتالي، ما إن يتم نقل جهة اتصال من SIM إلى الذاكرة الداخلية، فسيتم حذفها من ذاكرة SIM.

4 المس SIM1 عندما تصبح جاهزًا.

ملاحظة: لإرسال رسالة من بطاقة SIM2 المس علامة السهم الأمامي على رمز SIM1.

تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو فيديو أو صوت أو شريحة جديدة أو ما إلى ذلك إلى رسالة SMS فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى رسالة MMS وستفرض الرسوم المطبقة وفقًا لذلك.

تلميح: يمكن للمستخدم نسخ نص محدد من أي محرر كما يمكنه لصقه في أي محرر آخر.

مثال: اذهب إلى محرر الرسائل، واكتب نصًا ما. والآن حدد النص الذي تريد نسخه من خلال التمرير فوق النص. والآن ضع المؤشر عند النقطة التي تريد لصق النص فيها. اذهب إلى "الخيارات" وانقر فوق "لصق"، حتى يتم لصق النص المنسوخ.

- إرسال كل جهات الاتصال عبر البلوتوث - يرسل هذا الأمر كل جهات الاتصال إلى هاتف آخر عبر البلوتوث.
- إجراء نسخ احتياطي لجهات الاتصال / استعادة جهات الاتصال - حفظ بيانات جهات الاتصال أو استعادتها إلى موقع التخزين الآخر.
- حذف كل جهات الاتصال - حذف كل جهات الاتصال المتوفرة لديك. المس نعم إذا كنت تريد بالتأكيد حذف كل جهات الاتصال لديك.

الرسائل

يجمع الهاتف LG-T375 ميزات إرسال رسائل SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 المس الرسائل في القائمة والمس كتابة رسالة لبدء كتابة رسالة جديدة.
- 2 المس إدراج لإضافة صورة أو فيديو أو صوت أو نموذج وهكذا دواليك.
- 3 المس إلى في أعلى الشاشة لإدخال رقم المستلم ثم أدخل الرقم أو المس لتحديد الأسماء. كما يمكنك إضافة أسماء عديدة.

مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسائلك في مركز الرسائل.

أنواع الرسائل - تحويل النص إلى نص أو صوت أو فاكس أو X.400 أو بريد إلكتروني.

ترميز الحروف - اختر طريقة ترميز الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم رسائلك وبالتالي على رسوم البيانات.

إرسال نص طويل ك - اختر إرسال الرسائل الطويلة كرسائل رسالة SMS متعددة أو كرسالة MMS.

تغيير ضوابط رسائل الوسائط المتعددة

المس الرسائل والمس الضوابط ورسالة وسائط متعددة.


وضع الاسترداد - اختر بين شبكة محلية أو شبكة تجوال. إذا اخترت يدوي فستتلقى إعلام برسائل MMS فقط ويمكنك حينئذٍ أن تقرر ما إذا كنت ترغب في تنزيلها بشكل كامل.



تقرير الاستلام - اختر السماح بتقرير الاستلام و/أو طلبه.

إعلام بالقرأة - اختر السماح بالرد و/أو طلبه.

ملاحظة: رسالة عشوائية - يمكنك حظر الرسائل غير المرغوب فيها من خلال توفير أرقام أو كلمات معينة. وسيتم تخزين هذه الرسائل في مجلد صندوق الرسائل العشوائية.

إدخال النص

يمكنك أن تختار أسلوب الإدخال بواسطة الضغط  وأسلوب الإدخال.

المس  لتشغيل وضع T9. يظهر هذا الرمز فقط عند اختيار لوحة المفاتيح كأسلوب الإدخال. المس  للتغيير بين الأرقام والرموز وإدخال النص. استخدم مفتاح Shift للتغيير بين إدخال الأحرف الكبيرة أو الأحرف الصغيرة.

تغيير ضوابط الرسائل النصية

المس الرسائل والمس الضوابط. حدد رسالة نصية.

مركز الرسائل النصية - أدخل تفاصيل مركز الرسائل.

تقارير استلام - مرر المفتاح إلى اليسار لاستلام تأكيد بأنه تم تسليم رسائلك.

ملاحظة: رسالة الاعتذار - أثناء تنبيه
مكالمة وإردة، يمكنك إرسال رسالة
معدة مسبقاً كرسالة SMS عند النقر
على رسالة اعتذار.

ملاحظة: ترتيب الرسائل النصية -
يمكن ترتيب رسائل صندوق الوارد
بخيارات الترتيب المتوفرة للوصول
السهل إلى الرسائل. (التاريخ، المرسل
ومقروءة وغير مقروءة)

إعداد البريد الإلكتروني

المس بريد إلكتروني من الشاشة 2.

إذا لم يكن حساب البريد الإلكتروني قد تم
تعيينه، فأبدأ معالج إعداد البريد الإلكتروني
وقم بإنهائه.

تستطيع التحقق من الإعدادات وتعديلها كما
تستطيع التحقق من الإعدادات الإضافية التي
تمت تعيينها تلقائياً عندما أنشأت الحساب.

الألوية - اختر مستوى أولوية رسائل
MMS.

مدة الصلاحية - اختر فترة حفظ رسالتك في
مركز الرسائل.

مدة الشريحة - اختر المدة التي تظهر
خلالها الشرائح على الشاشة.

مرفق غير معتمد - اختر إما تقييد المرفق
غير المعتمد أو عدم تقييده.

وقت الاستلام - اختيار المدة قبل تسليم
كل رسالة.

مركز رسائل MMS - اختر مركزاً من
القائمة أو أضف مركز رسائل جديداً.

تلميح: يمكنك إرسال رسالة SMS إلى
العديد من جهات الاتصال دفعة واحدة.


يمكنك تحديد/إلغاء تحديد كل جهات
الاتصال لإرسال الرسالة. يمكن وضع
علامة على 20 جهة اتصال فقط وفي
حالة تحديد المستخدم "تحديد الكل" سيتم
وضع علامة على 20 اسماً فقط.


ولإرسال رسالة SMS إلى مجموعة
معينة من جهات الاتصال، حدد خيار
الإرسال إلى مجموعة ثم حدد مجموعة
محددة.


الكاميرا

ضبط ك - المس للضبط كخلفية للشاشة الرئيسية، كخلفية لشاشة القفل، صورة للأسماء.

تعديل - المس لتعديل الصورة.

المس لحذف الصورة. 

المس لالتقاط صورة أخرى على الفور. 


المس لعرض معرض من الصور المحفوظة. 

التقاط صورة سريعة

1 المس قائمة الكاميرا.

2 عندما تركز الكاميرا على موضوع الصورة، المس  الموجود في الجزء الأوسط الأيمن من الشاشة لالتقاط صورة.

استخدام الضوابط المتقدمة

في محدد المنظر، المس  لفتح جميع خيارات الضوابط المتقدمة.

بعد تحديد الخيار، المس زر موافق.

الحجم - غير حجم الصورة لتوفير مساحة الذاكرة.

توازن اللون الأبيض - اختر من ضمن تلقائي، ومتوهج، ومشمس، وفلورسنت وغائم.

تأثير الألوان - اختر درجة لون الصورة الجديدة.

تلميح: للتبديل إلى وضع الكاميرا أو وضع الفيديو، ادفع رمز الكاميرا أو الفيديو إلى الأعلى/الأسفل في الجزء الأوسط الأيمن من محدد المنظر.

بعد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة.

الخيارات التالية متوفرة.

المس .





تحميل - المس لتحميل الصورة.

إرسال بواسطة - المس لإرسال الصورة كرسالة أو بريد إلكتروني أو عبر البلوتوث.

كاميرا الفيديو

إنشاء فيديو سريع

للتبديل إلى وضع الكاميرا أو وضع الفيديو،
ادفع رمز الكاميرا أو الفيديو إلى الأعلى/
الأسفل في الوسط الأيسر من محدّد المنظر.

- 1 مع حمل الهاتف أفقياً، صوّب العدسة
باتجاه موضوع الفيديو.
- 2 اضغط على النقطة الحمراء .
- 3 ● ستظهر كلمة تسجيل في أسفل محدّد
المنظر مع مؤقت في الأسفل يظهر
مدة الفيديو.
- 4 لإيقاف الفيديو مؤقتاً المس 
وللاستئناف حدد .
- 5 المس  على الشاشة لإيقاف تسجيل
الفيديو.

لقطة متواصلة - حدد مكان موضوع
الصورة في محدّد المنظر، ثم اضغط
على زر الالتقاط كما تفعل للالتقاط صورة
عادية. تأخذ الكاميرا لقطات بطريقة متتابعة
وسريعة.

المؤقت الذاتي - يسمح لك المؤقت الذاتي
بتعيين فترة تأخير بعد الضغط على زر
الغالق. حدد إيقاف التشغيل أو 3 ثوانٍ أو
5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ. هذا خيار مثالي إن
أردت تضمين نفسك في الصورة.
وضع الليل - مفيد للمستخدمين في الأماكن
الداكنة.

تحديد موقع التخزين - اختر ما إذا كنت
تريد حفظ الصور في ذاكرة الهاتف أو في
الذاكرة الخارجية.

إظهار الصورة الملتقطة - اختر "تشغيل"
لمعاينة الصورة التي قمت بالتقاطها للتو.
صوت الغالق - حدد هذا الخيار لتشغيل أو
إيقاف تشغيل صوت الغالق.

إعادة تعيين الضوابط - يقوم هذا الخيار
باستعادة كل الضوابط الافتراضية للكاميرا.

بعد إنشاء الفيديو


ستظهر على الشاشة صورةً ثابتةً تمثل الفيديو الملتقط. يُعرض اسم الفيديو في أسفل الشاشة.


الخيارات التالية متوفرة.


المس لتشغيل الفيديو. 

المس .

للإرسال بواسطة - لإرسال الفيديو كرسالة أو بريد إلكتروني أو عبر بلوتوث.

المس لحذف الفيديو الذي قمت بالقطاهه لتوك وأكد بلمس نعم. يظهر محدد المنظر من جديد. 

المس لإنشاء فيديو آخر على الفور. وسيتم حفظ الفيديو الحالي. 

المس لعرض استوديو مقاطع الفيديو والصور المحفوظة. 

استخدام الضوابط المتقدمة

في محدد المنظر، المس  لفتح جميع خيارات الضوابط المتقدمة. تستطيع تغيير ضبط كاميرا الفيديو بعد تحديد الخيار الذي تريده، المس زر موافق.

تأثير الألوان - اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد لديك.

توازن اللون الأبيض - يضمن توازن اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة صحيحة، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر بين تلقائي ومتوهج ومشمس وفلورسنت وغانم.

المدة - قم بتعيين حد لمدة الفيديو. اختر بين عادي وMMS لتحديد الحد الأقصى لحجم الإرسال كرسالة MMS.

تحديد موقع التخزين - اختر ما إذا كنت تريد حفظ ملفات الفيديو في ذاكرة الهاتف أو في الذاكرة الخارجية.

إعادة تعيين الضوابط - قم بإعادة تعيين ضوابط كاميرا الفيديو كافة.

الموسيقى

للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس
الموسيقى. من هنا يمكنك الوصول إلى عدد
من الحافظات:

تم تشغيلها مؤخراً - لتشغيل الأغاني التي
قمت بتشغيلها مؤخراً.

كل المسارات - يحتوي على الأغاني
الموجودة على هاتفك باستثناء الموسيقى
الافتراضية التي تم تحميلها مسبقاً.

الفنانون - الاستعراض عبر مجموعتك
الموسيقية حسب الفنان.

الألبومات - الاستعراض عبر مجموعتك
الموسيقية حسب الألبوم.

الأنواع - الاستعراض عبر مجموعتك
الموسيقية حسب النوع.

قوائم التشغيل - تحتوي على كل قوائم
التشغيل التي قمت بإنشائها.

مزج المسارات - شغل المسارات بترتيب
عشوائي.

نقل الموسيقى إلى الهاتف

الطريقة الأسهل لنقل الموسيقى إلى الهاتف
تتم عبر البلوتوث أو كبل البيانات.

لنقل الموسيقى باستخدام البلوتوث:

1 تأكد من تشغيل البلوتوث على الجهازين
ومن كونهما متصلين ببعضهما.

2 حدد ملف الموسيقى على الجهاز الآخر
ثم حدد إرسال عبر البلوتوث.

3 عندما يُرسل الملف إليك سيتعين عليك
قبوله على الهاتف وذلك بلمس نعم.

4 يجب أن يظهر الملف في موسيقى <
كل المسارات.

إدارة الملفات

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في
ذاكرة الهاتف بحيث يتوفر لديك وصول
سهل إلى كل الصور والأصوات ومقاطع
الفيديو والمستندات والمحتوى الآخر. كما
يمكنك حفظ ملفاتك في بطاقة الذاكرة. يسمح
لك استخدام بطاقة الذاكرة بتحرير مساحة
في ذاكرة الهاتف.

من خلال لمس ملفاتي، يمكنك فتح قائمة
بالحافظات التي تخزن كل ملفات الوسائط
المتعددة.

تطبيق

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 المس التقويم.
- 2 حدّد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.
- 3 المس إضافة.

ضبط المنبه

- 1 المس تنبيهات.
- 2 المس إضافة، ومن ثم يمكنك تعيين المنبه وحفظه في هذه القائمة.

مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوت أخرى.

استخدام الحاسبة

- 1 المس الحاسبة.
- 2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

تحويل وحدة

- 1 المس محول الوحدات.
- 2 اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل وحدات العملة أو المساحة أو الطول أو الوزن أو درجة الحرارة أو الحجم أو السرعة.
- 3 ثم حدد الوحدة وأدخل القيمة التي تريد التحويل منها.

تثبيت تطبيق الكمبيوتر LG PC Suite IV“”

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite IV" من صفحة ويب LG.

1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بلدًا.

2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (LG-T375).

3 انقر فوق مزمنة الكمبيوتر من تنزيل، وانقر فوق تنزيل WINDOW PC Sync لتنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite IV".

تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر

قم بتنزيل OSP من موقع www.lg.com < الدعم < دعم الهاتف المحمول < حدد الطراز (OSP < LG-T375).

PC Suite

يمكنك مزمنة الكمبيوتر مع الهاتف للتأكد من تطابق كافة التفاصيل والتواريخ الهامة. كما يمكنك إجراء نسخة احتياطية لملفاتك للاطمئنان.

تحذير: لا تقم بفصل الهاتف أثناء النقل.

ملاحظة: On - Screen Phone
- يتيح لك On-Screen Phone عرض شاشة الهاتف المحمول من الكمبيوتر عبر اتصال USB أو البلوتوث.

إعداد بطاقة SIM المزدوجة


يمكنك رؤية رمزين لإشارة الشبكة على الجانب الأيسر العلوي من الشاشة عند إدخال بطاقة SIM مزدوجة.

لتحديد أو تبديل بطاقة SIM، اضغط على القائمة وحدد إعدادات SIM مزدوجة.

الإعدادات

تغيير إعدادات الهاتف

استمتع بحرية تكييف هاتف LG-T375 وفق اختياراتك الخاصة.

على الشاشة الرئيسية، حدد  والمس الإعدادات ثم قم بالتمرير إلى إعدادات الجهاز.

جهاز التتبع الخاص بمكافحة سرقة المحمول - عند سرقة الهاتف، يرسل الهاتف رسالة SMS إلى الأرقام المكونة من قبل المالك الحقيقي. لتنشيط ميزة ATMT، يتعين عليك ضبط تشغيل ATMT وتكوين إعدادات ATMT عبر إدخال اسم المالك وأرقام الهاتف البديلة. رمز ATMT الافتراضي هو "0000".

ويب

المتصفح يصلك بعالم سريع وملون من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه وغيرها، مباشرة من هاتفك المحمول. حينما كنت ومهما كنت تفعل.

الوصول إلى ويب

1 المس المتصفح.

2 للانتقال مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمستعرض وبشكل افتراضي، حدد **الصفحة الرئيسية**. بدلاً من ذلك، حدد **إدخال العنوان** وكتب عنوان URL، يتبعه اتصال ويتم ضبط الصفحة الرئيسية في إمكانية الاتصال < ملفات تعريف المتصفح.

ملاحظة: يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

الوصول إلى خدمة Google

المس بحث Google لتشغيل تطبيق البحث من google.

تغيير إعدادات التوصيل


تم مسبقاً ضبط إعدادات التوصيل بواسطة مشغل الشبكة، بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد فوراً. لتغيير أي إعدادات، استخدم هذه القائمة: المس الإعدادات < التوصيل.

إرسال الملفات واستلامها

باستخدام البلوتوث

لإرسال ملف:

- 1 افتح الملف الذي تريد إرساله، وهو عادة عبارة عن صورة أو فيديو أو ملف موسيقى.
- 2 اختر إرسال عبر. اختر البلوتوث.
- 3 إذا قمت بإقران جهاز البلوتوث مسبقاً، فلن يقوم LG-T375 بالبحث تلقائياً عن أجهزة البلوتوث أخرى. وإلا، فسيبحث الهاتف LG-T375 عن أجهزة البلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن النطاق.
- 4 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه.
- 5 سيتم إرسال ملفك.

ملاحظة: تتبع سرقة الهاتف - () < الإعدادات < إعدادات الهاتف < الحماية < تتبع سرقة الهاتف) عند سرقة الهاتف، يرسل الهاتف الرسالة النصية إلى الأرقام المحددة مسبقاً والتي هيأها المالك الحقيقي. ستحتوي رسالة ATMT النصية على معلومات حول الهاتف المسروق IMEI واسم المالك ورقم هاتف الشخص الذي يستخدم الهاتف.

إعدادات خدمة SOS

- خدمة SOS - يقوم هذا بتمكين وضع SOS. وبعد تمكينها إذا ضغطت على مفتاح مستوى الصوت لأسفل 4 مرات عند إغلاق الشاشة، يتم إرسال رسالة SOS إلى الرقم الموجود في وضع الاستغاثة.
- في الحالة الطارئة، يتم إرسال رسالة SOS إلى المستلمين المعيّنين ويتم الرد على المكالمات الواردة منهم تلقائياً. ويتم كتم صوت جميع الإشعارات. للخروج من وضع الاستغاثة، اضغط على مفتاح الإنهاء في الرئيسية.

الاقتران بجهاز البلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف LG-T375 بجهاز آخر، يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور.

1 تحقق من كون البلوتوث في وضع التشغيل و مرنيا. يمكنك تغيير الرؤية في القائمة الضوابط.

2 المس بحث.

3 سبيحث الهاتف LG-T375 عن أجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر تجديد على الشاشة.

4 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به وأدخل رمز المرور، ثم المس موافق.

5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر، حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.

6 لقد أصبح اتصال البلوتوث المحمي برمز مرور آمنا الآن.

لاستلام ملف:

1 لاستلام ملفات، يجب أن يكون البلوتوث في وضع التشغيل و مرنيا. انظر تغيير ضوابط البلوتوث أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

2 تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف من المرسل. المس نعم لاستلام الملف.

3 سنشاهد الموقع الذي تم حفظ الملف فيه. بالنسبة إلى ملفات الصور، يمكنك اختيار عرض الملف. يتم عادةً حفظ الملفات في الحافظة المناسبة في أسياني.

تلميح!

1 عند استخدام سماعة رأس البلوتوث، لا يكون النمطان A2DP و AVRCP معتمدين أثناء تشغيل فيديو. الأمر الذي يعني أنك لن تسمع صوت الفيديو عند استخدام سماعة رأس البلوتوث.

2 سيتم حظر وظيفة نقل الملفات بواسطة البلوتوث أثناء تشغيل بعض التطبيقات. (مكالمة صوتية وكاميرا ومشغل الموسيقى و/UMS PCSync)

تغيير ضوابط البلوتوث: المس البلوتوث ثم حدد خيارات واختر الضوابط.

Wi-Fi

يسمح لك مدير التشغيل اللاسلكي بإدارة اتصالات إنترنت لـ Wi-Fi الخاص بهاتفك (شبكة LAN لاسلكية). يتيح للهاتف الاتصال بالشبكات اللاسلكية المحلية، أو الوصول إلى إنترنت لاسلكياً. Wi-Fi أسرع وذات نطاق أوسع من تقنية البلوتوث اللاسلكية. وهو يوفر إرسال البريد الإلكتروني واستعراض الإنترنت بشكل سريع.

ملاحظة: يعتمد الهاتف LG-T375 حماية WEP و WPA/WPA2-PSK. إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة، فعليك ملء المفتاح في الإطار المنبثق. إذا لم يتم تعيين التشفير، فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

تحديث البرنامج

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG
من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة <http://update.lgmobile.com> أو <http://www.lg.com/common/index.jsp> ←
وحدد البلد واللغة ← الدعم. تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث إصدار لبرنامج الهاتف الثابت بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الملاحظة إلى أن إزالة كابل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بهاتفك المحمول.

الملحقات

هناك ملحقات متنوّعة خاصة بهاتفك المحمول. يمكنك تحديد هذه الخيارات وفقاً لمتطلبات اتصالاتك الشخصية.

البطارية



الشاحن



دليل المستخدم



سماعة رأس استريو



ملاحظة

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ)

+45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)

EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

8 March 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

Signature of representative

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل تكون سهلةً ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ USIM	لا يوجد بطاقة USIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	إشارة ضعيفة خارج نطاق شبكة GSM قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تأكد من أن بطاقة SIM تعود إلى أكثر من فترة 6 إلى 12 شهراً. وفي هذه الحالة، قم بتغيير SIM لدى مكتب موفر الشبكة لديك.
الرموز غير متطابقة	عند تغيير رمز الحماية، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. الرمزان اللذان أدخلتهما غير متطابقين.	الرمز الافتراضي هو [0000]. إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة تم بلوغ حد الشحن المدفوع مسبقاً	شبكة جديدة غير مصرح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN 2.
يتعذر تشغيل الهاتف	لم يتم الضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لفترة كافية لم يتم شحن البطارية ملامسات البطارية متسخة	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. أبقِ الشاحن متصل لوقت أطول ونظف الموصلات. يرجى إخراج البطارية وإدخالها من جديد.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً مشكلة في الاتصال لا يوجد فولتية خلل في الشاحن الشاحن غير مناسب خلل في البطارية	اشحن البطارية. تأكد من أنه يتم شحن الهاتف ضمن درجات حرارة طبيعية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيله بمقيس كهربائي آخر. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرقم غير مسموح به	إنّ وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من الضوابط.
لا يمكن استلام/ إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	قم بحذف بعض الرسائل من الهاتف.
تعدّر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات المعتمدة
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم أي شريط أو غطاء للحماية، تأكد من عدم تغطيته الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أخرج البطارية وأعد إدخالها. أوقف تشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب

Guide de l'utilisateur du LG-T375 - Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ...	3	Paramètre du mode Double SIM.....	33
Installation de la carte SIM et de la batterie	12	Réglages.....	33
Présentation du téléphone.	14	Wi-Fi.....	37
Utilisation de l'écran tactile	15	Mise à jour logicielle	38
Appels.....	16	Accessoires	39
Répertoire	19	Données techniques.....	40
Messagerie	20	Dépannage	41
Saisie de texte	22		
Configuration de la messagerie électronique ...	24		
Appareil photo.....	25		
Caméra vidéo	27		
Musique	29		
Gestion des fichiers	30		
Application.....	30		
PC Suite	31		
Installation de l'application PC « LG PC Suite IV »	32		
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC.....	32		
Le navigateur	32		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-T375 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS Y4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,718 W/kg (10 g).
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous apprêtez à traverser la rue.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord d'un avion sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important !

La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1** Retirez le cache arrière.
- 2** Soulevez la batterie.
- 3** Insérez la carte SIM.
- 4** Insérez la batterie.
- 5** Repositionnez le cache arrière.
- 6** Chargez la batterie.

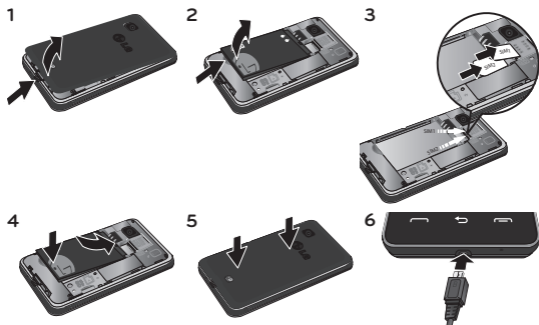


Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire. Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le haut. Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus.

REMARQUE : La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Présentation du téléphone

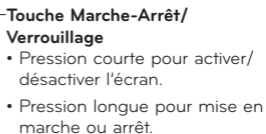

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-T375, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-T375 varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application



Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.


Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple l'Historique, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

Appels

Émettre un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier téléphonique.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.


REMARQUE : Pour passer un appel à partir de SIM2, appuyez sur la flèche pointant vers la droite de l'icône .

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche "0" et maintenez-la enfoncée.

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur le champ de recherche en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.

- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

REMARQUE :

Appel automatique : un appel automatique imite réellement un appel entrant. Appuyez sur '#*#' sur le clavier pour effectuer un appel automatique. Cette fonction n'est pas payante.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur l'onglet Silencieux de l'écran d'alerte. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur l'onglet Rejeter de l'écran d'alerte pour rejeter un appel entrant.


Modification des paramètres d'appel


- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans le menu **Réglages**.
- 2 Sur l'écran tactile, appuyez sur SIM1/SIM2.

- **Liste des appels rejetés :** permet de sélectionner les numéros à partir des options Journal des appels/ Répertoire/Saisie manuelle/ Tous les appelants inconnus/ Tous les numéros inconnus.
- **Envoyer mon numéro :** permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.
- **Rappel automatique :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.
- **Bip minute :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.
- **Enreg. nv numéro :** sélectionnez Activé ou Désactivé pour enregistrer un nouveau numéro.

Modification des paramètres d'appel courants

• Mode de réponse

Touche décrocher : permet de répondre à un appel entrant seulement à l'aide de la touche .

Toute touche : permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

• Mode réponse BT :

sélectionnez « Toujours en mode mains libres » pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez « Toujours sur le téléphone » si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**.
- 2 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ de recherche, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter**.
- 2 Enregistrez le contact dans la **mémoire interne**, sur la carte **SIM1** ou la carte **SIM2**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de vos **Contacts** selon vos préférences.

Appuyez sur la **touche Options** , puis sur **Réglages**.

- **Afficher nom** : permet d'afficher en premier soit le prénom, soit le nom d'un contact.
- **Affichage du Répertoire** : permet de définir l'option d'affichage Nom ou Nom et numéro.



- **Copier** : permet de copier le Répertoire de votre carte SIM1 vers la mémoire interne de votre téléphone ou de votre carte SIM2 vers la mémoire interne de votre téléphone ou l'inverse, et de votre carte SIM1 vers votre carte SIM2 ou l'inverse. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.
- **Déplacer** : fonctionne comme l'option Copier mais le contact est enregistré uniquement au nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre mémoire interne, ce contact sera supprimé de la mémoire SIM.
- **Envoyer tous les contacts via Bluetooth** : envoyez tous les contacts sur un autre téléphone via Bluetooth.
- **Enregistrer répertoire/ Restaurer répertoire** : enregistrez ou restaurez vos contacts dans un nouvel espace de stockage.
- **Supprimer tous les contacts** : supprimez tous vos contacts. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.


Messagerie

Votre LG-T375 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Messages** dans le menu, puis sur **Nouveau message** pour écrire un nouveau message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.

- 3 Appuyez sur **A** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le destinataire, puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur  lorsque vous êtes prêt.

REMARQUE : Pour envoyer un message à partir de la carte SIM2, appuyez sur la flèche pointant vers la droite de l'icône .


 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo, un son ou une diapositive est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.



ASTUCE : L'utilisateur peut copier un texte sélectionné dans n'importe quel éditeur, ou coller du texte vers n'importe quel autre éditeur.

Exemple : accédez à l'éditeur de message et saisissez un texte. Sélectionnez ensuite la partie de texte que vous souhaitez copier. Placez le curseur de la souris à l'endroit où vous souhaitez copier le texte. Accédez au menu Option et cliquez sur Coller afin de coller le texte copié.

REMARQUE : Message indésirable : vous pouvez bloquer les messages indésirables en saisissant des numéros ou des mots spécifiques. Ces messages seront stockés dans le dossier Boîte Spam.

Saisie de texte

Choisissez votre méthode de saisie en appuyant sur  et sur **Méth. saisie**.

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.  permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages**, puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**.

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Rapport de transmission :

faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre message en **Texte, Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages**, puis sur **Réglages** et **MMS**.

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Période de validité : Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Pièce jointe non prise en charge : permet de limiter ou non la pièce jointe non prise en charge.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

ASTUCE : Vous pouvez envoyer des SMS à plusieurs contacts à la fois. L'utilisateur peut sélectionner/désélectionner tous les contacts pour l'envoi du message. Seuls 20 contacts peuvent être sélectionnés, et si vous sélectionnez Tout sélectionner, seuls les 20 premiers contacts seront sélectionnés.

Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts précis, sélectionnez Groupes de contacts, puis le groupe de contact souhaité.

REMARQUE : Message d'excuse : pendant le signal d'alerte d'appel entrant, un message prédéfini peut être envoyé par SMS lorsque vous cliquez sur Message d'excuse.

REMARQUE : Tri SMS : les messages de la boîte Reçus peuvent être classés selon les options de classement suivantes, facilitant ainsi l'accès aux messages. (Date, expéditeur et lus/non lus)

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran n° 2.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

Vous pouvez vérifier et modifier tous les réglages.

Vous pouvez également vérifier les réglages supplémentaires définis automatiquement lors de la création du compte.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur le menu **Appareil photo**.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre Objet, appuyez sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .

Mettre en ligne : appuyez sur cette touche pour mettre une photo en ligne.

Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.

Définir comme : appuyez sur cette touche pour définir l'image comme Fond d'écran de l'écran d'accueil, Verrouillage de l'écran ou Image Contacts.

Modifier : modifiez votre photo.



Permet de supprimer l'image.




Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Taille : modifiez la taille de vos photos pour libérer de l'espace mémoire.

Balance blancs : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Prise de vue en cont. : placez le sujet dans le viseur, puis appuyez sur le déclencheur comme si vous preniez une photo normale. L'appareil photo prend des photos en rafale.

Retardateur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode Nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Afficher image capturée : activez cette option pour voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.




Son prise vue : permet d'activer ou de désactiver le son de prise de vue.


Réinit. réglages : permet de restaurer tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 1 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Appuyez sur le point rouge .
- 3 ● **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 4 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.


- 5 Appuyez sur  sur l'écran pour interrompre l'enregistrement vidéo.

Lorsque la vidéo est enregistrée


Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche en bas de l'écran.


Les options suivantes vous sont proposées.


Appuyez sur  pour lire la vidéo.

Appuyez sur  pour.


Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Vous pouvez modifier les réglages de la caméra vidéo. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur **OK**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil Fluorescent** ou **Nuageux**.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez Normal ou MMS pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes : Parcourez votre musique par artiste collecté.

Albums : Parcourez votre collection musique par album.

Genres : Parcourez votre collection par la musique genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** > **Toutes les pistes**.

Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos documents, images, sons, vidéos et autres contenus. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Application

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour définir votre alarme et l'enregistrer dans ce menu.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume ou Vitesse.
- 3 Sélectionnez ensuite l'unité et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir.

PC Suite

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

AVERTISSEMENT : Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

REMARQUE : On-Screen Phone - On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth.

Installation de l'application PC « LG PC Suite IV »

L'application PC « LG PC Suite IV » est téléchargeable depuis la page Web LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-T375).
- 3 Sous Télécharger, cliquez sur Sync PC, puis sur Télécharger Sync PC pour WINDOWS afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite IV ».

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Téléchargez OSP sur la page Web www.lg.com > Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-T375) > OSP.

Le navigateur

Web vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur par défaut, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse** et saisir l'URL, puis sélectionner **Se connecter**. La page d'accueil est définie dans Connectivité > Profils de navigateur.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Accès au service Google

Appuyez sur Recherche **Google** pour lancer l'application de recherche Google.

Paramètre du mode Double SIM


Deux icônes de signal réseau s'affichent dans la partie supérieure gauche de l'écran lorsque vous insérez une double carte SIM.

Pour sélectionner ou basculer d'une carte SIM à l'autre, appuyez sur Menu et sélectionnez les paramètres Double SIM.

Réglages


Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-T375 en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Réglages** et faites défiler l'écran pour accéder à **Paramètres du périphérique**.

Balise de localisation Antivol :

en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Pour activer la fonction ATMT, vous devez activer l'ATMT, puis configurer les paramètres ATMT en indiquant le nom du propriétaire et des numéros supplémentaires. Le code ATMT par défaut est 0000.

REMARQUE : Balise de localisation Antivol - ( > Paramètres > Paramètres du périphérique > Sécurité > Balise de localisation Antivol) En cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Les SMS envoyés par la balise de localisation Antivol (ATMT) contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, le nom du propriétaire et le numéro de téléphone de la personne qui utilise le téléphone.

Paramètres du service appel d'urgence SOS

- **Service appel d'urgence SOS :** permet d'activer le mode SOS. Après avoir activé le service appel d'urgence SOS, si vous appuyez sur la touche Volume bas à 4 reprises lorsque l'écran est verrouillé, le message de SOS est envoyé et le téléphone reste

en mode SOS.

En en situation d'urgence, le message de SOS sera envoyé aux destinataires définis et leurs appels entrants seront automatiquement acceptés. Toutes les notifications sonores seront coupées. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran d'accueil.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout réglage, utilisez ce menu : appuyez sur **Connectivité**.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre LG-T375 ne recherche pas automatiquement d'autres périphériques **Bluetooth**. Dans le cas contraire, le LG-T375 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'option **Afficher** l'image pour les fichiers d'images. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

ASTUCE !

- 1 Si vous utilisez un casque Bluetooth, les profils A2DP et AVRCP ne seront pas pris en charge pendant la lecture de la vidéo. Par conséquent, vous n'entendrez pas le son de la vidéo avec un casque Bluetooth.
- 2 La fonction de transfert de fichier Bluetooth sera bloquée si certaines autres applications sont lancées. (Appel vocal, Appareil photo/ Caméscope, Lecteur audio, UMS/PCSync)

Modification de vos paramètres Bluetooth :

Appuyez sur **Bluetooth**, puis sélectionnez **Opt.**, puis **Réglages**.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-T375 à un autre téléphone, vous pouvez configurer une connexion protégée par code d'accès.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre LG-T375 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer le téléphone, entrez le code d'accès, puis appuyez sur OK.
- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même code d'accès.

6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth. Elle permet d'envoyer rapidement des e-mails et de naviguer sur Internet.

REMARQUE : Le modèle LG-T375 prend en charge les clés de sécurité WEP et WPA/WPA2-PSK. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la

sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas.

Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue → Support. Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur



REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)

EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

8 March 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands



Signature of representative

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur USIM	Aucune carte USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Pas de réseau/ Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM auprès de votre opérateur réseau.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée	Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue.
	Les contacts de la batterie sont sales	Retirez la batterie et réinsérez-la.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Utilisez une autre prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez puis réinsérez la batterie. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web

