



## **LG Collect:** Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### ***Como usar o LG Collect?***

**1.** Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

**Áreas metropolitanas: 4004-5400**

**Demais localidades: \*0800 707 5454**

*\*Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

**2.** Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário, do respectivo aparelho e do defeito apresentado.

**3.** De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

**4.** Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima, para realizar o devido reparo.

**5.** Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### ***Documentos necessários para a postagem:***

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



# LG-C300

## MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone LG-C300. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



### Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletro-eletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

# ÍNDICE

## INTRODUÇÃO

Introdução.....	7
-----------------	---

## CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência .....	8
Bateria .....	9
Cuidados com a bateria.....	10
Descartando a bateria .....	11
Nível de carga da bateria .....	11
Precauções com o carregador (adaptador).....	13
Cuidados .....	14
Dicas de segurança no trânsito .....	15
Indicação de decibéis .....	15

## CARACTERÍSTICAS DO LG-C300

Partes do aparelho .....	17
--------------------------	----

## SUA TELA INICIAL

A barra de estado .....	18
-------------------------	----

## INSTALAÇÃO

Instalando o cartão SIM e a bateria do telefone.....	20
Instalando um cartão de memória .....	22
Removendo um cartão de memória .....	22
Formatando o cartão de memória .....	22

## CHAMADAS

Efetuando uma chamada .....	23
Efetuando uma chamada a partir de seus contatos .....	23
Atendendo e rejeitando uma chamada.....	23

# ÍNDICE

Discagem rápida.....	23
Visualizando registros de chamadas.....	24
Usando o desvio de chamadas.....	24
Usando a restrição de chamada.....	25
Alterando as configurações de chamada.....	25

## **CÂMERA**

Tirando uma foto rápida.....	27
Após tirar uma foto.....	27

## **CÂMERA DE VÍDEO**

Criando um vídeo rápido.....	28
Após ter criado o vídeo.....	28

## **MÚSICA**

MP3 Player.....	29
Transferindo músicas para o celular.....	29
Reproduzindo uma música.....	30
Usando as opções durante a reprodução da música.....	30

## **E-MAIL**

Enviando um e-mail utilizando a nova conta.....	32
---	----

## **RÁDIO FM**

Usando o rádio FM.....	33
Ouvindo o rádio.....	33
Procurando por estações.....	33

## **NAVEGADOR**

Acessando a Web.....	34
----------------------	----

# ÍNDICE

## MENSAGENS

Mensagens .....	35
Enviando uma mensagem .....	35
Inserindo texto .....	35
O modo de inserção de texto usando o teclado .....	36
Pastas de mensagem .....	36
Gerenciando suas mensagens .....	36
Alterando as configurações das mensagens de texto .....	38
Alterando as configurações das mensagens multimídia .....	38
Alterando outras configurações .....	39

## CONTATOS

Procurando por um contato .....	40
Adicionando um novo contato .....	40
Opções de contato .....	40
Criando um grupo .....	41
Alterando as configurações de contato .....	42

## OUTRAS FUNÇÕES

Definindo o alarme .....	43
Adicionando um evento ao calendário .....	43
Adicionando um item à sua lista de tarefas .....	44
Adicionando uma nota .....	44
Localizador de Data .....	44
Gravador de voz .....	45
Usando o Gravador de voz .....	45
Gravando sua nota de voz .....	45
Enviando uma gravação de voz .....	45
Usando a calculadora .....	45
Usando o cronômetro .....	45
Convertendo uma unidade .....	46
Adicionando uma cidade ao Horário mundial .....	46
Redes sociais (SNS) .....	46

# ÍNDICE

## CONFIGURAÇÕES

Alterando as configurações dos perfis .....	47
Usando o Modo avião.....	47
Alterando as configurações do aparelho .....	47
Alterando as configurações de data e hora .....	47
Alterando as configurações de segurança .....	48
Visualizando o status da memória.....	49
Reconfigurando o celular.....	49
Alterando as configurações de exibição .....	49
Conectividade.....	50
Alterando as configurações de conectividade .....	50
Modo de conexão USB.....	50
Alterando as configurações de Bluetooth.....	50
Pareando com outro dispositivo Bluetooth .....	51
Usando um fone de ouvido Bluetooth .....	51
Enviando e recebendo seus arquivos usando Bluetooth .....	52
Para ativar o Bluetooth .....	52

## ACESSÓRIOS

Carregador compatível .....	54
Bateria compatível.....	54
Fone de ouvido .....	54

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada .....	55
----------------------------------	----

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas LG-C300.....	57
Homologação Anatel .....	57
Resolução 506 – Anatel.....	57

# ÍNDICE

## ENDEREÇOS

Endereços e patentes.....58

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede autorizada de serviços.....59

Part number: MMBB0392916

# INTRODUÇÃO

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto LG-C300, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*Este manual do usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer alterações ou modificações no aparelho que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.*

*O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.*

# CUIDADOS GERAIS

## EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

# CUIDADOS GERAIS

## BATERIA

**Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.**

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

## CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho com a máxima capacidade de carga quando ela for utilizada novamente.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, não incinere, não provoque curto-circuito e nunca coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Se o telefone estiver com a iluminação sempre ligada, procurando serviço ou sinal de torre, Wap, transmissão de dados e sincronização ativados, o tempo de duração da bateria irá diminuir, consequentemente o tempo de espera do telefone e conversação serão menores ou diminuirão.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

# CUIDADOS GERAIS

## DESCARTANDO A BATERIA

Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.

Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

## NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo uma mensagem de bateria fraca. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

## CUIDADOS GERAIS



### CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

# CUIDADOS GERAIS

## DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

## INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

# CARACTERÍSTICAS DO LG-C300

## PARTES DO APARELHO

Características do LG-C300

Fone

**Tecla Enviar / SEND**

Disca um número e atende uma chamada.


**No modo de espera:** Mostra o histórico de chamadas.



**Teclas alfanuméricas**


**No modo de espera:** Insere números para discagem.

**Ao manter pressionada:**

 - Chamadas internacionais

 - Conexão ao centro de correio de voz

 a  - Discagens rápidas

 - Mantenha a tecla pressionada para alterar para o modo Silencioso

**No modo de edição:** Insere números e caracteres

**Teclas de função (Tecla de função esquerda / Tecla de função direita)**  
Essas teclas executam a função indicada na parte inferior da tela.


**Tela LCD**

**Tecla finalizar / END**  
Liga/desliga (ao manter pressionada)  
Finaliza ou rejeita uma chamada.

**Tecla de confirmação / Tecla OK**  
Acessa o Menu principal, seleciona as opções do menu e confirma ações.

**Tecla de navegação**

Permite navegar nos menus e selecionar opções.

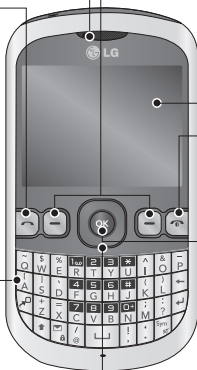

# CARACTERÍSTICAS DO LG-C300

## PARTES DO APARELHO



Conector do cabo do carregador/USB

**DICA:** Certifique-se de que o cartão de memória externa esteja inserido, e o celular esteja ligado e na tela inicial antes de conectar o cabo USB para Armazenamento massivo.



Teclas laterais

**No modo de espera:**

Controla o volume do toque.

**Durante uma chamada:**

Ajusta o volume do fone.


**Durante a reprodução**

**de MP3:** Ajusta o volume do áudio



Fone de ouvido

Lente da câmera

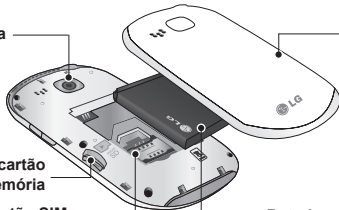

Tampa da bateria

Suporte do cartão de memória

Suporte do cartão SIM

Bateria















# SUA TELA INICIAL










## A BARRA DE ESTADO

A barra de estado usa diversos ícones para indicar informações como a intensidade do sinal, novas mensagens e carga da bateria, além de informar se a conexão do Bluetooth está ativa.

A tabela a seguir explica o significado dos ícones que provavelmente serão exibidos na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Intensidade do sinal de rede (o número de barras irá variar)
	Sem sinal de rede
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	Modo avião ativado
	As chamadas são desviadas
	Bluetooth® ativado
	O serviço WAP está conectado
	Alarme configurado
	Calendário
	Nova mensagem
	Novo e-mail

## SUA TELA INICIAL

<b>Ícone</b>	<b>Descrição</b>
	Perfil normal em uso
	Perfil Silencioso em uso
	Perfil Alto em uso
	Fone de ouvido em uso
	Carga restante da bateria
	Bateria descarregada
	Memória externa
	Rádio FM
	Reprodução de MP3

# INSTALAÇÃO

## INSTALANDO O CARTÃO SIM E A BATERIA DO TELEFONE

### 1 Remova a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para baixo.



### 2 Remova a bateria

Levante a extremidade inferior da bateria e remova-a com cuidado do compartimento.



**AVISO:** Não remova a bateria enquanto o celular estiver ligado, pois isso pode danificá-lo.

### 3 Instale o cartão SIM

Deslize o cartão SIM para dentro do suporte do cartão. Certifique-se de que a área de contato dourada no cartão esteja voltada para baixo. Para remover o cartão SIM, puxe-o delicadamente na direção oposta.


**AVISO:** Não substitua ou remova o cartão SIM enquanto seu celular estiver sendo usado ou estiver ligado, caso isso aconteça você poderá perder os dados ou danificar o cartão.



# INSTALAÇÃO

## 4 Instale a bateria

Primeiramente, insira a parte superior da bateria na extremidade superior do compartimento de bateria. Certifique-se de que os contatos da bateria estejam alinhados aos terminais do celular. Pressione a parte inferior da bateria até encaixá-la.




## 5 Recoloque a tampa da bateria



## 6 Carregando seu aparelho

Abra a tampa do encaixe do carregador na lateral esquerda do LG-C300. Insira o carregador e ligue-o a uma tomada. O LG-C300 deverá ser carregado até que a mensagem de aviso de carga completa seja exibida na tela.

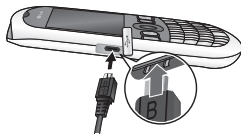


## CARTÃO DE MEMÓRIA

### Instalando um cartão de memória

É possível expandir a memória disponível em seu celular utilizando um cartão de memória.

**Observação:** O cartão de memória é um acessório opcional.

Deslize o cartão de memória para dentro do suporte do cartão de memória até ele se encaixar. Certifique-se de que a área de contato dourada esteja voltada para baixo.

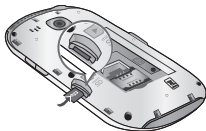

### Removendo um cartão de memória

Remova cuidadosamente o cartão de memória empurrando-o delicadamente e liberando-o rapidamente.

### Formatando o cartão de memória

Se o cartão de memória não estiver formatado, poderá ser necessário formatá-lo antes do uso.




- 1 Na tela inicial, pressione **Menu ( OK )** e selecione **Configurações**.
- 2 Escolha **Dispositivo** e **Info. de memória** e selecione **Memória externa**.
- 3 Pressione **Formatar** e insira a senha, que por padrão é 0000. Seu cartão será formatado e estará pronto para uso.

**⚠ AVISO:** Ao formatar o cartão de memória, todo o conteúdo será apagado. Para não perder os dados do cartão de memória, faça uma cópia de segurança de seus dados primeiro.

# CHAMADAS

## Chamadas

### Efetuando uma chamada

- 1 Certifique-se de que o celular esteja ligado.
- 2 Digite o número do telefone desejado. Para excluir um dígito, pressione a seta para a esquerda .
- 3 Pressione  para iniciar a chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, pressione .

**DICA!** Para inserir + ao efetuar uma chamada internacional, mantenha 0 pressionado.


### Efetuando uma chamada a partir de seus contatos

É fácil ligar para alguém cujo número tenha sido gravado na memória do aparelho.

- 1 Pressione **Menu ( OK )** para abrir o menu principal. Selecione **Contatos**.
- 2 Usando o teclado, insira a primeira letra do contato a ser chamado e role até o contato desejado.


- 3 Pressione  para iniciar a chamada.

### Atendendo e rejeitando uma chamada

Quando o celular tocar, pressione  para atender à chamada.

Mesmo que o celular esteja tocando, é possível pressionar **Silenc.** para silenciar o toque.

Essa função é útil caso tenha se esquecido de alterar o perfil para Silencioso durante uma reunião.

Pressione  ou selecione **Rejeitar** para rejeitar uma chamada recebida.


### Discagem rápida

É possível atribuir um número de discagem rápida a um contato para o qual você liga com frequência.

- 1 Pressione **Menu ( OK )** para abrir o menu principal. Selecione **Contatos** e, em seguida, selecione **Opç.** e **Discagem rápida**.
- 2 Sua caixa postal é predefinida para a discagem rápida 1 e não pode ser alterada. Escolha um número disponível usando as teclas de navegação e selecionando **Definir**.

## CHAMADAS

3 Os **Contatos** serão mostrados. Usando as teclas de navegação, selecione o contato a ser atribuído a esse número e pressione **Selec.**

Para chamar um número de discagem rápida, mantenha o número pressionado, na tela inicial, até que o contato apareça na tela. A chamada começará automaticamente, não é necessário pressionar .

### Visualizando registros de chamadas

Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Chamadas**.

**Todas as chamadas** - Exibe uma lista completa de todas as mensagens e chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

**Somente chamadas** - Exibe uma lista de todas as chamadas realizadas, perdidas e recebidas.

**Somente mensagens** - Exibe uma lista de todos os números para os quais enviou ou dos quais recebeu mensagens.


**Chamadas perdidas** - Exibe uma lista de todas as chamadas perdidas.

**Chamadas realizadas** - Exibe uma lista com todos os números chamados e mensagens enviadas.

**Chamadas recebidas** - Exibe uma lista com todos os números das chamadas e mensagens recebidas.

**DICA!** A partir de qualquer registro de chamadas, selecione **Opç.** e, em seguida, **Apagar** para excluir os itens selecionados.

### Usando o desvio de chamadas

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Configurações** e **Chamar**.
- 2 Selecione **Desvio de chamadas**.
- 3 Selecione uma das opções: **Todas as chamadas**, **Se está ocupado**, **Se não responde** ou **Se não está disponível**.
- 4 Pressione  e selecione o número para o qual a chamada será desviada.

**Observação:** Ao desviar chamadas, são gerados custos. Entre em contato com sua operadora para obter detalhes.

**DICA!** Para desativar todos os desvios de chamadas, escolha **Desvio de chamadas** no menu **Chamar** e selecione **Opç.** e, em seguida, **Desativar tudo**.

#### Usando a restrição de chamada

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Configurações** e **Chamar**.
- 2 Selecione **Restrição de chamada**.
- 3 Selecione uma ou todas as opções:  
**Todas realizadas**  
**Chamadas internacionais realizadas**  
**Chamadas internacionais exceto do país de origem**  
**Chamadas recebidas**  
**Recebidas no exterior**
- 4 Insira a senha de restrição. Obtenha informações sobre esse serviço com sua operadora de rede.

## CHAMADAS

### Alterando as configurações de chamada

1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Configurações** e **Chamar**.

2 Nessa tela, é possível alterar as configurações para:

**Desvio de chamadas** - Selecione se deseja desviar chamadas.

**Restrição de chamada** - Selecione quais chamadas gostaria de restringir.

**Chamada em espera** - Seja notificado quando houver uma chamada em espera.

**Números de discagem fixa** - Selecione uma lista de números que podem ser chamados a partir de seu celular.

#### Mensagens de desculpas

Permite enviar uma mensagem de desculpa quando não puder atender uma chamada.

**Configurações de rejeição de chamadas** - Insira o código de segurança e depois selecione **Desligado** ou **Ligado** e também as seguintes opções de rejeição: **Todas chamadas**, **Contatos**, **Grupos**, **Não registrado** (aqueles que não estão na lista de contatos) ou **Sem ID de chamada**.

## CHAMADAS

**Enviar meu número** - Selecione se seu número será exibido ao efetuar uma chamada. (Depende de seu provedor de rede.)

**Rediscar automaticamente** - Permite configurar a função de rediscagem automática quando uma tentativa de chamada falhar.

**Alerta de minuto** - Determina se um som deve ser emitido a cada 1 minuto durante a chamada.

**Modo de resposta Bluetooth** - Selecione como atender a uma chamada quando estiver usando um fone Bluetooth. Selecione **Dispositivo para atender, Sempre com o Fone de ouvido BT** ou **Sempre no aparelho**.

**Salvar novo número** - Permite salvar um número de telefone quando se faz uma chamada para um número que não foi salvo ainda como contato.

**Custo de chamadas** - Exibe os encargos aplicados a sua última chamada ou a todas as chamadas. O serviço depende da rede, algumas operadoras não oferecem suporte para esse recurso.

# CÂMERA

## Tirando uma foto rápida

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Multimídia e Câmera**.
- 2 Quando a câmera tiver focado a imagem, selecione o ícone **Capturar** no centro da parte inferior da tela e pressione **OK** para tirar uma foto.

## Após tirar uma foto

A foto tirada será exibida na tela. O nome da imagem é mostrado na parte superior da tela e são exibidos cinco ícones na parte inferior.

**Álbum** - Exibe as fotos e vídeos que você capturou em seu Álbum.

**Enviar** - Envie a foto através de **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.

**Novo** - Tire outra foto imediatamente.

**Definir como** - Use a imagem como **Papel de parede, Imagem de contatos, Imagem ao ligar** ou **Imagem ao desligar**.

**Apagar** - Apague a foto que você acabou de tirar. O visor será exibido novamente.

# CÂMERA DE VÍDEO

## Criando um vídeo rápido

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Multimídia** e **Câmera**. Vá até o ícone **Vídeo** no menu na parte inferior da tela e pressione OK para selecionar Câmera de vídeo.
- 2 Focalize o objeto que deseja gravar.
- 3 Pressione **OK** para iniciar ou parar a gravação.

## Após ter criado o vídeo

Será exibida na tela uma imagem estática que representa seu vídeo gravado.

Depois de gravar um videoclipe, é possível usar as seguintes opções do menu:

**Álbum** - Exibe as fotos e vídeos que você capturou em seu Álbum.

**Reproduzir** - Reproduz o arquivo.

**Novo** - Pressione para gravar outro vídeo imediatamente.

**Enviar** - Envie o vídeo através de **Mensagem, E-mail** ou **Bluetooth**.

**Apagar** - Exclua o vídeo que você acabou de gravar. O visor será exibido novamente.

# MÚSICA

## MP3 Player

O LG-C300 possui um reprodutor de música integrado para que você possa reproduzir todas as suas músicas favoritas.

### Observação:

- Antes de usar o reprodutor de música, é necessário transferir arquivo de música para seu celular.

Para acessar o reprodutor de música pressione **Menu ( OK )**, selecione **Multimídia** e selecione **Música**. A partir daqui é possível acessar:

**Reproduzido recentemente** - Exibe todas as músicas reproduzidas recentemente.

**Todas as músicas** - Contém todas as músicas que você possui no celular.

**Minhas listas de reprodução** - Contém todas as listas de reprodução criadas.

**Artistas** - Permite visualizar todas as faixas classificadas por artista.

**Álbuns** - Permite visualizar todas as faixas classificadas por álbum.

**Gêneros** - Permite visualizar todas as faixas classificadas por gênero.

**Aleatório** - Permite reproduzir todas as músicas em ordem aleatória.

## Transferindo músicas para o celular

A maneira mais fácil de transferir músicas para o celular é através do cabo de sincronização ou Bluetooth.

Para transferir músicas usando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam com o Bluetooth ligado e visível.
- 2 Selecione o arquivo de música no outro dispositivo e selecione para enviá-lo via Bluetooth.
- 3 Quando o arquivo for enviado, será necessário aceitá-lo no celular, selecionando **Sim**.
- 4 O arquivo deve ser exibido em **Todas as músicas**.

# MÚSICA

## Reproduzindo uma música

- 1 Pressione **Menu (OK)**, selecione **Multimídia e Música**.
- 2 Selecione **Todas as músicas** e, em seguida a música que deseja reproduzir. Selecione **OK**.
- 3 Selecione **OK** para pausar a música.
- 4 Selecione **■** para ir para a próxima música.
- 5 Selecione **■** para ir para a música anterior.
- 6 Selecione **Voltar** para parar a música e retornar ao menu **Todas as músicas**.

**DICA!** Para controlar o volume enquanto escuta música, utilize as teclas de volume no lado direito do telefone.

**Observação:** Os direitos autorais dos arquivos de música podem estar protegidos por tratados internacionais e leis de direitos autorais nacionais. Portanto, pode ser necessário obter uma permissão ou licença para reproduzir ou copiar as músicas. Em alguns países, as leis nacionais proíbem a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Antes de efetuar o download ou copiar o arquivo, verifique a legislação nacional do país aplicável referente ao uso de tal material.

## Usando as opções durante a reprodução da música

Selecione **Opç.** e escolha entre:  
**Minimizar** - Oculta a tela do reprodutor de música para continuar usando seu celular normalmente enquanto a música é reproduzida.  
**Ir para Música** - Permite voltar ao menu Música.

# MÚSICA

**Repetir** - É possível repetir a música.

**Aleatório** - Reproduza suas faixas em ordem aleatória.

**Equalizador** - É possível visualizar o equalizador na tela.

**Visualização** - Selecione um efeito visual.

**Informação do arquivo** - É possível visualizar informações sobre o arquivo de música que está sendo reproduzido.

**Adicionar à lista** - Adicione a faixa atual a uma lista de reprodução.

**Enviar via** - Envie a música através de **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

**Definir como** - Use a música como **Toque**, **Toque de mensagem**, **Ao ligar** ou **Ao desligar**.

# E-MAIL

## Enviando um e-mail utilizando a nova conta

Para enviar/receber um e-mail, é necessário configurar uma conta de e-mail.

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Mensagens, E-mail** e então, configure a conta que deseja utilizar.
- 2 Selecione **Escrever e-mail** e uma nova janela de E-mail será aberta.
- 3 Insira o endereço em **Para** e o **Assunto**.
- 4 Insira sua mensagem no campo **Mensagem** usando o teclado.
- 5 Pressione **OK** para enviar a mensagem.

## RÁDIO FM

### Usando o rádio FM

O LG-C300 possui um recurso de rádio FM, então é possível sintonizar suas estações favoritas para ouvir enquanto estiver em movimento.

### Ouvindo o rádio

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Multimídia e Rádio FM**.
- 2 Selecione a estação de rádio que gostaria de ouvir.

### Procurando por estações

É possível sintonizar as estações de rádio no celular ao procurá-las manual ou automaticamente.

Elas serão salvas em números de canais específicos, assim não será necessário sintonizá-las novamente. Para sintonizar automaticamente:

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Multimídia**.
- 2 Selecione **Rádio FM** e escolha **Opç..**

- 3 Selecione **Busca automática**.

Após a primeira busca, uma mensagem de confirmação será exibida. As estações serão encontradas e salvas automaticamente a um canal no celular.

**Observação:** Se estiver em uma área com uma recepção de rádio ruim, poderá ser difícil ouvir o rádio.

Será necessário inserir os fones de ouvido para melhorar a recepção do rádio. Insira-os na entrada de fone de ouvido.

**Observação:** Também é possível sintonizar uma estação manualmente usando **■** e **■** exibidos no centro da tela. Se mantiver **■** e **■** pressionados, as estações serão encontradas automaticamente.

## NAVEGADOR

### Acessando a Web

É possível abrir o navegador WAP e acessar a página inicial do perfil ativado nas configurações da Web. Também é possível inserir manualmente um endereço de URL e acessar a página WAP associada.

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Portal TIM**, ou pressione **Menu ( OK )** e selecione **TIM Menu** e em seguida **Portal TIM**.
- 2 Para ir para a página inicial do navegador, selecione **Página inicial**.

De maneira alternativa, selecione **Inserir endereço** e digite a URL, seguido por **OK**.

**Observação:** Ao se conectar a esses serviços e fazer download de conteúdo serão gerados custos extras. Verifique as tarifas de dados com seu provedor de rede.

**Obs.:** Esse menu pode ter nome diferente dependendo da operadora escolhida.

# MENSAGENS

## Mensagens

- 1 O LG-C300 inclui funções relacionadas a SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas), MMS (Multimedia Messaging Service - Serviço de Mensagem Multimídia) e também mensagens de serviço da rede. Para usar essas funções, pressione **Menu** e selecione **Mensagens**.

## Enviando uma mensagem

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Mensagens** e escolha **Nova mensagem**.
- 2 É aberto um editor de mensagem. O editor de mensagem combina **SMS** e **MMS** em um único modo intuitivo e fácil de alternar. A configuração padrão do editor de mensagem é o modo **SMS**.
- 3 Escreva sua mensagem usando o teclado. Consulte a seção **Inserindo texto** localizado na coluna a direita desta pág., para obter mais informações sobre como inserir texto.
- 4 Selecione **Opç.** e escolha **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Vídeo, Som, Modelos, Emoticons, Nome**

e **Número, Novo slide, Assunto** ou selecione **Mais...** para adicionar **Cartão de visita, Evento, Notas, Tarefas** ou **Meu cartão de visita**.

- 5 Selecione **Enviar para**.
- 6 Escolha um contato na lista de contatos ou insira um número de telefone.
- 7 Selecione **Enviar**.



**AVISO:** Ao adicionar uma **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide, Assunto, Cartão de visita, Evento** ou **Meu cartão de visita**, a mensagem será convertida automaticamente para o modo **MMS** e será feita a cobrança de acordo.

## Inserindo texto

É possível inserir caracteres alfanuméricos usando o teclado do celular. Por exemplo, armazenar nomes em Contatos, escrever uma mensagem e criar programações no calendário requerem a inserção de texto. Os seguintes métodos de inserção de texto estão disponíveis no celular: Modo Abc e modo @123.

Para trocar o método de inserção de texto, pressione a tecla

# MENSAGENS

**Observação:** Alguns campos permitem apenas um modo de inserção (por exemplo, o campo número em Novo contato).

## O modo de inserção de texto usando o teclado

Quando desejar inserir o texto, por exemplo, ao escrever uma mensagem, o padrão do teclado muda para o modo Abc. Caso esteja inserindo um número, por exemplo ao realizar uma chamada, as teclas numéricas inserem números automaticamente.

## Pastas de mensagem

Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Mensagens**.

A estrutura da pasta usada no LG-C300 deve ser autoexplicativa.

**Nova mensagem** - Cria uma nova mensagem.

**Caixa de entrada** - Todas as mensagens recebidas são armazenadas em sua caixa de entrada. A partir daqui é possível responder, encaminhar e mais.

**E-mail** - É possível escrever um e-mail e visualizar as pastas de e-mail.

**Rascunhos** - Se não tiver tempo para terminar de escrever uma mensagem, é possível salvar o que foi escrito até o momento nessa pasta.

**Caixa de saída** - É uma pasta de armazenamento temporário utilizada enquanto as mensagens estão sendo enviadas.

**Enviados** - Mantém uma cópia de todas as mensagens enviadas.

**Modo conversa** - É possível visualizar as mensagens pelos números telefônicos.

**Minhas pastas** - É possível mover as mensagens da **Caixa de entrada** ou **Enviados** para **Minhas pastas**. Também é possível mover essas mensagens de **Minhas pastas** para a caixa de mensagens original.

**Modelos** - Uma lista de mensagens úteis escritas previamente, uma opção útil para uma resposta rápida.

**Configurações** - Permite alterar as configurações de mensagem.

## Gerenciando suas mensagens

**1** Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Mensagens** e escolha **Caixa de entrada**.

## MENSAGENS

2 Selecione **Opç.** e escolha:

**Responder** - Envie uma resposta para a mensagem selecionada.

**Encaminhar** - Envie a mensagem selecionada para outra pessoa.

**Escrever mensagem** - Escreva uma nova mensagem ou e-mail independentemente de quem lhe enviou a mensagem.

**Chamar** - Ligue para a pessoa que enviou a mensagem.

**Salvar número** - Salve o número da mensagem.

**Apagar** - Apague a mensagem selecionada.

**Copiar ao SIM ou Copiar para o telefone e Mover para** - Escolha copiar ou mover a mensagem selecionada para o cartão SIM ou telefone e também mover a mensagem selecionada para **Minhas pastas**.

**Modo de seleção** - Marque uma mensagem ou todas.

**Pesquisar** - localize mensagens por **Palavra-chave** ou **Remetente**.

**Filtro** - Exiba as mensagens pelos tipos de mensagem desejados.

**Apagar tudo** - Apague todas as mensagens.

**Info. de mensagem** - É possível verificar as informações da mensagem, como tipo, remetente, data e horário.

Se for exibida a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, será necessário excluir algumas mensagens da caixa de entrada para liberar espaço.

Se for exibida a mensagem **Sem espaço para mensagem**, é possível excluir mensagens ou arquivos salvos para liberar mais espaço.

**DICA!** Ao receber a mensagem, é possível responder rapidamente usando a função **Resp.** Quando a mensagem for exibida, pressione **Opç.** e selecione **Responder com modelo**. Esse recurso é útil caso seja necessário responder a mensagem durante uma reunião.

**DICA!** Quando a mensagem for exibida, pressione **Opç.** e selecione **Extrair**. É possível extrair as informações como um número, endereço de e-mail ou endereço Web da mensagem selecionada.

## MENSAGENS

### Alterando as configurações das mensagens de texto

Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Mensagens** e, em seguida, escolha **Configurações** e **SMS**. É possível alterar:

**Centro de SMS** - Insira os detalhes do centro de SMS.

**Relatório de entrega** - Selecione para receber uma confirmação de que sua mensagem foi entregue.

**Período de validade** - Selecione por quanto tempo suas mensagens ficarão armazenadas no centro de SMS.

**Tipos de mensagem** - Converta o texto em **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codificação de caracteres** - Selecione como os caracteres são codificados. Essa opção afeta o tamanho da mensagem e, conseqüentemente, os custos de dados.

**Enviar texto grande como** - Selecione se deseja enviar sua mensagem com **Vários SMS** ou **MMS** ao inserir um texto com mais de duas páginas no campo da mensagem.

### Alterando as configurações das mensagens multimídia

Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Mensagens** e, em seguida, escolha **Configurações** e **MMS**. É possível alterar:

**Modo de recuperação** - Selecione para fazer download automático ou manual das mensagens multimídia, dependendo se você está em sua área ou em roaming.

**Relatório de entrega** - Selecione para solicitar ou permitir um relatório de entrega.

**Relatório de leitura** - Selecione para solicitar ou permitir uma resposta de leitura.

**Prioridade** - Selecione o nível de prioridade de suas mensagens multimídia.

**Período de validade** - Selecione por quanto tempo sua mensagem ficará armazenada no centro de MMS.

**Duração do slide** - Selecione por quanto tempo os slides serão exibidos.

## MENSAGENS

dos na tela.

**Modo de criação** - Selecione o tipo de conteúdo suportado por MMS.

**Tempo de entrega** - Configure o horário de entrega da mensagem ao destinatário. O centro de MMS entregará a mensagem após o tempo de entrega.

**Centro de MMS**- Configure informações de rede, como o centro de serviço multimídia e o perfil de Internet para enviar uma mensagem multimídia.

### Alterando outras configurações

Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Mensagens**, escolha **Configurações** e, depois:

**Correio de voz** - Adicione um novo serviço de correio de voz. Entre em contato com sua operadora de rede para obter mais informações sobre os serviços oferecidos.

**Mensagem de serviço** - Opte por receber ou bloquear mensagens de serviço. Também é possível confi-

gurar a segurança da mensagem criando listas de remetentes confiáveis e não confiáveis.

**Salvar mensagem enviada** - É possível selecionar sim ou não para salvar a mensagem enviada.

**Contador de mensagens** - É possível verificar a quantidade de mensagens enviadas durante um determinado período.

**Serviço de informação** - Escolha o status do recebimento, os canais e o idioma das mensagens de informações.

## CONTATOS

### Procurando por um contato

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Contatos**.
- 2 Usando o teclado, insira a primeira letra do nome do contato que deseja chamar.
- 3 Para procurar os contatos e seus números, use as teclas de navegação.

Ou, use um método um pouco mais rápido:

- 1 Na tela inicial, insira o número que deseja procurar e selecione **Opç..**
- 2 Escolha **Buscar contatos** no menu de opções.

### Adicionando um novo contato

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione **Opç.** e **Novo contato**.
- 3 Escolha se deseja armazenar seu novo contato no **Telefone** ou no cartão **SIM**.
- 4 Insira as informações desejadas nos campos fornecidos e selecione **Concl.**

Ou use um método um pouco mais rápido:

- 1 Digite o número que deseja armazenar e pressione **Opç.**
- 2 Selecione **Salvar número** e escolha **Novo contato** ou **Atualizar contato**.
- 3 Insira as informações relevantes e selecione **Concl.**

### Opções de contato

Há muitas coisas que podem ser feitas ao visualizar um contato. Para acessar e usar as opções de menu, siga estas etapas:

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Contatos**.
- 2 Escolha **Opç** para abrir a lista de opções. É possível acessar:  
**Mensagem** - Envie uma mensagem para o contato.  
**Chamar** - Efetue uma chamada de voz para o contato escolhido.  
**Editar** - Altere quaisquer detalhes do contato.

## CONTATOS

**Apagar** - Apague o contato. Selecione **Sim** somente se tiver certeza.

**Novo contato** - Adicione um novo contato.

**Local de armazenamento** - Selecione para mover ou copiar para o telefone ou cartão SIM (dependendo do local em que o contato foi salvo originalmente).

**Enviar contato** - Envie os detalhes do contato para outra pessoa como um cartão de visita. Escolha enviar por **SMS, MMS, E-mail** ou **Bluetooth**.

**Modo de seleção** - Escolha se deseja marcar ou desmarcar um contato.

**Idioma de escrita** - Permite selecionar o idioma de sua preferência.

**Informações** - Permite adicionar seu número de telefone e visualizar Números de Serviços da Operadora.

**Discagem rápida** - É possível atribuir um contato chamado com frequência a um número de discagem rápida.

**Classificar por** - Classifique um contato por ABC ↓.

**Configurações** - Mostra as configurações disponíveis para os contatos.

**Informação do contato** - Mostra a quantidade de contatos salvos na memória do aparelho e do cartão SIM.

**Apagar tudo** - Permite apagar todos os contatos.

### Criando um grupo

- 1 Pressione **Menu (OK)** e selecione **Contatos**.
- 2 Selecione **Grupos** e escolha **Opç.**
- 3 Selecione **Novo grupo**.
- 4 Insira um nome para o novo grupo.
- 5 Pressione **Concl.**

**Observação:** Caso exclua um grupo, os contatos atribuídos a ele não serão perdidos. Eles permanecerão em Contatos.

# CONTATOS

**DICA!** É possível editar um grupo existente selecionando **Opç..** A partir de seus contatos, selecione **Atribuir membros**. Também é possível selecionar **Editar**, ir até a opção **Grupo** e selecionar um grupo ou clicar em **Opç., Remover grupo**.

## Alterando as configurações de contato

- 1 Pressione **Menu (OK)**, selecione **Contatos e Opç..**
- 2 Escolha **Configurações**. Nesse menu, é possível ajustar as seguintes configurações:  
**Mostrar nome** - É possível optar entre **Por nome**, **Por sobrenome** ou **Sobrenome, Nome**.

**Armaz. principal e exibição** - Escolha se os contatos devem ser armazenados no **SIM** ou no **Telefone**. E escolha também se deseja exibir os contatos salvos no **Aparelho e SIM**, **Somente telefone** ou **Apenas SIM**.

**Copiar tudo** - Copie todos os contatos do cartão SIM para o telefone ou do telefone para o cartão SIM.

**Mover tudo** - Essa opção funciona da mesma maneira que **Copiar tudo**, mas o contato será salvo apenas no local para o qual ele foi movido. Se você mover um contato do cartão SIM para o telefone, ele será excluído da memória do cartão SIM.

**Exportar contatos** - É possível salvar todos os dados da sua agenda em um cartão de memória externa através do formulário vcard.

**Importar contatos** - É possível restaurar todos os dados da sua agenda que estão em um cartão de memória externa para a memória do telefone através do formulário vcard.

**DICA!** As opções de **Exportar contatos** e **Importar contatos** só estarão disponíveis se o cartão Micro SD estiver inserido no telefone.

**Enviar todos via Bluetooth** - Envie todas as informações dos contatos para outro telefone via Bluetooth.

## OUTRAS FUNÇÕES

### Definindo o alarme

- 1 Pressione **Menu (OK)**, selecione **Ferramentas** e escolha **Alarme**.
- 2 Pressione **Opç.** e selecione **Novo alarme**.
- 3 Role para baixo e insira o horário que deseja que o alarme soe.
- 4 Selecione o tipo de repetição para escolher entre as opções **Não há repetição**, **Diariamente**, **Seg - Sex**, **Seg - Sáb**, **Selecionar dias**.
- 5 Role para baixo e escolha entre as opções **Tocar sempre**, **Vibrar sempre**, **Sempre tocar e vibrar** ou **Seguir perfil**.
- 6 Role para baixo para escolher o tom do alarme. Pressione **OK** e escolha um em **Sons**.
- 7 É possível selecionar um período de soneca. As opções são **Soneca de 5 min.**, **Soneca de 10 min.**, **Soneca de 20 min.**, **Soneca de 30 min.**, **Soneca de 1 hora** ou **Soneca desativada**.
- 8 Role para baixo e insira um nome para o alarme ou mantenha o nome sugerido.
- 9 Selecione **Concl.**

### Adicionando um evento ao calendário

- 1 Pressione **Menu (OK)**, selecione **Ferramentas** e **Calendário**.
- 2 Selecione a data para qual deseja adicionar um evento. É possível escolher uma data rolando até ela, usando as teclas de navegação ou selecionando **Opç.** e **Ir para data** para inserir uma data.
- 3 Selecione **Opç.** e, em seguida **Novo evento** e role para baixo para inserir o horário desejado para início do evento. Role para baixo e insira o horário final do evento.
- 4 Insira um **Assunto** para o evento. Use o teclado para digitar letras e números.
- 5 Role para baixo novamente e selecione uma opção caso queira configurar um **Alarme** para o evento. Role para a esquerda ou para a direita para visualizar as opções disponíveis. É possível configurar o alarme para disparar no horário de início do evento ou em um período definido antes do início do evento para que funcione como um lembrete.

## OUTRAS FUNÇÕES

- 6 Role para baixo mais uma vez para selecionar a frequência do evento. As opções são **Sem repetição**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente** ou **Anual**. Se o evento se repetir, é possível selecionar em **Vencimento** a data em que ele irá terminar.
- 7 Selecione a opção **Concl.**, e o evento será salvo no calendário. Um marcador indicará os dias em que há eventos salvos.

### Adicionando um item à sua lista de tarefas

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Ferramentas**, **Tarefas** e escolha **Nova tarefa**.
- 2 Defina a data de vencimento da tarefa, adicione o assunto, escolha o momento em que o alarme irá disparar e selecione uma prioridade: **Alta**, **Normal** ou **Baixa**.
- 3 Salve o item da sua lista de tarefas selecionando a opção **Concl.**

**DICA!** É possível editar um item selecionando-o e pressionando **Opç.** e **Editar**. Confirme suas correções selecionando a opção **Concl.**

### Adicionando uma nota

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Ferramentas** e **Notas**.
- 2 Selecione **Nova nota** e digite sua nota.
- 3 Selecione **Salvar**.
- 4 A nota será exibida na tela.

**DICA!** É possível adicionar Notas Secretas no seu aparelho. É necessário inserir um código de segurança pessoal. (Ver pág. 48 deste manual em **Observação**).

**DICA!** É possível bloquear a nota. Pressione **Opç.** e selecione **Bloqueio** para proteger a privacidade da nota.

### Localizador de data

O **Localizador de data** é uma ferramenta útil para ajudar a calcular qual será a data após uma determinada quantidade de dias.

### Gravador de voz

#### Usando o Gravador de voz

Use o **Gravador de voz** para gravar notas ou outros sons.

#### Gravando sua nota de voz

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Multimídia** e escolha **Gravador de voz**.
- 2 Selecione **Gravar** para iniciar a gravação.
- 3 Selecione **Parar** para finalizar a gravação.
- 4 Pressione **Opç.** e selecione **Reproduzir** para ouvir a gravação.

**Observação:** É possível ouvir todas as gravações de voz salvas selecionando **Opç.** e **Álbum**.

#### Enviando uma gravação de voz

- 1 Após ter concluído a gravação, selecione **Opç.**
- 2 Selecione **Enviar** e escolha **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Se você escolher **MMS** ou **E-mail**, a gravação será adicionada à mensagem e será possível escrever e enviá-la normalmente.

## OUTRAS FUNÇÕES

Se a opção **Bluetooth** for escolhida, será solicitada a ativação do **Bluetooth**.

#### Usando a calculadora

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Ferramentas** e escolha **Calculadora**.
- 2 Pressione as teclas numéricas para inserir números.
- 3 Para cálculos simples, selecione a função desejada (+, -, ×, ÷), usando as teclas de navegação, seguida por =.
- 4 Para cálculos mais complexos, selecione **Opç.** para escolher um comando.
- 5 Selecione **AC** para limpar a tela e iniciar um novo cálculo.

#### Usando o cronômetro

- 1 Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Ferramentas** e escolha **Cronômetro**.
- 2 Selecione **Início** para iniciar o contador.
- 3 Escolha **Volta** se deseja registrar o tempo de uma volta. Podem ser salvos 99 tempos de voltas.
- 4 Selecione **Parar** para parar o cronômetro.

## OUTRAS FUNÇÕES

- 5 Escolha **Retomar** para reiniciar o cronômetro no momento em que ele foi parado, ou selecione **Restaurar** para retornar para zero.

### Convertendo uma unidade

- 1 Pressione **Menu (OK)**, selecione **Ferramentas** e escolha **Conversor de unidade**.
- 2 Selecione se deseja converter **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 3 Role para a esquerda e para a direita para selecionar uma unidade e, em seguida, role para baixo e insira a quantidade unitária.
- 4 Os valores convertidos para outras unidades serão exibidos na caixa de conversão abaixo.

**Observação:** Para a conversão de **Moeda**, primeiro é necessário definir **Taxa** de acordo com a taxa de câmbio atual.

### Adicionando uma cidade ao Horário mundial

- 1 Pressione **Menu (OK)**, selecione **Ferramentas** e escolha **Horário mundial**.
- 2 Para descobrir o horário de uma cidade específica, pressione **Opç.** e selecione **Nova cidade**.
- 3 Escolha uma cidade usando a tecla de navegação direita/esquerda e selecione uma cidade no mapa.  
Também é possível selecionar uma cidade em **Opç** e **Visualizar lista de cidades** ou **Opç, Pesquisar** e inserir a primeira letra do nome da cidade.
- 4 Pressione **Selec.**

### Redes sociais (SNS)

O LG-C300 possui SNS que lhe permite aproveitar e gerenciar sua rede social.

**Observação:** Ao se conectar e usar esses serviços on-line serão gerados custos adicionais. Verifique as tarifas de dados com seu provedor de rede.

### Alterando as configurações dos perfis

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Configurações**.
- 2 Selecione **Perfis** e, em seguida, escolha o perfil que deseja editar.
- 3 Selecione **Opç.** e escolha **Personalizar**.
- 4 Nesse menu, é possível alterar todos os tons, suas opções de volume e de alerta.

### Usando o Modo avião

Para ativar o Modo avião, pressione **Menu ( OK )** e selecione **Configurações** e **Perfis**. Selecione **Modo avião** para ativar. O Modo avião não permitirá fazer chamadas, conectar à Internet ou enviar mensagens.

### Alterando as configurações do aparelho

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Configurações**.
- 2 Selecione as configurações do **Dispositivo** e escolha a partir da lista abaixo:  
**Data e hora** - Permite ajustar a data e a hora.

## CONFIGURAÇÕES

**Economia de energia** - Selecione entre ligar/desligar as configurações padrão de economia de energia.

**Idiomas** - Altera o idioma de exibição do LG-C300.

**Bloquear tecl. auto** - Escolha entre ligar/desligar o bloqueio automático das teclas.

**Segurança** - Permite acessar e alterar as configurações de segurança do seu aparelho.

**Info. de memória** - Permite verificar as informações de uso da memória de seu aparelho.

**Configuração de armazenamento principal** - Se for inserido um cartão de memória externa, também é possível escolher o local padrão para salvar os itens, na memória externa ou interna.

**Reiniciar dispositivo** - Permite restaurar a memória ou as configurações de seu aparelho.

**Info. do telefone** - Visualize as informações técnicas do LG-C300.

### Alterando as configurações de data e hora

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Configurações**.

# CONFIGURAÇÕES

- 2 Selecione **Dispositivo**, escolha **Data e hora** e também uma das opções da lista abaixo:

**Data e Hora** - Selecione **Ligado** e o celular irá atualizar automaticamente a data e a hora.

**Formato de data** - Será exibida a data atual. É possível configurar o formato de data (DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD).

**Separador de data** - Será exibida a data atual. É possível configurar o separador de data (DD/MM/AAAA, DD.MM.AAAA, DD-MM-AAAA).

**Formato de hora** - É possível configurar o formato de **12 horas** ou **24 horas**.

## Alterando as configurações de segurança

Altere suas configurações de segurança para manter seu LG-C300 e suas informações importantes protegidos.

- 1 Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Configurações, Dispositivo**.
- 2 Selecione **Segurança** e escolha na lista abaixo:

**Solicitação de código PIN** - Escolha se o código PIN deve ser solicitado ao ligar o celular.

**Bloqueio do dispositivo** - Escolha um código de segurança para bloquear seu celular. As opções são **Nunca, Ao inicializar dispositivo, Quando o cartão SIM for alterado** ou **Imediatamente**.

**Bloqueio do aplicativo** - É possível bloquear o conteúdo que deseja ocultar. (Agenda, Serviço de mensagens, E-mail etc.)

**Alterar códigos** - Permite alterar os códigos do telefone.

**Observação:** O código de segurança o protege contra usos não autorizados do telefone. O código de segurança padrão é definido como '0000', e é solicitado para apagar toda a memória do celular e ativar o menu **Reiniciar dispositivo**. Além disso, o código de segurança é necessário para ativar ou desativar a função de bloqueio do telefone para impedir o uso não autorizado do telefone. A configuração padrão do código de segurança pode ser modificada em **Segurança e Alterar códigos**.

## CONFIGURAÇÕES

### Visualizando o status da memória

O LG-C300 possui três memórias disponíveis: telefone, cartão SIM e cartão de memória externa (pode ser necessário comprar o cartão de memória separadamente).

É possível usar o gerenciador de memória para saber como cada memória está sendo usada e a quantidade de espaço disponível.

Pressione **Menu ( OK )**, **Configurações**, selecione **Dispositivo e Info. de memória**. Em seguida, será exibido o status atual das memórias do LG-C300.

### Reconfigurando o celular

Use a opção **Reiniciar dispositivo** em **Dispositivo** no menu **Configurações** para redefinir as configurações de fábrica. O código de segurança é necessário para ativar essa função.

**Observação:** Essa função pode apagar dados da memória do celular, faça um cópia de segurança dos itens antes de reiniciar o aparelho.

### Alterando as configurações de exibição

**1** Pressione **Menu ( OK )** e selecione **Configurações**.

**2** Selecione **Tela** e escolha entre:

**Tela inicial** - Altere o papel de parede e os itens que deseja visualizar.

**Tema do menu** - Altere rapidamente a aparência de sua tela.

**Estilos de menu** - Altere a visualização do menu para o **Estilo lista** ou **Estilo grade**.

**Fonte** - Ajuste o tamanho da fonte.

**Luz de fundo** - Escolha quanto tempo a luz de fundo permanece acesa. Além disso, use as teclas de navegação para ajustar o brilho da tela.

**DICA!** Quanto mais tempo a luz de fundo permanecer acesa, mais bateria será usada e pode ser necessário carregar o celular com mais frequência.

## CONFIGURAÇÕES

**Msg. de saudação** - É possível selecionar **Desligado** ou **Ligado** e escrever uma mensagem. A mensagem será exibida na tela sempre que o celular for inicializado.

**Outras telas** - Escolha o tema para as telas início ou desligar.

### Conectividade

#### Alterando as configurações de conectividade

As configurações de conectividade já foram definidas por sua operadora de rede. Dessa forma, é possível aproveitar seu novo celular imediatamente. Se deseja alterar qualquer configuração, use este menu: Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Configurações** e, em seguida, escolha **Conectividade**.

Suas opções são:

**Bluetooth** - Configure o LG-C300 para usar Bluetooth. É possível adaptar sua visibilidade para outros dispositivos ou procurar outros dispositivos com os quais seu celular é pareado.

**Modo de conexão USB** - É possível selecionar o modo de conexão USB em seu celular para vários usos.

#### Alterando as configurações de Bluetooth

**1** Pressione **Menu ( OK )**, selecione **Configurações** e escolha **Conectividade**.

**2** Escolha **Bluetooth** e, em seguida, **Configurações**.

É possível alterar:

**Visibilidade** - Defina como **Visível** ou **Visível por 1 minuto** para que outros dispositivos possam detectar seu celular quando estiverem procurando um dispositivo Bluetooth. Ao selecionar **Oculto**, outros dispositivos não conseguirão detectar seu celular quando procurarem por um dispositivo Bluetooth.

**Nome** - É possível nomear ou renomear seu celular, já que ele aparecerá em outros dispositivos. O nome do seu celular será mostrado em outros dispositivos somente quando a opção **Visibilidade** estiver definida como **Visível**.

**Serviços suportados** - É possível visualizar a lista de dispositivos, como fones de ouvido e viva voz suportados por celular habilitado para Bluetooth.

**Meu endereço** - Verifique seu endereço de Bluetooth aqui.

**Observação:** Para melhorar a segurança, recomendamos que, após a configuração ou o pareamento com um dispositivo, a opção **Visibilidade** seja definida como **Oculto**. Para conexões de entrada, independentemente de o outro dispositivo ter sido ou não pareado com seu celular, é possível aceitar ou rejeitar a conexão.

### **Pareando com outro dispositivo Bluetooth**

Ao parear o LG-C300 com outro dispositivo, é possível definir uma conexão protegida por senha. Isso significa que seu pareamento é mais seguro.

- 1 Verifique se o Bluetooth está ativado e **Visível**. É possível alterar sua visibilidade no menu

## **CONFIGURAÇÕES**

**Conectividade em Bluetooth**, selecionando **Configurações, Visibilidade** e, em seguida, **Visível**.

- 2 Em **Bluetooth**, escolha **Ativar Bluetooth** e selecione **Procurar novo dispositivo**.
- 3 O LG-C300 procurará dispositivos. Quando a procura for concluída, as opções **Adic.** e **Atualizar** serão exibidas na tela.
- 4 Escolha o dispositivo com o qual deseja parear, selecione **Adic.** e insira uma senha e pressione **OK**.
- 5 O celular se conectará ao outro dispositivo, no qual é necessário inserir a mesma senha.
- 6 A conexão Bluetooth protegida por senha está pronta.

### **Usando um fone de ouvido Bluetooth**

- 1 Verifique se o **Bluetooth** está ativado e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o fone de ouvido para colocá-lo no modo de pareamento e parear seus dispositivos.

# CONFIGURAÇÕES

- 3 O LG-C300 se conectará automaticamente ao fone de ouvido Bluetooth e alternará para o perfil Fone de ouvido.

## Enviando e recebendo seus arquivos usando Bluetooth

O Bluetooth é uma ótima maneira de enviar e receber arquivos, pois não são necessários fios, e a conexão é rápida e fácil. Também é possível conectar-se a um fone Bluetooth para fazer e receber chamadas. Antes de começar a compartilhar arquivos usando Bluetooth, é necessário parear o celular com outro dispositivo Bluetooth. Para obter informações sobre o pareamento de dispositivos, consulte **Pareando com outro dispositivo Bluetooth**.

### Para ativar o Bluetooth

- 1 Pressione **Menu (OK)** e selecione **Configurações**. Escolha **Conectividade** e selecione **Bluetooth**.
- 2 Selecione **Ativar Bluetooth**.
- 3 Selecione **Desativar Bluetooth** para desativá-lo.

### Para enviar um arquivo:

- 1 Abra o arquivo que deseja enviar. Normalmente será uma foto, vídeo ou música.
- 2 Selecione **Opç.**, escolha **Enviar via** e, em seguida, **Bluetooth**.
- 3 Selecione **Sim** para ativar o Bluetooth, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Seu LG-C300 procurará automaticamente outros dispositivos Bluetooth ativados que estiverem no alcance.
- 5 Selecione o dispositivo para o qual deseja enviar o arquivo e pressione **OK**.

### Para receber um arquivo:

- 1 Para receber arquivos, é necessário selecionar as opções de Bluetooth **Ativar Bluetooth** e **Visível**.
- 2 Será exibida uma mensagem solicitando que você aceite o arquivo do remetente. Selecione **Sim** para receber o arquivo.

**DICA!** Acompanhe a barra de andamento para ter certeza de que o arquivo foi enviado.

# CONFIGURAÇÕES


**Observação:** A marca e logotipos Bluetooth® pertencem à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela LG Electronics é realizado sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

## ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios que desejar de acordo com suas necessidades na comunicação pessoal.

### Carregador compatível

STA-U35BR, STA-U35BS,  
STA-U35BD



### Bateria compatível

LGIP-430N



### Fone de ouvido

SGEY0003744



#### NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

*Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.*

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

e \*0800 707 5454 (para as demais localidades \*Somente chamadas originadas de telefone fixo.), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.


Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, deramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **ATENÇÃO:** A LG recomenda que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### LG-C300

- ▶ **Nome Técnico:** LG-C300.
- ▶ **Terminal GSM quad-band:**  
850/900/1800/1900 MHz.
- ▶ **Medidas:** 115,9 x 61,9 x 12,7 mm
- ▶ **Peso:** 94 g.

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



# ENDEREÇOS

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de  
São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões

Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\*Somente chamadas originadas de  
telefone fixo.

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

Endereços

### Importante

Por favor, não retorne nenhum  
produto para o endereço acima,  
primeiro entre em contato com o  
SAC da LG.

## LGESP

LG Electronics de São Paulo.

## ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG** SAC serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

**\*0800 707 5454** Demais  
Localidades

\*Somente chamadas originadas de telefone fixo

**W W W . L G E . C O M . B R**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

Rede autorizada de serviços

