



Guía del usuario de GS107a - Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



P/N: MMBB0392432 (1.0)

Mapa de menús

Llamadas 1 Todas 2 Llamadas perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamada	Servicios SIM	Perfiles 1 General 2 Silencioso 3 Sólo vibración 4 Fuerte 5 Modo avión 6 Auriculares	Juegos 1 Esferas espaciales	Agenda 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todos 5 Borrar todos 6 Estado de memoria 7 Información
Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Bz. entrada 3 Borradores 4 Bz. salida 5 Enviados 6 Escuchar Buzón de voz 7 Mensajes informativos 8 Plantillas 9 Configuraciones	Extras 1 Llamada falsa 2 Calendario 3 Alarma 4 Nota 5 Favoritos 6 Calculadora 7 Cronómetro 8 Conversor de unidad 9 Reloj mundial	FM Radio	Ajustes 1 Fecha y hora 2 Idioma 3 Pantalla 4 Llamada 5 Bloqueo automático del teclado 6 Seguridad 7 Ahorro de energía 8 Selección de red 9 Restaurar configuraciones 0 Estado de memoria	

Juegos

El teléfono GS107a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Agenda

Buscar un contacto

Puede buscar un contacto en la lista de contactos.

- 1 Presione **Menú**, **Agenda** y elija **Buscar** o presione desde la pantalla principal.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use y .

Opciones de Contactos

Desde este menú puede acceder a diversas opciones. Presione **Menú** y **Agenda**.

- **Buscar:** desde aquí puede buscar un contacto.
- **Nuevo contacto:** seleccione esta opción para agregar un nuevo contacto.
- **Marcación rápida:** puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
- **Copiar todos:** puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.
- **Borrar todos:** puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.

Extras

Configurar llamada ficticia (Menú > Extras > Llamada falsa)

Puede enviar una llamada ficticia después de establecer la hora.

Advertencia: mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

Usar el calendario (Menú > Extras > Calendario)

Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Establecer la alarma (Menú > Extras > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

Agregar una nota (Menú > Extras > Nota)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Establecer favoritos (Menú > Extras > Favoritos)

Esta opción le permite configurar una lista de funciones favoritas. Después de establecer los favoritos en las posiciones 1 a # de la lista, podrá accederlos rápidamente al entrar a este menú.

Usar la calculadora (Menú > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Características del teléfono



Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Ingrese el número mediante el teclado y presione para iniciar la llamada.
- 2 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Presione para abrir la agenda de contactos.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use y .
- 4 Presione para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o presione para contestar la llamada. Mientras está sonando el teléfono, seleccione **Silencioso** para silenciar el sonido del timbre. Esta función es muy práctica si olvidó cambiar el perfil a **Silencioso** durante una reunión.

Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: puede cambiar la configuración del teléfono para contestar las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'SEND'** (Tecla Llamar/Contestar).

- **Estado de memoria:** le permite comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- **Información:** compruebe los **Números de servicios**, **Número propio** y **Tarjeta de visita**.

Mensajes

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o Abc manual. Cambie el modo de ingreso de texto al presionar .
- 4 Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar **Símbolos**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.
- 5 Presione **Opciones** y **Enviar** a.
- 6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Números recientes** para abrir la lista de contactos y seleccionar el contacto deseado.
- 7 Presione **Opciones** y **Enviar**.

Usar el cronómetro (Menú > Extras > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertir una unidad (Menú > Extras > Conversor de unidad)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

Agregar una ciudad al horario mundial (Menú > Extras > Reloj mundial)

Puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

Radio FM (FM inalámbrica)

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

Nota: En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular-micrófono para obtener una mejor calidad de FM.

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú** y seleccione **FM Radio**.
 - 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.
- Nota:** Puede escuchar la radio a través de los auriculares o por altavoz. Presione **Opciones** y seleccione **Escuchar por auriculares** o **Escuchar por altavoz**.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante > La tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.
> Este teléfono sólo admite una tarjeta SIM de 2 G/2,5 G.

Instrucciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería y cierre la tapa
- 5 Cargue la batería

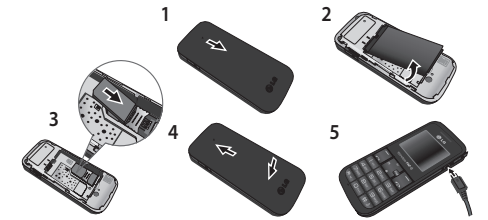

ADVERTENCIA: no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y **Llamada**.

- **Desvío de llamada:** seleccione métodos para el desvío de llamadas.
- **Modo de respuesta:** seleccione el modo de respuesta entre **Cualquier tecla** y **Sólo tecla 'SEND'**.
- **Enviar mi número:** elija si desea enviar su número al hacer una llamada.
- **Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la llamada en espera.
- **Aviso minuto:** establezca si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación.
- **Remarcador automático:** al seleccionar esta opción el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- **Enviar DTMF:** la función DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados.

Servicios SIM

La función de este menú dependerá de su proveedor de servicios.

Cambiar los perfiles

Presione **Menú** y **Perfiles**, luego elija **General**, **Silencioso**, **Sólo vibración**, **Fuerte**, **Modo avión** o **Auriculares**.

Nota: No podrá realizar llamadas ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** está activada.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. El teléfono cuenta con los siguientes métodos de ingreso de texto: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas ingresadas. Simplemente presione la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, una vez ingresadas todas las letras, el diccionario identificará la palabra.

Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Escriba los números con una pulsación de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

Ajustes

Fecha y hora (Menú > Ajustes > Fecha y hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Cambiar el idioma (Menú > Ajustes > Idioma)

Puede cambiar el idioma de los textos en pantalla en el teléfono. El cambio también afectará al modo de ingreso de texto.

Configuración de la pantalla (Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar la configuración de la pantalla del teléfono.

Cambiar el bloqueo del teclado (Menú > Ajustes > Bloqueo automático del teclado)

Puede configurar su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

Cambiar la configuración de seguridad (Menú > Ajustes > Seguridad)

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GS107a y la información importante que contiene.

- **Solicitar código PIN:** permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloquear teléfono:** permite activar el código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encenderse**, **Al cambiar SIM** o **Inmediatamente**.
- **Restricción de llamada:** permite elegir qué tipo de llamadas restringir.

