



LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades*: 0800 707 5454

**Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.
3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



LG-P698

MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone **LG-P698**. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas. Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.



Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

INTRODUÇÃO

| | |
|------------------|---|
| Introdução | 7 |
|------------------|---|

CUIDADOS GERAIS

| | |
|---|----|
| Exposição à energia de radiofrequência | 8 |
| Bateria | 9 |
| Cuidados com a bateria | 9 |
| Descartando a bateria | 11 |
| Nível de carga da bateria | 11 |
| Precauções com o carregador (Adaptador) | 12 |
| Cuidados | 14 |
| Dicas de segurança no trânsito | 15 |
| Indicação de decibéis | 15 |

AVISO IMPORTANTE

| | |
|---|----|
| 1. Memória do telefone | 16 |
| 2. Otimizando a duração da bateria | 16 |
| 3. Sistema operacional livre | 17 |
| 4. Utilizando o padrão de desbloqueio | 17 |
| 5. Utilizando o reiniciar completo | 18 |
| 6. Conectando-se a redes Wi-Fi | 18 |
| 7. Utilizando o cartão microSD | 19 |
| 8. Abrindo e alternando aplicativos | 19 |
| 9. Desbloqueando a tela | 20 |
| 10. Segurando o telefone da forma correta | 20 |
| 11. Quando a tela congela | 20 |

CARACTERÍSTICAS DO LG-P698

| | |
|--------------------------|----|
| Partes do aparelho | 21 |
|--------------------------|----|

INSTALAÇÃO

| | |
|--|----|
| Inserindo o cartão SIM e a bateria | 23 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Carregando o telefone | 24 |
| Cartão de memória externa | 25 |
| TELA INICIAL | |
| Dicas de toque na tela | 28 |
| Bloqueando o telefone | 28 |
| Desbloqueando a tela | 29 |
| Modo silencioso | 29 |
| Tela inicial | 29 |
| Adicionando widgets na sua tela inicial | 30 |
| Acessando um aplicativo utilizado recentemente | 31 |
| Utilizando Dual SIM | 31 |
| Barra de notificações | 31 |
| Barra de estado | 32 |
| Teclado virtual | 34 |
| Configurando uma conta do Google | 34 |
| CHAMADAS | |
| Realizar uma chamada | 36 |
| Realizar uma chamada a partir de contatos | 36 |
| Atender e rejeitar uma chamada | 36 |
| Ajustando o volume da chamada | 36 |
| Realizar uma segunda chamada | 37 |
| Visualizando seu registro de chamadas | 37 |
| Config. de chamadas | 37 |
| CONTATOS | |
| Procurar um contato | 39 |
| Adicionar um novo contato | 39 |
| Contatos Favoritos | 39 |
| MENSAGENS | |
| Enviar uma mensagem | 41 |

| | |
|---|----|
| Caixa de conversa | 42 |
| Utilizando emoticons | 42 |
| Alterando suas configurações de mensagens | 42 |

E-MAIL

| | |
|---|----|
| Abrindo e-mail e a tela Contas | 43 |
| Adicionando e editando contas de e-mail | 43 |

REDES SOCIAIS

| | |
|---|----|
| Adicionando sua conta no telefone | 44 |
| Removendo contas do seu telefone | 44 |

MULTIMÍDIA

| | |
|---|-----------|
| Câmera | 45 |
| Câmera de vídeo | 49 |
| Galeria | 51 |
| Música | 52 |
| Transferindo arquivos utilizando dispositivos de armazenamento em massa USB | 53 |
| Como enviar dados do telefone via Bluetooth | 54 |
| Rádio FM | 54 |
| Aplicativos Google | 56 |
| Mapas | 56 |
| Market | 56 |
| Gmail | 56 |
| GTalk | 56 |

UTILITÁRIOS

| | |
|----------------------|----|
| Relógio | 57 |
| Calculadora | 57 |
| Calendário | 57 |
| Polaris Viewer | 58 |

| | |
|-----------------------|----|
| Gravador de voz | 59 |
| Navegador | 59 |
| LG World | 61 |

DEFINIÇÕES

| | |
|--|-----------|
| Config. Dual SIM | 62 |
| Redes sem fio e outras | 62 |
| Som | 64 |
| Tela | 64 |
| Local e segurança | 65 |
| Meu local | 65 |
| Desbloqueio de tela | 65 |
| Bloqueio do cartão SIM | 65 |
| Senhas | 65 |
| Administração do dispositivo | 65 |
| Armazenamento de credenciais | 66 |
| Aplicativos | 66 |
| Contas e sincronização | 66 |
| Configurações de sincronização geral | 66 |
| Gerenciar contas | 67 |
| Privacidade | 67 |
| Restaurar dados de fábrica | 67 |
| Cartão SD e armazenamento do telefone | 67 |
| Modo de conexão USB | 67 |
| Cartão SD | 67 |
| Armazenamento interno do telefone | 67 |
| Idioma e teclado | 68 |
| Entrada e saída de voz | 68 |
| Acessibilidade | 69 |
| Data e hora | 69 |
| Sobre o telefone | 69 |
| Wi-Fi | 70 |

| | |
|---|----|
| Ativando a rede Wi-Fi | 70 |
| Conectando-se a redes Wi-Fi | 70 |
| Compartilhando sua conexão de dados do telefone | 70 |
| Configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil e vínculo USB | 71 |
| Compartilhando dados e vínculo USB | 72 |
| DivX Mobile | 74 |

ACESSÓRIOS

| | |
|---------------------------------|----|
| Carregadores compatíveis | 75 |
| Fone de ouvido compatível | 75 |
| Bateria compatível | 75 |
| Cabo de dados | 75 |

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

| | |
|----------------------------------|----|
| Termo de garantia limitada | 76 |
|----------------------------------|----|

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|--|----|
| Especificações Técnicas LG-P698 | 78 |
| Homologação ANATEL | 78 |
| Resolução 506 - ANATEL | 78 |

ENDEREÇOS

| | |
|----------------------------|----|
| Endereços e Patentes | 79 |
|----------------------------|----|

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

| | |
|-----------------------------------|----|
| Rede Autorizada de Serviços | 80 |
|-----------------------------------|----|

Part number: MFL67441501

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **LG-P698**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.

O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho com a máxima capacidade de carga quando ela for utilizada novamente.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar. Não desmonte, não incinere, não provoque curto-circuito e nunca coloque uma bateria na boca.

CUIDADOS COM A BATERIA

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Se o telefone estiver com a iluminação sempre ligada, procurando serviço ou sinal de torre, Wap, transmissão de dados e sincronização ativados, o tempo de duração da bateria irá diminuir, conseqüentemente o tempo de espera do telefone e conversação, serão menores ou diminuirão.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

DESCARTANDO A BATERIA

- | Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
- | Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

Quando o nível de carga da bateria ficar baixo, o sensor de bateria fraca irá alertá-lo.

Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador) destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.



CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular às altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- | O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz a qualquer momento e em qualquer lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- | Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos, dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis.

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for insuficiente, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

Para gerenciar aplicativos

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela após escolhida uma das abas, toque no aplicativo que deseja remover os dados.
- 3 Toque **Limpar dados** e toque **OK** para remover dados do aplicativo desejado.

2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

Para prolongar a duração da bateria

- Desligue as comunicações por rádio que você não estiver utilizando. Para desligar ou ligar Wi-Fi, Bluetooth, etc, selecione na tela inicial a guia **Aplicativos > Definições > Redes sem fio e outras**.
- Reduza o brilho da tela e defina a intensidade de iluminação desejada.
- Se for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail, Calendário, Contatos e outros aplicativos.
- **Nota!** Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria


- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**.
- 2 O estado da bateria e nível são exibidos na parte superior da tela.


Para monitorar e controlar o consumo da bateria

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos** e selecione **Definições > Sobre o telefone > Uso da bateria**.
- 2 Na parte superior da tela é exibido o tempo de uso da bateria. Também é exibido na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

3. Sistema operacional livre

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone.

 **AVISO** Se você instalar e utilizar um Sistema Operacional diferente do fornecido pelo fabricante, o aparelho perderá a cobertura da garantia.


 **AVISO** Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o **Android Market**. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderá não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave.

4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio de tela para garantir a segurança do seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio.

ATENÇÃO! Antes de definir um padrão de desbloqueio, você precisará criar uma conta do Gmail.

Para definir o padrão de desbloqueio, selecione **Aplicativos** no menu, toque **Definições > Contas e sincronização > Adicionar conta**.

 **AVISO** É muito importante que você se lembre o padrão de desbloqueio definido. Você possui 5 tentativas para inserir o seu **Padrão** de desbloqueio. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

5. Utilizando o reiniciar completo

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o telefone.

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a tecla **Tela inicial** + tecla de **Volume para baixo** + tecla **Ligar/Desligar** por mais de dez segundos. Quando a tela exibir o logotipo da LG, solte a tecla **Ligar/Desligar**.

Após a tela exibir a tela de reiniciar completo, solte as outras teclas.

Deixe o seu telefone por pelo menos um minuto enquanto ele executa o reiniciar completo e, então, seu telefone será ligado.

ATENÇÃO! Se você executar um reiniciar completo, todos os aplicativos e dados do usuários serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar um reiniciar completo.

6. Conectando-se a redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, acesse um ponto de acesso sem fio, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso estão abertos e você precisa apenas conectar-se a eles. Outros pontos você necessitará de senha para estabelecer a conexão.

Desligue o Wi-Fi quando não estiver utilizando para aumentar a duração da bateria.

Para ativar o Wi-Fi e conectar-se a uma rede Wi-Fi

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições > Redes sem fio e outras > Config. de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para ativá-lo e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
 - Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis é exibida em **Config. de Wi-Fi**. Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 3 Toque em uma rede para conectar-se.
 - Se a rede for aberta, você será solicitado a confirmar se deseja conectar-se a esta rede tocando **Conectar**.


- Se a rede for segura, você será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Verifique mais detalhes com sua operadora de rede).
- 4 A barra de estado exibe o ícone com o estado Wi-Fi .

7. Utilizando o cartão microSD

Imagens, músicas e vídeos, podem ser salvos somente na memória externa.

Antes de utilizar a câmera, você precisará inserir um cartão de memória microSD no telefone.

Sem um cartão de memória inserido, não será possível salvar as imagens e os vídeos que você fizer.

 **AVISO** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória com segurança, na tela inicial, toque a guia **Aplicativos > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Desativar cartão SD**.

8. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

Para parar o aplicativo em uso

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**.
- 2 Selecione o aplicativo desejado e toque **Forçar interrupção**, para parar de usá-lo.

9. Desbloqueando a tela

Sua tela poderá ficar escura se não for tocada por um período de tempo. Para desbloquear sua tela LCD, pressione o botão Liga/Desliga na parte superior do telefone e, então, toque a tela e arraste-a para cima, utilize o Padrão de desbloqueio ou digite a senha correspondente.

10. Segurando o telefone da forma correta

Segure o telefone da forma correta. O **LG-P698** possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira inferior do telefone, pois poderá causar perda de desempenho. Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

11. Quando a tela congela


Se o telefone parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

PARTES DO APARELHO

Visão frontal

Para ligar o telefone, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar** por 3 segundos. Para desligar o telefone, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar** por 3 segundos e toque **Desligar > OK**.

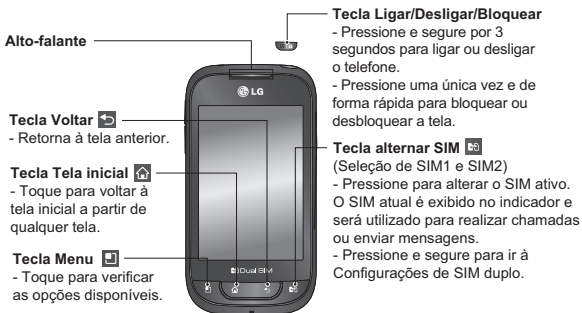

AVISO Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela. Não cubra o sensor de proximidade com película protetora ou capa. Isto poderá causar um mau funcionamento do sensor.

NOTA: Sensor de proximidade


Ao receber e realizar chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a luz de fundo e bloqueia o teclado de toque, enquanto o telefone estiver perto da sua orelha. Isso estende a vida da bateria e evita que o teclado de toque seja ativado involuntariamente durante as chamadas.

Visão lateral e traseira




INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, pressione firmemente para baixo o centro da tampa traseira, enquanto remove a tampa com o dedo indicador pela parte inferior.

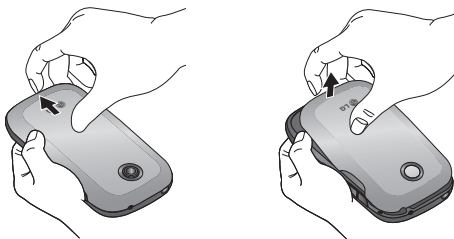

- 2 Insira o cartão SIM em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Para removê-lo, puxe-o suavemente no sentido inverso.

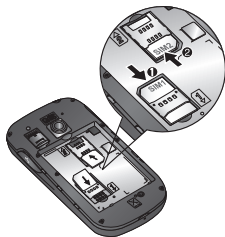


- 3 Insira primeiro a parte inferior da bateria na parte inferior do compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados da bateria estejam alinhados com os terminais do aparelho. Pressione a parte superior da bateria para baixo até encaixá-la no espaço.



- 4 Insira a tampa traseira no telefone.



CARREGANDO O TELEFONE

Abra a tampa de entrada do carregador na lateral do seu **LG-P698**. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada. Seu aparelho deverá ser carregado até que o ícone de bateria carregada  apareça na tela.

**NOTA**


A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNA



Para armazenar arquivos multimídia, como imagens capturadas pela câmera do aparelho, você deve inserir um cartão de memória.

Inserindo o cartão de memória

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

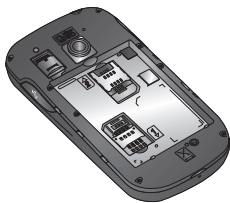


- 2 Abra a proteção do compartimento e insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.

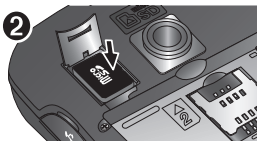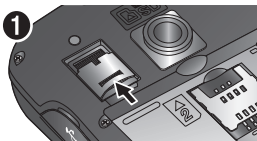

- 3 Feche a proteção do compartimento.



 **AVISO** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Formatando o cartão de memória

Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

NOTA

Todos os arquivos serão apagados durante a formatação, verifique sua memória externa antes de formata-la.

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** para abrir o menu.
- 2 Toque **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone** e selecione **Apenas armazenamento massivo**.
- 3 Toque **Desativar cartão SD**.
- 4 Toque **Apagar cartão SD** e confirme sua escolha.
- 5 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e selecione **Apagar tudo**. O cartão será formatado e estará pronto para uso.

NOTA

Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu telefone.

Toque - Para escolher um menu/opção ou abrir um aplicativo.

Toque e segure - Para abrir um menu de opções ou selecionar um objeto que você deseja mover.

Mova - Para percorrer uma lista ou mover-se lentamente, mova o dedo sobre a tela.

Deslize - Para percorrer uma lista ou mover-se rapidamente, deslize o dedo sobre a tela (deslize e solte rapidamente).

NOTA

- ▶ Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- ▶ Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- ▶ Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

Bloqueando o telefone

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Li-gar/Desligar/Bloquear**, para bloquear o telefone. Isso evita que qualquer tecla seja pressionada ou tocada acidentalmente.

Além disso, se você não usar o telefone por um tempo, a tela inicial ou outra tela que você estiver visualizando, será substituída pela tela de bloqueio, para preservar a bateria.

NOTA

Se quaisquer programas estiverem em execução ao definir o padrão de desbloqueio, eles podem ainda continuar em andamento no modo de bloqueio. Recomenda-se sair de todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio, para evitar custos desnecessários. (Por exemplo, chamada telefônica, acesso a web e comunicação de dados).


Definir um padrão de desbloqueio: Você pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio, ligando os pontos. Se você definir um padrão, a tela do telefone irá bloquear. Para desbloquear o telefone, desenhe na tela o padrão definido.

ATENÇÃO! Antes de definir um padrão de desbloqueio, você precisará criar uma conta do Gmail.



ATENÇÃO! Se houver mais de 5 erros no desenho do padrão de desbloqueio, você não poderá desbloquear o telefone. Neste caso, suas informações pessoais e dados baixados serão apagados.

Desbloqueando a tela

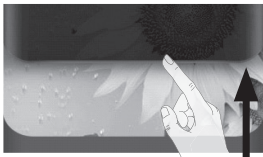Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. A tela de bloqueio aparecerá. Toque e deslize seu dedo sobre a tela, de baixo para cima, para desbloqueá-la.



Modo silencioso

Na barra de notificações, toque  para virar .

Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com widgets, que são atalhos para seus aplicativos favoritos, pastas e papéis de parede.

NOTA

Algumas imagens ou ícones da tela podem variar dependendo da operadora escolhida.

Na tela inicial, você pode visualizar as teclas rápidas na parte inferior da tela. As teclas rápidas proporcionam fácil acesso as funções que você mais utiliza, basta um toque.

- ▶ Toque **Discar** para abrir o teclado de discagem para realizar uma chamada.
- ▶ Toque **Contatos** para abrir seus contatos.
- ▶ Toque **Mensagens** para acessar o menu **Mensagens**. A partir daqui você pode criar uma nova mensagem.
- ▶ Toque **Aplicativos** na parte inferior da tela. A partir daqui, você pode visualizar todos os seus aplicativos instalados. Para abrir o aplicativo desejado, basta tocar o ícone na lista.

NOTA

Aplicativos pré-instalados podem ser diferentes dependendo do software do telefone ou da operadora de serviços.

Adicionando widgets na sua tela inicial


Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade ao usar o telefone, adicione widgets na tela inicial.

Para adicionar um ícone na sua tela inicial:

- 1 Na tela inicial, pressione a tecla **Menu** e selecione **Adicionar**. Ou toque e segure um local vazio da tela inicial.
- 2 No menu **Modo editar**, toque no tipo de item que você deseja adicionar.
- 3 Por exemplo, toque **Pastas** a partir da lista.
- 4 Você verá o ícone de uma nova pasta na tela inicial. Arraste-o para o local desejado no painel desejado e solte o dedo da tela.

DICA! Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu **Aplicativos**, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar.

Para remover um ícone de aplicativo da sua tela inicial:

- 1 Toque e segure o ícone que deseja apagar.
- 2 Arraste e solte o ícone do aplicativo para o ícone da lixeira .

NOTA

Você não pode apagar aplicativos pré-instalados. (Apenas os ícones podem ser apagados da tela).

Acessando um aplicativo utilizado recentemente

- 1 Toque e segure a tecla **Tela inicial** . A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicativos utilizados recentemente.
- 2 Toque o ícone desejado para abrir o aplicativo. Ou, toque a tecla **Voltar** para retornar ao aplicativo atual.

Utilizando Dual SIM

Quando dois cartões SIM são inseridos em seu telefone, as informações dos cartões são exibidas na barra de notificações. Ao pressionar a tecla **Alternar SIM**, o cartão SIM ativo atualmente é alterado.

NOTA

- Se apenas um cartão SIM estiver inserido ou um SIM estiver desligado, alternância de SIM não estará disponível, e a tecla **Alternar SIM** não terá nenhuma ação quando pressionada.
- Durante uma chamada, envio de mensagem ou uso de um serviço de dados, o outro cartão SIM poderá ser exibido como 'Sem rede' devido ao estado do serviço de rede.


AVISO Se você estiver fora da área de serviço, seu aparelho poderá consumir mais energia da bateria.

Barra de notificações

A barra de notificações encontra-se no topo da tela.



Toque e deslize a barra de notificações para baixo com seu dedo para abri-la.

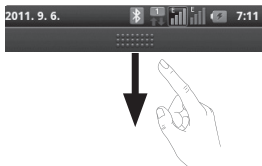

Ou, na tela inicial, toque a tecla **Menu** e selecione **Notificações**. A partir daqui, é possível verificar e gerenciar o estado do Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.

Barra de estado



















A barra de estado utiliza diferentes ícones para exibir informações como a intensidade do sinal, novas mensagens e a duração da bateria, bem como se o Bluetooth está ativo e se possui conexão de dados.

Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.



(Barra de estado)

| Ícone | Descrição |
|-------|-------------------------------|
| | Sem cartão SIM |
| | Sem sinal |
| | Modo avião |
| | Conectado para uma rede Wi-Fi |


| Ícone | Descrição |
|---|---|
|  | Fone de ouvido |
|  | Chamada em andamento |
|  | Chamada em espera |
|  | Viva-voz ativado |
|  | Bluetooth ativo |
|  | Alerta/Notificação do sistema |
|  | Alarme |
|  | Novo correio de voz |
|  | Modo vibratório |
|  | Bateria cheia |
|  | Bateria carregando |
|  | Entrada e saída de dados / Rede de dados padrão |
|  | Baixando dados |
|  | Carregando dados |
|  | Recebendo dados de localização a partir do GPS |
|  | Atualização de dados |
|  | Reproduzindo música |
|  | Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado |


Obs: Alguns ícones podem ser diferentes ou não estarem disponíveis dependendo da operadora escolhida ou da versão de software do aparelho.


Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

Utilizando o teclado e inserindo texto

 - Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.

 - Toque para alternar o teclado entre números e símbolos. Toque e segure para exibir o menu de configurações.

 - Toque para visualizar ou pressione e segure para alterar o idioma de escrita.

 - Toque para inserir um emoticon ao escrever uma mensagem.

 - Toque para inserir um espaço.

 - Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.


 - Toque para apagar o caractere anterior.

 - Toque para ocultar o teclado virtual.

Configurando uma conta do Google

Ao abrir um aplicativo do Google no seu telefone, pela primeira vez, você será solicitado a conectar-se com sua conta do Google existente. Se você não possui uma conta do Google, será necessário criar uma.

Criando uma conta Google

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos** , para abrir o menu de aplicativos.
- 2 Toque **Gmail** e selecione **Avançar/Próxima > Criar**, para iniciar o assistente de configuração Gmail.

- 3 Toque em um campo de texto para abrir o teclado e digite seu nome e o nome de usuário para sua conta do Google.
- 4 Ao terminar de digitar as informações, toque em **Próxima**. O telefone irá se comunicar com os servidores do Google e verificar a disponibilidade do nome de usuário.
- 5 Digite e confirme sua senha. Em seguida, siga as instruções e insira as informações solicitadas e opcionais sobre a conta. Espere enquanto o servidor cria sua conta.

Acessando sua conta Google




- 1 Digite seu endereço de e-mail e senha e, então, toque **Fazer login**. Espere para logar.
- 2 Após logar, você pode utilizar o Gmail e tirar vantagens dos serviços do Google no seu telefone.
- 3 Uma vez que você configurou sua conta Google no telefone, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na internet. (Isso depende das suas configurações de sincronização). Após logar, você pode utilizar outros serviços do Google no seu telefone.


Importante!

- Alguns aplicativos, assim como Calendário, funcionam somente após uma conta do Google ser adicionada. Se você pretende utilizar mais de uma conta do Google no seu telefone, certifique-se primeiramente de conectar a conta desejada para utilizar o aplicativo. Quando você conectar, seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações desses aplicativos e serviços da Web serão sincronizados com seu telefone. Se você não conectar uma conta do Google durante a instalação, você será solicitado a conectar ou a criar uma conta no Google a primeira vez que você iniciar um aplicativo que necessite de uma conta, como o Gmail ou o Android Market.

Chamadas

Realizar uma chamada



- 1 Toque **Telefone** para abrir o teclado.
- 2 Insira o número utilizando o teclado. Para apagar um dígito, toque o ícone **Apagar** .
- 3 Toque o ícone  para realizar uma chamada.
- 4 Para finalizar a chamada, toque o ícone **Finalizar** .

DICA! Para inserir o caractere + para realizar chamadas internacionais, toque e segure .

Realizar uma chamada a partir de contatos

- 1 Toque **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Deslize através da lista de contatos ou insira as primeiras letras do nome do contato que você deseja chamar no campo **Procurar**.
- 3 A partir da lista, toque o nome do contato que você deseja chamar.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando seu telefone tocar, deslize o ícone **Atender**  para a direita. Deslize o ícone **Recusar**  para a esquerda, para rejeitar uma chamada recebida.

Deslize a barra **Enviar SMS** da parte inferior da tela, caso queira enviar uma mensagem. Se o destinatário for desconhecido, a barra **Enviar SMS** não estará disponível.




DICA! Mensagem de desculpas

Quando você rejeitar uma chamada, você pode enviar uma mensagem rapidamente, tocando **Enviar SMS**. Isso é útil se você precisar responder a mensagem durante uma reunião.

Ajustando o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas de volume para cima e para baixo na lateral esquerda do telefone.

Realizar uma segunda chamada

- 1 Durante sua chamada inicial, toque **Teclado** .
- 2 Disque o número ou procure em seus contatos.
- 3 Toque o ícone  para conectar-se à chamada.
- 4 Ambas as chamadas serão exibidas na tela. Sua chamada inicial será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque o número exibido para alternar entre as chamadas. Ou, toque **Unir cham.**  para realizar uma chamada em conferência.
- 6 Para finalizar a chamada ativa, toque **Finalizar**. Para finalizar todas as chamadas ao mesmo tempo, deslize a barra de notificações para baixo e selecione **Finalizar chamadas**.

Obs: Você será cobrado por cada chamada realizada.

Visualizando seu registro de chamadas

Na tela inicial, toque **Contatos** e escolha a guia **Registro de chamadas**. A partir daqui, é possível visualizar a lista completa das chamadas realizadas, recebidas e perdidas.

DICA! Toque em um único registro de chamada, para visualizar data, hora e duração da chamada.

DICA! Toque a tecla **Menu** e, então, selecione **Apagar tudo**, para apagar todos os itens gravados.

Config. de chamadas

Você pode ajustar as configurações de chamadas do telefone, tais como transferência de chamada e outras características especiais oferecidas para sua comodidade.

- 1 Na tela inicial, toque **Aplicativos**, para abrir o menu de aplicativos.
- 2 Toque **Definições**.
- 3 Toque **Config. de chamadas** e escolha a opção que você deseja ajustar.
 - ▶ **Números de discagem fixa** - Selecione **Números de discagem fixa**, para ativar e configurar uma lista de números que podem ser chamados a partir do telefone. É necessário digitar o código PIN2,

disponível com a sua operadora ou fornecido junto com seu cartão SIM. Quando ativado, somente números incluídos na lista poderão ser chamados.

▶ **Correio de voz**

- **Serviço de correio de voz** - Permite você selecionar sua operadora de serviço de correio de voz.
- **Config. de correio de voz** - Se você estiver utilizando o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite que você insira o número do telefone a ser utilizado para ouvir e gerenciar o seu correio de voz.

▶ **Outras configurações de chamada** - A partir daqui é possível alterar as seguintes configurações:

- **Desvio de chamada** - Você pode definir a forma como as chamadas serão transferidas quando você estiver no telefone, quando você não responder e assim por diante.
- **Restrição de chamada** - Selecione quando você quiser impedir que certos tipos de chamadas sejam realizadas ou recebidas em seu aparelho. Insira a senha de restrição de chamadas. Verifique com sua operadora de rede sobre este serviço.
- **Custo de chamada** - Exibe os custos aplicados as suas chamadas. Este serviço depende da rede, algumas operadoras não suportam esta esta função. Esta função não deve ser usada para informar o valor real de seus gastos. Para mais informações consulte sua operadora.
- **Duração de chamada** - Exibe a duração da **Última chamada, Todas chamadas, Chamadas realizadas e Recebidas.**
- **Configurações adicionais** - Permite habilitar ou desabilitar o **ID do emissor e Chamada em espera.**



Contatos

Você pode adicionar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

Procurar um contato

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos** para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Procurar** e insira o nome do contato utilizando o teclado.

Adicionar um novo contato

- 1 Na tela inicial, toque **Telefone**, insira o número do novo contato e, então, pressione a tecla **Menu**. Toque **Adicionar a contatos** e selecione **Criar novo contato**.
- 2 Se você deseja adicionar uma imagem para o seu novo contato, toque . Escolha entre utilizar uma imagem salva na galeria ou capturar uma imagem nova.
- 3 Selecione o tipo de contato tocando . Escolha se deseja salvar o contato para o **Telefone** ou **SIM** (SIM1/SIM2).
- 4 Toque em uma categoria de informação do contato e insira os detalhes sobre o seu contato.
- 5 Toque **Salvar**.

NOTA

Algumas opções só estão disponíveis para contatos salvos na memória do telefone.

Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.

Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos** para abrir os seus contatos.

- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela.

Para remover um contato dos Favoritos

- 1 Na tela inicial, toque **Contatos** para abrir os seus contatos.
- 2 Toque a guia **Grupos**, selecione **Favoritos**, na parte superior da lista, e escolha um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

Mensagens

Seu **LG-P698** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.


Enviar uma mensagem


- 1 Na tela inicial, toque **Mensagens** e selecione **Nova mensagem**, para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Insira o nome do contato ou o número do destinatário no campo **Para**. Assim que você inserir o nome do contato, contatos correspondentes aparecerão. Você pode tocar em uma das sugestões de destinatário. É possível adicionar vários contatos.

NOTA

- Você será cobrado por cada mensagem de texto para cada pessoa que enviar a mensagem.
- O MMS será recebido ou enviado pelo cartão SIM que estiver definido como "Rede de dados padrão" dentro do menu **Config. Dual SIM**.

- 3 Toque na caixa de mensagem abaixo para inserir sua mensagem.
- 4 Pressione a tecla **Menu** para abrir o menu de opções. Escolha entre **Adicionar assunto**, **Anexar**, **Enviar**, **Inserir emoticon** ou **Mais**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar sua mensagem.
- 6 A tela de mensagem será aberta, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas aparecerão na tela. Ao receber e enviar mensagens adicionais, uma lista de mensagens será criada.

 **AVISO** O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.

 **AVISO** Se uma **Imagem**, **Vídeo** ou **Som** for adicionado a uma mensagem SMS, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

NOTA

- Quando você receber uma mensagem SMS durante uma chamada, um alerta será emitido como notificação.

Caixa de conversa

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com uma outra pessoa, podem ser exibidas em ordem cronológica, de modo que você possa facilmente ter uma visão geral da sua conversa.

Utilizando emoticons

Dê vida a suas mensagens utilizando emoticons.

Ao escrever uma nova mensagem, toque a tecla **Menu** e escolha **Inserir emoticon**.

Alterando suas configurações de mensagens

Seu **LG-P698** vem com configurações pré-definidas de modo que você possa enviar mensagens imediatamente. Estas configurações podem ser alteradas com base em suas preferências.

Toque no ícone **Mensagens** na tela inicial, toque a tecla **Menu** e, então, toque **Ajustes**.



AVISO Neste modo, o dispositivo Cliente MMS orienta o usuário a criar e enviar mensagens com conteúdo que pertence ao núcleo de domínio do conteúdo MM. Essa orientação é fornecida através de diálogos de advertência.

E-mail

Abrindo e-mail e a tela Contas

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços do Google Mail. O aplicativo E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

Para abrir o aplicativo E-mail

A partir da tela inicial, toque **E-mail** e selecione o provedor de e-mail. Um assistente de configuração abrirá para ajudá-lo a adicionar uma conta de e-mail. Após a configuração inicial, é exibido o conteúdo de sua caixa de entrada (se você tiver apenas uma conta) ou a tela **Contas** (se você tiver várias contas).

Adicionando e editando contas de e-mail

Para adicionar uma conta de e-mail:

- 1 Pressione a tecla **Menu** e toque **Adicionar conta**.
- 2 Selecione o provedor de e-mail e digite as configurações da conta de e-mail.
- 3 Insira um nome para confirmar como você deseja que seu nome apareça no e-mail enviado e, então, toque **Concluído**.

Para alterar as configurações da conta:

- 1 Abra a tela **Contas**.
- 2 Toque e segure a conta que você deseja alterar as configurações. No menu que se abre, toque **Configurações da conta**.

Para apagar uma conta de e-mail:

- 1 Abra a tela **Contas**.
- 2 Toque e segure a conta que você deseja apagar.
- 3 Toque **Remover conta** no menu que se abre.
- 4 Toque **OK** na caixa de diálogo, para confirmar que você deseja apagar a conta.

Redes Sociais

Com o **LG-P698**, você pode desfrutar das redes sociais e gerenciar o seu micro-blog em comunidades on-line.

NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar e utilizar serviços online. Verifique os custos com a sua operadora.

Adicionando sua conta no telefone

- 1 Na tela inicial, escolha qualquer aplicativo SNS que deseja usar.
- 2 Se você ainda não tem uma conta, toque **Adicionar conta** e insira as informações necessárias.
- 3 Insira o endereço de e-mail e senha que você criou na comunidade e, em seguida, toque **Conectar-se**.
- 4 Aguarde a verificação da conta.
- 5 Verifique se a sua comunidade está ligada. Se você tocar na sua comunidade, poderá visualizar o estado atual da sua comunidade social.

DICA! Se você adicionar um widget de redes sociais na tela inicial, ele exibirá seu estado quando houver atualizações no telefone a partir da rede. Você também pode acessar a comunidade social diretamente, tocando no widget.

Removendo contas do seu telefone

- 1 Escolha **Aplicativos > Definições > Contas e sincronização**.
- 2 Escolha a conta que você deseja apagar e toque **Remover conta**.

Câmera

Conhecendo o visor

Brilho - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido "-" para uma menor exposição e uma imagem mais escura ou no sentido "+" para uma maior exposição e uma imagem com mais brilho.

Zoom - Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode utilizar as teclas de volume na lateral esquerda do aparelho.



Modo de vídeo - Deslize este ícone para baixo para alterar para o modo de vídeo.

Tira uma foto

Galeria - Permite que você acesse suas fotos salvas dentro do modo câmera. Basta tocar e sua galeria aparecerá na tela.


Configurações - Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.

Tamanho - Toque para definir o tamanho (em pixels) da imagem que você capturou.

Modo cena - Escolha entre **Automático**, **Retrato**, **Paisagem**, **Esportes**, **Noite** ou **Pôr-do-sol**.

DICA! Você pode fechar todas as opções de atalho para deixar a tela com menos ícones. Basta tocar no centro do visor uma vez. Para retornar as opções, toque na tela novamente.

Tirando uma foto rápida

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o telefone na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 No centro do visor da tela, uma caixa de foco começa a piscar, tentando focalizar o objeto.
- 4 Quando a caixa de foco ficar verde, a câmera focalizou o objeto.
- 5 Pressione o botão de captura . Você pode pressionar o botão de captura se a caixa de foco estiver verde ou não.

Após tirar fotos

A foto capturada aparecerá na tela.

Compartilhar - Toque para compartilhar sua foto utilizando **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens, Picasa** ou **Social+**.




NOTA

Custos adicionais poderão ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.


DICA! Se você possuir uma conta nos sites de redes sociais e configurá-las em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos para a sua comunidade.

Usar como - Toque para definir a imagem como **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.

Renomear - Toque para editar o nome da imagem selecionada.


-  Toque para apagar a foto.
-  Toque para tirar outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.
-  Toque para visualizar a galeria com suas fotos salvas.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas.

Você pode alterar as configurações da câmera, deslizando através da lista. Após selecionar a opção, toque a tecla **Voltar**.

- ▶ **ISO** - A classificação ISO determina a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Quanto maior o ISO, mais sensível será a câmera. Isso é útil em ambientes escuros quando você não pode usar o flash. Selecione o valor de ISO entre **Auto**, **100**, **200** ou **400**.
- ▶ **Bal. de brancos** - Escolha entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.
- ▶ **Efeitos de cor** - Selecione um tom de cor para ser aplicado à nova foto.
- ▶ **Temporizador** - Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser pressionado. Escolha entre **Desligado**, **3 seg.**, **5 seg.** ou **10 seg.**. Ideal para uma foto que você deseja fazer parte!
- ▶ **Qualidade da imagem** - Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**. Quanto maior a qualidade mais nítida será a imagem. O tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você será capaz de armazenar menos fotos na sua memória.
- ▶ **Revisão automática** - Se você ativar esta opção, a foto que você acabou de tirar será exibida automaticamente na tela.
- ▶ **Som do obturador** - Selecione um entre quatro diferentes sons do obturador.
- ▶ **Identificação de localização** - Ative esta opção para utilizar os serviços baseados na localização de seu telefone. Tire fotos onde estiver e marque-as com a localização geográfica. Ao carregar fotos marcadas para um blog que suporta identificação geográfica, é possível visualizá-las em um mapa. Esta função estará disponível apenas quando o GPS estiver ativo.


 Restaura todas as configurações padrão da câmera.

 Toque para acessar um guia rápido das funções da câmera.



DICA! Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.

DICA! O menu configurações é sobreposto ao visor, assim quando você alterar elementos da imagem como cor ou qualidade, você será capaz de visualizar as alterações da imagem por trás deste menu.

Visualizando suas fotos salvas

1 Você pode acessar suas fotos salvas a partir do modo câmera. Basta tocar . **Apresentação de slides** e **Menu** aparecerão na tela.

DICA! Deslize para esquerda ou direita para ver outras fotos e vídeos.

-  Toque para ver a apresentação de slides.
-  Toque para compartilhar o conteúdo ou apagar uma foto. Toque **Mais**, para visualizar mais opções.
 - Detalhes** - Permite saber mais informações sobre o conteúdo.
 - Usar como** - Escolha entre **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.
 - Recortar** - Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.
 - Girar** - Gire para a esquerda ou direita.

Câmera de vídeo

Conhecendo o visor

Brilho - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido "-" para uma menor exposição e uma imagem mais escura ou no sentido "+" para uma maior exposição e uma imagem com mais brilho.

Zoom - Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode utilizar as teclas de volume na lateral esquerda do aparelho.



Modo câmera - Deslize este ícone para cima para alterar para o modo câmera.

Iniciar gravação



Galeria - Permite que você acesse seus vídeos salvos dentro do modo câmera de vídeo. Basta tocar e sua galeria aparecerá na tela.

Configurações - Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.

Duração - Toque para definir o limite de duração para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** ou **MMS**, para limitar o tamanho máximo para enviar o vídeo como uma mensagem MMS.

Tamanho do vídeo - Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que você gravou.

Gravando um vídeo rápido

- 1 Abra o aplicativo **Câmera**, deslize o botão modo câmera para baixo e o ícone irá mudar para .
- 2 O visor câmera de vídeo aparecerá na tela.
- 3 Segure o telefone na horizontal, com o ponto da lente na direção onde deseja gravar o vídeo.
- 4 Pressione o ícone **Gravar**  para iniciar a gravação.
- 5 **Gravar** piscará em vermelho na parte inferior do visor com um temporizador que mostrará o tempo do seu vídeo.
- 6 Toque  na tela, para parar a gravação.

Após gravar um vídeo

Uma imagem representando seu vídeo gravado aparecerá na tela.




Reproduzir - Toque para reproduzir o vídeo.

Compartilhar - Toque para compartilhar seu vídeo utilizando **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensagens** ou **YouTube**.


NOTA

Custos adicionais poderão ser aplicados quando mensagens MMS forem baixadas em roaming.

Renomear - Toque para editar o nome do vídeo selecionado.


-  Toque para gravar outro vídeo imediatamente. Seu vídeo atual será salvo.
-  Toque para apagar o vídeo que você acabou de gravar e confirme tocando **OK**. O visor reaparecerá.
-  Toque para visualizar a galeria com seus vídeos salvos.

Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir todas as opções de configurações avançadas. Você pode alterar as configurações da câmera de vídeo, deslizando através da lista. Após selecionar a opção, toque a tecla **Voltar**.

- ▶ **Balanco de brancos** - O balanço de brancos certifica que o branco do seu vídeo será natural. Para isto você deve configurar também as condições de iluminação. Escolha entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz do dia**, **Fluorescente** ou **Nublado**.
- ▶ **Efeitos de cor** - Escolha um tom de cor para ser aplicado ao seu novo vídeo.
- ▶ **Qualidade do vídeo** - Escolha entre **Super fina**, **Fina** e **Normal**.
- ▶ **Voz** - Escolha **Silencioso** para gravar um vídeo sem som.
- ▶ **Revisão automática** - Se você ativar esta opção, o vídeo que você acabou de gravar será exibido automaticamente na tela.
- 🔄 Restaura todas as configurações da câmera de vídeo.
- ❓ Toque sempre que você quiser saber como funciona uma determinada função.

Assistindo aos vídeos salvos

- 1 No visor, toque .
- 2 Sua galeria aparecerá na tela.
- 3 Toque uma vez o vídeo que deseja visualizar para abri-lo totalmente. Ele iniciará a reprodução automaticamente.

Ajustando o volume ao visualizar um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo enquanto estiver sendo reproduzido, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do telefone.

Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu telefone para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos. Toque a guia **Aplicativos** e selecione **Galeria**. Você pode abrir a lista de barras de catálogo que armazena todos os seus arquivos multimídia.

NOTA


Certifique-se de que o cartão de memória esteja instalado no telefone para salvar a foto e ter acesso a todas as suas imagens. Sem o cartão de memória, o telefone não mostrará nenhuma foto ou vídeo.

Modo de exibição

Toque **Galeria**. Exibição em pastas aparecerá na tela.

Toque em qualquer pasta e ela se transformará em modo de exibição em grade. Se você tocar em uma foto, ela mudará para o modo de tela cheia.





Exibição cronológica

A galeria do **LG-P698** oferece uma exibição cronológica de suas fotos e vídeos. Na grade do modo de exibição, arraste  para a direita e a data em que você tirou a foto será exibida, começando com a mais recente. Se você selecionar uma data específica, todas as fotos que você tirou naquele dia, serão agrupadas.

Música

O **LG-P698** tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Música**.

Reproduzindo uma música

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Música**.
- 2 Toque **Músicas**.
- 3 Selecione a música que você deseja reproduzir.
- 4 Toque  para pausar a música.
- 5 Toque  para avançar para a próxima música.
- 6 Toque  para voltar para o início da música. Toque  duas vezes para voltar para a música anterior.

Para alterar o volume enquanto escuta a música, pressione a tecla de volume na lateral esquerda do telefone.

Toque e segure qualquer música na lista. As seguintes opções serão exibidas: **Reproduzir**, **Adic. à lista de Reprod.**, **Usar como toque**, **Apagar**, **Detalhes**, **Compartilhar** e **Procurar**.

NOTA

Música tem direito autoral protegido nos tratados internacionais e leis nacionais. Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música. Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

Transferindo arquivos utilizando dispositivos de armazenamento em massa USB

Para transferir arquivos utilizando dispositivos USB:

- 1 Conecte o **LG-P698** a um PC usando o cabo USB.
- 2 Se você não instalou o drive da plataforma LG Android no seu PC, é necessário configurá-lo manualmente. Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone >** e ative a opção **Apenas armazenamento massivo**.
- 3 Toque **Ativar o armazenamento USB**.
- 4 Você pode visualizar o conteúdo do armazenamento em massa no seu PC e transferir os arquivos.

NOTA

- Primeiramente, você precisa instalar o seu cartão microSD. Sem um cartão microSD, você não poderá utilizar o armazenamento em massa USB.
- Se você já tiver o drive da plataforma LG Android instalado, você verá imediatamente uma janela dizendo **Armazenamento USB ativado**.

Enviar dados do telefone via Bluetooth

Você pode enviar dados via Bluetooth executando um aplicativo correspondente e não a partir do menu **Bluetooth**, ao contrário de celulares comuns.

* **Enviando imagens:** Execute o aplicativo **Galeria** e selecione **Imagem > Menu**. Toque **Compartilhar** e selecione **Bluetooth**, verifique se o Bluetooth está ativado e selecione **Procurar dispositivos**. Escolha, a partir da lista, o dispositivo que você deseja enviar os dados.

* **Exportando contatos:** Execute o aplicativo **Contatos**. Toque o endereço que você deseja exportar. Pressione a tecla **Menu** e selecione **Compartilhar > Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth está ativado e selecione **Procurar dispositivos**. Escolha, a partir da lista, o dispositivo que você deseja enviar os dados.

* **Exportando vários contatos:** Execute o aplicativo **Contatos**. Para selecionar mais de um contato, pressione a tecla **Menu** e toque **Compartilhar**. Selecione os contatos que você deseja enviar ou marque **Sel. todas > Compartilhar > Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth está ativado e selecione **Procurar dispositivos**. Escolha, a partir da lista, o dispositivo que você deseja enviar os dados.

Rádio FM

Seu **LG-P698** possui um Rádio FM interno e você poderá sintonizar suas estações de rádio favoritas.

NOTA

Você precisa inserir o fone de ouvido, para utilizar o rádio. Insira o conector do fone na parte superior do aparelho.

Procurando estações

Você pode sintonizar estações manual ou automaticamente. As estações serão salvas em diferentes números de estações, desta forma

você não precisa sintonizá-las novamente. É possível armazenar até 48 estações em seu telefone.

Para sintonia automática:

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Rádio FM**.
- 2 Pressione a tecla **Menu** e toque **Busca automática**.
- 3 Se houver estações pré-definidas, será exibida uma janela com a pergunta “Redefinir todos os canais e iniciar busca automática?”. Se você escolher **OK**, todas as estações pré-definidas serão apagadas e a busca automática será iniciada.
- 4 Durante a busca automática, toque **Parar** se você desejar parar de buscar estações. Apenas as estações encontradas antes da interrupção serão salvas.

NOTA

Você também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando a roda exibida abaixo da frequência de rádio.


Restaurando estações

Pressione a tecla **Menu** e selecione **Restaurar estação** para restaurar a estação atual, ou escolha **Restaurar todas estações** para restaurar todas as estações.

Escutando uma estação

Toque **Ouvir via** para escolher ouvir o rádio por **Viva-voz** ou **Fone de ouvido**.

DICA! Para melhorar a recepção de rádio, estenda o cabo do fone de ouvido, pois isto funciona também como antena do rádio.

 **AVISO** Se você conectar um fone de ouvido não especificamente feito para recepção de rádio, esta poderá ser ruim.

Aplicativos Google

- 1 Primeiramente configure uma conta do Google. Insira seu nome de usuário e senha.
- 2 Após conectar, seus contatos, e-mails e calendário da sua conta do Google irão automaticamente sincronizar com o seu telefone.

Mapas

Verifique a sua localização atual e se informe sobre destinos. O **LG-P698** deve estar conectado ao Wi-Fi ou 3G/GPRS.

NOTA

- O aplicativo **Mapas** pode não oferecer cobertura para todas as cidades e países.

Market

Google Market permite baixar aplicativos úteis e jogos. Se você instalar aplicativos e jogos a partir do Google Market, eles aparecerão no menu do aparelho.

Gmail


Gmail é configurado quando você acessa sua conta de e-mail pela primeira vez no telefone. Dependendo das suas configurações de sincronização, o Google Mail no seu telefone é automaticamente sincronizado com sua conta do Gmail na web. A caixa de entrada com lista de conversas é a sua visualização padrão do Google Mail.

Toque a tecla **Menu** e, então, toque **Atualizar** para enviar ou receber novos e-mails e para sincronizar seus e-mails com sua conta do Gmail na web. Com a tecla **Menu**, você pode escrever um e-mail, adicionar contas, ir para pastas, pesquisar e assim por diante.

GTalk

Google Talk é um programa de mensagens instantâneas do Google. Permite que você comunique-se com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.

Relógio

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Relógio**.
- 2 Se você desejar adicionar um novo alarme, toque  e selecione **Adicionar alarme**.
- 3 Defina o alarme e, então, toque para ativar o alarme. Após definir o horário, seu telefone permite você saber quanto tempo ainda resta antes de o alarme soar.
- 4 Ajuste **Repetir**, **Toque** ou **Vibrar**, em seguida, adicione um título para o nome do alarme. Toque **Concluído**.

NOTA

Para alterar as configurações de alarme, na tela lista de alarmes, pressione a tecla **Menu** e selecione **Configurações**. Você pode ajustar as seguintes opções: **Alarme no modo silencioso**, **Volume do alarme**, **Duração da soneca** e **Ação do botão lateral**.

Calculadora

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Calculadora**.
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (+, -, x, ÷), seguido de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque a tecla **Menu**, selecione **Painel avançado** e escolha entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

Calendário

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Calendário**.
- 2 Toque a data, para verificar o evento. Toque e segure a data, se você deseja adicionar um novo evento, em seguida, toque **Novo evento**.
- 3 Toque **Assunto** e insira o nome do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.

- 4 Toque **Onde** e digite o local do evento.
- 5 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** e insira os detalhes.
- 6 Caso queira repetir o alarme, defina **Repetição** e configure **Lembretes**, se necessário.
- 7 Toque **Concluir** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido no calendário marcará todos os dias que você salvou eventos. Um alarme soará na hora de início do evento para ajudá-lo a manter-se organizado.

Alterando a exibição do calendário

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Calendário**. Pressione a tecla **Menu**.
- 2 Selecione a exibição do calendário para um determinado dia, semana ou mês.

Polaris Viewer

Polaris Viewer é uma solução profissional de Office móvel, que permite aos usuários convenientemente visualizar vários tipos de documentos do Office, incluindo Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar, a qualquer momento, usando seu dispositivo.

Gerenciando arquivos

O Polaris Viewer oferece aos usuários móveis um recurso de gerenciamento de arquivo conveniente, incluindo copiar, recortar, colar e apagar arquivos e pastas, diretamente do dispositivo.





Exibindo arquivos


Os usuários móveis podem facilmente visualizar uma grande variedade de tipos de arquivo, incluindo documentos do Microsoft Office e Adobe PDF, diretamente de seus dispositivos. Quando visualizar documentos utilizando o Polaris Viewer, os objetos e layout permanecerão os mesmos dos documentos originais.

Gravador de voz

Utilize seu gravador de voz para gravar notas de voz ou outros sons.

Gravando som ou voz

- 1 A partir da tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Toque  para começar a gravação.
- 3 Toque  para parar a gravação.
- 4 Toque  para ouvir a gravação.
- 5 Toque  para acessar seu álbum. Você pode ouvir a gravação salva.

 **AVISO** O tempo de gravação disponível pode diferir do tempo real.

Enviando uma gravação de voz

- 1 Após terminar a gravação, você pode enviar o som tocando **Compartilhar**.
- 2 Escolha entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail** ou **Mensagens**. Se você optar por **E-mail**, **Gmail** ou **Mensagens**, sua gravação de voz será anexada à mensagem e você poderá escrever e enviar a mensagem normalmente.

Navegador

Você pode acessar vários serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless) tais como notícias, previsões meteorológicas, informações sobre esportes ou tráfego. Além disso, o navegador permite fazer download das últimas músicas, toques e jogos. Estes serviços são especialmente projetados para aparelhos celulares e eles são mantidos pelos provedores de serviço WAP.







Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a sua operadora.

NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique as tarifas e taxas cobradas com a sua operadora de rede.







Barra de ferramentas

A barra de ferramentas facilita o uso do navegador.

-  Toque para voltar para a página anterior.
-  Toque para avançar uma página.
-  Toque para exibir todas as janelas abertas.
-  Toque para adicionar um favorito.
-  Toque para alterar as configurações do navegador.
-  Toque para adicionar/exibir um favorito e mostrar **Mais visitados**, **Ler mais tarde** e **Histórico**.

Utilizando opções

Pressione a tecla **Menu** para visualizar as opções.

-  **Ler mais tarde** - Permite adicionar uma página para ler mais tarde.
-  **Adicionar conteúdos RSS**- Adicione a página web atual para conteúdos RSS.
-  **Compartilhar página** - Permite compartilhar a página web com outras pessoas.
-  **Procurar na página** - Permite procurar uma letra ou palavra específica na página que está sendo visualizada.
-  **Selecionar texto** - Permite copiar qualquer texto da página web.
-  **Mais**
 - **Página inicial** - Vai para a página inicial.

- **Definir como página inicial** - Defina a página web atual como sua página inicial.
- **Adicionar atalho à tela inicial** - Adicione um atalho da página web atual na tela inicial.
- **Informação de página** - Exibe informações da página.
- **Downloads** - Exibe o histórico de arquivos baixados.

DICA! Para retornar à página web anterior, pressione a tecla **Voltar**.

LG World

O LG World oferece uma variedade de conteúdo emocionante - jogos, aplicativos, papel de parede e toques - dando aos usuários de telefone LG, a oportunidade de apreciar as mais ricas experiências "Da vida móvel".

NOTA

O LG World pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições**. A partir daqui, é possível visualizar as seguintes opções:

Config. Dual SIM

Você pode definir as configurações Dual SIM.

NOTA

Quando o modo avião estiver ativado, configurações Dual SIM estará desativada.

Quando dois cartões SIM estão inseridos em seu telefone, as informações dos cartões SIM são exibidas. Toque para selecionar e ativar o SIM. Se você tentar desativar o SIM1 quando o SIM2 estiver desativado, o SIM2 será ativado sozinho (não será permitido desativar os dois cartões SIM simultaneamente).

Tema de cor SIM - Selecione para aplicar um tema de cor ao indicador RSSI e ícone do SIM.

Dados ativados - Toque para selecionar. Isso permite o acesso de dados através da rede móvel.

Rede dados padrão - Você pode alterar a rede de dados padrão. Todos os serviços de pacotes móveis (Web, MMS, E-mail, etc) utilizará o SIM selecionado. Quando apenas um cartão SIM estiver inserido, a rede de dados padrão será definida como o SIM inserido e não será permitido alterar.

Redes sem fio e outras

A partir daqui, você pode gerenciar Wi-Fi e Bluetooth. Você também pode definir o modo avião e redes móveis.

Modo avião - Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

Wi-Fi - Toque para tornar o Wi-Fi ativo para conectar-se a redes Wi-Fi disponíveis.

Config. de Wi-Fi - Permite configurar e gerenciar os pontos de acesso sem fio. Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. A tela de configurações avançadas de Wi-Fi é acessada a partir da tela de configurações Wi-Fi. Pressione a tecla **Menu** e toque **Avançado**.

DICA! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma conexão em algumas redes sem fio com filtros MAC, poderá ser necessário inserir o endereço MAC do seu LG-P698 no roteador. Você pode encontrar o endereço MAC na interface de usuário a seguir: **Aplicativos > Definições > Redes sem fio e outras > Config. de Wi-Fi > Menu > Avançado > Endereço MAC.**

Bluetooth - Toque para tornar o Bluetooth ativo para conectar-se a outros dispositivos Bluetooth.

Config. de Bluetooth - Você pode definir um nome para o seu dispositivo, torná-lo visível ou procurar dispositivos. Ou, verifique a lista de dispositivos Bluetooth que você configurou anteriormente e aqueles que foram detectados na última busca por dispositivos Bluetooth.

Vínculo e ponto de acesso portátil - Permite compartilhar a conexão móvel do seu telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Config. de VPN - Exibe a lista de Redes virtuais privada (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

Redes móveis - Defina opções de dados em roaming, modo de rede e operadoras, nomes de ponto de acesso (APNs) e assim por diante.

NOTA

Insira o cartão SIM no Compartimento 1 apenas após trocar o outro SIM para Somente WCDMA. O modo de rede do Compartimento 1 não poderá ser alterado para WCDMA (Somente WCDMA ou WCDMA+GSM), porque o Compartimento 2 já está configurado como WCDMA.

Som

▶ Geral

- **Modo silencioso** - Permite silenciar todos os sons (incluindo chamadas e toques de notificação), exceto áudio de músicas, vídeos e quaisquer alarmes já definidos. Você deve silenciar arquivos multimídias e alarmes nos próprios aplicativos.
- **Vibrar** - Permite definir vibração para as chamadas recebidas.
- **Volume** - Permite definir o volume de toques, multimídia e alarmes. Se você desmarcar a opção de utilizar o volume de chamadas recebidas para as notificações, você pode definir o volume de chamadas recebidas e notificações separadamente.

▶ Chamadas recebidas

- **Toque do telefone SIM1/SIM2** - Permite definir o toque de chamada recebida padrão do cartão SIM inserido.

▶ Notificações

- **Toque de notificação** - Permite definir o toque de notificação padrão.

▶ Comentários

- **Toque de teclado tátil** - Permite ajustar o telefone para reproduzir sons quando você utilizar o teclado.
- **Seleção audível** - Permite ajustar o telefone para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.
- **Sons de bloqueio de tela** - Permite ajustar o telefone para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Retorno tátil** - Permite ajustar o telefone para vibrar brevemente, quando você tocar as teclas de função e realizar outras ações.

Tela

- ▶ **Brilho** - Ajuste o brilho da tela.
- ▶ **Girar tela automaticamente** - Selecione para mudar de orientação automaticamente quando virar o aparelho.
- ▶ **Animação** - Selecione para mostrar animações de janelas.

- ▶ **Limite de tempo da tela** - Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela. Para o melhor desempenho da bateria, utilize o menor tempo de espera.

Local e segurança

Meu local

- ▶ **Utilizar redes sem fios** - Se você habilitar esta opção, o telefone irá determinar sua localização aproximada utilizando Wi-Fi e redes móveis. Ao selecionar esta opção, você será perguntado se concorda em permitir a Google utilizar sua localização ao fornecer este serviço.
- ▶ **Usar satélites GPS** - Se você habilitar esta opção, seu telefone irá determinar a sua localização.

Desbloqueio de tela

Defina o padrão de desbloqueio de tela para garantir a segurança do seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio. Você pode configurar um **PIN** ou uma **Senha**, em vez de um **Padrão**, ou deixá-lo como **Nenhum**. Quando você ligar o telefone ou despertar a tela, você precisará desenhar o seu padrão de desbloqueio para desbloquear a tela.

Bloqueio do cartão SIM

Defina o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Senhas

Selecione para visualizar a senha ao digitar ou deixe desativado para ocultar as senhas ao digitá-las.

Administração do dispositivo

Permite adicionar ou remover administradores dos dispositivos.

Armazenamento de credenciais

- ▶ **Usar credenciais seguras** - Selecione para permitir que aplicativos acessem certificados seguros e outras credenciais.
- ▶ **Instalar do cartão SD** - Permite instalar certificados criptografados a partir do cartão microSD.
- ▶ **Definir senha** - Permite definir ou alterar a senha para o armazenamento de credenciais seguro.
- ▶ **Limpar memória** - Apaga todos os certificados de segurança, credenciais relacionadas e a senha do próprio armazenamento seguro.

Aplicativos

Você pode gerenciar aplicativos e configurar atalhos para inicialização rápida.

- ▶ **Fontes desconhecidas** - Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam o Android Market.
- ▶ **Gerenciar aplicativos** - Gerencie e remova aplicativos instalados.
- ▶ **Serviços em execução** - Permite visualizar e controlar os serviços e aplicativos em execução atualmente.
- ▶ **Uso do armazenamento** - Visualize o armazenamento usado pelos aplicativos.
- ▶ **Uso da bateria** - Exibe a quantidade de bateria que foi utilizada.
- ▶ **Desenvolvimento** - Defina opções para desenvolvimento de aplicativos.

Contas e sincronização

Configurações de sincronização geral

- ▶ **Dados de segundo plano** - Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.
- ▶ **Sincronização automática** - Permite que os aplicativos sincronizem, enviem e recebam dados de forma automática.

Gerenciar contas

Exibe a lista de todas as contas do Google e outras contas que você adicionou ao seu telefone.

Toque em uma conta na tela para abri-la.

Privacidade

Restaurar dados de fábrica

Selecione esta opção para apagar todos os seus dados pessoais do armazenamento do telefone, incluindo informações sobre sua conta do Google e outras contas, configurações e dados do sistema/aplicativos, todos os aplicativos baixados e sua licença DRM. As atualizações do software do sistema que você baixou ou quaisquer arquivos do seu cartão microSD, como música ou fotos não serão apagados. Se você restaurar o telefone dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

Cartão SD e armazenamento do telefone

Modo de conexão USB

- ▶ **Apenas armazenamento massivo** - Você pode utilizar seu telefone como um dispositivo de armazenamento em massa, se um cartão de memória estiver inserido. Você pode definir **Apenas armazenamento massivo** como configuração padrão do modo de conexão USB.

Cartão SD

Permite verificar o espaço total e o espaço disponível. Toque **Desativar cartão SD** para uma remoção segura. Toque **Apagar cartão SD**, se você quiser apagar todos os dados do cartão microSD. Você deve desativar o cartão antes de formatá-lo.

Armazenamento interno do telefone

Permite verificar o espaço disponível.

Idioma e teclado

Permite selecionar o idioma e a região para o texto do seu telefone e configurar o teclado virtual.

Entrada e saída de voz

Entrada de voz

- ▶ **Config. do reconhecedor de voz** - Utilize esta opção para configurar o recurso de entrada voz no Android.
- **Idioma** - Permite definir o idioma que você vai usar quando inserir o texto falando.
- **SafeSearch** - Permite definir se deseja que o Google use o filtro Busca segura para bloquear alguns resultados.
- **Bloq. palavras ofensivas** - Quando não selecionado, o reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever as palavras que muitas pessoas consideram ofensivas, quando você inserir um texto falando. Ao selecionar esta opção, o reconhecimento de voz do Google substitui as palavras por transcrições composta por símbolos suspenso (#).

Saída de voz

- ▶ **Definições da Conversão de texto em voz** - Utilize esta opção para configurar o sintetizador de voz Android, para aplicativos que podem tirar proveito disso.

NOTA

Se você não tem dados de sintetizador de voz instalado, apenas **Instalar dados de voz** estará disponível.

- **Ouçá um exemplo** - Reproduz uma breve amostra do sintetizador de voz utilizando as configurações atuais.
- **Usar minhas config.** - Selecione para usar as configurações desta tela ao invés de usar as configurações do sintetizador de voz disponíveis em outros aplicativos.

- **Mecanismo padrão** - Permite definir o mecanismo de síntese de fala a ser usado para texto falado.
- **Instalar dados de voz** - Se o telefone não possui dados sintetizador de voz instalado, a partir daqui é possível conectar-se ao Android Market e seguir as orientações para baixar e instalar os dados. Esta opção não estará disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Taxa de fala** - Permite selecionar o quão rápido você deseja que o sintetizador processe a fala.
- **Idioma** - Permite selecionar o idioma do texto que você deseja que o sintetizador leia. Isso é particularmente útil em combinação com a opção **Usar minhas config.**, para garantir que o texto será falado corretamente em uma variedade de aplicativos.
- **Pico TTS** - Permite definir as configurações do Pico TTS.

Acessibilidade

Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu telefone. Esta opção pode requerer plug-ins adicionais.

Data e hora

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

Sobre o telefone

Exibe informações legais e permite verificar o estado do telefone e a versão do software.

Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP).


Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extra.

Ativando a rede Wi-Fi

A partir da tela inicial, abra a barra de notificações e toque .

Ou, toque **Aplicativos > Definições > Redes sem fio e outras e**, então, ative o **Wi-Fi** .

Conectando-se a redes Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi que você deseja conectar-se. Se você ver o ícone , será necessário digitar uma senha para conectar-se.




NOTA

- Se você estiver fora da área de Wi-Fi e escolher conexão 3G, custos adicionais poderão ser cobrados.
- Se seu telefone entrar no modo inativo, quando estiver conectado a Wi-Fi, a conexão Wi-Fi será desativada automaticamente. Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá conectar-se à rede 3G automaticamente e custos adicionais poderão ser cobrados.
- O LG-P698 suporta WEP, WPA/WPA2-PSK e Segurança 802.1xEAP. Se o seu provedor de serviços Wi-Fi ou administradora de rede define criptografia WEP para segurança de rede, você deve preencher a senha WEP na janela pop-up. Se criptografia WEP não está definida, esta janela pop-up não é exibida. Se você não sabe a senha, precisará solicitar ao seu provedor de serviços Wi-Fi ou administradora de rede.

Compartilhando sua conexão de dados do telefone

Você pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com um único computador através de um cabo USB (Vínculo USB). Você também pode compartilhar a conexão de dados do seu telefone com até cinco aparelhos ao mesmo tempo, transformando o seu telefone em um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Quando o telefone estiver compartilhando sua conexão de dados, um ícone aparecerá na barra de estado e como uma notificação em curso na janela de notificações.

| Ícone | Descrição |
|---|--|
|  | Vínculo USB ativado. |
|  | Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativado. |
|  | Vínculo USB e Ponto de acesso Wi-Fi portátil ativados. |

NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se e utilizar serviços online. Verifique seus dados de encargos com a sua operadora de rede.

Configurações do ponto de acesso Wi-Fi portátil e vínculo USB


- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições**.
- 2 Toque **Redes sem fio e outras** e selecione **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
- 3 Escolha as opções que você deseja ajustar.
 - ▶ **Vínculo USB** - Selecione para compartilhar a conexão de rede de dados do telefone com um computador através de uma conexão USB.
 - ▶ **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** - Selecione para compartilhar a conexão de rede de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil.
 - ▶ **Ajuda** - Exibe uma janela com informações sobre vínculos USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre onde obter mais informações.

Para compartilhar sua conexão de dados do telefone via USB

Se seu computador estiver executando o Windows 7 ou uma distribuição recente de algumas versões de Linux (como o Ubuntu), provavelmente não será necessário preparar seu computador para o vínculo. Mas se você estiver executando uma versão anterior do Windows ou outro sistema operacional, poderá ser necessário preparar o computador para estabelecer uma conexão de rede via USB.


Compartilhando dados e vínculo USB

Você não pode compartilhar sua conexão de dados do telefone e cartão microSD via USB ao mesmo tempo. Se você estiver utilizando a conexão USB para disponibilizar o cartão microSD para o seu computador, você deve desligá-lo primeiro.

- 1 Utilize o cabo USB que acompanha o telefone para conectar o telefone ao computador.
- 2 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições**.
- 3 Toque **Redes sem fio e outras** e selecione **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
- 4 Selecione **Vínculo USB**.
 - O telefone inicia o compartilhamento de conexão de dados do telefone com o computador através da conexão USB. Uma notificação em curso  é adicionada à barra de estado e a janela de notificações.
- 5 Desmarque **Vínculo USB** para parar o compartilhamento de conexão de dados. Ou, simplesmente desconecte o cabo USB.

Para compartilhar sua conexão de dados do telefone como um ponto de acesso Wi-Fi portátil

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições**.
- 2 Toque **Redes sem fio e outras** e selecione **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
- 3 Selecione **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
 - Após alguns instantes, o telefone começa a emitir seu nome de rede Wi-Fi (SSID), assim você pode conectar-se a ele com até cin-


co computadores ou outros dispositivos. Uma notificação em curso  é adicionada à barra de estado e a janela de notificações.

- Quando **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** for selecionado, você pode alterar seu nome de rede ou segurança.
- 4 Desmarque **Ponto de acesso Wi-Fi portátil** para parar o compartilhamento de conexão de dados via Wi-Fi.

Para renomear ou proteger o seu ponto de acesso portátil

Você pode alterar o nome da sua rede Wi-Fi no telefone (SSID) e a segurança da rede Wi-Fi.

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Definições**.
- 2 Toque **Redes sem fio e outras** e selecione **Vínculo e ponto de acesso portátil**.
- 3 Toque **Configurações de ponto de acesso Wi-Fi portátil**.
- 4 Toque **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abrirá.
 - Você pode alterar a rede SSID (nome) que os computadores irão ver ao buscar por redes Wi-Fi.
 - Você também pode tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com segurança de acesso Wi-Fi protegido 2 (WPA2) com uma chave précompartilhada (PSK).
 - Se você tocar a opção de segurança **WPA2-PSK**, um campo de senha será adicionado à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se você inserir uma senha, será necessário inserir essa senha quando você conectar-se a um ponto de acesso do telefone com um computador ou outro dispositivo. Ou, toque **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

 **ATENÇÃO!** Se você definir a opção de segurança como **Aberta**, não será possível impedir o uso não autorizado de serviços online por outras pessoas e custos adicionais poderão ser aplicados. Para evitar o uso não autorizado, é recomendável manter a opção de segurança.

- 5 Toque **Salvar**.

DIVX[™] HD

DivX Mobile

SOBRE VÍDEO DIVX: DivX[®] é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified[®], que reproduz vídeo DivX. Visite www.divx.com para maiores informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeo DivX.

SOBRE VÍDEO-ON-DEMAND DIVX: Este dispositivo DivX Certified[®] deve ser registrado para reproduzir filmes DivX Vídeo-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Vá em vod.divx.com para maiores informações sobre como concluir seu registro.

Número de patentes: Coberta por uma ou mais das seguintes patentes nos EUA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.


Marca registrada: DivX[®], DivX Certified[®] e logotipos associados, são marcas registradas da DivX, Inc. e são utilizadas sob licença.

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios abaixo listados que desejar de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

Carregadores

compatíveis:

STA-U12BR, STA-U12BS,
STA-U12BD



Fone de ouvido

compatível:

EAB62209202



Bateria

compatível:

BL-44JN



Cabo de dados



Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.

NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.

TERMO DE GARANTIA LIMITADA



A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
 - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
 - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
 - c. 90 (noventa) dias para baterias.


Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e *0800 707 5454 para as demais localidades (*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG (www.lge.com.br) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, deramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **ATENÇÃO!** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P698

- ▶ **Nome Técnico:** LG-P698.
- ▶ **Terminal GSM Quad-Band:**
Slot SIM 1: 850/900/1800/1900 MHz
Slot SIM 2: 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal WCDMA Dual-Band:**
Slot SIM 1: 850/2100MHz
Slot SIM 2: 850/2100MHz
- ▶ **Dimensões:** 114 x 59 x 12,1 mm
- ▶ **Peso:** 102 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões

Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

** Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS



Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



SAC serviço de atendimento
ao consumidor

LG 4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC