

使用手冊 數位影音光碟機

使用這套裝置之前，請仔細閱讀並保留此說明書，方便日後參考。

DV632



MFL67121237

安全資訊



小心：為了減低觸電風險，切勿把蓋（或背板）移去。機內並無使用者可自行修理的部份。



等邊三角形內含有一個箭頭的閃電符號主要用於警告使用者，本產品內部含有未絕緣的「危險電壓」，可能對人體構成觸電危險。




等邊三角形中含有驚嘆號的符號是主要用於提醒使用者，本裝置的隨附手冊中含有重要的操作及維修指示。

警告：為免引起火警或觸電意外，切勿將本產品放置於沾到雨水或潮濕的位置。

警告：請勿將本設備安裝於封閉的空間內，例如書櫃或類似物品。

小心：切勿阻塞任何通風口。請依製造商的說明安裝。機殼的插槽和開口具有通風功用，可確保產品正常操作，防止產品過熱。請勿將本產品放置於床鋪、沙發、地毯或類似的平面，而擋住可散熱的通風口。除非有良好的通風措施或遵守製造商的指示，否則不可將本產品放置於內置家具內，例如書櫃或架子。



小心：此產品採用雷射系統，為確保能正確使用此產品，請詳讀操作手冊，並妥善保存此手冊以供日後參考。若此裝置需要維修時，請與授權服務中心聯絡。使用非此處所指定之控制、調整或執行程序，可能造成直接接觸輻射的危險。請勿開啟機體，以避免直接曝露到雷射光束。開啟時會見到雷射輻射。請勿直視雷射光束。

關於電源線的注意事項

建議將大部分裝置安置於專用電路上，

即單開關電路僅供應電源給該設備且沒有其他開關或分支電路。請檢查此使用手冊內的規格頁，確認相關規格資訊。請勿使牆上的電源插座過載。若造成電源插座過載，使電源插座、延長線鬆脫或損壞、電源線磨損或讓電線絕緣層損壞或破裂，皆可能產生危險。發生以上任何一種情況皆可能導致觸電或火災。請定期檢查電線裝置，一旦發現電線可能出現發生危險或有損壞情形時，請將電線拔下，停止使用裝置，並交由取得被授權的服務中心為您更換相同的零件。請保護電源線避免遭到物理或機械傷害，例如被扭絞、扭曲、捏夾、被門夾住或被踩踏。請特別注意插頭、牆上電源插座與電源線從裝置延伸出來的位置。若要中斷主裝置的電源供應，請拔下主電源線。安裝本產品時，請確定可輕鬆地接觸到插頭。

1

開始使用

本裝置配備可攜式電池或蓄電池。

從設備中安全取下電池的方法：按照與安裝順序相反的步驟，取下舊電池或電池組。為避免汙染環境並對人類及動物健康產生威脅，請將舊電池或電池置於指定回收地點的適當容器中。勿將電池與其他廢棄物共同丟棄。建議您使用當地免費的電池與蓄電池回收退費制度。請勿將電池曝露於陽光、火源或燈光等高熱處。

小心：本機不可接觸水（滴水或噴灑），亦不可將花瓶等裝水容器放置在本機上。

版權注意事項

- 本產品採用受美國專利及其他 Rovi Corporation 的智慧財產權保護的版權保護技術。嚴禁任何的逆向工程和拆解。
- 根據美國及其他國家的版權法，未經授權的錄製、使用、展示、散佈或修改電視節目、錄影帶、DVD、CD 及其他材料，都可能造成您觸及民刑事責任。

光碟注意事項

- 請勿觸碰光碟的播放面。請由光碟的邊緣握取，以避免指紋留在光碟表面。請勿在光碟上黏貼貼紙或膠帶。
- 播放完畢之後，請將光碟放回原本的光碟盒。請勿讓光碟暴露於直射的陽光下或靠近熱源，並避免將其置於會受陽光直射的車內。

裝置注意事項

- 請保留原廠紙箱與包裝材料。若您需要運送本裝置，請盡可能提供保護，並重新包裝回出廠時的包裝方式。
- 請使用乾燥的軟布清潔本機。如表面非常骯髒，使用沾上溫和清潔劑的微濕軟布擦拭。請勿使用酒精、揮發油或稀釋劑等強力溶劑擦拭，以免損害裝置表面。
- 本裝置屬於高科技精密設備。若光學讀取頭和光碟機的零件已髒汙或磨損，畫質會變差。如欲瞭解相關的詳細資訊，請洽詢最近的授權服務中心。

目錄

1 開始使用

- 3 安全資訊
- 6 前言
- 6 - 手冊中之指示符號說明
- 6 - 關於顯示的「」符號
- 6 - 區域代碼說明
- 6 - 可播放的光碟
- 7 - 檔案相容性
- 8 前面板
- 8 後面板
- 8 隨附配件
- 9 遙控器

2 連接

- 10 連接您的電視
 - 10 - 連接視訊／音訊連接線
- 10 連接擴大機
 - 10 - 連接音訊連接線
- 11 - 連接 COAXIAL（同軸）（數位音訊）線

3 系統設定

- 12 設定
 - 12 - 調整設定
 - 12 - [語言]選單
 - 12 - [畫面]選單
 - 12 - [音頻]選單
 - 13 - [鎖定]選單
 - 13 - [其他]選單

4 操作

- 14 螢幕顯示
 - 14 - 在畫面上顯示內容資訊
- 14 一般播放
 - 14 - 播放光碟
 - 14 - 播放 USB 裝置
- 15 一般操作
- 15 進階播放
 - 15 - 影片
 - 16 - 音樂
 - 16 - 相片

5 故障排除

- 17 故障排除

6 附錄

- 18 區域代碼清單
- 19 語言代碼清單
- 20 規格
- 20 商標及授權

1

2

3

4

5

6

前言

手冊中之指示符號說明

章節標題若有下列任一符號，則僅適用於該符號所代表的光碟。

DVD	DVD-Video、DVD±R/RW
ACD	音訊 CD
MOVIE	USB／光碟中的電影檔案
MUSIC	USB／光碟中的音樂檔案
PHOTO	USB／光碟中的相片檔案

關於顯示的「⊗」符號

操作時電視可能會顯示「⊗」符號，這即表示本說明書解釋的功能並不適用於該特定媒體。

區域代碼說明

區域代碼印於此裝置背面。本機僅可播放與本機背面區域代碼相同或標示「全區」的光碟。

可播放的光碟

	DVD-VIDEO (8 公分／12 公分光碟) 可購買或租用的電影光碟。
 	DVD±R (8 公分／12 公分光碟) - 僅視訊模式和最終化 - 亦支援雙層燒錄格式的光碟 - 內含電影、音樂或相片檔案的 DVD±R 光碟。
	DVD-RW (8 公分／12 公分光碟) - 限 VR 模式、視訊模式與最終化 - 內含電影、音樂或相片檔案的 DVD-RW 光碟。
 DVD-ReWritable	DVD+RW (8 公分／12 公分光碟) - 僅視訊模式和最終化 - 內含電影、音樂或相片檔案的 DVD+RW 光碟。
	音樂 CD (8 公分／12 公分光碟)
	CD-R/RW (8 公分／12 公分光碟) 內含音訊標題、電影、音樂或相片檔案的 CD-R/RW

！ 注意

- 您在格式化可重複寫入的光碟時，必須設定光碟格式選項為 [Mastered]，才能使光碟相容於 LG 播放器。設定選項為 Live System 時，則無法在 LG 播放器播放。(Mastered/Live 檔案系統：Windows Vista 的光碟格式系統)

檔案相容性

整體

可播放副檔名：「.jpg」、「.jpeg」、「.avi」、「.divx」、「.mpg」、「.mpeg」、「.mp3」、「.wma」

- 檔名上限為 20 個字元。
- 視檔案大小及數量而定，可能需要耗費幾分鐘的時間讀取媒體內容。

最大檔案/資料夾數量：少於 600 個（檔案及資料夾總數）

CD-R/RW、DVD±R/RW格式：ISO 9660

電影

可用的解析度尺寸：720 x 576（寬 x 高）像素

可播放字幕：SubRip (.srt / .txt)、SAMI (.smi)、SubStation Alpha (.ssa/.txt)、MicroDVD (.sub/.txt)、SubViewer 2.0 (.sub/.txt)、TMPlayer (.txt)、DVD Subtitle System (.txt)

可播放編碼格式：「DIVX3.xx」、「DIVX4.xx」、「DIVX5.xx」、「DIVX6.xx」（標準或僅可播放）、「MP43」、「3IVX」

！ 注意

- 本播放機並不支援以 GMC^{*1}或 Qpel^{*2}錄製的檔案。其屬於 MPEG4 標準的影像錄製技術，與 DivX XVID 相似。
*1 GMC - 全域動態補償
*2 Qpel - 四分之一像素

可播放音訊格式：「Dolby Digital」、「PCM」、「MP3」、「WMA」

取樣頻率：8 至 48 kHz (MP3) 內、32 至 48 kHz (WMA) 內

位元率：8 至 320 kbps (MP3) 內、32 至 192 kbps (WMA) 內、低於 4 Mbps (DivX 檔案)

音樂

取樣頻率：8 至 48 kHz (MP3) 內、32 至 48 kHz (WMA) 內

位元率：8 至 320 kbps (MP3) 內、32 至 192 kbps (WMA) 內

相片

建議大小：小於 2MB


- 不支援漸進式及無失真壓縮相片影像檔案。

！ USB 之注意事項

- 請勿在運作時取出 USB 裝置（播放等操作）。
- 不支援在連接至電腦時須安裝額外程式的 USB 裝置。
- USB 裝置：支援 USB1.1 及 USB2.0 的 USB 裝置。
- 可播放電影、音樂及相片檔案。關於每個檔案的操作細節，請參閱相關說明頁。
- 建議經常進行備份，以免資料遺失。
- 若您使用USB 延長線、USB HUB 或 USB 多合一讀卡機，可能無法辨識此 USB 裝置。
- 部分 USB 裝置可能無法搭配本裝置使用。
- 不支援數位相機與行動電話。
- 本裝置的 USB 埠無法連接至電腦。本裝置不可作為儲存裝置。

前面板

1
開始使用

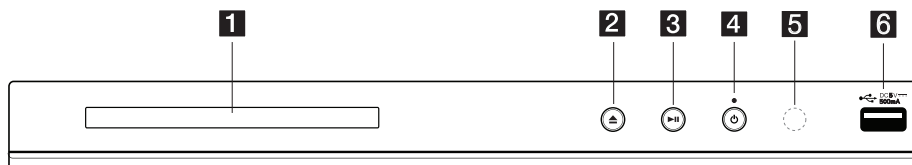

1 光碟托盤

2 ▲ (開啟／關閉)


3 ►|| (播放／暫停)

4 ㊤ (電源) 和指示燈

5 紅外線接收器

6 USB埠

後面板

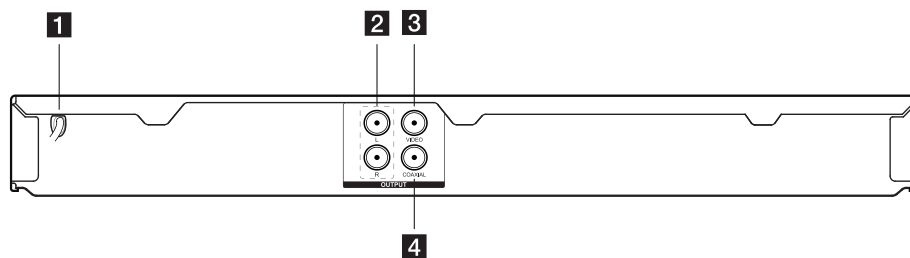


1 AC電源線

2 雙聲道音訊輸出 (左／右)


3 視訊輸出

4 數位音訊輸出 (同軸)


隨附配件



RCA 視訊／音訊線 (1)




遙控器 (1)



電池 (1)

遙控器

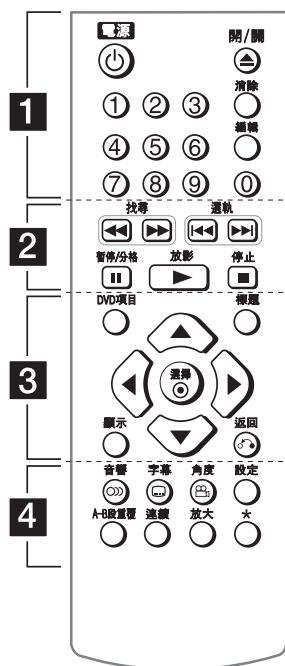

1

- ⏻ (電源)**：開啟或關閉播放器。
- ⏻ (開 / 關)**：開啟及關閉光碟盤。
- 0-9 數字按鍵**：選擇功能表上的編號選項。
- 清除**：在設定密碼時移除數字。
- 編輯**：進入節目編輯模式。

2

- ◀◀/▶▶ (找尋)**：向前或向後搜尋。
- ◀◀/▶▶ (選軌)**：開啟下一個或前一個章節／曲目／檔案。
- ⏸ (暫停／分格)**：暫停播放。
- ▶ (放影)**：開始播放。
- (停止)**：停止播放。

3

DVD項目：進入或離開 DVD 選單。

顯示：存取螢幕顯示內容。

標題：存取光碟的標題選單。

↶ (返回)：返回之前選單或退出選單，並變更成USB模式。

▲▼◀▶ (方向按鍵)：在功能表中選擇一個選項。

⊙ (選擇)：確認選單選項。

4

⏮ (音響)：選擇音訊語言或音訊頻道。

⏭ (字幕)：選擇字幕語言。

📷 (角度)：若正在播放的光碟可使用 DVD 相機角度，請選擇 DVD 相機角度。

設定：進入或離開設定選單。

A-B 段重覆：重複小節。

連續：重複想要的選項或順序。

放大：在光碟模式中放大視訊影像。

*****：此按鍵無效。


電池安裝

請取下遙控器背面的電池蓋，安裝一顆 R03 (AAA 尺寸) 電池，並注意 **+** 及 **-** 的安裝方向是否正確。

連接您的電視

連接視訊／音訊連接線


請使用影音連接線連接本裝置的 VIDEO/AUDIO OUTPUT（視訊/音響輸出）與電視上的 VIDEO/AUDIO IN（視訊/音響輸入），如黃色的 VIDEO（視訊）、白色／紅色的左／右 AUDIO（音響）。

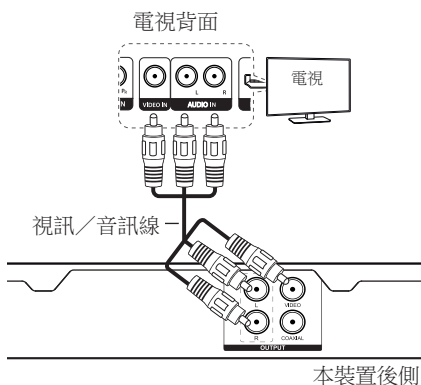

連接擴大機


連接音訊連接線

請使用音訊連接線連接本裝置上的 AUDIO OUTPUT（音響輸出）與擴大機上的 2CH AUDIO IN（2聲道音響輸入），如白色／紅色的左／右 AUDIO（音響）。

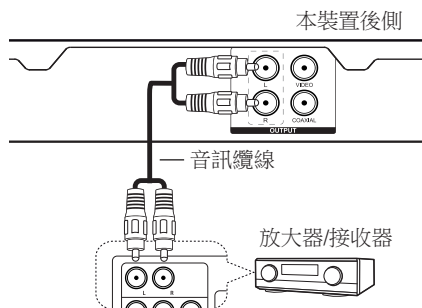

連接 COAXIAL (同軸) (數位音訊) 線

以同軸纜線，將機組的同軸纜線（數位音訊輸出）連接放大器的數位音訊輸入（同軸）連接埠。

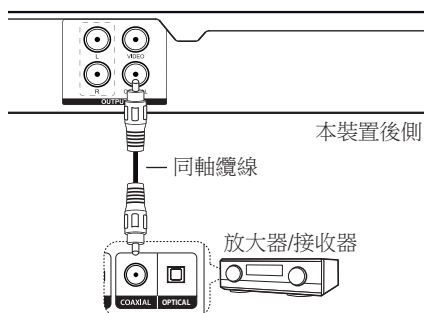

- 若您的電視無法處理 96 kHz 取樣頻率，請在設定選單上將 [樣品頻率] 選項設定為 [48 KHz]。
- 若您的電視未配備杜比數位及 MPEG 解碼器，請在設定選單上將 [杜比數位] 及 [MPEG] 選項設定為 [PCM]。（請見第12頁）

設定

首次開啟本裝置電源時，您必須選擇所需的語言。（非必要）

調整設定

您可以在 [設定] 選單中變更播放器的設定。

1. 請按下設定。
2. 使用▲▼選擇第一個設定選項，並按下▶以移至第二層。
3. 使用▲▼選擇第二個選項，並按下▶以移至第三層。
4. 使用▲▼選擇想要的設定，並按下選擇加以確認。
5. 按下設定退出設定選單。

[語言]選單

選單語言／光碟音頻／光碟字幕／光碟選單

選擇及設定您偏好的語言。

[畫面]選單

電視機畫面

依據您的電視機型以及個人偏好，選擇並設定電視的長寬比。

[4:3]: 標準電視機型

[16:9]: 寬螢幕電視

顯示模式

依據您的個人偏好選擇並設定顯示模式。顯示模式僅可在 4:3 的電視長寬比下生效。

[Letterbox]: 在電視的上方及底部以黑色橫條顯示寬螢幕。

[Panscan]: 在電視上以裁切非主要場景方式顯示全螢幕。

[音頻]選單

根據您使用的各種光碟輸出類型，設定播放機的音訊選項。

杜比數位 / 數位影院 / MPEG

選擇使用 DIGITAL AUDIO OUTPUT（數位音訊輸出）插孔的數位音訊訊號類型。

[位元流]：選擇此項可將 DIGITAL AUDIO OUTPUT（數位音訊輸出）插孔連接至配備 Dolby Digital（杜比數位）、DTS（數位影院）或 MPEG 解碼器的放大器。

[PCM]（適用於 杜比數位 / MPEG）：選擇此項可將 DIGITAL AUDIO OUT（數位音訊輸出）插孔連接至沒有 Dolby Digital（杜比數位）或 MPEG 解碼器的放大器。

[關]（適用於 數位影院）：選擇此項可將 DIGITAL AUDIO OUT（數位音訊輸出）插孔連接至沒有 DTS（數位影院）解碼器的放大器。

樣品頻率（頻率）

選擇介於 [48KHz] 和 [96KHz] 之間音訊訊號的取樣頻率。

動態範圍控制

可在音量超過指定程度時，讓本機自行調整音量（僅限 Dolby Digital（杜比數位）模式下）。

Vocal（合聲）

可使用多聲道卡拉 OK DVD 將人聲與音樂混音。

[鎖定]選單

按 ► 可移至 [區域碼]。輸入四位數密碼后按選擇。再次輸入 4 位數密碼，以確認並按下選擇。將會啟動分級及密碼選單。

分級

輸入 4 位數密碼，並按下選擇。從 1（兒童）至 8（成人）選擇一種等級。

密碼

輸入之前的 4 位數密碼。輸入新的 4 位數密碼，以確認並按下選擇。

若您忘記密碼

取出光碟。在設定選單輸入「210499」，並按下選擇。將會清除密碼。

區域碼

若輸入標準區域代碼，請參考第 18 頁的「區域碼清單」。

[其他]選單

B.L.E（黑階延伸）

選擇 [開] 或 [關] 以擴張或不擴張黑階。

錄製位元率

從音訊 CD 直接錄製到 USB 時，可選擇位元率。較高的位元率提供較佳的聲音品質。如需瞭解詳細的錄音方法，請參閱第 16 頁。

DivX VOD

關於 DIVX VIDEO：DivX® 是一種由 DivX, Inc 建立的數位視訊格式，此為播放 DivX 視訊的正式 DivX Certified® 裝置。如欲進一步瞭解相關資訊及轉換檔案為 DivX 視訊的軟體工具，請至網站 divx.com。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：您必須註冊本 DivX Certified® 裝置，才能播放購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 影片。若要取得登錄碼，請找出您裝置設定選單中的 DivX VOD 部分。有關如何完成登錄的詳細資訊，請前往 vod.divx.com。

[註冊]：顯示裝置的註冊碼

[註銷]：停用您的裝置並顯示停用碼。

螢幕顯示

您可以顯示及調整關於載入光碟及 USB 裝置的各種不同畫面資訊。

在畫面上顯示內容資訊

DVD MOVIE

1. 按下顯示以查看各種不同的播放資訊。
2. 按下▲▼及選擇以選擇可用的內容。
3. 按下◀▶或數字鍵及選擇以變更可用的內容。
4. 按下顯示以退出播放資訊。

 2 / 6	目前的標題編號／總標題數
 01 / 33	目前的章節編號／總章節數。
 C 0:01:44 T 1:51:39	已播放的時間 目前標題/檔案的總播放時間
 1. ENG DCC 3 / 2.1 CH	選擇音訊語言或輸出頻道
 1. KOR	選擇的字幕
 1 / 1	選擇的角度／總角度數

一般播放

播放光碟

1. 按下▲並將光碟放置在光碟托盤上。
2. 按下▲以關閉光碟托盤。
3. 按▶播放檔案。DVD 光碟將會自動載入。

播放 USB 裝置

1. 連接 USB 裝置。
2. 按下返回以變更為 USB 模式。
3. 選擇想要的檔案。
4. 按▶播放檔案。

一般操作

若要	執行此操作
播放	按 ►
暫停	按 II
停止	按 ■
跳至下一個或上一個	播放時按下 I◀◀ 或 ▶▶I
快速/慢速向前播放	播放時按下 ◀◀或 ▶▶
繼續播放	播放中按下 ■ 即可儲存停止點。 - 按一下 ■：畫面上會顯示 II■（繼續停止） - 按兩下 ■：畫面上會顯示 ■（完全停止）
播放有各類型檔案的光碟或 USB 裝置	連續按標題：MUSIC（音樂）、PHOTO（相片）或 MOVIE（電影），藉此選擇適合的選單。
螢幕保護程式	本機在停止模式下超過 5 分鐘，即會開啟螢幕保護程式。按任一按鈕即可停止螢幕保護程式。
最後場景記憶	本機可記憶並播放最後觀賞的畫面，即使光碟取出並再次置入，或是光碟未取出情況下，關閉本機並再次啟動（僅限 DVD），皆可保留記憶。

進階播放

影片 DVD MOVIE

若要	執行此操作
顯示光碟選單	按下 DVD 項目（僅 DVD）
重複播放	請在播放時按連續。 重複按下連續。 - DVD: 章節／標題／（重複關閉） - 影片: 曲目／全部／（關）
重複播放特定部分	按下 A-B 段重覆以重複至想要的開始及結束點。若想回到正常播放，再次按下 A-B 段重覆以回到正常播放。
設定想要的播放開始時間	在播放中按顯示。選擇經過時間。使用數字按鈕輸入想要的播放開始時間，然後按下選擇。 舉例來說，設定為「2:10:20」即可從 2 小時 10 分 20 秒的位置開始播放。
觀賞放大的場景	在播放或暫停模式中重複按下縮放。使用 ▲▼◀▶ 按鍵以移動放大的圖片。 縮放率：100%/ 200%/ 300%/ 400%
逐格播放	在播放時按下 II，並重複按下 II。
選擇電影檔案合適的字幕編碼	在播放中按住字幕 3 秒鐘。將出現語言代碼。按下 ◀▶ 按鍵並按下選擇以選擇適當顯示的字幕。

音樂 **ACD MUSIC**

若要	執行此操作
重複播放	請在播放時按連續。 重複按下連續。 • TRACK（曲目）／ALL（全部）／（重複關閉）
建立或刪除您的節目	在停止模式中按下編輯，螢幕上就會顯示  。按下選擇以選擇想要的一或多個檔案或曲目。若您想要刪除不要的清單。 • 一個檔案：選擇檔案並按下清除 • 所有檔案：選擇 [全部清除] 並按下選擇
顯示資訊（ID3 標籤）	在播放含有檔案資訊的 MP3 檔案時，重複按下顯示可以顯示資訊。
將音訊光碟記錄至 USB 裝置	插入音訊光碟及 USB 裝置，接著螢幕上就會顯示 AUDIO Ripping（音響擷取）。按下音響，就會開始錄製。可重複按下音響，依 X1 或 X4 調整錄製速度。 • X1:在錄製時播放 • X4:在錄製時不播放 • 錄製一首曲目：播放、暫停或繼續停止模式 • 錄製所有曲目：停止模式 若您想要停止錄製，按下停止。

未經授權而製造防拷保護資料的複本，包括電腦程式、檔案、廣播和錄音，可能觸犯著作權法並引起刑事責任。本設備不應用於此類用途。

請善盡責任，
尊重著作權

相片 **PHOTO**

若要	執行此操作
移至前一張或下一張相片	按下顯示，並按下  或  以移至前一張或下一張相片。
旋轉相片	按下顯示，並在以全螢幕顯示相片時，按下 ws 按鍵以順時鐘或逆時鐘方向旋轉相片。
觀看放大的相片	在播放投影片時，重複按下縮放以選擇縮放模式。 • 縮放率：100%/ 200%/ 300%/ 400% • 使用   按鍵移至縮放的相片。
檢視投影片	按下  以移至「  」並按下選擇。
調整投影片速度	按下  以移至「  」並重複按下  以調整投影片速度。
於幻燈片播放時聆聽音樂	按下  以移至「  」並按下選擇。

故障排除

問題	原因	解決方法
沒有電源。	電源線已脫離。	插上電源線。
播放器沒有開始播放。	插入了無法播放的光碟。	請插入可播放的光碟（請檢查光碟類型與區域代碼）。
	已經設定分級。	變更分級。
遙控器未正常運作。	遙控器未指向本裝置的遙控感應器。	將遙控器指向本裝置的遙控器感應器。
	遙控器與本裝置的距離太遠。	靠近本裝置再操作遙控器。
影像畫質不佳且音效失真	光碟因指紋或灰塵而有髒污。	使用乾淨的布由光碟的中心向外緣擦拭。請勿使用強力溶劑（酒精、揮發油、稀釋劑、市售的清潔劑）
沒有畫面。	電視並未設定為接收本裝置訊號。	在電視上選擇適當的視訊輸入模式。
	視訊連接線並未穩固連接。	確實連接視訊連接線。
沒有聲音。	以音訊連接線連接之設備並未設定為接收本裝置訊號輸出。	選擇正確的音訊擴大機輸入模式。
	音響選項設為錯誤的位置。	將音響設定設為正確的位置。

區域代碼清單

請自此清單中選擇一個區域代碼。

區域	代碼	區域	代碼	區域	代碼	區域	代碼
阿富汗	AF	斐濟	FJ	摩納哥	MC	新加坡	SG
阿根廷	AR	芬蘭	FI	蒙古	MN	斯洛伐克	SK
澳大利亞	AU	法國	FR	摩洛哥	MA	斯洛維尼亞	SI
奧地利	AT	德國	DE	尼泊爾	NP	南非	ZA
比利時	BE	英國	GB	荷蘭	NL	南韓	KR
不丹	BT	希臘	GR	法屬安替列斯	AN	西班牙	ES
玻利維亞	BO	格陵蘭	GL	紐西蘭	NZ	斯里蘭卡	LK
巴西	BR	香港	HK	奈及利亞	NG	瑞典	SE
柬埔寨	KH	匈牙利	HU	挪威	NO	瑞士	CH
加拿大	CA	印度	IN	阿曼	OM	台灣	TW
智利	CL	印度尼西亞	ID	巴基斯坦	PK	泰國	TH
中國	CN	以色列	IL	巴拿馬	PA	土耳其	TR
哥倫比亞	CO	意大利	IT	巴拉圭	PY	烏干達	UG
剛果	CG	牙買加	JM	菲律賓	PH	烏克蘭	UA
哥斯大黎加	CR	日本	JP	波蘭	PL	美國	US
克羅地亞	HR	肯尼亞	KE	葡萄牙	PT	烏拉圭	UY
捷克	CZ	科威特	KW	羅馬尼亞	RO	烏茲別克斯坦	UZ
丹麥	DK	利比亞	LY	俄羅斯		越南	VN
厄瓜多爾	EC	盧森堡	LU	聯邦	RU	辛巴威	ZW
埃及	EG	馬來西亞	MY	沙烏地阿拉伯	SA		
薩爾瓦多	SV	馬爾代夫	MV	塞內加爾	SN		
埃塞爾比亞	ET	墨西哥	MX				

語言代碼清單

使用此清單輸入以下初始設定中要使用的語言：[Disc Audio（光碟音訊）]、[Disc Subtitle（光碟字幕）]及[Disc Menu（光碟功能表）]。

語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼	語言	代碼
阿法爾語	6565	法語	7082	立陶宛語	7684	信德語	8368
南非荷蘭語	6570	夫里斯蘭語	7089	馬其頓語	7775	辛迦羅語	8373
阿爾巴尼亞語	8381	加里斯亞語	7176	馬拉加西語	7771	斯洛伐克語	8375
阿姆哈拉語	6577	喬治亞語	7565	馬來語	7783	斯洛維尼亞語	8376
阿拉伯語	6582	德語	6869	馬來亞拉姆語	7776	西班牙語	6983
亞美尼亞語	7289	希臘語	6976	毛利語	7773	蘇丹語	8385
阿薩姆語	6583	格陵蘭語	7576	馬拉提語	7782	史瓦西里語	8387
亞摩拉語	6588	瓜拉尼語	7178	摩爾多瓦語	7779	瑞典語	8386
亞塞拜然語	6590	古吉拉特語	7185	蒙古語	7778	塔加拉族語	8476
巴什喀爾語	6665	豪沙語	7265	諾魯語	7865	塔吉克語	8471
巴斯克語	6985	希伯來語	7387	尼泊爾語	7869	坦米爾語	8465
孟加拉語	6678	印度語	7273	挪威語	7879	特拉古語	8469
不丹語	6890	匈牙利語	7285	歐利亞語	7982	泰語	8472
比哈語	6672	冰島語	7383	旁遮普語	8065	東加語	8479
布里敦語	6682	印尼語	7378	普什圖語	8083	土耳其語	8482
保加利亞語	6671	人工國際語	7365	波斯語	7065	土庫曼語	8475
緬甸語	7789	愛爾蘭語	7165	波蘭語	8076	契維語	8487
白俄羅斯語	6669	義大利語	7384	葡萄牙語	8084	烏克蘭語	8575
中文	9072	日語	7465	蓋楚瓦語	8185	烏都語	8582
克羅埃西亞語	7282	坎那達語	7578	里托羅曼斯語	8277	烏茲別克語	8590
捷克語	6783	喀什米爾語	7583	羅馬尼亞語	8279	越南語	8673
丹麥語	6865	哈薩克語	7575	俄語	8285	沃拉普克語	8679
荷蘭語	7876	吉爾吉斯語	7589	薩摩亞語	8377	威爾斯語	6789
英語	6978	韓語	7579	梵文	8365	沃洛夫語	8779
世界語	6979	庫德語	7585	蘇格蘭蓋爾語	7168	廓薩語	8872
愛沙尼亞語	6984	寮國語	7679	塞爾維亞語	8382	意第緒語	7473
法羅語	7079	拉丁語	7665	塞爾維亞克羅埃西亞語	8372	優魯巴語	8979
斐濟語	7074	拉脫維亞、列托語	7686	頌哈語	8378	祖魯語	9085
芬蘭語	7073	陵加拉語	7678				

規格

電源需求	AC 110 V、60 Hz
耗電量	11 W
尺寸 (寬 x 深 x 高)	約 (360 x 200 x 35) mm
淨重 (約)	1.12 Kg
操作溫度	0 °C 至 40 °C
操作濕度	5 % 至 90 %
雷射	半導體雷射
訊號系統	NTSC
匯流排供電 (USB)	5 V 直流電  500 mA
視訊輸出	1.0 V (p-p)、75 Ω、負類比 輸入訊號、RCA 插口 x 1
音訊輸出	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA 插孔 (左、 右) x 1
數位音訊輸出 (同軸)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA 插孔 x 1

設計與規格若有變更，恕不另行通知。

商標及授權



在 Dolby Laboratories 的授權許可下製造。
Dolby 與雙 D 標誌即為杜比實驗室的商標。



「DVD標誌」是 DVD 格式/Logo Licensing Corporation 的商標。



DivX®、DivX Certified® 及相關標誌皆為 DivX, Inc. 的商標，並經授權許可使用。





親愛的顧客您好:

感謝您對 **LG** 產品的愛護與支持

為提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

為您準備了全新的 “瞬間感動 **LG** 售後服務”

服務內容：

- ◎ 2小時聯絡
- ◎ 預約準時上門
- ◎ 當天到府
- ◎ 365天服務

請洽

瞬間感動 **LG** 售後服務專線:

0800-89-8899

LG 網址：<http://www.lg.com/tw>

台灣樂金電器股份有限公司