



MANUAL DEL PROPIETARIO OWNER'S MANUAL ASPIRADORA VACUUM CLEANER

Por favor lea atentamente este instructivo de operación antes de
operar su aspiradora .
Please read your owner's manual before operating your vacuum cleaner.

VC2013P
VC2013B

P/No.: MFL67010602



www.lg.com

ASPIRADORAS LG

Antes de operar su producto, lea atentamente este manual de instrucciones. Esta información contiene instrucciones importantes para el uso y mantenimiento seguros de la aspiradora. Para su seguridad, preste especial atención a la información de las páginas 4 y 5. Guarde este manual en un lugar de fácil acceso y consúltelo en cualquier momento.

VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 6, 7 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.


Índice

Table of contents

Especificaciones	3
Specifications	
Instrucciones importantes de seguridad	4-5
Important safety instructions	6-7
Instrucciones de uso	8-14
How to use	
Montaje de la aspiradora.....	8-9
Assembling vacuum cleaner	
Funcionamiento de la aspiradora.....	10
Operating vacuum cleaner	
Uso de la boquilla para alfombra y suelo	11
Using carpet and floor nozzle	
Uso de boquillas adicionales	12
Using accessory nozzles	
Vaciar y limpiar el depósito de polvo	13
Emptying and cleaning dust tank	
Limpiar el filtro de seguridad del motor	14
Cleaning motor safety filter	
Limpieza del filtro de escape	15
Cleaning exhaust filter	
¿Qué hacer si su aspiradora no funciona?	16
What to do if your vacuum cleaner does not work?	
¿Qué hacer si su aspiradora no funciona?	16
What to do when suction performance decreases?	

Especificaciones

Specifications

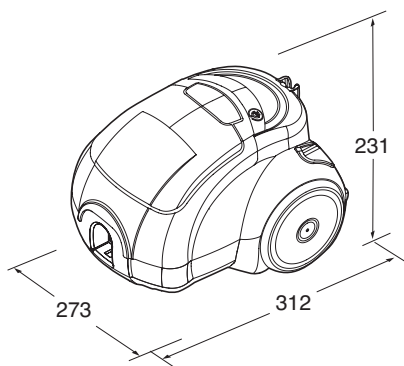

Medidas: 312(mm) x 273(mm) x 231(mm) = Lg. x An. x Al.
 Dimension: 312(mm) x 273(mm) x 231(mm)=L x W x H

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea y siga todas las instrucciones antes de utilizar su aspiradora para evitar riesgo de incendios, descargas eléctricas, lesiones personales o daños cuando la utilice. Esta guía no contempla todos los casos posibles que pueden ocurrir. Póngase siempre en contacto con su servicio técnico o con el fabricante para solucionar problemas que no entienda. Este aparato cumple con las siguientes directivas de la CE: Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE y Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE.



Éste es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le alerta de los peligros que podrían causarle la muerte o lesiones personales a usted o a otros.

Todos los mensajes de seguridad aparecerán después del símbolo de alerta y la palabra "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN".

Estas palabras tienen el siguiente significado:



ADVERTENCIA

Este símbolo le alertará de peligros o prácticas inseguras que podrían causar lesiones corporales graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Este símbolo le alertará de peligros o prácticas inseguras que podrían causar heridas corporales o daños a la propiedad.



ADVERTENCIA

- **Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento o de limpiar la unidad o cuando no se utilice.**
No hacerlo podría provocar descargas eléctricas o lesiones personales.
- **No utilice la aspiradora para recoger objetos en llamas o que desprendan humo, como cigarrillos o cenizas calientes.**
Si lo hace, podría resultar en muerte, un incendio o una descarga eléctrica.
- **No aspire sustancias inflamables o explosivos como gasolina, benceno, disolventes, propano (líquidos o gases).**
El humo de estas sustancias puede suponer un riesgo de incendio o explosión. Si lo hace, podrían provocar la muerte o lesiones personales.
- **No manipule el enchufe o la aspiradora con las manos mojadas.**
Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica o la muerte.
- **No desenchufe la aspiradora tirando del cable.**
Si lo hace, podría dañar el producto o provocar una descarga eléctrica. Para desenchufar, hágalo por la clavija, no por el cable.
- **Mantenga el pelo, ropa suelta, dedos y cualquier otra parte del cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles.**
No hacerlo podría provocar descargas eléctricas o lesiones personales.
- **No tire o mueva el producto tirando del cable, no utilice dicho cable como asa, no cierre puertas sobre él ni tire del mismo sobre superficies cortantes o esquinas. No pase la aspiradora sobre el cable. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.**
Si no lo hace, podría provocar descargas eléctricas, lesiones personales, un incendio o dañar el producto.
- **No permita que el producto se utilice como un juguete. Es necesario prestar atención al utilizarla cerca de niños o cuando éstos la usen.**
Podría sufrir lesiones o dañar el producto.
- **No utilice la aspiradora si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o defectuosos.**
Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe de ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio autorizado para evitar riesgos.
- **No utilice la aspiradora si ha estado bajo el agua.**
Podría sufrir lesiones o dañar el producto. En estos casos, llame a un agente del servicio técnico de LG Electronics para evitar peligros.
- **No continúe aspirando si falta alguna pieza o está dañada.**
Podría sufrir lesiones o dañar el producto. En estos casos, llame a un agente del servicio técnico de LG Electronics para evitar peligros.
- **No utilice cables de extensión con este aspirador.**
Existe riesgo de incendios o de dañar el producto.
- **Utilice el voltaje adecuado.**
Utilizar un voltaje inadecuado puede resultar en daños al motor y posibles lesiones al usuario. El voltaje adecuado se indica en la parte inferior de la aspiradora.
- **Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato.**
No hacerlo podría provocar descargas eléctricas o lesiones personales.
- **No cambie el enchufe en ningún caso.**
De lo contrario, podría provocar descargas eléctricas, lesiones personales o dañar el producto. Hacerlo podría provocar la muerte. Si el enchufe no encaja, contacte con un electricista cualificado para instalar una toma apropiada.
- **Sólo los técnicos de mantenimiento cualificados pueden realizar reparaciones en aparatos eléctricos.**
Las reparaciones inadecuadas pueden provocar graves peligros para el usuario.
- **No enchufe el producto si el interruptor de control no está en la posición OFF (Apagado).**
Podría sufrir lesiones o dañar el producto.
(Dependiendo del modelo)
- **Aleje a los niños y despeje el camino al recoger el cable para evitar lesiones personales.**
El cable se mueve rápidamente cuando se recoge.
(Dependiendo del modelo)
- **El tubo contiene cables eléctricos. No lo utilice si está dañado, cortado o perforado.**
Si lo hace, podría provocar descargas eléctricas o incluso la muerte. (Dependiendo del modelo)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN

- **No coloque ningún objeto en los orificios.**
De lo contrario podría provocar daños en el producto.
- **No utilice el producto si algún orificio está obstruido: elimine el polvo, la pelusa, los pelos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.**
De lo contrario podría provocar daños en el producto.
- **No utilice el aspirador si el depósito de polvo y/o filtros no están colocados correctamente.**
De lo contrario podría provocar daños en el producto.
- **No utilice la aspiradora para aspirar objetos puntiagudos, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc.**
Podrían dañar la aspiradora o el depósito de polvo.
- **Guarde el aspirador en un lugar interior.**
Guarde la aspiradora después de utilizarla para evitar tropezar con ella.
- **Esta unidad no está pensada para el uso por personas (incluidos niños) con minusvalía, sensorial o mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable de su seguridad se encargue de la supervisión o les enseñe el funcionamiento de la unidad.**
Los niños deben estar supervisados para asegurar que no juegan con la unidad.
- **Utilice sólo las piezas que fabrica o recomienda el servicio técnico de LG Electronics.**
De lo contrario podría provocar daños en el producto.
- **Utilice el producto únicamente como se indica en este manual. Utilice únicamente con acoples y accesorios que apruebe o recomiende LG.**
De lo contrario, podría provocar lesiones personales o daños en el producto.
- **Para evitar lesiones personales y que la máquina se caiga al limpiar escaleras, colóquela siempre en la parte inferior de éstas.**
De lo contrario, podría provocar lesiones personales o daños en el producto.
- **Utilice las boquillas adicionales en el modo sofá.**
De lo contrario podría provocar daños en el producto. (Dependiendo del modelo)
- **Asegúrese de que los filtros (filtro de escape y filtro de seguridad del motor) estén completamente secos antes de volver a colocarlos en la unidad.**
De lo contrario podría provocar daños en el producto.
- **No seque el filtro en un horno o en un microondas.**
De lo contrario podría provocar un incendio.
- **No seque el filtro en una secadora.**
De lo contrario podría provocar un incendio.
- **No lo deje secar cerca de llamas.**
De lo contrario podría provocar un incendio.
- **Limpie siempre el depósito de polvo tras aspirar limpiadores para alfombras, aromatizantes, polvo y polvo fino.**
Estos productos obstruyen los filtros, reducen el flujo de aire y pueden dañar la aspiradora. Si no limpia el depósito de polvo podría dañar permanentemente la aspiradora. (Dependiendo del modelo)
- **Cuando mueva la aspiradora, no la agarre por el asa del depósito.**
La aspiradora podría caerse cuando separe el depósito y el cuerpo de la aspiradora. Podría sufrir lesiones o dañar el producto. Cuando mueva la aspiradora, **debe sujetarla del asa de transporte.** (Dependiendo del modelo)
- **Si después de utilizar el depósito de polvo, se enciende el indicador (rojo), limpie dicho depósito.**
De lo contrario podría provocar daños en el producto. (Dependiendo del modelo)
- **Si el cable de alimentación está dañado, deberá cambiarlo por otro homologado por un agente de servicio de LG Electronics para evitar riesgos.**

Protector térmico:

Esta aspiradora tiene un termostato especial que la protege en caso de sobrecalentamiento del motor. Si la aspiradora se apagara de repente, apague pulsando el interruptor y desenchufe la aspiradora. Revise la aspiradora para cerciorarse de que no hay ninguna fuente posible de sobrecalentamiento, como sucedería si el depósito de polvo estuviese lleno, el tubo de aspiración bloqueado o el filtro obstruido. Si detecta alguno de estos problemas, solúcelo y espere al menos 30 minutos antes de volver a utilizar la aspiradora. Transcurridos 30 minutos, vuelva a enchufar la aspiradora y enciéndala mediante el interruptor. Si aún así la aspiradora no funciona, contacte con personal cualificado y autorizado de LG.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following EC Directives : 2006/95/EC Low Voltage Directive 2004/108/EC EMC Directive.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



WARNING

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.



CAUTION

This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.



WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.**
Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**
If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control switch is not in OFF position.**
Personal injury or product damage could result. (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury**
The cord moves rapidly when rewinding. (Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
Failure to do so could result in death, or electrical shock. (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION


- **Do not put any objects into openings.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
Failure to do so could result in product damage. (Depending on model)
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner. (Depending on model)
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you are moving the vacuum cleaner. (Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on (red), clean the dust tank.**
Failure to do so could result in product damage. (Depending on model)
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.**

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified LG authorised Service Agent.

Instrucciones de uso Montaje de la aspiradora

How to use Assembling vacuum cleaner

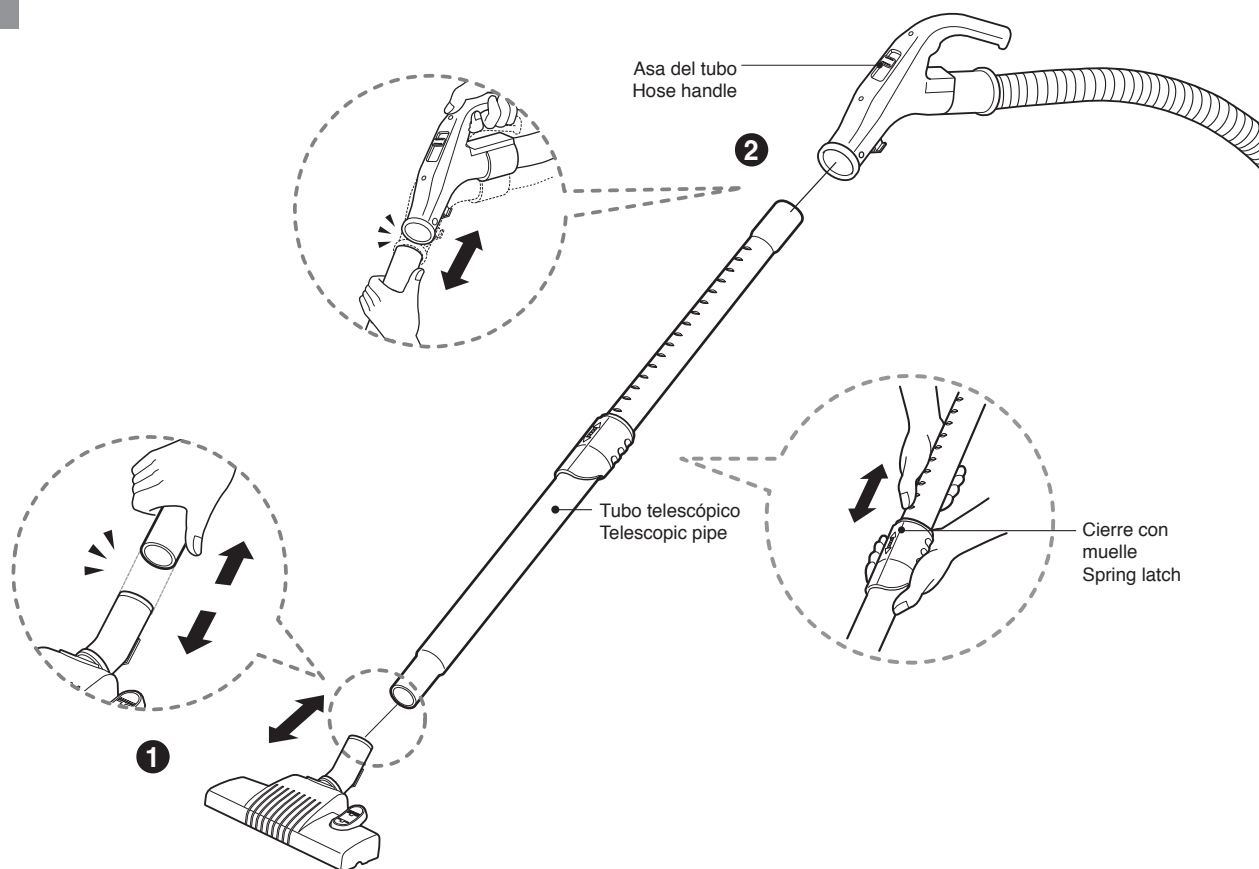

1 Boquilla para suelo y alfombra Carpet and Floor nozzle


Presione la boquilla hacia el tubo telescópico.

Push the nozzle into the telescopic pipe.

2 Tubo telescópico Telescopic pipe

- Presione el tubo telescópico con firmeza hacia el asa del tubo.
- Agarre el cierre con muelle para estirarlo.
- Estire el tubo hasta la longitud deseada.

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

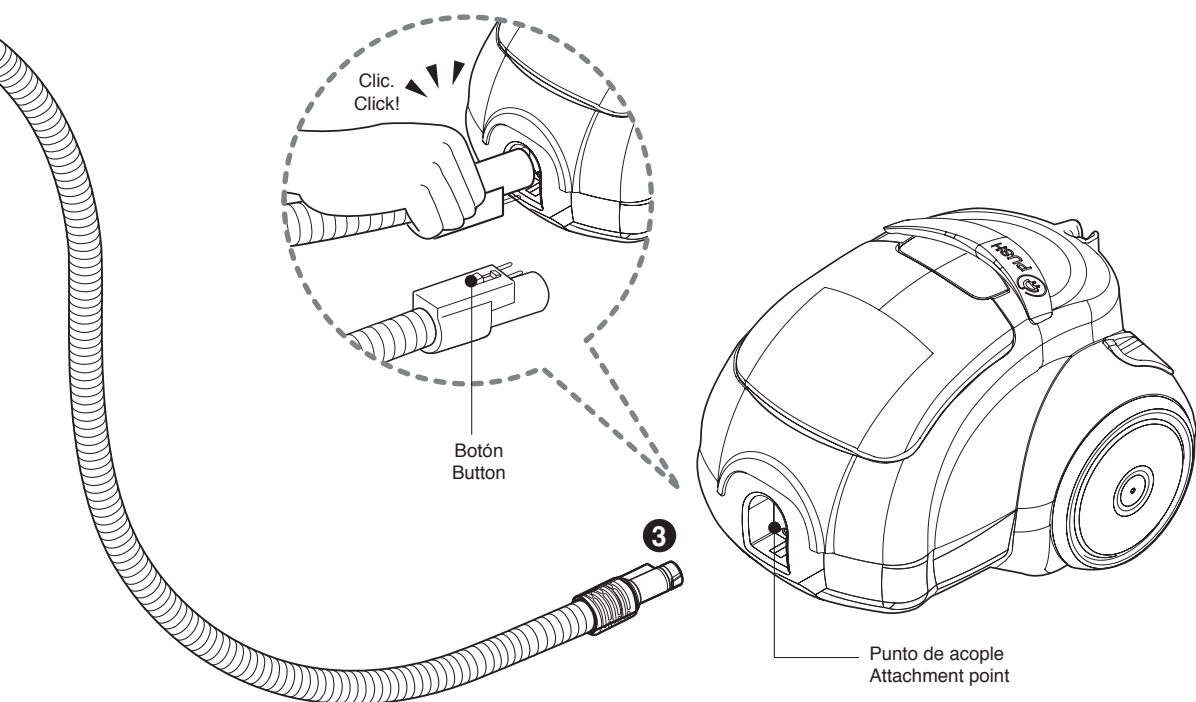

③ Conexión del tubo a la aspiradora. Connecting the hose to the vacuum cleaner

Empuje la parte de ajuste del tubo flexible al punto de acople en la aspiradora.


Para extraer el tubo flexible de la aspiradora, pulse el botón situado en el acople en el tubo de ajuste y a continuación, extraiga dicho tubo de ajuste de la aspiradora.

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner.

To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

Instrucciones de uso Funcionamiento de la aspiradora

How to use Operating vacuum cleaner

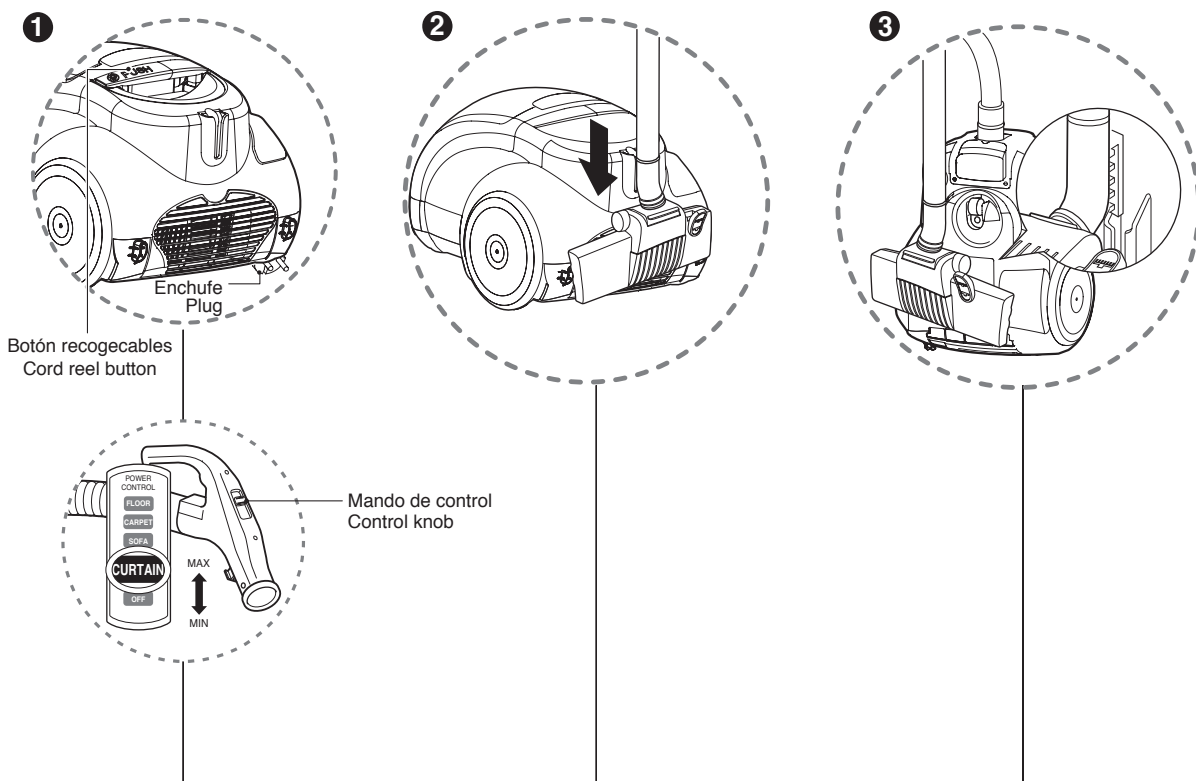

1 Cómo conectar y usar How to operate

- Saque el cable de alimentación del aparato hasta alcanzar la longitud deseada y enchufe en una toma de corriente.
- Coloque el regulador de control del asa de la manguera en la posición deseada.
- Para apagarla, deslice el regulador de control hasta la posición OFF (apagado).
- Pulse el botón recogecables para recoger el cable tras su utilización.
- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Place the control knob of the hose handle to the required position.
- To turn off, slide control knob to OFF position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

2 Modo de estacionamiento Park mode

- Para recoger la aspiradora cuando está aspirando, por ejemplo, para mover un mueble pequeño o una moqueta, utilice el modo de estacionamiento para apoyar el tubo flexible y la boquilla.
- Deslice el gancho del cabezal sobre la ranura situada en el lateral de la aspiradora.
- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
- Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner.


3 Almacenamiento Storage

- Después de apagar y desenchufar la aspiradora, pulse el botón recogecables para rebobinar automáticamente el cable.
- Puede guardar la aspiradora en posición vertical deslizando el gancho sobre el cabezal en la ranura situada en la parte inferior del aparato.
- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.

Instrucciones de uso

Uso de la boquilla para alfombra y suelo

How to use

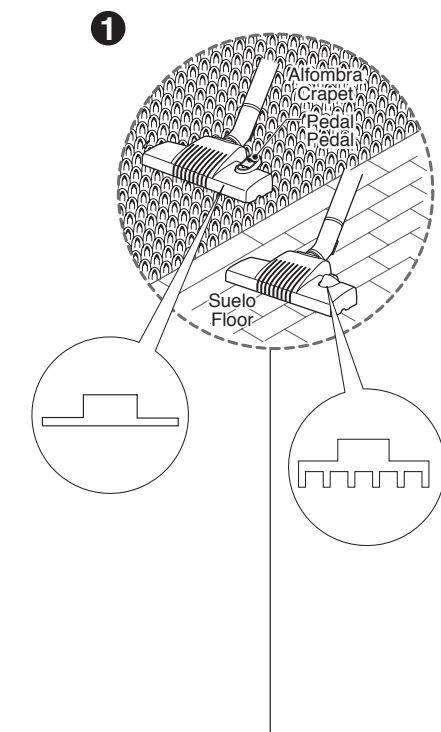

1 Boquilla para suelo y alfombra Carpet and floor nozzle

- **Boquilla de 2 posiciones**

Incluye un pedal que le permite cambiar su posición según el tipo de suelo a limpiar.

- **Posición para alfombra o moqueta**

Presione el pedal para subir el cepillo.

- **Posición para suelo firme** (baldosas, suelo de parquet)

Presione el pedal para bajar el cepillo.

- **The 2 position nozzle**

This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.

- **Carpet or rug position**

Press the pedal to lift the brush up.

- **Hard floor position** (tiles, parquets floor)


Press the pedal to lower brush.

Instrucciones de uso

Uso de boquillas adicionales

How to use

Using accessory nozzles

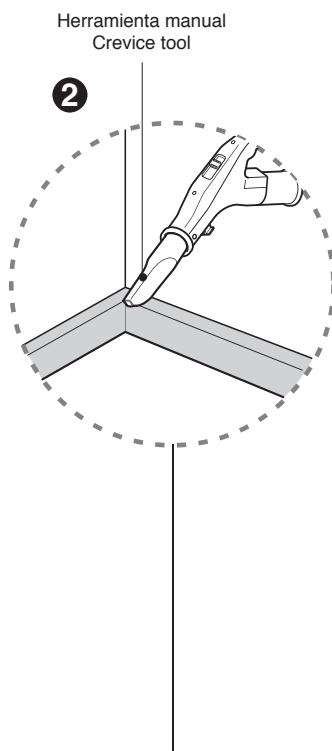

2 Herramienta manual (dependiendo del modelo) Crevice tool (depending on model)

La herramienta manual permite aspirar esos lugares que normalmente son inaccesibles, p. ej. las telarañas o entre los cojines del sofá.


Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

AVISO

Use todos los accesorios en modo Sofá


NOTICE

Use accessory in the sofa mode

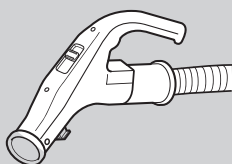

Instrucciones de uso Vaciar y limpiar el depósito de polvo

How to use Emptying and cleaning dust tank

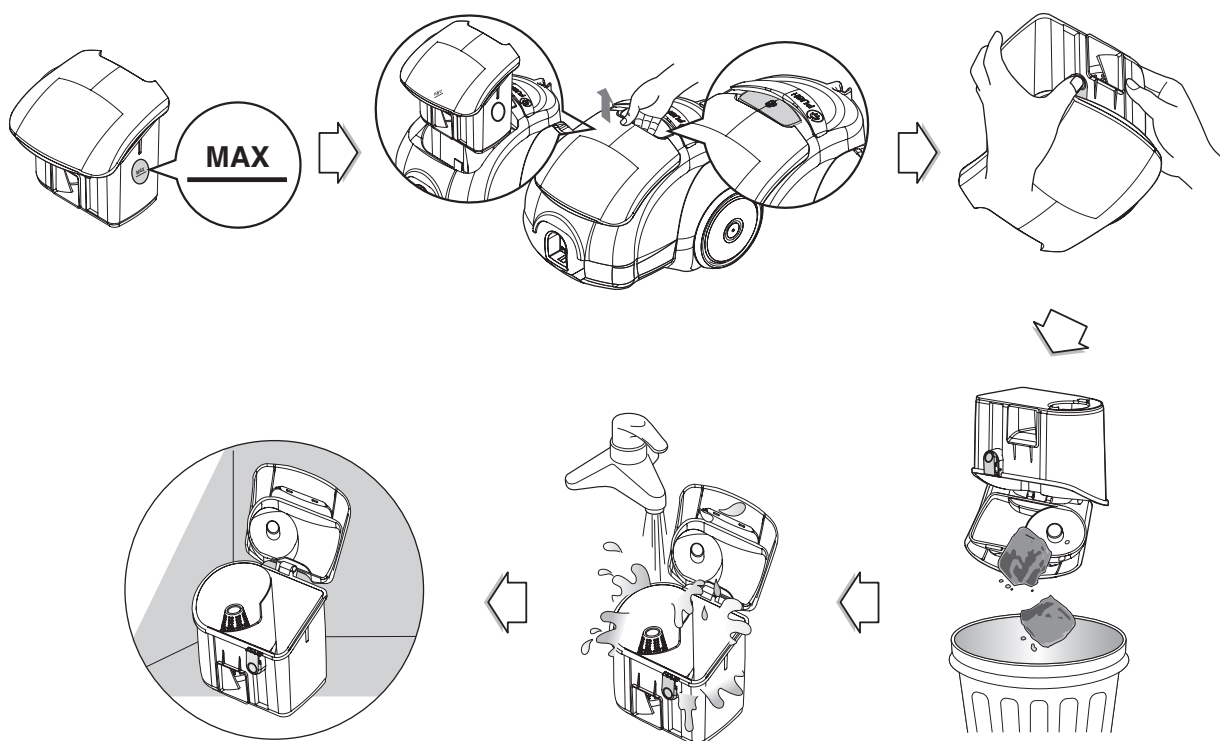

Limpieza del depósito de polvo.

Para obtener el mejor rendimiento, siempre vacíe el tanque para polvo cuando el nivel de suciedad alcance la línea MAX.

- Abra la cubierta del depósito.
- Lave ambas partes con un material suave.

Aclárelas con cuidado utilizando agua fría del grifo. Déjelos secar a la sombra hasta que la humedad haya desaparecido por completo.

Cleaning the dust tank.

For good suction, always empty the dust tank when the dirt level reaches the MAX.

- Open the tank cap.
- Wash both parts with soft material.

Gently rinse both parts under a cold running tap. Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

⚠ ADVERTENCIA:

Con cuidado, lave ambas piezas por separado utilizando agua fría del grifo hasta que ésta salga limpia.

No utilice detergente ni ninguna máquina de lavado o lavavajillas.


⚠ WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running tap until the water runs clear.

Do not use detergent or a washing machine or dishwasher.

Instrucciones de uso Limpiar el filtro de seguridad del motor

How to use Cleaning motor safety filter

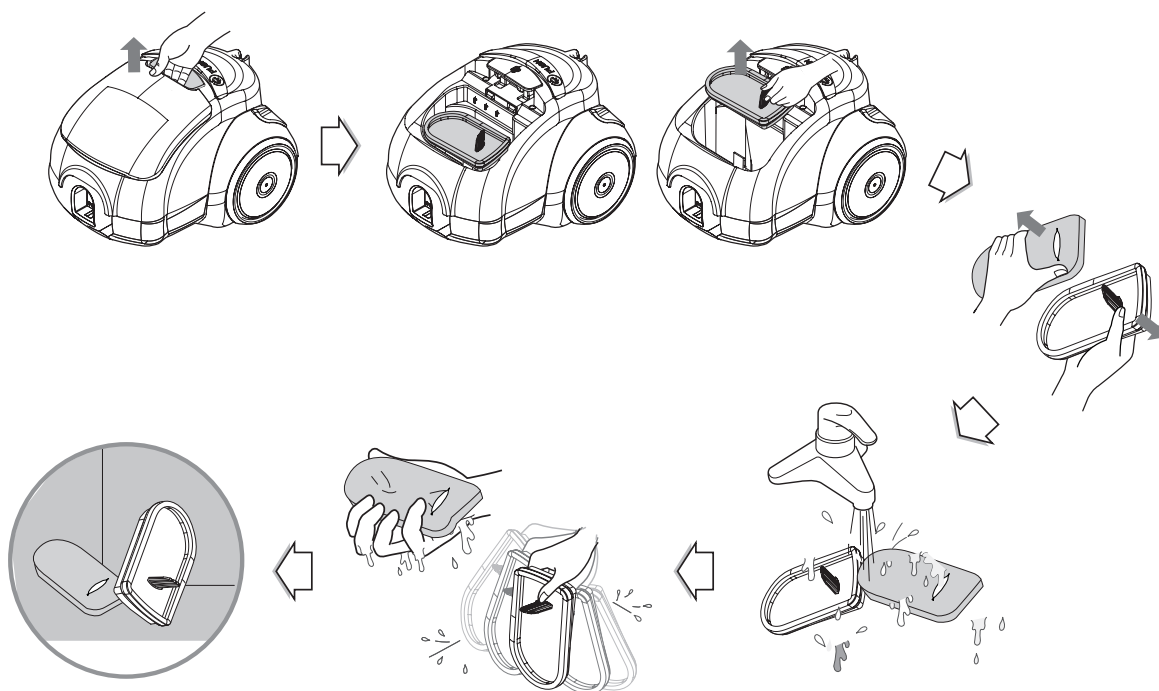

Si la intensidad de succión disminuye después de limpiar el depósito de polvo, limpie el filtro de seguridad del motor.

- Separe las partes
- Limpie el filtro de aire y el filtro de seguridad del motor con agua.
- No limpie los filtros con agua caliente.
- Déjelos secar a la sombra hasta que la humedad haya desaparecido por completo.
- El filtro de aire y el filtro de seguridad del motor deberían limpiarse en el caso indicado más arriba.

If suction power is decreased after cleaning dust tank, clean motor safety filter.

- Separate the parts
- Wash air filter and motor safety filter with water.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- Air filter and motor safety filter should be cleaned in the above case.

AVISO


Si los filtros están dañados, no los utilice. En este caso, contacte con un agente del servicio técnico de LG Electronics.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them. In this cases, contact LG Electronics Service Agent.

Instrucciones de uso Limpieza del filtro de escape

How to use Cleaning exhaust filter

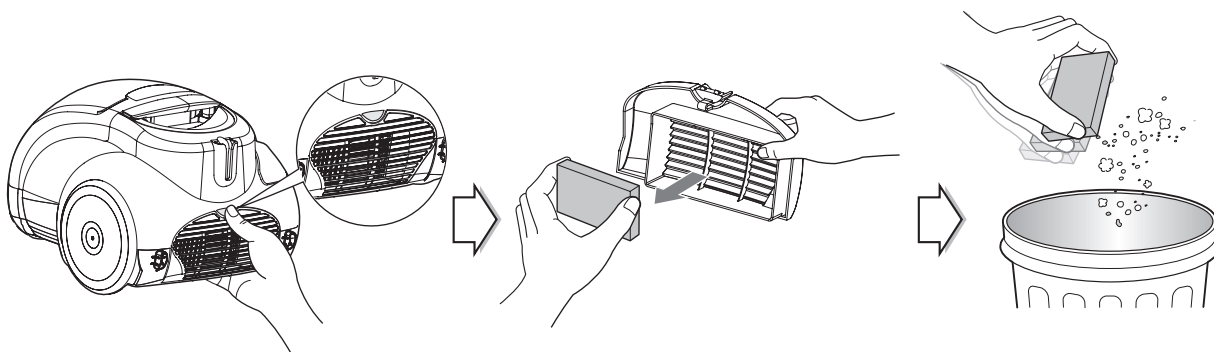

- Para limpiar el filtro de escape, retire la cubierta del filtro en la estructura de la aspiradora, tras soltar el gancho.
 - Retire el filtro de escape.
 - Limpie el polvo del filtro.
 - El filtro de escape debe limpiarse al menos una vez al año.
-
- To clean the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook.
 - Pull out the exhaust filter.
 - Dust off filter.
 - The exhaust filter should be cleaned at least once a year.

¿Qué hacer si su aspiradora no funciona?

What to do if your vacuum cleaner does not work?

Compruebe que la aspiradora está enchufada correctamente y que la toma eléctrica funciona.
Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.

¿Qué hacer cuando la potencia de succión disminuye?

What to do when suction performance decreases?

- Apague la aspiradora y desenchúfela.
- Compruebe que el tubo doble, el tubo telescópico, el tubo flexible y la herramienta de limpieza no presentan obstrucciones ni están bloqueados.
- Compruebe que el depósito de polvo no está lleno. Vacíelo si es necesario.
- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the dual pipe or telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
- Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN: 120 V~ 60 Hz
POTENCIA NOMINAL: 1 300 W



LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P. 54033
TEL. (55) 5321 1919
CLAVE SIN COSTO: 01800 3471919

Made in Korea