



TIẾNG VIỆT
ENGLISH

Hướng dẫn Sử dụng

LG-T375



P/N : MFL67481601(1.1)

www.lg.com

Hướng dẫn Sử dụng

LG-T375 - Tiếng Việt

Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....	3	Cài đặt	28
Lắp thẻ SIM và pin.....	10	Wi-Fi	31
Các Bộ Phận của Điện Thoại.....	12	Cập nhật phần mềm	32
Sử dụng màn hình cảm ứng	13	Phụ kiện.....	33
Cuộc gọi.....	14	Dữ liệu kỹ thuật.....	34
Danh bạ	16	Sửa lỗi	35
Nhắn tin.....	17		
Nhập Văn bản	19		
Thiết lập email.....	21		
Máy ảnh	21		
Máy quay video.....	23		
Nhạc	24		
Quản lý tệp	25		
Ứng dụng.....	25		
PC Suite	26		
Cài đặt ứng dụng PC LG PC Suite IV”	27		
Cài đặt On-Screen Phone trên máy tính.....	27		
Trình duyệt.....	27		
Cài đặt hai SIM	28		

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng vô tuyến và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động LG-T375 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng,

hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không Ion hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0,718 W/kg (10g).

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm



CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi điện thoại.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định cụ thể. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.

- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Không sử dụng, chạm hoặc cố gắng tháo máy hoặc sửa chữa màn hình thủy tinh bị vỡ, mẻ hoặc nứt. Hỏng màn hình gương do sử dụng quá mức hoặc sử dụng sai sẽ không được bảo hành.
- Điện thoại của bạn là thiết bị điện tử có thể tạo nhiệt trong quá trình hoạt động bình thường. Tiếp xúc lâu và trực tiếp với da khi không có thông gió hợp lý có thể gây khó chịu hoặc cháy nhỏ. Vì vậy, hãy sử dụng cẩn thận khi cầm điện thoại hoặc ngay sau khi sử dụng.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.

- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

- Khi sử dụng tai nghe, giảm âm lượng nếu bạn không nghe thấy người khác nói gần bạn, hoặc nếu người ngồi cạnh bạn có thể nghe thấy những gì bạn đang nghe.

LƯU Ý: Áp suất âm thanh quá mạnh từ tai nghe trong điện thoại có thể làm hư thính giác.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc tuyên tặc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên máy bay nếu không được phép.

Trẻ em

Đặt điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có nguy cơ xảy ra hiện tượng nổ nếu pin được thay thế bằng loại không đúng.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.

- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được uỷ quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.
- Không để những vật sắc cạnh như răng hoặc móng động vật tiếp xúc với pin. Làm như vậy có thể gây hỏa hoạn.

Lắp thẻ SIM và pin

Lắp Thẻ SIM

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.


Quan trọng!

Thẻ SIM và các liên hệ của thẻ có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bể cong, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.

Hình minh họa

Luôn tắt điện thoại và tháo bộ sạc trước khi tháo pin.

- 1 Tháo nắp sau.
- 2 Nâng pin lên.
- 3 Lắp thẻ SIM.
- 4 Lắp pin.
- 5 Lắp nắp sau.
- 6 Sạc pin

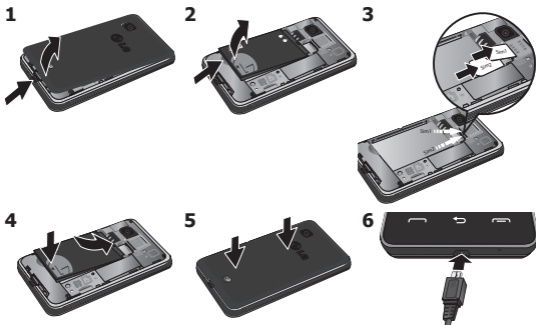

Lắp thẻ nhớ

Tháo nắp khe thẻ nhớ. Đẩy thẻ nhớ bên trong sao cho vùng màu vàng hướng xuống dưới.

Để tháo thẻ nhớ, ấn nhẹ thẻ ra.

LƯU Ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Các Bộ Phận của Điện Thoại



Cảm biến trạng thái gần kề

Tai nghe

Phím Gọi

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

Phím Trở về

Quay lại màn hình trước.

Phím kết thúc

- Kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi.
- Trở lại màn hình chờ từ menu.



Phím Âm lượng

• **Khi ở Màn hình chủ:** Nhạc chuông

và âm lượng nhấn.

• **Trong khi gọi:** Âm lượng tai nghe.

• **Phím giảm âm lượng:** Nhấn và

giữ để bật/tắt chế độ Im lặng.

Phím Nguồn/Khóa

- Nhấn ngắn để bật/tắt màn hình.
- Nhấn lâu để bật/tắt nguồn.



Đầu nối tai nghe Stereo

Sử dụng màn hình cảm ứng

Mẹo cho màn hình cảm ứng

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Đừng nhấn quá mạnh. Màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.
- Khi không sử dụng, điện thoại LG-T375 sẽ trở về màn hình khóa.

Điều khiển màn hình cảm ứng

Điều khiển trên màn hình cảm ứng LG-T375 thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện.

Mở Ứng dụng



Để mở bất kỳ ứng dụng nào, chỉ cần nhấn vào biểu tượng của ứng dụng đó.


Cuộn

Kéo từ bên này sang bên kia để cuộn. Trên một số màn hình như danh sách Nhật ký, bạn cũng có thể cuộn lên hoặc xuống.

Cuộc gọi

Thực Hiện Cuộc Gọi



- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại bằng bàn phím.
- 3 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.

LƯU Ý: Để thực hiện cuộc gọi từ SIM2 nhấn vào dấu mũi tên tiến trên biểu tượng .

MẸO! Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ "0".

Nhấn phím nguồn để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.


Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  để mở **Danh bạ**.
- 2 Nhấn hộp trường tìm kiếm ở phía trên cùng màn hình và nhập một vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc mà bạn muốn gọi bằng bàn phím.
- 3 Từ danh sách được lọc, nhấn biểu tượng Gọi cạnh người liên hệ bạn muốn gọi. Cuộc gọi sẽ sử dụng số mặc định nếu có nhiều số cho người liên hệ đó.
- 4 Hoặc, bạn có thể nhân tên liên hệ và chọn số để sử dụng nếu có nhiều số cho người liên hệ đó. Bạn cũng có thể nhấn  để gọi số mặc định.

LƯU Ý:

Tự gọi - Tự gọi mô phỏng một cuộc gọi đến thực. Nhấn '#*#' trên Bàn phím quay số để thực hiện cuộc gọi tự gọi. Cuộc gọi này không mất phí.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím  để trả lời cuộc gọi.


Để tắt tiếng chuông, nhấn vào tab Im lặng trên màn hình thông báo. Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ Im lặng trong khi họp. Nhấn tab Từ chối để từ chối cuộc gọi đến trên màn hình thông báo.


Đổi cài đặt cuộc gọi

- 1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong menu **Cài đặt**.
- 2 Từ màn hình chờ, nhấn SIM1/SIM2.
 - **Danh sách từ chối cuộc gọi** - Bạn có thể chọn số từ Nhật ký cuộc gọi/Danh bạ/Nhập thủ công/Tất cả người gọi không xác định/Tất cả số không xác định.
 - **Gửi số điện thoại của tôi** - Chọn hiển thị số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi hay không.
 - **Tự động quay số lại** - Trượt nút chuyển sang bên trái để BẬT hoặc bên phải để TẮT.
 - **Nhắc phút** - Trượt nút chuyển sang bên trái để Bật để nghe âm báo mỗi phút trong cuộc gọi.
 - **Lưu số mới** - Chọn BẬT hoặc TẮT để lưu số mới.

Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

• Chế độ trả lời

Nhấn phím gửi: Cho phép bạn chỉ trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấn phím .

Nhấn phím bất kỳ: Cho phép bạn trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấn phím bất kỳ, ngoại trừ phím .

- **Chế độ trả lời BT** - Chọn Rảnh tay để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn Điện thoại để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.

Danh bạ

Tìm liên hệ

- 1 Nhấn **Danh bạ**.
- 2 Bạn thấy danh sách liên hệ. Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên người liên hệ trong trường Tên sẽ chuyển menu sang vùng chữ cái của danh sách.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn Danh bạ và nhấn Thêm.
- 2 Chọn lưu số liên hệ vào **Bộ nhớ trong** hoặc **SIM1** hoặc **SIM2**.
- 3 Nhập họ và tên của bạn.
- 4 Bạn có thể nhập tối đa năm số cho mỗi liên hệ.
- 5 Nhập địa chỉ email. Bạn có thể nhập tối đa hai địa chỉ email khác nhau cho mỗi liên hệ.
- 6 Gán liên hệ vào một hoặc nhiều nhóm.
- 7 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.

Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc sao cho **Danh bạ** phù hợp với sở thích của riêng mình.

Nhấn **phím Tùy chọn**  và nhấn **Cài đặt**.



- **Tên hiển thị** - Chọn hiển thị tên hoặc họ của liên hệ trước tiên.
- **Chế độ xem danh bạ** - Chọn hiển thị **Tên** hay **Tên & số**.
- **Sao chép** - Sao chép số liên lạc từ SIM1 sang bộ nhớ trong, SIM2 sang bộ nhớ trong hoặc ngược lại, SIM1 sang SIM2 hoặc ngược lại. Bạn có thể thực hiện thao tác này từng liên hệ một, hoặc tất cả cùng lúc.
- **Di chuyển** - Lệnh này hoạt động tương tự lệnh Sao chép, nhưng liên hệ sẽ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới. Do vậy, khi di chuyển liên hệ từ SIM sang Bộ nhớ trong thì liên hệ sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ SIM.
- **Gửi tất cả liên hệ qua Bluetooth** - Gửi tất cả liên hệ sang điện thoại khác qua Bluetooth.
- **Sao lưu danh bạ/ Khôi phục danh bạ** - Lưu hoặc khôi phục dữ liệu danh bạ sang bộ nhớ khác.
- **Xoá tất cả danh bạ** - Xoá tất cả danh bạ của bạn. Nhấn Có nếu bạn chắc chắn muốn xoá tất cả các liên hệ.


Nhắn tin


Điện thoại LG-T375 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu trực quan và dễ sử dụng.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn **Tin nhắn** trong menu và nhấn **Soạn tin nhắn** để bắt đầu soạn tin nhắn mới.
- 2 Nhấn **Nhập** để thêm hình, video, âm thanh, mẫu và nội dung khác.

- 3** Nhấn **Tới** ở đầu màn hình để nhập người nhận, sau đó nhập số hoặc nhấn  để chọn liên hệ. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.
- 4** Nhấn  khi bạn sẵn sàng.

LƯU Ý: Để gửi tin nhắn từ SIM2 nhấn vào dấu mũi tên tiến trên biểu tượng .

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video, âm thanh hoặc Slide mới, v.v. vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải trả tiền tương ứng.

MỆ: Người dùng có thể sao chép văn bản đã chọn từ trình soạn thảo bất kỳ và dán nội dung đó vào trình soạn thảo khác.


Ví dụ: Go to Message Editor, Type some text. Bây giờ, chọn văn bản bạn muốn sao chép bằng cách cuộn qua văn bản. Bây giờ, đặt con trỏ tại điểm bạn muốn dán văn bản. Vào Tùy chọn và nhấn vào Dán để văn bản đã sao chép được dán.

LƯU Ý: Tin nhắn spam - Bạn có thể chặn tin nhắn không mong muốn bằng cách cung cấp số hoặc từ cụ thể. Các tin nhắn này sẽ được lưu trong Thư mục hộp spam.

Nhập Văn bản

Bạn có thể chọn kiểu nhập bằng cách nhấn  và chọn

Kiểu nhập.

Nhấn  để bật chế độ T9.

Biểu tượng này chỉ hiển thị khi

Bàn phím số làm cách thức nhập. Nhấn  để thay đổi

giữa nhập số, ký hiệu và văn bản. Sử dụng phím **Shift** để

thay đổi giữa nhập chữ hoa và chữ thường.

Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Nhấn **Tin nhắn** và nhấn **Cài đặt**. Chọn **Tin nhắn văn bản**.

Trung tâm nhắn tin văn bản

- Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

Thời hạn hiệu lực - Chọn thời gian tin nhắn được lưu tại trung tâm tin nhắn.

Loại tin nhắn - Chuyển văn bản thành **Văn bản, Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

Mã hoá ký tự - Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

Gửi văn bản dài dưới dạng

- Chọn để gửi tin nhắn dài dưới dạng **Nhiều tin nhắn SMS** hoặc một **MMS**.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Nhấn **Tin nhắn** và nhấn **Cài đặt** rồi **Tin nhắn đa phương tiện**.

Chế độ tải về - Chọn giữa **Mạng chủ** hoặc **Mạng chuyển vùng**. Nếu bạn chọn **Thủ công** bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về MMS và bạn có thể quyết định xem có muốn tải toàn bộ về hay không.

Báo cáo gửi - Chọn để yêu cầu và/hoặc cho phép báo cáo gửi.

Xác nhận đã đọc - Chọn để yêu cầu và/hoặc cho phép trả lời.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

Thời gian hiệu lực - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Thời lượng hiển thị trang

- Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.

Tệp đính kèm không được hỗ trợ

Chọn xem có giới hạn tệp đính kèm không được hỗ trợ hay không.

Thời gian gửi - Chọn khoảng thời gian trước khi tin nhắn được gửi đi.

Trung tâm MMS - Chọn một trung tâm từ danh sách hoặc thêm trung tâm tin nhắn mới.

MẸO: Bạn có thể gửi SMS tới nhiều người liên hệ cùng một lúc. Người dùng có thể chọn/bỏ chọn tất cả liên hệ để gửi tin nhắn. Chỉ có thể chọn 20 liên hệ và nếu người dùng chọn Chọn tất cả, thì chỉ 20 liên hệ đầu tiên sẽ được chọn. Để gửi SMS cho một nhóm liên hệ cụ thể, chọn Tùy chọn nhóm và chọn nhóm cụ thể.

LƯU Ý: Tin nhắn giải thích - Khi thông báo cuộc gọi đến, một tin nhắn đặt sẵn sẽ được gửi dưới dạng SMS khi nhấp vào Tin nhắn giải thích.


LƯU Ý: Sắp xếp SMS
- Tin nhắn trong hộp thư đến có thể được sắp xếp với các tùy chọn cho sẵn để dễ dàng truy cập tin nhắn. (Ngày, Người gửi và Đã đọc/Chưa đọc)

Thiết lập email

Nhấn **E-mail** từ màn hình 2. Nếu tài khoản email chưa được thiết lập, hãy chạy thuật sĩ thiết lập email và hoàn tất quá trình thiết lập. Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa cài đặt. Bạn cũng có thể kiểm tra cài đặt bổ sung đã được tự động điền khi bạn tạo tài khoản.

Máy ảnh

Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn menu **Máy ảnh**.
- 2 Khi máy ảnh xác định tiêu điểm trên đối tượng, nhấn  ở chính giữa màn hình để chụp ảnh.

MẸO: Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.

Sau khi chụp ảnh

Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình.

Có các lựa chọn sau.

Nhấn .

Tải lên - Nhấn để tải ảnh lên.

Gửi - Nhấn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn**, **Email** hoặc qua **Bluetooth**.

Đặt làm - Nhấn để đặt làm Hình nền màn hình chủ, Hình nền màn hình khóa, Hình danh bạ.

Chỉnh sửa - Nhấn để chỉnh sửa ảnh.



Nhấn để xoá hình.




Nhấn để chụp ngay ảnh khác.



Nhấn để xem thư viện ảnh đã lưu.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Sau khi chọn tùy chọn này, nhấn nút **OK**.

Kích thước - Thay đổi kích thước ảnh để tiết kiệm bộ nhớ.

Cân bằng trắng - Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Năng**, **Huyền quang** và **Mây**.

Hiệu ứng màu - Chọn tông màu cho ảnh mới của bạn.

Chụp liên tiếp - Định vị đối tượng trong kính ngắm và nhấn nút chụp giống như bạn chụp ảnh thông thường. Máy ảnh sẽ chụp ảnh liên tiếp.

Hẹn giờ - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn màn trập. Chọn **Tắt**, **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn đưa khuôn mặt của bạn vào trong ảnh.

Chế độ đêm - Hữu ích khi sử dụng ở nơi tối.

Chọn bộ nhớ - Chọn xem lưu ảnh vào Bộ nhớ điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.

Hiển thị ảnh đã chụp - Chọn Bật để kiểm tra ảnh bạn vừa chụp.




Âm chụp ảnh - Chọn để bật hoặc tắt Âm chụp ảnh.

Xác lập lại cài đặt - Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.

Máy quay video

Quay video nhanh

Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.

- 1 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 2 Nhấn chấm đỏ .
- 3 ● **Rec** sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ ở dưới cùng cho biết thời lượng của video.
- 4 Để tạm dừng video, nhấn  và để tiếp tục bằng cách chọn .
- 5 Nhấn  trên màn hình để dừng quay video.

Sau khi thực hiện video


Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video được hiển thị ở cuối màn hình.


Có các lựa chọn sau.


 Chạm để phát video.

Chạm  để


Gửi qua - Để gửi video dưới dạng **Tin nhắn, Email** hoặc qua **Bluetooth**.

 Nhấn để xoá video bạn vừa quay và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

 Nhấn để ghi video khác ngay. Video hiện thời sẽ được lưu.

 Nhấn để xem thư viện các video và hình đã lưu.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao. Bạn có thể thay đổi cài đặt máy quay video sau khi chọn tùy chọn này, rồi nhấn nút **OK**.

Hiệu ứng màu - Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn.

Cân bằng trắng - Cân bằng trắng đảm bảo mọi vùng màu trắng trong video của bạn là thực. Để cho phép máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huyền quang** và **Mây**.

Thời lượng - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa Bình thường và MMS để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng tin nhắn MMS.

Chọn bộ nhớ - Chọn xem lưu video vào bộ nhớ Điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.

Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại cài đặt của máy quay video.

Nhạc

Để truy cập máy nghe nhạc, nhấn **Nhạc**. Từ đây, bạn có thể truy cập một số thư mục:

Được phát gần đây - Xem các bài hát được phát gần đây.

Tất cả bản nhạc - Chứa tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại trừ nhạc mặc định được tải sẵn.

Nghệ sĩ - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

Album - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo album.

Thể loại - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

Danh sách nhạc - Chứa tất cả danh sách nhạc bạn đã tạo.

Trộn bài - Phát tất cả bài hát theo trình tự ngẫu nhiên.

Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp dữ liệu.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và đã kết nối với nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị khác và chọn gửi qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chọn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Âm thanh > Tất cả bản nhạc**.

Quản lý tệp

Bạn có thể lưu các tệp đa phương tiện vào bộ nhớ điện thoại để bạn truy cập dễ dàng vào tất cả các hình, âm thanh, video, tài liệu và Nội dung khác. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Sử dụng thẻ nhớ cho phép bạn giải phóng bộ nhớ trong điện thoại của bạn.

Bằng cách nhấn **Tư liệu của tôi**, bạn có thể mở danh sách các thư mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương tiện.

Ứng dụng

Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Nhấn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn **Thêm**.

Đặt báo thức

- 1 Nhấn **Báo thức**.
- 2 Nhấn **Thêm**, sau đó bạn có thể đặt và lưu báo thức trong menu này.

Máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

Sử dụng máy tính

- 1 Nhấn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.

Chuyển đổi đơn vị

- 1 Nhấn **Trình đổi đơn vị**.
- 2 Chọn loại chuyển đổi bạn muốn Tiền tệ, Diện tích, Độ dài, Trọng lượng, Nhiệt độ, Thể tích hoặc Vận tốc.
- 3 Sau đó chọn đơn vị và nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi.

PC Suite

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau. Bạn cũng có thể lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

CẢNH BÁO: Không ngắt kết nối điện thoại trong khi đang chuyển.

LƯU Ý: Điện thoại màn hình ảo - Chức năng Trên Màn Hình ĐT cho phép bạn xem màn hình điện thoại di động từ PC qua kết nối USB hoặc Bluetooth.

Cài đặt ứng dụng PC LG PC Suite IV"

Bạn có thể tải xuống ứng dụng PC LG PC Suite IV" từ trang web của LG.

- 1 Tới www.lg.com và chọn quốc gia của bạn.
- 2 Đi tới Hỗ trợ > Hỗ trợ điện thoại di động > Chọn kiểu điện thoại (LG-T375).
- 3 Nhấp PC Sync từ Tải xuống và nhấp Tải xuống PC Sync cho WINDOW để tải xuống ứng dụng PC "LG PC Suite IV".

Cài đặt On-Screen Phone trên máy tính

Tải xuống OSP từ www.lg.com > Hỗ trợ > Hỗ trợ điện thoại di động > Chọn kiểu điện thoại (LG-T375) > OSP.

Trình duyệt

Trình duyệt cung cấp cho bạn một thế giới thân thiện, đa sắc màu về các trò chơi, nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và tải thẳng về điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn làm bất cứ việc gì.

Truy cập vào web

- 1 Nhấn **Trình duyệt**.
- 2 Để vào thẳng trang chủ của trình duyệt theo mặc định, chọn **Trang chủ**. Cách khác, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL, sau đó chọn **Kết nối** Trang chủ được đặt trong cấu hình Kết nối > Trình duyệt.

LƯU Ý: Bạn sẽ phải chịu thêm phí khi kết nối với các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Truy cập vào Dịch vụ của Google

Nhấn Tìm với **Google** để chạy ứng dụng tìm kiếm của Google.

Cài đặt hai SIM


Bạn có thể thấy hai biểu tượng Tín hiệu Mạng ở góc trái trên cùng màn hình khi bạn lắp hai thẻ SIM.

Để chọn hoặc chuyển thẻ SIM, nhấn Menu và chọn Cài đặt SIM kép.

Cài đặt


Thay đổi cài đặt điện thoại

Sử dụng khả năng điều chỉnh tùy thích của LG-T375 theo sở thích của bạn.

Từ màn hình chủ, chọn  và nhấn **Cài đặt** sau đó cuộn tới **Cài đặt thiết bị**.

Theo dấu điện thoại mất -

Khi điện thoại bị mất, điện thoại sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại được cấu hình bởi chủ sở hữu thực sự. Để kích hoạt tính năng ATMT, bạn cần bật ATMT, và định cấu hình cài đặt ATMT với tên Chủ sở hữu và các Số điện thoại thay thế. Mã ATMT mặc định là "0000".

LƯU Ý: Theo dấu ĐT mất ( > Cài đặt > Cài đặt thiết bị > Bảo mật > Theo dấu điện thoại mất) Khi điện thoại bị lấy trộm, điện thoại gửi SMS tới số chỉ định sẵn do chủ sở hữu thực sự định cấu hình. Tin nhắn SMS ATMT sẽ chứa thông tin về IMEI của điện thoại bị mất, tên chủ sở hữu và số điện thoại của người đang sử dụng điện thoại.

Cài đặt dịch vụ SOS

- **Dịch vụ SOS** - Dịch vụ này bật chế độ SOS. Sau khi bật nếu bạn nhấn phím âm lượng 4 lần khi màn hình khóa, tin nhắn SOS được gửi đi và điện thoại ở chế độ SOS.

Trong chế độ khẩn cấp, tin nhắn SOS sẽ được gửi đến người nhận được chỉ định và các cuộc gọi đến từ họ sẽ tự động được chấp nhận. Tất cả âm thanh thông báo sẽ bị tắt. Để thoát chế độ SOS, nhấn phím Kết thúc trên Màn hình chủ.

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay lập tức. Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy sử dụng menu này: Nhấn **Kết nối**.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Gửi qua**. Chọn **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn đã ghép nối thiết bị **Bluetooth**, điện thoại LG-T375 sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị **Bluetooth** khác. Nếu không, LG-T375 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật **Bluetooth** khác trong phạm vi.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới.
- 5 Tệp sẽ được gửi.

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận tệp, Bluetooth của bạn phải **BẬT** và **Hiển thị**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ thấy vị trí tệp đã lưu. Đối với các tệp hình ảnh, bạn có thể chọn để **Xem** tệp. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong **Tư liệu riêng**.

MỆO!

- 1 Khi bạn sử dụng tai nghe Bluetooth, cấu hình A2DP và AVRCP không được hỗ trợ khi phát video. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không nghe được tiếng video nếu bạn sử dụng tai nghe Bluetooth.
- 2 Chức năng truyền tệp qua Bluetooth sẽ bị chặn nếu một số ứng dụng đang chạy. (Cuộc gọi thoại, Máy ảnh, Trình phát nhạc, UMS/PCSync)

Thay đổi cài đặt Bluetooth:
Nhấn **Bluetooth**, sau đó chọn **Tùy chọn** và chọn **Cài đặt**.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối LG-T375 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth của bạn có đang **BẬT** và **Hiển thị** không. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 LG-T375 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Wi-Fi

Wireless Manager cho phép bạn quản lý kết nối Internet cho Wi-Fi (LAN không dây) trên thiết bị của bạn. Chương trình cho phép điện thoại kết nối với mạng không dây cục bộ hoặc truy cập Internet không dây. Wi-Fi nhanh hơn và có phạm vi phủ sóng rộng hơn công nghệ không dây của Bluetooth. Wi-Fi cho phép gửi email và duyệt Internet nhanh.

LƯU Ý: LG-T375 hỗ trợ bảo mật WEP và WPA/WPA2-PSK. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khoá vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị.

Bạn có thể yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

Cập nhật phần mềm

Cập nhật Phần mềm Điện thoại

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia và ngôn ngữ → Hỗ trợ. Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới nhất một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành. Vì cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những tùy chọn này tùy theo nhu cầu giao tiếp cá nhân.

Bộ sạc



Pin



Tai nghe Stereo



Cáp dữ liệu



LƯU Ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Dữ liệu kỹ thuật

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa: +55°C (xà)
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Lỗi USIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng / Mất mạng	Tín hiệu Yếu bên ngoài vùng mạng GSM Nhà điều hành áp dụng các dịch vụ mới	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà điều hành mạng. Kiểm tra xem thẻ xem SIM có lâu hơn 6~12 tháng không. Nếu đúng, hãy đổi SIM tại văn phòng của nhà cung cấp mạng.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn cần xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã. Hai mã bạn nhập không khớp.	Mã mặc định là [0000]. Nếu bạn quên mã này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể đặt bất kỳ ứng dụng nào	Không được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc yêu cầu đăng ký	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số	Mạng mới không được phép.
	Lắp thẻ SIM mới	Kiểm tra các hạn chế mới.
	Đạt tới giới hạn phí trả trước	Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Không thể bật điện thoại	Không nhấn đủ lâu phím Bật/Tắt Pin chưa được sạc Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Cắm bộ sạc trong thời gian lâu hơn. Lấy pin ra rồi lắp lại.
Lỗi sạc pin	Pin chưa được sạc Nhiệt độ bên ngoài quá nóng hoặc quá lạnh Vấn đề về tiếp xúc	Sạc pin. Đảm bảo điện thoại được sạc trong điều kiện nhiệt độ bình thường. Kiểm tra bộ sạc và kết nối với điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp Lỗi bộ sạc	Cắm vào ổ cắm khác. Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.
Số không được phép	Tính năng Số Quay Cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Biện pháp Khắc phục
Không thể nhận/ gửi SMS & Ảnh	Bộ nhớ Đầy	Xóa một số tin nhắn hiện có trong điện thoại.
Không mở được tệp	Định dạng tệp không được hỗ trợ	Kiểm tra định dạng tệp có thể được hỗ trợ
Màn hình không bật khi tôi nhận được cuộc gọi.	Sự cố với mắt thần	Nếu bạn sử dụng băng dính hay hộp bảo vệ, hãy kiểm tra xem liệu phần băng dính hay hộp đó có che khu vực xung quanh mắt thần không. Đảm bảo khu vực xung quanh mắt thần được sạch sẽ.
Treo hoặc không hoạt động	Sự cố phần mềm không ổn định	Lấy pin ra rồi lắp lại. Bật điện thoại. Thử thực hiện một dịch vụ cập nhật phần mềm qua trang web

Chương trình xác nhận thời hạn Bảo hành điện thoại di động của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng tránh mua phải những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG Việt Nam, cũng như tạo sự thuận tiện cho quý khách, chúng tôi thực hiện chương trình **xác nhận thời hạn bảo hành đối với sản phẩm điện thoại di động LG.**

Sau khi quý khách mua sản phẩm và sử dụng máy liên tục (khoảng 4 giờ) với cùng một thẻ SIM, tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi tự động từ điện thoại của quý khách đến hệ thống của LG. Hệ thống sẽ xác thực sản phẩm chính hãng thông qua số IMEI, và gửi lại quý khách một tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm với nội dung như sau:

“ Chào mừng quý khách đến với dịch vụ bảo hành thông minh của LG.

Thời hạn bảo hành của máy ‘Số IMEI’ tu ngay ‘Thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành’ đến ngay ‘Thời điểm hết hạn bảo hành’ ”

Thời điểm quý khách bắt đầu sử dụng máy chính là thời điểm kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khách hàng chỉ chịu phí chỉ một tin nhắn nhằm mục đích xác thực này, nhưng đổi lại, sản phẩm của quý khách sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thời hạn bảo hành 13 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành).

Đối với phụ kiện, chỉ áp dụng thời hạn bảo hành 6 tháng kể từ ngày kích hoạt dịch vụ bảo hành.

Khi áp dụng chương trình này, không cần phiếu bảo hành, quý khách vẫn nhận được dịch vụ bảo hành chính hãng đối với sản phẩm điện thoại di động LG trong thời gian bảo hành.

QUI CHẾ BẢO HÀNH

1. Các sản phẩm điện thoại di động do Công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các Trung tâm bảo hành của Công ty.
2. Các trường hợp sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc sẽ được sửa chữa có tính phí:
 - a. Không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
 - b. Hư hỏng do các điều kiện khách quan (tai nạn, thiên tai, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, nước vào, bụi bặm, nhiệt độ cao...)
 - c. Tem niêm phong trên máy, phụ kiện bị bong, rách hoặc mất. Khách hàng tự ý can thiệp vào bên trong máy, nạp sai phần mềm. Máy phụ kiện bị sửa chữa, sử dụng các phụ kiện không đúng chủng loại của công ty LG.
 - d. Máy, phụ kiện bị xước, nứt, vỡ, biến dạng, có mùi lạ, có vết mốc, rỉ, cháy nổ, máy hoặc thẻ SIM đang trong tình trạng bị khóa mã bảo vệ.
 - e. Máy hết thời gian bảo hành.
3. Qui chế bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam

Thời gian bảo hành:

Sản phẩm của công ty LG Việt Nam được bảo hành:

Thân máy: 12 tháng kể từ ngày mua hoặc 15 tháng kể từ ngày sản xuất

Pin và sạc: 06 tháng kể từ ngày mua hoặc 09 tháng kể từ ngày sản xuất

Mọi thắc mắc và yêu cầu tư vấn, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

PHÒNG DỊCH VỤ
Số điện thoại liên hệ

1800 1503

hoặc

04 . 62 690 640

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và qui chế bảo hành

Quý khách có thể truy cập Website: www.lge.com/vn

LG-T375 User Guide

- English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

CONFIRM WARRANTY PERIOD FOR LG MC PRODUCT

Dear our valued customers,

To protect you from buying false or hand-carrying products in the market, as well as to ensure that customer can receive genuine warranty service for LG products, and to make it more convenient for you, LGEVN Co., Ltd. would like to announce you about regulation on **Warranty Period for LG MC Product**.

After you buy a LG MC product and use it continuously (for around 4 hours) with the same SIM card, a message including the IMEI No will be automatically sent from your MC to LG system.

Basing on the IMEI No, LG system will confirm genuine product, and reply you by a message to confirm warranty period for your MC.

The content of the replied message as below:

Welcome to LG smart warranty service. The warranty period of 'IMEI No' is from 'activated warranty service date' to 'the last date of warranty period'The moment you start using the MC is the activated warranty service date.

Customer will have to pay for a message sent to LG system with confirming purpose, and in return, the warranty period of customer's MC will be extended one extra month. It means the warranty period will be 13 months from the activated warranty service date instead of 12 months as before.

As for accessories, LGEVN only apply warranty period of 6 months from purchase date but not over 9 months from production date on Serial No. When applying the program, without warranty card, customers still receive the best genuine warranty service for LG MC product within its warranty period.

Contents

Guidelines for safe and efficient use.....	3	Wi-Fi.....	30
Installing the SIM card and the handset battery	10	Software update.....	31
Phone Components	12	Accessories	32
Using your touch screen.....	13	Technical data.....	33
Calls	14	Troubleshooting.....	34
Contacts	16		
Messaging	17		
Entering Text.....	18		
Setting up your email	20		
Camera	21		
Video camera.....	22		
Music	24		
Managing files	25		
Application.....	25		
PC Suite	26		
Installing "LG PC Suite IV" PC application	26		
Installing On-Screen Phone on your PC	26		
The web	27		
Dual SIM setting	27		
Settings.....	27		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T375 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use close to the ear is 0.718 W/kg (10g).

Product care and maintenance



WARNING: Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse

is not covered under the warranty.

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Guidelines for safe and efficient use

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volume is set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.


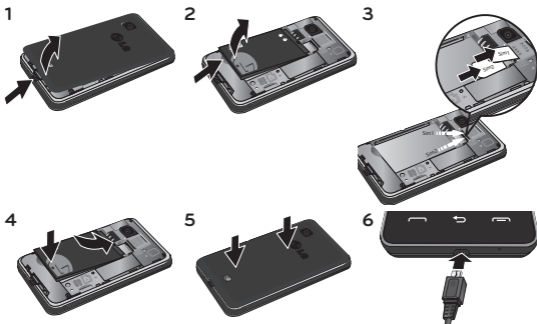


Installing a Memory Card

Remove the back cover of your phone. Push the memory card inside with the gold contact facing downwards. To remove the memory card, gently pull it outside.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Phone Components

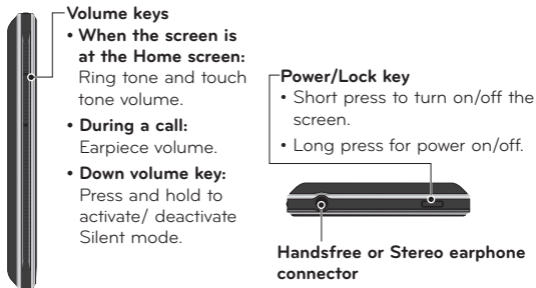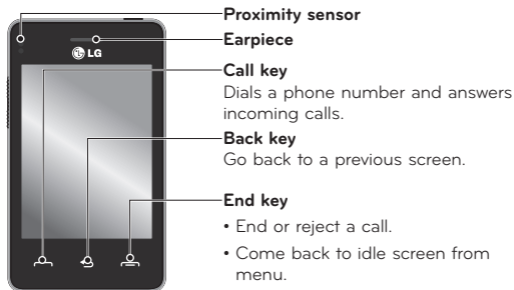

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T375 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T375 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications



To open any application, simply touch its icon.


Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

Calls

Making a Call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

NOTE: To make a call from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold "0".

Press the power key to lock the touch screen to prevent calls being made by mistake.


Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the search field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one number for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one number for that contact. You can also touch  to initiate the call to the default number.

NOTE:

Self call - Self call imitates a real incoming call. Press '#*#' on the Dialpad to make a self call. This doesn't charge any fee.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen.



This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

Changing the call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 From the screen touch SIM1/SIM2.

- **Call rejection list** - You can select numbers from **Logs**, **Contacts**, **Enter manually**, **All unknown callers** and **All unknown numbers**.
- **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

Changing the common call setting

- **Answer mode**
 - Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.
 - Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **BT answer mode** - Select Always to handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Always to handset to press a handset key to answer a call.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Search field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory**, **SIM1** or **SIM2**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.



- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Contacts view** - Choose whether to display **Name** or **Name & number**.


- **Copy** - Copy your contacts from your SIM1 to your internal memory, SIM2 to your internal memory or vice versa, SIM1 to SIM2 or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts / Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

Messaging

Your LG-T375 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients, then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch  when ready.

NOTE: To send a message from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.



WARNING: If an image, video, sound, New slide and so on is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


NOTE: Spam Message



- You can block the unwanted messages by giving Spam numbers or Spam words. Those messages will get stored in Spam Box Folder.

TIP: User can Copy a selected text from any editor and can paste the same in any other editor.

Ex: Go to Message Editor, Type some text. Now Select the Text you want to copy by scrolling over the text. Now Place the cursor at a point you want to paste the text. Go to Option and Click on Paste, so that copied text will get Pasted.

Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method.**

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method. Touch to  change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long message as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read receipt - Choose to request and/ or allow a receipt.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Unsupported attachment -

Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

MMS centre - Choose one from the list or add a new message centre.

TIP: You can send SMS to many contacts at a time. User can select/deselect all contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Select all only first 20 contacts will be marked.

To send the SMS to a particular group of contacts select Group Option and select particular group.

NOTE: Excuse message -

During Incoming call alert, a preset Message can be send as SMS on clicking Excuse msg.

NOTE: SMS Sorting -

Inbox Messages can be sorted with the given sorting options for an easy access of messages. **(Date, Sender, Read and Unread)**


Setting up your email

Touch **E-mail** from screen 2.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it. You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch  .


Upload - Touch to upload the photo.


Send Via - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as **Homescreen wallpaper**, **Lockscreen wallpaper**, **Contacts image**.


Edit - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

Size - Change the size of the photo to save memory.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

Colour effect - Choose a color tone for your new photo.

Continuous shot - Choose from **Normal shot, Three, Six** or **Nine** and position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo to take continuous shot.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Night mode - Useful to user in dark places.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose On to check the picture you took right away.




Shutter sound - Select to make Shutter Sound On or Off.

Reset settings - Restore all camera default settings.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .

- 5 Touch  on screen to stop video recording.

After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video is displayed at the bottom of the screen.


The following options are available.


-  Touch to play the video.

Touch  to


Send Via - To send the video as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

-  Touch to view a gallery of saved videos and images.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

Colour effect - Choose a color tone to use for your new view.

White balance - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent**, and **Cloudy**.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your images, sounds, videos, documents and other content.

You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Application

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other audio files.

Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

PC Suite

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

WARNING: Do not disconnect your phone during the transfer.

NOTE: On - Screen Phone
- On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

Installing "LG PC Suite IV" PC application

"LG PC Suite IV" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375).
- 3 Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite IV" PC software.

Installing On-Screen Phone on your PC

Download OSP from www.lg.com > Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375) >OSP.

The web

Browser gives you a fast, colourful world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page touch **Yes**. Once page is loaded tap on settings button in the right top corner for more options.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Access to Google Service

Touch **Google** and select **Gmail, Blogger** and other Google applications.

Dual SIM setting


You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Card.

To select or switch the **SIM card**, press **Menu** and select **Dual SIM settings**.

Settings


Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T375 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

Anti-theft mobile tracker -

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "0000".

NOTE: Anti Theft Mobile Tracker - ( > Settings > Device settings > Security > Anti-theft Mobile tracker)

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the predefined numbers configured by real owner.

ATMT SMS will contain information about the stolen phone **IMEI, Owner name & phone number** of the person who is using that handset.

SOS Service settings

- **SOS Service** - This enables SOS mode. After enabling if you press down volume key 4 times when screen is locked, the SOS message is sent and the phone stays in SOS Mode.

In the emergency situation SOS message will be sent to the assigned receivers and incoming calls by them will be automatically accepted. All notification sound will be muted. To exit the SOS mode, press the End key in Homescreen.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use **Menu > Settings > Connectivity**.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T375 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T375 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Bluetooth settings** for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

TIP!

- 1 When you use a Bluetooth headset, A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
- 2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera, Music Player, UMS/PCSync)

Changing your Bluetooth settings: Touch **Bluetooth** then select **Options** and choose **Settings**.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T375 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T375 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The LG-T375 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software update

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support. This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min.: -10°C

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6-12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted	Check for new restrictions.
	Prepaid charge limit reached	Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts are dirty	Clean the Battery contacts and insert again.

Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Number not permitted	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	<p>If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor</p> <p>Make sure that the area around the proximity sensor is clean.</p>
Hang up or freeze	Intermittent software problem	<p>Take out the battery and insert battery.</p> <p>Turn on the phone.</p> <p>Try to do software update service via web site</p>





