



Guía del usuario LG-A270 español


Esta guía lo ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios. Lea atentamente éste instructivo antes de operar su producto.



LG Electronics México, S.A. de C.V.
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo Industrial, Tlalnepan de Baz,
Estado de México, C.P. 54033 TEL. 01800-3471919

P/N: MFL67478204 (1.1) <http://www.lg.com.mx>

Información en pantalla

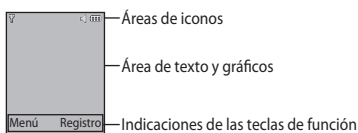

Iconos en pantalla

	Le comunica la fuerza de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa el perfil general.
	Indica que el teléfono usa el perfil de silencio.
	Indica que el teléfono usa el perfil de exterior.
	Indica que el teléfono usa el perfil de auriculares.
	Indica que todas las llamadas se están desviando a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo avión.
	Indica las citas nuevas.

Hacer una llamada

- 1 Introduzca el número en el teclado.
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Contactos** y elija **Buscar**.
- 2 En el teclado, introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación arriba y abajo. Y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- 4 Presione para iniciar la llamada.

- **Nuevo contacto:** puede agregar nuevas entradas a la libreta telefónica con este menú.
- **Marcación rápida:** asigne contactos a cualquier tecla entre 2 y 8. La tecla 9 está configurada para activar el modo SOS, por lo que no puede modificarla.
- **Copiar todo:** permite copiar todas las entradas de libreta de direcciones de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
- **Borrar todo:** permite borrar todas las entradas de libreta de direcciones de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
- **Estado de la memoria:** permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
- **Información**
 - › **Números de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
 - › **Número propio:** permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione Aceptar o para contestar la llamada. Cuando suene el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión. Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamadas**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **entre Cualquier tecla** o **Solo tecla 'Enviar'**.

- **Cualquier tecla:** permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.
- **Solo tecla Enviar:** permite responder una llamada solo al presionar la tecla Enviar.

› **Tarjeta de presentación:** permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, número de teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Registro

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó.


- **Todas las llamadas:** muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.
- **Llam. perdidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Realizadas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Llamadas recibidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.

Características del teléfono



Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

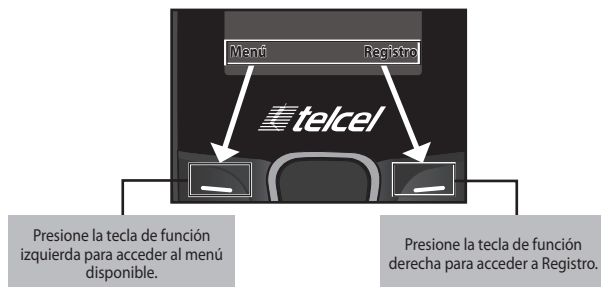

Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamadas**.

- **Desvío de llamadas:** permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la llamada en espera.

Revisar el historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó a un número específico. Presione **Menú** y seleccione **Registro**.

• **Duración de llamadas:** permite ver la duración de la última llamada, todas las llamadas, las llamadas realizadas y las llamadas recibidas.

Juegos

El teléfono LG-A270 incluye juegos previamente cargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Multimedia

• **Mis sonidos:** la carpeta Mis sonidos contiene sonidos predeterminados y sonidos de memoria externa. Aquí puede reproducirlos o configurarlos como tonos.

Nota: para reproducir los archivos MP3 de la carpeta Mis sonidos, debe almacenar los archivos MP3 en **Memoria externa** > carpeta **Sonidos**.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.

Importante


› La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

› solamente admiten tarjetas SIM de 2G

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería.
- 6 Cargue la batería

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que puede dañarlo.

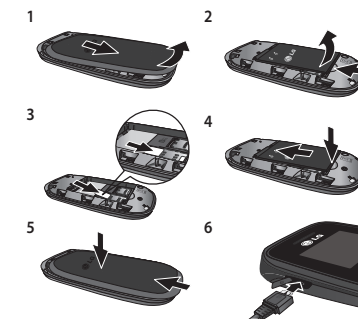

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Para cambiar modos, oprima la tecla .

Indicador	Función (modo Smart Español)
	Numérica
	Multitoque Abc
	Multitoque abc
	Multitoque ABC

- 5 Presione **Opciones** y elija **Enviar** a.
- 6 Introduzca el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.
- 7 Presione **Opciones** y elija **Enviar**.
- **Recibidos:** recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
- **Borradores:** este menú muestra el mensaje que ha guardado.
- **Salientes:** este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
- **Enviados:** este menú le permite ver los mensajes que ya hayan sido enviados e incluye la hora y el contenido.
- **Buzón de voz:** este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.
- **Mensajes de información:** los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al teléfono a través de la red.

Modo T9

En Editor, presione **Opciones**, elija "Fijar T9" y elija **Activado**. Este modo le permite introducir palabras sólo con una presión de tecla por letra. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requieren muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.

Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione o mantenga presionada la tecla de encendido.

- **Plantillas:** hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevas plantillas.
- **Ajustes:** este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Contactos

Puede buscar un contacto almacenado en su menú de **Contactos**.

- 1 Presione **Menú** y elija **Contactos**, seleccione **Buscar** o presione la tecla de navegación izquierda desde la pantalla de espera.
- 2 En el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.

Note

- Para utilizar el reproductor de MP3, se vende por separado la microSD. (Capacidad máxima 2G).
- Para utilizar la microSD, introdúzcala en el teléfono. A continuación, la carpeta 'Sonido' se creará automáticamente.
- Para utilizar el reproductor de MP3, por favor descargue los archivos MP3 en la carpeta 'Sonido' de la tarjeta microSD.

- 4 Presione la tecla de navegación derecha para pasar a la siguiente canción.
- 5 Presione la tecla de navegación izquierda para volver a la canción anterior.
- 6 Durante la reproducción, presione **Volver** para detener la música y volver al menú anterior.

Nota: es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Note
<ul style="list-style-type: none">Usted puede encontrar un máximo de 100 canciones en el menú del reproductor de MP3 en el orden de fecha de guardado recientemente. Si agrega más de 100 canciones, deberá hacer otra carpeta en la carpeta ‘Sonidos’ y guardar los archivos en esa carpeta. Usted puede encontrar y reproducir las canciones a través de Multimedia> Música. También se puede ordenar las canciones por fecha, tipo y nombre.

Radio FM

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota
<ul style="list-style-type: none">Usted puede encontrar un máximo de 100 canciones en el menú del reproductor de MP3 en el orden de fecha de guardado recientemente. Si agrega más de 100 canciones, deberá hacer otra carpeta en la carpeta ‘Sonidos’ y guardar los archivos en esa carpeta. Usted puede encontrar y reproducir las canciones a través de Multimedia> Música. También se puede ordenar las canciones por fecha, tipo y nombre.

- Auto bloqueo del teclado:** puede bloquear el teclado en forma automática en la pantalla de espera.
- Seguridad:** este menú le permite proteger el teléfono.
 - Solicitud de código PIN:** habilitar/deshabilitar la solicitud del código PIN de la tarjeta SIM al encender su teléfono.
 - Bloqueo del teléfono:** bloquee el teléfono con un código de seguridad **al encender, al cambiar tarjeta SIM o inmediatamente.** (El código de seguridad predeterminado es “0000”.)
 - Restricción de llamada:** permite elegir una contraseña de restricción para todas las llamadas salientes, las llamadas internacionales salientes excepto al país de origen, todas las llamadas entrantes o las llamadas entrantes cuando se encuentre en el extranjero.
 - Números de Marcación Fija:** si se elige un código PIN2 para habilitar un número de marcación fija, se pueden restringir las llamadas a aquellas de la lista de números de marcación fija únicamente.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota
<ul style="list-style-type: none">Usted puede encontrar un máximo de 100 canciones en el menú del reproductor de MP3 en el orden de fecha de guardado recientemente. Si agrega más de 100 canciones, deberá hacer otra carpeta en la carpeta ‘Sonidos’ y guardar los archivos en esa carpeta. Usted puede encontrar y reproducir las canciones a través de Multimedia> Música. También se puede ordenar las canciones por fecha, tipo y nombre.

- No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No deje caer el teléfono.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas específicas que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.

Niños

Mantenga el teléfono en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

• No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.

Escuchar la radio

- Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, luego elija **Radio FM**.
- Seleccione **Opciones > Búsqueda automática**, luego confirme **Sí** para explorar en busca de canales o **No** para cancelar.
- Cuando su teléfono detecte un canal, aparecerá una ventana emergente que le solicitará guardar el canal. Confirme el guardado u omitalo al seleccionar **No**.

Nota: su teléfono solamente puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

- Seleccione el canal al presionar el número de canal que corresponda en el teclado o mediante las teclas de navegación **izquierda** o **derecha**.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

- Rastreador del teléfono antirrobo:** el rastreo antirrobo (ATMT, por sus siglas en inglés) le permite rastrear su teléfono perdido. El servicio de rastreo se activa cuando alguien cambia la tarjeta SIM en su teléfono sin su permiso. Recibirá una notificación mediante un mensaje de texto enviado al número de teléfono predeterminado que haya configurado, sin que lo sepa el usuario sin autorización. Puede activar el ATMT y configurar sus ajustes en este menú. (El código ATMT predeterminado del teléfono es “0000”.)
- Cambiar códigos:** para cambiar su código de **seguridad, Pin, Pin2** o **ATMT**, introduzca el código anterior seguido del nuevo código.
- Ahorro de energía:** si activa la opción **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando el teléfono no esté en uso. Elija esta opción para establecer la configuración de ahorro de energía en **Siempre encendido, Solo por la noche** o **Desactivado**.
- Selección de red:** puede seleccionar una red que será registrada ya sea automática o manualmente.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota
<ul style="list-style-type: none">Usted puede encontrar un máximo de 100 canciones en el menú del reproductor de MP3 en el orden de fecha de guardado recientemente. Si agrega más de 100 canciones, deberá hacer otra carpeta en la carpeta ‘Sonidos’ y guardar los archivos en esa carpeta. Usted puede encontrar y reproducir las canciones a través de Multimedia> Música. También se puede ordenar las canciones por fecha, tipo y nombre.

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tiner o alcohol).
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su rendimiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.

Nota: Las teclas de navegación arriba y abajo aumentarán o disminuirán respectivamente el volumen del sonido.
--

- Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Nota: en áreas en las que la señal de radio FM es débil, la sensibilidad puede degradarse en el modo de antena y el modo inalámbrico. Por lo tanto se aconseja insertar el auricular-micrófono para obtener una mejor calidad de FM.

Herramientas

- Linterna:** encienda/apague la luz.
- Autollamada:** es una función útil para evitar situaciones incómodas de forma educada. Puede autollamarse al configurar la hora en el menú de autollamada.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

- Servicio SOS:** cuando el servicio SOS se activa, envíe un mensaje de emergencia al mantener presionada la tecla “9” en el teclado en la pantalla de inactividad. El modo SOS estará encendido. Se enviarán mensajes de SOS a los números de teléfono que aparecen en la lista de destinatarios. Mientras el modo SOS esté activo, se aceptarán automáticamente las llamadas entrantes realizadas por ellos. Para salir del modo SOS, presione la tecla Terminar en la pantalla de inactividad y seleccione **Sí**.
- Restaurar configuraciones:** seleccione Restaurar Configuraciones para restaurar la configuración de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es “0000”.
- Estado de la memoria:** puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en cada depósito.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está roto, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

Funcionamiento eficiente del teléfono

Dispositivos electrónicos

- Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.
- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Reciclélas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

Nota: la autollamada puede activarse o desactivarse desde la pantalla de inactividad con el código de acceso ###.
--

- Calculadora:** contiene las funciones estándares como suma, resta, multiplicación y división.
- Cronómetro:** esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.
- Convertor de unidades:** esta función convierte varias medidas a la unidad que desee.
- Reloj mundial:** le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

Agenda

- Alarmas:** permite establecer hasta 3 alarmas para que suenen a una hora determinada.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estos sencillos lineamientos. No seguir estos lineamientos puede ser peligroso o implicar una conducta ilegal.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR).

Este teléfono celular modelo LG-A270 fue diseñado para que cumpla con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: la presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.
--

- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

- Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían causar que las bolsas de aire no se activen o provocar serios daños por mal funcionamiento.

Nota: la presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.
--

Temperatura ambiente
Máx. : +50 °C (descarga) +45 °C (carga)
Min. : -10 °C

- Calendario:** al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. También puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación y fijar el organizador para la fecha y hora deseadas.
- Notas:** permite registrar sus propias notas en esta opción.

Ajustes

- Perfiles**
 - General:** después de configurar este perfil, el indicador 🔔 aparecerá en la pantalla de espera.
 - Silencio:** el tono de timbre permanece desactivado y vibrar activado. Cuando configure este perfil, el indicador 🔕 aparecerá en la pantalla de espera.
 - Exterior:** Se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador 🔊 aparecerá en la pantalla de espera.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por el Comité Internacional para las Radiaciones No-ionzantes (ICNIRP) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.
- Este teléfono cumple con los lineamientos de exposición RF si se utiliza de forma normal junto al oído o si se coloca al menos a 1,5 cm del cuerpo. Cuando se utiliza una funda, clip para cinturón o soporte para llevarlo encima, estos elementos no deben contener metal y el producto debe estar posicionado al menos a 1,5 cm del cuerpo. Para

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: la presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.
--

- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: la presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.
--

Accesorios

Existen varios accesorios para su teléfono celular. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular.

Batería estándar	Adaptador de viaje
	
3,7 Vcc 950 mAh	Especificaciones: <p>Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A Salida: 4,8 Vcc 0,4 A TELÉFONO: 3,7 Vcc 500 mA</p>

- Modo Avión:** seleccione este perfil para desactivar todos los servicios de red móvil. No podrá enviar o recibir mensajes, ni realizar o recibir llamadas, si la opción **Modo avión** está encendida.
- Auriculares:** cuando el auricular esté conectado al teléfono, el indicador 🔔 aparecerá en la pantalla de espera. Puede personalizar el tipo de alerta de llamada, los tonos de timbre, el volumen del timbre, el tipo de alerta de mensaje, los tonos de mensaje, el volumen del mensaje, los tonos del teclado, el volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen de encendido/apagado.
- Fecha y hora:** puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- Idioma:** puede cambiar el idioma de los textos en pantalla del teléfono. Este cambio también afectará al modo de Entrada de idioma.
- Pantalla:** puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.
- Llamadas:** puede establecer el menú según la llamada.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

transmitir archivos de datos o mensajes, este teléfono necesita una conexión a la red de calidad. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede tardar, hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese que las distancias de separación mencionadas anteriormente se respeten hasta que se termine la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠ ADVERTENCIA
<ul style="list-style-type: none">Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para uso con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: la presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.
--

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

No use el teléfono cuando esté en un “área de explosiones”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en lugares de abastecimiento de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni guardar gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.
- No lo utilice en aviones sin la autorización de la tripulación.

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

El botón de encendido de la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

Nota: el teléfono puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.
--

Nota
<ul style="list-style-type: none">Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada. Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones. Para obtener más información, comuníquese con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.