



لتقديم الاقتراحات أو الآراء
أو الشكاوى، يرجى الاتصال
على الرقم ٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ ٥٤
في الإمارات العربية المتحدة
٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ ٥٤ في جنوب أفريقيا
٨٠٠ ٥٤ ٥٤ ٥٤ في المغرب
١٩٩٦٠ في مصر
في البلدان الأخرى، يرجى الاتصال
بالوكيل المحلي أو زيارة الموقع
<http://www.lg.com>

يوجد اسم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي بالجزء الخلفي من
التلفزيون
قم بتدوينهما في حالة احتياجك إلى أي خدمة في المستقبل.

الطراز _____
الرقم التسلسلي _____





توصيل منفذ المكون

| | | | |
|-------|-------|-----|--------------------------|
| P_R | P_B | Y | منافذ المكونات على TV |
|-------|-------|-----|--------------------------|

| | | | |
|-------|-------|-----|---|
| P_R | P_B | Y | منافذ إخراج الفيديو على مشغل أقراص DVD |
| $R-Y$ | $B-Y$ | Y | |
| Cr | Cb | Y | |
| Pr | Pb | Y | |

| المكون | الإشارة |
|-------------------------|------------|
| O | 480i/576i |
| O | 480p/576p |
| O | 720p/1080i |
| O | 1080p |
| (٥٠ هرتز / ٦٠ هرتز فقط) | |

الوضع المعتمد HDMI-DTV

| درجة الدقة | التردد الأفقي (كيلوهرتز) | التردد العمودي (هرتز) |
|------------|--------------------------|-----------------------|
| 480x720 | ٣١,٤٦٩ | ٥٩,٩٤ |
| | ٣١,٥ | ٦٠ |
| 576x720 | ٣١,٢٥ | ٥٠ |
| 720x1280 | ٣٧,٥ | ٥٠ |
| | ٤٤,٩٦ | ٥٩,٩٤ |
| | ٤٥ | ٦٠ |
| 1080x1920 | ٣٣,٧٢ | ٥٩,٩٤ |
| | ٣٣,٧٥ | ٦٠ |
| | ٢٨,١٢٥ | ٥٠ |
| | ٢٦,٩٧ | ٢٣,٩٧ |
| | ٢٧ | ٢٤ |
| | ٣٣,٧٥ | ٣٠,٠٠ |
| | ٣٣,٧١٦ | ٢٩,٩٧٦ |
| | ٥٦,٢٥ | ٥٠ |
| | ٦٧,٤٣ | ٥٩,٩٤ |
| | ٦٧,٥ | ٦٠ |

العربية



| إشارة التلفزيون التناهيرية | إشارة التلفزيون الرقمية | نظام التلفزيون | |
|---|---|------------------------|---|
| PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I | DVB-T | نظام التلفزيون | نيوزيلندا وسنغافورة |
| ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : DK ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK | ٦٩ من ٢١ إلى ٦٩ UHF | تغطية البرامج | |
| PAL B/B | DVB-T | نظام التلفزيون | أستراليا |
| ٤٤ من ٠ إلى ٧٥ VHF/UHF : B/B ٤٤ من ٢ إلى ٦٩ CATV : B/B | ٦٩ من ٦ إلى ١٢ VHF ٦٩ من ٢٧ إلى ٤٤ UHF | تغطية البرامج | |
| PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M | DVB-T | نظام التلفزيون | اندونيسيا واسرائيل وميانمار وسريلانكا |
| ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : DK ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK ٧١ من ٢ إلى ٧٨ VHF/UHF:M | ٦٩ من ٢١ إلى ٦٩ UHF | تغطية البرامج | |
| PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M | DVB-T | نظام التلفزيون | فيتنام ومالزيا |
| ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : DK ٤٧ من ٠ إلى ٧١ VHF/UHF:M ٧١ من ٢ إلى ٧٨ CATV : DK | ٦٩ من ٦ إلى ١٢ VHF ٦٩ من ٢١ إلى ٦٩ UHF | تغطية البرامج | |
| PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M | DVB-T | نظام التلفزيون | جمهورية إيران الإسلامية والجزائر وتونس والطراز الرقمي |
| ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : DK ٤٧ من ٢ إلى ٧٨ VHF/UHF:M | ٦٩ من ٥ إلى ١٢ VHF ٦٩ من ٢١ إلى ٤٧ UHF | تغطية البرامج | |
| PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M | - | نظام التلفزيون | الطراز التناهيري والهند وتايلاند وجنوب إفريقيا -- |
| ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : BG ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : I ٤٧ من ١ إلى ٦٩ VHF/UHF : DK ٤٧ من ١ إلى ٦٩ CATV : DK ٧١ من ٢ إلى ٧٨ VHF/UHF:M | - | تغطية البرامج | |
| ٧٥ أوم | ٧٥ أوم | مقاومة الهوائي الخارجي | |



الموصفات

مواصفات المنتج الواردة أعلاه عرضة للتغيير دون إشعار مسبق بغير ترقية وظائفه.
لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

| 32LS38** | | الطرزات | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
| 32LS3800-TC | 32LS380Y-TC | | |
| 207.0 x 566.0 x 795.0 | مع الحامل (مم) | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | |
| 73.5 x 504.0 x 795.0 | من دون الحامل (مم) | | |
| 9.5 | مع الحامل (كجم) | الوزن | |
| 8.5 | من دون الحامل (كجم) | | |
| تيار متعدد 100-240 فولت~ 50 / 60 هرتز | متطلبات الطاقة | | |

العربية

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| من ٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية | درجة حرارة التشغيل | ظروف بيئة التشغيل |
| أقل من ٨٠ % | نسبة رطوبة التشغيل | |
| من ٢٠ - ٢٠ درجة مئوية إلى ٦٠ درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | |
| أقل من ٨٥ % | نسبة رطوبة التخزين | |

الصيانة

تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له وإطالة عمره الافتراضي.



- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكلابات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالحانط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة البرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

الغربية

الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فوراً بقطعة قماش جافة.



- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحراك أو تضغط عليه بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تتسبب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة. وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

سلك الطاقة



أزيل الغبار المترانكم أو الأتربة المترانكم على سلك الطاقة بانتظام.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| الحل | المشكلة |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية. تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بعد. تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مركبة بشكل صحيح (+ إلى +، - إلى -). | تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد. |
| <ul style="list-style-type: none"> تحقق من تشغيل التلفاز. تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحانط. تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحانط من خلال توصيل أجهزة أخرى به. | لا تظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت. |
| <ul style="list-style-type: none"> افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة. تحقق من تنشيط ميزة Auto sleep (السكون التلقائي) في إعدادات Time (الوقت). في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط. | يتوقف تشغيل التلفاز فجأة. |

استخدام دليل المستخدم

يتيح لك دليل المستخدم الوصول بشكل أسهل إلى معلومات التلفاز المفصلة.

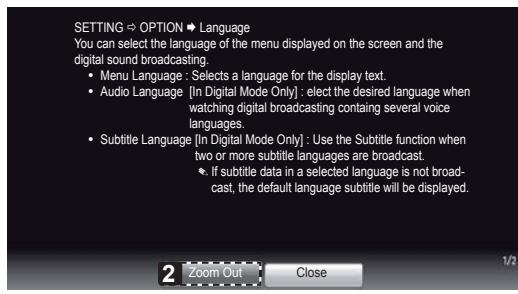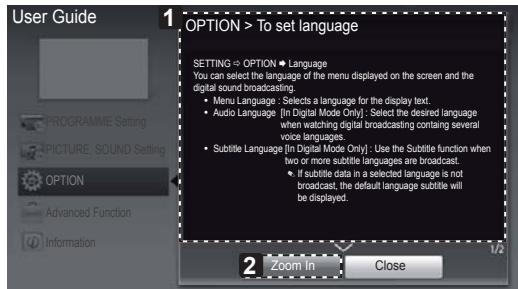


- 1 لعرض شرح القائمة المحددة.
يمكنك استخدام الأزرار **٧/٨** للانتقال بين الصفحات.
2 لتكبير الشاشة أو تصغرها.

1 اضغط على **SETTINGS** للوصول إلى القوائم الرئيسية.


2 اضغط على الزر الأحمر للوصول إلى قوائم **Customer Support** (دعم العملاء).

3 اضغط على أزرار التنقل للانتقال إلى **User Guide** (دليل المستخدم). واضغط على **OK**.

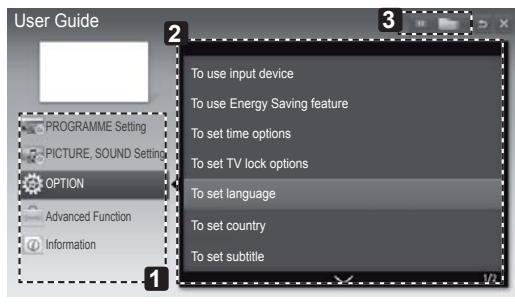

- 1 للتمكن من تحديد اللغة التي تريدها.
2 للتمكن من تحديد العنصر الذي تريده.
يمكنك استخدام الأزرار **٧/٨** للانتقال بين الصفحات.
3 للتمكن من استعراض شرح الوظيفة التي تريدها من الفهرس.

وحدة التحكم عن بعد

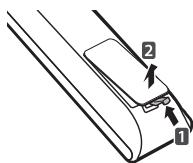

- يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح.
لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات (1.5 فولت بحجم AAA) بحيث يتتطابق الطرفان (+) و (-) مع الرمز المطبع داخل حجرة البطاريات ثم أغلق غطاء البطارية.
لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.




- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون التمازجي وفي بعض البلدان.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجود على التلفاز.


العربية

| | |
|---|---|
| تحديد برنامج الراديو، والتلفاز، والتلفاز الرقمي. | TV / RAD |
| إعادة ضبط حجم صورة. | RATIO |
| لتحريك مصدر الإدخال. | INPUT |
| ضبط سطوع الشاشة للحد من استهلاك الطاقة. | ENERGY SAVING |
| الوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة. | LIST |
| العودة إلى البرنامج المعروض سابقاً. | Q.VIEW |
| الوصول إلى قائمة البرامج المفضلة. | FAV |
| عرض المعلومات الخاصة بالبرنامج والشاشة الحالية. | INFO |
| للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية. | ← PAGE → |
| للوصول إلى القوائم الرئيسية. | SETTINGS |
| عرض دليل البرامج. | GUIDE |
| للوصول إلى القوائم السريعة. | Q.MENU |
| الانتقال عبر القوائم أو الخيارات. | OK |
| تحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال. | OK |
| العودة إلى المستوى السابق. | ⬅ |
| للوصول إلى أجهزة AV المتصلة بكل HDMI عن HDMI-CEC. | SIMPLINK |
| ولفتح قائمة. | |
| لمسح ما يظهر على الشاشة وملاوحة مشاهدة التلفاز. | EXIT |
| للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم. | 1 الأزرار الملونة |
| (●: الأحمر، ○: الأخضر، □: الأصفر، ■: الأزرق) | |
| تستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات. | 2 أزرار نصوص المعلومات |
| لاستدعاء الترجمة المفضلة في الوضع الرقمي. | SUBTITLE |
| لتحكم في قوائم الوسائط الخاصة بي (MY MEDIA)، أو الأجهزة المترافقية مع خاصية SIMPLINK (USB, SIMPLINK). | 3 أزرار التحكم (■, ▶, □, ▶▶, ▶◀) |
| تحديد وضع AV (الصوت والصورة). | AV MODE |

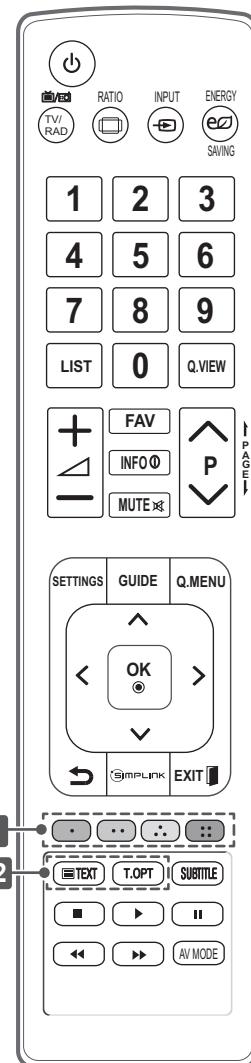


الوصول بوحدة USB

قم بتوصيل جهاز تخزين USB مثل ذاكرة فلاش USB أو قرص ثابت خارجي أو قارئ بطاقات ذاكرة USB بالטלוויזיה وقم بالوصول إلى قائمة وسانطي لاستخدام ملفات وسانط متعددة مختلفة.

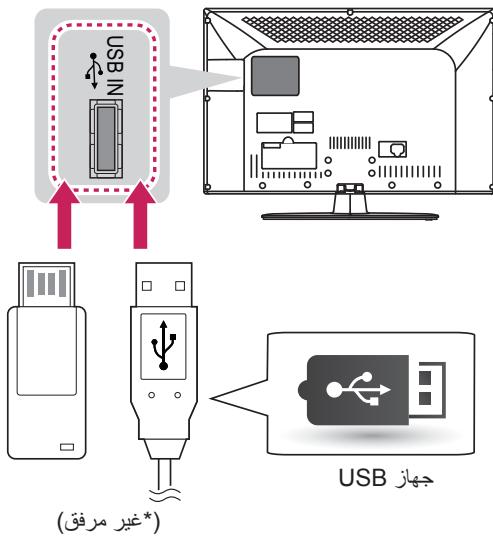

وصلة الفيديو المركب

لإرسال إشارات الفيديو التناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل مركب كما هو موضح في الصورة التالية.

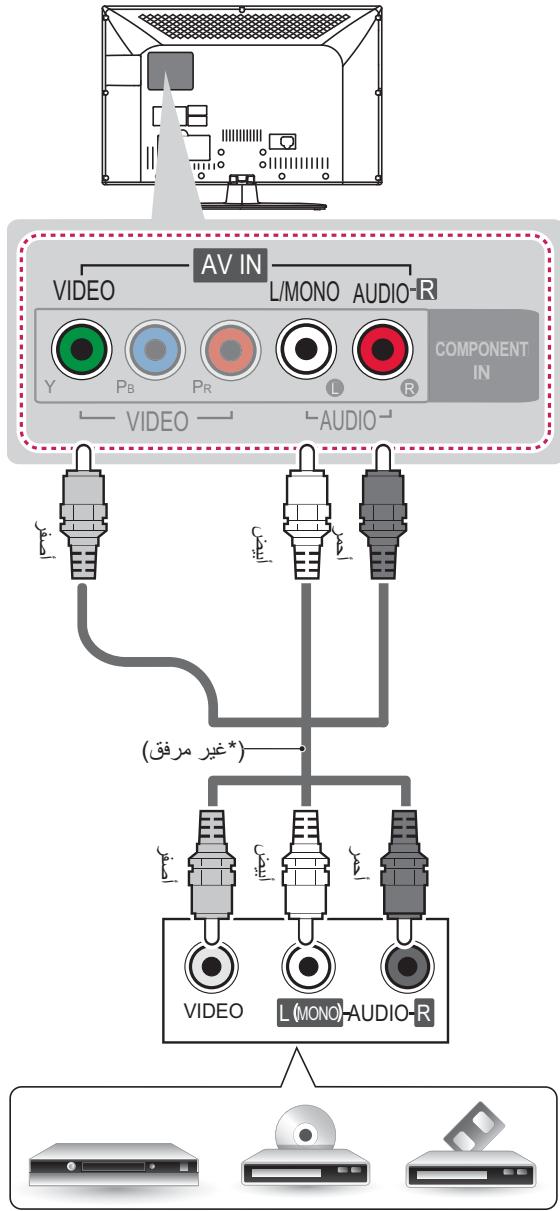

جهاز فيديو / مشغل أقراص DVD / بلو راي / رسيفر HD


ملاحظة !

- إذا تم توصيل الكبلات بطريقة غير صحيحة، فقد تنتسب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو بألوان مشوша.

العربية

وصلة المكون

لإرسال إشارات الفيديو الناظري وإشارات الصوت من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل المكون كما هو موضح في الصورة التالية.

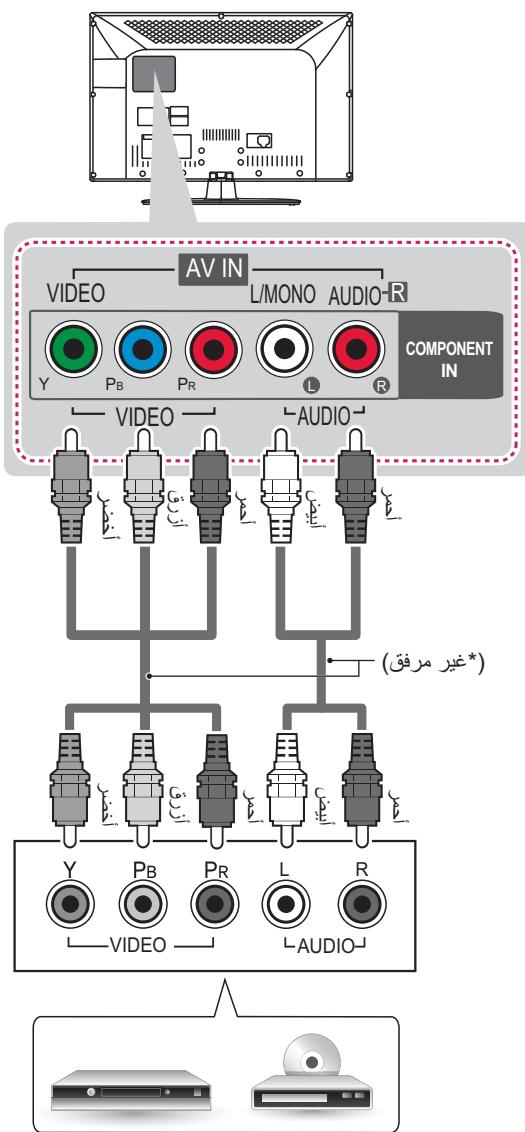

مشغل أقراص DVD / بلو راي / رسيفر HD


ملاحظة !

- إذا تم توصيل الكلات بطريقة غير صحيحة، فقد تسبب في عرض الصورة بالأبيض والأسود أو بألوان مشوشه.

وصلة HDMI

لإرسال إشارات الفيديو والصوت الرقمية من جهاز خارجي إلى التلفاز. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بالتلفاز باستخدام كبل HDMI كما هو موضح في الصورة التالية.

اختر أي منفذ إدخال HDMI للتوصيل. فلا يهم تحديد منفذ معين لاستخدامه.

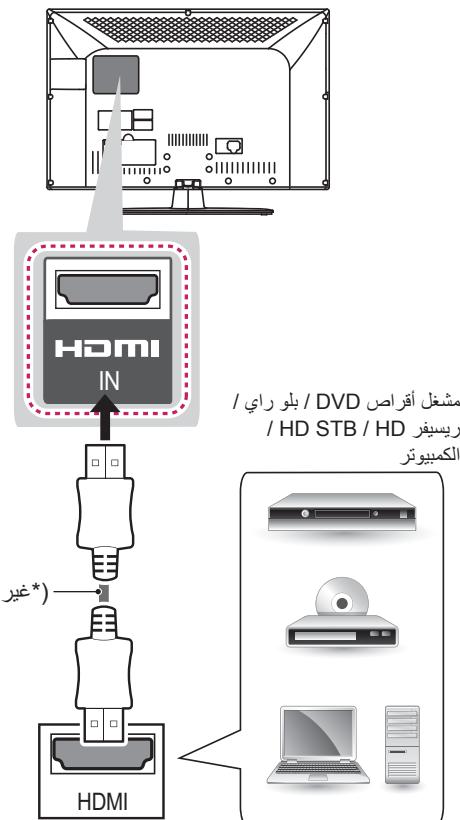


ملاحظة !

- يوصى باستخدام التلفاز مع وصلة HDMI للحصول على أفضل جودة للصورة.
 - استخدم أحدث كبل HDMI™ عالي السرعة مع وظيفة CEC (التحكم في الإلكترونيات المستخدم).
 - تم اختبار كبلات HDMI™ عالية السرعة لتحمل إشارة عالية الجودة تصل إلى 1080p وأكثر.
 - صوت التلفاز الرقمي المعتمد: Dolby Digital و MPEG و Dolby Digital Plus و HE-AAC.
 - تنسيق صوت HDMI المعتمد : Dolby Digital و PCM و Dolby Digital.
 - حتى 192 كيلوهرتز، 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k تنسيق صوت DTS غير معتمد).

إجراءات التوصيلات

توصيل الهوائي

قم بتوصيل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كبل RF (بمقاومة 75 أوم).

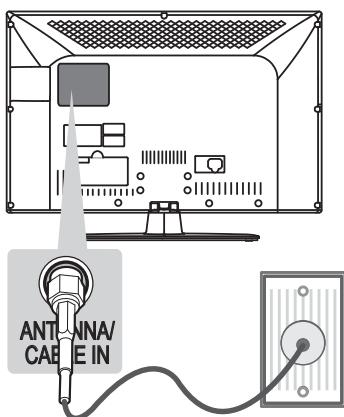

ملاحظة !

- استخدم جهاز فصل الإشارة لاستخدام أكثر من تلفازين.
- إذا كانت جودة الصورة سينية، فقم بتنبيت مضخم الإشارات بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة سينية أثناء توصيل هوائي، فحاول إعادة محاداة الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتم تزوييد كبل هوائي ومحول.

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المتنوعة بالتلفاز وبدل بين أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. ولمزيد من المعلومات عن توصيل الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز. الأجهزة الخارجية المتوفرة هي: أجهزة الاستقبال عالية الدقة ومشغلات أقراص DVD وأجهزة الفيديو وأنظمة الصوت ووحدات تخزين USB والكمبيوتر وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة !

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي من طراز إلى آخر.
- يجب توصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منافذ التلفاز.
- في حالة تسجيل برنامج تلفاز على قرص DVD أو جهاز فيديو، تأكّد من توصيل كبل إدخال إشارة التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص DVD أو جهاز الفيديو. لمزيد من معلومات التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على تعليمات التشغيل.
- عند توصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكبل المرفق بجهاز الألعاب.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد يحدث بعض التشويش المرتبط بدرجة الدقة أو النطع العمودي أو التباين أو السطوع. في حالة استمرار التشويش، قم بتغيير إخراج الكمبيوتر إلى قيمة دقة أخرى وقم بتغيير معدل التحديث إلى معدل آخر أو قم بضبط السطوع والتبان في قائمة PICTURE (صورة) حتى تحصل على صورة واضحة.
- في وضع PC (كمبيوتر)، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح وفقاً لкарت الشاشة.

التعريف



- تأكد من أن البطارية متصلة على النحو الصحيح. قد يتسبب فشل القلم بذلك إلى انفجار أو حريق.
- إذا حدث تسرب في البطارية أو انبعثت منها رائحة، فأخرجها من التلفاز على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء الخاص بـ **LG Electronics**.
- تحتوي البطارية على مادة الليثيوم أيون، لذا يُرجى حملها بحذر. قد يتسبب فشل القلم بذلك إلى انفجار أو حريق.
- إذا تم تركيب البطارية على نحو غير صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى انفجارها. استبدلها بالنوع نفسه أو بنوع مكافئ.



معلومات حول وقت استخدام البطاریة

| الوقت والعرض | الحالة |
|--|--------------------|
| حوالی 5 ساعات | الشحن ¹ |
| حوالی ساعة | ساعات الاستخدام |
| (الوقت المتاح لاستخدام البطاریة ساعة واحدة و30 دقيقة تقريباً عند ضبط وضع Energy Saving (توفیر الطاقة) على Max (الحد الأقصى)) | القياسية |
| مؤشر مستوى البطاریة ² | المؤشر |
| الخطوة 1 الخطوة 2 الخطوة 3 الخطوة 4 | الخطوة |



- 1 يتم شحن البطاریة تلقائیاً عندما يتم توصیل التلفاز بمصدر تزوید الطاقة.
- 2 يمكن التحقق من مستوى البطاریة في وضع البطاریة.
- 3 يظهر أنه يتبقى من 1 إلى 3 دقائق. (قد يختلف الوقت الفعلي).



العربية

! ملاحظة

- اشحن البطاریة بالكامل عند استخدام التلفاز للمرة الأولى.
- يعتمد وقت استعداد البطاریة المذکور في التلیل على القياس الذي أخذته LG؛ وقد يختلف الوقت الفعلي وفقاً للاستخدام.
- قد يختلف وقت استخدام البطاریة وفقاً لنوع البث ودرجة حرارة التشغیل وفترة الاستخدام وتفضیلات المستخدم.
- وباستهلاك البطاریة، ينخفض عمرها تدريجياً. عندما ينخفض عمر البطاریة إلى النصف، استبدالها بأخرى جديدة من مركز علاء LG Electronics.

- 1** يتم عرضه عندما توشك طاقة البطاریة على النفاذ. لا تعمل المفاتیح لمدة 5 ثوانٍ قبل إيقاف تشغیل التلفاز.
- 2** إذا تم فصل البطاریة، تبدو حالة البطاریة غير طبیعیة ویطلب من المستخدم التتحقق من البطاریة.

! ملاحظة

- في وضع البطاریة، يتم تعطیل الوظائف Picture Wizard (معالج الصورة) و Energy Saving off (إيقاف تشغیل توفیر الطاقة) و Screen off (إيقاف تشغیل الشاشة).

- لا تشنن البطاریة باستخدام أية أجهزة غير تلك التي تم توفیرها مع المنتج. قد يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر بالبطاریة أو نشوب حريق.
- تخالص من البطاریة المستعملة كما يجب. قد يتسبب فشل القيام بذلك إلى انفجار أو حريق. تختلف أساليب التخالص من البطاریات بحسب البلد أو المنطقة. تأكّد من التخالص من البطاریة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
- لا ترمي البطاریة أو تفکّها. قد يؤدي تلف البطاریة إلى حريق أو انفجار.
- استخدم دوماً بطاریة معتمدة ومصدقة من شركة LG Electronics, Inc.
- ضع البطاریة في مكان بعيد عن الأغراض المعدنية مثل المفاتیح ومشابك الورق. قد يتسبب التيار الزائد في ارتفاع درجة الحرارة بسرعة مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حروق.
- لا تضع البطاریة بجانب أي مصدر حرارة مثل جهاز التدفئة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو عطل.
- لا تجتنب بالبطاریة في درجات حرارة أكثر من 60 درجة أو في مكان رطب. قد يتسبب فشل القيام بذلك إلى انفجار أو حريق.
- احفظها بعيداً عن متناول الأطفال. قد يتسبب فشل القيام بذلك في حدوث إصابة جسدية وتلف المنتج.

استخدام البطارية

توصيل البطارية


- 1 افتح غطاء حجرة البطارية عبر تحريك ساقطة البطارية في الجزء الخلفي من التلفاز.
- 2 تحفظ من التاريض وقم بمحاذاة البطارية مع التجويف السفلي ثم ادفعها حتى سماع طقطقة وتسقير في مكانها.
- 3 أغلق حجرة البطارية ثمأغلق ساقطة البطارية.



العربية

عندما يكون مصدر تزوييد بالطاقة غير متاح، يتم تزوييد الطاقة من البطارية تلقائياً. عند إيقاف تشغيل وضع Energy Saving (توفير الطاقة)، فسيتم ضبطه إلى Medium (متوسط).

- 1 يختفي رمز البطارية بعد 5 ثوانٍ. ويظهر عند تغيير مستوى البطارية.
- 2 يتم ضبط درجة سطوع الشاشة.
- 3 مستوى الصوت محدود على 30.

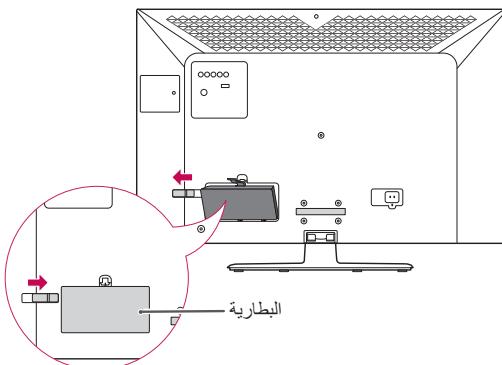


٤ **تنبيه**

يرجى الانتباه ألا تسقط البطارية عند فصلها عن التلفاز.

ترتيب الكبلات

- 1 اجمع الكبلات واربطها بواسطة مشبك إدارة الكبلات.
- 2 ثبت مشبك إدارة الكبلات بإحكام بالتلفزيون.

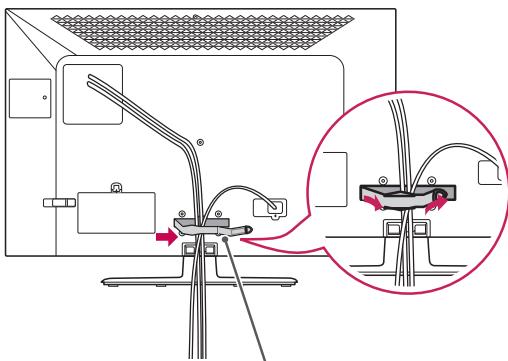

تالباكلأا قرادي ثبتشم

تنبيه !

- افصل الطاقة أولًا، ثم انقل التلفاز أو قم بتنبيهه. وإلا فقد تحدث صدمة كهربائية.
- في حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل، قد يسقط ويسبب في حدوث إصابات بالغة.
- استخدم جهاز تثبيت على الحائط معتمدًا من LG واتصل بالوكليل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط البراغي أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفاز وإبطال الضمان.
- استخدم البراغي وأجهزة التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA. لا يشتمل ضمان هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناتجة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.


المراجعة

ملاحظة !

- استخدم البراغي المدرجة في مواصفات البراغي المعتمدة وفقًا لمعايير VESA.
- تتضمن مجموعة جهاز التثبيت على الحائط دليل التركيب والقطع الضروري.
- إن قوس التثبيت على الحائط ملحق اختياري. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.
- قد يختلف طول البراغي بحسب جهاز التثبيت على الحائط. تأكد من استخدام الطول المناسب.
- لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المتوفر مع جهاز التثبيت على الحائط.

عدم استخدام الحامل المكتبي

- عند تركيب قوس التثبيت على الحائط، استخدم غطاء الحماية. سوف يحول هذا دون تراكم الأتربة والأوساخ.
- ادفع غطاء الحماية المتوفر مع التلفزيون داخل الفتحة الموجودة أسفل التلفزيون حتى تستقر في مكانها بإحكام.

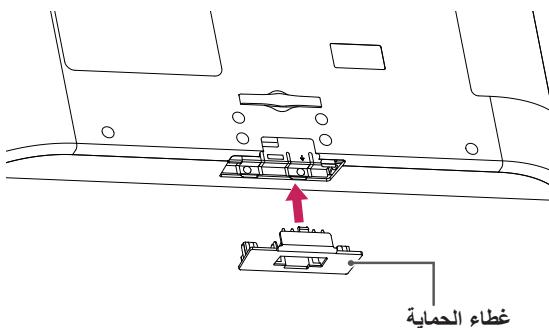


غطاء الحماية

الثبات على الحائط


قم بتثبيت قوس التثبيت الاختياري على الحاطن بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وثبتت قوس التثبيت على حاطن صلب يكون عمودياً بالنسبة لل الأرض. عند توصيل التلفاز بماء بناء آخر، يرجى الاتصال بعامل ها


توصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على
الحائط.

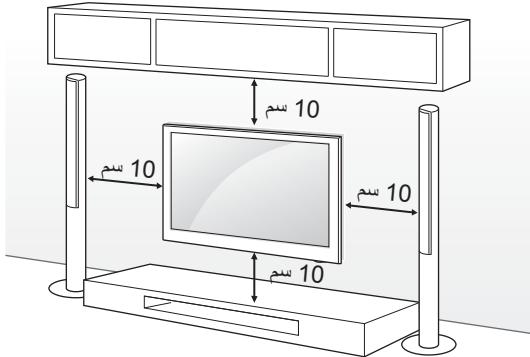

احرص على استخدام مسامير وقوس ثبيت على الحائط وفقاً للمعايير **VESA**. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس ثبيت على الحائط.



العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس التثبيت على الحائط)

| | |
|-----------|---|
| 32LS38** | الطراز |
| 100 × 200 | (أ) VESA ب |
| M4 | البعري القياسي |
| 4 | عدد البراغي |
| LSW100B | نوس التثبيت على الحائط |
| |  |

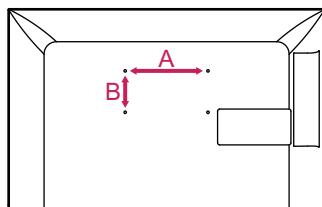

أحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات).

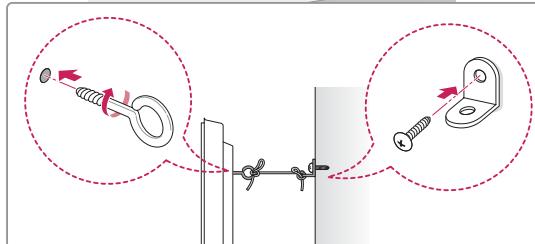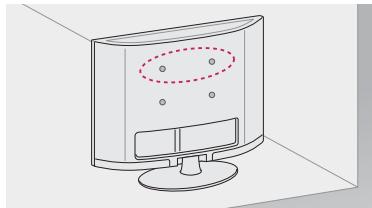

- أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التفاز والمسامير في جهة التفاز الخلفية وقم بربطها بـأحكام.

- أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.

ثبت قوسى التثبيت على الحاطن بالمسامير على الحاطن.

وطابق موضع قوس التثبيت على الحاطن مع المسامير ذات العروة في جهة التفاز الخلفية.

قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحاطن.



- ٠ احرص على عدم قيام الأطفال بالتسليق على التلفاز أو التعلق به.




ـ ملاحظة

- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
 - لا يتم توفير الأقواس والمسامير والحبال. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.


الثبيت على الطاولة

إحكام ثبيت التلفاز على الطاولة

ثبت التلفاز على الطاولة لتجنب ميله إلى الأمام أو تلته أو الإصابة المحتللة.
لإحكام ثبيت التلفاز على الطاولة، أدخل البرغي المرفق في الجزء الخلفي من الحامل واربطه بإحكام.

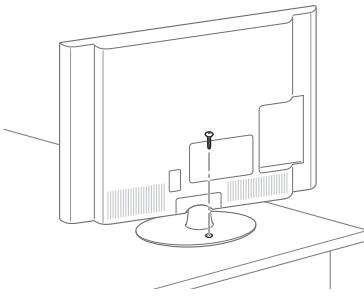

- 1 ارفع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبقِ مسافة 10 سم (على الأقل) من الحاطن لتهوية مناسبة.

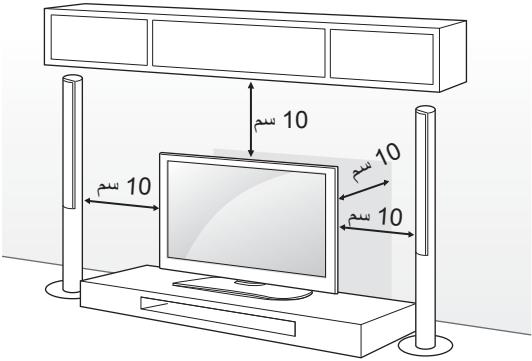

- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحاطن.

العربية

تحذير


- لمنع سقوط التلفاز، يجب ثبيته في الأرض / على الحاطن بأمان وفقاً لتعليمات التثبيت. قد تؤدي إمالة التلفاز أو اهتزازه أو تأرجحه إلى حدوث إصابات.

تنبيه

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها، إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

ضبط زاوية التلفاز لتناسب مع زاوية العرض

أدر التلفاز 20 درجة إلى اليسار أو اليمين وضبط زاوية التلفاز بما يلائمك.

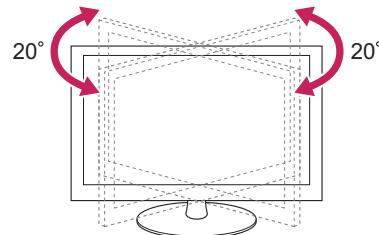



تنبيه

- عند ضبط زاوية المنتج، انتبه إلى أصابعك.
» إذ قد تحدث إصابة شخصية في حالة الضغط على الأيدي أو الأصابع. وقد يسقط المنتج في حالة إمالةه بصورة زائدة، مما يتسبب في حدوث ثلف أو وقوع إصابة.


إعداد التلفزيون

تركيب الحامل


قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.

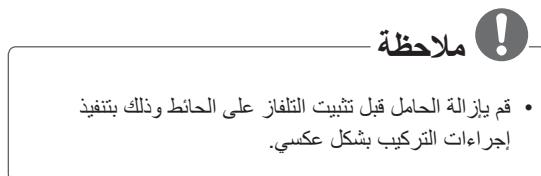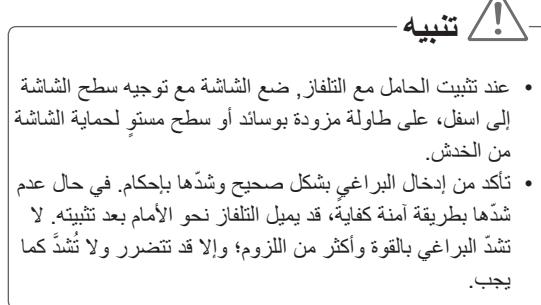


1

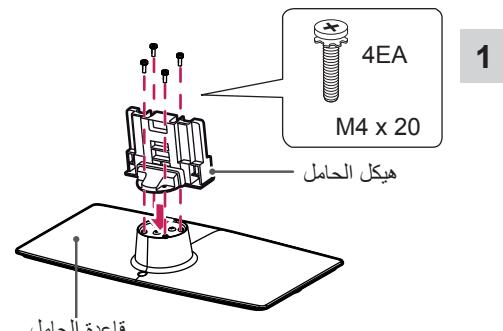


2

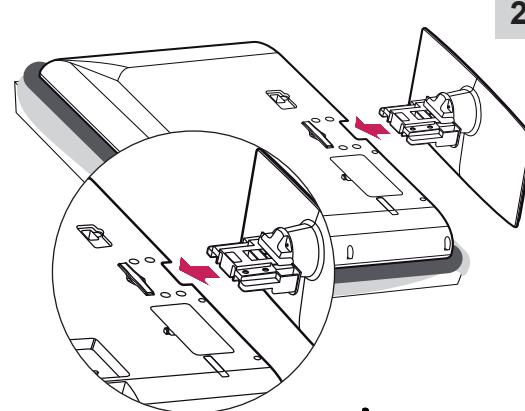

3

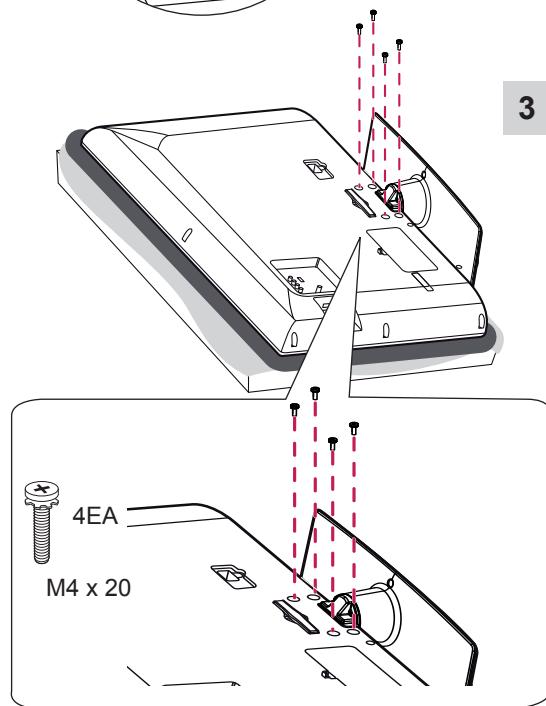

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

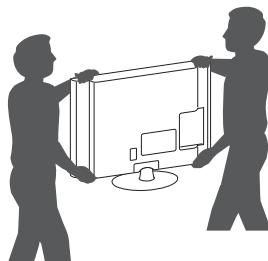

- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمةً، وتجنب قلبه على جانبه أو إمالته يمينًا أو يسارًا.


عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.

تنبيه !


- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.

- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفًا بمواد التعبئة التي أرفقت به.
- افضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.

التعريفة

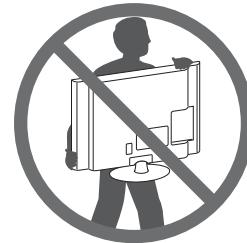


- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بلحظات، تأكّد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو بمكثّر الصوت أو بمنطقة شبكة مكثّر الصوت.

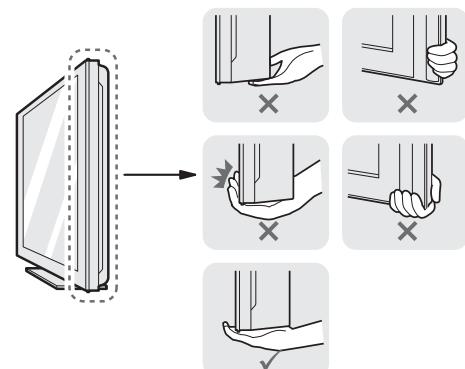



الأجزاء والأزرار

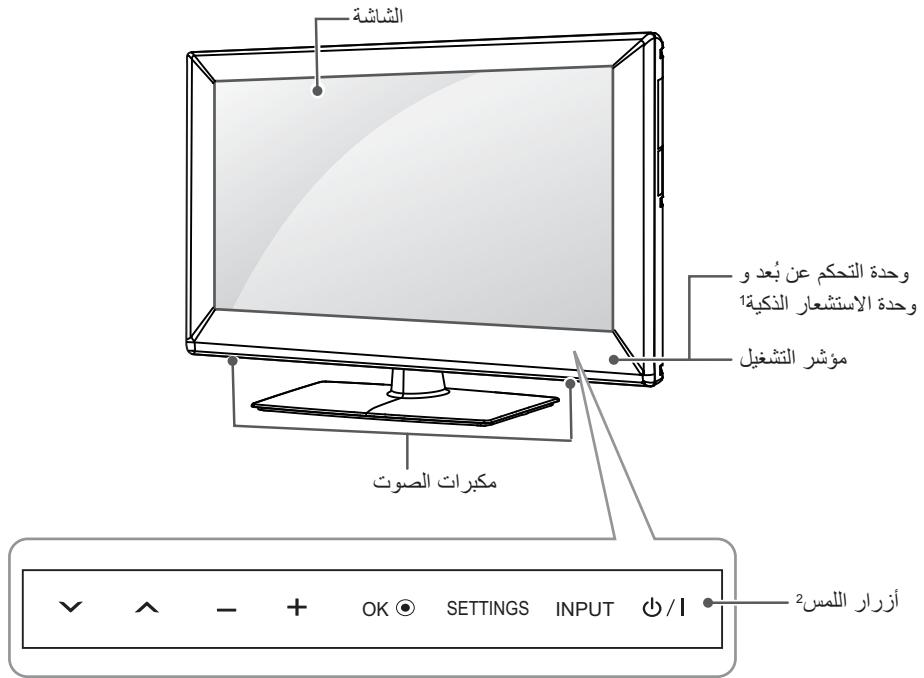

العربية


| الوصف | أزرار اللمس |
|--|-------------|
| للتنقل عبر البرامج المحفوظة. | ▼ ▲ |
| لضبط مستوى الصوت. | - + |
| لتحديد خيار القائمة المميز أو تأكيد إدخال معين. | OK ◎ |
| للوصول إلى القائمة الرئيسية، أو لحفظ الإدخال والخروج من القوائم. | SETTINGS |
| لتغيير مصدر الإدخال. | INPUT |
| لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله. | ⌂/⌂ |

1 وحدة الاستشعار الذكية - لضبط جودة الصورة والسطوع تبعاً للبيئة المحيطة.


2 تعمل هذه الأزرار كافة باللمس ويمكن تشغيلها بلمسة واحدة بإصبعك.

ملاحظة !

- كيفية تثبيت قلب الفریت للحد من التشویش الكهرومغناطیسي في كابلات المكونات.
- ثبت قلب الفریت بالقرب من نهاية كابلات إدخال التلفاز.

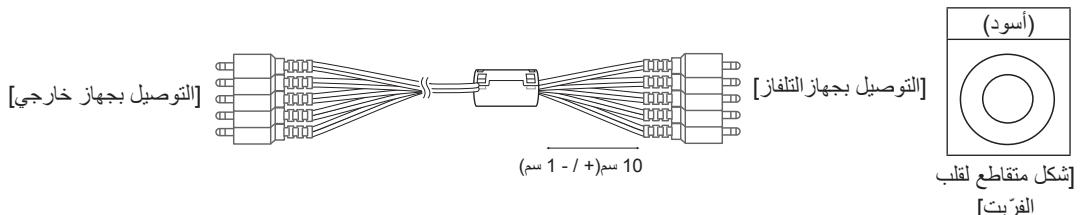


- دليل تثبيت عازل الهوائي
- استخدم هذا العازل لثبيت التلفاز في مكان يوجد فيه تفاوت في الفولتیة بين التلفاز و GND الخاص بإشارة الهوائي.
- « إذا كان ثمة تفاوت في الفولتیة بين التلفاز و GND الخاص بإشارة الهوائي، فيمكن أن ترتفع حرارة وحدة الاتصال بالهوائي وقد تؤدي الحرارة المفرطة إلى وقوع حادث.
- لمزيد من الأمان عند مشاهدة التلفاز، يمكنك إزالة فولتیة الطاقة من هوائي التلفاز بصورة فعالة أكثر. يوصى بتعليق العازل على الحائط. إذا كان لا يمكن تثبيته على الحائط، قم بتعليقه على التلفاز. تجنب فصل عازل الهوائي بعد التثبيت.
- تأكّد من توصيل هوائي التلفاز قبل البدء.

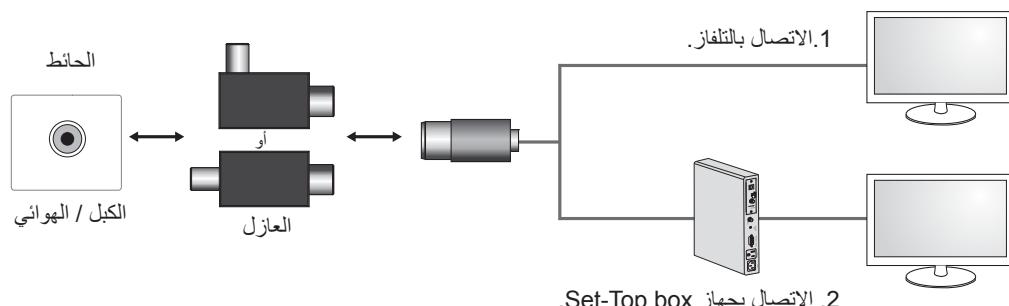

قم بتوصيل أحد طرفي العازل بمقبس الكبل/الهوائي والطرف الثاني بالتلفاز أو جهاز Set-Top box


”من شأن الأجهزة المتصلة بوحدة التأريض الواقعية الخاصة بالمبني عبر الاتصال الرئيسي أو عبر أجهزة أخرى متصلة بوحدة التأريض الواقعية - بالإضافة إلى الأجهزة المتصلة بنظام توزيع الكبل باستخدام كبل محوري ، أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تشوب حريق. وبالتالي يجب توفير الاتصال بنظام توزيع الكبل عبر جهاز يقوم بتوفير عزل كهربائي ما دون نطاق تردد معين (عازل جلفاني، يرجى مراجعة ”(EN 60728-11

عند تثبيت عازل التردد الراديوي، قد ينخفض مستوى حساسية الإشارة على نحو خفيف.

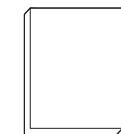

دليل المالك

وحدة التحكم عن بعد والبطاريات
(حجم AAA)
(راجع ص. 25)



سلك الطاقة

قطعة قماش للتظيف
(حسب الطراز)

استخدم قطعة القماش لإزالة الغبار عن
هيكل الخارجي.




برغي التثبيت بالمكتب
(راجع ص. 16)

براغي الحامل
M4 x 20, 8EA
(راجع ص. 15)




البطارية
(راجع ص. 19)

غطاء الحماية
(راجع ص. 18)




العزل
(حسب الطراز)
(راجع ص. 12)

قب الفزيت
(حسب الطراز)
(راجع ص. 12)



هيكل الحامل / قاعدة الحامل
(راجع ص. 15)

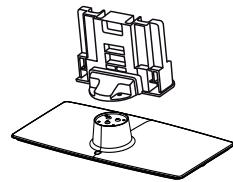

! ملاحظة

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط مما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمنه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة. ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصورة، مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيف كلفة التشغيل الإجمالية.

الخطوة

عملية التثبيت

- افتح عبوة المنتج وتأكد من اشتمالها على كل الملحقات.
- ثبت الحامل بجهاز التلفاز.
- قم بتوصيل جهاز خارجي بجهاز التلفاز.

التجمیع والتحضير

فأك التغليف

تحقق من توفر العناصر التالية في الصندوق. في حالة فقدان أي من الملحقات، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الجهاز. قد تختلف الصور الواردة في هذا الدليل عن الشكل الحقيقي للجهاز وعناصره.


تنبيه !

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يعطي الصمام أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الريفي المثبت على شاشة بعض الطرازات.

! ملاحظة

- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراط كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكاً و 18 مم عرضاً. استخدم كابل إطالة يعتمد 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.

م $10 \geq (A)^*$
م $18 \geq (B)^*$

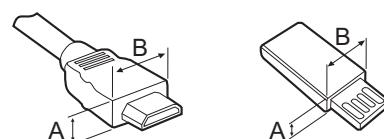

- عند تحريرك المنتج أو فك تغليفه، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل.
وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.




- اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية.
قد يتسبب الغبار المتراكم بعطل ميكانيكي.




- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، كتلف سلك الإمداد بالطاقة أو القais، أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوعه.



- إذا كان المنتج بارداً عند لمسه، فقد تلاحظ "وميضاً" بسيطاً عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.




- إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة ساطعة (حمراء أو زرقاء أو خضراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. ولا يشير هذا إلى وجود عطل ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.



- تحت أيضاً هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.
قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليمنى/العلوية/
السفلية).



- تحت هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا ينبع هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.



- قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار قناة الـ بيـ ثـ أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى ألعاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى الحاق الضرر بالشاشة، الأمر الذي يتسبب ببقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة. ولا يغطي ضمان المنتج مشكلة التصاق الصورة.

- تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD، وساعة واحدة أو أكثر لشاشة البلازما).
وأيضاً في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3، قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة.
تحت أيضاً هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

• الصوت الصادر من التلفاز

- صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يمكن فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تند المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج.
لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.

- لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالحاطن. (لا تستخدم قابس الطاقة كمقاتل).
فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.
- يُرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتقادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.
 - يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحاطن 10 سم.
 - لا تقم بتنبيث المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
 - لا تقم بتنبيث المنتج على سجادة أو وسادة.
 - تأكيد من عدم انسداد فتحة التهوية ببطاء الماندنة أو السكارا.
 وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.
- قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.
- تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة.
قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.
- احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً للمقايس ومصدر الطاقة في الحاطن والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.
- لا تضغط بيديك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدة على اللوحة أو تقم بخدشها.
- تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعيك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.
- عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسح بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطلاً منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول، إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته.
وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التأكل أو التعطل).
- طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحاطن، لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.
- عند فصل الكبل، أمسك القابس وافصله.
في حالة انقطاع الأسلامك داخل كبل الطاقة، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
- عند تحريك المنتج، تأكيد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم، قم بفصل كبلات الطاقة وكبلات الهوائي وكل كبلات التوصيل.
حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة مما قد يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



تنبيه

- قم بتنبيه المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.




- ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة لمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي.
إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



- لَا تقم بتنبيه المنتج في أماكن كالرفوف غير الثابتة أو الأسطح المنحنية. تجنب أيضًا الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيث لا يكون المنتج مدعومًا بالكامل.
وإلا قد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.




- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا قد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.




- إذا أردت تثبيت المنتج على الحائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخلفي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الإضافية)، تنته بعالية حتى لا يسقط.




- استخدم التركيبات / الملحقات المحددة من قبل جهة الصنع فقط.

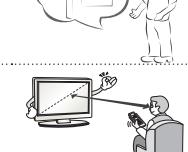


- عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة الموله.
فقد يؤدي ذلك إلى نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.



- ننصح بالمحافظة على مسافة تتراوح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطرية عند مشاهدة التلفاز.
في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.



- استخدم نوع البطاريات المحدد فقط.
فقد يؤدي ذلك إلى إلحاقضرر بوحدة التحكم عن بعد.

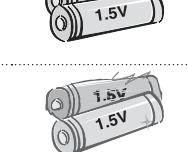

- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.



- تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها.



- قد يشوش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بعد. وفي هذه الحالة، عليك إغلاق الغرفة.



- عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة العاب الفيديو، تأكد من أن الكابلات طويلة بما يكفي.
وإلا قد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



- لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقاً لتقديرك الخاص.
فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معايرته أو إصلاحه.
- في حالة حدوث أي مما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.
 - تأثر المنتج بالصدمة
 - تلف المنتج
 - دخول أجسام غريبة داخل المنتج
 - صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
 فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عن المنتج.
يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.
- يجب عدم تعريض الجهاز للتقطير أو الرش، كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السوائل، كالملزهريات، على الجهاز.



- لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ.
وإلا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.
- احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوفه عند توصيل أجهزة خارجية.
وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.
- أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال.
المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتلاعها. في حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ، أجبر المريض على التقيؤ وتوجه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فأبقه بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به.
وإلا قد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.
- تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم.
في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور.
- لا تدخل موصلات (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في الحائط. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال في الحائط.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.(حسب الطراز)
- لا تضع مواد سريعة الاحتعمال قرب المنتج.
هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاحتعمال.
- لا تدخل الأشياء المعدنية كالعملات أو دبابيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاحتعمال كاللولق وعيدان القاب. يجب أن ينتبه الأطفال جيداً.
قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.
- لا تقم برش الماء على المنتج أو تقم بمسحه بمادة سريعة الاحتعمال (مرقق الدهان "الثتر" أو البنزين). فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.
- لا تسمح بتناول المنتج للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تطرق كذلك على الشاشة بأي شيء.
قد تتعرض للإصابة أو قد ينفلت المنتج.
- لا تلمس أبداً هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العاصف الرعدية أو البرقية.
فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
- لا تلمس مطلقاً مصدر الطاقة بالحائط عندما يكون هناك تسرّب غازي، عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة.
فقد ينشب حريق أو تصاب بحرقون بفعل الشارة.

تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير!

- لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بعد في البيئات التالية:

- موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً
 - قرب مصدر حرارة كالموقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة
 - قرب طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
 - منطقة معرضة للمطر أو الرياح
 - قرب حاويات الماء كالمزهريات
- وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج أو تغيير شكله.



- لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار.




- بعد قابس التيار الرئيسي وسيلة فصل التيار. يجب أن يظل القابس جاهزاً للتشغيل.



- لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يدك مبللة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطباً أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.




- احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار الأرضي. (باستثناء الأجهزة التي لا يوجد بها طرف أرضي.)




- قم بثبيت كبل الطاقة بالكامل.

إذا لم يتم تثبيت كبل الطاقة تماماً، فقد ينشب حريق.

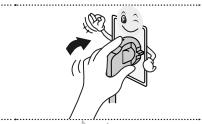

- احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة.

فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.

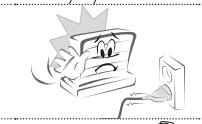

- لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كبلات الطاقة.

وإلا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.




- قم بثبيت كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجه لمنع تنفس الأمطار إلى الداخل.

إذا قد يتسبب الماء في الحاق المضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.



- عند تثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه بواسطة كبل طاقة وكابلات إشارة متولدة من الجزء الخلفي للتلفاز.

إذا قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



العربية

التراخيص

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز. للحصول على مزيد من المعلومات حول التراخيص، يُرجى زيارة الموقع www.lg.com.

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن "Dolby" ورمز D المزدوج هما علامتان تجارية مسجلتان لصالح Dolby Laboratories.



إن HDMI وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح شركة HDMI Licensing LLC.



حول DivX®: DIVX VIDEO عبارة عن تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX, LLC، وهي شركة تابعة لشركة Rovi Corporation. وهذا الجهاز بعد جهاز DivX Certified® الذي يسمح بتشغيل فيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع divx.com لمزيد من المعلومات والحصول على أدوات البرامج اللازمة لتحويل ملفاتك إلى صيغة فيديو DivX.



حول DIVX VIDEO-ON-DEMAND: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® هذا لتتمكن من تشغيل أفلام DivX Video-on-Demand (المعروفة اختصاراً بـ VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إتمام عملية التسجيل الخاصة بك.

لتشغيل فيديو DivX® HD حتى 1080p، بما في ذلك المحتوى Premium

DivX Certified® و DivX® و الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها و تُستخدم بموجب ترخيص.

"تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة:
7,519,274; 7,515,710; 7,460,668; 7,295,673

إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على رمز المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL و تراخيص أخرى مفتوحة المصدر، التي يحتوي عليها هذا المنتج، يُرجى زيارة <http://opensource.lge.com>.

إضافة إلى رمز المصدر، فإن كل شروط التراخيص وكفاليات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق الطبع والنشر متوفرة للتنزيل. ستتوفر LG Electronics أيضًا الرمز المفتوح المصدر على قرص مضغوط مقابل التكاليف التي تقتضي إجراء هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسانط والشحن والتسلیم) وذلك بعد توجيه طلب عبر البريد الإلكتروني على opensource@lge.com. يسري هذا العرض لمدة ثلاثة (3) أعوام من تاريخ شراء المنتج.

جدول المحتويات

| | |
|--|----|
| الترخيص | 3 |
| إشعار البرامج مفتوحة المصدر | 3 |
| تعليمات الأمان | 4 |
| عملية التثبيت | 10 |
| الجمع والتحضير | 10 |
| فك التغليف | 10 |
| الأجزاء والأزرار | 13 |
| حمل التلفاز ونقله | 14 |
| إعداد التلفزيون | 15 |
| - تركيب الحامل | 15 |
| الثبيت على الطاولة | 16 |
| الثبيت على الحائط | 17 |
| ترتيب الكابلات | 18 |
| عدم استخدام الحامل المكتبي | 18 |
| استخدام البطارية | 19 |
| - توصيل البطارية | 19 |
| اجراء التوصيلات | 22 |
| توصيل الهوائي | 22 |
| وصلة HDMI | 23 |
| وصلة المكون | 23 |
| وصلة الفيديو المركب | 24 |
| التوصيل بوحدة USB | 24 |
| وحدة التحكم عن بعد | 25 |
| استخدام دليل المستخدم | 26 |
| الصيانة | 27 |
| تنظيف التلفاز | 27 |
| - الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل | 27 |
| - سلك الطاقة | 27 |
| استكشاف الأخطاء وإصلاحها | 27 |
| المواصفات | 28 |

العربة

تحذير !

- إذا تجاهلت رسالة التحذير، فقد تتعرض لإصابة بالغة أو حدث خطير أو حالة وفاة.

تنبيه !

- إذا تجاهلت رسالة التنبيه، قد تتعرض لإصابة طفيفة أو قد يتسبب ذلك بالاحق ضرر بالمنتج.

ملاحظة !

- تساعدك الملاحظة على معرفة المزيد حول المنتج واستخدامه بأمان. يُرجى قراءة الملاحظة بعناية قبل استخدام المنتج.



دليل المالك تلفزيون LCD بـ LED

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع
إليه في المستقبل.

LS38**