


Uputstvo Za Upotrebu FRIŽIDER I ZAMRZIVAČ

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i bezbednosna uputstva pre upotrebe frižidera i da ih sačuvate za ubuduće

SADRŽAJ

VAŽNE MERE OPREZA	75
SMEŠTANJE.....	83
UNUTRAŠNJI DELOVI	84
FUNKCIJE	85
Paljenje	
Pre nego regulišete temperaturu	
Alarm na vratima	
Automatsko Isključenje Lampice	
Samotestiranje	
Komande frižiderskog dela	
Super Cool (funkcija brzog hlađenja)	
Child Lock	
Regulator temperature zamrzivačke komore	
Stvaranje ledenih kockica (Opcija)	
Otapanje	
Fioka za povrće	
Naprava za dezodorisanje (Opcija)	
Dispenzer za vodu	
SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA	90
ČIŠĆENJE.....	91
OPŠTE INFORMACIJE	93
ZAMENA SIJALICE	93
VAŽNA UPOZORENJA	94
PRE NEGOM SE OBRATITE SERVISU	95
KONSTRUKCIJA UZEMLJENJA (Opciono).....	96

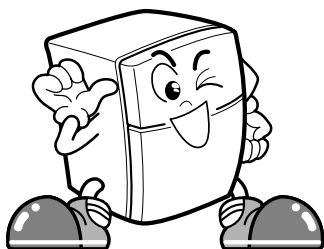

VAŽNE MERE OPREZA

⚠ Upozorenje

- ⚠ Pazite da nema prepreka na otvorima za ventilaciju u aparatu ili u kućištu aparata.
- ⚠ Nemojte koristiti mehanička sredstva ili druga sredstva da ubrzate proces odmrzavanja, osim onih preporučenih od proizvođača.
- ⚠ Nemojte oštetiti krug sredstva za hlađenje.
- ⚠ Ne koristite električne aparate unutar odeljka za čuvanje hrane, ukoliko oni nisu preporučeni od proizvođača.
- ⚠ Sredstvo za hlađenje i izolacioni gas koji se koriste kod ovog aparata zahtevaju posebnu proceduru prilikom odlaganja. Kada odlažete ova sredstva, molimo vas da konsultujete agenta servisera ili sličnu kvalifikovanu osobu.



Ovaj aparat sadrži malu količinu izobutan sredstva za hlađenje (R600a), prirodnog gasa koji je u velikoj meri u skladu sa prirodom, ali koji je zapaljiv. Kada prevozite i instalirate aparat, trebate paziti da ni jedan deo kruga

sredstva za hlađenje ne oštetite.

Sredstvo za hlađenje koje iscuri iz cevi može da se zapali ili da izazove povredu oka. Ako primetite da sredstvo za hlađenje curi, izbegavajte svaki plamen ili potencijalno zapaljive izvore i provetrite sobu na nekoliko minuta.

Kako biste izbegli da se stvori zapaljiva mešavina gasova i vazduha ako se dogodi da sredstvo za hlađenje procuri, veličina sobe u koju ste stavili aparat treba da bude u skladu sa količinom sredstva za hlađenje koji se koristi u aparatu. Prostorija mora imati 1m² za svakih 8g R600a sredstva za hlađenje unutar aparata. Količina sredstva za hlađenje u vašem aparatu je prikazana na identifikacionoj pločici unutar aparata.

Nikad ne palite aparat koji pokazuje bilo kakve znake oštećenja. Ako imate bilo kakve sumnje, konsultujte vašeg prodavca.

VAŽNE MERE OPREZA

OSNOVNE SIGURNOSNE MERE

Ovo uputstvo sadrži mnoge važne poruke u vezi bezbednosti. Uvek prvo pročitajte ove napomene i postupajte u skladu njima.

 Ovo je simbol opomene. Upozorava vas da sačuvate poruke koje vas informišu o riziku od opasnosti u kojoj možete biti povređeni vi ili drugi, ili koje mogu prouzrokovati štetu na proizvodu. Sve poruke u vezi bezbednosti imaju prvo znak opasnosti i neku od napomena WARNING (UPOZORENJE) ili CAUTION (OPREZ). Te napomene označavaju sledeće:

 **UPOZORENJE** Možete biti ozbiljno povređeni ukoliko ne sledite uputstva.

 **OPREZ** Ukazuje na to da možete očekivati situacije u kojima ćete biti izloženi opasnostima, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili blažih povreda, kao i do oštećenja proizvoda.

Sve poruke koje se odnose na vašu bezbednost će vam naznačiti o kakvom izlaganju opasnosti se radi, kako da smanjite šanse za povređivanje, i šta se može desiti ako ne postupite u skladu sa instrukcijama.


UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, strujnog udara ili povređivanja osoba koje koriste ovaj proizvod, treba da postupate u skladu sa osnovnim sigurnosnim merama, uključujući i sledeće. Pažljivo pročitajte sve ove instrukcije pre korišćenja uređaja.

1. Prilikom povezivanja na napajanje

Ne koristite više priključaka za struju

- Korišćenje nekoliko uređaja preko jedne utičnice može dovesti do požara.
- Oticanje struje sa prekidača može zagaditi hranu i može da dovede do curenja dispensera.

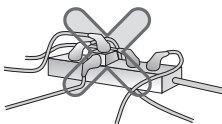


Pazite da ne pritisnete ili zgnječite kabli ako je frižider primaknut nakon isključenja iz struje za vreme instalacije.

To može dovesti do pojave požara ili strujnog udara.

Pazite da priključak nije okrenut nagore ili da ne bude pritisnut sa zadnje strane frižidera.

Može da uđe voda unutra ili se može oštetiti priključak, što dovodi do požara ili strujnog udara.

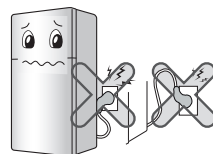

Pazite da se kabli ne savija ili da nije pritisnut nekim teškim predmetom koji ga može oštetiti.

To može oštetiti kabli i prouzrokovati požar ili strujni udar.



VAŽNE MERE OPREZA

1. Prilikom povezivanja na napajanje

Nemojte da modifikujete ili produžavate glavni kabl.

Oštećenje kabla u električnom smislu, kao i nekih drugih delova, može prouzrokovati strujni udar ili požar.




Nemojte da izvlačite utikač povlačenjem kabla, već lepo uhvatite utikač na njegovom kraju.

Ako ne radite ispravno može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara.




Nemojte da izvlačite kabli ili da dodirujete priključak kada su vam ruke mokre.

- To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

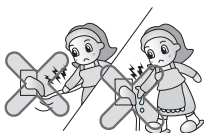

Budite sigurni oko uzemljivanja.

Nepravilno uzemljivanje može dovesti do kvara i strujnog udara.

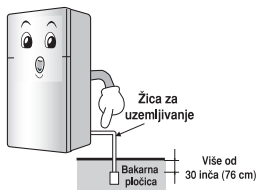

Proverite da li imate odgovarajuće uzemljenje za utikač.

Vodite računa da su i produžni kablovi sa uzemljenjem, ako se koriste za ovaj uređaj.

Ako se ne vodi računa o tome, to može dovesti do pojave požara.


Isključite frižider iz zida kada ga čistite, kada nešto radite na njemu ili kada menjate unutrašnju lampu.

- Takve stvari mogu da dovedu do strujnog udara ili do povređivanja.
- Kada menjate lampu u frižideru, proverite da nije izvađen gumeni prsten namenjen za sprečavanje pojave električnih varnica.



Ako na utikaču ima vode ili prašine, obrišite to i čvrsto uključite utikač u utičnicu.

Prašina, voda ili labavi priključak mogu dovesti do požara ili strujnog udara.




Sačekajte bar 5 minuta kada isključujete i ponovo uključujete utikač.

Ako ne uradite tako, može se desiti da zamrzivač ne radi kako treba.



Kada su kabli ili utikač oštećeni, ili kada je utičnica olabavljena, nemojte da ih koristite.

To može dovesti do strujnog udara ili kratkog spoja koji može prouzrokovati požar.

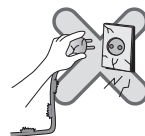

VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte da stavljate na frižider teške prdmete ili stvari koje mogu biti opasne (kao napr. posude sa tečnošću).

Može se desiti da padnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata, što može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.



Pazite da deca ne ulaze u uređaj.

To može dovesti do opasnosti po život deteta.

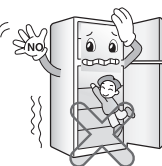

Snažno otvaranje i zatvaranje vrata frižidera može dovesti do toga da hrana iz frižidera ispadne i da vam povredi nogu, stoga budite oprezni.

Nemojte postavljati frižider na vlažnom mestu ili na mestima gde može doći do prskanja vode ili kiše.

Dotrajaloš izolacije električnih delova može dovesti do odvoda struje.



Nemojte da se oslanjate na vrata ili police na vratima, kao ni na kućni bife zamrzivača i komoru za hlađenje.

Može se desiti da frižider padne ili da vam povredi ruke. Naročito pazite da se deca ne ponašaju na taj način.




Nemojte da postavljate vaze, bokale, kozmetiku, lekove ili bilo kakve posude sa vodom na frižider.

To može dovesti do požara, strujnog udara ili povređivanja ako slučajno padne dole.




Nemojte da koristite u blizini ili da ostavljate unutar frižidera zapaljive materijale kao što su eter, benzin, alkohol, lekovi, tečni propan gas, sprejevi ili kozmetika.

To može dovesti do eksplozije ili požara.

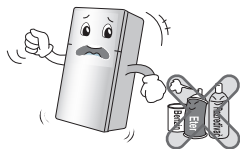

Nemojte da ostavljate lekove ili istraživački materijal u frižider.

Kada se nešto što zahteva striktnu temperaturnu kontrolu stavi u frižider, može se desiti da se pokvari ili da dovede do neke neočekivane reakcije i izlaganju opasnosti.

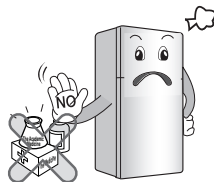


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte koristiti fen za kosu da biste sušili unutrašnjost frižidera, niti plamen sveće da biste uklonili neprijatne mirise.

To može prouzrokovati eksploziju ili požar.

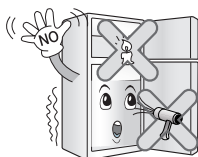


Nemojte koristiti zapaljive sprejeve blizu frižidera.

To može dovesti do požara.

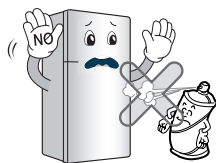


U slučaju nevremena i grmljavine, ili kada se uređaj ne koristi na duže vreme, isključite kabl iz utičnice.

Postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

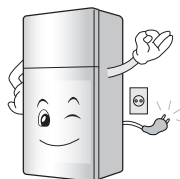


Kada se pojavi oticanje gasa, nemojte da pipate frižider ili priključak već odmah provetrite prostoriju.

- Od varnice se može javiti eksplozija, a zatim i požar ili opekotine.
- Pošto ovaj frižider koristi prirodan gas (izobutan, R600a), prirodni gas usklađen sa prirodom i okolinom, čak i male količine su zapaljive (80~90g). Kada gas otiče zbog većeg oštećenja usled transporta, instalacije ili korišćenja, i najmanja varnica može da dovede do požara ili opekotina.

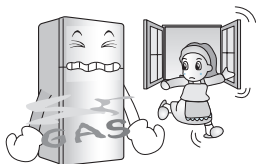


Uređaj postavite daleko od mesta na kojima može doći do vatre, kao što su ona gde ističe zapaljivi gas.

To može dovesti do požara.

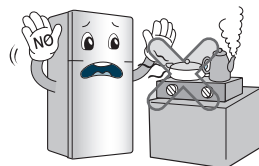

Ne koristite direktno frižider koji je uronjen, proverite prvo sa ovlašćenim tehničkim licem.

To može dovesti do strujnog udara ili požara.

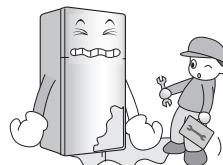


Ovim uređajem ne treba da rukuju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe sa nedostatkom iskustva i znanja, sve dok nisu pod nadzorom ili dok ih oni koji su odgovorni za njih ne upute na instrukcije za korišćenje uređaja.

Deca treba da budu pod nadzorom da se ne bi igrala uređajem.

Nemojte da prskate frižider vodom ni spolja ni iznutra ili da ga čistite benzinom i razređivačem.

Dotrajaloš izolacije električnih delova može dovesti do strujnog udara ili požara.

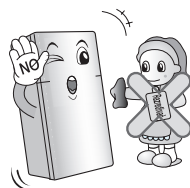


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera


Nemojte dozvoljavati da bilo koja osoba osim kvalifikovanog majstora rastura, popravlja ili vrši izmene na frižideru.

Nestručno rukovanje može dovesti do povređivanja, strujnog udara ili požara.

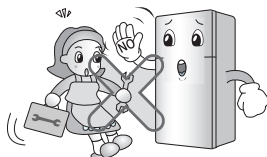

Kada se pojavi bilo kakav čudan miris ili dim iz frižidera, odmah isključite utikač iz zida i kontaktirajte servis centar.

Inače, to može dovesti do požara.

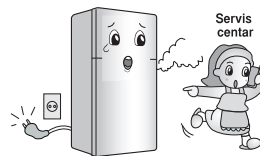


Prilikom odlaganja starog frižidera, skinite sve dodatne delove sa vrata.

Uradite tako da se deca ne bi igrala i nesmotreno zatvorila unutra.




Nemojte koristiti frižider u svrhe koje nisu predviđene u domaćinstvu (skladištenje lekova ili uzoraka, korišćenje na plovnim objektima itd.)

To može dovesti do neočekivanog izlaganja opasnostima, kao što su napr. požar, strujni udar, kvarenje skladištenog materijala ili može dovesti do neke hemijske reakcije.

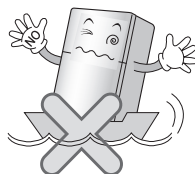


Postavite frižider na čvrstom i ravnom podu.

Postavljanje frižidera na nekom nestabilnom mestu može smrtno da povredi nekoga ako frižider padne prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata.

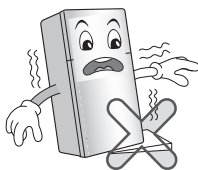


Nemojte da stavljate ruke na metalnu šipku na izlazu hladnog vazduha, na poklopac, na dno frižidera, na rešetku otpornu na toplotu sa zadnje strane (izduvni otvor).

To može dovesti do strujnog udara ili povređivanja.

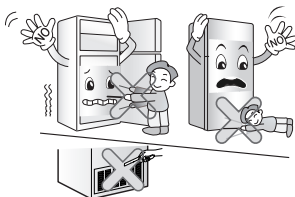


Šta trebate da uradite sa vašim starim uređajem?

Vaš frižider sadrži tečnosti (rashladni gas, lubrikant) koje se proizvode od recikliranih materijala. Svi ovi materijali se moraju poslati u pogone za reciklažu otpada kako bi se mogli ponovo upotrebiti nakon specifičnih reciklažnih procesa. Za dodatne informacije u vezi sa reciklažnim centrima kontaktirajte lokalne nadležne vlasti.




Potpuno ispraznite unutrašnjost pre vađenja kutija i odeljaka iz vrata frižidera.

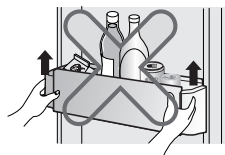


VAŽNE MERE OPREZA

2. Prilikom korišćenja frižidera

Ne uklanjajte poklopac sa pozadine frižidera.

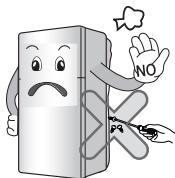

Sve delove uređaja postavite na svoje mesto pre priključivanja uređaja u struju.

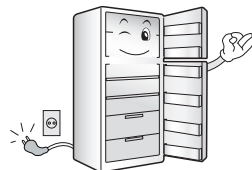

Ne koristite adapter iza frižidera.



Ne ostavljajte upaljene sveće ili kadionicu na frižideru jer time povećavate rizik od požara ili oštećenja uređaja.



! OPREZ

Nepostupanje u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do povređivanja ili oštećenja kuće ili nameštaja. Zbog toga vas molimo da uvek budete obazrivi.

Nemojte mokrim rukama da dodirujete hranu ili posude u zamrzivaču.

To može prouzrokovati promrzline.



Nemojte stavljati hranu ispreturanu po frižideru.

Može se desiti da namirnice ispadnu prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata i da povrede nekoga.

Nemojte da stavljate staklene flaše u zamrzivač.

Može se zalediti sadržaj unutar flaše tako da se ona polomi i da vas povredi.



Nemojte da stavljate ruke ispod frižidera.


Čelična ploča pri dnu može da vas povredi.



Frižider nosite tako da držite dršku pri dnu sa prednje i pri vrhu sa zadnje strane.


U suprotnom, može se desiti da vam isklizne frižider i da vas povredi.

Pošto je ovaj uređaj težak, možete se povrediti ili može doći do neke nesreće ako ga prenosite sami.

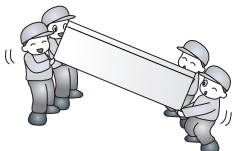

Zbog toga što se prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata ili home bara frižidera može neko povrediti, budite pažljivi, molimo vas.

Prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata može se desiti da se noga ili ruka uhvate u međuprostoru ili da se povredi dete pri čišću.

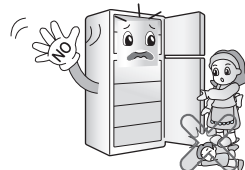

VAŽNE MERE OPREZA


Nemojte da stavljate bilo koje životinje u frižider.

Može prouzrokovati smrt kućnih ljubimaca.




Ne upotrebljavajte proizvode kao što su grubi sundeti, četke, pegle, niti čak specijalizovane proizvode za čišćenje nerđajućeg čelika, proizvode koji sadrže alkohol, kerozin, benzin, vosak, razređivač, jake hemikalije kao što su hlor, deterdžent, sirće, za poliranje vašeg uređaja.

Ovi proizvodi mogu oštetiti zaštitni lak i povećati rizik za nastajanje mrlja na površini frižidera.

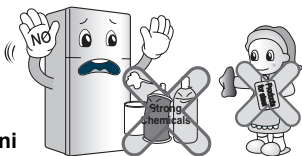


Izbegavajte kontakt ulja i masti sa plastičnim delovima frižidera. Ove materije mogu izazvati oštećenja.


Ukoliko je kabal za napajanje oštećen, prepustite tehničkom licu zamenu kako bi izbegli eventualno povređivanje.

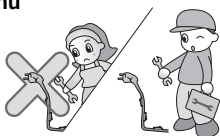


Ne naslanjajte se na vrata. Naslanjanjem možete poremetiti preciznost šarki vrata, što će uticati na zaptivnu gumu na vratima i performanse uređaja.

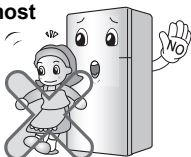


Ne koristite gaziranu vodu. Pritisak gasa može uzrokovati curenje.

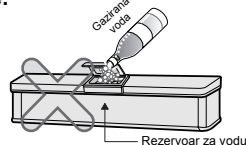

Pre upotrebe očistite rezervoar za vodu prema uputstvima.




Ne nanosite ulje na pokretne delove vrata frižidera ni pod kojim okolnostima. To može prouzrokovati oštećenje plastičnih delova.

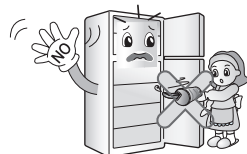

Upotrebljavajte samo vodu. Ukoliko budete koristili neku drugu tečnost, operativnost sistema može biti narušena.

Ako dođe do pojave problema zbog upotrebe neke druge tečnosti, sem vode, proizvođač nije odgovoran za nastali problem.

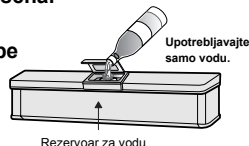

! UPOZORENJE

Molimo vas, donje fioke nemojte prati u mašini za pranje sudova; visoka temperatura može da ošteti korpe tako da se one ne mogu više koristiti.

OVAJ FRIŽIDER IZRAĐEN JE VRLO BRIŽLJIVO I U NJEMU SU PRIMENJENE NAJNOVIJE TEHNOLOGIJE.

VERUJEMO DA ĆETE U CELINI BITI ZADOVOLJNI NJEGOVOM EFIKASNOŠĆU I POUZDANOŠĆU.

PRE NEGO PRISTUPITE KORIŠĆENJU SVOG FRIŽIDERA, MOLIMO VAS, PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU BROŠURU.

ONA VAM PRUŽA TAČNA UPUTSTVA ZA SMEŠTANJE, FUNKCIJE I ODRŽAVANJE, A TAKOĐE DAJE NEKE KORISNE SAVETE.

SMEŠTANJE

1. Odaberite dobro mesto.

Smestite svoj frižider na mesto gde ćete ga nesmetano koristiti.

2. Izbegavajte smeštanje sprave u blizini izvora toplote ili vlage, te nemojte je izlagati direktnim sunčevim zracima.

3. Da biste obezbedili pravilnu cirkulaciju vazduha oko frižidera-zamrzivača, ostavite dovoljno prostora sa obe strane, kao i odozgo, i neka rastojanje od zida sa zadnje bude bar 2 inča (5cm).

4. Spravu morate nivelisati, da bi izbegli vibracije. Ako treba, podesite nožice za podešavanje visine, da bi kompenzirali neravnost poda. Prednji deo mora biti neznatno više nego zadnji, kako bi pomogao zatvaranje vrata.

Okretanje nožica za podešavanje visine lakše je kada se kućište frižidera neznatno pridigne.

Odvrnite nožice za podešavanje visine u smeru kretanja kazaljke na časovniku [] da bi podigli spravu, odnosno zavrtnite ih suprotno od kretanja kazaljke na časovniku [] da bi je spustili.

5. Nemojte smeštati spravu u prostoriju gde je temperatura niža od 5°C. Ovo bi izazvalo smanjenje efikasnosti frižidera.

SLEDEĆI KORACI

1. Dobro počistite svoj frižider te odstranite svu prašinu nagomilanu tokom prevoza.

2. Postavite pribor (na primer posudu za ledene kockice itd.) na odgovarajuća mesta. Pribor je spakovan skupa da bi se sprečilo eventualno oštećenje tokom prevoza.

3. Priključite utikač napojnog kabla u utičnicu. Nemojte koristiti dvostruku utičnicu, te nemojte u istu utičnicu priključivati druge sprave.


4. Pre nego postavite namirnice u frižider, ostavite ga da radi 2-3 časa.

Proverite cirkulaciju rashladnog vazduha u zamrzivačkoj komori, da bi obezbedili pravilno hlađenje.

Vaš je frižider već gotov za korišćenje.

UNUTRAŠNJI DELOVI

ZAMRZIVAČKA KOMORA

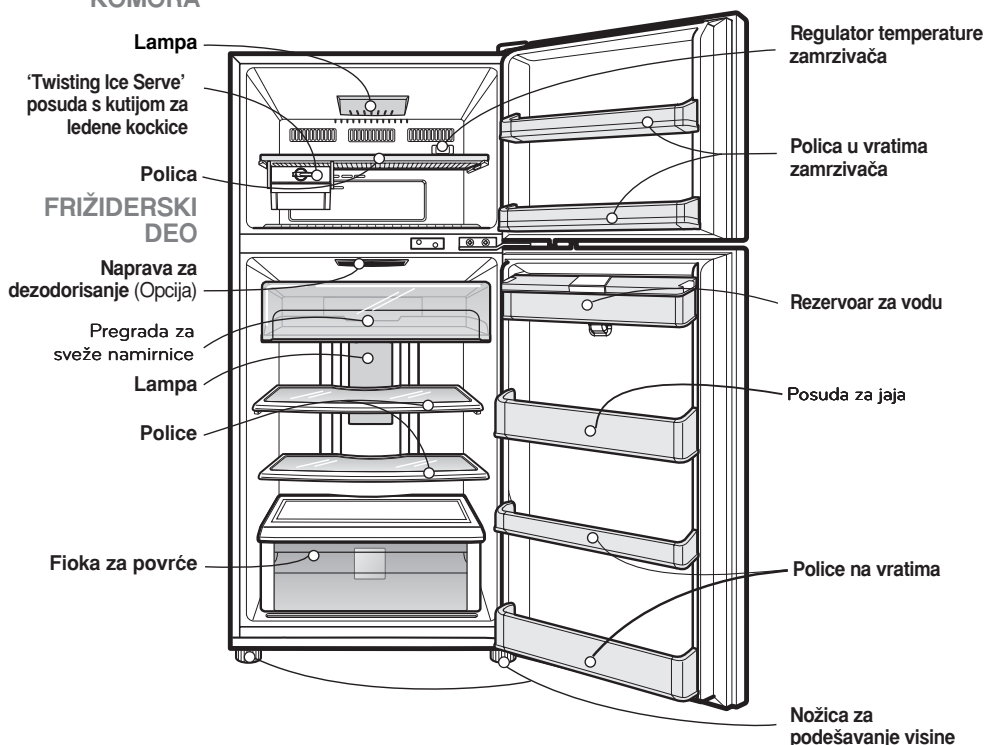

NAPOMENA

- Ovaj priručnik pokriva nekoliko različitih modela. Kombinovani frižider koji ste kupili može da ima neke od karakteristika prikazanih gore ili čak i sve.
- Preporučeni raspored unutrašnjih pokretnih delova od strane proizvođača, kao što su korpe, fioke i police je najefikasniji što se tiče uštede energije.

Predlozi za uštedu energije

- Nemojte dugo da držite otvorena vrata; zatvarajte ih što brže.
- Ne preporučuje se da se stavlja previše hrane unutra. Treba da ima dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju hladnog vazduha.
- Nemojte da postavljate temperature frižidera i zamrzivača na niže nego što je potrebno. Nemojte da stavljate hranu blizu senzora za temperaturu.
- Dozvolite da se vruća hrana ohladi pre stavljanja unutra. Ostavljanje vruće hrane u frižideru ili zamrzivaču može pokvariti drugu hranu, a i treba više električne energije da se ohladi, pa će vam i račun za struju biti veći.
- Nemojte da blokirate hranom otvore za ventilaciju. Ujednačena cirkulacija hladnog vazduha drži temperaturu frižidera ili zamrzivača na istom nivou.
- Nemojte često da otvarate vrata. Otvaranje vrata omogućava toplom vazduhu da uđe u frižider ili zamrzivač, i na taj način se povećava temperatura unutra.

FUNKCIJE

PALJENJE

Kada prvi put instalirate frižider, pustite ga da radi 2-3 sata da se stabilizuje na normalnu radnu temperaturu pre nego ga napunite svežom ili smrznutom hranom.

Ako je frižider prekinut u radu, sačekajte pet minuta pre nego ga ponovo upalite.

PRE NEGO REGULIŠETE TEMPERATURU

- Temperatura kombinovanog frižidera ostaje konstantna uprkos promenama sobne temperature. Preporučuje se da, jednom podešena, temperatura (kontrole za prostor frižidera i zamrzivača) ne treba da se menja osim ako je to neophodno.
- Ovaj frižider ima jedan taster za podešavanje temperature frižiderskog dela i jedan okretni regulator za podešavanje temperature zamrzivačke komore.
- Podrazumevana vrednost tastera za podešavanje temperature frižiderskog dela je '3°C'.
- Podrazumevana vrednost okretnog regulatora za podešavanje temperature zamrzivačke komore je '4'.
- Ovaj kombinovani frižider ima temperaturni senzor u prostoru frižidera. On će automatski startovati i zaustaviti kompresor kad god je to potrebno.

ALARM NA VRATIMA

Kada su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena u trajanju od 1 minuta, ogласиće se alarm tri puta. Ako vrata ostanu otvorena, alarm će se ponavljati na svakih 30 sekundi.

AUTOMATSKO ISKLJUČENJE LAMPICE


Kada su vrata otvorena duže od 7 minuta, unutrašnja lampa automatski se gasi da bi uštedela energiju te sprečila pregrevanje. Međutim, signal upozorenja i dalje zvuči, sve dok se vrata ne zatvore.

SAMOTESTIRANJE

- Ovaj frižider ima ugrađenu mogućnost dijagnostike. Ako dođe do zastoja u nekim oblastima rada, na displeju će se prikazati kod greške da bi pomogao majstoru u dijagnostici i popravci. Sve dok se prikazuje kod greške, ostale kontrole i funkcije displeja neće raditi.
- Ako se pojavi kod greške, kontaktirajte servis centar. Pri tom, nemojte da isključujete kabl iz utičnice.

KOMANDE FRIŽIDERSKOG DELA

☐ MODEL SA UNUTRAŠNjim KONTROLAMA

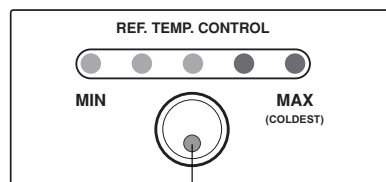

Ref. Temp Control Button


U osnovnom podešenom stanju termostat stoji u poziciji NORMAL.

Za podešavanje temperature frižidera pritisnite Ref. Temp Control (dugme za podešavanje temperature).

Ako dugme pritisnete, LED signalizator svetli. Temperatura može da se podešava u 7 pozicija u vrednostima između Min i Max. (MIN=najtoplije, MAX=najhladnije)

FUNKCIJE

MODEL SA SPOLJAŠNIM KONTROLAMA

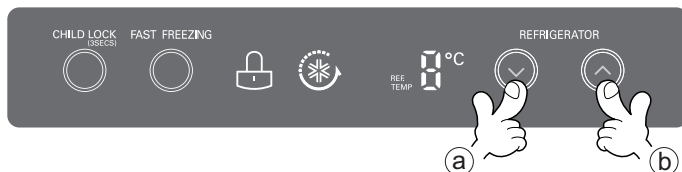

- Pritisnite dugme 'REFRIGERATOR' da biste kontrolisali temperaturu frižidera.
- Kad god se pritisne ovo dugme, LED dioda svetli.
- Broj koji se prikazuje na LED diodi ukazuje na to kolika je temperatura frižidera.
- Možete da odaberete željenu vrednost od sedam koje su na izboru, od '0°C' do '6°C'.
 - Svaki put kada pritisnete dugme **a**, temperatura frižidera će se smanjiti za 1°C.
 - Svaki put kada pritisnete dugme **b**, temperatura frižidera će se povećati za 1°C.

Brzo zamrzavanje

- Funkcija FAST FREEZING (BRZO ZAMRZAVANJE) radi kada se frižider prvi put uključi. Kompresor i kružni ventilator rade sa maksimalnom kapacitetom hlađenja kako bi se brzo smanjila temperatura frižidera. Automatski se gasi.
- Ukoliko se u frižider stavi topla hrana, FAST FREEZING (BRZO ZAMRZAVANJE) se može pokrenuti. BRZO ZAMRZAVANJE se isključuje kada temperatura dostigne odgovarajući nivo, ili se može isključiti ručno pritiskom na dugme (FAST FREEZING) BRZO ZAMRZAVANJE.



CHILD LOCK




CHILD LOCK

Pritisnite i držite dugme CHILD LOCK 3 sekunde da biste zaključali child lock (zaštitu za decu).

Kada se zaključa, Lock LED dioda će biti uključena i dugme Other neće biti u funkciji.

Da biste otključali, pritisnite i držite dugme CHILD LOCK 3 sekunde.

REGULATOR TEMPERATURE ZAMRZIVAČKE KOMORE

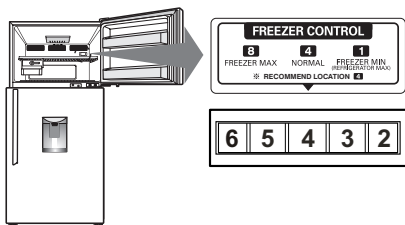

- Što veća je podešena vrednost, tim niža postaje temperatura zamrzivačke komore.
- Kako se temperatura u frižiderskom delu i u zamrzivačkoj komori kontrolira fiksnom količinom rashladnog vazduha, frižiderski deo postaje topliji ako zamrzivačka komora postane hladnija.
- Ako je zimi u zamrzivačkoj komori nedovoljno hladno, podesite regulator zamrzivača na visoku stepen (5~8).
- Temperatura u odeljku frižidera može biti viša koliko je temperatura zamrzivača podešena na nižu.

- Podešavanje Regulatora zamrzavanja na udovoljava 4 (STAR) ZVEZDICAMA. Pomoću podešavanja Regulatora zamrzavanja na NORMAL (normalni stepen) postižese zadovoljavajući efekat zamrzavanja, pa zato preporučljivo je da podesite regulator na NORMAL.

STVARANJE LEDENIH KOCKICA (OPCIJA)

'Twisting Ice Serve' posuda s kutijom za ledene kockice

- Napunite posudu za ledene kockice, te je stavite na njeno mesto.
- Da biste izvadili kockice leda, povučite i okrenite lagano ručicu posude. Na taj način, kockice leda ispadaju u kutiju za led.

NAPOMENA


Možete skinuti Ice Maker (aparatus za led) da biste imali više prostora u zamrzivaču.

- **Za obrtajući aparat za led:** Skinite 2 i 3



1. Posuda za led
2. Posuda za kockice leda

⚠ UPOZORENJE

- Ne koristite ništa osim vode.
- Napunite vodu do označene linije.

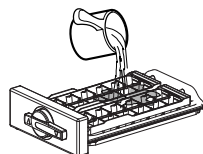

Posuda za ledene kockice
Kutija za ledene kockice

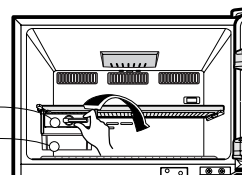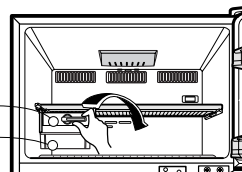

<Za obrtajući aparat za led>

OTAPANJE


- Otapanje se vrši automatski.
- Voda od otapanja otiče se u posudu za isparavanje koja se nalazu u zadnjem donjem delu frižidera, te se automatski isparava.

FUNKCIJE

FIOKA ZA POVRĆE

Pregrada za povrće (Opcija)

- Fiksirajte pregradu tako što ćete je postaviti sa zadnje strane fioke za povrće, kao što je prikazano na slici.

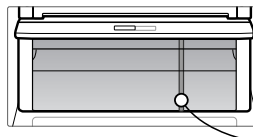



Odeljak za razvrstavanje

Kako se koristi

- Pregrada za povrće se može koristiti regulisanjem preko dugmeta.
- Proverite u kom položaju je dugme pre nego što stavite hranu.
- Nemojte da stavljate dugme u srednji položaj.

NAPRAVA ZA DEZODORISANJE (OPCIJA)

- Neprijatni zadah namirnica u odeljku za sveže namirnice odstranjuje se bez opasnosti za vas i namirnice.

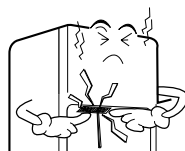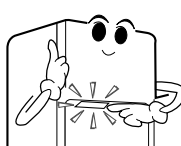


Kako koristiti

- Nije potrebno bilo kakvo rukovanje katalizatorom, jer se on nalazi u ispustu za cirkulaciju rashladnog vazduha u odeljku za sveže namirnice.
- Nemojte čačkati u ispustu rashladnog vazduha, jer možete oštetiti katalizator za dezodorisanje.
- Ako želite da u frižider postavite namirnice jakog mirisa, omotajte ih, odnosno stavite ih u posudu s poklopcem, jer miris može prodreti u ostale namirnice.

Ponovno korišćenje katalizatora

- Tokom korišćenja, zadah u frižideru postaje sve jači, te morate reaktivirati katalizator da bi ga ponovo koristili.
- Skinite napravu za dezodorisanje sa plafona frižiderskog dela, osušite je fenom za kosu da bi odstranili vlagu, odnosno zadah, te je ostavite na suncu da bi ultravioletno zračenje izazvalo raspad uzročnika zadaha.

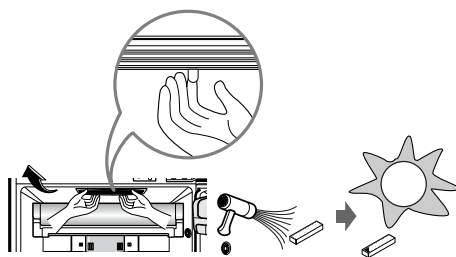

FUNKCIJE


DISPENZER ZA VODU

NAPOMENA


- Sipajte vodu nakon što vratite posudu za vodu na svoje mesto. Obavezno skinite posudu za vodu da biste je očistili, ili je nemojte koristiti.
- Ako posuda za vodu nije na svom mestu posle punjenja vodom, može se desiti da voda curi ako se gurne ventil.

• Sipajte vodu u posudu za vodu.

1. Skinite zatvarač i sipite vodu u rezervoar.

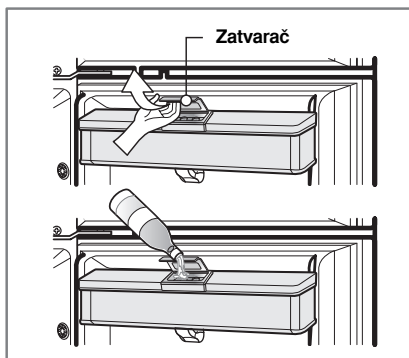


2. Zatvorite poklopac.

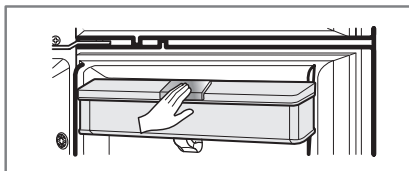

3. Rezervoar za vodu je opciono deo koji se može ukloniti kako bi se povećala korisna zapremina frižidera.

Gornju korpu možete da koristite kada izvadite posudu za vodu i zatvorite rupu čepom. Čep vam je dostavljen zajedno sa kutijom za jaja.

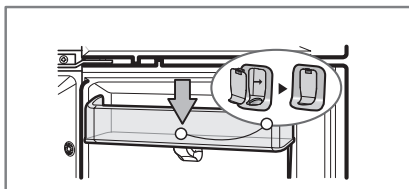

Oprez

Nemojte koristiti ništa drugo osim vode. Topla voda treba da se ohladi pre nego što se sipa u rezervoar.

• Voda za piće

1. Pritisnite odbojnik dispnzera čašom.

2. Voda izlazi kada se pritisne odbojnik dipenzera.

Odbojnik se vraća u svoj položaj kada se čaša skloni i voda prestane da teče.




SAVETI ZA ČUVANJE NAMIRNICA

ČUVANJE NAMIRNICA

- Sveže namirnice čuvajte u frižiderskom delu. Način zamrzivanja i odmrzivanja namirnica važan je činilac za održavanje svežine i ukusa namirnica.
- Nemojte na niskoj temperaturi čuvati namirnice koje se lako kvare kao što su banane, ananasi, dinje.
- Prije nego u frižider postavite vruću hranu, pustite neka se ohladi. Postavljanje vruće hrane u frižider pokvarilo bi ostale namirnice, a osim toga izazvalo bi veću potrošnju energije!
- Pre nego postavite namirnice u frižider, spakujte ih u najlon foliju, odnosno postavite ih u posudu sa poklopcem. Ovo sprečava isparavanje vlage, a pomaže i očuvanje ukusa i hranjivosti namirnica.
- Nemojte namirnicama blokirati oduške. Nesmetana cirkulacija rashladnog vazduha održava ravnomernu temperaturu u frižideru.
- Nemojte često otvarati vrata. Prilikom otvaranja vrata topli vazduh ulazi u frižider što izaziva povećanje temperature.

PROSTOR ZA SMRZAVANJE

- Nemojte stavljati flaše u zamrzivačku komoru – one bi pukle cim se zamrznu.
- Nemojte ponovno zamrzivati hranu koju ste već jednom odmrzli. Ovo bi izazvalo gubitak ukusa i hranjivosti.
- Kada želite da na duže vreme cuvate zamrznutu hranu kao na primer sladoled, nemojte je postavljati na police u vratima nego na police zamrzivaca
- Preporučljivo je da hranu smestate na udaljenosti od makar 15mm od zadnjeg zida frižidera, kako bi održali kvalitetnu cirkulaciju vazduha unutar odeljka.
- Postavljanje namirnica za zamrzivanje – preporučljivo je nove namirnice smestiti za zamrzivanje u sledeći položaj :

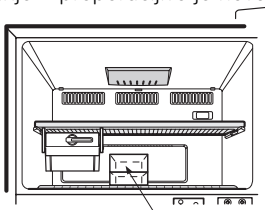


Tek postavljene namirnice

- Korpa na vratima zamrzivača, markiranar (❄️❄️) kao je pregrada sa temperaturom od -12°C, i pogodna je za krace čuvanje smrznute hrane (pribor po izboru).

FRIŽIDER

- Izbegavajte da smestate vlažnu hranu duboko na gornjoj strani fioke frižidera jer se ta hrana može smrznuti u direktnom kontaktu sa vazduhom za rashlađivanje. Da biste to izbegli bolje je da hranu ostavljate u zatvorenim posudama.
- **Poželjno je da vlažnu hranu (naročito voće i povrće) ostavljate u deo koji je za to namenjen. Ako je neophodno da takvu hranu ostavite na poklopcu, onda je stavite bliže vratima nego zadnjem zidu frižidera da biste izbegli da se zamrzne zbog hladne cirkulacije u frižideru.**
- Neka hrana uvek bude čista pre ostavljanja da se hladi. Voće i povrće treba da je oprano i obrisano, a zapakovana hrana treba da je obrisana, da bi se sprečilo da se susedna hrana pokvari.
- Kada ostavljate jaja na predviđeno mesto za njih, neka budu sveža, i uvek ih stavite u uspravan položaj, što će ih održati da budu sveža što duže.

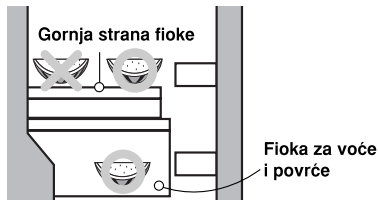

ČIŠĆENJE

Vrlo važno je održavati svoj frižider čistim da bi sprečili pojavu neprijatnog zadaha. Prosutu hranu odmah obrišite, jer ako je ne odstranite može se zakiseliti i ostaviti mrlje na plastičnim površinama.

Prilikom čišćenja bilo koje površine nemojte koristiti žicu za ribanje, četke, gruba abrazivna sredstva za čišćenje ili jake alkalne rastvore.

Međutim, pre nego pristupite čišćenju, nemojte zaboravljati da se vlažni predmeti pilepljuju za izuzetno hladne površine. Nemojte dirati zamrznute površine mokrim ili vlažnim rukama.

SPOLJAŠNOST – Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi poćistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNJOST – Preporučljivo je redovno čišćenje unutrašnjosti i unutrašnjih delova. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi poćistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

UNUTRAŠNJI DELOVI – Operite police frižidera i zamrzivaća, police u vratima, posudu, magnetske zaptivaće vrata itd. Koristite mlaki rastvor blagog sapuna ili deterdženta za pranje suda da bi poćistili kućište svog frižidera. Obrišite ga čistom vlažnom krpom, a zatim osušite.

PAŽNJA

Uvek izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice pre nego pristupite čišćenju površina u blizini elektrićnih delova (lampe, prekidaći, komande itd.).

Spužvom ili krpom obrišite prekomernu vlagu da bi sprećili prodiranje vode u elektrićne delove i nastanak kratkog spoja.

Nemojte koristiti zapaljive ili toksićne tećnosti.


- Ne smete koristiti sledeće: površinsko aktivna sredstva, vosak za automobile, antikorozićna sredstva, sve vrste ulja, benzin, kiseline, parafin.
- Moćžete koristiti deterdžent za pranje suda, sapunicu
- Neoprezno korišćenje moćže izazvati promenu boje.

ČIŠĆENJE

DISPENZER ZA VODU

Zaštitna maska -

Prebrišite vlažnom krpom, a osušite suvom krpom.

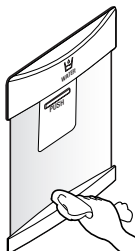

Rezervoar za vodu -

1. Sipanje vode

Nije potrebno ukloniti posudu za vodu kako bi sipali vodu.

Može se napuniti kao što je prikazano na slici 1 - izvlačenje poklopca rezervoara

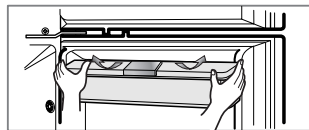


fig. 1

NAPOMENA

- Pre zatvaranja vrata, dobro pričvrstite poklopac i zavrtanj.
- Ne koristite tečnosti koje sadrže šećer ili gazirana pića kao što je soda.

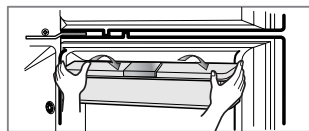


fig. 2

2. Rastavljanje

Podignite posudu za vodu hvatajući je sa bočne i donje strane.

NAPOMENA

Kada rastavljaite posudu za vodu, ispraznite svu vodu iz posude.

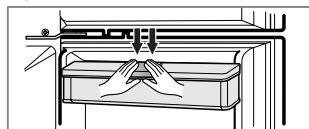


fig. 3

3. Sastavljanje

Ukoliko iz nekog razloga uklanjate posudu za vodu, vratite je u prvobitni položaj. Proverite da je sklop ventila pravilno postavljen u otvoru vrata. Nakon sastavljanja pritisnite nadole i proverite položaj posude.


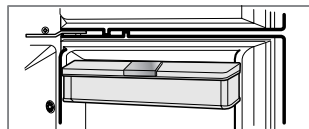



fig. 4

Rezervoar za vodu -


1. Skinite poklopac rezervoara.

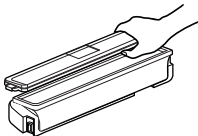

2. Operite rezervoar za vodu iznutra i spolja deterđentom za pranje sudova i dobro isperite pod mlazom vode. Vodu obrišite krpom.

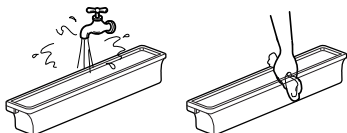

3. Operite zatvarač deterđentom za pranje sudova i dobro isperite pod mlazom vode. Preostalu vodu obrišite krpom.

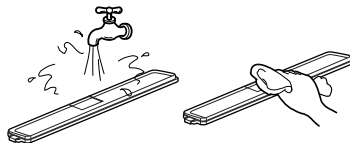

▲ OPREZ

Koristite mlaku vodu za pranje.

Nemojte koristiti ovaj rezervoar za ništa drugo osim vode. Ako se koristi za bezalkoholna pića, sipite vodu u rezervoar i tri do četiri puta ispraznite tu vodu.

OPŠTE INFORMACIJE

VREME ODMORA

Tokom odmora srednjeg trajanja možete odlučiti da je bolje ostaviti frižider da radi. Namirnice koje se mogu zamrzivati postavite u zamrzivač da bi produžili njihovu trajnost.

Ako nameravate otići na odmor na duže vreme, izvadite sve namirnice, izvucite utikač napojnog kabla iz utičnice, dobro počistite unutrašnjost, te ostavite oba vrata OTVORENA da bi sprečili pojavu zadaha.

NESTANAK STRUJE

U većini slučajeva nestanak struje traje ne više od čas ili dva, te ne bi uticao na temperaturu frižidera.

Međutim, morate smanjiti broj otvaranja vrata dok traje nestanak struje. U slučaju dužeg nestanka struje, postavite blok suvog leda na zamrznute namirnice.

AKO SE SELITE

Pomične delove izvadite ili dobro pričvrstite za unutrašnjost frižidera.


Da bi izbegli oštećenje nožica za podešavanje visine, pritegnite ih do kraja.

CEV PROTIV KONDENZACIJE

Spoljašnost kućišta frižidera ponekad može postati toplom, naročito odmah nakon početnog puštanja u rad.

Ne brinite. Ovo je zbog cevi protiv kondenzacije kojom cirkulira vruća rashladna tečnost da bi se sprečilo "znojenje" spoljašnosti kućišta.

Cev protiv kondenzacije

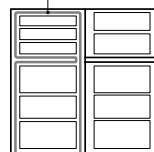

Oprez

Izlaganje opasnosti od električnog udara

Pre nego što zamenite pregorelu sijalicu lampe, isključite frižider ili izvučite osigurač za tu električnu mrežu.

NAPOMENA: Isključivanje kontrole na položaj OFF ne isključuje potpuno električnu struju.

Uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i upotrebu u sličnim domaćinstvima kao što su:

- Kuhinje za osoblja u radnjama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima
- Hoteli, moteli i druga rezidencijalna okruženja
- Moteli koji nude prenoćišta sa doručkom
- Katering i slične firme

ZAMENA SIJALICE

NAPOMENA

- U proizvodu se nalazi LED lampica koja ne može biti zamenjena od strane korisnika. Molimo vas da kontaktirate autorizovan servis za zamenu lampe.

VAŽNA UPOZORENJA

NEMOJTE KORISTITI PRODUŽNI KABEL

Ako je moguće uključite frižider u posebnu utičnicu kako bi izbegli preopterećenje kućne mreže što može izazvati nestanak struje.

PRISTUPAČNOST UTIKAČA NAPOJNOGA KABLA

Frižider s zamrzivačem mora biti smešten tako, kako bi utikač napojnog kabla bio pristupačan za brzo izvlačenje u slučaju potrebe.

ZAMENA NAPOJNOG KABLA

U slučaju kvara napojnog kabla, a da bi izbegli opasnost, zamenu mora izvesti servis proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno lice odgovarajuće stručne spreme.

O UZEMLJENJU


U slučaju kratkoga spoja uzemljenje smanjuje opasnost od strujnog udara pomoću odvoda električne struje.

Ova sprava mora biti uzemljena kako bi sprečili eventualan strujni udar.

Nepravilno priključenje utikača uzemljenja može izazvati kratki spoj. Ukoliko ne razumete dobro uputstvo za uzemljenje, obratite se kvalifikovanom električaru ili stručnom osoblju servisa.

NEMOJTE MENJATI ILI PRODUŽAVATI ENERGETSKI KABL.

To može prouzrokovati električni udar ili požar.

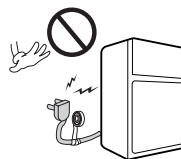

VRLO OPASNA PRIVLAČNOST

Prazan hladnjak može biti opasno privlačan djeci za igru. Ukoliko ne upotrebljavate uređaj, uklonite s njega brtvila, poklopce ili čak i cijela vrata, ili učinite bilo što drugo kako bi uređaj bio bezopasan.

Ovaj uređaj mora biti uzemljen.

NE ČEKAJTE! UČINITE TO ODMAH!

U uređaj nikada ne spremajte zapaljive materijale, eksplozive i kemikalije.

UPOZORENJE

Ovaj aparat nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili psihičkim sposobnostima te od strane osoba s nedostatkom iskustva i znanja, osim ako imaju nadzor ili uputstvo za uporabu uređaja od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djecu bi trebalo nadzirati kako bi spriječili da se ne igraju s uređajem.

ODLAGANJE STAROG UREĐAJA

Uređaj sadrži tekućinu (rashladni plin, mazivo), a napravljen je od dijelova i materijala koji se mogu ponovno koristiti ili reciklirati.


Sve važne dijelove je potrebno poslati u središte za reciklažu starog materijala kako bi se mogli ponovno upotrijebiti nakon prerade (recikliranja). Za uzimanje nazad, molimo kontaktirajte lokalnu agenciju.

PRE NEGO SE OBRATITE SERVISU

ČESTO PUTA MOŽETE IZBEĆI POZIVANJE SERVISA!

Ako smatrate da vaš frižider ne radi ispravno, prvo odredite je li uzrok jedan od ovih:

PROBLEM	MOGUĆI UZROK
FRIŽIDER NE RADI	• Je li osigurač pregoreo ili isključio? • Je li utikač napojnog kabela izvučen iz utičnice, odnosno je li dobro priključen?
PREVISOKA TEMPERATURA U FRIŽIDERSKOM DELU ILI ZAMRZIVAČKOJ KOMORI	• Regulator temperature nije podešen na odgovarajuću stepen. • Sprava je smeštena neposredno uz zid, odnosno u blizini izvora toplote. • Velika vrućina – često otvaranje vrata. • Vrata otvorena duže vremena. • U frižideru se čuva velika količina namirnica.
NENORMALNA BUKA	• Frižider je smešten na nestabilnoj ili neravnoj površini, odnosno morate podesiti nožice za podešavanje visine. • U zadnjem delu frižidera se nalaze nepotrebni predmeti.
FRIŽIDER IMA ZADAHA	• Namirnice jakog mirisa moraju se postavljati u posudu s poklopcem, odnosno spakovati. • Morate počistiti unutrašnjost.
NA POVRŠINI KUĆIŠTA NASTAJE KONDENZACIJA	• Nije nešto neobično kada je vlažnost velika. • Vrata su možda ostavljena odškrinuta.

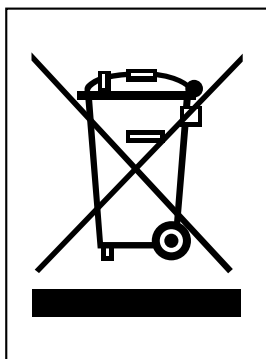

UKLANJANJE STARIH APARATA


1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržiene kante za smeće, to znači da je proizvod u skladu sa evropskom smernicom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starog aparata sprečiće potencijalne negativne posledice za okolinu i zdravlje ljudi.
4. Detaljnije informacije o odlaganju starog aparata potražite u gradskom uredu, komunalnoj službi ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

KONSTRUKCIJA UZEMLJENJA (Opciono)

Preporučuje se da instalirate uzemljenje radi sprečavanja električnog udara u slučaju oštećenja električnog sistema.

Kako povezati žicu za uzemljenje:

- Povežite metalni prsten uzemljene žice na predviđeno mesto na pozadini frižidera. Ogulite izolaciju kabl na drugom kraju uzemljene žice.
- Povežite oguljeni deo žice na metalni šraf koji ćete zašrafiti na zid ili pod.

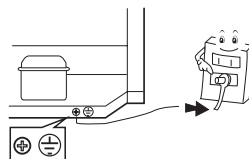

Ne povezujte uzemljenu žicu na sledećim lokacijama:

- Cevi gasovoda mogu proizvesti varnice koje mogu dovesti do požara ili eksplozije.
- Telefonska uzemljenja ili gromobrani predstavljaju opasnost tokom grmljavine.
- Cevi za vodu ili slavine za vodu. Uzemljenje neće biti efektno ukoliko je središte cevi napravljeno od plastike. Ukoliko je povežete na metalnu cev vodovoda može prouzrokovati električni udar.

Ukoliko postavite uređaj na mokro ili vlažno mesto, morate instalirati i uzemljenje.

- Prostorije za zaprljanim ili betoniranim podom.
- Mesta na kojima se može naći voda, kao što je pored sudopere.
- Lokacije na kojima se može pojaviti voda ili vlaga, kao što je podrum.
- Druga vlažna ili mokra mesta.

Naročito, na lokacijama koje su uvek mokre, kao što su sudopere u restoranima, u obavezi ste da instalirate prekidač kola na žicu za uzemljenje.

Nakon što ste konsultovali maloprodaju ili ovlašćenog električara, morate napraviti konstrukciju žičanog uzemljenja. (Tip 3 uzemljenja). Molimo vas da uzmete u obzir da pravljenje uzemljenja može izazvati dodatne troškove.