LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

# Videohívásra szolgáló kamera

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később szükség lehet rá.

AN-VC400

www.lg.com

# TARTALOMJEGYZÉK


## ELŐKÉSZÜLETEK

Áttekintés ..... 3
A videohívásra szolgáló kamera felszerelése .... 4

## A Skype HASZNÁLATA

A Skype indítása ..... 5
Fiók létrehozása/Bejelentkezés ..... 5
Skype menü ..... 7
- Partnerlista ..... 7
- Partner felvétele ..... 7
- Tárcsázó ..... 7
- Előzmények ..... 8
- Saját adatok ..... 8
- Beállítás ..... 8

Videohívás kezdeményezése a partnerrel ..... 9
Hívás (csak hang) kezdeményezése egy partnerrel .. 10
Hívásfogadás ..... 11

## FÜGGELÉK

Hibaelhárítás ..... 12
A termék jellemzői ..... 13


## A készülék kezelése

- Ne hagyja, hogy a kamerát nedvesség érje. A kamera belsejébe jutó folyadék rövidzárlatot okozhat.
- A kamerára került port vagy szennyeződést száraz ruhával, gyengéden törölje le. Ha a készülék nagyon szennyezett, a törlőruhára előzetesen permetezzen kíméletes tisztítószert.
- Ne tisztítsa a készüléket hígítóval, alkohollal, benzinnel vagy bármi egyéb illékony anyaggal. Ezek az anyagok károsíthatják a készülék felületét, vagy befolyásolhatják a működését.
- Ne szerelje szét, javítsa vagy alakítsa át a készüléket. A szakszerűtlen szétszerelés tűzet, áramütést, valamint sérülést okozhat.
- Ne tegye ki rázkódásnak a kamerát.
- Ne húzza a készülék vezetékét.

## Felszerelési útmutató

- A készülék felszerelésekor gondoskodjon arról, hogy a csatlakozások számára elegendő hely álljon rendelkezésre.
- Ne szerelje fel a készüléket poros, piszkos vagy nyirkos körülmények között.
- Ne szerelje fel a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy sugárzó hőforrás közelében.
- Mágneses tárgyak, mint például a hangszórók zavarhatják a kamera működését.
- A készüléket mérsékelt hőmérsékletű és páratartalmú helyen szerelje fel. Az ajánlott hőmérséklet-tartomány 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F).
- Más berendezésektől származó erős elektromágneses hullámok megzavarhatják a kamera működését.
- Használatba vétel előtt távolítsa el az összes műanyag védőtasakot a készülékről.


Az ebben az útmutatóban előforduló termék- és cégnevek esetlegesen bejegyzett márkanevek lehetnek, vagy szabadalmi oltalom alá eshetnek, és az útmutatóban való felhasználásuk kizárólag a beazonosítást szolgálja vagy magyarázó szerepet tölt be. Minden védjegyhez kapcsolódó jog fenntartva.


Az AN-VC400 készülék egy videohívásra szolgáló kamera, amely bizonyos LG televízió-készülékekkel használható.

A következő modellcsaládok használata támogatott:


**LCD TV**: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Csak Japán), LS57, LS3(Csak Japán), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46


**PDP TV**: PM9, PM6, PA66, PA69(Csak Korea), PA47 (Csak Korea), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

(*nem minden modellcsalád áll rendelkezésre minden országban).

# ELŐKÉSZÜLETEK

## ÁTTEKINTÉS

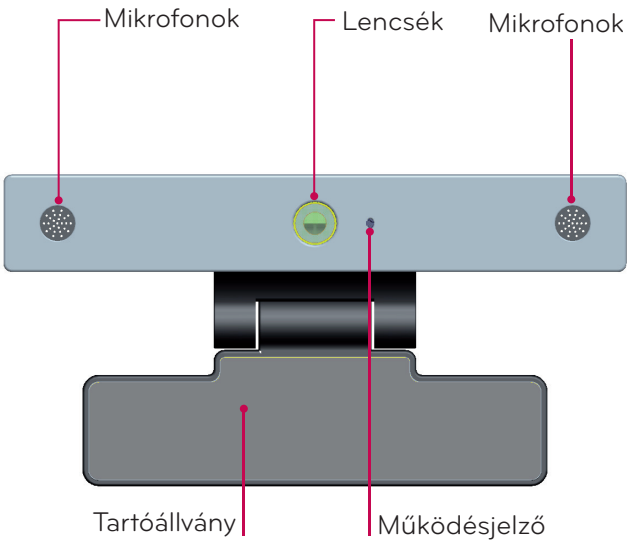

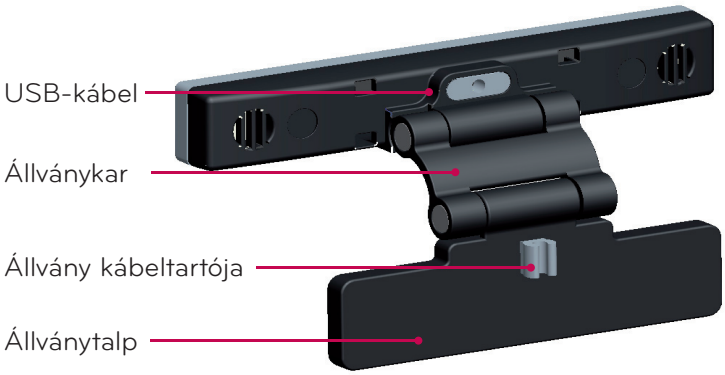
**MEGJEGYZÉS:**

- Amikor TV-készülékén külső hangszórókat használ, a legjobb eredmény elérése érdekében, csak az elülső jobb/bal (sztereo) hangszórókat alkalmazza a Skype használatakor.
- Ha számítógépet igénybe véve Skype videohívást kezdeményez, akkor a Windows környezetben futó Skype szoftververziójának legalább 4.2-esnek kell lennie. (Más operációs rendszerekben - pl. OS X, Linux stb. - történő alkalmazásra vonatkozó információkhoz látogasson el a Skype honlapjára (www.skype.com)).
- 2.8-as vagy kisebb verziószámú Skype programot használó Mac rendszerek felé nem lehet hívást kezdeményezni.
- Előfordulhat, hogy a tartalom a tartalomszolgáltatótól függően eltér, vagy törlésre kerül.
- Az adott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkért látogasson el a tartalomszolgáltatók saját weboldalára.
- A szoftverfrissítésre vonatkozó ablak automatikusan meg fog jelenni, amikor frissítés áll rendelkezésre.
- Bizonyos típusokon nem tud bemeneti eszközöket, például billentyűzetet vagy egeret használni, miközben a Skype-on prémium tartalmakat néz.
  (A bemeneti eszközök (pl. billentyűzet, egér) nem működnek a következőkkel: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5, LS57, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4)
  (A billentyűzet nem működik a következővel: LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47)



## Segélyhívások nem kezdeményezhetők Skype-on.


**A Skype nem egy telefonhelyettesítő szolgáltatás, és nem használható segélyhívások indítására.**

# A VIDEOHÍVÁSRA SZOLGÁLÓ KAMERA FELSZERELÉSE

**1** Hajtsa ki a tartóállványt és helyezze a TV-készülék tetejének középső részére.





**2** Hajtsa be a tartóállványt

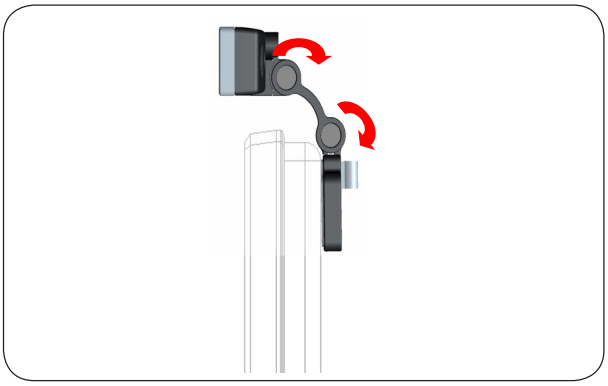


**3** (A) A talpon található mágnes segítségével rögzítse szorosan a TV-készülék talpát a TV hátához.

(B) Ha az állvány nehezen rögzíthető, vagy szeretné megakadályozni, hogy lecsússzon, rögzítse a tépőzárral.

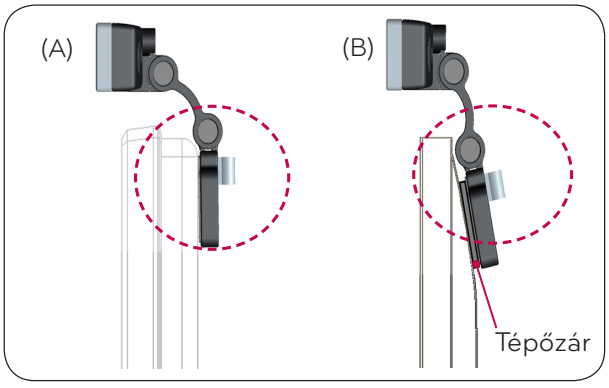


**4** Csatlakoztassa az USB-kábelt a TV-készülék oldalsó részéhez.
Előfordulhat, hogy az USB-elosztón keresztül csatlakoztatott kamera nem működik.

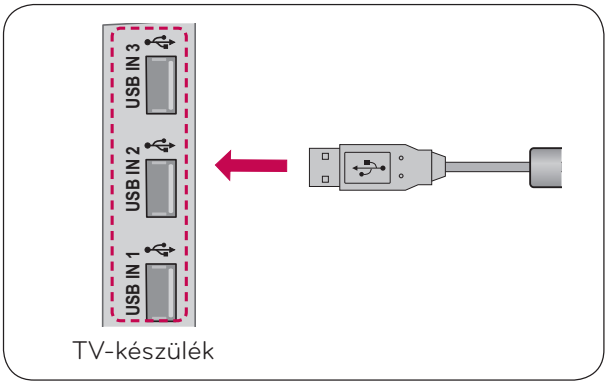


**MEGJEGYZÉS**

- A legjobb video- és audioteljesítmény érdekében a kamerát a TV-készülék felső középső részére szerelje fel.
- Az összeállítást a TV-készülék kikapcsolt állapotában kell végezni.
- Ha külső hangszórókat használ, gondoskodjon arról, hogy elegendő hely legyen a mikrofon és a hangszórók között.
- Ahhoz, hogy a Skype működjön, a TV-készüléknek csatlakoznia kell egy hálózatra.

# A Skype HASZNÁLATA

## A Skype INDÍTÁSA

### NORMÁL TÁVIRÁNYÍTÓ

1 Nyomja meg a HOME vagy SMART gombot.

2 A **Skype** indítása.

**MEGJEGYZÉS:**

▶ A Skype működéséhez hálózati csatlakozás szükséges.

### MAGIC TÁVIRÁNYÍTÓ

1 Nyomja meg a SMART vagy HOME gombot.

2 A **Skype** indítása.

## FIÓK LÉTREHOZÁSA/BEJELENTKEZÉS




Válassza ki a Premium menüben a Skype ikont, majd adja meg Skype nevét és jelszavát. Jelölje be az Automatikus bejelentkezés a Skype indításakor jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a TV-készülék bekapcsolásakor automatikusan megtörténjen a bejelentkezés a Skype-ba.

**MEGJEGYZÉS:**

▶ Ha még nincs Skype-fiókja, nyomja meg a távirányítón lévő **PIROS** gombot a felhasználói fiók létrehozásához.




Ez a képernyőnézet jelenik meg, ha a „Fiók létrehozása" lehetőséget választja.

ENTER vagy OK : Menü kiválasztása.

: Vissza az előző nézetre.

HOME vagy SMART : Visszatérés a Home menühöz.

**MEGJEGYZÉS:**


▶ A Skype szolgáltatásra vonatkozó bővebb információért kattintson arra az elemre, amelyről olvasni szeretne.
1. Szolgáltatási feltételek: www.skype.com/tos
2. Végfelhasználói licencszerződés: www.skype.com/eula
3. A Skype adatvédelmi irányelve: www.skype.com/privacy

# A Skype HASZNÁLATA


## FIÓK LÉTREHOZÁSA/BEJELENTKEZÉS (FOLYTATÁS)




Gépelje be a teljes nevét és a Skype nevét.

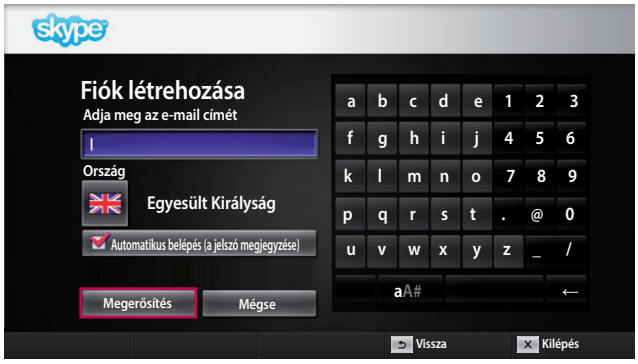


Írja be az e-mail címét. Válassza ki tartózkodási országát, majd nyomja meg a „**Megerősítés”** gombot.

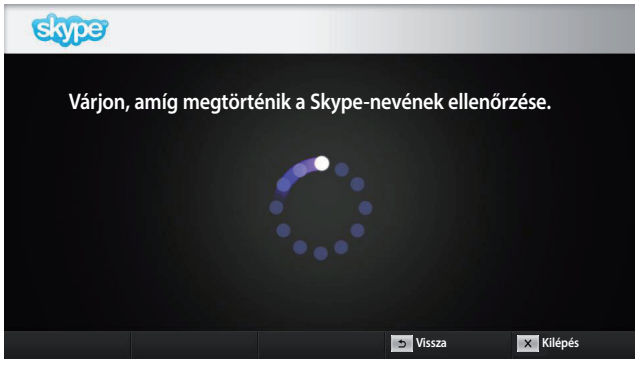


Ez a képernyőnézet látható, mialatt a rendszer ellenőrzi, hogy Skype-neve szabad-e.
Ha már foglalt a név, akkor Skype-nevét az ajánlott nevek listájából választhatja ki. Úgy is megadhat egy új nevet, hogy rákattint a „**Másik Skype-név”** menüre.




Ha a választott Skype-név megfelelő, akkor a „**Köszöntjük a Skype-ban!**” felirat jelenik meg.

# Skype MENÜ





## Partnerlista

Ez az Ön partnerlistája. A hívás lebonyolítására vonatkozó további részleteket a 9. és 10. oldalon talál.

**MEGJEGYZÉS:**

- Az tárolható partnerrekordok maximális számát a tárolókapacitás határolja be.
- Ha a partnerek száma meghaladja az 500-at, a partnerlista működése és stabilitása veszélyeztetett lehet.
- A partnerrekordok ABC-sorrendbe rendezhetők.

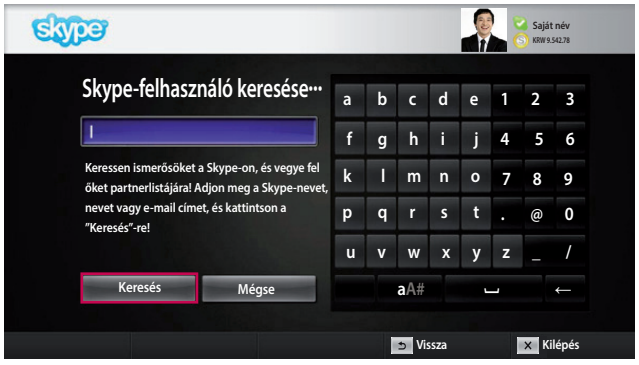


## Partner felvétele

Ha megnyomja a távirányítón lévő **PIROS** gombot, miközben a partnerlistanézet aktív, akkor a következő képernyő jelenik meg. Ez a nézet Skype-felhasználók keresését vagy partnerlistára történő felvételét teszi lehetővé.

Nyomja meg a „**Keresés**" gombot egy keresés indításához, vagy nyomja meg a „**Mégse**" gombot az előző menüponthoz való visszatéréshez.

**MEGJEGYZÉS:**

- A találatok ABC-sorrendben jelennek meg.




## Tárcsázó

Válassza ki az országot, ahová telefonálni szeretne, majd írja be a telefonszámot. Ezt követően válassza a „**Hívás**"gombot.

**MEGJEGYZÉS:**

- A Tárcsázó használatához Önnek **Skype-egyenleggel** kell rendelkeznie. További részletekért látogasson el a Skype honlapjára (www.skype.com).

# A Skype HASZNÁLATA

## Skype MENÜ (FOLYTATÁS)




### Előzmények

Ez a nézet az összes Minden hívás/Hangposta/Jó váhagyási kérelem megjeleníti egy listán.

A „Minden hívás" lehetőség kiválasztásával áttekintheti bejövő/kimenő és nem fogadott hívásait.

A bejövő események listáját a „Hangposta" vagy az „Jó váhagyási kérelem" gomb segítségével tudja megtekinteni.

A minden egyes elem jobb oldalán látható szám a még ellenőrizetlen események számát jelzi.




### Saját adatok

Az információs menü az alábbiakat tartalmazza: „Saját állapot", „Képek tallózása", „Saját profil" és „Fiók megjelenítése".

**MEGJEGYZÉS:**

▶ A Pillanatfelvétel funkció használatával elmentett képek száma korlátozott.




### Beállítás

A Beállítás alatt a következők találhatók: „Értesítések beállítása", „Hívásátirányítás", „Adatvédelmi beállítások", „Videobeállítások és „Jelszócsere".

**MEGJEGYZÉS:**

▶ Az új beállítás érvénybe léptetése eltarthat néhány percig.

# VIDEOHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE A PARTNERREL




Válassza ki a hívni kívánt partnert a partnerlistáról.
Nyomja meg a „**Videohívás**" gombot.

**MEGJEGYZÉS:**

▶ A partnerrel létesítendő kapcsolat megteremtése pár másodperctől néhány percig tarthat.




vagy




1. **személyek meghívása / Résztvevők hozzáadása :** Hozzáadás a hívólista tagjaihoz.
2. **Képernyő mód** : A videoablak megváltoztatása.
3. **Kamera kicsinyítés /nagyítás** : Közelíti vagy távolítja a videoképet.
4. **Rámutató zoom** : A felnagyított képet a másik fél a „the pointing zoom feature" (célzott nagyítás funkció) segítségével kapja meg. A felnagyított kép egyike a kilenc, rácsosan elválasztott résznek.
5. **Webkamera kikapcsolása** : Videoképe eltűnik, és az a partner sem láthatja, akivel épp kapcsolatban van.
6. **Mikrofon ki** : Elnémítja a mikrofont, így a kapcsolatban lévő partner nem hallhatja az Ön hangját.
7. **Beszélgetés vége** : Befejezi a hívást.
8. **Hívás tartása** : Tartja a hívást a „**Hívás folytatása**" gomb megnyomásáig.
9. **Hívásminőségre vonatkozó információ** : A videominőséget befolyásolják a hálózati viszonyok.

- **Kritikus**: Nagyon lassú internetkapcsolat.
- **Alacsony**: Lassú internetkapcsolat.
- **Normál**: Gyors internetkapcsolat.



# A Skype HASZNÁLATA

## HÍVÁS (CSAK HANG) KEZDEMÉNYEZÉSE EGY PARTNERREL




Válassza ki a hívni kívánt partnert a partnerlistáról.

Nyomja meg a „**Hívás**" gombot.


Ha a partner telefonszáma fel van véve, akkor kiválaszthatja azt a partnerek Skype-nevét és telefonszámát tartalmazó listáról.

**MEGJEGYZÉS:**

▶ A partnerrel létesítendő kapcsolat megteremtése pár másodperctől néhány percig tarthat.





vagy

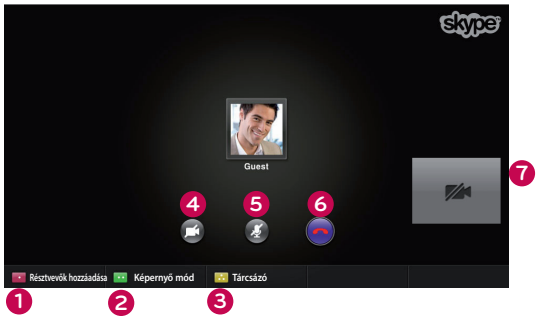


1. **személyek meghívása / Résztvevők hozzáadása** : Hozzáadás a hívólista tagjaihoz.
2. **Képernyő mód** : A videoablak megváltoztatása.
3. **Tárcsázó** : Megnyit egy számgombos billentyűzetet.
4. **Webkamera bekapcsolása** : Megosztja saját videoképét a partnerrel, akivel kapcsolatban van.
5. **Mikrofon ki** : Elnémítja a mikrofonját. A partner, akivel kapcsolatban van, nem hallja Önt.
6. **Beszélgetés vége :** Befejezi a hívást.
7. **Hívás tartása** : Tartja a hívást a „**Hívás folytatása**" gomb megnyomásáig.

# HÍVÁSFOGADÁS

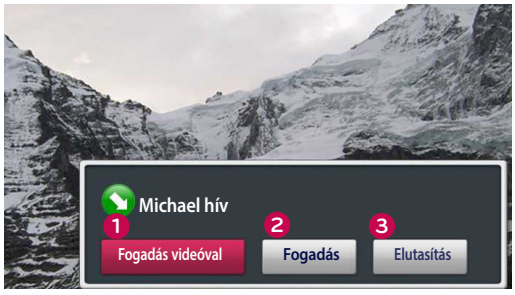


vagy




Amikor tévézés közben valaki hívja Önt, akkor egy üzenet jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában.

1. **Fogadás videóval** : A hívás fogadása videoképpel (leállítja a TV-t).
2. **Fogadás** : Hívás fogadása a TV-kép további nézése mellett.
3. **Elutasítás** : Nem fogadja a hívást, és folytatódik a TV-üzemmód.

**MEGJEGYZÉS:**

- Ha azt szeretné, hogy ne zavarják Önt az előugró Skype-ablakok, akkor állítsa kapcsolódási állapotát „Elfoglalt" lehetőségre.
- Ha a bejövő hívás egy konferenciahívás, akkor a „Fogadás videóval" lehetőség nem áll rendelkezésre.

1. **Videohívás** : A hívás fogadása videoképpel (leállítja a TV-t).
2. **Hanghívás** : Hívás fogadása hanggal (leállítja a tévét).
3. **Elutasítás** : Nem fogadja a hívást, és folytatódik a TV-üzemmód.

# FÜGGELÉK

## HIBAELHÁRÍTÁS

| Az alábbi problémák megoldása érdekében | Ellenőrizze a következőket |
|---|---|
| Ha a Skype nem indul el | ■ Ellenőrizze, hogy a videohívásra szolgáló kamera megfelelően csatlakozik-e a TV-készülék USB-portjához.<br>■ Ellenőrizze a hálózati kapcsolat állapotát. |
| Ha beérkező hívás esetén nem jelenik meg az értesítési ablak | ■ Ellenőrizze, hogy kapcsolódási állapota nincs-e „Elfoglalt" üzemmódra állítva.<br>■ Bizonyos TV-funkciók használatakor nem lehet fogadni bejövő hívásokat (pl. szoftverfrissítés közben stb.).<br>■ Ellenőrizze, hogy az „Adatvédelmi beállítások" nincs-e a „Csak a partnerlistámon szereplő személyek hívhatnak" beállításra állítva. |
| Ha visszhangos a beszélgetés (pl. ha a hangszórókon keresztül visszahallja a saját hangját) | ■ A videohívásra szolgáló kamerát a TV-készülék tetején, középen helyezze el.<br>■ A házimozirendszer audiobeállítását állítsa inkább sztereó, semmint térhatású állásba.<br>■ Csökkentse le a hangszóró hangerejét.<br>■ A szoba visszhangossága rontja a hangminőséget.<br>■ Ellenőrizze a mikrofon működését az „Echo / Sound Test Service" funkcióval. |
| Ha nem tud videohívásokat fogadni, vagy ha azok minősége nem megfelelő. | ■ Az internet vagy a hálózat túlterheltsége a videominőség leromlásával járhat.<br>■ Vezeték nélküli hálózat használata szintén ronthatja a videominőséget. Vezetékes internetkapcsolat használatát javasoljuk.<br>■ A megjelenített kép minősége a Nagyítás funkció használatakor romolhat. Azt javasoljuk, hogy a videohívások alkalmával a minimális közelítést alkalmazza.<br>■ Ellenőrizze, hogy a hívásminőségre vonatkozó információ „Kritikus" értékre van-e besorolva. Ha ez a helyzet, akkor a videohívás minősége rossz lehet. |
| Ha a hívás váratlanul megszakad | ■ Némely TV-funkció (pl. kikapcsolás-időzítő stb.) működtetésekor a hívás esetleg megszakadhat .<br>■ Hívás közben ne húzza ki a videohívásra szolgáló kamerát. |
| Ha a Skype-menü nem jelenik meg a Premium menüben | ■ Ellenőrizze, hogy a TV-készüléke támogatja-e a videohívásokra szolgáló kamerát (lásd a 2. oldalt).<br>■ Csatlakoztassa a kamerát a TV-készülékhez, majd frissítse a szoftvert. A szoftverfrissítés végrehajtásának mikéntjére vonatkozó részletes információkat a TV-készülék kezelési útmutatójában talál. |
| Egyéb problémák | ■ Problémák jelentkezhetnek még hálózati túlterheltségből vagy a Skype-hálózat problémáiból adódóan.<br>■ A Skype funkcióira vonatkozó további információkért látogasson el a Skype honlapjára: www.skype.com. |

**MEGJEGYZÉS :** A videohívás minősége a tévé típusától függően különböző lehet.

▶ 720p HD videohívás : LM9, EM9, LM8(Japánt kivéve), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

▶ VGA videohívás : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4

# A TERMÉK JELLEMZŐI

| TÍPUSOK | | AN-VC400 (Videohívásra szolgáló kamera) | |
|---|---|---|---|
| Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) | | 112 mm x 56 mm x 38 mm (csak hardverkulcs) | |
| Tömeg | | 77,6 g | |
| Video | Lencsék | Fókusz | Több mint 100 cm |
| | | Látómező | 58,8° átlós irányban |
| | Tényleges képpontok | 1280 x 720 | |
| | Kimeneti formátum | H.264, MJPEG, YUY | |
| | Kimeneti kép | HD, VGA, QVGA, QQVGA | |
| Audio | Mikrofon | 2 mikrofon | |
| Interfész | | USB | |
| Környezeti feltételek | Üzemi hőmérséklet | 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) | |
| | Üzemi páratartalom | 0 % - 80 % | |
| | Tárolási hőmérséklet | -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F) | |
| | Tárolási páratartalom | 0 % - 90 % | |

- A fenti műszaki adatok a termék minőségének fejlesztése érdekében minden előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.



**⚠ LG gyártmányú TV-készülék esetében az alábbi eszközök használatával nem lehet videohívásokat folytatni:**

- ASUS Skype Video Phone Touch SV1TS
- ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
- AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*A nem támogatott eszközök listája minden előzetes értesítés nélkül bővülhet.


LG
Life's Good