
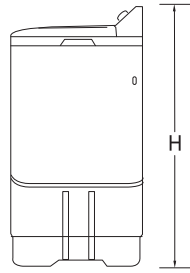
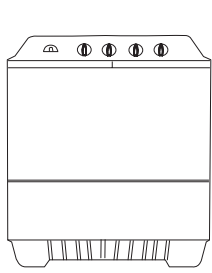


SPESIFIKASI

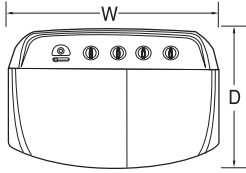

Sumber tenaga	Pada label spesifikasi
Tinggi air	H : 60 l
Tekanan air	Kurang dari 100 kPa (1kgf/cm ²)
Dimensi	795 X 470 X 975 mm. (W X D X H)
Berat	23.3 kg

Bagaimana membaca tanggal pembuatan pada label yang tertera di bagian belakang produk.

EX) 7 0 1 T W A A 0 0 0 1

— Nomor seri
— Kode password
— Kode produk
— Bulan
— Tahun (Angka terakhir)

Nama bagian

- WASH MOTOR
- SPIN MOTOR
- S.D. BASKET
- CYCLE TIMER ASSEMBLY
- CAPACITOR
- GEAR CASE ASM

Keterangan

- 90 W (Output)
- 40 W (Output)
- PLASTIC

P/No. : 3828EY3056 U

Mesin Cuci BUKU PANDUAN

Bacalah buku petunjuk ini dengan baik sebelum mengoperasikan alat.

Simpan buku ini untuk keperluan di masa mendatang

Simpan nomor model dan nomor seri.

Lihat label yang terlampir dibelakang cover dan sampaikan informasi ini ke dealer anda jika alat harus diperbaiki

Mesin cuci ini dibuat dan didesain hanya untuk keperluan rumah tangga.

WP-850R

PT LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM 2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

No Registrasi : I14.LG2.02004.0712

P/No. : 3828EY3056 U

www.lg.com/id

PERHATIAN

PERHATIAN


Area Pemasangan

- Hindari mesin dari terkena air, atau kelembaban yang tinggi. Dapat menyebabkan korslet.




Area Sakelar

- Hindari area sakelar dari terkena air. Dapat menyebabkan korslet atau terbakar.




Bahan Volatil / Mudah Menguap

- Jangan gunakan bahan volatil, seperti Bensin, racun serangga. Jangan meninggalkan zat alkaline seperti pemutih didalam tabung. Permukaan plastik dapat rusak dan melepuh.



Pemasangan

- Letakkan mesin cuci dalam posisi horizontal. Jika tidak, mesin dapat bergetar dan bersuara.




- Pastikan untuk mencabut kabel power dari outlet listrik sebelum memulai perawatan dan pemeliharaan.

- Pastikan untuk menempatkan mesin cuci di lantai untuk menghindari korsleting listrik. Untuk mengurangi resiko korsleting listrik, jangan memasang mesin cuci di tempat yang basah.




Menghubungkan saluran buang

- Tekan penjepit selang ke mesin cuci seperti yang terlihat pada gambar.
- Selalu periksa arah saluran pembuangan agar tidak melengkung atau bengkok sehingga saluran pembuangan dapat bekerja dengan baik.
- Tinggi saluran pembuangan harus lebih rendah dari bagian bawah mesin cuci agar air pembuangan dapat sepenuhnya keluar.

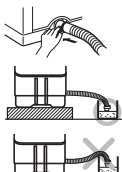

Pengenalan Bagian

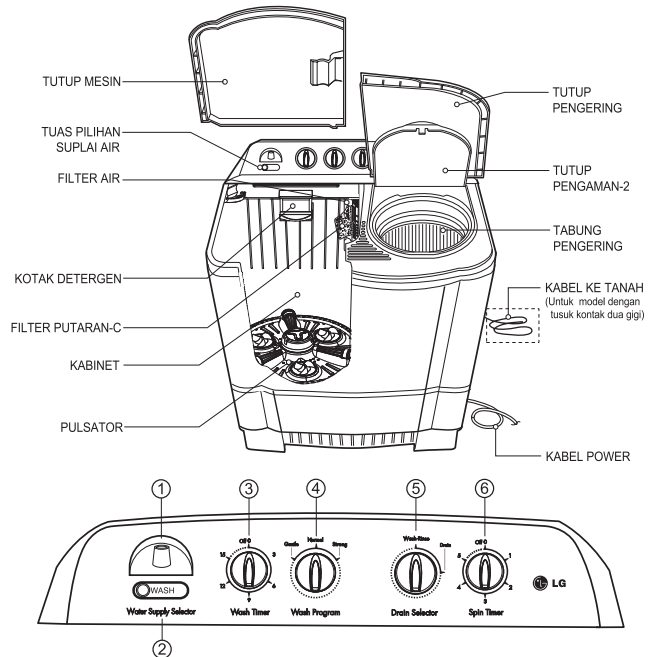

- 1. Water Supply Inlet**
Sambungkan dengan pipa selang dari keran air untuk mengisi tabung.
- 2. Water Supply Selector**
Pilih "WASH" untuk mensuplai air untuk mencuci dan membilas, dan "SPIN" untuk bilasan pengering.
- 3. Wash Timer**
Pilih waktu yang diinginkan untuk mencuci atau membilas.
- 4. Wash Program**
Atur knob ke "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" menurut jenis dan jumlah cucian.
- 5. Drain Selector**
Pilih "Wash+Rinse" untuk mencuci dan membilas, dan "Drain" untuk mengeluarkan air dari tabung.
- 6. Spin Timer**
Pilih waktu yang diinginkan untuk pengeringan. Batas maksimal adalah 5 min. Jangan putar knob lebih dari batas yang dianjurkan.


PEMASANGAN

Area Pemasangan

- Atur pada lantai yang kokoh dan rata.
- Penempatan yang salah dapat membuat mesin rusak dan bersuara.




- Jaga jarak lebih dari 10 cm. antara lubang saluran buangan dengan dinding.
- Karpas tidak boleh menghalangi lubang ventilasi.



Menghubungkan kabel ke tanah


- Pasanglah kabel ke tanah untuk mencegah korslet karena arus pendek dan kejutan listrik
- Kabel terdapat dibagian belakang mesin. Lilitkan kabel ke pipa air yang terbuat dari logam karena jika pipanya plastik, maka hubungan ke tanah tidak akan berhasil.
- Jangan lilitkan kabel tanah ke pipa gas, penangkal petir, penghubung telepon, dll.



※ PERINGATAN-PEMASANGAN DENGAN TUSUK KONTAK DUA GIGI HARUS DI TANAM

Menghubungkan tusuk kontak


- Masukkan tusuk kontak kedalam outlet.
- Sebelum memasukkan, periksa apakah pengaturan voltase di mesin cuci sesuai dengan voltase di outlet
- Jika AC outlet menggunakan terminal tanah, maka kabel ke tanah tidak diperlukan. Jika tidak, jangan lupa untuk memasang kabel ke tanah (Lihat gambar)
- Penempatan mesin cuci harus sesuai untuk memudahkan tusuk kontak.



Merubah voltase (hanya untuk voltase ganda)



Mesin cuci ini dipasang untuk 220V, tapi dapat diubah dari 220V ke 110V(atau 127V).

Periksa sumber listrik anda dan ikuti diagram dibawah untuk merubah voltasenya.

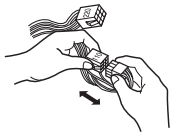

Metode alternatif

- Setelah kabel tanah dililit pada paku tembaga, tanam di tanah basah sedalam 75 cm.
- Lekatkan kabel tanah pada dinding luar outlet.
- Jika tidak memungkinkan untuk memasang kabel ke tanah, belilah sebuah penangkal arus pendek dan sambungkan ke outlet.

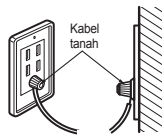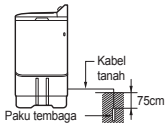

4

PEMASANGAN & CARA MENCUCI

Sebelum mencuci

1. Periksa label instruksi mencuci pada pakaian.
2. Keluarkan semua benda dalam pakaian. Benda yang tertinggal dikantong dapat merusak pakaian dan mesin cuci. (Dapat menyumbat pipa selang saluran buangan)
3. Pisahkan pakaian yang luntur atau berwarna.
4. Untuk kenyamanan anda gantungkan tutup mesin cuci di sebelah kanan atau kiri mesin cuci ketika tidak digunakan.
5. Periksa dan bersihkan kotak detergen sebelum digunakan



Pindahkan bagian ini sebelum mencuci



Kunci



Tusuk gigi



Koin



Klip



Baut



Pin



Pasir

Cara mencuci

1 Atur drain selector ke posisi "WASH-RINSE". Drain Selector	5 Pilih program mencuci ke "GENTLE", "NORMAL" atau "STRONG" sesuai jenis dan jumlah cucian. (Lihat tabel 2.) Wash Program	7 Jika mencuci telah selesai, pindahkan knob Drain Selector ke posisi "DRAIN" dan keluarkan airnya. Drain Selector
2 Atur tuas water selector ke posisi "WASH". Water Supply Selector	6 Atur waktu mencuci yang diinginkan. Wash Timer	8 Mengeringkan dalam tabung pengering. Pindahkan cucian kedalam tabung pengering. • Tumpuk cucian satu persatu. • Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian. • Atur waktu pengeringan dengan Spin Timer sesuai kebutuhan.
3 Masukkan deterjen secukupnya ke dalam kotak detergen dan cucian ke tabung cuci. Kemudian tambahkan air sebanyak yang diperlukan. (Lihat tabel 2.)	4 Buka keran air dan isi hingga air mencapai tanda "H". Pakaian dapat menyerap banyak air dan tinggi air tidak akan jadi rendah.	

5

CARA MEMBILAS & MENGERINGKAN


Cara membilas

- Memasukkan bilasan dalam pengering sebelum membilas dapat membantu mengeluarkan air sabun dari cucian. Selain itu dapat menghemat air.

1 Setelah mencuci. Pindahkan cucian ke tabung pengering. Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.	2 Atur tuas water selector ke "SPIN".	4 Setelah itu, pindahkan cucian ke dalam tabung mencuci untuk membilas.
	3 Atur waktu pengeringan yang diinginkan.	

Cara mengeringkan


1. Letakkan cucian dengan rata dalam tabung pengering.
2. Tekan cucian perlahan.
3. Letakkan tutup pengaman secara horizontal diatas cucian.
4. Letakkan tutup tabung pengering.
- Jika tabung pengering tidak seimbang dan bergetar berlebihan, hentikan pengeringan, atur kembali pakaian dengan rata dan ulangi pengeringan.

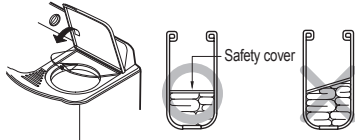

PERAWATAN & PEMELIHARAAN

Filter putaran-C & Kotak detergen

1. Tarik filter air dari mesin cuci sesuai dengan arah tanda panah.
2. Angkatlah area A dari filter air tersebut dan keluarkan filter putaran-C sesuai arah tanda panah.
3. Buka jaringan dan cucilah dengan air, gunakan sikat dan buang serat kain yang ada dalam filter dengan air.
4. Tarik kotak detergen ke depan mengikuti arah panah.
5. Tekan bagian samping kotak detergen dan putar searah dengan arah panah.
6. Bersihkan kotak detergen dengan air.
7. Putar kembali dengan arah yang berlawanan untuk memasang filter C dan kotak detergen.

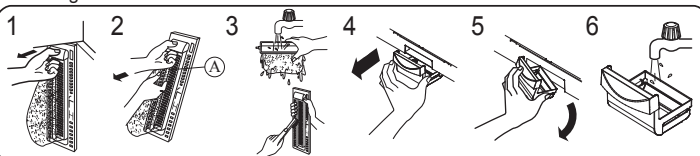

6

REFERENSI

TABEL 1. PETUNJUK BERAT PAKAIAN

Jenis pakaian	Jenis bahan	Berat satuan
Kaos dalam	Katun	150g(5.3oz)
Saputangan	Katun	50g(1.8oz)
Handuk mandi	Katun	300g(10.6oz)
Kaos	Campuran	200g(7.1oz)
Kaos kaki (1 psg)	Campuran	50g(1.8oz)
Baju tidur (kaos + celana)	Katun	500g(17.6oz)
Baju hangat	Katun	600g(21.2oz)
Baju kerja	Campuran	800g(28.2oz)
Blus	Campuran	200g(7.1oz)

TABEL 2. PETUNJUK MENCUCI

Jenis bahan	Pilihan mencuci	Waktu cuci	Berat cucian	Level air	Jumlah air	Jumlah deterjen
Sintesis, Sutra, Wol, Rajut	GENTLE	2 ~ 5 min.	4.0 ~ 5.0 kg	-	40 /	40 g
Katun, Linen	NORMAL	5 ~ 10 min.	5.0 ~ 6.5 kg	-	50 /	50 g
Katun sangat tebal dan linen	STRONG	10 ~ 15 min.	6.5 kg~	H	60 /	60 g

- Jumlah cucian dihitung dalam keadaan kering.
- Jumlah deterjen didasarkan pada deterjen cucian pada umumnya.

PETUNJUK PERBAIKAN GANGGUAN

Sebelum diperbaiki

Masalah	Periksa
Motor tidak berjalan	• Apakah tusuk kontak kabel power sudah masuk benar? • Apakah penunjuk waktu berada diposisi selain "OFF" ?
Tabung pengering tidak berputar.	• Apakah ada pakaian yang tersangkut diantara tabung pengering dan mesin cuci? • Apakah tutup pengering tertutup? • Apakah posisi cucian terkumpul di satu sisi dalam tabung pengering?
Air buangan tidak keluar	• Apakah katup saluran air tersumbat kotoran? • Apakah posisi pipa selang buangan lebih tinggi dari bagian bawah mesin cuci?

7