

KULLANIM KILAVUZU

Görüntülü Çağrı Kamerası

Ürünü çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

AN-VC400

İÇİNDEKİLER

HAZIRLIK

Genel Bakış	3
Görüntülü Çağrı Kamerasını Kurma	4

Skype'ı KULLANMA

Skype'ı Başlatma	5
Hesap oluştur / Oturum aç	5
Skype menüsü	7
Kişiler.....	7
Kişi Ekle	7
Telefonları Ara	7
Geçmiş.....	8
Bilgilerim	8
Ayar	8

Bir Kişi ile Görüntülü Çağrı Yapma	9
Bir Kişiye Çağrı Yapma (Yalnızca Sesli)	10
Çağrı Alma	11

EK

Sorun Giderme	12
Ürün Özellikleri	13

Ürünün Kullanımı

- Kameranın ıslanmamasına dikkat edin. Kameranın içine sıvı girmesi kısa devreye neden olabilir.
- Üzerindeki tozu veya kiri temizlemek için, kamerayı kuru bir bezle hafifçe silin. Ürün çok kirlenirse, beze önce yumuşak bir deterjan püskürtün.
- Tiner, alkol, benzen veya başka bir uçucu maddeyle temizlemeyin. Bunlar, ürünün yüzeyine zarar verebilir ve çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
- Ürünü sökmeyin, onarmayın veya tadil etmeyin. Yanlış bir şekilde sökmeniz yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya yaralanmanıza neden olabilir.
- Kamerayı titretmeyin.
- Kablosundan çekmeyin.

Kurulum Talimatları

- Ürünü kurarken bağlantılar için yeterli alan bulunduğundan emin olun.
- Tozlu, kirli veya nemli bir alana kurmayın.
- Doğrudan güneş ışığı alan veya bir ısı kaynağının yakınındaki bir yere kurmayın.
- Hoparlörler gibi manyetik nesneler, kamera çalışırken parazit yapabilir.
- Ürünü, sıcaklığın ve nemin orta düzeyde olduğu bir yere kurun. Önerilen sıcaklık aralığı 0 °C (32 °F) ile 40 °C (104 °F) arasındadır.
- Diğer cihazların güçlü elektromanyetik dalgaları, kamera çalışırken parazite neden olabilir.
- Kullanmadan önce tüm koruyucu plastik poşetleri (vinil) çıkarın.

Bu kılavuzda yer alan ürün ve şirket adları tescilli ticari markaları veya telif hakları olabilir veya olmayabilir ve bunlar, yalnızca tanımlama veya açıklama yapma amacıyla kullanılmıştır. Tüm ticari markalar saklıdır.

AN-VC400, bazı LG TV'ler ile kullanabileceğiniz bir Görüntülü Çağrı Kamerasıdır.

Aşağıdaki modeller desteklenir:



LCD TV: LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5(Yalnızca Japonya), LS57, LS3(Yalnızca Japonya), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46

PDP TV: PM9, PM6, PA66, PA69(Yalnızca Kore), PA47 (Yalnızca Kore), PM4, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

(*listelenen her model her ülkede bulunmayabilir).

HAZIRLIK

GENEL BAKIŞ

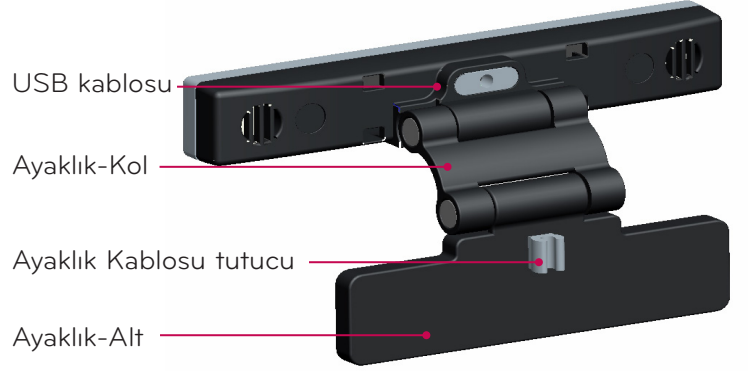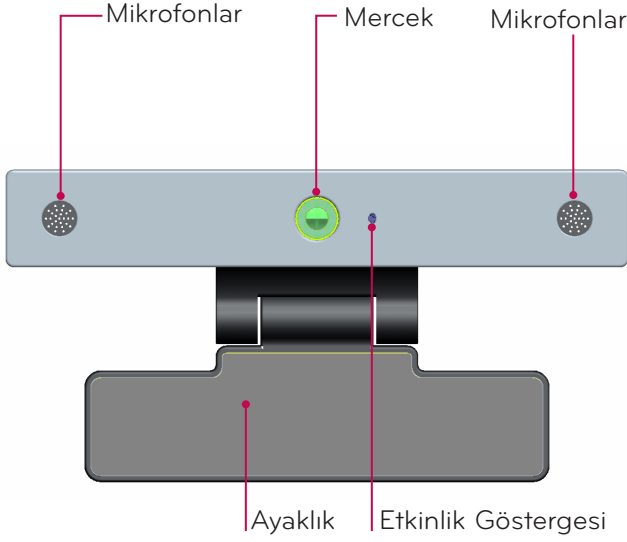

! NOT:

- TV'nizde harici hoparlör kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, Skype ile yalnızca ön sağ/sol (stereo) hoparlörleri kullanın.
- Bir PC kullanarak Skype ile bir görüntülü çağrı yapmak için Windows için Skype yazılım sürümünün 4.2 veya daha yeni olması gerekir. (OS X, Linux gibi Windows dışındaki işletim sistemleri için Skype ana sayfasını (www.skype.com) ziyaret edin.)
- Skype 2.8 veya daha düşük bir sürümünü çalıştıran Mac makinelerine görüntülü çağrı yapılamaz.
- İçerik Sağlayıcıya bağlı olarak içerik değiştirilebilir ya da silinebilir.
- Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için içerik sağlayıcıya ait web sitesini ziyaret edin.
- Mevcut bir güncelleme olduğunda, yazılım güncelleme ekranı otomatik olarak görünür.
- Bazı modellerde, Skype'ı (premium içerik) kullanırken klavye ve fare gibi giriş cihazlarını kullanamazsınız. (Skype ile çalışmayan giriş cihazları (ör. klavye ve fare): LM9, EM9, LM8, LM7, LM6, LM5, LS57, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4)
(Skype ile çalışmayan klavye: LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47)




Skype ile acil durum çağrısı yapmayın


Skype, telefon yerine geçen bir hizmet değildir ve acil durum aramaları için kullanılamaz.

GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI KAMERASINI KURMA

- 1** Ayaklığı açın ve TV setinin üst orta kısmına koyun.

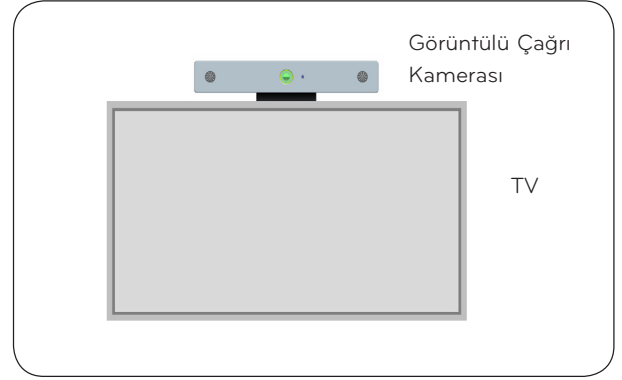


- 2** Ayaklığı katlayın.

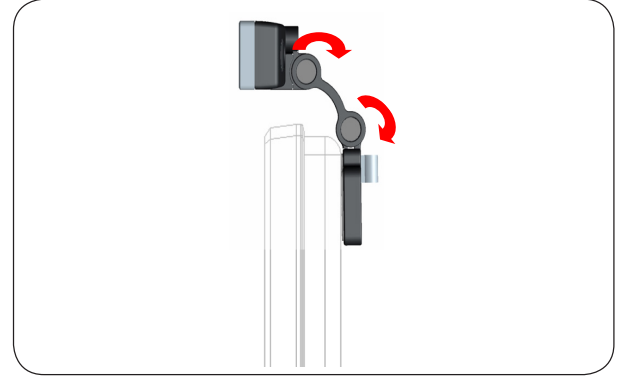


- 3** (A) Ayaklık mıknatısını kullanarak TV ayaklığını TV setinin arkasına sıkıca takın.

(B) Ayaklığı bağlarken zorluk yaşıyorsanız ya da kaymasını önlemek istiyorsanız sabitlemek için cırt cırtlı bant kullanın.

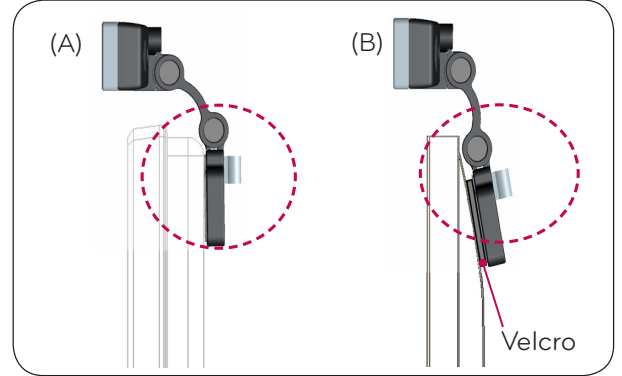

- 4** USB kablosunu TV'nin yanına bağlayın. Kamera USB hub aracılığıyla bağlandıysa çalışmayabilir.

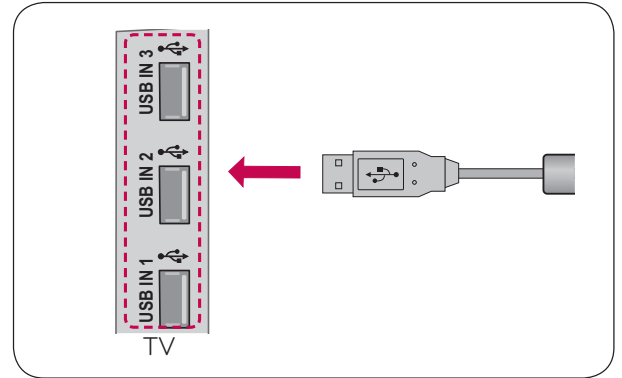


! NOT

- En iyi kalitede video ve ses çıkışı elde etmek için, kamerayı TV'nizin üst orta kısmına kurun.
- Televizyon kapalıyken ayarını yapın.
- Harici hoparlörler kullanırken, mikrofonlar ve hoparlörler arasında yeterli alan bırakın.
- Skype programının çalışması için TV'nin bir ağa bağlı olması gerekir.

SKYPE'I KULLANMA

SKYPE'I BAŞLATMA NORMAL UZAKTAN KUMANDA

- 1  veya  düğmesine basın.
- 2    Skype'ı başlatın


! NOT:

- Skype'ın çalışması için bir ağa bağlı olması gerekir.

SIHİRLİ UZAKTAN KUMANDA

- 1  veya  düğmesine basın.
- 2   Skype'ı başlatın

HESAP OLUŞTUR / OTURUM AÇ

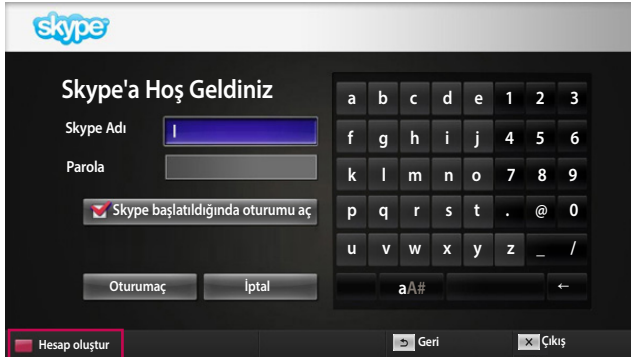

Skype'a Hoş Geldiniz

Skype Adı

Parola

☒ Skype başlatıldığında oturumu aç

Oturumaç İptal



Hesap oluştur

Acil Servis Çağırısı yok. Skype, standart telefonunuzun yerine geçmez ve acil çağrılar için kullanılamaz. Skype'ın www.skype.com/eula ve www.skype.com/tos adresinden koşul ve şartlarını; ayrıca www.skype.com/privacy adresinden gizlilik bildirimini okudum ve kabul ediyorum.

Premium menüsünden Skype simgesini seçtikten sonra Skype adınızı ve parolanızı girin. TV açıldığında otomatik olarak oturum açmak için "Skype başlatıldığında oturumu aç" seçeneğini belirleyin.

! NOT:

- Skype hesabınız yoksa, bir hesap oluşturmak için uzaktan kumandanın **KIRMIZI** düğmesine basın.

Bu ekran, bir hesap oluşturmayı seçerseniz görünür.

 veya  : Bir menü seçin.

 : Önceki ekrana dönün.

 veya  : Home menüsüne geri dönün.

! NOT:

- Skype hizmetiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için okumak istediğiniz öğeyi tıklayın.
1. Hizmet Şartları: www.skype.com/tos
 2. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi: www.skype.com/eula
 3. Skype Gizlilik Politikası: www.skype.com/privacy

SKYPE'I KULLANMA

HESAP OLUŞTUR / OTURUM AÇ (DEVAM)




The screen shows the 'Hesap oluştur' (Create Account) form. It has fields for 'Tam Adı' (Full Name), 'Skype Adı' (Skype Name), 'Parola' (Password), and 'Parola tekrarı' (Repeat Password). A numeric keypad is on the right. The 'Devam' (Next) button is at the bottom left.

Tam adınızı ve Skype adınızı yazın.



The screen shows the 'Hesap oluştur' (Create Account) form. It has fields for 'E-posta adresinizi girin' (Enter your email address), 'Ülke' (Country), and a checkbox for 'Skype başlatıldığında oturumu aç' (Log in when Skype starts). The 'Onayla' (Confirm) button is highlighted in red. A numeric keypad is on the right.

E-posta adresinizi yazın. Ülkenizi seçin ve "Onayla" düğmesine basın.

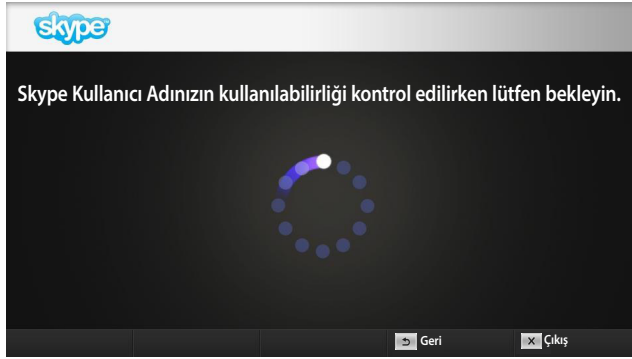

The screen shows a loading screen with the text 'Skype Kullanıcı Adınızın kullanılabilirliği kontrol edilirken lütfen bekleyin.' (While checking the availability of your Skype username, please wait). A circular progress indicator is in the center. A numeric keypad is on the right.

Bu ekran Skype adınızın kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol eder. Kullanılabilir değilse, Skype adınızı öneriler listesinden seçebilirsiniz. "Farklı Skype Kullanıcı Adı" menüsünü tıklarsanız, yeni bir ad da girebilirsiniz.



The screen shows the 'Skype'a Hoş Geldiniz' (Welcome to Skype) screen. It has a 'Test your microphone!' button and a 'Kişi ekle' (Add person) button. A numeric keypad is on the right.

Skype adı kullanılabilir durumdaysa, "Skype'a Hoş Geldiniz" ekranı görüntülenir.

SKYPE MENÜSÜ



Kişiler

Bu, kişi listenizdeki kişilerin listesidir. Nasıl çağrı yapacağınızla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen sayfa 9 ve 10'a bakın.

! NOT:

- Saklanabilecek kişi sayısı üst sınırı depolama kapasitesiyle sınırlıdır.
- 500'den fazla kişi varsa, listenin performansı ve dengesi bundan olumsuz etkilenebilir.
- Kişiler alfabetik düzende sıralanabilir.



Kişi Ekle

Kişi listesindeyken uzaktan kumandanın **KIRMIZI** düğmesine bastığınızda soldaki ekran görünür. Bu ekran, kullanıcıları aramanıza veya eklemenize olanak tanır.

Bir arama başlatmak için "**Bul**" düğmesine veya önceki menüye dönmek için "**İptal**" düğmesine basın.

! NOT:

- Arama sonuçları alfabetik düzende olur.



Telefonları Ara

Çağrı yapmak istediğiniz ülkeyi seçin ve bir telefon numarası girin. Şimdi "**Çağrı Yap**"ı seçin.

! NOT:

- Telefonları Ara özelliğini kullanmak için **Skype Kontörü**'ne ihtiyacınız olacaktır. Daha ayrıntılı bilgi için Skype ana sayfasını (www.skype.com) ziyaret edin.

SKYPE'I KULLANMA

Skype MENÜSÜ (DEVAM)



Geçmiş

Bu seçenek, Tüm çağrılar/Sesli mesajlar/Yetkilendirme talepleri öğelerini listeler.

'Tüm çağrılar'ı seçerek, Gelen/yapılan/cevapsız çağrılarınızı kontrol edebilirsiniz.

'Sesli mesajlar' veya 'Yetkilendirme talepleri'ni seçerek aldığınız etkinlik listesini kontrol edebilirsiniz.

Her bir öğenin sağındaki sayılar, kontrol edilmemiş öğelerin sayısını belirtir.



Bilgilerim

Bilgi menüsü 'Durumum', 'Resmi değiştir', 'Profilim' ve 'Hesabı göster' seçeneklerinden oluşur.

! NOT:

- Anlık Görüntü Yakalama kullanılarak kaydedilebilecek maksimum fotoğraf sayısı sınırlıdır.



Ayarlar

Ayarlar menüsü 'Bildirim ayarları', 'Çağrı yönlendirme', 'Gizlilik seçenekleri', 'Görüntü ayarları' ve 'Parola değiştir' seçeneklerini içerir.

! NOT:

- Yeni ayar değerinin uygulanması birkaç dakika sürebilir.

BİR KİŞİ İLE GÖRÜNTÜLÜ ÇAĞRI YAPMA



veya



Kişi listenizden bir kişi seçin.

"Görüntülü Çağrı Yap" düğmesine basın.

! NOT:

- Bir çağrının karşı tarafa bağlanması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.

- 1 **kişi davet etme / Kişi ekle** : Üyeyi aramak için ekleyin.
- 2 **Ekran Modu** : Video penceresini değiştirir.
- 3 **Kamera Yakınlaş/Uzaklaş** : Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
- 4 **Pointing zoom** : Büyütülen görüntü "the pointing zoom feature (işaret zoom özelliği)" kullanılarak diğer kişiye gönderilir. Büyütülen görüntü, izgaranın böldüğü dokuz parçadan biridir.
- 5 **Kameramı durdur** : Görüntünüz kaybolur ve bağlı taraf da sizi izleyemez.
- 6 **Mikrofonu Sustur** : Mikrofonu susturur ve bağlı taraf da sesinizi duyamaz.
- 7 **Çağrıyı Sonlandır** : Çağrıyı sonlandırır.
- 8 **Çağrıyı Beklemeye al** : "Görüşmeye devam et" düğmesine basılıncaya kadar çağrıyı beklemeye alır.
- 9 **Çağrı kalitesi bilgisi** : Görüntü kalitesi, aşağı akım ağ koşullarından olumsuz etkilenir.

- **Kritik**: Çok yavaş internet erişimi.
- **Düşük** : Yavaş internet erişimi.
- **Normal**: Hızlı internet erişimi.



Kritik



Düşük



Normal

SKYPE'I KULLANMA

BİR KİŞİYE ÇAĞRI YAPMA (YALNIZCA SESLİ)



Kişi listenizden bir kişi seçin.

"Çağrı Yap" düğmesine basın.


Bir kişinin telefon numarası kaydedildikten sonra, kişinin Skype adı ve telefon numaraları arasından seçim yapabilirsiniz.

! NOT:

- Bir çağrının karşı tarafa bağlanması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir.




veya

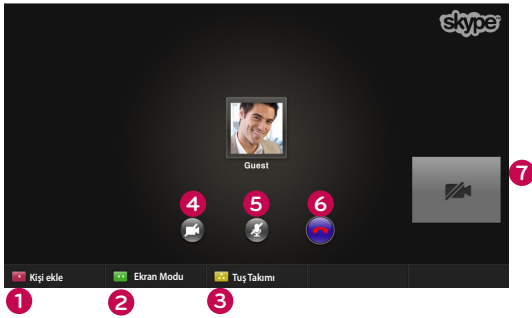

- 1 **kişi davet etme / Kişi ekle** : Üyeyi aramak için ekleyin.
- 2 **Ekran Modu** : Video penceresini değiştirir.
- 3 **Tuş takımını Göster / Tuş Takımı** : Bir sayısal tuş takımı açar.
- 4 **Kameramı Başlat** : Görüntünüzü bağlı tarafla paylaşır.
- 5 **Mikrofonu Sustur** : Sesinizi kapatır. Bağlı taraf sizin sesinizi duymaz.
- 6 **Çağrıyı sonlandır** : Çağrıyı sonlandırır.
- 7 **Çağrıyı beklemeye al** : "Görüşmeye devam et" düğmesine basılıncaya kadar çağrıyı beklemeye alır.

ÇAĞRI ALMA

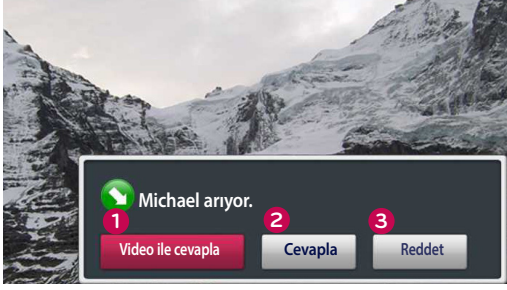

veya



Siz TV izlerken bir kişi sizi aradığında, ekranın sağ alt köşesinde bir mesaj görünür.

- 1 **Video ile cevapla** : Çağrı görüntülü olarak alırsınız (TV'yi durdurur).
- 2 **Cevapla** : TV izlemeye devam ederken çağrıyı alırsınız.
- 3 **Reddet** : Çağrıyı almaz ve TV izlemeye devam edersiniz.

! NOT :

- Skype açılır pencerelerini engellemek için durumunuzu "rahatsız etmeyin" olarak ayarlayın.
- Gelen çağrı bir konferans çağrısıysa, "Video ile Cevapla" seçeneği kullanılamaz.

- 1 **Görüntülü arama** : Çağrı görüntülü olarak alırsınız (TV'yi durdurur).
- 2 **Sesli arama** : Çağrıyı sesli olarak alırsınız (TV'yi durdurur).
- 3 **Reddet** : Çağrıyı almaz ve TV izlemeye devam edersiniz.

SORUN GİDERME

Aşağıda listelenen sorunlar için	Aşağıdaki alanları kontrol edin
Skype başlamıyorsa	■ Görüntülü Çağrı Kamerasının TV'deki USB bağlantı noktasına doğru bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. ■ Ağ bağlantısı durumunu kontrol edin.
Çağrı alındığında Bildirim Penceresi görüntülenmiyorsa	■ Durumunuzun "Rahatsız etmeyin" değerine ayarlı olup olmadığını kontrol edin. ■ Belirli TV işlevlerini kullanırken, gelen çağrılar alınamaz (örneğin, bir yazılım güncellemesi sırasında vb.). ■ 'Gizlilik Seçenekleri'nin "Yalnızca kişi listemdeki kişilerden gelen çağrılara izin ver" değerine ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Eko varsa (örneğin, kendi sesinizi hoparlörlerden geri duyuyorsanız)	■ Görüntülü Çağrı Kamerasını TV'nizin üst orta kısmına yerleştirin. ■ Ev sinema sistemi ses ayarını, surround yerine stereo değerine ayarlayın. ■ Hoparlörün sesini kısın. ■ Odada çok fazla eko olması, ses kalitesini azaltabilir. ■ 'Eko / Ses Test Hizmeti'ni kullanarak mikrofonu test edin.
Hiç görüntü alamıyorsanız veya görüntü kalitesi düşükse	■ İnternet veya ağ sıklığı video kalitesini düşürebilir. ■ Kablosuz bağlantı kullanmanız da video kalitesinin düşmesine neden olabilir. Kablolu bir internet bağlantısı kullanmanızı öneririz. ■ Büyütme özelliğini kullandığınızda, ekran kalitesi azalabilir. Görüntülü çağrılar sırasında en küçük büyütme ayarını kullanmanızı öneririz. ■ Çağrı kalitesi bilgisayarın "kritik" olarak işaretlenip işaretlenmediğini kontrol edin. İşaretlenmişse, görüntü kalitesi düşebilir.
Çağrı aniden sona ererse	■ Belirli TV işlevleri etkinleştğinde, çağrının bağlantısı kesilmiş olabilir. (örneğin, Uyku zamanlayıcısı vb.) ■ Çağrı sırasında Görüntülü Çağrı Kamerasını sökmeyin.
Skype menüsü, Premium menüsünde görünmüyorsa	■ TV'nizin Görüntülü Çağrı Kamerasını destekleyip desteklemediğini kontrol edin (bkz. sayfa 2). ■ Kamerayı TV'nize bağlayın ve daha sonra yazılımı güncelleyin. Yazılımın nasıl güncelleneceğiyle ilgili ayrıntılı bilgi için TV kılavuzunuza bakın.
Diğer sorunlar	■ Ağ sıklığından dolayı Skype ağıyla sorunlar ortaya çıkabilir. ■ Skype işlevleriyle ilgili diğer sorgularınız için www.skype.com sayfasını ziyaret edin.

! NOT : Görüntülü çağrı kalitesi TV modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

► 720p HD Görüntülü Çağrı : LM9, EM9, LM8(Japonya Hariç), LA74, LA6, LN6, LN57, LN56, LN46, PH67, PH66, PH47, PN67, PN57, PN47

► VGA Görüntülü Çağrı : LM7, LM6, LS57, LM5, LS3, PM9, PM6, PA66, PA69, PA47, PM4

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MODELLER		AN-VC400 (Görüntülü Çağrı Kamerası)	
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik)		112 mm x 56 mm x 38 mm (yalnızca dongle)	
Ağırlık		77,6 g	
Video	Mercek	Odaklanma	En az 100 cm
		Görüş Alanı	Çapraz aç 58,8°
	Etkin piksel sayısı	1280 x 720	
	Çıkış biçimi	H.264, MJPEG, YUY	
Ses		Çıkış görüntüsü	HD, VGA, QVGA, QQVGA
Arabirim		Mikrofon	2 mikrofon
Çevresel koşullar		USB	
	Çalışma Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)	
	Çalışma Nemi	0 % ila 80 %	
	Saklama Sıcaklığı	-20 °C ila 70 °C (-4 °F ila 158 °F)	
	Saklama Nemi	0 % ila 90 %	

- Kaliteyi iyileştirmek için, yukarıda gösterilen özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Bir LG TV'den yapılan görüntülü çağrılar, aşağıdaki cihazlar kullanılarak yapılamaz:

- ASUS Skype Video Phone Touch SVITS
- ASUS Skype Videophone Touch SV1TW
- AIGURU_SV1 Skype Video Phone

*Desteklenmeyen cihazların listesi haber verilmeksizin değiştirilebilir.

