



CE0168 



TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

LG-E730

P/NO : MFL67343622 (1.1)

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Bu cihaz tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. WLAN, Avrupa'da kapalı alanlarda sınırlama olmaksızın kullanılabilir ancak Fransa, Rusya ve Ukrayna'da dış mekanlarda kullanılamaz.
Wi-Fi (WLAN)	This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



TÜRKÇE

LG-E730 Kullanıcı Kılavuzu

Bu kılavuz, telefonunuzu kullanmaya başlamanızda size yardımcı olacaktır.

- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2011 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ ve Android Market™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.



İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları7

Telefonunuzu tanıyın.....19

Cihaz bileşenleri.....31

SIM kartın ve pilin takılması34

Telefonunuzun şarj edilmesi.....36

Bellek kartının kullanılması37

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma.....39

Kilit ekranınızı emniyete alın.....40

Ana Ekranınız.....42

Dokunmatik ekran ipuçları42

Ana Sayfa.....43

Ana ekranın özelleştirilmesi44

En son kullanılan uygulamalara

dönülmesi45

Açılır bildirim kutusu.....46

Durum çubuğunu görüntüleme46

Ekran klavyesi.....50

Vurgulu harflerin girilmesi.....51

Google hesabı oluşturma.....52

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....53

Wi-Fi.....53

Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....53

Bluetooth.....54

Telefonunuzun veri bağlantısını

paylaşma56

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için	58
Wi-Fi Cast özelliğinin kullanılması.....	60
SmartShare aracılığıyla paylaşmak için	
Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi.....	61
SmartShare'i kullanma.....	62
Çağrılar	67
Çağrı yapma.....	67
Rehberden çağrı yapma	67
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi....	68
Çağrı sesinin ayarlanması.....	68
İkinci çağrının yapılması	69
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi	70
Çağrı ayarları	70
Rehber	71
Bir kişi arama	71
Yeni bir kişi ekleme	71
Favori kişiler	72
Eski telefonunuzdaki rehberin yeni telefonunuza taşınması.....	73
Mesajlar	74
Bir mesaj gönderme.....	74
Sıralı kutu	76
İfadelerin Kullanılması	76
Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi.....	76

İçindekiler

E-posta77

E-posta hesabının yönetilmesi.....77

E-posta hesabı ekranı.....78

Hesap klasörleriyle çalışma.....79

E-posta oluşturma ve gönderme79

Sosyal Ağ81

Hesabınızın telefonunuza eklenmesi81

Durumunuzun görüntülenmesi ve

güncellenmesi82

Telefonunuzdaki hesapların kaldırılması83

Facebook ve Twitter83

Kamera84

Vizör ekranını tanıma.....84

Hızlı fotoğraf çekme85

Fotoğraf çektikten sonra.....85

Gelişmiş ayarların kullanılması86

Video kamera.....89

Vizör ekranını tanıma.....89

Hızlı video çekimi90

Bir video çektikten sonra90

Gelişmiş ayarların kullanılması91

Video izlerken ses seviyesinin

ayarlanması.....92

Multimedya.....93

Galeri93

Zaman görünümü	93	Web araç çubuğu kullanımı	101
Müzik.....	94	Seçeneklerin kullanımı	102
USB yığın depolama cihazları ile müzik dosyalarının aktarılması	94	LG On-Screen Phone 2.0.....	103
Şarkı çalınması	95	On-Screen Phone 2.0 simgeleri	103
Yardımcı programlar	98	On-Screen Phone 2.0 özellikleri	104
Alarmin ayarlanması.....	98	On-Screen Phone'un bilgisayarınıza kurulması	105
Hesap makinesi kullanılması.....	98	Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlanması.....	105
Takvime etkinlik eklenmesi	99	On-Screen Phone bağlantısının kontrol edilmesi	106
Takvim görünümünüzün değiştirilmesi	99	Bilgisayardan telefon bağlantınızın kesilmesi.....	107
Polaris Office	100		
İnternet	101		
Tarayıcı	101		

İçindekiler

Ayarlar	108	Tarih ve Saat	123
Kablosuz ve ağlar	108	Telefon hakkında.....	123
Çağrı ayarları	110	Telefon yazılımı güncelleme	124
Ses	113	DivX Mobile DivX	126
Ekran	114	Aksesuarlar	128
Hareket	115	Teknik veriler	129
Konum ve güvenlik.....	115	Sorun giderme	130
Hızlı Erişim	117		
Hesaplar ve senkronizasyon.....	118		
Gizlilik	119		
Hafıza	119		
Dil ve klavye	120		
Ses girişi/çıkışı.....	120		
Erişilebilirlik	123		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-E730 modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için

tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
 - Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 0,690 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,757 W/kg'dır (10 g).
 - SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği

SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için bir 1g doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekran keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.

- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir aygıttır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.

- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir..

İşitme sisteminizi zararlardan koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduđu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil ağda mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.

- Yanlıř tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmıř pilleri üreticinin verdiđi talimatlara uygun řekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atıđı olarak atmayın.
- Pili deđiřtirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- řarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak řarj olduktan sonra daima řarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ađ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralıđına, pil ve çevresel kořullara bađlı olarak deđiřiklik gösterir.



Eski Cihazınızı imha etme

- 1 Ürününüzde, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması, ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Bir ürünün pili/ akümülatörü üzerinde çarpı işaretli tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması Avrupa Mevzuatı 2006/66/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
- 3 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 5 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefonu kullanmaya başlamadan önce lütfen bu bölümü okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1 Uygulamalar > Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet**
- 2** Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 Kaldır** ögesine dokununuz.

Telefonunuzu tanıyın

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.

- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail™, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.

Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

- **Uygulamalar > Ayarlar > Telefon hakkında > Durum**

Pil durumu (şarj oluyor, şarj olmuyor) ve seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

- **Uygulamalar > Ayarlar > Telefon hakkında > Pil kullanımı**

Pil kullanım süresi, ekranın üst kısmında görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranda en çoktan en aza

doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce

UYARI

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

Telefonunuzu tanıyın

UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefonunuz normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

4. Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika ayarlarına sıfırlama)

Telefonunuzun orijinal durumuna geri döndürülmesi gerekirse, telefonunuzu yeniden başlatmak için sert sıfırlamayı kullanın.

1. Telefon kapalıyken, sol elinizle **Ses seviyesini azaltma tuşu + Güç tuşunu** basılı tutun.
2. Telefonun alt kısmındaki LED yandığında, sağ elinizle **Menü tuşu + Geri tuşunu** basılı tutun. Bunu, ekranda LG logosu görüntülenmeden hemen yapmanız

gerekir. Sol elinizle Ses seviyesini azaltma ve Güç tuşlarını basılı tuttuğunuzdan emin olun.

3. Ekranda LG logosu görüntülediğinde, tuşları yaklaşık 2 saniye daha basılı tutun ve ardından, LG logosu kaybolmadan önce, tüm tuşları aynı anda bırakın.

Sert sıfırlama gerçekleştirilirken, telefonunuza en az bir dakika dokunmayın. Daha sonra, tekrar telefonunuzu açabilirsiniz.

Dikkat: Sert sıfırlama yaparsanız tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Bu işlem geri alınamaz. Sert

sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.

5. microSD kart kullanımı

Resim, müzik ve video dosyaları yalnızca harici belleğe kaydedilebilir.

Dahili kamerayı kullanmadan önce, telefonunuza bir microSD bellek kartı takmanız gerekir.

Bir bellek kartı takmazsanız, kamerayla çektiğiniz resimleri veya videoları kaydedemezsiniz.

Telefonunuzu tanıyın

6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabildiğiniz için Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak basittir. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

Uygulamaları durdurmak için:

- 1 Uygulamalar > Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaları yönet
- 2 Dilediğiniz uygulamanın üzerine gelin ve **Durdur**'a dokunarak durdurun.

İpucu! Son uygulamalara dönme **Ana ekran** tuşunu basılı tutun. Ardından, ekranda en son kullandığınız uygulamaların bir listesi görüntülenir.

7. LG PC Suite'in Kurulması

LG PC Suite IV, cep telefonunuzu bir USB veri iletişim kablosu kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağladıktan sonra, cep telefonunun fonksiyonlarını PC'nizde kullanabilirsiniz.

LG PC Suite IV'ün temel fonksiyonları

- Kolay bir şekilde telefon verisi oluşturma, düzenleme ve silme
- Cep telefonundaki verileri, PC verileri (rehber, takvim, SMS mesajları, yer imleri ve çağrı kaydı) ile eşleştirin
- Multimedya dosyalarını (fotoğraflar, videolar, müzik) PC ile telefonunuz arasında sürükleyip bırakarak kolayca aktarma

Telefonunuzu tanıyın

- Telefonunuzdaki SMS mesajlarını PC'ye aktarma
- Verilerinizi kaybetmeden yazılım güncelleme

LG-E730, aşağıdaki fonksiyonları desteklemez:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Yapılacakların Takvimde yer alması
- Not
- Java uygulaması

LG PC Suite programının microSD'nizden kurulması

- 1 MicroSD bellek kartınızı telefonunuza yerleştirin. (Önceden takılı olabilir)
- 2 USB veri kablosunu bağlamadan önce, telefonunuzda **USB bellek** modunun etkinleştirilmiş olduğundan emin olun. (Uygulamalar menüsünde, **Ayarlar** > **Depolama** > **USB bellek** onay kutusunu seçin.)
- 3 Telefonunuzu PC'ye bağlamak için USB veri kablosunu kullanın.

- 4 Durum çubuğunda USB simgesini sürükleyin. USB Bağlandı ve USB depolama Aç öğelerini seçin. Daha sonra, onaylamak için "tamam" öğesini seçin. Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.
- 5 Yığın depolama birimindeki LGPCSuiteIV klasörünü PC'nize kopyalayın.
- 6 PC'nizde LGInstaller.exe dosyasını çalıştırın ve talimatları izleyin.

- 7 LG PC Suite IV kurulumu tamamlandığında, LG PC Suite IV'ü çalıştırmak için **USB bellek** modunu devre dışı bırakın.

Veya programı LG web sitesinden (www.lg.com) indirebilirsiniz. www.lg.com adresine gidin ve bölgenizi, ülkenizi ve dilinizi seçin.

NOT: Bellek kartınızdaki kurulu diğer program dosyalarını kaldırmayın ya da silmeyin. Bu işlem, önceden yüklenmiş uygulamalarınıza zarar verebilir.

Telefonunuzu tanıyın

8. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayarla eşitlenmesi

NOT: USB kablosunu kullanarak telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını kurmanız gerekir.

LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

- 1 Telefonunuzu, bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına bağlamak için USB kablosunu kullanın. Bağlantı sağlandığında, USB bağlantısının kurulduğuna dair bir bildirim alırsınız.
- 2 Bildirim kutusunu açın ve bağlanan USB'ye dokunun.
- 3 Telefonunuzun microSD kartıyla bilgisayar arasında dosya aktarımı yapmak istediğinizi onaylamak için **USB depolama birimini aç** öğesine dokunun ve "Tamam" seçeneğini belirleyin.

Telefon, USB depolama birimi olarak bağlandığında bir bildirim alırsınız. Böylece microSD kartından ve microSD kartına dosya kopyalayabilirsiniz.

İpucu! Telefonunuzda microSD kartını tekrar kullanmak için açılır bildirim kutusunu açmanız ve **USB depolama birimini kapat** öğesine dokunmanız gerekir.

Bu süre boyunca microSD kartınıza telefonunuzdan erişemezsiniz, dolayısıyla Kamera, Galeri ve Müzik gibi microSD karta bağlı uygulamaları kullanamazsınız.

Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesmek için:

Telefonunuzun bilgisayar ile olan bağlantısını güvenli bir şekilde kesmek için açılır bildirim kutusunu açın ve **USB Depolama Birimini Kapat**'a dokunun.

Telefonunuzu tanıyın

9. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. LG-E730 dahili antene sahiptir. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

10. Ekran donduğunda

Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:

Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın.

VEYA

Telefonu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Cihaz bileşenleri

Kulaklık

Mesafe sensörü

Kamera lensi

Ana Ekran Tuşu 

Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.

Menü tuşu 

- Hangi seçimlerin mevcut olduğunu kontrol edin.
- Bu tuşu basılı tutarak Google Search™ olanağına gidin.



Güç/Kilit tuşu

- Bu tuşu basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın.
- Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın.

Geri tuşu 

Önceki ekrana geri döner.

Mikrofon

Telefonunuzu tanıyın

NOT: Mesafe sensörü

Çağrılar alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.


UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.



Ses seviyesi tuşları

- Ana ekranda: Zil seviyesini kontrol edin.
- Çağrı sırasında: Kulaklık ses seviyesini kontrol edin.
- Bir parça çalarken: Sürekli olarak sesi kontrol edin.

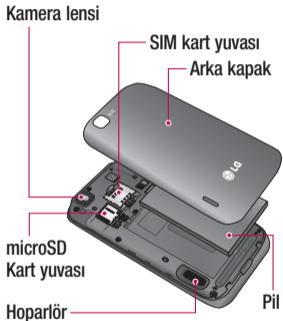


Telefonunuzu tanıyın


SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, kullanıma hazırlamanız gerekmektedir. SIM kartı ve pili takmak için:


- 1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Diğer elinizin baş parmağını arka kapağa sertçe bastırın. Arka kapağı işaret parmağınızla çekip çıkarmak için parmak ucu oyuğunu kullanın.

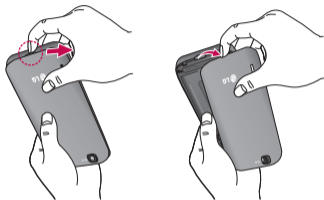

- 2** SIM kartı SIM kart yuvasının içine kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

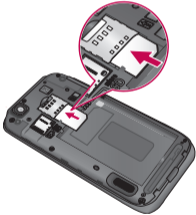

- 3** Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak (1) ve yerine oturana kadar bastırarak (2) pili takın.

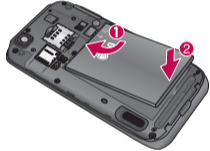


Telefonunuzu tanıyın

- 4 Pil bölmesini arka kapak ile hizalayın (1) ve yerine oturana kadar bastırın (2).



Telefonunuzun şarj edilmesi

Üstteki şarj cihazı konektörünün kapağını açın. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

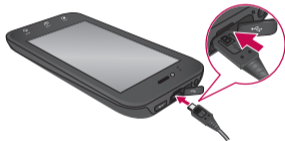

NOT: Pilin ömrünü artırmak için pilin tam şarjlı olması gerekir.


Bellek kartının kullanılması

Bellek kartını takmak için:

Bellek kartını yuvasına takın. Altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

Bellek kartını güvenli bir şekilde çıkarmak için:

Uygulamalar > Ayarlar > Depolama > SD kartını çıkar.

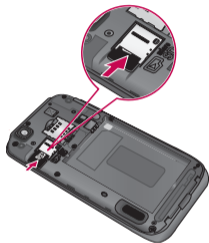

NOT: LG-E730, 32 GB'a kadar bellek kartlarını desteklemektedir.

Telefonunuzu tanıyın


UYARI

Bellek kartını telefon açıkken takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

Bellek kartını formatlamak için:

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız formatlanmamışsa, kullanmadan önce kartınızı formatlamanız gerekir.

NOT: Biçimlendirildiğinde bellek kartınızdaki tüm dosyalar silinir.


- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
- 2 Ekranı kaydırın ve **Ayarlar > Depolama** ögesine dokununuz.
- 3 **SD kartı çıkart** ögesine dokununuz ve onaylamak için Tamam seçeneğine dokununuz.

- 4 **SD kartı sil** > **SD kartı sil** > **Her şeyi sil** seçeneğine dokunun ve daha sonra, seçiminizi onaylayın.
- 5 Kilit düzenini ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Her Şeyi Sil** ögesini seçin.

NOT: Bellek kartınızda bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden, formatlamanın ardından klasör yapısı farklı olabilir.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran kapanır ve otomatik olarak kilitletir. Bu, tuşlara yanlılıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

LG-E730'u kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için Güç/Kilit tuşuna  basın.

Telefonunuzu tanıyın

Kilit ekranını ayarladığınız sırada çalışmakta olan herhangi bir program, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletişimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu eski haline döndürmek için Güç/Kilit tuşuna basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için kilit ekranına dokunup parmağınızı yukarı kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

Kilit ekranınızı emniyete alın

Ekranınızı kilitleyerek, telefonunuza erişmek için kilidi yalnızca siz açabilirsiniz.

İlk kez Kilit Açma Düzeni, PIN veya Parola oluşturmak için:

- **Uygulamalar > Ayarlar > Konum ve güvenlik > Ekran kilidini kur > Düzen, PIN veya Parola**

Oluşturduktan sonra, **Ekran kilidini değiştir** menüsünden değiştirebilirsiniz.

NOT:**Kilit dzeni kullanılırken alınacak nlemler.**

Ayarladığınız kilit açma dzenini unutmanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir dzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma dzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma dzeninizi hatırlayamadığınızda:

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açmışsanız ancak doğru dzeni 5 kez giremediyseniz, Düzeni unuttum düğmesine dokunun. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da hesabınızı unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

Ana Ekranınız

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Dokun – Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.

Dokun ve basılı tut – Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokununuz ve basılı tutunuz.

Sürükle – Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürükleme hareketi yapınız.

Döndür – Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda döndürme (hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapınız.

NOT:

- Bir öğe seçmek için, simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.

Ana Sayfa

Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Her paneli widget'larla, kısayollarla (sık kullanılan uygulamalarınıza), klasörlerle ve duvar kağıtlarıyla kişiselleştirebilirsiniz.

NOT: Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.



Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik ekran tuş takımını getirin.




Rehberinizi açmak için **Rehber** simgesine dokunun.



Mesaj menüsüne erişmek için **Mesaj** simgesine dokunun. Bu ekranda yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

Ana Ekranınız

 Ekranın altındaki **Uygulamalar** sekmesine dokunun. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı görebilirsiniz. Herhangi bir uygulamayı açmak için uygulama listesindeki simgeye dokunmanız yeterlidir.

Ana ekranın özelleştirilmesi

Widget'lar, kısayollar, klasörler veya duvar kağıtları ekleyerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori widget'larınızı Ana ekrana ekleyin.

Ana ekranınıza öğe eklemek için:

1 Ana ekran > Menü > Ekle

VEYA

Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.

2 Ekle menüsünde, eklemek istediğiniz öğeleri seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen öğeleri görürsünüz.

3 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için:

- **Ana ekran** > kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun > sürükleyin 

İpucu! Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için, Uygulamalar menüsünde eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.


En son kullanılan uygulamalara dönülmesi

- 1 **Ana ekran** tuşuna basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir pencere açılır.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokunun. Ya da geçerli uygulamanıza dönmek için **Geri** tuşuna dokunun.

Ana Ekranınız

Açılır bildirim kutusu

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur.

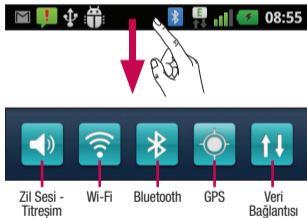


Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın.






Ya da Ana ekranda **Menü** tuşuna basın ve **Bildirimler**'i seçin. Burada ses, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS'in yanı sıra diğer bildirimleri kontrol edebilir ve yönetebilirsiniz.

Durum çubuğunu görüntüleme

Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü, etkin Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.



Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Uçak modu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Wi-Fi Direct açık

Simge	Açıklama
	Kablolu kulaklık
	Arama yürütülüyor
	Çağrı bekletme
	Hoparlör
	Telefon mikrofonunun sesi kapalı
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık

Ana Ekranınız

Simge	Açıklama
	Bir Bluetooth cihazına bağlı
	Sistem uyarısı
	Alarm kurulu
	Yeni sesli posta
	Zil sesi kapalı
	Titreşim modu
	Pil tam dolu

Simge	Açıklama
	Pil şarj oluyor
	Veriler dahil ve hariç
	Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	GPS alıyor
	GPS'ten konum verisi alınıyor

Simge	Açıklama
	On-Screen Phone bağlı
	3 bildirim daha görüntülenemiyor
	Veriler eşleştiriliyor
	İndirme bitti
	Yeni Gmail
	Yeni Google Talk mesajı
	Yeni mesaj


Simge	Açıklama
	Şarkı çalıyor
	Yaklaşan etkinlik
	USB bağlantısı etkin
	Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin



Ana Ekranınız


Ekran klavyesi


Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi otomatik olarak ekranda görünür. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

Tuş takımını kullanma ve metin girme


 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez dokununuz. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokununuz.


  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için dokununuz. Ayrıca Ayarlar menüsünü görüntülemek için de bu sekmeyi basılı tutabilirsiniz.

 Yazma dilini görmek için dokununuz, değiştirmek için basılı tutunuz.

 Mesaj yazarken bir ifade eklemek için dokununuz.

 Boşluk girmek için dokununuz.

 Mesaj alanında yeni bir satır oluşturmak için dokununuz.

 Önceki karakteri silmek için dokununuz.

 Ekran klavyesini gizlemek için dokununuz.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlaştırma tuşu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuşunu basılı tutun. Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.

Google hesabı oluřturma

Telefonunuzu ilk atıđınızda, řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturum ama ve bazı Google servislerini nasıl kullanacađınıza karar verme řansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturum aın.

VEYA

- **Uygulamalar** > **Gmail** gibi bir Google uygulaması sein > yeni bir hesap oluřturmak iin **Oluřtur** seeneđini belirleyin.

Bir Google hesabınız varsa, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin, ardından **Oturum A**'a dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eřleřtirilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile web'deki servisler, telefonunuzla eřleřtirilir. (Bu iřlem senkronizasyon ayarlarına bađlıdır)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile, kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemededen kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.

Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için kablosuz bir eriřim noktasına veya "ortak eriřim noktası"na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya

güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmalısınız.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1 **Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ađlar > Wi-Fi ayarları.**
- 2 Açmak için **Wi-Fi**'ye dokunun ve mevcut Wi-Fi ađlarını taramayı başlatın.
 - Kullanılabilir Wi-Fi ađlarının bir listesi gösterilir. Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 3 Bađlanmak için bir ađa dokunun.
 - Ađ açıksa, sizden bu ađa bađlanmak istediđinizi onaylamak için **Bađlan**'a dokunmanız istenir.

- Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danışın)
- 4 Durum çubuđunda, Wi-Fi durumunu belirten simge gösterilir.

Bluetooth

Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

İpucu! LG-E730 ile Bluetooth yüksek hızının keyfini çıkarabilirsiniz.

Dosyaları paylaşmak istediğiniz cihaz yüksek hızlı Bluetooth'u da destekliyorsa, dosyalar otomatik olarak yüksek hızlı ağ aracılığıyla aktarılır. Bluetooth yüksek hızlı veri aktarımını kullanmak için, lütfen kullanımdan önce cihazlarınızda Wi-Fi özelliğini KAPALI durumuna getirin. Bluetooth yüksek hızına ilişkin ayarlar, cihaza bağlı olarak farklı olabilir. Lütfen servis sağlayıcınızla cihaz ayarlarını kontrol edin.

Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

- 1 Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Bluetooth > AÇIK
- 2 Bluetooth ayarları > Cihazları tara seçeneğine gidin
- 3 Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diğer cihaza bağlanacaktır.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Eşleřtirmek istediđiniz cihaz listede deđilse, hedef cihazın **Bulunabilir** olarak ayarlandıđından emin olun ve tekrar tarama yapın.

Bluetooth'u kullanarak resim gönderilmesi

- 1 Bir resim seçin > Menü > Paylaş > Bluetooth**
- 2 Bluetooth özelliđinin AÇIK** olup olmadıđını kontrol edin, ardından **Cihazları tara** öđesini seçin.
- 3** Verileri göndermek istediđiniz cihazı listeden seçin.

Telefonunuzun veri bađlantısını paylaşma

Hiçbir kablosuz bađlantı kullanılabilir olmadıđında, USB bađlantısı ve Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bađlantısı) aracılıđıyla telefonunuzun mobil veri bađlantısını tek bir bilgisayar ile paylaşabilirsiniz. Telefonunuzu taşınabilir bir Wi-Fi ortak erişim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bađlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylaşabilirsiniz.

Telefonunuz veri bağlantısını paylaşırken, durum çubuğunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktaları hakkında, desteklenen işletim sistemleri ve diğer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

USB bağlantısı ve taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için:

- **Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası > Ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyin**


Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

İpucu!

Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa, genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız, USB aracılığıyla ađ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Taşınabilir ortak erişim noktanızı yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ađ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ađını şifreleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz ve **Ayarlar** öđesini seçin.
- 2 **Kablosuz iletişim ve ađlar** öđesine dokunup **Bađlantı ve Taşınabilir ortak erişim noktası** öđesini seçin.
- 3 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** öđesinin seçili olduğundan emin olun.

4 **Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası** ayarları ögesine dokunun.

5 **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** ögesine dokunun.

- **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** iletişim kutusu açılır.
- Diğer bilgisayarların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü ağ SSID'sini (adını) değiştirebilirsiniz.
- Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne dokunabilirsiniz.

- **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Kablosuz ortak erişim noktası yapılandır** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağınızdan güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünde **Yok** ögesine dokunabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

DİKKAT!

Güvenlik seçeneđini Açık olarak ayarlarsanız, çevrimiçi hizmetlerin diđer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödememiz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için, güvenlik seçeneđini etkin tutmanız tavsiye edilir.

6 Kaydet öđesine dokununuz.

Wi-Fi Cast özelliđinin kullanılması

Müzik, resim ve video içeriđinizi, aynı Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ađ aracılıđıyla bađlı Android Telefonları kullanan kullanıcılar arasında paylaşabilirsiniz.

Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ađınızı önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ađa bađlı olduklarından emin olun.

- 1 Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ađlar > Wi-Fi Direct Ayarları > Wi-Fi Direct > AÇIK**
- 2** Taranan cihaz listesinden bađlanmak için bir cihaz seçin.

3 **Bağlan'**a dokunun.

SmartShare aracılığıyla paylaşmak için Wi-Fi Direct özelliğinin etkinleştirilmesi

Wi-Fi Direct otomatik olarak yakındaki Wi-Fi Direct cihazlarını tarar ve aranan cihazlar, bulundu olarak listelenir ve Smart Share üzerinden multimedya verilerini paylaşmak için belirli bir cihazı seçebilirsiniz.

Wi-Fi Direct diğer Wi-Fi fonksiyonları kullanılırken etkinleştirilemez.

- 1** **Uygulamalar > Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Wi-Fi Direct Ayarları**
- 2** **Wi-Fi Direct** öğesinin **AÇIK** olduğundan emin olun.
- 3** Taranan cihaz listesinden bağlanmak için bir cihaz seçin.

Zorunlu Grup sahibi modu – Eski Wi-Fi cihazlarının telefonunuzu tarayarak bağlanmasına olanak tanıyan grup sahibi modunu etkinleştirmek için dokunun. Bu durumda **Menü > Gelişmiş > Şifre** seçeneğinde ayarlanan şifreyi girmeniz gerekir.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma


NOT: Telefonunuz grup sahibi olduđunda, istemci olmasına kıyasla daha çok pil g¼c¼ harcayacaktır. Wi-Fi Direct bađlantısı Internet hizmeti sađlamaz. evrimii servislere bađlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Őebeke operat¼r¼n¼zden veri aktarım ücretlerini ¼đrenebilirsiniz.

SmartShare'i kullanma

SmartShare, bir kablosuz ađda dijital ierik paylařmak iin DLNA (Digital Living Network Alliance) teknolojisini kullanır.

Bu ¼zelliđi desteklemesi iin her iki cihazın DLNA onaylı olması gerekir.

SmartShare'i amak ve ierik paylařmaya izin vermek iin

- 1 **Uygulamalar** sekmesine  dokunun ve **SmartShare** ¼đesini sein.
- 2 **Men¼** tuřuna basın ve **Ayarlar** ¼đesini sein.

- 3** Bulunabilir onay kutusuna dokunarak bu özelliği açın.
- Diğer kaynaklardan gelen istekleri otomatik olarak kabul etmek isterseniz, **İsteği her zaman kabul et** öğesine dokunun.
 - Dosyaların diğer cihazlardan telefonunuza yüklenmesine otomatik olarak izin vermek isterseniz, **Dosyaları al** öğesine dokunun.
- 4** Paylaşım içerikleri bölümü altında, paylaşmak istediğiniz içerik türlerine onay işareti koymak için dokunun. **Resimler**, **Videolar** ve **Müzik** öğeleri arasından seçim yapın.

5 SmartShare artık etkinleştirilmiştir ve içerikleri paylaşmaya hazırdır.

Uzak içerik kitaplığından diğer cihazlarla içerikleri paylaşmak için

İşleyici cihazınızın (örn. TV) uzak içerik kitaplığınızdan (örn. bilgisayar) multimedya içerikleri yürütmesini sağlayın.

NOT: Cihazlarınızın DLNA işlevinin düzgün olarak yapılandırıldığından emin olun (örn. TV ve bilgisayar).

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

- 1 Sađ üst dűgmeye dokunarak iřleyici listelerinden cihazı seđin.
- 2 Sol üst dűgmeye dokunun ve uzak iđerik kitaplıđı cihazını seđin.
- 3 İđerik kitaplıđında gezinebilirsiniz.
- 4 Bir iđerik kűçük resmine dokunun veya Menű tuřuna basın ve Yűrűt tuřunu seđin.

Telefonunuzdan iřleyici cihazınızla iđerikleri paylařmak iđin (örn. TV)


NOT: İřleyici cihazınızın uygun bir řekilde yapılandırıldıđından emin olun.

- 1 **Galeri** uygulamasını kullanarak resimlerinize veya videolarınıza gűz atarken dosyaları seđmek iđin basılı tutun. Ardından paylařılacak birden fazla dosyayı seđebilirsiniz.
- 2 Menűde **Paylař** ođesine dokunun ve **SmartShare** ođesini seđin.
- 3 **SmartShare**, seđili dosyalarla birlikte otomatik olarak bařlatılır.
- 4 Dosyaları yűrűtmek iđin iřleyici listelerinden cihazı seđin.

NOT: Müzik çaları, Kamerayı ve Video oynatıcıyı kullanmak için içerikleri paylaşmayla benzer adımları uygulayın.

Uyarı: Bu uygulamayı kullanmak için cihazınızın ev ağınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlı olup olmadığını kontrol edin. DLNA özelliği etkinleştirilmiş bazı cihazlar (örn. TV) DLNA'nın yalnızca DMP özelliğini desteklediğinden işleyici cihaz listesinde görünmez. Cihazınız bazı içerikleri oynatamayabilir.

Uzak içerik kitaplığından içerikleri indirmek için


- 1** **Uygulamalar** sekmesine  dokunun ve **SmartShare** öğesini seçin.
- 2** Sol üst düğmeye dokunun ve uzak içerik kitaplığı cihazını seçin.
- 3** İçerik kitaplığında gezinebilirsiniz.
- 4** Bir içerik küçük resmine ve ardından, **İndir menü tuşuna** dokunun.

Uyarı: Birkaç içerik türü desteklenmemektedir.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Telefonunuzdan uzak ierik kitaplıđına ierik yuklemek iin

NOT: SD kartın dođru bir Őekilde takıldıđından ve ayarlar menüsünde Dosyaları al seeneđinin iŐaretlendiđinden emin olun.





- 1 Uygulamalar** sekmesine  dokunun ve **SmartShare** ođesini sein.
- Sol üstteki düđmeye dokunun ve Telefonum ođesini sein.
- ierik kitaplıđında gezinebilirsiniz.


- 4** Bir ierik küçük resmini basılı tutun ve ardından, **Yukle menü tuŐuna** dokunun.
- 5** Yuklenecek uzak ierik kitaplıđının cihazını sein.

Uyarı: Bazı DLNA özellikli cihazlar, DMS yukleme fonksiyonelliđini desteklemez ve yuklenmez. Birka ierik türü desteklenmemektedir.


Çağrılar

Çağrı yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokunun.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokunun.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokunun.

İpucu! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutun.

Rehberden çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinin veya **Ara** öğesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listedeki aramak istediğiniz kişiye dokunun.

Çağrılar

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı alırsanız, gelen çağrıyı yanıtlamak için  öğesini sağa sürükleyin.

Gelen çağrıyı reddetmek için  simgesini sola sürükleyin.

Eğer bir özür mesajı göndermek istiyorsanız aşağıdan **Özür mesajı** çubuğunu sürükleyin.




İpucu! Özür mesajları


Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir mesajı yanıtlamanız gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk çağrınızda **Tuş takımı**  ögesine dokunun ve numarayı çevirin. Ayrıca, Rehber ögesine dokunup  aramak istediğiniz numarayı seçerek rehberinizdeki kişileri arayabilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  tuşuna dokunun.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.

- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokunun. Veya konferans araması yapmak için  **Çağrılarını birleştir** ögesine dokunun.
- 5 Etkin çağrılarını sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine dokunun veya Ana Ekran Tuşuna basın ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı sonlandır** seçeneğini belirleyin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrılar

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda,  öğesine dokunun ve **Çağrı kaydı** sekmesini seçin.


Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız sesli aramaların tam listesini görüntüler.

İpucu! Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokununuz.

İpucu! **Menü** tuşuna dokununuz, ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için **Tümünü sil** öğesine dokununuz.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.


- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için Ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
- 2 Kaydırın ve **Ayarlar** öğesine dokununuz.
- 3 **Çağrı ayarları**'na dokununuz ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.

Rehber



Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Ara** ögesine dokununuz ve tuş takımı ile kişi adını giriniz.

Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine dokununuz, yeni kişinin numarasını giriniz, ardından **Menü** tuşuna basınız. Sonra, **Rehbere ekle** ögesine ve ardından **Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz.
- 2 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz, resim alanına dokununuz.
Resim çek ya da **Galeriden seç** öğelerinden birini seçiniz.
- 3  simgesine dokunarak kişi tipini seçiniz.

Rehber

- 4 Bir kiři bilgisi kategorisine dokunun ve kiřiyle ilgili bilgileri girin.
- 5 **Kaydet** öęesine dokunun.

Favori kiřiler


Sık kullanılan kiřileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

Favorilerinizden bir kiři ekleme

- 1 Rehberinizi açmak için  öęesine dokunun.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kiřiye dokunun.


- 3 Kiři adının saęındaki yıldıza dokunun. Yıldız mavi renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kiři silme

- 1 Rehberinizi açmak için  öęesine dokunun.
- 2 **Gruplar** sekmesine dokunun, listenin en üstünde **Favoriler**'i seçin ve detaylarını görüntülemek üzere bir kiři seçin.
- 3 Kiři adının saęındaki mavi renkli yıldıza dokunun. Yıldız gri renge döner ve kiři favorilerinizden çıkarılmış olur.

Eski telefonunuzdaki rehberin yeni telefonunuza taşınması

Rehberinizi eski telefonunuzdan bir PC senkronizasyon programı kullanarak CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.


- 1 Öncelikle PC'ye PC Suite IV programını kurun. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 2  ögesini seçin. **Dosya > İçer Aktar** seçeneklerine giderek bilgisayarınızda kaydedilmiş CSV dosyasını seçin.

- 3 İçer aktarılan CSV dosyasındaki alanlar PC Suite IV içinde bulunanlardan farklıysa, alanları eşleştirmeniz gerekir. Alanları haritalandırdıktan sonra, Tamam'a tıklayın. Bundan sonra, rehber PC Suite IV'e eklenir.
- 4 PC Suite IV programı LG-E730 telefonunuzun bağlantısını tespit ederse (USB kablosu kullanılarak), bilgisayarınızda kayıtlı olan rehberi telefonunuzla eşitlemek için Eşitleme veya Rehberi eşitle ögesini tıklayın.

Mesajlar

LG-E730 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme

- 1 Ana ekranda  simgesine ve boş bir mesaj açmak için **Yeni mesaj** seçeneğine dokunun.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.


NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 Mesaj yaz alanına dokunun ve mesajınızı yazmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için **Menü** tuşuna basın. **Konu ekle**, **Ekle**, **Gönder** ve **Daha fazla** seçenekleri arasından seçim yapın.
- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

- 6** Mesaj ekranı, Alıcı Adından/Numarasından sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

 **UYARI:** 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

 **UYARI:** Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'ye dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

Mesajlar

Sıralı kutu

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

İfadelerin Kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Menü** tuşuna dokunun ve ardından **İfade Ekle**'yi seçin.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

LG-E730 telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

Ana ekranda **Mesaj** simgesine ve **Menü** tuşuna dokunun, ardından **Ayarlar**'a dokunun.

E-posta

Gmail dışındaki servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı eklemenize yardımcı olur.

Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

- **Uygulamalar > E-posta > hesap** ekranında **Menü** öğesine dokunun > **Hesap ekle**

İlk kurulumdan sonra, E-posta gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

E-posta

Bir e-posta hesabının ayarını deęiřtirmek için:

- **Uygulamalar > E-posta >** hesap ekranında, **Menü** öęesine dokunun > **Ayarlar**

E-posta hesabı silmek için:

- **Uygulamalar > E-posta >** hesap ekranında, **Menü** öęesine dokunun > **Ayarlar >** silmek istedięiniz bir hesaba dokunun > **Hesabı kaldır**

E-posta hesabı ekranı

Bir hesabın Gelen Kutusu'nu görüntülemek için ilgili hesaba dokunabilirsiniz. Üzerinden varsayılan olarak e-posta gönderdięiniz hesap bir onay imiyle gösterilir.



– Tüm hesaplarınıza gönderilen mesajların olduęu Birleřtirilmiř Gelen Kutunuzu açmak için dokunun. Birleřtirilmiř Gelen Kutusundaki mesajlar solda hesaba göre renkli olarak kodlanır. Hesaplar ekranında hesaplarınız için kullanılan renklerin aynısı kullanılır.



– Hesap klasörlerini açmak için klasör simgesine dokunun.

Yalnızca hesabınızdaki en son e-postalar telefonunuza indirilir. Daha fazla (önceki) e-posta mesajı indirmek için, e-posta listesinin altındaki **Daha fazla e-posta yükle** ögesine dokunun.

Hesap klasörleriyle çalışma

Her hesapta bir Gelen Kutusu, Giden Kutusu, Gönderilenler ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 E-posta** uygulamasındayken **Menü** tuşuna dokunun ve ardından, **Oluştur** ögesine dokunun.
- 2** Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiğinizde Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adresi noktalı virgülle ayırın.
- 3** Cc/Bcc ekleyin ve gerekiyorsa, ek dosyalarını ekleyin.
- 4** Mesaj metnini girin.

E-posta

- 5 Gönder** düğmesine dokunun. Eğer bir ağa bağlı değilseniz, örneğin, uçak modunda çalışıyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir ağa bağlanana kadar Giden Kutusu klasöründe saklanır. İçinde bekleyen mesaj varsa, Giden Kutusu, Hesaplar ekranında görüntülenir.

İpucu! Gelen kutusuna yeni bir mesaj geldiğinde, sesli veya titreşimli bir bildirim alırsınız. Bildirimleri durdurmak için e-posta bildirimine dokunun.

Sosyal Ağ

Telefonunuzu sosyal ağ ve çevrimiçi topluluklardaki mikro blogunuzu yönetmek için kullanabilirsiniz. Geçerli durumunuzu güncelleyebilir, fotoğraf yükleyebilir ve arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görüntüleyebilirsiniz.

Bir hesabınız yoksa, oluşturmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

NOT: Çevrimiçi servislere bağlanırken ve bu servisler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.


Hesabınızın telefonunuza eklenmesi

- 1 Ana ekran tuşunu basılı tutun. Farklı Widget'lar görüldüğünde, **Social+**  ögesini seçin ve  **Ayar düğmesine** dokunun. Farklı bir yoldan da erişebilirsiniz. Ana ekranda, **Uygulamalar > Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon > Sosyal+ ayarlarını** seçin.
- 2 Facebook, Twitter ve MySpace arasından kullanmak istediğiniz sosyal ağ istemci uygulamasını seçin.
- 3 Topluluk e-posta adresinizi ve parolanızı girin, ardından **Oturum aç** ögesine basın.

Sosyal Ağ

- 4 Bilgileriniz topluluğunuzla onaylanırken bekleyin.
- 5 Topluluğunuza dokunursanız, topluluğunuzun mevcut durumunu görebilirsiniz.

Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi

- 1 İstedığınız zaman **Sosyal+**  widget'ını kullanarak sosyal topluluk içeriğini görüntüleyebilir ve güncelleyebilirsiniz.
- 2 **Social+**  widget'ında, oturum açtığınız Sosyal Ağ servisini seçin. Ardından durumunuzu ve içeriğinizi göreceksiniz.

- 3 Girdi kutusuna dokunduğunuzda ekran mevcut durumunuzu yorumlarla güncellemek veya fotoğraf yüklemek üzere değişir.

İpucu! Onay kutusunu seçerek eşzamanlı olarak durumunuzu güncelleyebilir ve fotoğrafları LG için Facebook, LG için Twitter ve LG için MySpace'e yükleyebilirsiniz.


NOT: Bu özellik ağ servislerine bağlıdır.

İpucu! Kişi listenizi arkadaşınızın kişi bilgileriyle senkronize edebilirsiniz.

Telefonunuzdaki hesapların kaldırılması

- 1 Uygulamalar > Ayarlar > Hesaplar ve senkronizasyon ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz hesabı seçin ve ardından **Hesabı kaldır**'a dokunun.


Facebook ve Twitter

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda Uygulamalar sekmesine  dokunun.

- 2 Facebook ve Twitter arasından kullanmak istediğiniz sosyal ağ istemci uygulamasını seçin.
- 3 Topluluğunuzda belirlediğiniz e-posta adresini ve şifrenizi girin, ardından Oturum aç'a dokunun.
- 4 Detaylarınız topluluğunuzla kontrol edilirken bekleyin.
- 5 Topluluğunuza basarsanız, sosyal topluluğunuzun mevcut durumunu görebilirsiniz.



Kamera

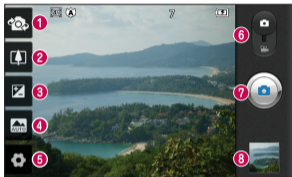Vizör ekranını tanıma



- 1 Lens deęiřtir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geiř yapın.
- 2 Zoom** – Yakınlařtırma veya uzaklařtırma yapın. Bunun yerine yan ses tuřlarını da kullanabilirsiniz.
- 3 Parlaklık** – Görüntüye giren güneř iřięi miktarını tanımlar ve kontrol eder.
- 4 Sahne modu** – **Otomatik, Portre, Yatay, Spor, Gece ve Gün Batımı** arasından seçim yapın.
- 5 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- 6 Video modu** – Video moduna gemek için bu simgeyi ařaęı kaydırın.
- 7 Fotoęraf çekilmesi**
- 8 Galeri** – Çektięiniz son fotoęrafı görüntülemek için dokunun. Bu özellik, galerinize eriřmenizi ve kaydedilen fotoęrafları kamera modundan görmenizi saęlar.

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Telefonu tutarak, lensi resmini çekmek istediğiniz özneye yönlendirin.
- 3  tuşunu hafifçe basılı tuttuğunuzda, vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir.
- 4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 5 Parmağınızı  tuşundan çekin.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz fotoğraf ekranda görünür.

Paylaş

Fotoğrafınızı **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-posta**, **Facebook**, **Gmail**, **Mesajlaşma**, **Picasa**, **Social+**, **Twitter** veya **Wi-Fi Yayını**'nı kullanarak paylaşmak için dokununuz.

İpucu! Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

Kamera

Ayarla

Resmi bir **Kişi simgesi** veya **duvar kağıdı** olarak kullanmak üzere dokunun.

Yeni ad ver

Seçili resmin adını düzeltmek için dokunun.



Resmi silmek için dokunun.



Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokunun. Geçerli fotoğrafınız kaydedilir.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında tuşuna dokunun.



– Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.



– Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Hızlı bir kılavuz açılır.

Listede gezinerek kamera ayarlarını değiştirin. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.



– Belirli noktaya odaklanır.



– Resim çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.



– ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.



– Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.



– Resimlere sanatsal efektler uygular.



– Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.




– Çeşitli çekim modlarını seçer.



– Otomatik olarak son çektiğiniz resmi gösterir.

Kamera

 – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloğa yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz.


NOT: Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.

İpucu! Kameradan çıktığınızda, beyaz dengesi, renk tonu, zamanlayıcı ve sahne modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine döner. Sonraki resimlerinizi çekmeden önce bunları kontrol edin.

İpucu! Ayarlar menüsü vizöre yansıtılır, böylece resim rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde Ayarlar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebilirsiniz.

Video kamera

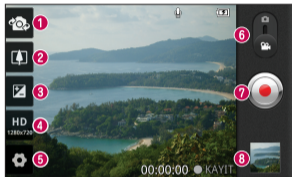

Vizör ekranını tanıma



- 1 Lens deęiřtir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geiř yapın.
- 2 Zoom** – Yakınlařtırma veya uzaklařtırma yapın. Bunun yerine yan ses tuřlarını da kullanabilirsiniz.
- 3 Parlaklık** – Videoya giren güneř iřięi miktarını tanımlar ve kontrol eder.
- 4 Video boyutu** – Kaydettięiniz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokununuz.
- 5 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 6 Kamera modu** – Kamera moduna gemek için bu simgeyi yukarı kaydırınız.
- 7 Kaydı bařlat**
- 8 Galeri** – En son kaydettięiniz videoyu görüntülemek için dokununuz. Bu özellik video modundayken galerinize eriřmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi saęlar.

Video kamera

Hızlı video çekimi

- 1 Kamera** modu tuşunu aşağı doğru kaydırın, simge  olarak değişir.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3** Telefonu tutarak, lensi videosunu çekmek istediğiniz özneye yönlendirin.
- 4** Kaydetmeyi başlatmak için Kaydet  tuşuna bir kez basın.
- 5** Videonun uzunluğunu gösteren bir saatle birlikte vizörün alt kısmında REC görüntülenecektir.

- 6** Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokununuz.

Bir video çektikten sonra

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirecektir.

Çal



Videoyu oynatmak için dokununuz.

Paylaş

Fotoğrafınızı **SmartShare**, **Bluetooth**, **E-posta**, **Facebook**, **Gmail**, **Mesajlaşma**, **Wi-Fi Yayını** kullanarak paylaşmak için dokununuz.

Yeni ad
ver


Seçili videonun adını düzeltmek için dokunun.

-  Hemen başka bir video çekmek için ögesine dokunun. Geçerli videonuz kaydedilir.
-  Az önce oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun. **Tamam** ögesine dokunarak onaylayın. Vizör tekrar görünür.

Gelişmiş ayarların kullanılması





Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokunun.


 – Tüm video kamera varsayılan ayarlarını geri yükleyin.

 – Bu fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmek istediğinizde dokunun. Hızlı bir kılavuz açılır.

Listeyi kaydırarak video kamera ayarını değiştirin. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna dokunun.

Video kamera

-  – Farklı aydınlatma koşullarında renk kalitelerini iyileştirir.
-  – Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.
-  – Videonuz için bir süre limiti ayarlayın. Maksimum boyutu MMS mesajı olarak gönderebilecek şekilde sınırlamak için Normal ve MMS seçeneklerinden birini seçin.
-  – Bir videoyu ses olmadan çekmek için **Sessiz**'i seçin.

-  – Otomatik inceleme özelliği son kaydettiğiniz videoyu gösterir.


Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanın.

Multimedya

Tüm resim ve video dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını bir bellek kartında saklayabilirsiniz.

Galeri

Uygulamalar sekmesine  dokunun, ardından **Galeri**'yi seçin. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı katalog çubuklarının bir listesini açın.

NOT: Fotoğrafları kaydetmek ve tüm resimlerinize erişmek için telefona bir bellek kartı taktığınızdan emin olun. Bellek kartı olmadan telefon Picasa albümünüzdeki Picasa resimleri haricindeki herhangi bir resim ya da videoyu görüntüleyemez.

Zaman görünümü

LG-E730 **Galeri** bölümü, fotoğraf ve videolarınızın bir zaman çizelgesi görünümünü sağlar. Kılavuz görünüm modunda,  ögesini sağa

Multimedya

sürüklediğinizde fotoğraflarınızı çektiğiniz tarih yeniden eskiye doğru görüntülenir. Belirli bir tarih seçerseniz, o günde çektiğiniz tüm fotoğraflar gruplanır.

Müzik

LG-E730 telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz entegre bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için, **Müzik** ögesine dokununuz.

USB yığın depolama cihazları ile müzik dosyalarının aktarılması


- 1 Bir USB kablosu kullanarak LG-E730'u bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bilgisayarınıza LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz, ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekir. **Ayarlar > Depolama**'yı, ardından **USB bellek**'i seçin.
- 3 **USB belleğini aç**'a dokununuz.



- 4 Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

NOT: Öncelikle bir SD kart takmanız gerekir. SD kart olmadan, USB yığın depolamayı kullanamazsınız.

NOT: LG Android Platform Sürücüsünü yüklediyseniz, hemen USB depolama birimini aç ifadesini içeren açılır ekranı görürsünüz.



Şarkı çalınması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine  dokunun ve **Müzik** ögesini seçin.
- 2 **Şarkılar** ögesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

	Oynatmayı duraklatmak için dokunun.
	Oynatmaya devam etmek için dokunun.

Multimedya

	Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokunun.
	Albümde, çalma listesinde önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için dokunun.
	Müzik kitaplığı ekranını görmek için dokunun.
	Tekrarlama modunu ayarlamak için dokunun.
	Geçerli çalma listesini karıştırma modunda çalmak için dokunun.

	Geçerli çalma listesini görmek için dokunun.
	Şarkı sözlerini görmek için dokunun. Bu özellik, yalnızca şarkı şarkı sözlerini içerdiğinde açılır.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. Seçenek olarak **Çal**, **Parça listeme ekle**, **Zil sesi olarak kullan**, **Sil**, **Paylaş**, **Ara** ve **Ayrıntılar** gösterilir.

NOT: Mzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, mzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı lkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin zel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan nce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı lkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

Yardımcı programlar

Alarmin ayarlanması

- 1 Uygulamalar > Alarm/Saat >  > Yeni alarm
- 2 Saati ayarladıktan sonra, LG-E730 alarmin çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu ve **Bulmaca kilit** seçeneklerini ayarlayın ve ardından, alarmı adlandırmak için bir etiket ekleyin. **Kaydet** ögesine dokununuz.

Hesap makinesi kullanılması

- 1 Uygulamalar > Hesap Makinesi
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokununuz.
- 3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokununuz.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için **Menü** tuşuna, **Gelişmiş panel**'e basın ve ardından sin, cos, tan, log vs. arasından seçim yapınız.

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 **Uygulamalar > Takvim**
- 2 Etkinliđi kontrol etmek için, tarihe dokunun. Yeni bir etkinlik eklemek istiyorsanız, **Menü** tuşuna dokunun. **Yeni etkinlik** öđesine dokunun.
- 3 Önce **Ne** öđesine dokunun ve ardından etkinlik adını girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliđinizin başlamasını ve bitmesini istediđiniz saati girin.
- 4 Ayrıca, **Nerede** öđesine dokunun ve yer adı girin.

- 5 Etkinliđinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** öđesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 6 Alarmı tekrarlamak isterseniz **Tekrar** özelliđini ayarlayın ve gerekiyorsa **Hatırlatıcılar** özelliđini ayarlayın.
- 7 Etkinliđi takvime kaydetmek için **Kaydet** öđesine dokunun.

Takvim görünümünüzün deđiştirilmesi

- 1 **Uygulamalar > Takvim**

Yardımcı programlar

- 2 Ekranın üst kısmında, Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Ajanda) görebilirsiniz.

Polaris Office

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak veren bir profesyonel mobil ofis çözümüdür.

Dosyaların yönetimi

Polaris Office, mobil kullanıcıların hemen cihazlarında dosyaları kopyalama, kesme ve yapıştırma, silme vb. dosya yönetim özelliklerini kolayca kullanmalarını sağlar.

Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Office kullanarak dokümanları görüntülerken nesnelere ve düzen orijinal dokümanlardakiyle aynen muhafaza edilir.

İnternet

Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne isterseniz isteyin.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

Web araç çubuğu kullanımı



Bir sayfa geri gitmek için dokunun.



Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokunun. Bu, bir önceki sayfaya götüren **Geri** tuşuna bastığınızda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.



Tüm açık pencerelerinizi göstermek için dokunun.



Yeni bir pencere eklemek için dokunun.




Web tarayıcısı ayarlarını değiştirmek için dokunun.

İnternet

Seçeneklerin kullanımı

Seçenekleri görüntülemek için **Menü** tuşuna basın.

 **Sık Kullanılanlar** – Geçerli Sık Kullanılanlarınızı görün ve yeni bir sık kullanılan ekleyin. Tarayıcı geçmişinizi de görebilirsiniz.

 **Sık kullanılan ekle** – Geçerli web sayfasını sık kullanılan olarak ekler.

 **Sonra oku** – **Sonra oku**'ya eklenir.

 **RSS Beslemesi Ekle** – Geçerli web sayfasını RSS beslemesine ekleyin.

 **Sayfayı paylaş** – Web sayfasını diğer kullanıcılarla paylaşmanızı sağlar.

 **Daha**


- **Sayfada bul:** Geçerli web sayfasında harfleri veya sözcükleri bulmanızı sağlar.
- **Metin seç:** Web sayfasındaki herhangi bir metni kopyalamanızı sağlar.
- **Ana ekrana kısayol ekle:** Geçerli web sayfasının kısayolunu Ana ekrana ekler.
- **Sayfa bilgisi:** Web sayfası bilgisini gösterir.
- **İndirilenler:** İndirme geçmişinizi görüntüler.






LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0, cep telefonu ekranınızı USB, Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeyi sağlar.

Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

On-Screen Phone 2.0 simgeleri

 Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.

-  On-Screen Phone penceresini döndürür (yalnızca döndürmeyi destekleyen uygulamalarda kullanılabilir).
-  LG Home Panorama'yı başlatır veya On-Screen Phone tercihlerini değiştirir.
-  On-Screen Phone programından çıkar.
-  On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.
-  On-Screen Phone penceresini simge durumuna küçültür.

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone 2.0 özellikleri

- **Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol:** Bilgisayarınıza bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- **Fareyle kontrol:** Fareyi bilgisayarınızın ekranında tıklatıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.
- **Klavyeyle metin girişi:** Bilgisayar klavyenizi kullanarak bir metin mesajı veya not yazmanızı sağlar.
- **Dosya aktarma (cep telefonundan PC'ye):** Bir dosyayı cep telefonunuzdan (örn. Galeri, Video Oynatıcı, Müzik ve Polaris Office) bilgisayarınıza gönderir. Bir dosyayı bilgisayarınıza göndermek için sağ tıklayıp sürüklemeniz yeterlidir.
- **Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna):** Bilgisayarınızdaki dosyaları cep telefonunuza gönderir. Aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek On-Screen Phone penceresine sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Gönderdiğiniz dosyalar OSP klasöründe depolanır.

- **Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri:** alarmlar ve etkinlik bildirimlerinin yanı sıra gelen çağrılar veya kısa mesajları size bildirmek için bir açılır pencere açar.
- **LG Home Panorama:** LG Home çalışma alanlarının tamamını gösterir. Simgeleri veya widget'ları kolayca düzenleyebilir ve bir uygulamayı, kısayolunu çift tıklatarak çalıştırabilirsiniz.

NOT: Lütfen LG Home'un varsayılan başlatıcı olduğundan emin olun.

On-Screen Phone'un bilgisayarınıza kurulması

LG PC Suite IV'ü yüklediğiniz takdirde, On-Screen Telefon programı da bilgisayarınıza indirilir. Daha sonra On-Screen Phone'u bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlanması

On-Screen Phone 2.0, USB, Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı sağlar.

Lütfen OSP programının Bağlantı Sihirbazı'ndaki talimatları izleyin.

LG On-Screen Phone 2.0


NOT: Lütfen **Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağ** görünümünde On-Screen onay kutusu > **On-Screen Phone ayarlarının seçili** olduğundan emin olun.

On-Screen Phone, Wi-Fi aracılığıyla bağlı olduğunda geçerli tüketim nedeniyle pilin daha çabuk bitebileceğini unutmayın.

On-Screen Phone bağlantısının kontrol edilmesi

Cihazlar bağlandıktan sonra, On-Screen Phone bağlantı durumunu kontrol etmek için ana ekranın üst tarafındaki durum çubuğunu aşağı sürükleyin.

Bilgisayardan telefon bağlantınızın kesilmesi

On-Screen Telefon penceresinin sol üst tarafındaki  simgesine tıklayın. Bunun yerine ana ekranın üst tarafındaki bildirim çubuğunu aşağı sürükleyerek "On-Screen Phone bağlı" ögesini seçin. Bağlantı kesme iletişim kutusunda "Tamam" ögesine dokunun.

Ayarlar

Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine  dokunun, ekranı kaydırıp **Ayarlar** ögesine dokunun.

Kablosuz ve ağlar

Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ayarlayabilir ve uçak moduna geçebilirsiniz.

Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

Wi-Fi ayarları – Kablosuz erişim noktalarını ayarlamanızı ve yönetmenizi sağlar. Ağ bildirimini ayarlayın veya bir Wi-Fi ağı ekleyin. Gelişmiş Wi-Fi ayarları ekranına Wi-Fi ayarları ekranından erişilebilir. **Menü** tuşuna basın ve **Gelişmiş** ögesine dokunun.

Wi-Fi Direct Ayarları – Wi-Fi Direct cihazının adını belirleyin ve diğer cihazları tarayın.

İpucu! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için LG-E730 telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz: **Uygulama > Ayarlar > Kablosuz iletişim ve ağlar > Wi-Fi ayarları** seçeneklerine dokununuz ve **Menü** tuşuna basın. Ardından **Gelişmiş > MAC Adresi** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth – Bluetooth cihazlarına bağlanmak üzere Bluetooth özelliğini açar.

Bluetooth ayarları – Cihaz adını ve bulunabilir modunu ayarlayın, diğer cihazları tarayın. Alternatif olarak, telefonun Bluetooth cihazlarını son olarak taradığında tespit edilenlerin yanı sıra daha önce yapılandırdığınız Bluetooth cihazlarının listesine bakın.

Bağlantı ve taşınabilir ortak erişim noktası – USB bağlantısı ve taşınabilir Wi-Fi ortak erişim noktası ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

Ayarlar

VPN ayarları – Önceden yapılandırmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı VPN türlerini eklemenizi sağlar.

Mobil ağlar – Veri dolaşımı, ağ modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN), vb. için seçenekleri belirleyin.

On-Screen Phone ayarları – On-Screen Phone programını açmanızı ve On-Screen Phone parolasını değiştirmenizi sağlar (varsayılan parola "0000" değeridir).

Çağrı ayarları

< Sabit Arama Numaraları >

Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için

Sabit Arama Numaraları'ni seçin.

Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

< Telesekreter >

Telesekreter servisi – Operatörünüzün telesekreter servisini seçmenizi sağlar.

Telesekreter ayarları – Operatörünüzün telesekreter servisini kullanıyorsanız, bu seçenek telesekreterinizi dinlemek ve yönetmek için kullanılacak numarayı girmenizi sağlar.

< Diğer çağrı ayarları >

Çağrı engelleme – Çağrıları engellemek istediğinizde seçin. Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. **Kapalı, Reddetme açık listesi** veya **Tüm çağrıları reddet** seçeneğini belirleyin.

Özür mesajları – Bir çağrıyı reddettiğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Video arama ayarları – Video arama ayarlarınızı değiştirin.

Ayarlar

Çağrı yönlendirme – Tüm çağrılar hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.

Çağrı süresi – Tüm çağrılar, aranan çağrılar, alınan çağrılar ve son çağrı olmak üzere çağrılarının sürelerini görüntüleyin.

Çağrı ücretleri – Çağrılarınıza uygulanan ücretlendirmeleri görüntüleyin. (Bu servis şebekeye bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez)

Ek ayarlar – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

- **Arayan Kimliği:** Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.
- **Çağrı bekletme:** Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda bulunur (ağ sağlayıcınıza bağlıdır).

Ses

< Genel >

Sessiz mod – Mzik, video ve ayarladığınız alarmlar dıřında tm sesleri (arama ve bildirim zil sesleri dahil) susturmanızı saęlar. Medya ve alarmların kendi uygulamaları iinden susturulması gerekir.

Titreřim – Bir aęrı aldığınızda telefonunuzu titreřime ayarlamanızı saęlar.

Ses seviyesi – Zil sesleri, ortam ve alarmların ses seviyesini ayarlamanızı saęlar. "Bildirimler iin gelen aęrı ses seviyesini kullan" seeneęindeki iřareti kaldırırsanız, gelen aęrılara ve bildirimlere iliřkin her ses seviyesini ayrı olarak ayarlayabilirsiniz.

< Gelen aęrılar >

Telefon zil sesi – Varsayılan gelen aęrı zil sesinizi ayarlamanızı saęlar.

Ayarlar

< Bildirimler >

Bildirim tonu – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamayı sağlar.

< Geri bildirim >

Dokunma sesleri – Numaraları aramak için tuş takımını kullanırken telefonu ses çıkaracak şekilde ayarlamayı sağlar.

Sesli seçim – Dokunmanıza yanıt veren ekrandaki düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde telefonu ayarlamayı sağlar.

Ekran kilidi sesleri – Ekranı kilitletken ve ekran kilidini açarken telefonunuzu ses çalacak şekilde ayarlamayı sağlar.

Dokunsal geribildirim – Seçim tuşlarına dokunduğunuzda ve başka işlemler gerçekleştirirken telefonunuzun kısaca titreşimini sağlar.

Ekran

Parlaklık – Ekranın parlaklığını ayarlar.

Otomatik döner ekran – Telefonu döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

Animasyon – Bir animasyonun görüntülenmesini ayarlar.

Ekran zaman aşımı – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

Ekran yazı tipi – Ekran yazı tipini değiştirir.

Hareket

Hareketleri kullan – Metin girişi alanı, gelen çağrı, alarm, galeri ve video oynatıcı için hareket ayarlarını ayarlayın.

Hareket sensörünü sıfırla –Telefon düz bir yüzeye konulduğunda hareket sensörünü ayarlar.

Konum ve güvenlik

Kablosuz ağları kullan – Kablosuz Ağları Kullan özelliğini seçerseniz, telefonunuz Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu belirler. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

GPS uydularını kullan – GPS Uydularını Etkinleştir özelliğini seçerseniz, telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirler.

Ayarlar

Ekran kilidini ayarla – Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzenini belirleyin. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Düzen yerine **PIN** ya da **Parola** ayarlayabilir veya bunu **Hiçbiri** olarak bırakabilirsiniz.

Daha sonra telefonunuzu açtığınızda ve ekranı uyandırdığınızda, ekran kilidini açmak üzere kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

SIM/RUIM kart kilidini ayarla – SIM/RUIM kart kilidini ayarlayın veya SIM/RUIM PIN kodunu değiştirin.

Görünür parolalar – Parolalarınızın yazdıkça görüntülenmesi için seçin ya da gizlenmeleri için bu seçimi kaldırın.

Cihaz yöneticilerini seç – Bir veya daha fazla yönetici ekleyin.

Güvenli kimlik bilgilerini kullan – Güvenlik sertifikalarına erişmenizi sağlar.

SD karttan yükle – SD kartınızdan şifrelenmiş sertifikaları yüklemenizi sağlar.

Şifreyi Ayarla – Kimlik bilgileri deposunun şifresini ayarlar ya da değiştirir.

Depoyu temizle - Tüm içeriğin kimlik bilgileri deposunu siler ve şifresini sıfırlar.

Hızlı Erişim

Uygulamaları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Bilinmeyen kaynaklar – Market dışı uygulamaları kurmak için seçiniz.

UYARI

Kurduğunuz uygulamalara bağlı olarak cep telefonu düzgün çalışmayabilir ve yerinizi belirlemek ve İnternet üzerinden kişisel bilgilere erişim sağlamak için yasal olmayan yollardan kullanılabilir. Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Market gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin.

Ayarlar

Uygulamaları yönet – Yüklü uygulamaları yönetin ve kaldırın.

Çalışan hizmetler – Çalışmakta olan hizmetleri kontrol edin.

Depolama kullanımı – Uygulamalar tarafından kullanılan depolama alanını görüntüler.

Pil kullanımı – Pili nelerin kullandığını gösterir.

Gelişme – Uygulama gelişmelerine ait seçenekleri ayarlar.

Hesaplar ve senkronizasyon

<Genel senk. ayarları >

Arka plan veri gönderimi – İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayarak veri kullanımını azaltır (ortadan kaldırmaz).

Otomatik senk. – Uygulamaların kendi planlarına göre verileri senkronize etmesini, göndermesini ve almasını sağlar.

< Hesapları yönetin >

Telefonunuza eklediğiniz tüm Google hesaplarının ve diğer hesapların listesi. Bu ekranda bir hesaba dokunursanız, hesap ekranı açılır.

Gizlilik

Fabrika verilerine sıfırla – Fabrika verilerine sıfırla'yı seçerseniz, Google hesap bilgileriniz, diğer hesaplarınıza ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere tüm kişisel

verileriniz dahili telefon belleğinden silinir. Telefonun sıfırlanması, indirdiğiniz herhangi bir sistem yazılımı güncellemesini ya da microSD kartınızdaki müzik ya da resim gibi herhangi bir dosyayı silmez. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

Hafıza

< USB bağlantısı modu >

USB bellek – Telefonunuz sadece bellek kartı takılı olduğu zaman yığın depolama

Ayarlar

aygıtı olarak kullanılabilir. USB bağlantı modunun varsayılan ayarı olarak **USB bellek'i** ayarlayabilirsiniz.

< SD kart >

Mevcut toplam SD boş alanını kontrol edin. Güvenli çıkarma için **SD kartı çıkart** öğesine dokunun. SD karttaki tüm verileri silmek istiyorsanız **SD kartı silin**.

< Dahili depolama birimi >

Kullanılabilir alanı kontrol eder.

Dil ve klavye

Telefonunuzdaki metin için dili ve bölgeyi seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve klavye ayarlarını kullanın.

Ses girişi/çıkışı

< Ses girişi >

Ses tanıyıcı ayarları – Android ses girişi özelliğini ayarlamak için **Ses tanıyıcı ayarlarını** kullanın.

- **Dil:** Konuşarak metin girerken kullanacağınız dili ayarlayabileceğiniz bir ekran açar.
- **Güvenli arama:** Belirli sonuçları engellemek için Google SafeSearch filtresini isteyip istemediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Seçimi kaldırıldığında, konuşarak metin girdiğiniz zaman, Google ses tanıma özelliği pek çok kişinin müstehcen kabul ettiği sözcükleri tanıyacak ve yazacaktır. Seçildiğinde, Google ses tanıma özelliği

söz konusu sözcüklerin yerine yazıda eğik çizgi sembollerinden oluşan bir yer tutucu (#) kullanacaktır.

< Ses çıkışı >

Metin-konuşma ayarları – Yararlanabilecek uygulamalar için Android metin-konuşma sentezleyiciyi yapılandırmak üzere **Metin-konuşma ayarlarını kullanın.**

NOT: Konuşma sentezleyici verileri kurulu değilse, yalnızca **Ses verilerini kurma ayarı** kullanılabilir.

Ayarlar

- **Bir örnek dinleyin:** Geçerli ayarlarınızı kullanarak konuşma sentezleyiciden kısa bir örnek çalar.
- **Her zaman benim ayarlarımı kullan:** Diğer uygulamalardaki kullanılabilir konuşma sentezleyici ayarlarının yerine bu ekrandaki ayarların kullanılması için işaretleyin.
- **Varsayılan Motor:** Birden fazla metin-konuşma uygulaması yüklüyse, hangisini kullanmak istediğinizi ayarlayabileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
- **Ses verilerini yükle:** Telefonunuzda konuşma sentezleyici verileri yüklü değilse, bu özellik Android Market'a bağlanarak verilerin indirilmesi ve yüklenmesi sürecinde sizi yönlendirir. Veriler zaten yüklüyse bu ayar kullanılamaz.
- **Konuşma hızı:** Sentezleyicinin ne kadar hızlı konuşmasını istediğinizi seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar.
- **Dil:** Sentezleyicinin okumasını istediğiniz metnin dilini seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açar. Bu özellikle çeşitli uygulamalarda metnin doğru şekilde

söylenmesini sağlamak için **Her zaman benim ayarlarımı kullan** seçeneğiyle birlikte faydalıdır.

- **Pico TTS: Pico TTS ayarlarını** yapılandırın.

Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

NOT: İlave eklentiler gerektirir.

Tarih ve Saat

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih ve saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

Telefon hakkında

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

Ayarlar

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> ya da <http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edip ülke ile dil seçimini yapın.

Bu özellik telefonunuzun firmware'ini herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternette rahatça en yeni sürüme güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut

yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine baęlı olarak firmware g¼ncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sür¼m¼ bulunabileceęini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılıęıyla LG Cep Telefonu yazılımını g¼ncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla baęlamadan OTA aracılıęıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sür¼me rahatça g¼ncellenizi saęlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için

mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sür¼m¼n¼ hazırladığında kullanılabilir.

İlk önce, cep telefonunuzun yazılım sür¼m¼n¼ kontrol edebilirsiniz: **Ayarlar > Telefon hakkında > Yazılım g¼ncelleme > G¼ncellemeyi Őimdi kontrol et.**

G¼ncellemeyi 1 saat, 3 saat, 6 saat veya Bir g¼n geciktirebilirsiniz. Bu durumda, uygulama s¼re dolduęunda g¼ncelleme uyarısında bulunacaktır. Ayrıca bir g¼ncellemeyi manuel olarak da yeniden d¼zenleyebilirsiniz.

Ayarlar

NOT: Bu özellik, ağ servis sağlayıcınıza, bölgenize ve ülkenize bağlıdır.

DivX Mobile **DIVX**

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi bir DivX Certified® onaylı cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:

Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Maksimum 640x480 DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil

DivX® , DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.

Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>

Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar LG-E730 ile kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat adaptörü



Pil



Stereo kulaklık



Veri kablosu

LG-E730'unuzu bilgisayarınıza bağlayın.



Kullanıcı Kılavuzu

LG-E730'unuz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Teknik veriler

Ortam sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)

Min: -10°C

NOT:

- Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Yanda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

Uygunluk Bildirimi



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Açıklaması

Ürünün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı

LG-E730

Ticari Adı

LG

CE0168

Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1-2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Ek Bilgi

Yukarıdaki standartlara uygunluğu BASIT tarafından onaylanmıştır.

BASIT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Doğuru

Yalnızca bizim sorumluluğumuzda olmak üzere
İlgili belgeyle yukarıda sözü edilen ürünün
bahsi geçen standartlara ve Direktiflere uygun
olduğunu beyan ederim

İsim

Doo Haeng Lee / Director

Veriliş Tarihi

27. Temmuz, 2011

LG Electronics Inc. - EU Representative
Willemsoord 15, 1327 AG Almere, The Netherlands

Temsilcinin İmzası

Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok/ Ağı kaybediyor	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız. Operatör yeni servisler uyguladı.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin. SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye, SIM kartınızı şebeke sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
Herhangi bir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.

Sorun giderme


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yeni SIM kartı takılı. Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış. Pil dolu değil. Pil temas bölgeleri kirlidir.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin. Pil temas bölgelerini temizleyin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
	Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.

Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve resim almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefondaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenebilen dosya biçimlerini kontrol edin.
SD kart çalışmıyor	FAT16, FAT32 dosya sistemi destekleniyor	SD kartı dosya sistemini kart okuyucu ile kontrol edin ya da telefonu kullanarak SD kartı biçimlendirin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Eğer herhangi bir koruma bandı ya da kutusu kullanıyorsanız, yakınlık sensörünün etrafındaki alanı kaplayıp kaplamadığını kontrol edin. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapat ya da dondur	Aralıklı yazılım problemi	Pili çıkarıp tekrar takın ve telefonu açın. Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

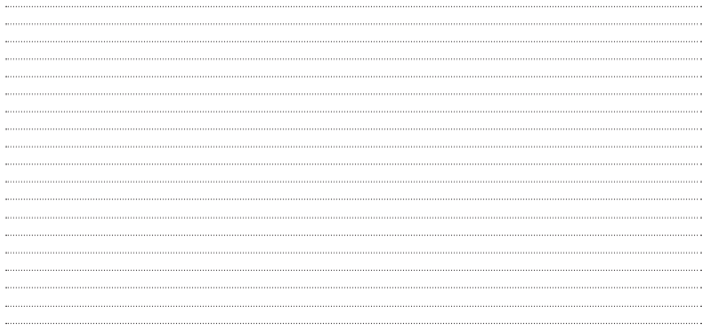



ENGLISH

LG-E730 User Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	7	Notification drawer	46
Getting to know your phone	19	Viewing the status bar	46
Device components.....	31	Onscreen keyboard	50
Installing the SIM card and battery	34	Entering accented letters.....	51
Charging your phone.....	36	Google account set up	52
Using the memory card	37	Connecting to Networks and Devices	53
Locking and unlocking the screen	39	Wi-Fi.....	53
Secure your lock screen	40	Connecting to Wi-Fi networks	53
Your Home screen	42	Bluetooth.....	54
Touch screen tips.....	42	Sharing your phone's data connection.....	56
Home	43	To rename or secure your portable	
Customising the Home screen	44	hotspot.....	58
Returning to recently-used applications	45	Using the Wi-Fi Cast.....	60

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	60	Adding a new contact.....	70
Using SmartShare	61	Favourite contacts.....	71
Calls.....	66	Moving contacts from your old phone to your new phone	72
Making a call.....	66	Messaging	73
Calling your contacts.....	66	Sending a message	73
Answering and rejecting a call	66	Threaded box	74
Adjusting call volume	67	Using Smilies.....	75
Making a second call	67	Changing your message settings	75
Viewing your call logs.....	68	Email.....	76
Call settings	69	Managing an email account.....	76
Contacts.....	70	Email account screen.....	77
Searching for a contact	70	Working with account folders.....	78

Contents

Composing and sending email	78	Getting to know the viewfinder	88
Social Networking	80	Shooting a quick video	89
Adding your account to your phone	80	After shooting a video	89
Viewing and updating your status.....	81	Using the advanced settings	90
Removing accounts from your phone	82	Adjusting the volume when viewing a video	91
Facebook and Twitter	82	Multimedia.....	92
Camera	83	Gallery	92
Getting to know the viewfinder	83	Timeline view.....	93
Taking a quick photo	84	Music.....	93
Once you've taken the photo	84	Transferring music files using USB mass storage devices	93
Using the advanced settings.....	85	Playing a song	94
Video camera.....	88		

Utilities.....	96	Installing On-Screen Phone on your PC ..	103
Setting your alarm.....	96	Connecting your phone to your PC	103
Using your calculator.....	96	Checking the On-Screen Phone	
Adding an event to your calendar	97	connection	104
Changing your calendar view	98	Disconnecting your phone from	
Polaris Office	98	your PC	105
The web.....	99	Settings	106
Browser	99	Wireless & networks	106
Using the web toolbar	99	Call settings	108
Using options.....	100	Sound	110
LG On-Screen Phone 2.0.....	101	Display.....	112
On-Screen Phone 2.0 icons.....	101	Gesture	112
On-Screen Phone 2.0 features	102	Location & security	113
		Applications.....	114

Contents

Accounts & sync.....	115	Troubleshooting.....	126
Privacy.....	116		
Storage.....	116		
Language & keyboard.....	117		
Voice input & output.....	117		
Accessibility.....	120		
Date & time.....	120		
About phone.....	120		
Phone software update.....	120		
DivX Mobile DivX	122		
Accessories.....	124		
Technical data.....	125		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E730 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins

designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

Guidelines for safe and efficient use

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.690 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.757 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

Guidelines for safe and efficient use

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Guidelines for safe and efficient use

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



Disposal of your old unit

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of a product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

Getting to know your phone

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications > Settings > About phone > Status**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications > Settings > About phone > Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

 **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

Getting to know your phone

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

1. When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
2. When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key + Back key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left

hand is still holding the Volume down and Power keys.

3. When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

This cannot be reversed. Remember to back

up any important data before performing a hard reset.

5. Using a microSD card

Pictures, music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you will need to insert a microSD memory card into your phone.

If you don't insert a memory card, you cannot save the pictures or videos you take with the camera.

Getting to know your phone

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 **Applications > Settings > Applications > Manage applications**
- 2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent apps Press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

7. Installing LG PC Suite

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone

Getting to know your phone

- Transfer SMS messages from your phone to a PC
- Software update without losing your data

LG-E730 does not support the following functions:

- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java application

Installing LG PC Suite from your microSD

- 1** Insert your microSD memory card into your phone. (It may already be inserted)
- 2** Before connecting the USB data cable, make sure that **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (In the applications menu, choose **Settings** > **Storage** > **Mass storage only** check box.)
- 3** Use the USB data cable to connect your phone to the PC.

- 4 In the status bar, drag the USB icon. Choose USB connected and Turn on USB storage. Then select "ok" to confirm. You can view the mass storage content on your PC and transfer files.
- 5 Copy the LGPCSuiteIV folder from mass storage to your PC.
- 6 Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.
- 7 When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage only** mode to run LG PC Suite IV.

Or you can download the program from the LG website (www.lg.com). Go to www.lg.com and select your region, country and language.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

Getting to know your phone

8. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.

Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.

- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.
- 3 Touch **Turn on USB storage** and select "Ok" to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

You will receive a notification when the phone connects as USB storage. You can now copy files to and from the microSD card.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch **Turn Off USB Storage** to disconnect your phone from the computer safely.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-E730 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

Getting to know your phone

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Proximity sensor

Camera lens

Home key 

Return to the Home screen from any screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.



Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key 

Return to the previous screen.

Microphone


Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

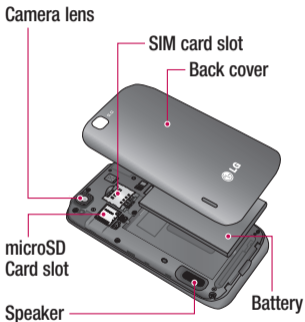


Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, firmly press your thumb on the back cover. Use the fingertip cutout to pull off the back cover with your forefinger.

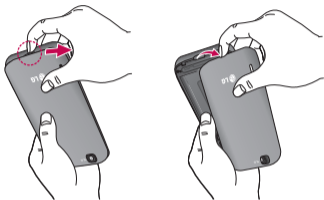

- 2** Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

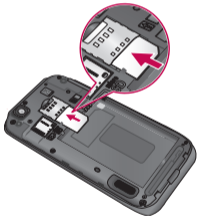

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).



Getting to know your phone

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

Open the cover of the charger connector on the top. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.


Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot.
Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Applications > Settings > Storage > Unmount SD card.

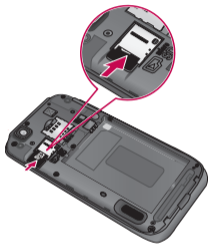

NOTE: The LG-E730 supports memory cards up to 32 GB.

Getting to know your phone


WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.


- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch OK to confirm it.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.

- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase Everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-E730, press the Power/Lock key  to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the Power/Lock key. The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications > Settings > Location & security > Set up screen lock > Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgotten pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.




Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Your Home screen

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 Home screen > Menu > Add


OR

Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 In the **Add Mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Your Home screen

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

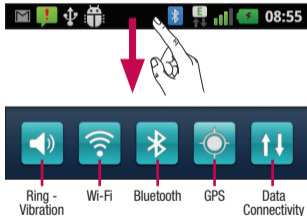


Touch and slide the notification drawer down with your finger.







Or, on the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.








Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.

















Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.







Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wi-Fi Direct is on
	Wired headset





Icon	Description
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device

Your Home screen

Icon	Description
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging

Icon	Description
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected

Icon	Description
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing

Icon	Description
	Upcoming event
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active


Your Home screen


Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.


 Tap to view or press and hold to change the writing language.

 Tap to insert an emoticon when writing a message.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use highspeed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings.**

Connecting to Networks and Devices

- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The status bar displays icon that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-E730, you can enjoy Bluetooth high speed.

If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Bluetooth > ON**
- 2 Go to Bluetooth settings > Scan for devices**
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.**

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Connecting to Networks and Devices

If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture > Menu > Share > Bluetooth**
- 2** Check whether **Bluetooth** is **ON**, then select **Scan for devices**.
- 3** Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status

bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings:

- **Applications > Settings > Wireless & networks > Tethering & portable hotspot** > Choose options that you want to adjust


TIP!

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Settings**.
 - 2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & Portable hotspot**.
 - 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
 - 4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot** settings.
- 5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.
 - The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).

- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

- 6** Touch **Save**.

Connecting to Networks and Devices

Using the Wi-Fi Cast

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Direct Settings > Wi-Fi Direct > ON**

- 2** Select a device to connect from the scanned device list.

- 3** Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi Direct Settings**
- 2 Ensure **Wi-Fi Direct** is **ON**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

Forced Group owner mode – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in the **Menu > Advanced > Password**.

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.


Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Connecting to Networks and Devices

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
- 3 Touch Discoverable checkbox to turn on.
 - Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
 - Touch **Receive files** if you would like to

automatically allow upload files to my phone from other devices.

- 4 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
- 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the Menu key and select Play button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
- 2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.

Connecting to Networks and Devices

- 3 SmartShare** is automatically launched with the selected files.
- 4** Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and

will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

- 1** Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2** Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3** You can browse the content library.
- 4** Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.





- 1 Touch **Applications** tab  and select **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select My phone.


- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload menu key**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.


Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch the  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .


TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the  to the right to answer incoming call.

Drag the  to the left to reject an incoming call.

Drag the **Excuse messages** bar from the bottom if you want to send one.




TIP! Excuse messages

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.


Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, touch **Dialpad**  and dial the number. Also, you can search your contacts by touching **Contacts**  and select the number you want to call.
- 2 Touch the  to make the call.

Calls

- Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call.
- To end active calls, touch **End** or press Home Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call log** tab.


View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, touch the **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns blue.


Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the blue star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Contacts

Moving contacts from your old phone to your new phone


Export your contacts as a CSV file from your old phone to your PC using a PC sync program.

- 1 Install PC Suite IV on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 Select the . Go to **File > Import** and select the CSV file saved on your PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from those in PC Suite IV, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. The contacts are then added to PC Suite IV.
- 4 If PC Suite IV detects the connection of your LG-E730 phone (using the USB cable), click Sync or Sync contacts to synchronise the contacts saved on your PC with your phone.

Messaging

Your LG-E730 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch  icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.
- 3 Touch Enter message field and start to compose your message.
- 4 Press the **Menu** key to open the Options menu. Choose from **Add subject**, **Attach**, **Send** and **More**.
- 5 Touch **Send** to send your message.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

Messaging

- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the

Menu key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E730 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key, then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

- **Applications** > **Email** > in the account screen, touch **Menu** > **Add account**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- **Applications** > **Email** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings**

To delete an email account:

- **Applications** > **Email** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account**

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.



– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour

coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.



– Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list.

Email

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, touch the **Menu** key, then touch **Compose**.
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.
- 4 Enter the text of the message.

- 5 Touch the **Send** button.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration. Tap the email notification to stop notifications.


Social Networking

You can use your phone for social networking and to manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos and view your friend's status updates.

If you don't have an account, you can visit the website to set one up.


NOTE: Additional costs may be incurred when connecting to and using online services. Check data charges with your network provider.


Adding your account to your phone

- 1 Touch and hold the home screen. When various Widgets appear, choose **Social+**  and tap the  **Setting button**. You can also access in a different way. On the home screen, choose **Applications > Settings > Accounts & sync > Social+ settings**.
- 2 Choose the social networking client application you want to use from Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG.

- 3 Enter your community email address and password, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are confirmed with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the its current status.

Viewing and updating your status

- 1 You can view and update social community content using the **Social+**  widget at any time.

- 2 On the **Social+**  widget, choose the Social Networking service which you want to log in. You will then see your status and contents.
- 3 When you touch the input box, the screen will switch to update your current status with comments or upload photos.

TIP! You can update your status and upload photos simultaneously to Facebook for LG, Twitter for LG and MySpace for LG by selecting the checkbox.

Social Networking


NOTE: This depends on network services.

TIP! You can synchronise your friend contact to your contact list.

Removing accounts from your phone


- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync**.
- 2 Choose the account you want to delete, then touch **Remove account**.

Facebook and Twitter

- 1 On the home screen, touch the Applications tab  to open the applications menu.
- 2 Choose any social networking client application you want to use among Facebook and Twitter
- 3 Enter your email address and the password that you set up on your community, then tap Log in.
- 4 Wait while your details are checked with your community.
- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

Camera

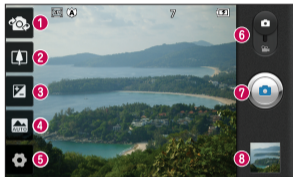

Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 4 Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night** and **Sunset**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch and hold the  lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Take your finger off the .

Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

Share


Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa, Social+, Twitter or Wi-Fi Cast.**

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

Set as Touch to use the image as a **Contact icon** or **wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the selected picture.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.





 – Restore all camera default settings.

 – Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

 – Focuses on the specific spot.

Camera

-  – Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
-  – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Applies artistic effects to the pictures.

-  – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
-  – Select various shot modes.
-  – It automatically shows you the picture you just took.
-  – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, colour tone, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.



Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Switch lenses** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Shooting a quick video

- 1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the Record  button once to start recording.
- 5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video



A still image representing your video will appear on the screen.

Play Touch to play the video.

Share Touch to share your photo using **SmartShare, Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Messaging** or **Wi-Fi Cast**.

Rename Touch to edit the name of the selected video.


Video camera

-  Touch to shoot another video straight away. Your current video is saved.
-  Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.



Using the advanced settings




Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

-  – Restore all video camera default settings.

-  – Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

-  – Improves colour qualities in different lighting conditions.
-  – Choose a colour tone to use for your new view.

-  – Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.
-  – Choose **Mute** to record a video without sound.
-  – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia


You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

NOTE: Make sure you install a memory card in the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone does not display photos or videos without Picasa images, which are in your Picasa album.

Timeline view

LG-E730 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag  to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Music

Your LG-E730 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.

Transferring music files using USB mass storage devices

- 1 Connect the LG-E730 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you need to change the settings manually. Choose **Settings > Storage**, then select **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Multimedia

NOTE: You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will immediately see a pop-up saying Turn on USB storage.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch the **Applications** tab  and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.

- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to skip to the previous track in the album, playlist or shuffle.
	Touch to see music library screen.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.



Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

- 1 **Applications** > **Alarm/Clock** >  > **New alarm**
- 2 After you set the time, the LG-E730 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 **Applications** > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1 Applications > Calendar

2 To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.

3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.

4 Also touch **Where** then enter the location.

5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.

7 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Utilities

Changing your calendar view

- 1 **Applications > Calendar**
- 2 On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, cutting and pasting, and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar



Touch to go back a page.



Touch to go forwards a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.



Touch to show all your open windows.



Touch to add a new window.




Touch to change web browser settings.

The web

Using options

Press the **Menu** key to view options.

 **Bookmarks** – View your current bookmarks and add a new bookmark. You can also view your browser history.

 **Add bookmark** – Add the current web page as a bookmark.

 **Read it later** – Added in **Read it later**.

 **Add RSS Feed** – Add the current web page to the RSS feed.

 **Share page** – Allows you to share the web page with others.

More



- **Find on page:** Allows you to find letters or words on the current web page.
- **Select text:** Allows you to copy any text from the web page.
- **Add shortcut to Home:** Add the shortcut for the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.
- **Downloads:** Displays your download history.





LG On-Screen Phone 2.0

LG On-Screen Phone 2.0 allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection.

You can also control your mobile phone from your PC using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 2.0 icons

-  Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
-  Rotates the On-Screen Phone window (only available at applications that support rotation).

-  Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
-  Exits the On-Screen Phone program.
-  Maximises the On-Screen Phone window.
-  Minimises the On-Screen Phone window.

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone 2.0 features

- **Real-time transfer and control:** Displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** Allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** Allows you to compose a text message or note using your computer keyboard..
- **File transfer (mobile phone to PC):** Sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a file to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** Sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the On-Screen Phone window. The files you send are stored on OSP folder.

- **Real-time event notifications:** Prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text, as well as alarm and event notifications.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole workspaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure LG Home is a default launcher.

Installing On-Screen Phone on your PC

If you install LG PC Suite IV, the On-Screen Phone program will also be downloaded on your PC. Then you can install the On-Screen Phone on your PC.

Connecting your phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection.

Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

LG On-Screen Phone 2.0


NOTE: Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings > Wireless & network > On-Screen Phone settings is selected.**

Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.


Checking the On-Screen Phone connection

Once the devices have been connected, drag down the status bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

Disconnecting your phone from your PC

Click  in the top left of the On-Screen Phone window. Or drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone connected". Touch "Ok" in the disconnect dialog.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab  then scroll to and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct Settings – Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E730 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings** and press the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address**.

Bluetooth – Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Alternatively, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured as well as those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

Settings

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

On-Screen Phone settings – Allows you to turn on On-Screen Phone and to change the On-Screen Phone password (the default password is "0000").

Call settings

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Settings

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialled calls, received calls and last call.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call.

- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone (depending on your network provider).

Sound

< **General** >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. Media and alarms must be silenced in their own applications.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you uncheck the option "use incoming call volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Settings

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and carry out other actions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Display font – Change the display font.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the text input field, incoming call, alarm, gallery and video player.

Reset gesture sensor – Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing

a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Set up SIM/RUIM card lock – Set up SIM/RUIM card lock or change the SIM/RUIM PIN.

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – Add one or more administrators.

Settings

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can view and manage the applications.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

WARNING

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery usage – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

Settings

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

Factory data reset – If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from the internal phone storage, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence.

Resetting the phone will not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you are prompted to re-enter the same information that you entered when you first started Android.

Storage

< USB connection mode >

Mass storage only – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set **Mass**

storage only as a default setting for USB connection mode.

< **SD card** >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< **Internal storage** >

Checks the available space.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

< **Voice input** >

Voice recognition settings – Use the **Voice recognition settings** to configure the Android voice input feature.

Settings

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of hash symbols (#).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.

- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data.

This setting is not available if the data is already installed.

- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Settings

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins.

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp>
→ select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer

Settings

firmware version available for your device. First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 3 hours, 6 hours or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E730. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable

Connect your LG-E730 and PC.



User Guide

Learn more about your LG-E730.



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

NOTE: You can find below DoC document
<http://tr.lgapplication.com> in this web
address.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-E730

Trade Name

LG



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.5.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative
Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

27, July, 2011

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığımızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaramızı alan kodu ile biraktığımızda ilk mesal saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 81325

BELGE ONAY TARİHİ : 07.04.2010

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Y ıdır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı süreklilikli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:

ADRESİ:

TEL:

İMZA:

CIHAZ BİLGİLERİ

MARKASI:

MODELİ:

SERİ NO:

FATURA TARİHİ:

FATURA NO:

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ:

KAŞE-İMZA:

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI : LG ELECTRONICS TİCARİET A.Ş.
MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.

PIYALEPAŞA BULVARI NO 73

OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSİ : (0212) 222 61 44

Üretici Firma

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,

Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,

Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114

FİRMA YETKİLİLİĞİNİN



İMZA(SI) - KİREÇİFONICS TİCARİET AKADEMİ ŞİRKETİ

Yenişehir Mah. 17. Kat No: 17/17

Orduoslu Plaza Kat:7 Orduoslu Mah. 8158/1517

Tel: 00310 314 52 52 Fax: 00310 232 61 44

Web: No. Bogaazizi Kurumlar 4069 467 736

İMALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNİVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSİ :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:

• Montaj kart bölümü eksiksiz doldurulacak yetkili servis tarafından servis işi ekinde merkeze gönderilmelidir.





LG Electronics



LG

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73

Ortaođu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543