



## **LG Collect:** Sistema de Coleta de Aparelhos Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG

O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de Assistência Técnica.

### *Como usar o LG Collect?*

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em contato com o nosso SAC:

Áreas metropolitanas: 4004-5400

Demais localidades\*: 0800 707 5454

*\*Somente chamadas originadas de telefone fixo.*

2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do respectivo aparelho e do defeito apresentado.


3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.

4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do usuário por meio de Sedex, da ECT.

### *Documentos necessários para a postagem:*

- Cópia da Nota Fiscal de compra
- Número da coleta fornecido pelo SAC
- CPF do usuário
- Comprovante de endereço



# LG-P350

## MANUAL DO USUÁRIO

Este documento é o Manual do Usuário do telefone **LG-P350**. Todos os direitos estão reservados para a LG Electronics. A distribuição, cópia e modificação deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas. Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.



### Como dispensar seu aparelho antigo

1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto ou sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados separadamente do lixo comum em locais destinados e designados pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.

# ÍNDICE

## INTRODUÇÃO

Introdução .....	6
------------------	---

## CUIDADOS GERAIS

Exposição à energia de radiofrequência .....	7
Bateria .....	8
Cuidados com a bateria .....	8
Descartando a bateria .....	10
Nível de carga da bateria .....	10
Precauções com o carregador (Adaptador) .....	11
Cuidados .....	13
Dicas de segurança no trânsito .....	14
Indicação de decibéis .....	14

## AVISO IMPORTANTE

1. Memória do telefone .....	15
2. Otimizando a duração da bateria .....	15
3. Sistema operacional livre .....	16
4. Utilizando o padrão de desbloqueio .....	17
5. Utilizando o modo de segurança e a restauração de fábrica .....	17
6. Conectando-se a redes Wi-Fi .....	18
7. Utilizando um cartão microSD .....	19
8. Abrindo e alternando aplicativos .....	19
9. Segurando o telefone da forma correta .....	20
10. Quando a tela congela .....	20
11. Não conecte o seu telefone quando o PC estiver ligando/ desligando .....	20

# ÍNDICE

## CONHECENDO SEU TELEFONE

Como salvar arquivos de música/ vídeo no telefone .....	21
Como reproduzir arquivos de música e vídeo no telefone .....	21
Como enviar dados do telefone via Bluetooth .....	21

## CARACTERÍSTICAS DO LG-P350

Partes do aparelho .....	23
--------------------------	----

## INSTALAÇÃO

Inserindo o cartão SIM e a bateria .....	26
Carregando o telefone .....	27
Cartão de memória externa .....	28

## TELA INICIAL

Bloqueando o telefone .....	30
Desbloqueando a tela .....	30
Modo silencioso .....	31
Tela inicial .....	31
Acessando uma aplicação utilizada recentemente .....	32
Barra de notificações .....	32
Teclado virtual .....	32
Configurando uma conta do Google .....	33

## COMUNICAÇÃO

Chamadas .....	34
Atender e rejeitar uma chamada .....	34

# ÍNDICE

<b>Mensagens</b> .....	<b>34</b>
Abrindo e-mail e contas na tela .....	34
<b>Redes Sociais</b> .....	<b>35</b>

## MULTIMÍDIA

<b>Câmera</b> .....	<b>36</b>
---------------------	-----------

## UTILITÁRIOS

<b>Aplicativos Google</b> .....	<b>38</b>
Mapas/Maps .....	38
Market .....	38
Gmail .....	38
GTalk .....	38
<b>ThinkFree Office</b> .....	<b>39</b>
<b>Navegador/Internet</b> .....	<b>39</b>

## CONFIGURAÇÕES

<b>Wi-Fi</b> .....	<b>40</b>
Ativando a rede Wi-Fi .....	40
Conectando-se a redes Wi-Fi .....	40
Compartilhamento de Internet via USB .....	40
Compartilhamento de Internet via Wi-Fi .....	40

## ACESSÓRIOS

Carregadores compatíveis .....	41
Fone de ouvido compatível .....	41

# ÍNDICE

Bateria compatível .....	41
Cabo de dados .....	41

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

Termo de garantia limitada .....	42
----------------------------------	----

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Técnicas <b>LG-P350</b> .....	44
Homologação ANATEL .....	44
Resolução 506 - ANATEL .....	44

## ENDEREÇOS

Endereços e Patentes .....	45
----------------------------	----

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços .....	46
-----------------------------------	----

**Part number: MFL67159913**



# INTRODUÇÃO

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do avançado e compacto **LG-P350**, um aparelho projetado para operar com a mais nova tecnologia digital de comunicação móvel.

Introdução



### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

*Este Manual do Usuário contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento.*

*O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.*

# CUIDADOS GERAIS

## EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.

Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

\* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

# CUIDADOS GERAIS

## BATERIA

**Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.**

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

## CUIDADOS COM A BATERIA

Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.

Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.

Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho com a máxima capacidade de carga quando ela for utilizada novamente.

Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.

# CUIDADOS GERAIS

## CUIDADOS COM A BATERIA

Não desmonte, não incinere, não provoque curto-circuito e nunca coloque uma bateria na boca.

Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).

Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.

Se o telefone estiver com a iluminação sempre ligada, procurando serviço ou sinal de torre, Wap, transmissão de dados e sincronização ativados, o tempo de duração da bateria irá diminuir, conseqüentemente o tempo de espera do telefone e conversação, serão menores ou diminuirão.

Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

# CUIDADOS GERAIS

## DESCARTANDO A BATERIA

- | Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
- | Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

## NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior da tela.



Totalmente  
carregada

Totalmente  
descarregada

Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e é exibida uma mensagem de bateria fraca. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 110 V ou 220 V.

Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.

Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.

Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.

Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

# CUIDADOS GERAIS

## PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.

Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.

Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.

Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

## CUIDADOS GERAIS



### CUIDADOS

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.

Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.

Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.

Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.

Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).

Não exponha o telefone celular às altas temperaturas.

Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um centro de Serviço Autorizado LG.

# CUIDADOS GERAIS

## DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- | O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- | Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.

## INDICAÇÃO DE DECIBÉIS

Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição. Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de pó grande emite cerca de 80 decibéis. Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções. Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

## AVISO IMPORTANTE

Verifique se os problemas encontrados em seu telefone estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou ligar para um representante.

### 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for inferior a 10%, o telefone ficará impossibilitado de receber novas mensagens. Disponibilize espaço na memória do telefone apagando alguns arquivos, tais como aplicativos ou mensagens.

#### **Para gerenciar aplicativos**

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Config./ Configurações > Aplicativos > Gerenciar aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem, deslize e selecione a aplicação que deseja remover os dados.
- 3 Toque **Apagar dados** e toque **OK** para remover a aplicação desejada.

### 2. Otimizando a duração da bateria

Você pode prolongar a duração da bateria entre as recargas desativando recursos não necessários. Você também pode monitorar como os aplicativos e os recursos do sistema consomem a energia da bateria.

#### **Para prolongar a duração da bateria**

- Desligue as comunicações por rádio que você não esteja utilizando. Caso não esteja utilizando Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, utilize as configurações para desligá-los.
- Reduza o brilho da tela e defina um menor tempo de iluminação da tela.
- Se não for necessário, desative a sincronização automática para o Gmail, Calendário, Contatos e outras aplicações.
- Alguns aplicativos baixados podem causar diminuição na duração da bateria.

## AVISO IMPORTANTE

### *Para verificar o nível de carga da bateria*


- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Config./ Configurações > Sobre o telefone > Estado**.
- 2 O estado da bateria (carregando, descarregando) e nível (como percentual de carga) são exibidos na parte superior da tela.


### *Para visualizar o consumo dos aplicativos que estão sendo utilizados.*

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Config./ Configurações > Sobre o telefone > Uso da bateria**.
- 2 Na parte superior da tela é exibido o tempo de uso da bateria. O tempo desde a última vez conectada a uma fonte de energia ou, se estiver carregando, quanto tempo utilizou a bateria antes da carga. Também é exibido na tela, uma lista de aplicativos ou serviços que utilizam a energia da bateria, do maior para o menor uso.

### **3. Sistema operacional livre**

Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no telefone.

 **AVISO** Se você instalar e utilizar um Sistema Operacional diferente do fornecido pelo fabricante, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

 **AVISO** Para proteger seu telefone e dados pessoais, baixe apenas aplicações de fontes seguras, como o Android Market. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderá não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você precisará remover os aplicativos e todos os dados de configurações contidos no aparelho.


## AVISO IMPORTANTE

### 4. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio de tela para garantir a segurança do seu telefone. Será exibida uma tela com pontos que guiarão você na criação de um desenho padrão de desbloqueio.


Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Config./Configurações > Local e Segurança > Configurar bloqueio de tela > Padrão**.

Siga as telas para ser guiado através do desenho de uma tela padrão de desbloqueio. Selecione **Avançar** para continuar na tela seguinte.

 **AVISO** É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio definido. Você possui 5 tentativas para inserir o seu **Padrão** de desbloqueio, **PIN** ou **Senha**. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

*Quando você não consegue lembrar seu Padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:*

Se você possui uma conta do Google no telefone, toque a opção **Esqueceu o padrão?** e utilize sua conta do Google para desbloquear seu telefone. Se você não possui uma conta do Google ou a esqueceu, você pode utilizar a **Restauração de fábrica**.

 **AVISO** Se você executar a **Restauração de fábrica**, todos os dados e aplicações do usuário serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes.


### 5. Utilizando o modo de segurança e a restauração de fábrica

**Utilizando o modo de segurança**  
*\* Para recuperar seu telefone de um problema.*

Desligue o telefone e reinicie. Enquanto o telefone está reiniciando, pressione e segure a tecla **Send/**

Aviso importante


## AVISO IMPORTANTE

**Enviar**  durante a exibição da tela Android. Seu telefone irá iniciar e exibirá na tela principal “**Modo de segurança**” no canto inferior esquerdo.

### \* *Utilizando a restauração de fábrica*

Se o procedimento acima não restaurou para o estado original, utilize a **Restauração de fábrica** para inicializar seu telefone.

- 1 Remova a bateria e insira-a novamente.
- 2 Pressione e segure por mais de 10 segundos: **Tecla Bloquear/ Ligar + Tecla Send/Enviar + Tecla de Volume para baixo**.
- 3 Quando o aparelho for ligado, solte as teclas.

 **AVISO** Se você executar a **Restauração de fábrica**, todos os dados e aplicações do usuário serão apagados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes.

### 6. Conectando-se a redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, acesse um ponto de acesso sem fio, ou “hotspot”. Alguns pontos de acesso estão abertos e você precisa apenas conectar-se a eles. Outros estão ocultos ou com outras características de segurança, então você deve configurar seu telefone para que ele possa conectar-se a eles.

Desligue o Wi-Fi quando não estiver utilizando para aumentar a duração da bateria.

#### *Para ativar o Wi-Fi e conectar-se a uma rede Wi-Fi*

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Config./ Configurações > Config. de rede > Configurações de Wi-Fi**.
- 2 Toque **Wi-Fi** para ativá-lo e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
  - Uma lista de redes Wi-Fi disponíveis é exibida. Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.


## AVISO IMPORTANTE

- 3 Toque em uma rede para conectar-se.
- Se a rede for aberta, você será solicitado a confirmar se deseja conectar-se a esta rede tocando **Conectar**.
  - Se a rede for segura, você será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Verifique mais detalhes com sua operadora de rede).
- 4 A barra de estado exibe o ícone com o estado Wi-Fi.

**7. Utilizando um cartão microSD**  
Imagens, músicas e vídeos podem ser salvos somente na memória externa.

Antes de utilizar a câmera, você precisará inserir um cartão de memória microSD no telefone.

Sem um cartão de memória inserido, não será possível salvar as imagens e os vídeos que você fizer.

 **AVISO** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos. Para remover o cartão de memória com segurança, na tela inicial, toque a guia Aplicativos > Config./Configurações > Cartão SD e armazenamento > Desativar o cartão SD.

### 8. Abrindo e alternando aplicativos

A função Multitarefas com o Android é fácil, porque os aplicativos abertos continuam em execução mesmo ao abrir um novo. Não há necessidade de encerrar um aplicativo antes de abrir outro. Use e alterne entre vários aplicativos abertos. O Android gerencia cada aplicativo, parando e iniciando-o conforme necessário, para garantir que os aplicativos ociosos não consumam os recursos desnecessariamente.

## AVISO IMPORTANTE

### *Para parar a aplicação em uso*

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Config./Configurações > Aplicativos > Gerenciar aplicativos > Em Execução**.
- 2 Selecione a aplicação desejada e toque **Forçar interrupção**, para parar de usá-la.

### **DICA!** Voltando a aplicativos recentes

- Pressione e segure a tecla **Tela inicial** e, então, será exibida uma lista dos aplicativos utilizados recentemente.

### **9. Segurando o telefone da forma correta**

Segure o telefone da forma correta, como um telefone regular.

Ao realizar/receber chamadas ou enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde a antena está localizada. Isso pode afetar a qualidade da chamada.

### **10. Quando a tela congela**

Se o telefone não responder a entrada do usuário ou a tela congelar: Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se ainda assim não funcionar, contate o serviço autorizado.

### **11. Não conecte o seu telefone quando o PC estiver ligando/desligando**

Certifique-se de que o cabo de dados está desconectado do PC antes de ligá-lo ou desligá-lo.

# CONHECENDO SEU TELEFONE

**Como salvar arquivos de música/vídeo no telefone**  
**Conecte seu telefone ao PC usando o cabo USB.**

Toque e arraste para baixo a barra de estado na tela inicial. Selecione **Conectado por USB > Ativar o armazenamento USB > OK**, para abrir a pasta e visualizar os arquivos.

Se você não instalou o drive da plataforma LG Android no seu PC, é necessário configurá-lo manualmente. Na tela inicial, toque a guia **Aplicativos** e selecione **Config./Configurações > Cartão SD e armazenamento >** e ative a opção **Somente armazenamento massivo**.

**Salve arquivos de música ou vídeo do PC no telefone conectado na porta USB.**

- Você pode copiar ou mover arquivos do PC para o telefone.
- Ao baixar arquivos de músicas ou de vídeo, os direitos autorais devem ser assegurados. Um

arquivo corrompido ou arquivo com uma extensão errada, podem causar danos ao telefone.

**Como reproduzir arquivos de música e vídeo no telefone**

**Reproduzir arquivos de música**

A partir da tela inicial, toque a guia **Aplicativos > Música**. Selecione o arquivo que você deseja reproduzir a partir das guias **Artistas, Álbuns, Músicas e Listas**.

**Reproduzir arquivos de vídeo**

A partir da tela inicial, toque a guia **Aplicativos > Reprodutor de vídeo**. Selecione o arquivo desejado na lista e toque-o para reproduzir.

**Obs:** O Menu “Reprodutor de vídeo” pode também aparecer como “Vídeo” ou “Player” dependendo da versão de software instalada em seu aparelho.

**Como enviar dados do telefone via Bluetooth**

**Enviando dados via Bluetooth**

Você pode enviar dados via Bluetooth executando uma aplicação

## CONHECENDO SEU TELEFONE

correspondente e não a partir do menu Bluetooth, ao contrário de celulares comuns.

\* **Enviando imagens:** Execute a aplicação **Galeria** e selecione a imagem ou imagens que deseja enviar e toque a tecla **Menu**. Toque **Comp.**, para compartilhar e selecione **Bluetooth**, verifique se o Bluetooth está ativado e selecione **Procurar dispositivos**. Escolha, a partir da lista, o dispositivo que você deseja enviar os dados.

\* **Exportando contatos:** Execute a aplicação **Contatos**. Toque o endereço que você deseja exportar. Toque a tecla **Menu** e selecione **Comp. > Bluetooth**, verifique se o Bluetooth está ativado e selecione **Procurar dispositivos**. Escolha, a partir da lista, o dispositivo que você deseja enviar os dados.



\* **Exportando vários contatos:** Execute a aplicação **Contatos**. Para selecionar mais de um contato, toque a tecla **Menu** e toque **Marcar vários**. Selecione os contatos que você deseja enviar

ou toque a tecla **Menu** e toque **Marcar tudo**. Selecione **Comp. > Bluetooth**, verifique se o Bluetooth está ativado e selecione **Procurar dispositivos**. Escolha, a partir da lista, o dispositivo que você deseja enviar os dados.

**DICA!** Para exportar os contatos desejados é necessário que eles estejam armazenados na memória do telefone.

# CARACTERÍSTICAS DO LG-P350

## PARTES DO APARELHO

Para ligar o telefone, pressione e segure a tecla  por 3 segundos. Para desligar o telefone, pressione a tecla  por 3 segundos e toque **Desligar > OK**.

### **DICA!** Quando a tela está bloqueada

1 Arraste o dedo da esquerda para a direita para desbloquear a tela.

### **DICA!**

- Toque **Aplicativos**, para verificar quais opções estão disponíveis.
- O **LG-P350** não suporta chamadas de vídeo.
- Se o **LG-P350**, quando ligado, parar de responder a comandos do usuário, remova a bateria, coloque-a novamente e ligue o aparelho após 5 segundos.

# CARACTERÍSTICAS DO LG-P350

## Visão frontal



Características do LG-P350

**⚠ AVISO** Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o telefone poderá danificar o LCD e a funcionalidade de toque na tela.

# CARACTERÍSTICAS DO LG-P350

## Visão lateral e traseira

Conector para  
fone de ouvido



Entrada para  
Carregador/Cabo USB



Teclas de volume

- Na tela inicial: ajusta o volume da campainha.
- Durante uma chamada: ajusta o volume da chamada.
- Ao reproduzir uma música: ajusta o volume da música.

Microfone




Características do LG-P350

# INSTALAÇÃO

## INSERINDO O CARTÃO SIM E A BATERIA

Antes de começar a utilizar o seu novo telefone, você precisará configurá-lo.

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone em sua mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Remova a tampa da bateria com o dedo indicador.

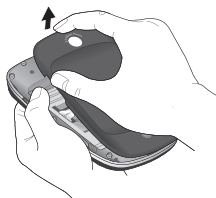


- 2 Insira o cartão SIM em seu compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Para removê-lo, puxe-o suavemente no sentido inverso.



# INSTALAÇÃO

## CARREGANDO O TELEFONE

Abra a tampa de entrada do carregador na lateral esquerda do seu **LG-P350**. Insira o carregador e conecte-o a uma tomada. Seu aparelho deverá ser carregado até que o ícone de bateria carregada  apareça na tela.

- 3 Insira primeiro a parte inferior da bateria na parte inferior do compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados da bateria estejam alinhados com os terminais do aparelho. Pressione a parte superior da bateria para baixo até encaixá-la no espaço.



- 4 Insira a tampa traseira no telefone.



### NOTA

A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior.

### NOTA

O **LG-P350** possui uma antena interna. Cuidado para não danificar esta área traseira, pois poderá causar perda de desempenho.

# INSTALAÇÃO

## CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNA


Para armazenar arquivos multimídia, como imagens capturadas pela câmera do seu telefone, você deve inserir um cartão de memória.

### NOTA

O **LG-P350** suporta um cartão de memória Micro-SD.

### Inserindo o cartão de memória

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

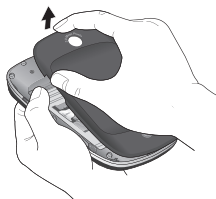

- 2 Insira o cartão de memória no compartimento. Certifique-se de que os contatos dourados estejam voltados para baixo.



## INSTALAÇÃO



**AVISO** Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado, pois poderá causar danos no cartão de memória e no telefone; os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

**Formatando o cartão de memória**  
Seu cartão de memória pode já estar formatado. Caso não esteja, você deverá fazê-lo antes de começar a usá-lo.

**NOTA**  
Todos os arquivos serão apagados durante a formatação.

- 1 Na tela inicial, toque a guia **Aplícativos**.
- 2 Toque **Config./Configurações**.
- 3 Toque **Cartão SD e armazenamento**.
- 4 Toque **Desativar o cartão SD > OK**, para desativar o cartão SD.
- 5 Toque **Formatar o cartão SD** e confirme sua escolha.
- 6 Se você definir um padrão de bloqueio, insira-o e selecione **Formatar**. O cartão será formatado e estará pronto para uso.

### NOTA

Se existir conteúdo no seu cartão de memória, a estrutura da pasta poderá ser diferente após formatar, uma vez que todos os arquivos serão apagados.

**DICA!** É necessário desativar o cartão de memória antes de executar a formatação. Se o seu cartão já estiver desativado, você pode utilizar os seguintes passos para formatá-lo. Toque a guia **Aplicativos > Config./Configurações > Cartão SD e armazenamento > Formatar o cartão SD**.

## TELA INICIAL

### Bloqueando o telefone

Quando você não estiver utilizando o telefone, pressione a tecla **Ligar/Bloquear**, para bloquear o telefone. Isso evita que qualquer tecla seja pressionada ou tocada acidentalmente.


Além disso, se você não usar o telefone por um tempo, a tela inicial ou outra tela que você estiver visualizando, será substituída pela tela de bloqueio, para preservar a bateria.

### NOTA

Se quaisquer programas estiverem em execução ao definir o padrão de desbloqueio, eles podem ainda continuar em andamento no modo de bloqueio. Recomenda-se sair de todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio, para evitar encargos desnecessários. (por exemplo, chamada telefônica, acesso a web e comunicação de dados).

### DICA! Definindo um padrão de desbloqueio


Você pode desenhar seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos. Se você definir um padrão, a tela do telefone ficará bloqueada. Para desbloquear o telefone, desenhe na tela o padrão definido.

 **AVISO** O telefone será bloqueado por 30 segundos após 5 tentativas incorretas do desenho padrão de desbloqueio.

### Desbloqueando a tela

Sempre que o **LG-P350** não estiver em uso, ele retornará para a tela de bloqueio. Arraste seu dedo da esquerda para a direita para desbloquear a tela.

## TELA INICIAL

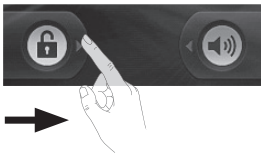

### Modo silencioso

A partir da barra de notificações, toque para ficar ou, se você não usa um padrão de desbloqueio, simplesmente arraste para a esquerda.



Para ligar a tela, pressione a tecla **Send/Enviar** ou **Ligar/Bloquear**. A tela de bloqueio será exibida. Toque no ícone do cadeado e deslize o dedo para a direita para desbloquear a tela inicial. A última tela que você estava visualizando será exibida.

### Tela inicial

Deslize seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com widgets, que são atalhos para suas aplicações favoritas, pastas e papel de parede.

#### NOTA

Algumas imagens da tela podem variar dependendo da operadora escolhida.


**DICA!** Para adicionar o ícone de uma aplicação na tela inicial, toque e segure a aplicação que você deseja adicionar.

Para removê-lo da tela inicial, toque e segure o ícone. O ícone **Aplicações** será alterado pelo ícone **Lixeira** . Arraste e solte o ícone da aplicações no ícone .

**DICA!** Você não pode apagar aplicações pré-instaladas. (Apenas os ícones podem ser apagados da tela).


## TELA INICIAL

### Acessando uma aplicação utilizada recentemente

Toque e segure a tecla **Tela inicial** . A tela irá exibir uma janela com os ícones de aplicações utilizadas recentemente.


### Barra de notificações

A barra de notificações encontra-se no topo da tela.



Tela inicial


Toque e deslize para baixo com seu dedo, para abri-la. Ou, na tela


inicial, toque a tecla **Menu**  e selecione **Notificações**. A partir daqui, é possível verificar e gerenciar o estado do Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.


### Teclado virtual

Você também pode inserir texto utilizando o teclado virtual. O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

### Teclado de telefone


**Tecla Shift**  - Toque uma vez para deixar a próxima letra que você digitar em maiúscula. Toque duas vezes para deixar todas as letras em maiúscula.


**Tecla XT9**  - Toque para ligar/desligar o modo T9.

**Tecla configurações**  - Toque para visualizar o menu configurações.

## TELA INICIAL


rações. Escolha entre **Configurações de editor**, **Esquemas de teclado**, **Idioma de escrita**, **Dicionário do usuário** e **Método de entrada**.


**Tecla símbolos e números**  - Toque para alternar o teclado entre números, símbolos e letras.

**Tecla Enter**  - Toque para criar uma nova linha no campo de mensagem.

**Tecla idioma**  - Toque para alterar o idioma do teclado virtual.

**Tecla apagar** 

 - Toque para avançar ou voltar entre as letras.

**DICA!** Para alternar entre o Teclado Qwerty e o Teclado do telefone, toque  a partir do Teclado do telefone e escolha Esquemas de teclado.

### Configurando uma conta do Google

Ao abrir a aplicação do Google no seu telefone, pela primeira vez, você será solicitado a conectar-se com sua conta do Google existente. Se você não possui uma conta do Google, será necessário criar uma.

#### Importante!

- Algumas aplicações funcionam somente após uma conta do Google ser adicionada. Se você pretende utilizar mais de uma conta do Google no seu telefone, certifique-se primeiramente de conectar a conta desejada para utilizar a aplicação.

Quando você conectar, seus contatos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações dessas aplicações e serviços da Web serão sincronizados com seu telefone.



# COMUNICAÇÃO

## Chamadas

### Atender e rejeitar uma chamada


*Quando a tela está bloqueada/*


*Quando a tela está desbloqueada*

Quando seu telefone tocar, deslize o ícone  para a direita, para atender. Deslize o ícone  para a esquerda para rejeitar uma chamada recebida. Deslize a barra Mensagem de desculpas na parte inferior da tela, se desejar enviar uma mensagem.

## Mensagens

Seu **LG-P350** combina SMS e MMS em um menu intuitivo e fácil de utilizar.

 **AVISO** O limite de 160 caracteres poderá variar de país para país, dependendo de como o SMS estiver codificado e do idioma.

 **AVISO** Se uma **Imagem, Vídeo** ou **Som** for adicionado a uma mensagem, esta será automaticamente convertida para MMS e você será consequentemente cobrado por este serviço.

### Abrindo e-mail e contas na tela

Você pode utilizar a aplicação **E-mail** para ler e-mails a partir de outros serviços do Gmail. A aplicação E-mail suporta os seguintes tipos de contas: POP3, IMAP e Exchange.

# COMUNICAÇÃO

## Redes Sociais

Com o **LG-P350**, você pode desfrutar das redes sociais e gerenciar o seu micro-blog em comunidades online. Você pode atualizar seu status atual e visualizar as atualizações de status dos seus amigos em tempo real.

Você pode adicionar sua conta do Facebook e Twitter no telefone.

Se você não possui uma conta, você pode visitar esses sites para configurar uma.

### NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar e utilizar serviços online. Verifique seus dados de encargos com a sua operadora de rede.

# MULTIMÍDIA

## Câmera

### Conhecendo o visor

**Brilho** - Permite definir e controlar a quantidade de luz que entrará na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra, no sentido "-" para uma menor exposição e uma imagem mais escura ou no sentido "+" para uma maior exposição e uma imagem mais brilhante.

**Zoom** - Amplia ou diminui o zoom. Alternativamente, você pode utilizar as teclas de volume na lateral direita do aparelho.



**Modo de vídeo** - Deslize este ícone para baixo para alterar para o modo de vídeo.

**Tira uma foto**

**Galeria** - Permite que você acesse suas fotos salvas dentro do modo câmera. Basta tocar e sua galeria aparecerá na tela.

**Configurações** - Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.

**Efeitos de cor** - Escolha um tom de cor para ser aplicado à nova foto.

#### NOTA

Você precisará inserir o cartão de memória SD para tirar uma foto. Caso contrário, você não poderá tirar e salvar as fotos.

# MULTIMÍDIA

## ***Após tirar fotos***

A foto capturada aparecerá na tela.

- ▶ **Enviar/Compartilhar** - Toque para compartilhar a foto através de **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens, Picasa** ou **Twitter**.

### **NOTA**

- Custos adicionais poderão aplicar-se quando mensagens MMS forem transferidas em roaming.

- A opção compartilhar pode variar por área, telefone, operadora, plano e versão do software do telefone Android.

- ▶ **Definir como** - Toque para definir a imagem como **Imagem de contato** ou **Papel de parede**.
- ▶ **Renom.** - Toque para editar o nome da foto capturada.

# UTILITÁRIOS

## Aplicativos Google

### Mapas/Maps



Verifique a sua localização atual e o tráfego e receba instruções para o seu destino. O **LG-P350** deve estar conectado ao Wi-Fi ou 3G/GPRS.


#### NOTA


- O aplicativo **Mapas** não cobre todas as cidades e países.


Pressione a tecla **Menu** para utilizar as opções:


**Pesquisar**  - Insira o lugar que você está procurando.

**Trajetos**  - Aqui você vai encontrar a rota do lugar inserido. Toque  para inserir os dados. Escolha **Contatos, Ponto no mapa** ou **Meu local atual**.

**Camadas**  - Você pode alterar a visão do tráfego para satélite ou mapa. Toque **Latitude** e, então, você verá a localização dos seus contatos a partir da conta do Google.

**Meu local**  - Aponta sua localização atual no mapa.

**Participar do Latitude**  - Compartilhe sua localização com os amigos escolhidos e com o Google.

**Mais**  - Permite acessar outras configurações.

### Market

Google Market permite baixar aplicativos úteis e jogos.

### Gmail

Gmail é configurado quando você acessa sua conta de e-mail pela primeira vez no telefone. Dependendo das suas configurações de sincronização, o Google Mail no seu telefone é automaticamente sincronizado com sua conta do Gmail na web.

### GTalk

Google Talk é um programa de mensagens instantâneas do Google. Permite que você comunique-se com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.

# UTILITÁRIOS

## ThinkFree Office

O ThinkFree Office permite a leitura de documentos e fornece funções de edição limitada para Microsoft Word, Excel e PowerPoint. No entanto, você não pode editar um arquivo PDF.

1 Toque e segure um arquivo para visualizar as opções disponíveis: **Exibir**, **Editar**, **Carregar**, **Renomear**, **Mover**, **Copiar**, **Excluir**, **Enviar** e **Propriedades**. Essas opções dependem do tipo de arquivo.






## Navegador/Internet

### NOTA

Um custo adicional poderá ser aplicado ao conectar-se a este serviço e baixar conteúdo. Verifique seus dados de encargos com a sua operadora de rede.

### Utilizando opções

Pressione a tecla **Menu** para visualizar as opções.


-  **Nova janela** - Abre uma nova janela.
-  **Favoritos** - Exibe seus **Favoritos**, **Mais visitados** e **Histórico**. É possível adicionar Favoritos.
-  **Janelas** - Exibe todas as suas janelas abertas.
-  **Atualizar** - Toque para atualizar a página web.
-  **Avançar** - Vai para a página inserida após a página atual. Isso é diferente da tecla voltar, que vai para a página anterior.


**Obs:** O nome desse menu pode variar de acordo com a operadora escolhida.

# CONFIGURAÇÕES


## Wi-Fi

### Ativando a rede Wi-Fi

A partir da tela inicial, abra a barra de notificações e toque .

No menu, selecione **Config./Configurações > Config. de rede > Wi-Fi** .

### Conectando-se a redes Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi que você deseja conectar-se. Se você vir o ícone , será necessário digitar uma senha para conectar-se.

**DICA!** Se você estiver fora da área de Wi-Fi e escolher conexão 3G, custos adicionais poderão ser cobrados.

### Compartilhamento de Internet via USB

É possível compartilhar uma conexão a internet do seu telefone com o computador.

Você pode conectar seu telefone ao computador com um cabo USB. **Config./Configurações > Con-**

**fig. de rede > Vínculo e ponto de acesso portátil > Vínculo USB.**

Para mais informações sobre tethering USB, clique em **Ajuda**.

**DICA!** Para utilizar o Vínculo USB, você precisará instalar o PC Suite no seu PC.

### Compartilhamento de Internet via Wi-Fi

Utilize o seu **LG-P350** como um hotspot Wi-Fi portátil.

**Config./Configurações > Config. de rede > Vínculo e ponto de acesso portátil > Ponto de acesso Wi-Fi portátil.**

**DICA!** Se seu telefone entrar no modo inativo, quando estiver conectado a Wi-Fi, a conexão Wi-Fi será desativada automaticamente. Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá conectar-se à rede 3G automaticamente e custos adicionais poderão ser cobrados.

## ACESSÓRIOS

Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios abaixo listados que desejar de acordo com sua necessidade de comunicação pessoal.

**Carregadores compatíveis:**  
STA-U12BR;  
STA-U12BS;  
STA-U12BD.



**Fone de ouvido compatível:**  
SGEY0003744



**Bateria compatível:**  
BL-42FN



**Cabo de dados**



*Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na caixa deste produto.*

### NOTA

- ▶ Sempre utilize acessórios originais LG.
- ▶ A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.

*Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo do modelo.*



## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A LG fornece garantia limitada para o Produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o aparelho celular;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o Produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454

(para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo.)), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:


- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;
- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se li-

## TERMO DE GARANTIA LIMITADA

mitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;

- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;

- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

 **Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-P350

- ▶ **Nome Técnico:** LG-P350f.
- ▶ **Terminal GSM quad-band:**  
850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal WCDMA dual-band:**  
850/2100MHz
- ▶ **Medidas:** 107,8 x 57,1 x 13 mm
- ▶ **Peso:** 109,7 g

## HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



## ENDEREÇOS

### ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de  
São Paulo Ltda.  
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55  
I.E.: 688 134 332 111  
Av. D. Pedro I, W7777  
Área Industrial de Piracangágua II  
CEP 12091-000  
Taubaté - SP - Brasil

### Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
\*0800 707 5454 Demais locali-  
dades  
\* *Somente chamadas originadas  
de telefone fixo.*

### Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

### Importante

Por favor, não retorne nenhum  
produto para o endereço acima,  
primeiro entre em contato com o  
SAC da LG.

### LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL  
DE TELECOMUNICAÇÕES  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG** SAC serviço de atendimento  
ao consumidor  
4004 5400 Capitais e Regiões  
Metropolitanas  
\* 0800 707 5454 Demais  
Localidades  
\* Somente chamadas originadas de telefone fixo  
[WWW.LGE.COM.BR](http://WWW.LGE.COM.BR)

---

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Rede autorizada de serviços