LG
Life's Good

ITALIANO

MANUALE DELL'UTENTE

Lettore di Blu-ray Disc™/DVD con sintonizzatore HDD & HD incorporato

Leggere con attenzione questo manuale prima di utilizzare l'unità e conservare per uso futuro.

HR922D/HR923D/HR925D/HR929D

SAC35436206

www.lg.com

Informazioni sulla sicurezza



AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità che può provocare scosse elettriche.




Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

Avvertenze: PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, TENERE IL PRODOTTO LONTANO DALLA PIOGGIA E DALL'UMIDITÀ.

Avvertenze: non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.

AVVERTENZA: Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Non ostruire le aperture collocando il prodotto su divani, letto, tappeti o altre superfici simili. Non collocare il prodotto incassato in mobili come librerie o scaffali, a meno che non sia prevista una ventilazione sufficiente e siano state seguite le istruzioni del fabbricante.



AVVERTENZA: Questo prodotto è dotato di un sistema laser. Per essere sicuri di utilizzare il prodotto in modo appropriato, leggere con particolare attenzione questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per ogni eventuale futuro intervento di manutenzione; per questi interventi, rivolgersi a centri di assistenza autorizzati. L'utilizzo di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate di seguito può dare luogo a una pericolosa esposizione a radiazioni. Per evitare l'esposizione diretta al fascio laser, non aprire il contenitore.

AVVERTENZA relativa al cavo di alimentazione

Per molti elettrodomestici è consigliabile utilizzare un circuito dedicato.

Ciò significa, un circuito di alimentazione specifico per un solo apparecchio che non abbia altre prese in derivazione. A tal fine, verificare le specifiche di questo Manuale dell'utente. Non sovraccaricare le prese a muro. Prese sovraccariche, allentate o danneggiate, prolunghe, cavi sfilacciati o isolamenti spaccati o deteriorati sono pericolosi. In ognuno dei suddetti casi possono verificarsi incendi o scosse elettriche. Esaminare periodicamente il cavo dell'apparecchio e se si notano danneggiamenti scollegarlo, interrompere l'uso dell'apparecchio e far sostituire il cavo con uno identico da un tecnico dell'assistenza qualificato. Evitare che il cavo sia attorcigliato, piegato o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese a parete e ai punti in cui il cavo esce dall'unità. Per scollegare l'alimentazione di rete, staccare il cavo. Durante l'installazione del prodotto, assicurarsi che la spina sia facilmente accessibile.

Questo dispositivo è dotato di batteria portatile o accumulatore.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o la batteria dall'apparecchiatura: Rimuovere la batteria vecchia o accumulatore seguendo i passi inversi a quelli seguiti per l'assemblaggio. Per impedire la contaminazione dell'ambiente e creare possibili pericoli alla salute dell'uomo o animali, la vecchia batteria deve essere smaltita inserendola nel contenitore adeguato nei punti di raccolta predisposti. Non smaltire le batterie o accumulatori insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare i sistemi locali di rimborso di batterie e accumulatori. Non esporre la batteria a temperature eccessive, ad esempio non esporla al sole, non gettarla sul fuoco, ecc.

AVVERTENZA: non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciola-mento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.

Dichiarazione di conformità

La società LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A. dichiara che i prodotti ai quali si riferisce il manuale d'istruzione sono costruiti in conformità alle prescrizioni del D.M. n.548 del 28/8/95, pubblicato sulla G.U. n.301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art.2, comma 1 dello stesso decreto.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento di batterie/accumulatori esausti



1. Quando questo simbolo del contenitore della spazzatura con ruote barrato é affisso sulle batterie/accumulatori, indica che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2006/66/EC.
2. Questo simbolo può essere combinato con i simboli del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie/accumulatori devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici e nei punti di raccolta designati dal governo o autorità locali.
4. Il corretto smaltimento delle vecchie batterie/accumulatori consente di evitare conseguenze potenziali negative per l'ambiente e la salute umana.
5. Per informazioni più dettagliate relative allo smaltimento delle vecchie batterie/accumulator rivolgersi alla propria azienda di servizi ambientali o al servizio di smaltimento del negozio in cui avete acquistato il prodotto.

Avviso per prodotto wireless Unione Europea

CE 0984 !

LG Electronics dichiara che questo/i prodotto/i è/sono conforme/i ai requisiti essenziali e altre indicazioni della Direttiva 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE e 2009/125/CE.

Contattare i seguenti indirizzi per ottenere una copia della DoC (Dichiarazione di Conformità).

Centro Unificazione Europea:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Solo per uso interno.

Normativa di esposizione alle radiazioni di radiofrequenza

Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e utilizzata con un minimo di distanza di 20 cm fra il radiatore e il corpo umano.

Note sul Copyright

- Le apparecchiature di registrazione devono essere utilizzate solo per copie legali. L'utente deve verificare quali siano le copie consentite dalla legge nel proprio paese. La copia di materiale protetto da copyright come film o musica è illegale, a meno che non sia consentita da un'eccezione legale o consentita dai titolari dei diritti.
- L'unità incorpora il sistema di protezione del copyright che è protetto dai brevetti U.S.A. e da altri diritti di proprietà intellettuale. L'uso della tecnologia per la protezione del copyright deve essere autorizzato dalla Rovi Corporation, e s'intende esclusivamente per visione casalinga o per altri usi limitati se non altrimenti autorizzati dalla Rovi Corporation. Si proibisce la modifica della struttura tecnica o lo smontaggio dell'unità.
- SI FA PRESENTE ALL'UTENTE CHE NON TUTTI I SISTEMI TELEVISIVI AD ALTA DEFINIZIONE SONO PIENAMENTE COMPATIBILI CON IL PRESENTE PRODOTTO E CHE CIÒ POTREBBE CAUSARE LA VISUALIZZAZIONE DI ARTEFATTI DI CODIFICA SULLO SCHERMO. QUALORA SI VERIFICHINO DEI PROBLEMI CON IL QUADRO IMMAGINE PROGRESSIVE SCAN 625, SI CONSIGLIA DI ATTIVARE LA CONNESSIONE PER L'USCITA "DEFINIZIONE STANDARD". PER DOMANDE O DUBBI RELATIVI ALLA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA TELEVISIVO CON IL PRESENTE MODELLO DI LETTORE 625p, SI PREGA DI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.
- Poiché l'AACS (Advanced Access Content System) è approvato come sistema di protezione del contenuto per il formato Disco Blu-ray, analogamente all'uso del CSS (Content Scramble System) per il formato DVD, sono presenti alcune limitazioni su riproduzione, uscita segnale analogico, ecc., dei contenuti protetti AACS. Il funzionamento di questo prodotto e le restrizioni su questo prodotto possono variare dipendendo dal momento del vostro acquisto poiché tali restrizioni possono essere adottate e/o modificate da AACS dopo la produzione di questo prodotto.
- Inoltre, BD-ROM Mark e BD+ sono utilizzati ulteriormente come sistema di protezione dei contenuti per il formato Disco Blu-ray, il quale impone alcune restrizioni incluse restrizioni di riproduzione di contenuti protetti BD-ROM Mark e/o BD+. Per informazioni aggiuntive su AACS, contrassegno BD-ROM, BD+ o su questo prodotto, rivolgersi a un centro assistenza clienti autorizzato.
- Molti dischi BD-ROM/DVD sono codificati con protezione dalla copia. A causa di queste restrizioni, è necessario connettere il lettore direttamente alla TV anziché il VCR. La connessione tramite VCR ha come risultato un'immagine distorta quando questa proviene da dischi protetti da copia.
- In base alle leggi sul copyright degli U.S.A. e di altri paesi, registrazione, uso, visualizzazione, distribuzione o revisione non autorizzati di programmi televisivi, nastri, dischi BD-ROM, DVD, CD e altri materiali possono essere soggetti a responsabilità civile e/o penale.

⚠ Attenzione

- La visione di contenuto tridimensionale per periodi prolungati di tempo può provocare vertigini o stanchezza.
- La visione di film in modalità tridimensionale non è consigliata alle persone malate, ai bambini e in gravidanza.
- In caso di emicrania, stanchezza o offuscamento durante la visione di contenuti in 3D, si consiglia di interrompere la riproduzione e riposare.

Avviso importante per il sistema colore TV

Il sistema colore di questo lettore cambia sulla base del sistema del disco correntemente in riproduzione.

Per esempio, quando il lettore riproduce un disco registrato con il sistema colore NTSC, l'uscita dell'immagine sarà con segnale NTSC.

Solo un apparecchio TV multi sistema colore è in grado di ricevere tutti i segnali in uscita dal lettore.

- Se si dispone di una TV con sistema colore PAL, quando si usano dischi registrati in NTSC si vedranno solo delle immagini distorte .
- Un apparecchio TV a sistema multiplo colore cambia automaticamente il sistema colore sulla base dei segnali in ingresso. Nel caso in cui il sistema colore non venga cambiato automaticamente, spegnere l'apparecchio e riaccendere per vedere le immagini normalmente sullo schermo.
- Anche se i dischi vengono visualizzai correttamente sull'apparecchio TV, è possibile che non vengano registrati correttamente sul registratore.

Sommario

1 Per iniziare

3 Informazioni sulla sicurezza
8 Introduzione
8 – Dischi riproducibili e simboli usati in questo manuale
9 – Informazioni sul simbolo "⊘"
9 – Note di compatibilità
10 – Compatibilità dei file
11 – Codice regionale
11 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
11 – Requisiti del sistema
11 – Note di compatibilità
11 – Cos'è SIMPLINK?
12 Telecomando
13 Unità principale

2 Collegamento

14 Connessioni al TV
14 – Collegamento dell'antenna alla TV e al lettore
15 – Connessione HDMI
16 – Connessione Component Video
16 – Collegamento composito
17 – Impostazione della risoluzione
18 Connessione di un amplificatore
18 – Connessione a un amplificatore tramite uscita HDMI
19 – Connessione a un amplificatore tramite uscita audio digitale
19 – Connessione a un amplificatore tramite l'uscita audio a 2 canali
20 Connessione alla rete domestica
20 – Connessione cablata alla rete
21 – Impostazione della rete cablata
22 – Connessione di rete Wireless
22 – Wireless Rete Impostazione
25 Connessione dispositivo USB
25 – Riproduzione di contenuto presente sul dispositivo USB

3 Impostazioni di sistema

26 Auto Set UP (settaggio automatico)
27 Informazioni generali sul menu Home
27 – Funzionamento dei pulsanti di base
27 Settaggi
27 – Regolare le impostazioni di configurazione
28 – Impostazioni per la TV digitale
28 – Scansire i programmi manualmente (sintonia automatica)
28 – Scansire i programmi manualmente (sintonia manuale)
29 – Modifica lista programmi (Channel Edit)
29 – Impostare il sistema di blocco della DTV
30 – Regolazione di uso della DTV
30 – Impostare l'alimentazione dell'antenna
30 – Impostazioni di Timeshift (sfasamento di tempo)
31 – Menu [DTV]
32 – Menu [DISPLAY]
33 – Menu [LINGUA]
34 – Menu [AUDIO]
35 – Menu [BLOCCATO]
36 – Menu [RETE]
37 – Menu [ALTRO]

4 Funzionamento

40 Utilizzo delle funzioni della TV digitale
40 – Vedere la TV digitale
40 – Cambiare i programmi della TV digitale
40 – Impostare i programmi preferiti
41 – Visualizzare le informazioni sul programma
41 – Scelta della lingua audio della DTV
41 – Scelta della lingua dei sottotitoli della DTV
42 – Guida dei programmi (solo programmi digitali)
43 – Utilizzo manuale della funzione timeshift
43 – Utilizzo automatico della funzione timeshift
44 – Utilizzo del televideo (visualizzazione del televideo)
44 Registrazione dei programmi TV
44 – Registrazione normale
45 – Registrazione di programmi doppi.
45 – Arresto della registrazione
45 – Registrazione con timer (manuale)
46 – Registrazione con timer (EPG)
46 – Annullamento di una registrazione programmata con timer
46 – Modifica di una registrazione programmata con timer

47 – Registrazione istantanea con timer
47 Riproduzione generale
47 – Riproduzione dei dischi
48 – Uso del menu disco
48 – Riprendere riproduzione
49 – Riproduzione dei titoli registrati
49 – Ricerca dei titoli registrati
49 – Selezione dei titoli registrati
50 – Ripodurre contenuto del disco rigido interno
50 – Ricerca del contenuto nel disco rigido immettendo il nome del file
51 – Riproduzione di dischi Blu-ray 3D
52 Riproduzione avanzata
52 – Ripetere la riproduzione
52 – Ripetizione di una sezione specifica
53 – Modifica della vista di elenco dei contenuti
53 – Visualizzazione delle informazioni del contenuto
53 – Selezione della file dei sottotitoli
54 – Memorizzazione dell'ultima scena
54 Visualizzazione su schermo
54 – Visualizzazione di contenuto sullo schermo
55 – Riproduzione a partire da un punto desiderato
56 – Ascolto di un diverso audio
56 – Scelta della lingua dei sottotitoli
56 – Visione da un'angolazione diversa
56 – Modifica del rapporto di aspetto della TV
57 – Modifica della modalità immagine
57 Copiatura
57 – Copiare file/cartelle sul disco rigido interno
59 – Copiare i file/le cartelle dal disco rigido interno ad un dispositivo memoria esterna USB
60 – Cancellazione di file/cartelle
61 – Assegnazione di un nome a un file
61 Gustare BD-LIVE
62 – Leggere un file su un server della rete
63 – Collegamento Wi-Fi Direct™
65 Riproduzione di un file video e disco VR
65 – Selezione della file dei sottotitoli
66 – Modifica della pagina di codice sottotitoli
66 Visualizzazione di fotografie
67 – Opzioni durante la visualizzazione di una foto
68 – Ascolto musica della musica durante la presentazione diapositive
69 Ascolto dei brani musicali
69 – Registrazione di CD audio
70 – Visualizzazione delle informazioni del database Gracenote Media Database
71 – Uso della Liberia musicale
73 – Uso della libreria di foto
74 Uso della funzione Premium
74 Uso delle LG Apps
75 – Registrazione
75 – Gestione delle mie applicazioni
75 – Ricerca di contenuto in linea.

5 Risoluzione dei problemi

76 Risoluzione dei problemi
76 – Generale
76 – Immagine
77 – Suono
77 – Rete
78 – Registrazione
78 – Assistenza clienti
78 – Nota di software di libera circolazione

6 Appendice

79 Controllo del televisore mediante il telecomando
79 – Impostare il telecomando per controllare il proprio apparecchio TV
80 Indicativo località
81 Elenco codici lingua
82 Marchi commerciali e licenze
84 Aggiornamento software di rete
84 – Notifica aggiornamento di rete
85 – Aggiorn. soft.
86 MediaHome 4 Essentials
86 – Requisiti del sistema
86 – Installazione di Nero MediaHome 4 Essentials
87 – Condivisione di file e cartelle
88 Specifiche tecniche uscita audio
89 Note sul drive per disco rigido
90 Risoluzione uscita video
91 Specifiche
92 Manutenzione
92 – Note sui Dischi
92 – Maneggiare l'unità
93 Informazioni importanti relativamente ai servizi di rete

Introduzione

Dischi riproducibili e simboli usati in questo manuale

Media/Termini	Logo	Simbolo	Descrizione
Blu-ray	   3D ONLY	BD	• Dischi come quelli dei film che possono essere acquistati o affittati. • Dischi Blu-ray 3D" e dischi "Blu-ray 3D ONLY" • Dischi BD-R/RE che sono registrati nel formato BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Dischi BD-R/RE che contengono file di film, musica o foto. • ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (12 cm)	    	DVD	• Dischi come quelli dei film che possono essere acquistati o affittati. • Solo per modo film e definito • Supporta anche il disco a doppia faccia di registrazione
		AVCHD	Formato AVCHD definito
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Dischi DVD±R/RW che contengono film, file di musica o di foto. • ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF Bridge
DVD-RW (VR) (12 cm)		DVD	Solo modo VR e definito
CD Audio (12 cm)		ACD	CD Audio
CD-R/RW (12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	• Dischi CD-R/RW che contengono film, file di musica o di foto. • ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF Bridge
HDD	–	MOVIE MUSIC PHOTO	File di film, musica, foto contenuti nel disco rigido (HDD).
		REC	Titoli registrati tramite questa unità
Nota	–		Indica note speciali e caratteristiche di funzionamento.
Attenzione	–		Indica precauzioni per evitare possibili danni per violazioni.

Nota

- In base alle condizioni dell'apparecchiatura di registrazione o dello stesso disco CD-R/RW (o DVD±R/RW), non è possibile riprodurre nell'unità alcuni dischi CD-R/RW (o DVD±R/RW).
- In base al software di registrazione e finalizzazione, potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni dischi registrati (CD-R/RW, DVD±R/RW o BD-R/RE).
- I dischi BD-R/RE, DVD±R/RW e CD-R/RW registrati mediante PC o masterizzatore DVD o CD potrebbero non venire riprodotti se il disco è danneggiato o sporco, oppure se è presente sporcizia o condensa sulla lente del lettore.
- Se il disco è stato registrato tramite PC, anche mediante un formato compatibile, in alcuni casi la riproduzione potrebbe risultare impossibile a causa delle impostazioni del software utilizzato per creare il disco. Per maggiori informazioni, consultare il produttore del software.
- Per garantire un'ottima qualità della riproduzione, questo lettore richiede la conformità di dischi e registrazioni con determinati standard tecnici.
- I DVD preregistrtrati sono conformi con questi standard. Esistono diversi tipi di formati di dischi registrabili (compresi CD-R contenenti file MP3 o WMA) che richiedono la presenza di determinate condizioni per assicurare una riproduzione compatibile.
- I clienti devono tenere presente che per scaricare file MP3/WMA e musicali da Internet è richiesta autorizzazione. La nostra azienda non ha alcun diritto per concedere tale autorizzazione.
  Si deve sempre ricevere il permesso /la garanzia dal proprietario del copyright.
- L'opzione di formato del disco deve essere impostata su [Masterizzato] per rendere il disco compatibile con i lettori LG quando si formattano dischi riscrivibili. Se vedete l'opzione per "Live System" (sistema attivo), il disco non può essere riprodotto sul riprodutore LG. (File system masterizzato/ Live: Formato disco per Windows Vista)
- Il drive è una fessura, si deve inserire solo un disco di 77 o 120 mm. Il drive non funziona con dischi di forma non regolare, che potrebbero danneggiare il drive quando sono inseriti.

Informazioni sul simbolo "⊘"

Durante la riproduzione, sullo schermo della vostra televisione può apparire "⊘", questo segno indica che la funzione descritta nel manuale dell'utente non è disponibile su quel supporto specifico.

Note di compatibilità

- Poiché BD-ROM è un nuovo formato, sono possibili alcuni problemi ai dischi, di connessione digitale e di compatibilità. Se si rilevano problemi di compatibilità, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
- Questa unità vi permette di utilizzare le funzioni come immagine entro immagine, audio secondario e pacchetti virtuali, ecc. con il BONUSVIEW di supporto del BD-ROM (BD-ROM, versione 2, Profilo 1 versione 1.1/ profilo Standard Finale). Audio e video secondari possono essere riprodotti da un disco compatibile con la funzione immagine nell'immagine. Per il metodo di riproduzione vedere le istruzioni fornite con il disco.
- La visione di contenuto ad alta definizione e la conversione nel contenuto di DVD standard può richiedere un ingresso HDMI o ingresso HDCP-DVI dello schermo.
- Alcuni dischi BD-ROM e DVD possono limitare l'uso di alcuni comandi o funzioni.
- La capacità Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD è limitata a 7.1 canali se si utilizza la connessione Digital Audio o HDMI per l'uscita audio dell'unità.
- Si può utilizzare un dispositivo USB utilizzato per memorizzare alcune informazioni relative al disco, incluso il contenuto scaricato on-line. Il disco usato controllerà la durata per la quale l'informazione viene mantenuta.

Per i tipi CI+ CAM, sono necessari più di 3 minuti per autenticarli per la prima volta.

Se state usando i dischi 2 CI+ CAM, si potrebbe verificare un fallimento dell'autenticazione se passate a CI+ CAM (essa è una operazione normale).

Inserire il tipo CAM nuovamente quando si è verificato un fallimento del riconoscimento.

Compatibilità dei file

Overall

Estensioni file disponibili: ".jpg", ".jpeg", ".png", ".avi", ".divx", ".mpg", ".mpeg", ".mkv", ".mp4", ".mp3", ".wav", ".wma", ".ts"

- Potrebbe essere presente una variante nelle estensioni dei file disponibili in relazione al server DLNA.
- Il nome del file è limitato a 180 caratteri.
- Dipendendo dalle dimensioni e numero di file, possono essere necessari diversi minuti per la lettura del contenuto dei supporti.

Massimo numero di file/cartelle:
Meno di 2000 (numero totale di file e cartelle)

Formato CD-R/RW, DVD±R/RW, BD-R/RE:
ISO 9660+JOLIET, UDF e UDF Bridge

MOVIE

Risoluzione disponibile: 1920 x 1080 (O x V) pixel

Sottotitolo riproducibile: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), DVD Subtitle System (.txt), TMPlayer (.txt)

Formati codec riproducibili: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XVID", "DIVX6.xx" (solo riproduzione standard), H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1 SS, MPEG2 PS, MPEG2 TS

Formati audio riproducibili: "Dolby Digital", "DTS", "MP3", "WMA", "AAC", "AC3"

- Non tutti i formati audio WMA e AAC sono compatibili con questa unità.

Frequenza di campionamento:
compreso tra 32 e 48 kHz (WMA),
compreso tra 16 e 48 kHz (MP3)

Velocità trasmissione:
compreso tra 20 e 320Kbps (WMA),
compreso tra 32 e 320Kbps (MP3)

Nota

- I file di film in HD contenuti sul CD o nella chiavetta USB 1.0/1.1 possono non essere riprodotti in modo corretto. Si consiglia Disco Blu-ray, DVD o USB 2.0 per riprodurre file di filmati HD.
- Questo lettore supporta H.264/MPEG-4 AVC profilo Main, High al Level 4.1. Per un file con livello maggiore, si può presentare un messaggio di allerta sullo schermo.
- Questo lettore non supporta i file registrati con GMC*1 o Qpel*2. Queste sono tecniche di registrazione video in standard MPEG4, come quelle di DivX o XVID.

  *1 GMC – Compensazione movimento globale

  *2 Qpel – Quarter pixel
- I file di film in HD che hanno necessità di una riproduzione di alte prestazioni potrebbero reagire in modo lento.
- Il tempo di riproduzione totale indicato sullo schermo può non essere corretto per questo di tipo di file ".ts."

MUSICA

Frequenza di campionamento: compresa tra 8 e 48 kHz (WMA), compresa tra 11 e 48 kHz (MP3), 44.1 e 48 kHz (LPCM)

Velocità trasmissione: within compreso tra 8 e 320 kbps (WMA, MP3), 768 kbps e 1.536 Mbps (LPCM)

Nota

- Questa unità non supporta i file MP3 con ID3 Tag embedded.
- Il tempo di riproduzione totale indicato sullo schermo può non essere corretto per file VBR.

PHOTO

Dimensioni consigliate:
Inferiore a 4000 x 3000 x 24 bit/pixel
Inferiore a 3000 x 3000 x 32 bit/pixel

- Le immagini foto a compressione progressiva e losless non sono supportate.
- In funzione delle dimensioni e del numero di file di foto, l'unità potrebbe impiegare diversi minuti per leggere il contenuto del disco.
- Questo lettore non può riprodurre immagini di icone in alcuni file.

Codice regionale

Questa unità dispone di un codice regionale stampato sul retro. Questa unità è in grado di riprodurre solo dischi BD-ROM o DVD con la stessa indicazione presente sul retro o con l'etichetta "ALL".

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Questo lettore può riprodurre dischi in formato AVCHD. Tali dischi vengono normalmente registrati e utilizzati nelle videocamere.
- Il formato AVCHD è un formato digitale ad alta definizione per videocamere.
- Il formato MPEG-4 AVC/H.264 è in grado di comprimere le immagini con efficienza maggiore rispetto al formato convenzionale di compressione immagini.
- Alcuni dischi AVCHD usano il formato "x.v.Color".
- Questo lettore è in grado di riprodurre dischi AVCHD tramite il formato "x.v.Color".
- Alcuni dischi di formato AVCHD non possono essere riprodotti, in relazione alla condizione di registrazione.
- I dischi in formato AVCHD devono essere finalizzati.
- "x.v.Color" offre una gamma di colori più ampia rispetto ai normali dischi DVD delle videocamere.

Requisiti del sistema

Per la riproduzione video ad alta definizione:

- Un display ad alta definizione dotato di jack di ingresso COMPONENT o HDMI.
- Disco BD-ROM con contenuto ad alta definizione.
- Per alcuni contenuti (come definito dagli autori) è richiesto un ingresso DVI compatibile HDMI o HDCP sulla propria periferica di visualizzazione.
- Per la conversione di DVD di definizione standard, è necessario avere sul proprio display un ingresso DVI compatibile HDMI o HDCP per la copia di contenuto protetto.

Per la riproduzione multicanale audio Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD e DTS-HD:

- Un decodificatore amplificatore/ricevitore integrato (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS o DTS-HD).
- Altoparlanti principale, centrale e surround e subwoofer come richiesto dal formato richiesto.

Note di compatibilità

- Dato che il BD-ROM è un nuovo tipo di formato, possono essere presenti delle avvertenze che riguardano un certo disco, collegamento digitale o altri suggerimenti di compatibilità. Se si rilevano problemi di compatibilità, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.
- La visione di contenuto ad alta definizione e la conversione di contenuti DVD standard può richiedere un ingresso compatibile HDMI o un ingresso DVI-HDMI sul dispositivo usato per la visualizzazione.
- Alcuni dischi BD-ROM e DVD possono limitare l'uso di alcuni comandi o funzioni.
- La capacità Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD è limitata a 7.1 canali se si utilizza la connessione Digital Audio o HDMI per l'uscita audio dell'unità.
- Si può utilizzare un dispositivo USB utilizzato per memorizzare alcune informazioni relative al disco, incluso contenuto scaricato on-line. Il disco usato controllerà la durata per la quale l'informazione viene mantenuta.
- Durante la visione di contenuti 3D, le immagini a schermo potrebbero non essere visualizzate correttamente. Per visualizzare correttamente le immagini a schermo, disattivare la modalità 3D sulla TV.

Cos'è SIMPLINK?

Alcune funzioni di questa unità sono controllate dal telecomando dell'apparecchio TV quando l'unità e un TV LG con SIMPLINK sono collegati tramite connessione HDMI.

Funzioni controllabili tramite il telecomando dell'apparecchio TV LG: Riproduzione, Pausa, Ricerca, Salto, Stop, Spegnimento, ecc.


Per maggiori dettagli sulla funzione SIMPLINK consultare il manuale dell'utente dell'apparecchio TV.

Gli apparecchi TV LG con la funzione SIMPLINK sono dotati di un logo come quello sopra riportato.


Nota

A seconda del tipo di disco che si sta riproducendo oppure della modalità di riproduzione, alcune delle operazioni SIMPLINK potrebbero variare o non funzionare.

Telecomando

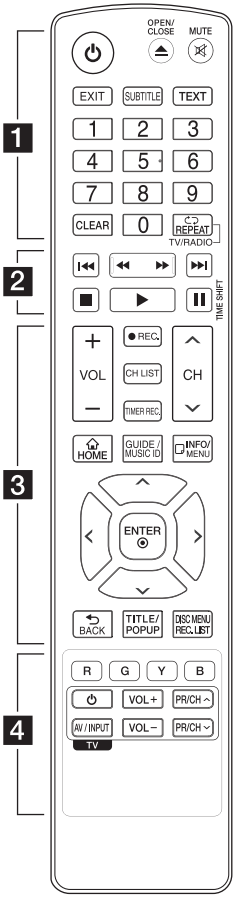

Installazione della batteria

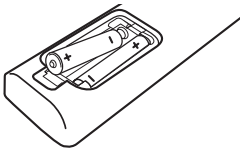

Togliere il coperchio delle batterie situato sul retro del telecomando e inserire due batterie R03 (misura AAA) allineando correttamente i poli ⊕ e ⊖.

• • • • • • **1** • • • • • •

(Alimentazione): Per accendere o spegnere l'unità.

(OPEN/CLOSE): Per aprire e chiudere il piatto del disco.

MUTE ( ): Disattiva il volume.

EXIT: Si esce da un menu o si nascondono le informazioni su schermo.

SUBTITLE: Per selezionare la lingua dei sottotitoli.

TEXT: Per passare tra la modalità televideo e la modalità televisione normale.

Pulsanti numerici 0-9: Per selezionare le opzioni numerate di un menu.

CLEAR: Rimuove un segno dal menu di ricerca o un numero quando si imposta la password.

REPEAT ( ): Ripete una sezione o una sequenza desiderata.

TV/RADIO: Commuta fra uso come TV e radio.

• • • • • • **2** • • • • •

◀◀ / ▶▶ (SCAN): Ricerca avanti o indietro.

I◀◀ / ▶▶I (SKIP): Passa al file/ brano/capitolo successivo o precedente.

■ (STOP): Interrompe la riproduzione.

▶ (PLAY): Avvia la riproduzione.

II (PAUSE): Mette la riproduzione in pausa.

TIME SHIFT: Attiva la pausa di TV diretta/riproduzione (timeshift - sfasamento tempo) per un programma TV in diretta.

• • • • • • **3** • • • • •

VOL (-/+): Regolare il livello acustico dell'unità.

REC. (●): Avvia la registrazione.

CH LIST: Per visualizzare l'elenco dei canali.

TIMER REC.: Visualizza il menu delle registrazioni programmate.

CH (Λ / V): Scansiona i programmi memorizzati.

HOME ( ): Visualizza il [Menu prin.] o esce da esso.

GUIDE: Viene visualizzato il menu EPG.

MUSIC ID: Quando connesso alla rete può fornire informazioni relative al brano corrente durante la riproduzione del film.

INFO/MENU ( ): Per visualizzare o uscire dalla schermata.

Pulsanti di direzione: Consentono di selezionare un'opzione nel menu.

ENTER ( ): Conferma la selezione di menu.

BACK ( ): Esce dal menu o torna al passo precedente.

TITLE/POP UP: Per visualizzare il menu dei titoli dei DVD o il menu a comparsa del BD-ROM, se disponibile.


DISC MENU/REC.LIST: Accede al menu presente su un disco o passa al menu Elenco titoli-Playlist.

• • • • • • **4** • • • • •


Pulsanti colore (R, G, Y, B): da utilizzare per navigare nei menu BD-ROM. Sono anche utilizzati per i menu [Video], [Foto], [Musica], [Premium], [LG Apps] e [DTV].

Pulsanti di controllo del televisore: Vedere pag. 79.

Unità principale

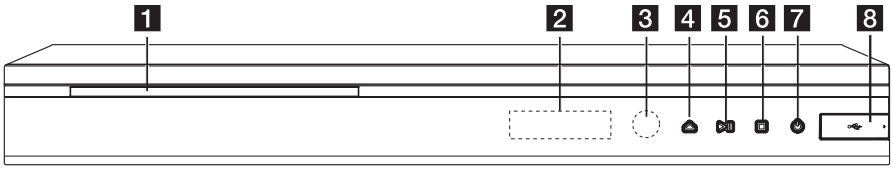

1 **Fessura per disco**
2 **Display**
3 **Ricevitore IR**
4 **⏏ (Apri/Chiudi)**
5 **>II (Riproduz./Pausa)**
6 **☐ (Stop)**
7 **⏻ (Alimentazione)**
8 **Porta USB**

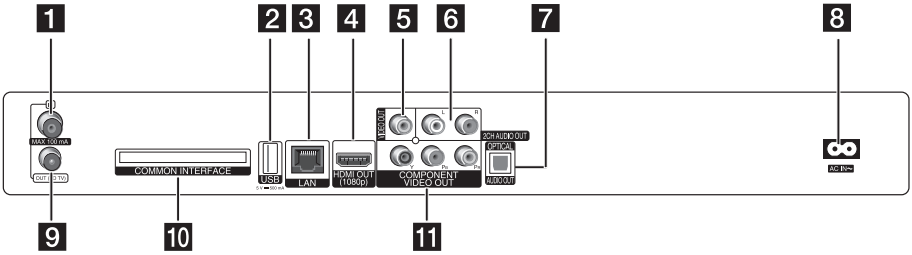

1 **ANTENNA IN**
2 **Porta USB**
Se volete registrare su un disco rigido esterno, collegare l'HDD all'unità.
3 **Porta LAN**
4 **HDMI OUT (1080p)**
5 **VIDEO OUT**
6 **2CH AUDIO OUT (sinistra/destra)**
7 **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**
8 **Connettore AC IN (ingresso CA)**
Per collegare il cavo di alimentazione in dotazione.
9 **ANTENNA OUT (TO TV)**
10 **COMMON INTERFACE**
Fessura per il modulo di accesso condizionale esterno (CA) e la scheda smart card usata per decodificare i canali crittografati. Questo dispositivo funziona con il sistema CI o CI+ CAM.
11 **COMPONENT VIDEO OUT (Y P_B P_R)**

Connessioni al TV

Effettuare uno dei collegamenti che seguono a seconda delle caratteristiche delle apparecchiature esistenti.

- Connessione dell'antenna (pagina 14)
- Connessione HDMI (pagina 15)
- Connessione Component Video (pagina 16)
- Collegamento composito (pagina 16)


Nota

- In base alle apparecchiature che si desidera connettere, esistono varie modalità di connessione del lettore. Usare solo una delle connessioni descritte in questo manuale.
- Consultare i manuali del proprio TV, videoregistratore, impianto stereo o altre apparecchiature al fine di effettuare il miglior collegamento.
- Assicurarsi che il lettore sia collegato direttamente al TV. Sintonizzare il TV sul canale di ingresso video corretto.
- Non connettere il jack AUDIO OUT del lettore al jack fono (piastra di registrazione) dell'impianto audio.
- Non connettere il lettore passando dal VCR. L'immagine DVD potrebbe venire distorta dal sistema di protezione della copia.

Collegamento dell'antenna alla TV e al lettore


Collegare un'estremità del cavo RF al jack ANTENNA OUT (TO TV) sull'unità e l'altra al jack ANTENNA IN sul televisore. Per passare il segnale dal jack ANTENNA IN al televisore/monitor.

Collegare la linea CATV o l'antenna del digitale terrestre al jack dell'ingresso ANTENNA IN dell'unità. Se volete usare un'antenna interna, usare solo con un amplificatore di segnale a 5 V, 100 mA e impostare [Antenna 5V] su [ON] nel menu del segnale (vedere pag. 30).

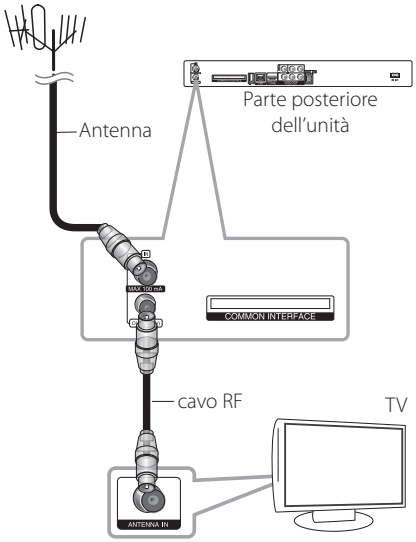

Connessione HDMI

Se si possiede un televisore o un monitor HDMI è possibile collegarli a questo lettore mediante cavo HDMI (tipo A, Cavo HDMI™ ad alta velocità). Connettere il jack HDMI sull'unità al jack HDMI di un TV o monitor compatibili HDMI.

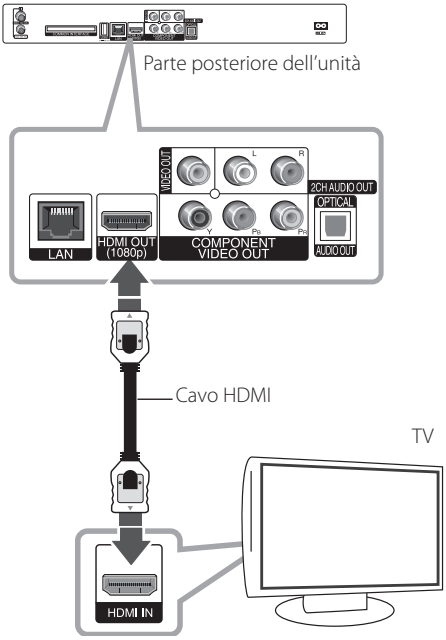

Impostare la sorgente TV su HDMI (consultare il manuale del TV).

Nota


- Se un dispositivo HDMI connesso non accetta un'uscita audio del lettore, l'audio del dispositivo HDMI può essere distorto o può non uscire.
- Quando si usa la connessione HDMI, è possibile modificare la risoluzione dell'uscita HDMI. (Vedere "Impostazione della risoluzione" a pagina 17)
- Selezionare il tipo di uscita video dal jack HDMI OUT usando l'opzione [Imp. colore HDMI] sul menu [Impostaz.] (vedere pagina 33).
- La modifica della risoluzione quando la connessione è già stata stabilita può avere un cattivo funzionamento come risultato. Per risolvere il problema, spegnere i lettore e quindi riaccenderlo.
- Se la connessione HDMI con HDCP non è verificata, lo schermo TV diviene nero. In questo caso, controllare la connessione HDMI, oppure scollegare il cavo HDMI.
- Se ci sono disturbi o linee sullo schermo, controllare il cavo HDMI (la lunghezza è generalmente limitata a 4,5m).

Informazioni aggiuntive per HDMI

- Quando si connette un dispositivo HDMI o DVI compatibile, accertarsi di quanto segue:
  - Provare a spegnere il dispositivo HDMI/DVI e questo lettore. Dopodiché, accendere il dispositivo HDMI/DVI e lasciarlo per circa 30 secondi, quindi accendere questo lettore.
  - L'ingresso video del dispositivo connesso sia impostato correttamente per questa unità.
  - Il dispositivo connesso sia compatibile con ingresso video 720x576p, 1280x720p, 1920x1080i o 1920x1080p.
- Non tutti i dispositivi HDMI o DVI HDCP-compatibili funzionano con questo lettore.
  - Su un dispositivo non HDCP è possibile che l'immagine non venga visualizzata in modo corretto.
  - Questo lettore non avvia la riproduzione e lo schermo del televisore diviene nero.

Connessione Component Video

Connettere i jack COMPONENT VIDEO OUT del lettore ai jack di ingresso corrispondenti della TV usando cavi video. Collegare i jack sinistro e destro AUDIO OUT ai jack IN sinistro e destro sul televisore mediante i cavi audio.

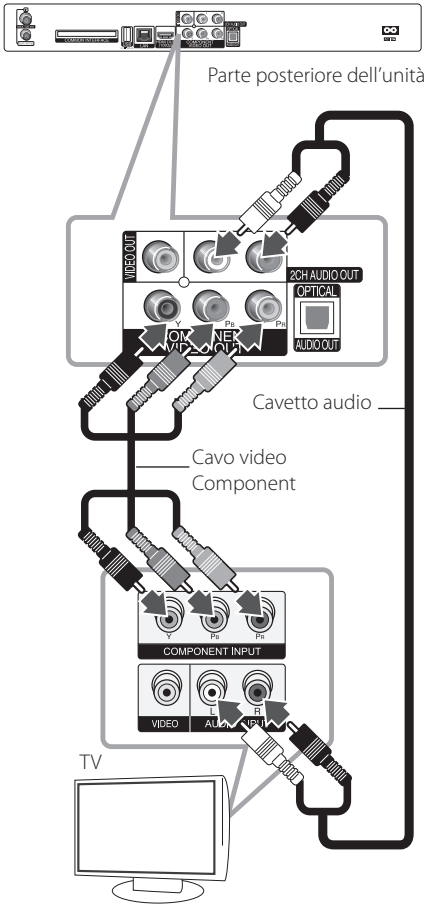


Nota

Quando si usa la connessione COMPONENT VIDEO OUT, è possibile modificare la risoluzione dell'uscita VIDEO. (Vedere "Impostazione della risoluzione" a pagina 17.)

Collegamento composito

Collegare il connettore VIDEO OUT del lettore al connettore video sul TV tramite il cavo video. Collegare i jack sinistro e destro AUDIO OUT ai jack IN sinistro e destro sul televisore mediante i cavi audio.

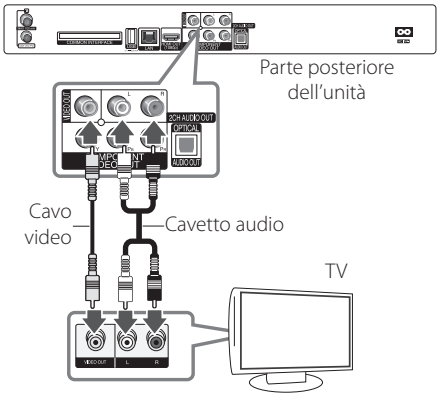

Impostazione della risoluzione

Il lettore consente di impostare diverse risoluzioni dell'uscita per i jack HDMI OUT e COMPONENT VIDEO OUT. Si può modificare la risoluzione usando il menu di configurazione [Impostaz.].

1. Premere HOME (⌂).
2. Usare < / > per selezionare [Impostaz.] e premere ENTER (⊙). Appare il menu di configurazione [Impostaz.].



3. Utilizzare ∧ / ∨ per selezionare l'opzione [DISPLAY], quindi premere > per passare al secondo livello.



4. Utilizzare < / > per selezionare l'opzione [Risoluzione], quindi premere ENTER (⊙) per passare al terzo livello.



5. Utilizzare ∧ / ∨ per selezionare la risoluzione desiderata, quindi premere ENTER (⊙) per confermare la selezione.

Connessione di un amplificatore

Eseguire una delle connessioni seguenti, in base alle funzionalità dell'apparecchiatura esistente.

- Connessione HDMI audio (pagina 18)
- Connettore audio digitale (pagina 19)
- Connessione 2CH Audio analogico (pagina 19)


Poiché molti fattori influenzano il tipo di uscita audio, vedere "Specifiche tecniche uscita audio" per i dettagli (pagine 88-89).

Informazioni relative all'audio Digital Multi-channel

La connessione digitale multicanale assicura la migliore qualità audio. Per questo motivo è necessario un ricevitore Audio/video che supporti uno o più formati audio supportati dal lettore. Consultare il manuale del ricevitore e i loghi sulla parte anteriore del ricevitore (PCM Stereo, PCM multicanale, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS e/o DTS-HD)

Connessione a un amplificatore tramite uscita HDMI


Connettere il jack HDMI OUT del lettore al jack corrispondente sull'amplificatore tramite un cavo HDMI. È necessario attivare l'uscita digitale del lettore (vedere "Menu [AUDIO]" a pagina 34-35).

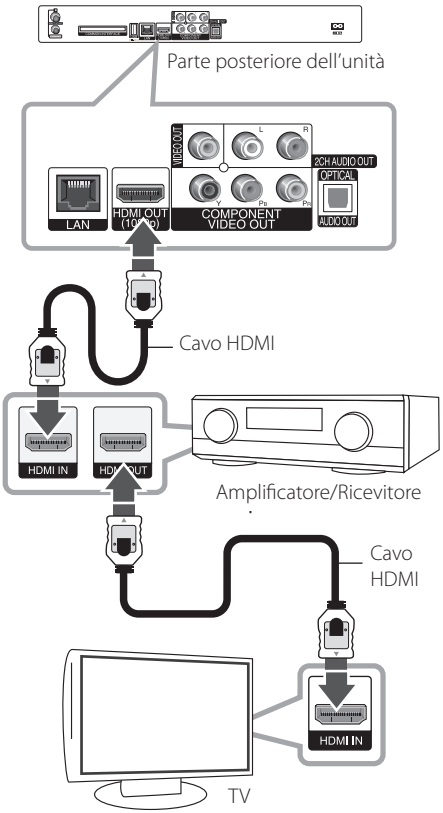

Collegare il jack dell'uscita HDMI dell'amplificatore al jack di ingresso HDMI del televisore mediante un cavo HDMI se l'amplificatore dispone di jack di uscita HDMI.


Connessione a un amplificatore tramite uscita audio digitale

Connettere il jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) al jack corrispondente (OPTICAL) sull'amplificatore. Usare un cavetto audio digitale opzionale. Sarà necessario attivare l'uscita digitale del lettore. (Vedere "Menu [AUDIO] alle pagine 34-35)

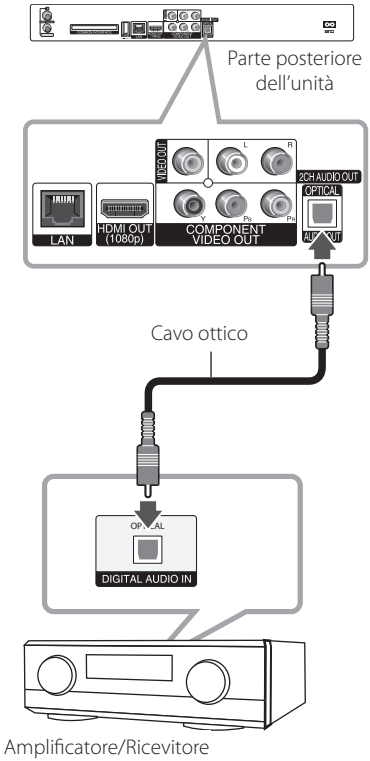

Connessione a un amplificatore tramite l'uscita audio a 2 canali

Collegare i jack sinistro e destro 2CH AUDIO OUT del lettore ai jack audio IN sinistro e destro sull'amplificatore, ricevitore o apparecchiatura stereo mediante i cavi audio.

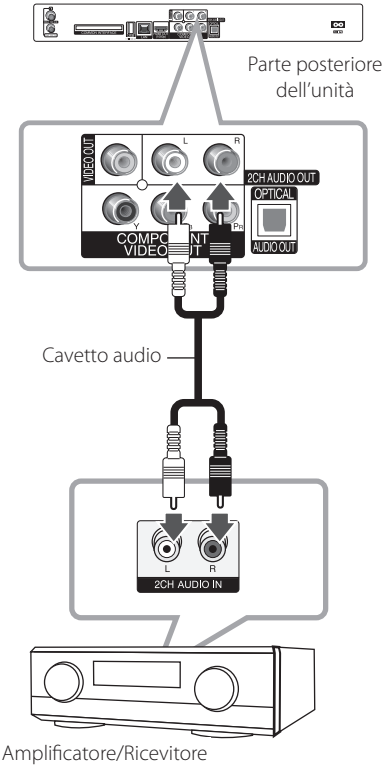

Connessione alla rete domestica

Questo lettore può essere connesso ad una rete locale (LAN) tramite la porta LAN sul pannello posteriore oppure tramite il modulo wireless interno.
Connettendo l'unità alla rete a banda larga domestica, avete accesso a servizi quali aggiornamenti software, interattività BD Live e servizi online.

Connessione cablata alla rete


L'uso di una rete cablata garantisce le prestazioni migliori, poiché le periferiche si connettono direttamente alla rete e non sono soggette a interferenze delle frequenze radio.

Per ulteriori informazioni consultare la documentazione relativa alla propria periferica di rete.

Connettere la porta LAN alla porta corrispondente del proprio modem o router usando un cavo LAN o Ethernet disponibile commercialmente.

Nota

- Quando si collega o scollega il cavo LAN, afferrare la spina e non il cavo. Quando si scollega il cavo LAN, non tirarlo ma estrarlo dalla presa premendo in basso la linguetta.
- Non collegare un cavo telefonico modulare alla porta LAN.
- Poiché esistono diverse configurazioni della connessione, seguire le specifiche della società telefonica o del fornitore di accesso.
- Se si desidera accedere a contenuti dei PC o dei server DLNA, questo lettore deve essere connesso a loro tramite un router sulla stessa rete locale.

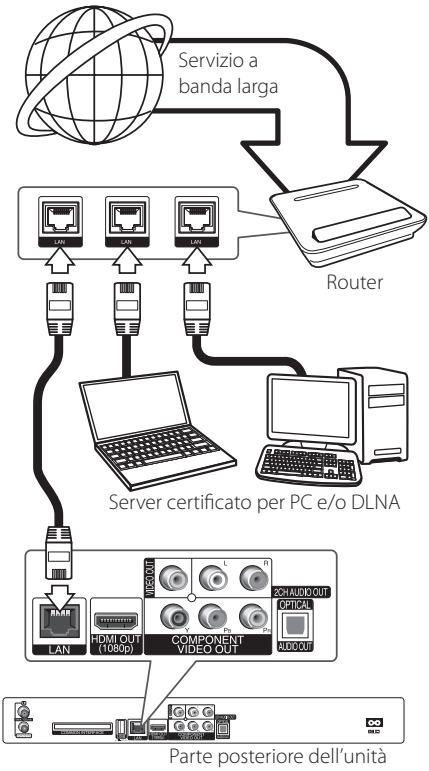

Parte posteriore dell'unità


Impostazione della rete cablata

Se sulla rete locale (LAN) è presente un server DHCP tramite connessione cablata, questo lettore riceverà allocato automaticamente un indirizzo IP. Dopo avere eseguito la connessione fisica, un certo numero di reti locali può richiedere una regolazione delle impostazioni di rete del lettore. Regolare le impostazioni di rete [RETE] come segue.

Preparazione

Prima di impostare la rete cablata è necessario collegare la rete a banda larga alla rete domestica.


1. Selezionare l'opzione [Impost. connessione] nel menu di [Impostaz.] quindi premere ENTER (⊙).

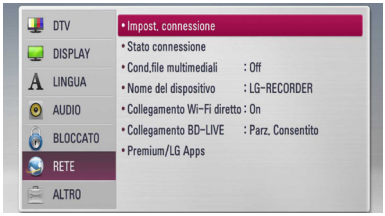

2. Il menù di [Impost. connessione] appare sullo schermo. Usare Λ / V per selezionare [Con cavi] e premere ENTER (⊙).



3. Selezionare [Sì], e poi premere ENTER (⊙) per continuare. Le nuove impostazioni di connessione ripristinano le impostazioni di rete correnti.
4. Usare i tasti Λ / V / < / > per selezionare la modalità IP scegliendo tra [Dinamico] e [Statico]. Solitamente selezionare [Dinamico] per allocare un indirizzo IP automaticamente.

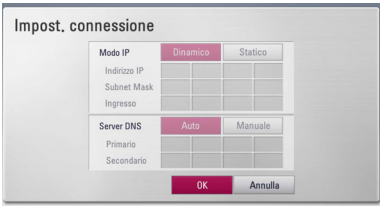

Nota

Se sulla rete non ci sono server DHCP e si desidera impostare il numero di IP manualmente, selezionare [Statico] quindi impostare [Indirizzo IP], [Subnet Mask], [Ingresso] e [Server DNS] tramite i tasti numerici Λ / V / < / >. Se commettete un errore inserendo il numero, premere CLEAR per cancellare la sezione evidenziata.

5. Selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per applicare le impostazioni di rete.
6. Il lettore chiederà di verificare la connessione di rete. Selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per completare la connessione di rete.
7. Se si seleziona [Test] e preme ENTER (⊙) al punto 5 di cui sopra, lo stato della connessione di rete viene visualizzato sullo schermo. La connessione di rete può anche essere testata su [Stato connessione] nel menu di [Impostaz.].



Connessione di rete Wireless

Un'altra opzione di connessione è quella di utilizzare un punto di accesso o router wireless. La configurazione di rete e il metodo di connessione possono variare a seconda delle apparecchiature usate e dell'ambiente di rete.



Vedere le istruzioni di configurazione fornite con il punto di accesso o con il ruoter wireless per le fasi dettagliate di connessione e le impostazioni di rete.

Per ottenere il miglior rendimento, l'opzione migliore è sempre la connessione di questo lettore al router di rete o modem DSL/cavo. Se si sceglie di utilizzare l'opzione wireless, notare che il rendimento può a volte essere influenzato da altri dispositivi elettronici presenti nella casa.

Wireless Rete Impostazione

Per la connessione di rete wireless, il lettore deve essere impostato per la comunicazione di rete. Questa regolazione può essere eseguita dal menu di [Impostaz.]. Regolare le impostazioni di rete [RETE] come segue.
È necessario impostare il punto di accesso o router wireless prima di connettere il lettore alla rete.

Preparazione

Prima di impostare la rete wireless è necessario:

- connettere la rete internet a banda larga alla rete wireless a banda larga.
- Impostare il punto di accesso o router wireless.
- Annotare il codice SSID e codice di sicurezza della rete.

1. Selezionare l'opzione [Impost. connessione] nel menu di [Impostaz.] quindi premere ENTER (⊙).



2. Il menù di [Impost. connessione] appare sullo schermo. Usare Λ / V per selezionare [Wireless] e premere ENTER (⊙).



3. Selezionare [Sì], e poi premere ENTER (⊙) per continuare. Le nuove impostazioni di connessione ripristinano le impostazioni di rete correnti.



4. Il lettore esegue una scansione di tutti i punti di accesso o router wireless nel campo di azione e li visualizza come elenco. Usare Λ / V per selezionare un punto di accesso o router wireless dall'elenco e quindi premere ENTER (⊙).



Se è attivata la sicurezza sul proprio punto di accesso o router wireless, verificare che la chiave WEP o WPA inserita sul lettore corrisponda esattamente alle informazioni del router. Dovete inserire il codice di sicurezza come richiesto.

Nota

- La modalità di sicurezza WEP generalmente ha 4 codici disponibili per l'impostazione di un punto di accesso o router wireless. Se il proprio punto di accesso o router wireless utilizza la sicurezza WEP inserire il codice di sicurezza della chiave "N.1" per effettuare la connessione alla rete domestica.
- Un Access Point è un dispositivo che permette di connettersi alla rete domestica tramite connessione wireless.

[Manuale] – È possibile che l'access point non trasmetti il nome dell'access point (SSID). Controllare le impostazioni del router tramite il computer e impostare in modo che il codice SSID venga trasmesso, oppure manualmente inserire il nome dell'access point (SSID) in [Manuale].

[Pulsante] – Se il punto di accesso o router wireless è un dispositivo che supporta il metodo di configurazione con pulsante, selezionare questa opzione e premere il pulsante del punto di accesso o router wireless entro 120 conteggio. Non è necessario conoscere il nome dell'access point (SSID) e codice di sicurezza del punto di accesso o router wireless.

5. Usare i tasti Λ / V / < / > per selezionare la modalità IP scegliendo tra [Dinamico] e [Statico]. Solitamente selezionare [Dinamico] per allocare un indirizzo IP automaticamente.

Nota

Se sulla rete non ci sono server DHCP e si desidera impostare il numero di IP manualmente, selezionare [Statico] quindi impostare [Indirizzo IP], [Subnet Mask], [Ingresso] e [Server DNS] tramite i tasti numerici Λ / V / < / >. Se commettete un errore inserendo il numero, premere CLEAR per cancellare la sezione evidenziata.

6. Selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per applicare le impostazioni di rete.
7. Il lettore chiederà di verificare la connessione di rete. Selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per completare la connessione di rete.
8. Se si seleziona [Test] e preme ENTER (⊙) al punto 7 di cui sopra, lo stato della connessione di rete viene visualizzato sullo schermo. La connessione di rete può anche essere testata su [Stato connessione] nel menu di [Impostaz.].

Note relative alla connessione di rete:

- Molti problemi di connessione di rete durate la configurazione possono essere risolti eseguendo un reset del router o modem. Dopo avere connesso il lettore alla rete domestica, accendere e spegnere il cavo di alimentazione del router delle rete domestica oppure modem via cavo. Quindi accendere e/o riconnettere il cavo di alimentazione.
- Dipendendo dal fornitore di servizi Internet (ISP) il numero di dispositivi che possono ricevere il servizio Internet può essere limitato dai termini di servizio applicabili. Per maggiori dettagli rivolgersi al proprio gestore del servizio.
- La nostra azienda non è responsabile per eventuali cattivi funzionamenti del lettore e/o la funzione di connessione a Internet a causa di errori/cattivi funzionamenti associati alla connessione a Internet di banda larga o altre apparecchiature connesse.
- Le funzioni dei dischi BD-ROM resi disponibili tramite la funzione di connessione internet non sono create o fornite dalla nostra azienda e la nostra azienda non è responsabile per la loro funzionalità o disponibilità continuata. Alcuni materiali relativi al disco resi disponibili tramite la connessione Internet possono non essere compatibili con questo lettore. Se avete domande relative a questi contenuti, rivolgetevi al produttore del disco.
- Alcuni contenuti Internet richiedono una connessione di rete a banda larga.
- Anche se il lettore è connesso e configurato correttamente, alcuni contenuti Internet possono non funzionare correttamente a causa di congestione di rete, la qualità della banda del proprio servizio Internet o problemi con il fornitore dei contenuto.
- Alcune operazioni sulle connessioni Internet possono non essere possibili a causa di date restrizioni imposte dal fornitore di servizi internet (ISP) che vi fornisce la connessione a Internet a banda larga.
- Eventuali addebiti imposti dal fornitore ISP incluso, senza limitazione, i costi di connessione sono vostra responsabilità.
- Per la connessione cablata di questo lettore è necessaria una porta A 10 Base-T o 100 Base-TX LAN. Se il vostro servizio Internet non permette questo tipo di connessione, non sarà possibile collegare il lettore.
- Per usare un servizio xDSL è necessario utilizzare un router.
- Per usare un servizio DSL è necessario un modem DSL cablato. Consegventemente dell'accordo di licenza con il vostro ISP, è possibile che la funzione di connessione Internet del vostro lettore sia impedita da un limite numerico di dispositivi che possono essere collegati contemporaneamente. (Se il vostro ISP limita l'abbonamento ad un dispositivo, è possibile che a questo questo lettore non sia permesso connettersi a Internet quando alla rete è già connesso un PC.)
- È possibile che l'uso di un "Router" non sia permesso o sia limitato dipendendo dalle politiche e restrizioni poste dal ISP. Per maggiori dettagli rivolgersi direttamente al proprio ISP.
- Le reti wireless lavorano sulle frequenze radio a 2.4GHz radio che vengono anche utilizzate da altri dispositivi domestici come ad esempio telefoni cordless, dispositivi Bluetooth®, forni a microonde e da questi subire interferenze.
- Spegnere tutte le apparecchiature non utilizzate presenti sulla rete domestica locale. Alcuni dispositivi possono generare traffico di rete.
- Per ottenere una trasmissione migliore, posizionare il lettore il più vicino possibile al punto di accesso.
- In alcuni casi, posizionare il punto di accesso o router wireless ad almeno 0,45 m sopra al piano del pavimento può migliorare la ricezione.
- Portarsi il più vicino possibile al punto di accesso e se possibile orientare nuovamente l'antenna in modo che non vi siano ostacoli tra essa e il punto di accesso.
- La qualità della ricezione tramite wireless dipende da molti fattori quali il tipo di punto di accesso, la distanza tra lettore e punto di accesso e la posizione del lettore.
- Impostare il punto di accesso o router wireless sulla modalità Infrastruttura. Una modalità ad-hoc non è supportata.

Connessione dispositivo USB


Questo lettore è in grado di riprodurre file video, musicali e di foto presenti di un dispositivo USB.

Riproduzione di contenuto presente sul dispositivo USB


1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB fino a quando non è ben inserito.




2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite </>, e premendo ENTER (⊙).

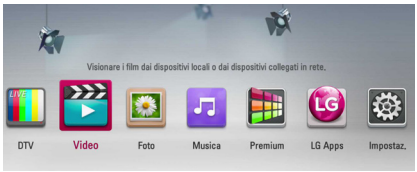

4. Selezionare l'opzione [USB] tramite Λ / V e premere ENTER (⊙).

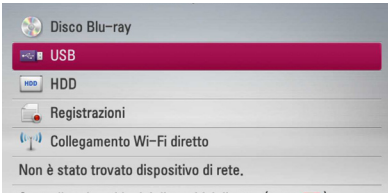

5. Selezionare un file tramite Λ / V / </>, e premere ▶ (PLAY) o ENTER (⊙) per riprodurre il file.

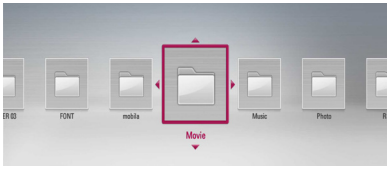

6. Estrarre il dispositivo USB facendo la massima attenzione.

Nota


- Questo lettore supporta memorie Flash/ Disco rigido esterno formattati FAT16, FAT32 e NTFS quando accede a file (musica, foto, video). Tuttavia, per la registrazione BD-LIVE e Audio CD, sono supportati solo i formati FAT16 e FAT32. Il dispositivo USB può essere utilizzato per la memorizzazione locale per poter vedere dischi BD-LIVE tramite internet.
- Usare una memoria USB flash/disco fisso esterno formattati con FAT16 o FAT32 quando si usa la registrazione BD-LIVE e Audio CD.
- Questa unità può supportare fino a 4 partizioni del dispositivi USB.
- Non rimuovere il dispositivo USB mentre l'unità è in funzione (riproduzione, registrazione, ecc.).
- Un dispositivo USB che richiede l'installazione aggiuntiva di un programma quando è connesso un computer non è supportato.
- Dispositivo USB: Dispositivo USB che supporta USB1.1 e USB2.0.
- File video, musica e immagine che possono essere riprodotti. Per informazioni sulle operazioni su ciascun file, consultare le pagine relative.
- Si consiglia di eseguire backup regolari per prevenire la perdita dei dati.
- Quando si usa una prolunga USB, è possibile che il dispositivo non venga riconosciuto.
- Alcuni dispositivi USB possono non funzionare con questa unità.
- Fotocamere digitali e telefoni cellulari non sono supportati.
- Non è possibile connettere la porta USB dell'unità a un PC. Non è possibile utilizzare l'unità come dispositivo di memorizzazione.
- Dopo la formattazione utilizzare supporti non formattati.
- Se non è possibile riconoscere l'HDD USB, provare un altro cavo USB.
- Alcuni cavi USB potrebbero non fornire corrente sufficiente per il normale funzionamento dell'USB.
- I file superiori a 4 GB sono supportati con il formato NTFS.
- Solo un disco rigido esterno che supporta la codifica NTFS può essere disponibile. In caso di registrazione su disco rigido esterno, collegarlo alla porta USB sul pannello posteriore.

Auto Set UP (settaggio automatico)

È possibile riportare l'unità alle impostazioni di fabbrica originali. Alcune opzioni non possono essere azzerate (Potenza e Password). Il menu [Auto Set UP] appare sullo schermo dopo le impostazioni di fabbrica.

Passo1. Impostazioni della lingua

1. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare una lingua per i sottotitoli, quindi premere ENTER (⊙).

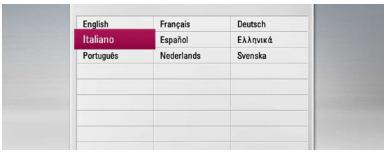

Passo2. Impostazioni canali

1. Usare il comando Λ / V / < / > per selezionare un paese, e premere ENTER (⊙).
2. Mentre è selezionata l'opzione Start, e premere ENTER (⊙) per avviare la ricerca del canale.

   Se volete cercare canali in ordine numerico, deselezionare la casella [Numerazione automatica] usando ENTER (⊙).



   Il registratore ricerca automaticamente e salva i programmi.

   Se selezionate [Stop], la funzione [Impostazione canali] verrà esclusa.
3. Premere ENTER (⊙).

Fase3. Impostazioni ora

1. Utilizzare < / > per selezionare un'opzione fra [Manuale] o [Auto], quindi premere ENTER (⊙).



   Auto: Impostare un canale che trasmette il segnale orario per regolare automaticamente l'orologio.
   Se l'orario impostato automaticamente non è corretto con riferimento al proprio fuso orario, è possibile impostare delle opzioni aggiuntive.

   Manuale: Se nella propria zona non ci sono canali che trasmettono il segnale orario, è possibile impostare ora e data manualmente. Utilizzare Λ / V per selezionare ciascun campo, inserire l'orario e la data corretti tramite < / >. È possibile utilizzare i tasti numerici.
2. Premere ENTER (⊙) per completare l'impostazione oraria.

Fase4. Impostazioni di rete

1. Vedere "Connessione cablata alla rete" a pagg. 20-21 per completare l'operazione di setup [Con cavi].

   Selezionare [No], quindi premere ENTER (⊙) per annullare.
2. Vedere "Connessione di rete Wireless" a pagg. 22-24 per completare l'opzione di setup [Wireless].

   Selezionare [Annulla], quindi premere ENTER (⊙) per annullare. Questo registratore può applicare solo una impostazione di rete fra [Con cavi] e [Wireless]. Se avete impostato [Con cavi] nella fase 6, non dovete regolare l'impostazione [Wireless].

Informazioni generali sul menu Home

Per accedere alle numerose funzioni dell'unità, premere HOME sul telecomando.


Funzionamento dei pulsanti di base

HOME (⌂): Apre o chiude il menu HOME.

∧ / ∨ / < / >: Utilizzati per navigare tra le schermate.

ENTER (⊙): Consente la selezione del menu.

BACK (↩): Chiude il menu.

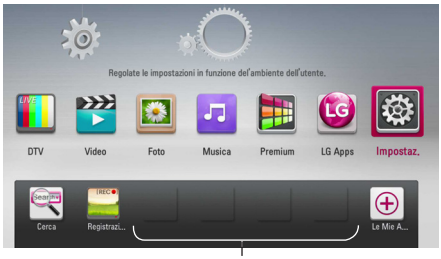

Favourite Apps

[DTV] - È possibile guardare trasmissioni digitali (pagine 40-47)
[Video] - Visualizza i contenuti di video.
[Foto] - Visualizza i contenuti di foto.
[Musica] - Visualizza i contenuti di audio.
[Premium] - Visualizza la schermata Home Premium.
[LG Apps] - Visualizza la schermata [LG Apps].
[Impostaz.] - Regola le impostazioni del sistema.
[Cerca] - Si ricerca un contenuto in linea inserendo una parola chiave nel menu di ricerca.
[Registrazioni] - Visualizza il menu [Registrazioni].
[Favourite Apps] - Scorciatoia per applicazioni preferite dell'utilizzatore.
[Le Mie Applicazioni] - Visualizza la schermata [Le Mie Applicazioni].

Settaggi

Regolare le impostazioni di configurazione

Potete cambiare le impostazioni del lettore sul menu [Impostaz.].

1. Premere HOME (⌂).



2. Usare < / > per selezionare [Impostaz.] e premere ENTER (⊙). Appare il menu di configurazione [Impostaz.].



3. Usare ∧ / ∨ per selezionare la prima di impostazione e premere > per passare al secondo livello.



4. Usare ∧ / ∨ per selezionare la seconda opzione di impostazione e poi premere ENTER (⊙) o > per passare al terzo livello.



5. Usare ∧ / ∨ per selezionare l'impostazione desiderata quindi premere ENTER (⊙) o > per confermare la vostra scelta.

Impostazioni per la TV digitale


Per utilizzare la funzione DTV, è necessario che vengano preventivamente effettuate delle impostazioni.

Scansire i programmi manualmente (sintonia automatica)

Vengono cercati tutti i programmi della TV digitale o radiofonici disponibili e memorizzati automaticamente in base alla regione selezionata.

1. Premere HOME (⌂).
2. Utilizzare </> per selezionare [Impostaz.] e quindi premere ENTER (⊙).
3. Utilizzare Λ / V per selezionare [DTV], quindi premere ENTER (⊙).
4. Utilizzare Λ / V per selezionare [Sintonizzazione automatica], quindi premere ENTER (⊙).

   Se volete cercare il canale in ordine numerico. Deselezionare [Numerazione automatica] usando ENTER (⊙).
5. Usare V per selezionare [Start], e premere ENTER (⊙) per avviare la ricerca dei canali.

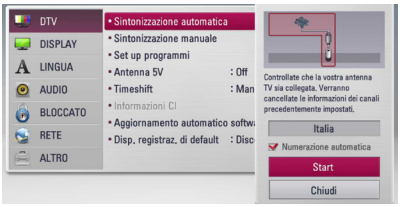

Selezionare [Stop] e premere ENTER (⊙) per arrestare la scansione dei programmi.


Nota

Se l'opzione [Sistema blocco] è impostata su blocco [BLOCCATO], questa funzione è disponibile quando si immette la password corretta. (Vedere pag. 29.)

Scansire i programmi manualmente (sintonia manuale)

Scansiona i programmi della TV digitale oppure radiofonici; quelli rilevati sono aggiunti all'elenco dei programmi.

1. Visualizzare il menu [Impostaz.].
2. Utilizzare Λ / V per selezionare [DTV], quindi premere ENTER (⊙).
3. Usare Λ / V per selezionare [Sintonizzazione manuale] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Sintonizzazione manuale].

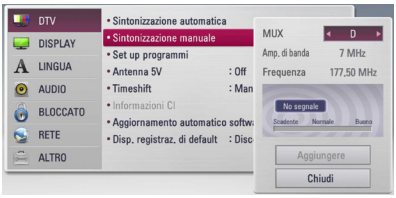

4. Usare il comando Λ / V / </> per selezionare il desiderato multiplatore (MUX), e l'unità avvia la scansione automaticamente.
5. Usare comando V per selezionare [Aggiungere] e premere ENTER (⊙) per aggiungere il programma che l'unità scansisce automaticamente.

Nota

Se l'opzione [Sistema blocco] è impostata su blocco [BLOCCATO], questa funzione è disponibile quando si immette la password corretta. (Vedere pag. 29.)

Modifica lista programmi (Channel Edit)

È possibile bloccare i programmi della TV digitale o radiofonici memorizzati su questo registratore usando il menu [Set up programmi].

1. Visualizzare il menu [Impostaz.].
2. Utilizzare Λ / V per selezionare [DTV], quindi premere ENTER (⊙).
3. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [Set up programmi], quindi premere ENTER (⊙).
4. Premere Λ per selezionare la [DTV], e usare < / > per selezionare [DTV] o lista programmi [Radio].



5. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare il programma che si desidera far saltare dall'elenco, quindi premere il pulsante rosso (**R**).

   Se non volete saltare il programma, selezionare il programma e premere nuovamente il pulsante rosso (**R**).

   Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare il programma che si desidera bloccare dall'elenco, quindi premere il pulsante blu (**B**).

   se non volete bloccare il programma, selezionate il programma e premete nuovamente il pulsante blu (**B**).
6. Premere BACK (↩) per tornare alla fase precedente.

   Salta: se il programma è assegnato per il salto, potete selezionare tale programma con il pulsante CH nel telecomando.

   Modifica (è disponibile quando non è impostata la numerazione automatica)**:** Selezionare un canale desiderato. Premere il tasto di colore verde (**G**) e quindi cambiare la posizione del canale usando il comando Λ / V / < / >.

   Blocco/sblocco: se il programma è assegnato per il blocco e il blocco DTV [Sistema blocco] nel menu di [Impostaz.] è impostato su blocco [BLOCCATO], si deve immettere la password per vedere il programma.

Impostare il sistema di blocco della DTV

Permette anche di attivare o disabilitare gli schemi di blocco impostati precedentemente. Quando il blocco della DTV [Sistema blocco] è impostato su sblocco [Sblocca].


1. Visualizzare il menu [Impostaz.].
2. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [BLOCCATO], quindi premere ENTER (⊙).
3. Utilizzare Λ / V per selezionare [Sistema blocco], quindi premere ENTER (⊙).
4. Inserire la password utilizzando i pulsanti numerici.
   Se la password non è stata ancora impostata, inserire "1111" e premere ENTER (⊙).
5. Utilizzare Λ / V per selezionare [BLOCCATO], quindi premere ENTER (⊙) per attivare il sistema di blocco della DTV.



Regolazione di uso della DTV

La visualizzazione di alcuni programmi della TV digitale può essere inibita in base al limite di età impostato.

1. Visualizzare il menu [Impostaz.].
2. Utilizzare Λ / V per selezionare [BLOCCATO], quindi premere ENTER (⊙).
3. Utilizzare Λ / V per selezionare [Guida genitori], quindi premere ENTER (⊙).
4. Inserire la password utilizzando i pulsanti numerici.
   Se la password non è stata ancora impostata, inserire e premere ENTER (⊙).

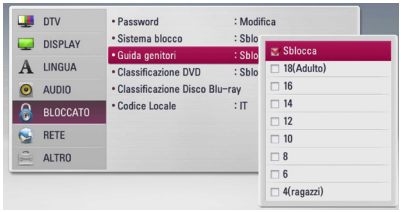

5. Utilizzare Λ / V per impostare il livello delle limitazioni, quindi premere ENTER (⊙).

Sblocca

E' possibile vedere tutti i programmi.


4 (ragazzi) - 18 (Adulto)

La valutazione [4 (ragazzi)] ha le restrizioni più elevate mentre la valutazione [18 (Adulto)] è il meno restrittiva.

Impostare l'alimentazione dell'antenna

Se si utilizza un'antenna interna con un amplificatore di segnale a 5V CC e 100 mA, il registratore può fornire l'alimentazione tramite il jack ANTENNA IN (ingresso antenna).

1. Visualizzare il menu [Impostaz.].
2. Usare comando Λ / V / < / > per selezionare [Antenna 5V], e premere ENTER (⊙).
3. Utilizzare Λ / V per selezionare [On], quindi premere ENTER (⊙) per alimentare l'antenna.

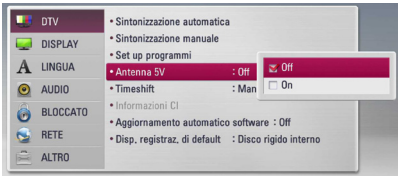

Nota

L'opzione [Antenna 5V], deve essere impostata su [Off] quando l'antenna interna è alimentata direttamente dalla presa elettrica. Se si imposta l'opzione [Antenna 5V], deve essere impostata su [On] quando l'antenna interna è alimentata dalla presa elettrica, si potrebbero provocare gravi danni all'unità.

Impostazioni di Timeshift (sfasamento di tempo)

È possibile impostare automaticamente la funzione Time shift senza premere il pulsante TIME SHIFT. Lo sfasamento di tempo partirà dopo l'attivazione della modalità di sintonizzazione TV digitale.

1. Visualizzare il menu [Impostaz.].
2. Utilizzare Λ / V per selezionare [DTV], quindi premere ENTER (⊙).
3. Utilizzare Λ / V per selezionare [Timeshift], quindi premere ENTER (⊙).



4. Usare Λ / V per selezionare le funzioni [Auto] o [Manuale] per applicare lo sfasamento di tempo.

Menu [DTV]

Sintonizzazione automatica

Questa opzione scansiona i programmi e imposta i programmi disponibili. Fare riferimento a pag. 28 per ulteriori informazioni.

Sintonizzazione manuale

Scansiona i programmi della TV digitale oppure radiofonici; quelli rilevati sono aggiunti all'elenco dei programmi. Fare riferimento a pag. 28 per ulteriori informazioni.

Set up programmi

Questa opzione consente di modificare i programmi della TV o della radio. Fare riferimento a pag. 29 per ulteriori informazioni.

Antenna 5V

Se si utilizza un'antenna interna, adoperarne una con un amplificatore di segnale in CC a 5V e 100mA e impostare questa opzione a [On]. Fare riferimento a pag. 30 per ulteriori informazioni.

Timeshift

Impostare questa opzione su automatico [Auto] per utilizzare la funzione Time Shift automaticamente senza dover premere il pulsante TIME SHIFT. Lo sfasamento di tempo parte dopo aver acceso la TV. Fare riferimento a pag. 30 per ulteriori informazioni.

Aggiornamento automatico software

Se si imposta questa opzione a [On], l'unità aggiorna tutto il software automaticamente attraverso il sintonizzatore digitale incorporato se l'aggiornamento è reso disponibile dall'emittente.

Informazioni CI

Grazie al modulo CAM (Conditional Access Module) non solo è possibile godere di servizi criptati, ma anche di servizi Free-To-Air (non criptati). I diversi CAM supportano sistemi di criptazione differenti. Contattare il provider di servizi o il distributore per ottenere il CAM giusto. Senza CAM sono disponibili esclusivamente servizi Free-To-Air. Questa opzione visualizza un menu delle funzioni della scheda CI. Consultare il provider di servizi per ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili.

Dovete rilevare una scritta "CI o CI+ CAM" del vostro fornitore del servizio.

Dispositivo di registrazione di default

Questa opzione imposta la memoria in cui la registrazione della TV verrà memorizzata. Selezionare l'opzione [Disco rigido USB] o [Disco rigido interno].

Nota

- Anche se è selezionato [Disco rigido USB], la registrazione della TV sarà memorizzata nel disco rigido interno, se non si ha un dispositivo di memorizzazione adatto.
- Una memorizzazione di lista di registrazione di default addizionale è anche applicata con questa opzione del menu, in tal modo se volete inserire la registrazione di lista di reg. alternativa per l'opzione selezionata, potete fare questo con il menu del dispositivo [HOME]->> [Video].

Menu [DISPLAY]

Aspetto TV

Selezionare un rapporto d'aspetto TV in base al tipo della propria TV.

[4:3 Letterbox]

Selezionare se è collegato un televisore standard 4:3. Visualizza le immagini con barre nere sopra e sotto.

[4:3 Panscan]

Selezionare se è collegato un televisore standard 4:3. Visualizza immagini tagliate per riempire lo schermo. Entrambi i lati dell'immagine sono tagliati.

[16:9 Originale]

Selezionare se è collegato un televisore 16:9. L'immagine a 4:3 è visualizzata con un rapporto di aspetto 4:3 originale, con barre nere sul lato destro e sinistro.

[16:9 Full]

Selezionare se è collegato un televisore 16:9. L'immagine a 4:3 è regolata orizzontalmente (in proporzione lineare) per riempire tutto lo schermo.

Nota

Potete selezionare l'opzione [4:3 Letterbox] e [4:3 Panscan] quando la risoluzione è impostata ad una risoluzione superiore a 720p.

Risoluzione

Imposta la risoluzione di uscita del segnale video Component e HDMI. Vedere la pagina 17 e 90 per maggiori dettagli relativi all'impostazione della risoluzione.

[Auto]

Se è collegato il jack HDMI OUT per fornire i dati di identificazione dello schermo TV (EDID), viene selezionata automaticamente la risoluzione più adatta al televisore collegato. Se è collegato solo COMPONENT VIDEO OUT, la risoluzione passa a 1080i come risolu zione predefinita.

[1080p]

produce 1080 linee di video progressivo.

[1080i]

produce 1080 linee di video interlacciato.

[720p]

produce 720 linee di video progressivo.

[576p]

produce 576 linee di video progressivo.

[576i]

produce 576 linee di video interlacciato.

Mod. v. 1080p

Se la risoluzione è impostata su 1080p, selezionare [24 Hz] per una presentazione senza disturbi dei film (1080p/24 Hz) con schermo HDMI compatibile con ingresso a 1080p/24 Hz.

Nota

- Se si seleziona [24 Hz], possono verificarsi disturbi delle immagini quando si passa da materiali video ai film. In questo caso, selezionare [50 Hz].
- Anche se [Mod. v. 1080p] è impostato su [24 Hz], se il TV non è compatibile con 1080p/24 Hz, la frequenza fotogrammi effettiva dell'uscita video sarà di 50 Hz o 60 Hz in base al formato della sorgente video.

Imp. colore HDMI

Selezionare il tipo di uscita dal jack HDMI OUT. Per questa impostazione, fare riferimento ai manuali dello schermo.

[YCbCr]

Selezionare quando si collega a uno schermo HDMI.

[RGB]

Selezionare quando si collega a uno schermo DVI.

Modalità 3D

Selezionare il tipo di modalità di uscita per la riproduzione di disco Blu-ray 3D. Per maggiori informazioni sui dischi Blu-ray 3D, vedere pagina 51.

[Off]

La riproduzione dei dischi Blu-ray 3D avviene in modalità 2D come una riproduzione normale di dischi BD-ROM.

[On]

La riproduzione dei dischi Blu-ray 3D avviene in modalità 3D.

Guida del menu principale

Questa funzione permette di visualizzare o cancellare la tendina di guida del Menu Home. Impostare questa opzione su [On] per visualizzare la guida.

Menu [LINGUA]

Menu display

Selezionare una lingua per il menu [Impostaz.] e per le visualizzazioni a schermo.

Menu Disco/Audio Disco/Sottotitolo Disco

Selezionare la lingua preferita per la traccia audio (disc audio), sottotitoli e menu disco.

[Originale]

Indica la lingua originale in cui è stato registrato il disco.

[Altro]

Premere ENTER (⦿) per selezionare un'altra lingua. Usare i pulsanti numerici quindi ENTER (⦿) per immettere il numero corrispondente a 4 cifre in base all'elenco codici lingua a pagina 81.

[Off] (Solo sottotitoli disco)

Disattiva i sottotitoli.

Nota

Dipendendo dal disco è possibile che la funzione lingua non funzioni.

Audio DTV

I canali digitali talvolta forniscono moltre tracce audio, spesso in una lingua o formato differente (Dolby Digital, Dolby Digital+, AVC, Mpeg, ecc.). Con questa impostazione è possibile impostare una lingua audio predefinita. Se previsto dal fornitore di servizi televisivi, è anche possibile selezionare una diversa lingua audio mentre si guarda la televisione premendo ripetutamente AUDIO (Vedere "Selezionare la lingua audio della DTV" a pagina 41).

DTV Subtitle

I canali digitali talvolta forniscono sottotitoli, spesso in lingue diverse. Con questa impostazione è possibile scegliere una lingua predefinita per i sottotitoli, se l'emittente fornisce i sottotitoli per la DTV. Premere ripetutamente SOTTITOLI per selezionare la lingua per i sottotitoli mentre si guarda la TV digitale (Vedere "Selezionare la lingua per i sottotitoli della DTV" a pagina 41).

Menu [AUDIO]

Ogni disco dispone di diverse opzioni di uscita audio. Consultare le opzioni Audio del lettore a seconda del tipo di sistema audio in uso.

Nota

Poiché molti fattori influenzano il tipo di uscita audio, vedere "Specifiche tecniche uscita audio" per i dettagli alle pagine 88-89.

HDMI / Uscita digitale

Selezionare il formato audio di uscita quando si collega un dispositivo dotato di jack di ingresso HDMI o Audio digitale al jack HDMI OUT o DIGITAL AUDIO OUT di questo lettore.

[PCM Stereo]

Selezionare se si collega il jack HDMI OUT o DIGITAL AUDIO OUT di questa unità a un decodificatore stereo digitale a due canali.

[PCM multicanale] (solo HDMI)

Selezionare se si collega il jack HDMI OUT di questa unità a un dispositivo con decodificatore digitale multicanale.

[Ricodifica DTS]

Selezionare se si collega il jack HDMI OUT o DIGITAL AUDIO OUT di questa unità a un dispositivo con decodificatore DTS.

[Passante primario]

Selezionare se questa unità è collegata all'DIGITAL AUDIO OUT e alla presa DIGITAL AUDIO OUT con il decoder LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS e DTS-HD.

Nota

- Se l'opzione [HDMI] è impostata su [PCM multicanale], l'audio può essere emesso come PCM Stereo se i dati multicanale PCM non vengono rilevati dal dispositivo HDMI con EDID.
- Se le opzioni [HDMI] o [Uscita digitale] sono impostate su [Ricodifica DTS] l'audio ricodificato DTS Re-encode viene emesso per i dischi BD-ROM con audio secondario e l'audio originale viene emesso per gli altri dischi (come [Passante primario]).

Freq. Campion. (Uscita audio digitale)

[192 kHz]

Selezionare questo valore se l'amplificatore o ricevitore A/V è in grado di gestire segnali a 192 kHz.

[96 kHz]

Selezionare questo valore se l'amplificatore o ricevitore A/V NON è in grado di gestire segnali a 192 kHz. Dopo aver effettuato questa scelta, l'unità converte automaticamente i segnali a 192 kHz in 96 kHz affinché il sistema possa decodificarli.

[48 kHz]

Selezionare questo valore se l'amplificatore o ricevitore A/V NON è in grado di gestire segnali a 192 kHz e 96 kHz. Dopo aver effettuato questa scelta, l'unità converte automaticamente i segnali a 192 kHz e 96 kHz in 48 kHz affinché il sistema possa decodificarli.

Consultare la documentazione dell'amplificatore o ricevitore A/V per verificarne la capacità.

DRC (Controllo dinamico della gamma)

Questa funzione consente di seguire un film a basso volume senza perdere la chiarezza del suono.

[Off]

Disabilita questa funzione

[On]

Comprime la gamma dinamica dell'uscita audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD.

[Auto]

La gamma dinamica dell'uscita audio Dolby TrueHD è specificata da sé.
La gamma dinamica di Dolby Digital e Dolby Digital Plus è attivata dalla stessa modalità [On].

Nota

L'impostazione DRC può essere modificata solo quando un disco non è inserito o l'unità è completamente spenta.

DTS Neo:6

Se il lettore è collegato al ricevitore audio multi-canale tramite collegamento HDMI, impostare questa opzione per utilizzare il suono surround multi-canale con la sorgente audio a 2 canali.

[Off]

Produce il suono stereo tramite altoparlanti anteriori.

[Musica]

Produce i suoni multi-canale che sono ottimizzati per l'ascolto di musica.

[Cinema]

Produce i suoni multi-canale che sono ottimizzati per la visione di video.

Nota

- Questa opzione non è disponibile in un servizio on-line.
- È disponibile per questa funzione soltanto la sorgente audio con meno di 48kHz di frequenza di campionamento.
- Questa funzione è disponibile soltanto quando l'opzione [HDMI] è impostata a [PCM multicanale].

Menu [BLOCCATO]

Per accedere alle funzioni di [BLOCCATO], occorre immettere il codice di sicurezza a 4 cifre creato. Se non è ancora stata inserita una password, verrà chiesto di farlo. Inserire due volte una password a 4 cifre e premere ENTER (⊙) per creare una password nuova.

Password

Potete creare o modificare la password.

[Nessuno]

Inserire due volte una password a 4 cifre e premere ENTER (⊙) per creare una password nuova.

[Modifica]

Inserire la password attuale e premere ENTER (⊙). Inserire due volte una password a 4 cifre e premere ENTER (⊙) per creare una password nuova.

Se si dimentica la password

In caso non si ricordi la password, è possibile annullarla come segue:

1. Rimuovere eventuali dischi dal lettore.
2. Selezionare l'opzione [Password] nel menu [Impostaz.].
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire "210499". La password viene annullata.

Nota

Se si commette un errore prima di premere ENTER (⊙) , premere CLEAR. Dopodiché inserire la password corretta.

Sistema blocco

Peremtte di selezionare specifici programmi e usando schemi a blocchi. Consente inoltre di attivare o disattivare tutti gli schemi di blocco configurati in precedenza. Per accedere alle opzioni del menu di blocco è necessaria una password. Quando il blocco della DTV è impostato su sblocco [Sblocca] (Vedere "Impostare il sistema di blocco della DTV" a pag 29.)

Guida genitori

È possibile impostare la classificazione per bloccare tutti i programmi con classificazione sopra un certo livello (vedere "Regolare il livello di classificazione della TV" a pagina 30).

Classificazione DVD

Blocca la riproduzione di DVD classificati sulla base dei loro contenuti. (Non tutti i dischi sono classificati.)

[Restrizione 1-8]

Il valore 1 presenta le maggiori restrizioni, mentre il valore 8 presenta restrizioni minime.

[Sblocca]

Selezionando l'impostazione [Sblocca], il filtro dei contenuti viene disattivato e il disco viene riprodotto interamente.

BClassificazione Disco Blu-ray

Selezionare un limite di età per la riproduzione di BD-ROM. Usare i tasti numerici per inserire il limite di età per la visualizzazione di BD-ROM.

[255]

È possibile riprodurre tutti i BD-ROM.

[0-254]

Impedisce la riproduzione di un BD-ROM con le valutazioni corrispondenti definite.

Nota

La [Classificazione Disco Blu-ray] viene applicata solo per i dischi CD dotati di Advanced Rating Control (controllo avanzato della classificazione).

Codice Locale

Immettere il codice dell'area i cui standard sono stati utilizzati per valutare il DVD, in base all'elenco a pagina 80.

Menu [RETE]

Le impostazioni [RETE] sono necessarie per l'aggiornamento software, BD-Live e altre funzioni online.

Impost. connessione

Se l'ambiente di rete domestico è pronto per la connessione del lettore, il lettore deve essere cablato oppure connesso alla rete con connessione wireless per la comunicazione di rete. (Vedere "Connessione della rete domestica" alle pagine 19-21.)

Stato connessione

Se si desidera controllare lo stato della connessione di rete su questo lettore, selezionare le opzioni [Stato connessione] e premere ENTER (⊙) per verificare se sono state stabilite connessioni alla rete e a Internet.

Cond.file multimediali

Se volete condividere i file nel drive del disco rigido interno del PC o dispositivo client DLNA nella rete domestica, impostare questa opzione su [On].

[Concessione condivisione mezzi multimediali (DLNA)]

Potete concedere o negare che i dispositivi DLNA accedano ai file condivisi. Selezionare un dispositivo dalla lista dei dispositivi, e usare il comando Λ / V / < / > per selezionare [Concessione] o [Rifiuto] per controllare l'accesso.

Nota

- Per una migliore prestazione, si raccomanda di collegare MENO di 3 dispositivi client che possono accedere a questo lettore in qualsiasi momento contemporaneamente.
- La prestazione di riproduzione del dispositivo client può essere influenzata dalla condizione della rete e dalle specifiche dei file.
- Il collegamento di rete wireless può provocare una velocità di accesso scorretta per interferenza dei dispositivi domestici che stanno usando le radiofrequenze.

Nome del dispositivo

Potete creare un nome di rete usando la tastiera virtuale. Questo lettore verrà riconosciuto dal nome che avete immesso nella rete domestica.

Collegamento Wi-Fi diretto

Questo lettore è un dispositivo certificato come Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ è la tecnologia dei dispositivi da collegare reciprocamente senza collegamenti ad altro punto di accesso o router. Impostare questa opzione su [On] per attivare il modo Wi-Fi Direct™. Vedere a pagina 63-64 del collegamento del dispositivo.

Collegamento BD-LIVE

È possibile limitare l'accesso a Internet quando si utilizzano le funzionalità BD-LIVE.

[Consentito]

L'accesso a Internet è consentito per tutti i contenuti BD-LIVE.

[Parz. Consentito]

L'accesso a Internet è consentito solo per i contenuti BD-LIVE che dispongono di certificati del proprietario. L'accesso a Internet e le funzionalità AACS Online sono vietati per tutti i contenuti BD-LIVE senza certificato.

[Proibito]

L'accesso a Internet è vietato per tutti i contenuti BD-LIVE.

Premium/LG Apps

[Impostazioni regionali]

Selezionare la vostra area per visualizzare i servizi adatti e contenuti della caratteristica [Premium] e [LG Apps].

[Gestione dati utente]

Visualizza il menù [Gestione dati utente]. È possibile gestire gli ID registrati su questa unità

[Codice di registrazione]

Visualizza il codice unico di questo lettore per il servizio [Premium] e caratteristica [LG Apps].

Menu [ALTRO]

Regolazione ora

L'orologio deve essere impostato perché possa essere adoperato per la registrazione con timer.

[Auto]

Imposta un canale che trasmette il segnale orario per regolare automaticamente l'orologio. Se l'orario impostato automaticamente non è corretto con riferimento al proprio fuso orario, è possibile impostare delle opzioni aggiuntive.

[Manuale]

Se nella propria zona non ci sono canali che trasmettono il segnale orario, è possibile impostare ora e giorno manualmente. Utilizzare < / > per selezionare ciascun campo, inserire l'orario e la data corretti tramite Λ / V, quindi premere ENTER (⊙).

Selezione storage Blu-ray

Questo lettore può memorizzare certe informazioni correlate al disco BD-ROM, includenti il contenuto in linea scaricato come i trailer di film e caratteristiche speciali del drive di disco rigido interno o in un dispositivo USB.

[Memoria integrata]

Memorizzare il contenuto del disco Blu-ray scaricato nel drive del disco rigido interno.

[Memoria USB]

Archivia i contenuti scaricati del disco Blu-ray sulla periferica USB collegata.

Canc. mem. Blu-ray

Inizializza i contenuti BD-Live dalla memoria integrata o dalla memoria USB collegata.

[Memoria integrata]

Elimina tutti i contenuti scaricati dalla memoria integrata.

[Memoria USB]

Elimina tutti i contenuti scaricati dalla memoria USB collegata.

Nota

Se si seleziona Memoria USB, la riproduzione, la copia e la registrazione sulla periferica USB sono disabilitate.

DivX® VOD

INFO SUI VIDEO DIVX: Il DivX® è un formato video digitale creato dalla DivX, LCC, una consociata della Rovi Corporation. Questo è un dispositivo certificato ufficiale DivX Certified® che riproduce video DivX. Per maggiori informazioni e strumenti software per la conversione di file in video DivX, visitare il sito www.divx.com.

INFO SUI VIDEO DIVX ON DEMAND: Per riprodurre contenuti Video-on-Demand (VOD) questo dispositivo originale certificato DivX Certified® deve essere registrato. Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione DivX VOD nel menu di configurazione dispositivo. Visitare il sito vod.divx.com per maggiori informazioni sul completamento della vostra registrazione .

[Registra]

Visualizza il codice di registrazione del vostro lettore.

[Disattiva]

Disattivate il lettore e visualizzate il codice di disattivazione.

Nota

Tutti i video scaricati da DivX® VOD con il codice di registrazione di questo lettore possono essere riprodotti solo su questa unità.

Riproduzione da rete

Queta funzione permette di comandare la riproduzione dei media scaricati dal server per media DLNA tramite uno smartphone certificato DLNA. La mggior parte degli smartphone certificati DLNA ha una funzione per comandare i media di riproduzione della rete domestica. Impostare questa opzione su [On] per ottenere che lo smartphone comandi questa unità. Vedere le istruzioni dello smartphone certificato DLNA o l'applicazione per maggiori informazioni di dettaglio.

Inizializza

[Imp.fabbrica]

È possibile riportare l'unità alle impostazioni di fabbrica originali. Alcune opzioni non possono essere impostate nuovamente (Classificazione e Password). Il menu [Imp.fabbrica] appare sullo schermo dopo le impostazioni di fabbrica.

Nota

- Se si ripristinano le impostazioni originali di fabbrica con l'opzione [Imp.fabbrica], è necessario impostare nuovamente le impostazioni di rete.
- L'opzione [Inizializza] non è disponibile se la registrazione o [BLOCCATO] nel menu [Impostaz.] sono impostati a [On].
- Se selezionate [Imp.fabbrica] nel menu Setup, tutti i canali verranno cancellati.

[Formatta HDD interno]

Tutto ciò che è registrato sull'HDD verrà cancellato.

1. Premere HOME (⌂).
2. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [Impostaz.] nel menu [Home], quindi premere ENTER (⊙).
3. Utilizzare Λ / V per selezionare l'opzione [ALTRO] dal menu [Impostaz.], quindi premere ENTER (⊙).
4. Utilizzare Λ / V per selezionare [Inizializza], quindi premere ENTER (⊙) per visualizzare le sotto-opzioni.
5. Utilizzare Λ / V per selezionare [Formatta HDD interno], quindi premere ENTER (⊙). Selezionare [No], quindi premere ENTER (⊙) per annullare.
6. Utilizzare < / > per selezionare [Sì], quindi premere ENTER (⊙) per avviare la formattazione dell'HDD. Selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per tornare al menu precedente.

Software

[Informazione]

Visualizza la versione software corrente.

[Aggiorna]

Il software può essere aggiornato connettendo l'unità direttamente al server di aggiornamento software (vedere le pagine 84-85).

Disconoscimento

Premere ENTER (⊙) per visualizzare la notifica della rinuncia al servizio di rete.

Spegnimento automatico

Se si lascia il lettore in modalità interrotto per circa cinque minuti, viene visualizzato uno screen saver (salvaschermo). Se si imposta l'opzione su [On], l'unità si spegne automaticamente quando il salvaschermo rimane visualizzato per 25 minuti. Impostare questa opzione su [Off] lasciare il salvaschermo acceso fino a quando l'unità non viene azionata dall'utente.

Utilizzo delle funzioni della TV digitale

È possibile guardare e registrare i programmi della TV digitale o riprodurre i programmi registrati dalla TV che si desiderano vedere con questa unità.

Vedere la TV digitale

Vedere le trasmissioni della TV digitale sullo schermo del televisore.

Nota

- E' richiesto collegamento antenna DTV. (pag. 14)
- Potrebbero essere necessarie le impostazioni della DTV come [Sintonizzazione automatica] nel menu [Impostaz.] (pag. 28)


1. Premere ⏻ (POWER) per accendere il registratore.
2. Utilizzare < / > per selezionare [DTV] nel menu [Home], quindi premere ENTER (⊙).



Cambiare i programmi della TV digitale

In generale, premere CH (Λ / V) per selezionare la posizione del programma, oppure inserire il numero del programma utilizzando i tasti numerici. Se volere modificare il programma della lista dei canali, seguite l'istruzione indicata di seguito.

1. Mentre si guarda la DTV, premere CH LIST.

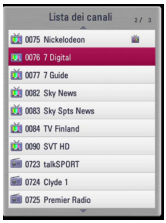


2. Utilizzare Λ / V per selezionare il programma desiderato, quindi premere ENTER (⊙).

   Premere il pulsante rosso (**R**) per selezionare i programmi in ordine alfabetico. Premere il pulsante verde (**G**) per selezionare i programmi nel FTA - CAS. Premere il pulsante giallo (**Y**) per selezionare i programmi in ordine numerico.
3. Premere BACK (↩) per uscire dalla lista dei canali.

Impostare i programmi preferiti

È possibile impostare la posizione in cui memorizzare le registrazioni della DTV.

1. Mentre si guarda la DTV, premere CH LIST.
2. Utilizzare Λ / V per selezionare il programma che si desidera aggiungere all'elenco dei preferiti (Favourite List).
3. Premere il pulsante blu (B) per visualizzare il menu [Selezion. gruppo preferito].
4. Utilizzare Λ / V per selezionare un gruppo e premere ENTER (⊙) per aggiungere il gruppo selezionato.

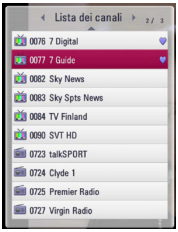

5. Nel menu della lista dei canali, usare il comando < / > per spostarsi al menu della lista preferiti (Favorite List).

   È visualizzato il segno ♥ per indicare i programmi preferiti.

   Per cancellare un programma preferito, selezionare un programma con il simbolo ♥, quindi premere il tasto rosso (**B**).

Visualizzare le informazioni sul programma

È possibile visualizzare una descrizione del programma trasmesso.



1. Mentre si guarda la DTV, premere TITLE/POPUP per visualizzare le informazioni sul programma.
2. Premere di nuovo TITLE/POPUP o (BACK o EXIT) per chiudere le informazioni sul programma.

Nota

Questa funzione vi informa sulle informazioni di trasmissione correlate nel canale attuale.

Scelta della lingua audio della DTV

Alcuni programmi digitali possono essere trasmessi con diverse lingue audio o diversi metodi di codifica. È possibile selezionare una lingua audio o un metodo di codifica quando disponibile.

1. Mentre si guarda la DTV, premere INFO/MENU (▢).



2. Utilizzare < / > per selezionare una lingua audio o un metodo di codifica, quindi premere INFO/MENU (▢).

Scelta della lingua dei sottotitoli della DTV

Alcuni programmi digitali possono essere trasmessi con sottotitoli in diverse lingue. È possibile selezionare una lingua per i sottotitoli quando disponibile.

1. Mentre si guarda la DTV, premere SUBTITLE.



2. Utilizzare < / > per selezionare una lingua per i sottotitoli, quindi premere ENTER (⦿).

Nota


È possibile trovare un programma che supporta la lingua per i sottotitoli sulle informazioni dei programmi.
Per i programmi con i sottotitoli, sulle informazioni del programma è visualizzata l'icona SUB.

Guida dei programmi (solo programmi digitali)

La guida dei programmi contiene le informazioni di sequenza e dei programmi di tipo digitale. Essi forniscono anche le informazioni di programmi locali over-the-air (aggiornamento programmi) comprendenti i programmi digitali convenzionali. Usare la guida dei programmi per trovare i programmi facilmente e in modo conveniente e per visualizzare le informazioni di orario e di descrizione dei programmi.

Per visualizzare la guida dei programmi

Premere il pulsante GUIDE (guida) sul telecomando.

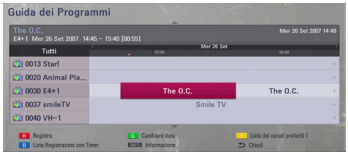

Per uscire dalla guida dei programmi

Premere il pulsante BACK (↩) per tornare all'ultimo programma che è stato sintonizzato.

Per navigare nei programmi delle guide

Usare Λ / V / < / > sul telecomando per navigare nella schermata delle guide.

Potete spostarvi più rapidamente nei programmi facendo scorrere pagina per pagina con i pulsanti CH (Λ / V) sul telecomando. Ciascuna corsa fa scorrere una pagina verso l'alto o verso il basso.

Per sintonizzare un altro canale attuale

Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare un canale corrente, quindi premere ENTER (⊙). Potete vedere il canale.

Per visualizzare la finestra di informazioni completa

Potete vedere le informazioni di dettaglio del programma evidenziato. Premere INFO/MENU (□) per visualizzare la finestra delle informazioni di dettaglio delle opzioni. Per uscire dalla finestra delle informazioni di dettaglio, premere nuovamente ENTER (⊙).

Per modificare la data

Quando è visualizzata la guida dei programmi per 8 giorni, potete cambiare la data della guida dei programmi premendo il tasto verde quindi usare < / > per selezionare una data.

Dopo aver impostato i canali preferiti dalla lista CH, potete usare il pulsante giallo per passare da [Tutti] a [Preferiti].

Timer di registrazione con guida dei programmi

È possibile stabilire una registrazione con timer, tramite il menu EPG a 8 giorni.

1. Visualizzare la guida dei programmi di 8 giorni.
2. Selezionare un programma quindi premere il pulsante rosso (R). L'icona rossa del timer verrà visualizzata e il programma verrà memorizzato dal registratore. È possibile controllare la programmazione sul menu Elenco registrazione timer (vedere pagg. 45-46).
3. Per avviare la registrazione del temporizzatore, spostare la posizione del cursore e usare il tasto di colore rosso (**R**).
   L'icona rossa del timer non viene più visualizzata.

Utilizzo manuale della funzione timeshift

È possibile mettere in pausa una trasmissione TV in diretta e riprendere a guardare il programma successivamente. È utile quando si riceve una chiamata inattesa o una visita mentre si guarda la TV.

Seguire le istruzioni quando l'opzione [Timeshift] è impostata su [Manuale].

1. Premere TIME SHIFT mentre si guarda una trasmissione TV. Il registratore avvia la registrazione del programma TV corrente sull'HDD.
2. Premere ❚❚ per mettere in pausa il programma che si sta guardando.
3. Premere ▶ per riprendere la visione del programma.



Premere TIME SHIFT per visualizzare l'avanzamento del timeshift.

Premere ⏮ / ⏭ per spostarsi al punto di inizio o di fine del timeshift.

Premere ◀◀ / ▶▶ per riprodurre il timeshift con avanzamento veloce o riavvolgimento veloce.

4. Premere ■ per annullare il timeshift.

   Il timeshift non può essere salvato come un titolo registrato.

Utilizzo automatico della funzione timeshift

Se si imposta l'opzione [Timeshift] su [Auto], le trasmissioni TV in diretta saranno registrate automaticamente sull'HDD senza dover premere il pulsante TIME SHIFT. Il timeshift partirà automaticamente dopo l'attivazione della modalità di sintonizzazione TV digitale.

Fare riferimento a "Impostare il Timeshift" a pag. 27 per impostare l'opzione [Timeshift].

1. Premere ⏻ (POWER) per accendere l'unità.
2. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [DTV], quindi premere ENTER (⊙).
   La funzione timeshift si avvierà automaticamente.

   Premere ⏮ / ⏭ per spostarsi al punto di inizio o di fine del timeshift.

   Premere ◀◀ / ▶▶ per riprodurre il timeshift con avanzamento veloce o riavvolgimento veloce.
3. Premere HOME (⌂) per chiudere la visione DTV.
4. Se si preme ■ non si disattiva la funzione timeshift ma si torna a DTV in tempo reale.

Nota

- Senza cambiare canale, la funzione timeshift continua.
- Quando uscite dal modo DTV, la funzione di scorrimento temporale verrà fermata automaticamente.
  Es) menu principale, alimentazione off, Lista REG, ecc..
- Se modificate il canale durante la funzione di sfasamento temporale, l'unità passerà automaticamente a ricezione TV in diretta.
- Se i dati di sfasamento temporale superano la capacità, la data verrà cancellata automaticamente da quella vecchia.
- Il modo di registrazione con sfasamento temporale non è supportato per il solo canale audio.
- La registrazione con sfasamento temporale non si avvia se l'orologio non è impostato correttamente.

Utilizzo del televideo (visualizzazione del televideo)

Molti programmi della TV digitale inviano informazioni tramite il proprio servizio testuale; questo registratore ha accesso ai programmi di testo dedicati trasmessi dalle emittenti.



1. Premere TEXT mentre si guarda la TV.
2. Usare tasto colorato (**R/G/Y/B**) per selezionare una pagina.

   È anche possibile scegliere una pagina inserendo un numero a tre cifre con i tasti numerici.
3. Premere TEXT o EXIT per uscire dalla schermata del televideo.

Nota

La navigazione attraverso i contenuti delle pagine può avvenire anche tramite i quattro pulsanti colorati. L'utilizzo di questi pulsanti colorati è visualizzato sullo schermo.

Registrazione dei programmi TV

Potete registrare i programmi della TV digitale: memorizzare su disco interno HDD.

Registrazione normale

1. Utilizzare CH (Λ / V) per selezionare il programma da registrare.
2. Premere ● REC per avviare la registrazione.

   Premere ❚❚ per sospendere la registrazione; premere ❚❚ di nuovo per riprendere la registrazione.

Nota

- Quando lo schermo TV diventa nero con la marcatura di arresto provocata da mancanza di segnale , crittografia, blocco di utilizzo: la registrazione non può essere eseguita.
- Il canale in riproduzione non può essere registrato correttamente se non si inserisce il comando CI o CI+ CAM.
- Si dovrebbe sbloccare l'impostazione di protezione parenti del CI CAM se si desidera usare la registrazione temporizzata in modo corretto.
- Quando si registra un canale, il titolo registrato può essere diviso in diversi titoli secondo l'autenticazione CAM.
- Lo stesso titolo non può essere riprodotto bene se il titolo è registrato quando il comando CAM non è autenticato da questo registratore.

Registrazione di programmi doppi.

Potete registrare due programmi TV digitali contemporaneamente.

1. Usare il comando CH (Λ / V) per selezionare un programma che volete registrare.
2. Premere ● REC per avviare la registrazione.
3. Usare il comando CH (Λ / V) per selezionare un altro programma che volete registrare.
4. Premere ● REC per avviare la registrazione.

   Mentre si registrano due programmi contemporaneamente, potete osservare solo i programmi che sono registrati.

Nota

- Se la registrazione con temporizzatore è eseguita durante la registrazione doppia istantanea, potete selezionare una delle due registrazioni. A causa della registrazione che viene fatta, a cui è data la priorità, la registrazione con temporizzatore può essere annullata.
- Non potete registrare due programmi crittografati contemporaneamente.

Arresto della registrazione

Porte arrestare la registrazione istantaneamente.

1. Premere ■ quindi arrestare il dialogo che è visualizzato.
2. Usare comando Λ / V per selezionare una registrazione che volete arrestare.
3. Premere ENTER (⊙) per arrestare la registrazione.

Registrazione con timer (manuale)

È possibile impostare il timer per un totale di 32 programmi, fino a 22-28 giorni di anticipo.

1. Mentre si guarda la TV, premere TIMER REC (registrazione con timer) .



2. Usare Λ / V / < / > per selezionare la data di registrazione e premere ENTER (⊙).



3. Selezionare una voce usando < / > e regolarla usando Λ / V. Se si usano i pulsanti numerati per cambiare l'impostazione.
   Le voci regolabili sono elencate di seguito.

inizio	Imposta l'ora d'inizio.
fine	Imposta l'ora di fine.
Canale	Imposta la posizione del programma. (Se desiderate visualizzare più canali, premere CH LIST)
Ripeti	Scegliere un modo di ripetizione desiderato. (Una volta, Giornalmente, Settiman. o Lun-Ven)

Nota

- La registrazione con timer può essere impostata a partire da 3 minuti dopo l'ora corrente.
- La registrazione con timer non è disponibile su periferiche USB.
- La registrazione con timer è stata impostata per registrare 2 canali contemporaneamente.
- Si dovrebbe sbloccare l'impostazione di protezione parenti del CI CAM se si desidera usare la registrazione temporizzata in modo corretto.


4. Premere ENTER (⊙).
5. Selezionare [OK], quindi premere ENTER (⊙).

   Se si inseriscono informazioni sbagliate, è visualizzato un messaggio di errore e la registrazione con timer non può essere effettuata.

Registrazione con timer (EPG)

Potete anche impostare il timer in base alle informazioni fornite dalla guida EPG.

1. Mentre si guarda la TV, premere GUIDE.

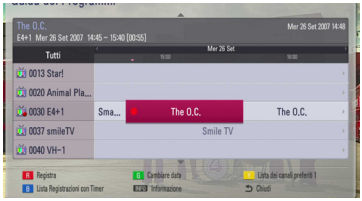

2. Utilizzare </> per selezionare il campo data; selezionare la data per la pianificazione della registrazione usando Λ / V.
3. Utilizzare </> per selezionare il campo programma; selezionare il programma usando Λ / V.
4. Utilizzare </> per selezionare l'elenco dei programmi; selezionare un programma da registrare usando Λ / V.
5. Premere pulsante rosso (R).

   Se il programma è stato pianificato correttamente, viene visualizzato un pallino rosso.


   Il pallino rosso non appare in caso di programmi non disponibili per la registrazione.
6. Premere BACK (↩) per tornare alla visione della TV in diretta.
7. Premere TIMER REC e verificare se la pianificazione è registrata correttamente o meno.



Annullamento di una registrazione programmata con timer

In qualsiasi momento è possibile annullare una registrazione programmata prima che l'operazione abbia inizio.

1. Mentre si guarda la TV, premere TIMER REC.
2. Premere il pulsante di colore rosso (**R**).
3. Utilizzare Λ / V / </> per selezionare la pianificazione da annullare.
4. Usare Λ / V per selezionare [Lista Registrazioni con Timer], e premere il pulsante verde (**G**).

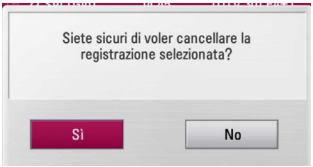

   Selezionare [No], quindi premere ENTER (⊙) per annullare.

   Selezionare [Sì] e premere ENTER (⊙) per cancellare le programmazioni selezionate (selezione di registrazione).

Modifica di una registrazione programmata con timer

In qualsiasi momento è possibile modificare una registrazione programmata prima che l'operazione abbia inizio.

1. Mentre si guarda la TV, premere TIMER REC.
2. Premere il pulsante di colore rosso (**R**).
3. Premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Impostazione registrazione].




4. Per completare la modifica, seguire i passi 3-5 da "Registrazione con timer (manuale)" a pagina 45

Registrazione istantanea con timer

È possibile impostare istantaneamente il tempo di registrazione per arrestare in automatico la registrazione.

1. Utilizzare CH (Λ / V) per selezionare un programma da registrare.
2. Premere ● REC. per avviare la registrazione.
3. Durante la registrazione, premere < / > ripetutamente per impostare la durata della registrazione.
4. Premere ENTER (⊙).



5. Premere ■ per interrompere la registrazione.

Nota


- Il tempo di registrazione standard è di 3 ore (MAX=6 ore). In relazione alla capacità residua del disco rigido HDD, il tempo di registrazione è alquanto flessibile.
- Se l'unità non può ricevere il segnale, la registrazione verrà messa in pausa, il tempo di registrazione attuale può essere inferiore al tempo impostato sul temporizzatore.
- Non è possibile registrare canali radio o canali bloccati.
- La qualità della registrazione può essere differente nello stato di segnale di trasmissione.
- Durante la registrazione, la disinserzione forzata può provocare un problema serio sul drive del disco rigido.
- La registrazione può essere riavviata quando lo stato dei contenuti è modificato e pertanto avrà un titolo di registrazione separato in due titoli singoli.

Riproduzione generale


Riproduzione dei dischi

1. Inserire un disco nelle fessura del disco.

   Con la maggioranza di dischi Audio CD, BD-ROM e DVD-ROM la riproduzione viene avviata automaticamente.
2. Premere HOME (⌂).

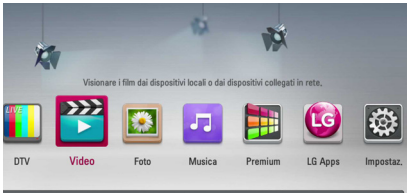

3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite < / >, e premendo ENTER (⊙).
4. Selezionare l'opzione [Disco] tramite < / > e premere ENTER (⊙).

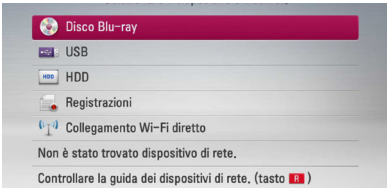

Durante la navigazione di [Video], [Foto] o [Musica], premere il tasto verde (G) per cambiare periferica (disco, USB o HDD).

5. Selezionare un file tramite Λ / V / < / >, e premere ▶ (PLAY) o ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

- Le funzioni di riproduzione descritte i questo manuale non sono sempre disponibili con ogni file e supporto. Alcune funzioni possono essere limitate dipendendo da molti fattori.
- Dipendendo dai titoli BD-ROM, per la riproduzione corretta è possibile che sia necessaria una connessione con dispositivo USB.

Per interrompere la riproduzione

Premere ■ (STOP) durante la riproduzione

Per sospendere la riproduzione

Premere ❚❚ (PAUSE) durante la riproduzione
Premere ▶ (PLAY) per riprendere la riproduzione.

Riproduzione fotogramma per fotogramma (video)

Premere ❚❚ (PAUSE) durante la riproduzione di film.
Premere ripetutamente ❚❚ (PAUSE) per riprodurre fotogramma per fotogramma.

Scansione avanti o indietro

Durante la riproduzione premere ◀◀ o ▶▶ per l'avanzamento veloce o il riavvolgimento veloce.

È possibile cambiare varie velocità di riproduzione premendo ripetutamente ◀◀ o ▶▶.

Rallentare la velocità di riproduzione

Con la riproduzione in pausa, premere ▶▶ per avviare la riproduzione con varie velocità di rallentatore.

Saltare il capitolo/traccia o file precedente/successivo

Durante la riproduzione, premere ⏮ o ⏭ per passare al capitolo/brano/file successivo o tornare all'inizio del capitolo/brano/file corrente.

Premere brevemente ⏮ due volte per tornare al capitolo/brano/file precedente.

Nel menu della lista dei file di un server, possono essere riuniti molti tipi di contenuti in una cartella. In questo caso, premere ⏮ o ⏭ per andare al contenuto precedente o successivo dello stesso tipo.

Uso del menu disco

BD DVD AVCHD

Visualizzazione del menu disco

La schermata di menu può essere visualizzata in primo luogo dopo il caricamento del disco che contiene un menu. Se si vuole visualizzare il menu disco durante la riproduzione, premere DISC MENU.

Usare i pulsanti Λ / V / < / > per navigare le voci del menu.

Visualizzazione del menu popup

Alcuni dischi BD-ROM contengono menu Pop-up che vengono visualizzati durante la riproduzione.

Premere TITLE/POPUP durante la riproduzione, e usare i pulsanti Λ / V / < / > per navigare le voci del menu.

Riprendere riproduzione

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N ACD MUSIC MUSIC-N REC

L'unità registra il punto in cui avete premuto il ■ (STOP) dipendendo dal disco.
Se "■❚❚ (Resume Stop)" (Riprendi Stop) appare sullo schermo brevemente, premere ▶ (PLAY) riprendere la riproduzione (dal punto scena).
Se si preme ■ (STOP) due volte o si scarica il disco, "■ (Complete Stop)" appare sullo schermo. L'unità annulla il punto di arresto.

Nota

- Il punto di ripresa può essere cancellato quando si preme un pulsante (ad esempio; ⏻ (POWER), ⏏ (OPEN/CLOSE), ecc).
- Sui dischi BD-ROM con BD-J, la funzione di ripresa riproduzione non funziona.
- Se si preme ■ (STOP) una volta durante la riproduzione di un titolo BD-ROM interattivo, l'unità si troverà nella modalità di arresto completo.

Riproduzione dei titoli registrati

REC

1. Quando si guarda la TV, premere REC LIST per visualizzare il menu opzioni o premere REC LIST nel menu Home.



2. Usare Λ / V / < / > per selezionare un titolo della registrazione.
3. Premere ▶ o ENTER (⦿) per riprodurre il titolo della registrazione.

Nota

- La marcatura N è indicata vicino ai file registrati che non sono stati ancora visionati.

Ricerca dei titoli registrati

REC

Potete cercare i video immettendo le parole di ricerca fino a 60 caratteri.

1. Mentre si guarda la TV, premere REC LIST per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Premere il tasto di colore giallo (**Y**)
3. Usare Λ / V / < / > per selezionare un carattere quindi premere ENTER (⦿) per confermare la selezione sulla tastiera virtuale.

Per inserire una lettera accentata, selezionare la lettera dal set di caratteri esteso.



[Annulla] – Cancella tutti i caratteri inseriti.

[Spazio] – Inserisce uno spazio nella posizione del cursore.

[<–] – Elimina il carattere precedente nella posizione del cursore.

[ABC / #$%& / abc] – Cambia le impostazioni del menu della tastiera passando alle lettere maiuscole, alle lettere minuscole o ai simboli.

Nota

Inserimento di una lettera accentata:

1. Selezionare una lettera usando Λ / V / < / > nel menu della tastiera.
2. Premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il set di caratteri estesi.
3. set di caratteri. Utilizzare < / > per selezionare un carattere e quindi premere ENTER (⦿).

4. Mentre si termina di immettere le parole di ricerca, selezionare [OK] e premere ENTER (⦿) per visualizzare la lista dei video correlati.

Selezione dei titoli registrati

REC

1. Mentre si guarda la TV, premere REC LIST (lista di registrazioni) per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Premere pulsante blu (**B**) più volte per selezionare le selezioni eseguite in tempo recente o il nome del titolo in ordine alfabetico.

[Ordine ABC] – n ordine alfabetico in base al nome del titolo.


[Ordine recenti] – ordinati in base alla data di registrazione.

Ripodurre contenuto del disco rigido interno

1. Premere HOME (⌂).



2. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite </>, e premendo ENTER (⊙).
3. Selezionare l'opzione [HDD] tramite Λ / V e premere ENTER (⊙).

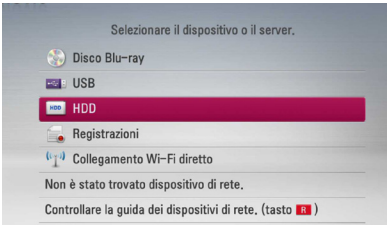

Questo passo è necessario solo quando un disco e dispositivo USB è connesso simultaneamente su questa unità.

Mentre si usa il menu di navigazione [Video], [Foto] o [Musica], premere il tasto verde (G) per cambiare il dispositivo. (DISC, USB o HDD).

4. Selezionare un file tramite Λ / V / </> e premere PLAY o ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

- I requisiti per i file sono descritti a pagina 10.
- E' possibile utilizzare varie funzioni di riproduzione. Vedere pagg. 47-57.
- I file registrati possono essere ricercati solo ricercando nella [REC.LIST].


Ricerca del contenuto nel disco rigido immettendo il nome del file

Se avete delle difficoltà nel trovare il contenuto nel disco rigido, potete cercare il contenuto immettendo la parole chiave con la tastiera virtuale.

1. Nel menu [Video], [Foto], [Musica] o Home premere il tasto giallo (**Y**) per visualizzare la tastiera virtuale.



2. Usare Λ / V / </> per selezionare i caratteri quindi premere ENTER (⊙) per confermare la selezione sulla tastiera virtuale.
3. Quando terminate l'immissione dati nella tastiera, selezionate [OK] e premete ENTER (⊙) per visualizzare il risultato della ricerca.

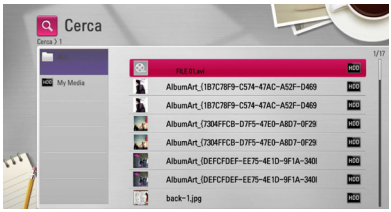

4. Premere </> più volte fino a quando viene selezionato il risultato della ricerca, e usare Λ / V per selezionare un contenuto desiderato.
5. Premere ENTER (⊙) per la riproduzione.

Nota


Essa indicherà il risultato della ricerca dalla memoria REC.LIST dell'ultima lista; se non inserite alcuna memoria REC.LIST, allora verranno cercati i contenuti dalla opzione di memoria di registrazione di default. Se volete entrare nella lista di registrazione memorizzata verranno cercati i contenuti registrati dell'opzione di memorizzazione di default.

Riproduzione di dischi Blu-ray 3D

Il lettore è in grado di riprodurre dischi Blu-ray 3D che contengono visualizzazioni separate per l'occhio sinistro e il destro.

Preparazione

Per riprodurre titoli Blu-ray 3D in modalità 3D stereoscopica, è necessario:

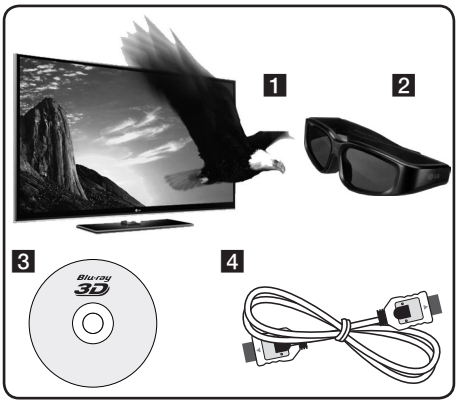

1 Verificare che il TV supporti il 3D e abbia gli ingressi HDMI.

2 Indossare occhiali 3D per godere dell'esperienza 3D.
Per acquistare occhiali tridimensionali aggiuntivi, contattare il rivenditore dove è stato acquistato il TV.

3 Verificare che il titolo BD-ROM sia un disco Blu-ray 3D.

4 Collegare un cavo HDMI (tipo A, Cavo HDMI™ ad alta velocità) tra l'uscita HDMI del lettore e l'ingresso HDMI del TV.

1. Premere HOME (⌂) ed impostare l'opzione [Modalità 3D] nel menu di configurazione [Impostaz.] su [On] (vedere pag. 33).
2. Inserire un disco nella fessura del disco.

La riproduzione viene avviata automaticamente.



Sullo schermo appare l'icona 3D se il contenuto 3D è in riproduzione.

3. Per maggiori istruzioni fare riferimento al manuale dell'utente del TV.

Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni del display e indirizzare le impostazioni del TV per un effetto 3D migliorato.

⚠ Attenzione

- La visione di contenuto tridimensionale per periodi prolungati di tempo può provocare vertigini o stanchezza.
- La visione di film in modalità tridimensionale non è consigliata alle persone malate, ai bambini e in gravidanza.
- In caso di emicrania, stanchezza o offuscamento durante la visione di contenuti in 3D, si consiglia di interrompere la riproduzione e riposare.

Dischi Blu-ray 3D con 3D disponibili

Blu-ray 3D	I dischi BD-ROM con il logo "Blu-ray 3D" possono essere riprodotti con il lettore con riproduzione in modalità 3D. Se il TV non sopporta la modalità 3D Blu-ray, è disponibile la modalità 2D.
Blu-ray 3D 3D ONLY	I dischi BD-ROM con il logo "Blu-ray 3D ONLY" possono essere riprodotti con il lettore con riproduzione in modalità 3D. La riproduzione di dischi Blu-ray 3D ONLY non è disponibile se il TV o il lettore non sono apparecchi predisposti alla riproduzione tridimensionale.

* TV 3D-ready indica i televisori che supportano lo standard "HDMI 1.4 3D".

! Nota

Il logo "Blu-ray 3D" e "Blu-ray 3D ONLY" potrebbe non essere stampato sul disco BD-ROM anche se il disco è dotato di contenuti 3D.

Riproduzione avanzata

Ripetere la riproduzione

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MUSIC-N

Durante la riproduzione, premere più volte REPEAT per selezionare la modalità di ripetizione richiesta.

BD/DVD

A- – La sezione selezionata verrà ripetuta continuamente.

Capitolo – Il capitolo corrente viene riprodotto ripetutamente.

Titolo – Il titolo corrente viene riprodotto ripetutamente.

Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente REPEAT per selezionare [Off].

File musicali/Audio CD

Track – La traccia o file corrente viene riprodotto ripetutamente o casualmente.

All – Tutte le tracce o file verranno riprodotte ripetutamente.

– Tutte le tracce o file verranno riprodotte in ordine casuale.

All – Tutte le tracce o file verranno riprodotte ripetutamente in ordine casuale.

A-B – La sezione selezionata verrà ripetuta continuamente. (Solo Audio CD).

Per riprendere la riproduzione normale, premere CLEAR.

Nota

- Se si preme ▶▶| una volta durate la Ripetizione capitolo /Riproduzione traccia, la riproduzione ripetuta viene annullata.
- È possibile che questa funzione non sia funzioni con alcuni dischi o titolo.

Ripetizione di una sezione specifica

BD DVD AVCHD ACD

Questo lettore può ripetere una porzione che avete selezionato.

1. Durante la riproduzione premere REPEAT per selezionare [A-] all'inizio della sezione che desiderate ripetere.
2. Premere ENTER (⊙) al termine della sezione. La porzione selezionata sarà ripetuta continuamente.
3. Per tornare alla riproduzione normale, premere ripetutamente REPEAT fino a selezionare [Off].

Nota

- Non è possibile selezionare una porzione inferiore a 3 secondi.
- È possibile che questa funzione non sia funzioni con alcuni dischi o titolo.


Modifica della vista di elenco dei contenuti

MOVIE **MOVIE-N** **MUSIC** **MUSIC-N** **PHOTO** **REC**

Sul menu [Video], [Musica] o [Foto] è possibile modificare la vista dell'elenco dei contenuti.

Metodo 1

Premere il pulsante di colore rosso (R) ripetutamente.

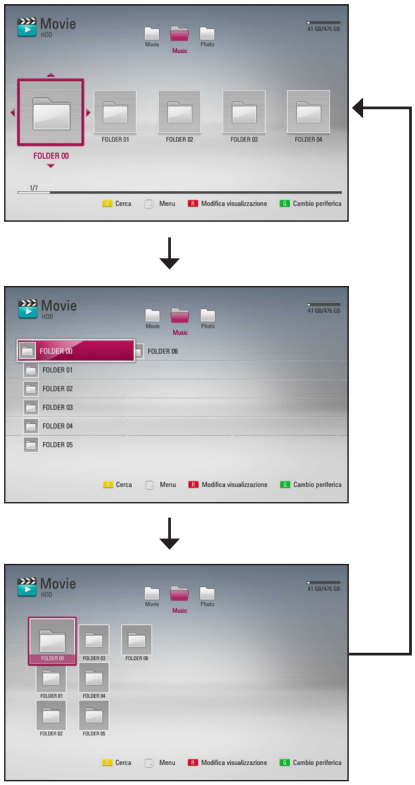

Metodo 2

1. Sull'elenco dei contenuti, premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Modifica visualizzazione].
3. Premere ENTER (⊙) per modificare la vista dell'elenco del contenuto.

Visualizzazione delle informazioni del contenuto

MOVIE **MOVIE-N** **REC**

Il lettore può visualizzare le informazioni del contenuto.

1. Seleziona un file usando Λ / V / < / >.
2. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Selezionare l'opzione [Informazione] usando Λ / V e premere ENTER (⊙).

   Sullo schermo appaiono le informazioni relative al file.

   Durante la riproduzione di film, potete visualizzare le informazioni relative ai file premendo TITLE/POPUP.

Nota


Le informazioni visualizzate sullo schermo possono non corrispondere alle informazioni reali del contenuto corrente.

Selezione della file dei sottotitoli

MOVIE

Se il nome del file di sottotitoli è diverso da quello del file video, è necessario selezionare il nome del file sottotitoli nel menu [Video] prima di riprodurre il file.

1. Usare Λ / V / < / > per selezionare il file di sottotitoli che si desidera riprodurre nel menu [Video].
2. Premere ENTER (⊙).

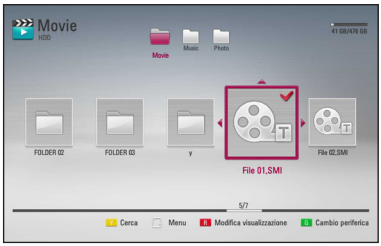

Premere ENTER (⊙) nuovamente per deselezionare il file di sottotitoli. Il file di sottotitoli selezionato viene visualizzato durate la riproduzione del file video.

Nota

- S si preme ■ (STOP) durante la riproduzione la selezione sottotitolo viene annullata.
- Questa funzione non è disponibile per rirprodurre un file su un server tramite una rete domestica.

Memorizzazione dell'ultima scena

BD DVD

Questa unità è in grado di memorizzare l'ultima scena dell'ultimo disco visualizzato. L'ultima scena rimane in memoria anche se si rimuove il disco o si spegne l'unità. Se si carica un disco la cui ultima scena è stata memorizzata, quest'ultima viene richiamata automaticamente.

Nota

- L'ultima scena memorizzata di un disco precedente viene cancellata non appena viene riprodotto un altro disco.
- Sui dischi BD-ROM con BD-J la funzione di memoria ultima scena non funziona.
- Sui dischi BD-ROM con BD-J la funzione di memoria ultima scena non funziona.
- Questo lettore non memorizza le impostazioni di un disco se l'unità viene spento prima di iniziare la riproduzione.

Visualizzazione su schermo

Si possono visualizzare e regolare varie informazioni e impostazioni del contenuto.

Visualizzazione di contenuto sullo schermo

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N REC

1. Durante la riproduzione premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare le varie informazioni di riproduzione.



1	**Titolo** – numero del titolo corrente/numero complessivo di titoli
2	**Capitolo** – Indica il numero del capitolo corrente/il numero totale di capitoli
3	**Tempo** – tempo trascorso di riproduzione / tempo complessivo di riproduzione
4	**Audio** – Scelta della lingua o del canale audio
5	**Sottotitolo** – Sottotitolo selezionato
6	**Angolo** – Angolazione selezionata/numero totale di angolazioni
7	**Aspetto TV** – Rapporto d'aspetto della TV selezionato
8	**Mod. immagine** – modo immagine selezionato

9 **Info filmato** – Selezionare questa opzione e premere ENTER (⊙) per visualizzare le informazioni relative al video dal Gracenote Media Database (solo Disco Blu-ray/DVD).

2. Selezionare un'opzione usando Λ / V.
3. Usare < / > per selezionare il parametro desiderato per l'opzione.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Nota

- Se non vengono premuti pulsanti per un paio di secondi, il display su schermo scompare.
- Un numero di titolo non può essere selezionato su alcuni dischi.
- Le voci disponibili possono essere diversi dipendendo dai dischi e dai titoli.
- Durante la riproduzione di un titolo interattivo Disco Blu-ray, alcune informazioni sulle impostazioni vengono visualizzate sullo schermo ma non è possibile modificarle.
- Per usare l'opzione [Info filmato] il lettore deve essere connesso alla rete a Internet a banda larga per accedere al Gracenote Media Database.
- Se le informazioni fornite dalla banca dati Gracenote Media Database non è corretta oppure non esiste, rivolgersi a www.gracenote.com per assistenza.
- LG è un licenziatario della tecnologia Gracenote e non è responsabile per le informazioni fornite dalla banca dati Gracenote Media Database.
- L'unità non può visualizzare le informazioni musicali in relazione alla condizione della rete.

Riproduzione a partire da un punto desiderato

BD **DVD** **AVCHD** **MOVIE** **MOVIE-N** **REC**

1. Premere INFO/MENU (⊡) durante la riproduzione. La casella di ricerca tempo visualizza il tempo trascorso.
2. Selezionare l'opzione [Tempo] quindi inserire il tempo di inizio desiderato indicando le ore, i minuti e i secondi da sinistra a destra.

   Per esempio, per trovare una scena a 2 ore, 10 minuti e 20 secondi, inserire "21020".

   Premere < / > per andare avanti o indietro di 60 secondi.
3. Premere ENTER (⊙) per avviare la riproduzione dall'ora specificata.

Nota

- Questa funzione può non funzionare su alcuni dischi o titoli.
- Questa funzione può non essere attiva in relazione al tipo di file e alla capacità del server DLNA.
- Questa funzione non è accurata nell'esecuzione di registrazioni.

Ascolto di un diverso audio

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N REC

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Audio].
3. Usare < / > per selezionare la lingua audio desiderata, traccia audio o canale audio.

Nota

- Alcuni dischi consentono di cambiare le selezioni audio solo attraverso il menu del disco. In questo caso, premere il pulsante TITLE/POPUP o DISC MENU e scegliere l'audio appropriato dalle opzioni del menu.
- Subito dopo aver cambiato l'impostazione dell'audio, può verificarsi una discrepanza temporanea tra immagine e audio.
- Sui dischi BD-ROM, il formato multiaudio (5.1CH o 7.1CH) viene visualizzato con [MultiCH] nel display su schermo.

Scelta della lingua dei sottotitoli

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N REC

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Sottotitolo].
3. Usare < / > per selezionare la lingua desiderata per i sottotitoli.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Nota

Alcuni dischi consentono di cambiare le selezioni dei sottotitoli solo attraverso il menu del disco. In questo caso, premere il pulsante TITLE/POPUP o DISC MENU e scegliere il sottotitolo appropriato dalle opzioni del menu.

Visione da un'angolazione diversa

BD DVD

Se il disco contiene scene registrate a differenti angolazioni della telecamera, è possibile cambiare l'angolazione durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Angolo].
3. Usare < / > per selezionare l'angolo desiderato.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Modifica del rapporto di aspetto della TV

BD AVCHD MOVIE MOVIE-N REC

Si può modificare il rapporto di aspetto della TV durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Aspetto TV].
3. Usare < / > per selezionare l'opzione desiderata.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Nota

Anche se si modifica il valore dell'opzione [Aspetto TV], l'opzione [Aspetto TV] nel menu di configurazione [Impostaz.] non viene modificata.

Modifica della modalità immagine

BD DVD AVCHD MOVIE MOVIE-N REC

Si può modificare la [Mod. immagine] durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Mod. immagine].
3. Usare < / > per selezionare l'opzione desiderata.
4. Premere BACK (↩) per uscire dal menu su schermo.

Impostazione dell'opzione [Imp ut]

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Mod. immagine] .
3. Usare < / > per selezionare l'opzione [Imp ut] e premere ENTER (⊙).



4. Usare Λ / V / < / > per regolare l'opzione [Mod. immagine].

   Selezionare l'opzione [Default] quindi premere ENTER (⊙) per ripristinare tutte le regolazioni video.
5. Usare Λ / V / < / > per selezionare l'opzione [Chiudi] e premere ENTER (⊙) per terminare l'impostazione.

Copiatura

Copiare file/cartelle sul disco rigido interno

Potete copiare file/cartelle di musica, foto, video dal disco/dispositivo USB al disco rigido interno.


1. Premere HOME (⌂).



2. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite < / >, e premere ENTER (⊙).
3. Selezionare l'opzione [Disco] o [USB] usando Λ / V e premere ENTER (⊙).



4. Usare Λ / V / < / > per selezionare una directory in cui sono disposti i file o le cartelle che si vogliono copiare.

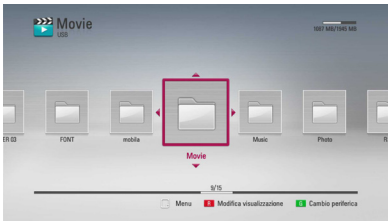

5. Premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu delle opzioni.
6. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Copia] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Copia].

7. Usare Λ / V per selezionare un file o una cartella che si desidera copiare sul menu e premere ENTER (⊙).



Ripetere questo passo per selezionare tutti i file e cartelle desiderati

Seleziona tutto	Selezionare tutti i file e cartelle sulla directory attuale.
Tutti tipi	Mostra tutti i tipi di file presenti sullo schermo (Video, Foto e Musica)
Annulla	Annulla la copia e riporta alla schermata principale.

8. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [Start], quindi premere ENTER (⊙).
9. Usare Λ / V / < / > per selezionare la cartella di destinazione da copiare.



10. **(Opzione)**

Se si desidera creare una cartella nuova usare Λ / V / < / > per selezionarla [Nuova cartella] e premere ENTER (⊙).



Inserire un nome di cartella tramite la tastiera virtuale e premere ENTER (⊙) mentre [OK] è selezionato.

11. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [OK], quindi premere ENTER (⊙) per avviare la copia.



Nota

La velocità di copiatura può variare in relazione alla dimensione dei file e al numero di file.


Copiare i file/le cartelle dal disco rigido interno ad un dispositivo memoria esterna USB

Potete copiare file/cartelle di musica, foto, video dal disco interno rigido a un dispositivo esterno USB.


1. Inserire un dispositivo USB nella porta USB fino a completo inserimento.
2. Premere HOME (⌂).




3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite </>, e premendo ENTER (⊙).
4. Selezionare il dispositivo [HDD] tramite ∧ / ∨, e premere ENTER (⊙).

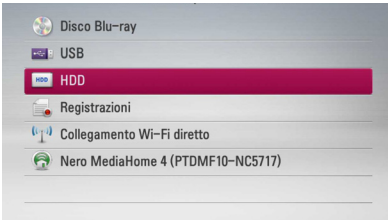

5. Usare ∧ / ∨ / </> per selezionare una directory in cui sono presenti i file o le cartelle che si desidera copiare.

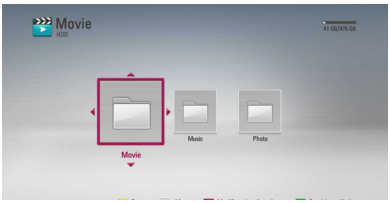

6. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
7. Usare ∧ / ∨ per selezionare l'opzione [Copia] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Copia].
8. Usare ∧ / ∨ per selezionare un file o una cartella che si desidera copiare sul menu e premere ENTER (⊙).

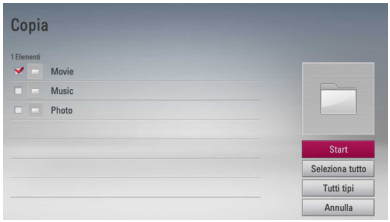

Ripetere questo passo per selezionare tutti i file o le cartelle desiderati

Seleziona tutto	Selezionare tutti i file e cartelle sulla directory corrente.
Tutti tipi	Mostra tutti i tipi di file sullo schermo (Video, Foto e Musica)
Annulla	Chiude la registrazione e riporta alla schermata principale.

9. Utilizzare ∧ / ∨ / </> per selezionare [Start], quindi premere ENTER (⊙).
10. Usare ∧ / ∨ / </> per selezionare la cartella di destinazione da copiare.



11. **(Opzione)**

Se si desidera creare una cartella nuova usare ∧ / ∨ / </> per selezionare [Nuova cartella] (cartella nuova) e premere ENTER (⊙).



Inserire un nome di cartella tramite la tastiera virtuale e premere ENTER (⊙) con [OK] selezionato.

12. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [OK], quindi premere ENTER (⊙) per avviare la copia.



Nota

- La velocità di copiatura può variare in relazione alla dimensione dei file, al numero di file e condizioni della rete.
- Non si può eseguire la copia durante la registrazione.
- Se una registrazione riservata viene avviata durante una copia, la registrazione viene fermata, quindi viene indicato un avviso.
- Il nome dei file copiati può essere differente da quello dei fili originari.
- Essa non viene copiata se i suoi contenuti sono protetti da copia.
- I contenuti di copia eseguiti dipendono anche dalla capacità di memoria del dispositivo USB.

Cancellazione di file/cartelle

Potete cancellare i file/cartelle dal disco rigido interno.

1. Usare Λ / V / < / > per selezionare una directory in cui sono disposti i file o cartelle che volete cancellare.
2. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Cancellare] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Cancellare].
4. Usare Λ / V per selezionare il file o la cartella che si desidera copiare sul menu e premere ENTER (⊙).



Ripetere questo passo per selezionare tutti i file e le cartelle desiderati.

Seleziona tutto	Selezionare tutti i file e le cartelle nella directory corrente.
Tutti tipi	Mostra tutti i tipi di file sullo schermo. (Video, Foto e Musica)
Chiudi	Chiude la registrazione e riporta alla schermata principale.

5. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [Start], quindi premere ENTER (⊙).
6. Utilizzare < / > per selezionare [OK], quindi premere ENTER (⊙) per eliminare i file e le cartelle selezionate .

Nota

- Se una registrazione riservata viene avviata durante una copia, la registrazione viene fermata, quindi viene indicato un avviso.
- Non è possibile cancellare durante la registrazione.

Assegnazione di un nome a un file

Potete rinominare un file o una cartella nel disco rigido interno.

1. Selezionare un file o una cartella contenuto nel disco rigido interno.
2. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Premere Λ / V per selezionare l'opzione [Rinomina], quindi premere ENTER (⊙) per visualizzare la tastiera virtuale.



Inserire un nome di cartella tramite la tastiera virtuale e premere ENTER (⊙) con [OK] selezionato.

Nota

Un file audio appena archiviato da un CD audio non può essere rinominato per un certo tempo.

Gustare BD-LIVE

Questa unità consente di utilizzare funzionalità come picture- in-picture, audio secondario e pacchetti Virtuali, ecc., con BD-ROM che supporta BONUSVIEW (BD-ROM versione 2 Profile 1 versione 1.1/ Final Standard Profile).Audio e video secondari possono essere riprodotti da un disco compatibile con la funzione picture-in-picture (immagine nell'immagine). Per il metodo di riproduzione vedere le istruzioni fornite con il disco.

Oltre alla funzione di BONUSVIEW, il BD-ROM con supporto BD-LIVE (BD-ROM versione 2 Profilo 2) con funzione di estensione di rete permette di usare più funzioni quali scaricare i trailer dei nuovi film in uscita tramite la connessione di questa unità a Internet.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (Pagine 20-24).
2. Impostare il comando [Selezione storage Blu-ray] nel menu [Impostaz.] (pagina 37).

   Se l'opzione [Selezione storage Blu-ray] nel menu [Impostaz.] è impostata su [Memoria USB], un collegamento di dispositivo di memoria USB deve essere usato per scaricare il contenuto fornito come omaggio.
3. Premere HOME (⌂), e impostare l'opzione [Collegamento BD-LIVE] nel menu di [Impostaz.] (pagina 37).

   In base al disco, la funzionalità BD-LIVE può non essere attiva se l'opzione [Collegamento BD-LIVE] è impostata su [Parz. Consentito].
4. Inserire un BD-ROM con BD-LIVE.

   Le operazioni variano in funzione del disco. Vedere il manuale fornito con il disco.

Attenzione

Non estrarre il dispositivo USB collegato quando il contenuto viene scaricato o un disco blu-ray è ancora inserito nella relativa fessura. In questo caso è possibile danneggiare il dispositivo USB collegato e le funzionalità BD-LIVE potrebbero non funzionare più correttamente con il dispositivo USB danneggiato. Se il dispositivo USB collegato appare sembra danneggiato da tale azione, è possibile formattare il dispositivo USB dal PC e riutilizzarlo con questo lettore.

Nota

- In alcuni paesi, l'accesso ad alcuni contenuti BD-LIVE potrebbe essere limitato, a seguito di decisioni del fornitore del contenuto stesso.
- Per caricare e avviare la riproduzione dei contenuti BD-LIVE sono necessari alcuni minuti.

Leggere un file su un server della rete

MOVIE MUSIC PHOTO

Questo lettore può riprodurre film, musica e foto poste in un PC o un server DLNA tramite la rete domestica.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (Pagine 20).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] tramite **<** / **>**, e premendo ENTER (⊙).
4. Selezionare un server di media DLNA o una cartella condivisa nel PC sulla lista usando **∧** / **∨**, e premere ENTER (⊙).



Se si desidera eseguire una nuova scansione del server di media disponibili, premere il pulsante verde (G).

5. Selezionare un file usando **∧** / **∨** / **<** / **>**, e premere ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

- I requisiti per i file sono descritti a pagina 10.
- La miniatura dei file non riproducibili può essere visualizzata, tuttavia questi file non possono essere riprodotti su questo lettore.
- Il nome del file per sottotitoli e nome del file video devono essere uguali e trovarsi nella stessa cartella.
- La qualità di riproduzione e di utilizzo può essere influenzata dalle condizioni interne della vostra rete domestica.
- Dipendendo dall'ambiente del PC si possono verificare problemi di connessione.

Collegamento Wi-Fi Direct™

Collegamento a un dispositivo certificatoWi-Fi Direct™

MOVIE MUSIC PHOTO


Questo lettore può riprodurre video, musica e foto registrati su un dispositivo certificato Wi-Fi Direct™. La tecnologia Wi-Fi Direct™ permette di collegare un lettore direttamente a un dispositivo certificato Wi-Fi Direct™ senza collegarsi a un dispositivo di rete come un punto di accesso.

1. Impostare la opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] nel menù [Impostaz.] su [On] (pag. 37).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] usando </>, e premere ENTER (⊙).
4. Selezionare l'opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).



5. Selezionare un dispositivo Wi-Fi Direct™ dalla lista usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).

   La connessione Wi-Fi Direct™ partirà automaticamente.

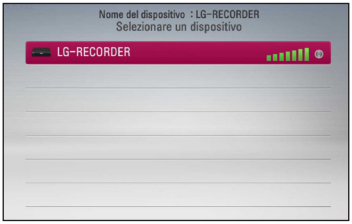

   Se il dispositivo Wi-Fi Direct™ supporta il metodo di configurazione con codice PIN basato su WPS (Impostaz. protetta Wi-Fi), selezionare un dispositivo nella lista e premere il tasto giallo (Y). Prendere nota del numero PIN sullo schermo. Quindi inserire il numero PIN in un menù di impostazione del dispositivo per la connessione.

   Se si desidera scansionare nuovamente il dispositivo disponibile Wi-Fi Direct™, premere il tasto verde (G)

6. Selezionare un server condiviso dal dispositivo collegato Wi-Fi Direct™ utilizzando Λ / V, e premere ENTER (⊙) per navigare nel server.



   Per selezionare un server dalla lista dei dispositivi, i files o le cartelle devono essere condivisi da server DLNA dal dispositivo collegato Wi-Fi Direct™.

7. Selezionare un file utilizzando Λ / V / </> e premere ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

- Per ottenere una migliore trasmissione, disporre il riproduttore il più vicino possibile al server certificato di tipo Wi-Fi Direct™.
- Questa unità può collegarsi solo con 1 dispositivo alla volta. La connessione multipla non è disponibile.
- Se si tenta di collegarsi alla rete wireless mentre un dispositivo è collegato tramite Wi-Fi Direct™, la connessione Wi-Fi Direct™ verrà interrotta forzatamente.
- Se questo lettore e un dispositivo Wi-Fi Direct™ sono collegati a una LAN diversa, la connessione Wi-Fi Direct™ potrebbe non essere disponibile.
- Se tentate di collegare il Wi-FI Direct mentre un dispositivo è collegato con la rete wireless, il collegamento Wi-FI può essere scollegato a forza.

Collegamento a un dispositivo Wi-Fi disponibile


MOVIE MUSIC PHOTO

Questo lettore può collegarsi a un dispositivo Wi-Fi generico usando la funzione Wi-Fi Direct™.

1. Impostare la opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] nel menù [Impostaz.] su [On] (pag. 37).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare [Video], [Foto] o [Musica] usando </>, e premere ENTER (⊙).
4. Selezionare l'opzione [Collegamento Wi-Fi diretto] usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).



5. Premere il tasto rosso (R) per visualizzare [SSID], [Opzione di sicurezza] e [Crittografia] del lettore.

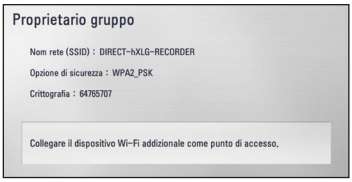

6. Sul dispositivo Wi-Fi, effettuare una connessione di rete al lettore, utilizzando [Nom rete (SSID)], [Opzione di sicurezza] e [Crittografia] di cui al precedente punto 5.
7. Premere BACK (↩) due volte per visualizzare l'elenco dei dispositivi.
8. Selezionare un server condiviso dal dispositivo Wi-Fi collegato utilizzando Λ / V, e premere ENTER (⊙) per navigare nel server.




Per selezionare un server dalla lista dei dispositivi, i files o le cartelle devono essere condivisi da server DLNA dal dispositivo collegato.

9. Selezionare un file utilizzando Λ / V / < / > e premere ENTER (⊙) per riprodurre il file.


Riproduzione di un file video e disco VR

SI possono riprodurre dischi DVD-RW registrati co il formato Video Recording (VR) e i file video contenuti su un dispositivo disco/HDD/USB.

1. Premere HOME (⌂).

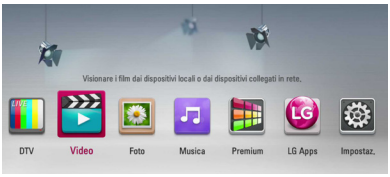

2. Selezionare l'opzione [Video] usando </> e premere ENTER (⊙)
3. Selezionare l'opzione [Disco], [USB] o [HDD] tramite Λ / V e premere ENTER (⊙).

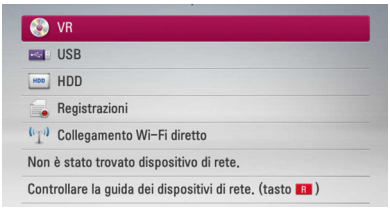

Questo passo è necessario solo quando un disco e dispositivo USB è connesso simultaneamente su questa unità.

Mentre si usa il menu di navigazione [Video], [Foto] o [Musica], premere il tasto verde (G) per cambiare il dispositivo. (DISC, USB, HDD o Registrazioni)

4. Selezionare un file tramite Λ / V / </>, e premere ▶ (PLAY) o ENTER (⊙) per riprodurre il file.

Nota

- I requisiti per i file sono descritti a pagina 10.
- È possibile utilizzare diverse funzioni di riproduzione. Vedere le pagine 41-50.
- I dischi in formato DVD-VR non finalizzati non possono essere riprodotti in questo lettore.
- Alcuni dischi DVD-VR sono realizzati con dati CPRM con DVD RECORDER. Questa unità non supporta tali tipi di dischi.

Che cos'è CPRM?

CPRM è un sistema di protezione dalla copia (con sistema di codifica) che consente solo la registrazione a 'copia unica' dei programmi trasmessi. CPRM è l'acronimo di Content Protection for Recordable Media.


Selezione della file dei sottotitoli

MOVIE

Se un nome di file video e nome di file di sottotitoli sono uguali, il file di sottotitoli viene riprodotto automaticamente con la riproduzione del file video.

Se il nome del file di sottotitoli è diverso da quello del file video, è necessario selezionare il nome del file sottotitoli nel menu [Video] prima di riprodurre il file.

1. Usare Λ / V / </> per selezionare il file di sottotitoli che si desidera riprodurre nel menu [Video].
2. Premere ENTER (⊙).

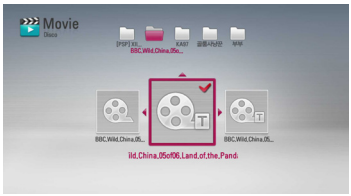

3. Premere ENTER (⊙) nuovamente per deselezionare il file di sottotitoli. Il file di sottotitoli selezionato viene visualizzato durate la riproduzione del file video.

Modifica della pagina di codice sottotitoli

MOVIE **MOVIE-N**

Se i sottotitoli non vengono visualizzati in modo corretto, è possibile modificare la pagina di codice sottotitoli per visualizzare correttamente il file.

1. Durante la riproduzione, premere INFO/MENU (⊡) per visualizzare il menu su schermo.
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Pagina codice].
3. Usare < / > per selezionare l'opzione codice desiderata.



4. Premere BACK (⮌) per uscire dal menu su schermo.

Visualizzazione di fotografie

Con questo lettore è possibile visualizzare file di immagini.

1. Premere HOME (🏠).




2. Selezionare l'opzione [Foto] usando < / > e premere ENTER (⊙).
3. Selezionare l'opzione [Disco], [USB] o [HDD] tramite Λ / V e premere ENTER (⊙).



Questo passo è necessario solo quando un disco e dispositivo USB è connesso simultaneamente su questa unità.

Mentre si usa il menu di navigazione [Video], [Foto] o [Musica], premere il tasto verde (G) per cambiare il dispositivo. (DISC, USB o HDD)

4. Selezionare un file tramite Λ / V / < / >, e premere ENTER (⊙) per visualizzare la foto a tutto schermo.

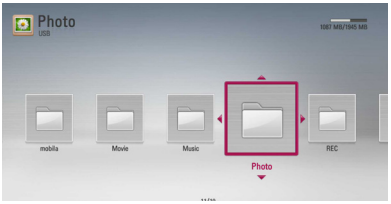

Esecuzione della presentazione

Premere ▶ (PLAY) per avviare la presentazione.

Fermare una presentazione.

Premere ■ (STOP) durante la presentazione.

Fermare temporaneamente una presentazione.

Premere ❚❚ (PAUSA) durante la presentazione.
Premere ▶ (PLAY) per riprendere la proiezione.

Passare alla foto precedente / successiva

Durante la visualizzazione di una foto a tutto schermo premere < o > per passare alla foto precedente o successiva.

Nota

I requisiti per i file sono descritti a pagina 10.

Opzioni durante la visualizzazione di una foto

Potete usare varie funzioni durante la visione di una foto a tutto schermo.

1. Durante la visione di una foto a tutto schermo, premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
2. Selezionare un'opzione usando Λ / V.



1	**Foto corrente/Numero totale di foto** – Usare < / > per visualizzare la foto precedente/ successiva.
2	**Present.** – Premere ENTER (⦿) per avviare o mettere in pausa la presentazione.
3	**Sel. musica** – Selezione della musica di sottofondo per la presentazione (Pagine 58-68).
4	**Musica** –Premere ENTER (⦿) per avviare o mettere in pausa la musica di sottofondo.
5	**Ruota** – Premere ENTER (⦿) per ruotare la foto in senso orario.
6	**Zoom** – Premere ENTER (⦿) per visualizzare il menu [Zoom].
7	**effetto** – Usare < / > per selezionare un effetto di transizione tra foto in una presentazione.
8	**Intervallo** – Usare < / > per selezionare un effetto di ritardo tra foto in una presentazione.

3. Premere BACK (⮌) per chiudere il menu delle opzioni.

Ascolto musica della musica durante la presentazione diapositive

Potete visualizzare i file di foto durante l'ascolto dei file musicali.

1. Premere HOME (⌂).



2. Selezionare [Foto] usando < / > e premere ENTER (⊙).
3. Selezionare l'opzione [Disco], [USB] o [HDD] usando Λ / V e premere ENTER (⊙).



4. Selezionare un file tramite Λ / V / < / > e premere ENTER (⊙) per visualizzare le foto.
5. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
6. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Sel. musica] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Sel. musica].
7. Utilizzare Λ / V per selezionare un dispositivo e quindi premere ENTER (⊙).

   I dispositivi che potete selezionare possono essere diverse dipendendo sulla posizione dei file di foto che si stanno visualizzando a tutto schermo.

Posizione foto	Dispositivo disponibile
Disco, USB, HDD	Disco, USB, HDD
Server DLNA	Server DLNA

8. Usare Λ / V per selezionare il file o cartella che si desidera riprodurre.



   Selezionare una cartella e premere ENTER (⊙) per visualizzare la cartella inferiore.

   Selezionare ⮌ e premere ENTER (⊙) per visualizzare la cartella superiore.

> **Nota**
>
> Quando si seleziona un file musicale da una cartella del server, la scelta della cartella non è disponibile.

9. Usare > per selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per completare la selezione musicale.


Ascolto dei brani musicali

Questa unità è in grado di riprodurre CD Audio e file musicali.

1. Premere HOME (⌂).




2. Selezionare l'opzione [Musica] usando </> e premere ENTER (⊙)
3. Selezionare l'opzione [Disco], [USB] o [HDD] tramite Λ / V e premere ENTER (⊙).

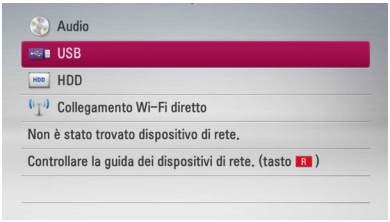

Questo passo è necessario solo quando un disco e dispositivo USB è connesso simultaneamente su questa unità.

Mentre si usa il menu di navigazione [Video], [Foto] o [Musica], premere il tasto verde (G) per cambiare il dispositivo. (DISC, USB o HDD)

4. Selezionare un file musicale o traccia audio tramite Λ / V / </>, e premere ENTER (⊙) per riprodurre la musica.

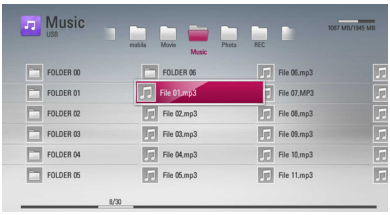

Nota


I requisiti per i file sono descritti a pagina 10.

Registrazione di CD audio

Potete registrare una traccia desiderata o tutte le trace del CD Audio nel disco rigido interno o in un dispositivo di memoria USB.

1. Inserire un disco nella fessura dello stesso.

   La riproduzione inizia automaticamente.
2. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Registrazione CD] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Registrazione CD].
4. Usare Λ / V per selezionare la traccia che si desidera copiare sul menu e premere ENTER (⊙).

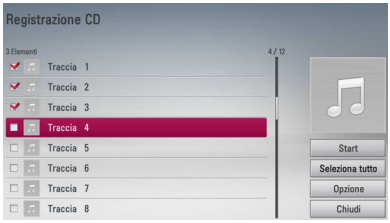

Ripetere questo passo per selezionare tutte le tracce desiderate.

Seleziona tutto	Seleziona tutte le tracce del CD audio.
Opzione	Seleziona un'opzione di codifica del menu a comparsa (128 kbps, 192 kbps, 320 kbps o Lossless).
Chiudi	Annulla la registrazione e torna alla schermata precedente.

5. Utilizzare Λ / V / </> per selezionare [Start], quindi premere ENTER (⊙).
6. Selezionare l'opzione [USB] o [HDD] usando </> e premere ENTER (⊙).

Questa fase è necessaria solo quando è collegato un dispositivo di memoria USB.

7. Utilizzare Λ / V / </> per selezionare una cartella da copiare, quindi premere ENTER (⊙).

   Se si desidera creare una cartella nuova usare Λ / V / </> per selezionare [Nuova cartella] e premere ENTER (⊙).

Inserire un nome di cartella tramite la tastiera virtuale e premere ENTER (⊙) con [OK] selezionato.

8. Usare Λ / V / < / > per selezionare [OK] e premere ENTER (⊙) per avviare la registrazione CD audio.

   Se si desidera interrompere la registrazione audio CD in corso, premere ENTER (⊙) con [Annulla] evidenziato.

9. Quando è completata la registrazione audio CD appare un messaggio.
   Premere ENTER (⊙) per verificare il file musicale creato nella cartella di destinazione.

Nota

- La tabella sotto mostra, come un esempio, il tempo medio di registrazione da una traccia audio con 4 minuti di tempo di riproduzione su un file musicale con 192 kbps.

Stato / Periferica	Modalità Stop	Durante la riproduzione
HDD interno	15 s	23 s
USB	1,4 min.	2 min.

- Tutti i tempi riportati nella tabella di cui sopra sono approssimativi.
- Il tempo di trasferimento per il dispositivo di memorizzazione USB varia in funzione delle capacità di archiviazione del dispositivo USB.
- Accertarsi che vi siano come minimo 50 MB di spazio libero quando si registra sul dispositivo di memorizzazione USB.
- La lunghezza della traccia musicale deve essere superiore a 20 secondi per avere una registrazione corretta.
- Non spegnere il lettore né rimuovere il dispositivo di archiviazione USB durante la registrazione Audio CD.

Attenzione

La copia non autorizzata di materiale protetto, compresi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni audio, potrebbe infrangere i diritti d'autore e costituire reato. Questo apparecchio non dovrebbe essere usato per tali propositi.

Siate responsabili
Rispettate i diritti d'autore

Visualizzazione delle informazioni del database Gracenote Media Database

Il lettore può accedere al Gracenote Media Database e carica le informazioni musicali in modo da visualizzare nell'elenco il nome della traccia, nome dell'artista, genere e altre informazioni testuali.

Audio CD

Quando si inserisce un CD audio il lettore avvia automaticamente la riproduzione e carica il titolo musicale dal Gracenote Media Database.

Se non ci sono informazioni nel database, i titoli musicali non vengono visualizzati sullo schermo.

1. Selezionare un file musicale tramite Λ / V / < / >.
2. Premere INFO/MENU (☐) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Selezionare l'opzione [Informazione] usando Λ / V e premere ENTER (⊙).

   Il lettore accede al Gracenote Media Database per recuperare le informazioni relative alla musica.

Disco Blu-ray/DVD/File video

Durante l'ascolto alla musica di un file video in riproduzione, premere MUSIC ID per avviare il recupero delle informazioni dal Gracenote Media Database.


Nota

- Il lettore deve essere connesso alla rete di internet in banda larga per poter accedere al Gracenote Media Database.
- Se le informazioni musicali non sono presenti nel Gracenote Media Database, sullo schermo viene visualizzato un messaggio a questo riguardo.
- Se le informazioni fornite dalla banca dati Gracenote Media Database non è corretta oppure non esiste, rivolgersi a www.gracenote.com per assistenza.
- Dipendendo dai casi ci vorranno alcuni minuti per caricare le informazioni musicali dal Gracenote Media Database.
- Le informazioni potrebbero apparire con lettere spezzettate se la lingua selezionata non è disponibile nel database Gracenote Media.
- Questa funzione non è disponibile per contenuto online NetCast e server di contenuto DLNA.
- LG è un licenziatario della tecnologia Gracenote e non è responsabile per le informazioni fornite dalla banca dati Gracenote Media Database.
- I CD audio creati dall'utente a scopo personale non sono supportati poiché non sono inclusi nel Gracenote Media Database.
- Estensioni di file audio supportate: mp3, wma, m4a

Uso della Liberia musicale

Il lettore offre un menu di libreria di musica per i contenuti musicali memorizzati nel disco rigido interno. Il lettore accede al database di registrazioni Gracenote e carica le informazioni musicali per tutti i contenuti di musica nel disco rigido interno. Potete anche gestire i contenuti musicali di varie categorie dal menu della libreria musicale.

1. Premere HOME (⌂).
2. Selezionare l'opzione [Musica] usando < / > e premere ENTER (⊙).
3. Selezionare il dispositivo [HDD] tramite Λ / V, e premere ENTER (⊙).

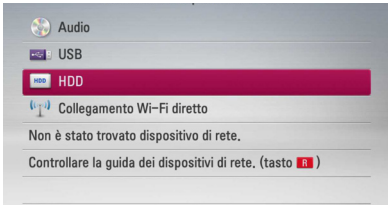

4. Premere INFO/MENU (□) per visualizzare il menu delle opzioni.
5. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Modalità bibliot.] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Bibliot.].

   Se volete tornare al modo della directory, premete INFO/MENU (□) e selezionate [Modal. directory] e premete ENTER (⊙).
6. Tutti i file audio memorizzati nel disco rigido interno sono memorizzati per categorie con le informazioni musicali caricate dal Database della Gracenote. Usare Λ / V per selezionare una categoria.



Brani – tutti i file audio memorizzati nel disco rigido interno sono ordinati per nome in ordine alfabetico.
Generi – I file audio memorizzati nel disco rigido interno sono ordinati per informazioni di genere dal Database della Gracenote.
Artisti – Le musiche memorizzate nel disco rigido interno sono ordinate per nome di artista dal Database Gracenote in ordine alfabetico.
Album - Tutta la musica memorizzata nel disco rigido interno è ordinata per titolo di album dal Database della Gracenote in ordine alfabetico.
Playlist – Visualizza i file audio che avete aggiunto ai file di playlist o visualizza i file usando diverse opzioni di filtrazione.

Potete cercare facilmente un contenuto usando la barra di scorrimento. Usare > più volte per selezionare la barra di scorrimento sul lato destro dello schermo.
Usare Λ / V per selezionare una lettera, e premere ENTER (⊙) per spostare il cursore sul titolo musicale che si avvia con la lettera che avete selezionato.


Nota

Per usare la librerie, il lettore deve essere collegato a internet.

Aggiunta di un file audio alla vostra playlist

1. Usare Λ / V / < / > per selezionare una directory in cui sono disposti i file che desiderate aggiungere alla playlist.
2. Premere INFO/MENU (▢) per visualizzare il menu delle opzioni.
3. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Aggiungi alla playlist] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Aggiungi alla playlist].
4. Usare Λ / V per selezionare un file che si desidera aggiungere alla playlist e premere ENTER (⊙).

   Ripetere questo passo per selezionare tutti file desiderati

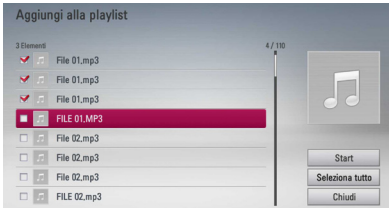

Seleziona tutto	Selezionare tutti i file nella directory corrente.
Chiudi	Chiude la registrazione e riporta alla schermata precedente.

5. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [Start], quindi premere ENTER (⊙).

Cancellare un file audio dalla playlist

1. Nel menu Music Library (libreria musicale), usare Λ / V per selezionare la [Playlist], e premere ENTER (⊙).
2. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Mio elenco di riproduzione] e premere ENTER (⊙) per visualizzare la playlist.
3. Premere INFO/MENU (□) per visualizzare il menu delle opzioni.
4. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Elimina playlist] e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Elimina playlist].
5 Usare Λ / V per selezionare un file che si desidera aggiungere alla playlist, e premere ENTER (⊙).

   Ripetere questo passo per selezionare tutte le tracce desiderate



Seleziona tutto	Selezionare tutti i file nella directory corrente.
Chiudi	Chiude la registrazione e riporta alla schermata precedente.


6. Utilizzare Λ / V / < / > per selezionare [Start], quindi premere ENTER (⊙).

Uso della libreria di foto

Il lettore offre un menu della libreria di foto per le fotografie memorizzate nel drive di disco rigido interno.

1. Premere HOME (⌂).
2. Selezionare [Foto] usando < / >, e premere ENTER (⊙).
3. Selezionare [HDD] usando Λ / V, e premere ENTER (⊙).
4. Premere INFO/MENU (□) per visualizzare il menu delle opzioni.
5. Usare Λ / V per selezionare l'opzione [Modalità bibliot.], e premere ENTER (⊙) per visualizzare il menu [Bibliot.].

   Se volete tornare al modo della directory, premere INFO/MENU (□) e selezionare [Modal. directory] e premere ENTER (⊙).
6. I file di fotografie nel disco rigido interno sono ordinate per data quando l'immagine originale è stata ripresa e visualizzata nel calendario.

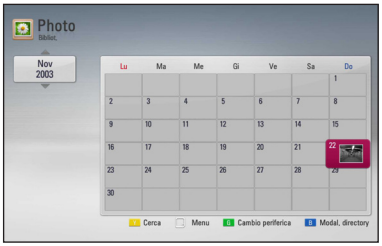

7. Usare Λ / V / < / > per selezionare una data, e premere ENTER (⊙) per visualizzare le foto create in tale data.
8. Usare Λ / V / < / > per selezionare un file di foto, e premere ENTER (⊙) per visualizzare la foto a schermo intero.


Nota

Un file di foto non è visualizzato nel modo di libreria delle foto, se il file di foto non contiene informazioni della data di ripresa.

Uso della funzione Premium

Potete usare vari servizi di contenuti tramite Internet con la caratteristica Premium.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (pagine 20).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare opzione [Premium] ucando <>, e premere ENTER (⊙).

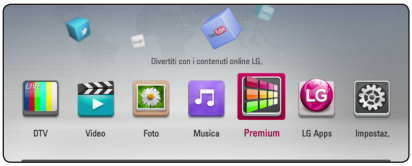

4. Selezionare un servizio in linea usando ∧/∨/</>, e premere ENTER (⊙).

Nota

- Per le informazioni dettagliate per ciascun servizio, contattare il provider dei contenuti o visitare il link di supporto del servizio.
- Il contenuto dei servizi Premium e delle informazioni correlate al servizio, comprendenti l'interfaccia di utilizzatore, sono soggetti a variazioni. Vedere il sito web di ciascun servizio per le informazioni più aggiornate.
- Usando le caratteristiche Premium con collegamento di rete wireless si può ottenere una velocità di trasferimento inesatta per interferenza dei dispositivi domestici che utilizzano le frequenze radio.
- Quando accedere per la prima volta al servizio [Premium] o [LG Apps], appare la impostazione del paese interessato. Se volete cambiare l'impostazione del paese, selezionate [Modifica] e premete ENTER (⊙).

Uso delle LG Apps

Potete usare i servizi di applicazioni LG con questo lettore tramite Internet. Potete facilmente trovare e scaricare varie applicazioni dal negozio virtuale LG App.

A seconda della regione, LG Apps potrebbe non essere disponibile al momento. Il servizio LG Apps sarà aperto per queste regioni da aggiornamenti software successivi.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (pagine 20).
2. Premere HOME (⌂).
3. Selezionare le applicazioni [LG Apps] usando </>, e premere ENTER (⊙).



4. Selezionare una categoria usando </>, e premere ENTER (⊙).
5. Usare ∧/∨/</> per selezionare un'applicazione, e premere ENTER (⊙) per visualizzare le informazioni.
6. Premere ENTER (⊙) mentre l'icona [installa] è evidenziata. L'applicazione verrà installata nel lettore.

   Per installare un'applicazione sul lettore, l'utente deve registrarsi nel nostro sito. Vedere pagina 51 per maggiori informazioni sulla registrazione.
7. Premere tasto giallo (Y) per visualizzare lo schermo [Le Mie Applicazioni].
8. Selezionare l'applicazione installata e premere ENTER (⊙) per eseguirla.

Nota

Per installare una applicazione pagata, avete necessità di essere un membro pagante. Visitare www.lgappstv.com per maggiori informazioni.

Registrazione

Per usare la caratteristica di applicazioni [LG Apps], dovete registrarvi con il vostro account.

1. Nella schermata [LG Apps] o [Le Mie Applicazioni], premere tasto rosso (R).
2. Compliare il nome utente [ID] e la [Parola chiave] usando la tastiera virtuale.

   Se non avete un account, premere tasto rosso (R) per registrarvi.
3. Usare Λ / V / < / > per selezionare [OK], e premere ENTER (⦿) per registrarvi con vostro account.

   Se selezionate la casella [Acc. automatico], il vostro nome utente ID e la password sono memorizzati e scritti automaticamente senza immetterli ogni volta.

Nota

- Se volete accedere con altro account, premere tasto rosso (R) sulla schermata [LG Apps] o [Le Mie Applicazioni], e selezionare l'opzione [Cambia utente].
- Per visualizzare le informazioni del vostro account e delle applicazioni, premere tasto rosso (R) sulla schermata [LG Apps] o [Le Mie Applicazioni], e selezionare l'opzione [Impostazione profilo].

Gestione delle mie applicazioni

Potete spostare o cancellare l'applicazione installata nel menu [Le Mie Applicazioni].

Spostare un'applicazione

1. Selezionare un'applicazione, e premere tasto verde (G) per visualizzare le opzioni.
2. Usare Λ / V per selezionare [Sposta], e premere ENTER (⦿).
3. Usare Λ / V / < / > per selezionare una posizione in cui desiderate spostarla, e premere ENTER (⦿).

Cancellare un'applicazione

1. Selezionare un'applicazione, e premere tasto verde (G) per visualizzare le opzioni.
2. Usare Λ / V per selezionare [Cancella], e premere ENTER (⦿).
3. Usare < / > per selezionare [Sì], e premere ENTER (⦿) per confermare.

Ricerca di contenuto in linea.

Se avete difficoltà a trovare uno specifico contenuto dai servizi di rete, potete usare la funzione di ricerca all-in-one (tutto in uno) inserendo le parole chiave nel menu [Cerca].

1. Premere HOME (⌂).
2. Selezionare [Cerca] nella barra di lancio usando Λ / V / < / >, e premere ENTER (⦿).

   Il menu [Cerca] appare sullo schermo con la scheda virtuale.
3. Usare Λ / V / < / > per selezionare le lettere quindi premere ENTER (⦿) per confermare la selezione nella scheda virtuale.
4. Quando terminate l'inserzione nella scheda, selezionare [OK] e premere ENTER (⦿) per visualizzare il risultato della ricerca.
5. Usare Λ / V / < / > per selezionare un contenuto desiderato, e premere ENTER (⦿) per spostarsi direttamente al contenuto selezionato.

Nota

La funzione [Cerca] non ricerca il contenuto in ogni servizio in linea. Essa funziona solo per certi servizi in linea.

Risoluzione dei problemi

Generale

Sintomo	Causa/Soluzione
L'alimentazione non è inserita.	• Inserire il cavo di alimentazione saldamente nella presa a muro.
L'unità non avvia la riproduzione.	• Inserire un disco riproducibile (Controllare il tipo di disco, sistema colore e codice regionale) • Inserire il disco con il lato di riproduzione verso il basso. • Pulire il disco. • Eliminare la funzione di classificazione o modificare il livello di classificazione.
Non è possibile vedere le angolazioni multiple.	• Le angolazioni multiple non vengono registrate sul DVD Video in riproduzione.
Impossibile riprodurre file musicali/foto/video.	• I file non sono stati registrati con un formato compatibile con l'unità. • L'unità non supporta il codec video del file.
Il telecomando non funziona correttamente.	• Il telecomando non è puntato al sensore dell'unità. • Il telecomando è troppo lontano dall'unità. • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. • Le batterie del telecomando sono scariche.

Immagine

Sintomo	Causa/Soluzione
Nessuna immagine	• Selezionare sulla TV il modo corretto di ingresso segnale video in modo da poter visualizzare sullo schermo l'immagine. • Collegare saldamente il cavo video. • Controllare l'impostazione colore [Imp. colore HDMI] nel menu di configurazione [Impostaz.] è impostata per l'elemento corretto conforme alla propria connessione video. • È possibile che la vostra TV non supporti la risoluzione di impostazione del lettore. Modificare la risoluzione su una supportata dalla TV. • Il jack di uscita HDMI OUT è connesso ad un dispositivo DVI che non supporta la funzione di protezione del copyright.
L'immagine è molto disturbata	• Si sta riproducendo un disco registrato con un sistema colore diverso da quello della TV. • Impostare su una risoluzione supportata dalla propria TV.

Suono

Sintomo	Causa/Soluzione
L'audio è assente o distorto.	• Collegare saldamente il cavo audio. • L'impostazione sorgente di ingresso dell'amplificatore o la connessione con l'amplificatore non sono corrette. • L'unità si trova nella modalità di scansione, rallentatore o pausa. • Il livello del volume è basso. • Verificare che l'amplificatore collegato sua compatibile con il formato di uscita audio del lettore. • Il jack HDMI OUT del lettore è connesso a un dispositivo DVI. Il jack DVI non accetta un segnale audio. • Verificare che il dispositivo collegato al jack HDMI OUT del lettore sia compatibile con il formato dell'uscita audio dal lettore.

Rete

Sintomo	Causa/Soluzione
La funzionalità BD-LIVE non funziona.	• L'unità di archiviazione USB connessa può non avere spazio sufficiente. Connettere un'unità di memorizzazione USB con almeno 1GB di spazio libero. • Verificare che l'unità sia collegata correttamente alla rete LAN e che sia possibile accedere a Internet (vedere a pag. 20-24). • La velocità della connessione a banda larga non è sufficiente per l'uso delle funzioni BD-LIVE. Rivolgersi al proprio provider di servizi internet (ISP) e si consiglia aumentare la velocità della banda larga. • L'opzione [Collegamento BD-LIVE] nel menu di configurazione [Impostaz.] è impostata [Proibito]. Impostare l'opzione su [Consentito].
Servizi di video streaming (quali YouTube™, ecc.) spesso si fermano per memorizzare durante la riproduzione.	• Il vostro servizio di banda larga può non essere sufficientemente veloce per la riproduzioni di servizi in video streaming. Rivolgersi al proprio provider di servizi internet (ISP) e si consiglia aumentare la velocità della banda larga.
I server dei media non sono visualizzati nella lista dei dispositivi.	• Il Firewall o software anti virus del server multimediale è in esecuzione. Disattivare il Firewall o software anti virus in esecuzione sul PC o server multimediale. • Il lettore non è connesso alla rete locale alla quale sono connessi il PC o server multimediale.
Impossibile connettere il lettore tramite punto di accesso o router LAN wireless.	• La comunicazione wireless può essere interrotta dai dispositivi domestici che fanno uso di frequenze radio. Allontanare il lettore da loro.
Il punto di accesso non è visualizzato sull'elenco dei nomi di punti di accesso "Access point name".	• È possibile che il punto di accesso o router LAN wireless non trasmettano il proprio SSID. Impostare il punto di accesso in modo da trasmettere il proprio SSID tramite il computer.

Registrazione

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile effettuare registrazioni correttamente.	• Controllare lo spazio residuo sull'HDD. • Se l'origine è protetta da copia non è possibile registrarla usando questo registratore. • Se si imposta una classificazione della DTV per il registratore e si ricevono programmi con una classificazione superiore, questi ultimi non possono essere registrati. Per poter effettuare la registrazione, cambiare il livello di classificazione della DTV.
La registrazione con timer non avviene correttamente.	• L'orario dell'unità non è impostato correttamente. • L'orario di partenza della registrazione è passato. • Due registrazioni con timer non possono sovrapporsi; in caso contrario, solo la prima in termini cronologici viene eseguita completamente. • Quando si imposta il programma di registrazione, assicurarsi di regolare il sintonizzatore integrato del registratore e non quello dell'apparecchio TV. • Se impostare le registrazionei con temporizzatore in questa stessa operazione, una operazione di essa procede dopo la fine della precedente. La seconda registrazione del temporizzatore può procedere entro un minuto.
Non è possibile programmare una nuova registrazione con timer nei seguenti casi:	• Nel caso che si stiano registrando due canali. • si sta cercando di impostare un orario già passato; • ci sono già 32 programmazioni impostate.
Se due o più programmazioni con timer si sovrappongono:	• la priorità viene data al primo programma. • Nel caso che una registrazione riservata sia avviata durante la registrazione di due canali e un utente usi un altro menu, la registrazione riservata non può essere usata.

Assistenza clienti


È possibile aggiornare il lettore con il software più recente per ottimizzare il funzionamento del prodotto e/o aggiungere nuove funzioni. Per ottenere il software più recente per questo lettore (in caso di disponibilità di nuovi aggiornamenti), visitare http://lgservice.com oppure rivolgersi al centro assistenza clienti di LG Electronics.

Nota di software di libera circolazione

Per ottenere il corrispondente codice di software di libera circolazione in base alle licenze GPL, LGPL e altre, visititate il sito http://opensource.lge.com. Tutti i termini relativi a licenza, rivendicazioni di garanzia e note di copyright sono disponibili per lo scaricamento con il codice di sorgente.

Controllo del televisore mediante il telecomando

Potete controllare la TV tramite i pulsanti sotto.

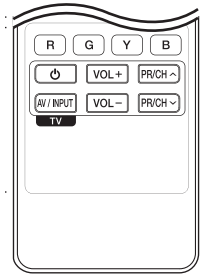

Tramite pressione	È possibile
⏻ (TV POWER)	Spegne/accende la TV
AV/INPUT	Alterna la sorgente di ingresso TV tra il TV e altre sorgenti di ingresso.
PR/CH ∧ / ∨	Consente di cercare in su e in giù tra i canali memorizzati.
VOL +/–	Regola il volume del TV.

Nota

In base all'unità connessa, è probabile non sia possibile controllare il TV usando alcuni dei pulsanti.

Impostare il telecomando per controllare il proprio apparecchio TV

È possibile controllare il proprio apparecchio TV con il telecomando incluso.
Se il televisore è tra quelli elencati di seguito, impostare il relativo codice di fabbrica.

1. Tenendo premuto il tasto ⏻ (TV POWER), digitare il codice di fabbrica del proprio televisore usando i tasti numerici (consultare la tabella in basso).

Produttore	Numero di codice
LG	1(Predefinito), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Rilasciare il tasto ⏻ (TV POWER) per completare l'impostazione.

A seconda del tipo di televisore usato, alcuni, o tutti, i tasti di comando dell'apparecchio TV potrebbero non funzionare, anche introducendo il corretto numero di codice. Quando si sostituiscono le batterie del telecomando, il numero di codice precedentemente impostato potrebbe essere reinizializzato al valore predefinito. Impostare di nuovo il numero di codice appropriato.

Indicativo località

Selezionare un codice area dall'elenco.

Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice	Area	Codice
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentina	AR	Finlandia	FI	Mongolia	MN	Repubblica Slovacca	SK
Australia	AU	Francia	FR	Morocco	MA	Slovenia	SI
Austria	AT	Germania	DE	Nepal	NP	Sud Africa	ZA
Belgio	BE	Gran Bretagna	GB	Paesi Bassi	NL	Corea del Sud	KR
Bhutan	BT	Grecia	GR	Antille Olandesi	AN	Spagna	ES
Bolivia	BO	Groenlandia	GL	Nuova Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Brasile	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Svezia	SE
Cambogia	KH	Ungheria	HU	Norvegia	NO	Svizzera	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Cile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Tailandia	TH
Cina	CN	Israele	IL	Panama	PA	Turchia	TR
Colombia	CO	Italia	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Giamaica	JM	Filippine	PH	Ucraina	UA
Costa Rica	CR	Giappone	JP	Polonia	PL	Stati Uniti	US
Croazia	HR	Kenya	KE	Portogallo	PT	Uruguay	UY
Repubblica Ceca	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Uzbekistan	UZ
Danimarca	DK	Libia	LY	Federazione Russa	RU	Vietnam	VN
Ecuador	EC	Lussemburgo	LU	Arabia Saudita	SA	Zimbabwe	ZW
Egitto	EG	Malaysia	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maldive	MV				
Etiopia	ET	Messico	MX				

Elenco codici lingua

Usare questo elenco per inserire la lingua desiderata per le seguenti impostazioni iniziali: [Audio Disco], [Sottotitolo Disco], e [Menu Disco].

Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice	Lingua	Codice
Afar	6565	Francese	7082	Lituano	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisone	7089	Macedone	7775	Cingalese	8373
Albanese	8381	Galiziano	7176	Malgascio	7771	Slovacco	8375
Ameharic	6577	Georgiano	7565	Malese	7783	Sloveno	8376
Arabo	6582	Tedesco	6869	Malayalam	7776	Spagnolo	6983
Armeno	7289	Greco	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Groenlandese	7576	Maratto	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavo	7779	Svedese	8386
Azerbaigiano	6590	Gujarati	7185	Mongolo	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basco	6985	Ebraico	7387	Nepali	7869	Tamilico	8465
Bengali, Bangla	6678	Hindi	7273	Norvegese	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Ungherese	7285	Oriya	7982	Tailandese	8472
Bihari	6672	Islandese	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretone	6682	Indonesiano	7378	Pashto, Pushto	8083	Turco	8482
Bulgaro	6671	Interlingua	7365	Persiano	7065	Turcomanno	8475
Birmano	7789	Irlandese	7165	Polacco	8076	Twi	8487
Bielorusso	6669	Italiano	7384	Portoghese	8084	Ucraino	8575
Cinese	9072	Giapponese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croato	7282	Kannada	7578	Retoromanzo	8277	Uzbeco	8590
Ceco	6783	Kashmiri	7583	Romeno	8279	Vietnamese	8673
Danese	6865	Kazako	7575	Russo	8285	Volapük	8679
Olandese	7876	Kirghiso	7589	Samoano	8377	Gallese	6789
Inglese	6978	Coreano	7579	Sanscrito	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Curdo	7585	Scozzese Gaelico	7168	Xhosa	8872
Estone	6984	Laothian	7679	Serbo	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latino	7665	Serbo-Croato	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Lettone, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finlandese	7073	Lingala	7678				

Marchi commerciali e licenze

Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ e i loghi sono marchi depositati dalla Blu-ray Disc Association.

Java è un marchio depositato della Oracle e/o della sue consociate.

Prodotto con concessione di licenza da parte di Dolby Laboratories. "Dolby", e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

HDMI, il logo HDMI e la High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli USA e in altri paesi.

Il "logo DVD" è un marchio di DVD Format/Logo Licensing Corporation.

DLNA®, e il logo DLNA e DLNA CERTIFIED® sono marchi commerciali, marchi di servizio o di certificazione della Digital Living Network Alliance.

"AVCHD" e il logo "AVCHD" sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation.

Prodotto sotto licenza con i seguenti numeri di marchi US: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & e altri brevetti U.S.A. e mondiali rilasciati e in via di registrazione. DTS è un marchio commerciale registrato e i logotipi DTS, Symbol, DTS-HD e DTS-HD Master Audio sono marchi commerciali di proprietà DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

I loghi DivX®, DivX Certified® e loghi associati sono marchi depositati della Rovi Corporation o delle sue consociate e sono usati sotto licenza.

Il logotipo WI-FI CERTIFIED è un marchio di certificazione di proprietà della Wi-Fi Alliance.

"x.v.Color" è un marchio di Sony Corporation.

Sui prodotti LG è integrato un sistema innovativo di consumo della corrente. Quindi, quando la spina è inserita sono consumate piccole quantità di elettricità.



Gracenote®, il logo e il logotipo Gracenote e il logo "Powered by Gracenote" sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Gracenote, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

La tecnologia di riconoscimento musicale e i relativi dati sono forniti da Gracenote®.

Accordo di licenza per utente finale Gracenote®

Questa applicazione o dispositivo contiene software prodotto dalla Gracenote, Inc. di Emeryville, California ("Gracenote"). Il software Gracenote ("Software Gracenote") permette a questa applicazione di eseguire l'identificazione online di dischi e/o file e di ottenere informazioni associate alla musica, compresi dati sul nome, l'artista, la traccia e il titolo ("Dati Gracenote") da server o database integrati online (collettivamente "Server Gracenote") e di svolgere altre funzioni. I Dati Gracenote possono essere utilizzati solo entro i limiti delle funzioni di questa applicazione o dispositivo previste per l'utente finale.

L'utente accetta di usare i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote esclusivamente per il proprio uso personale e non commerciale. L'utente si impegna a non dare in prestito, copiare, trasferire o trasmettere il Software Gracenote o alcuno dei Dati Gracenote a terze parti. L'UTENTE SI IMPEGNA A NON UTILIZZARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOFTWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE NON PER QUANTO ESPLICITAMENTE PERMESSO DAL PRESENTE ACCORDO.

L'utente accetta che la licenza non esclusiva per l'uso dei Dati Gracenote, del Software Gracenote e dei Server Gracenote cesserà a ogni effetto in caso di violazione di queste limitazioni. In caso di cessazione della suddetta licenza, l'utente si impegna a non utilizzare in alcun modo i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote. Gracenote si riserva tutti i diritti sui Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote, inclusi tutti i diritti di proprietà. In nessun caso o circostanza la Gracenote sarà tenuta ad alcuna forma di pagamento all'utente per eventuali informazioni da questo fornite. L'utente accetta che la Gracenote, Inc. possa far valere i propri diritti nei confronti dell'utente medesimo ai sensi del presente Accordo direttamente a proprio nome.

Il servizio Gracenote usa un identificatore unico per tenere traccia delle interrogazioni, a fini statistici. Lo scopo di questo identificatore numerico, assegnato in modo casuale, consiste nel permettere al servizio Gracenote di conteggiare le interrogazioni senza acquisire alcuna informazione sull'utente che le inoltra. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina web che riporta la Politica di tutela (Privacy Policy) per il servizio Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei Dati Gracenote vengono concessi in licenza d'uso "COME SONO". Gracenote non fa alcuna dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla precisione e accuratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai Server Gracenote. La Gracenote si riserva il diritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di cambiare categorie di dati per qualsivoglia ragione che Gracenote consideri sufficiente. Nessuna garanzia viene data che il Software Gracenote o i Server Gracenote siano esenti da errori o che il funzionamento del Software Gracenote o dei Server Gracenote sarà immune da interruzioni. La Gracenote non è obbligata a fornire all'utente alcun tipo o categoria di dati nuova, migliorata o supplementare, che decida di fornire in futuro ed è libera di interrompere i propri servizi in qualsiasi momento.

LA GRACENOTE NON RICONOSCE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, TITOLO E ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI TERZI. LA GRACENOTE NON GARANTISCE I RISULTATI CHE SARANNO OTTENUTI CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI SERVER GRACENOTE. IN NESSUN CASO LA GRACENOTE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI O DIPENDENTI, COMPRESI LUCRO CESSANTE E MANCATO GUADAGNO.

© Gracenote, Inc. 2009

Avviso Cinavia

"Questo prodotto utilizza la tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di video e film in commercio e relative colonne sonore. Quando si identifica un uso vietato di una copia non autorizzata, un messaggio appare e la riproduzione o masterizzazione si interrompe.

Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Cinavia consultare il Centro informazioni consumatori Cinavia online, all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per richiedere ulteriori informazioni su Cinavia per posta, inviare una cartolina con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Questo prodotto si avvale di tecnologia brevettata concessa in licenza da Verance Corporation ed è protetto dal brevetto USA 7.369.677 e da altri brevetti negli Stati Uniti e nel mondo, rilasciati e pendenti, nonché da diritti d'autore e dalle leggi sulla protezione del segreto commerciale concernenti alcuni aspetti di tale tecnologia. Cinavia è un marchio depositato di Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Tutti i diritti riservati da Verance. È vietato il reverse engineering (reingegnerizzazione) o il disassemblaggio del prodotto.


Aggiornamento software di rete

Notifica aggiornamento di rete

Di tanto in tanto miglioramenti delle prestazioni e/o servizi aggiuntivi possono essere resi disponibili alle unità che sono connesse ad una rete domestica a banda larga. Quando c'è software nuovo disponibile e l'unità è connessa a una rete domestica a banda larga, il lettore vi informerà della presenza dell'aggiornamento come segue.

Opzione 1:

1. Il menu di aggiornamento compare sullo schermo al momento in cui si accende il lettore.
2. Usare < / > per selezionare un'opzione e quindi premere ENTER (⊙).

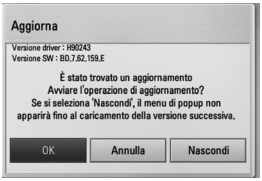

[OK]	Avvia l'aggiornamento del software.
[Annulla]	Esce dal menu di aggiornamento e lo visualizza all'accensione successiva.
[Nascondi]	Esce dal menu di aggiornamento e non appare fino al successivo caricamento di software sul server di aggiornamento.

Opzione 2:

Se l'aggiornamento del software è disponibile sul server di aggiornamento, l'icona di aggiornamento del software "Aggiorna" appare in fondo al menu Home. Premere il pulsante blu (B) per avviare la procedura di aggiornamento.

Aggiorn. soft.

Potete aggiornare il lettore usando il software più recente per migliorare il funzionamento del prodotto e/o aggiungere nuove funzionalità. Il software può essere aggiornato connettendo l'unità direttamente al server di aggiornamento software.

Nota

- Prima di aggiornare il software del proprio lettore, rimuovere qualsiasi disco e dispositivo USB dal lettore.
- Prima di aggiornare il software del lettore, spegnere e riaccendere il lettore.
- Durante la procedura di aggiornamento del software, non spegnere il lettore o staccare l'alimentazione CA o non premere alcun pulsante.
- Se annullate l'aggiornamento spegnere e riaccendere l'unità per stabilizzare le sue prestazioni.
- Questa unità non può essere aggiornata ad una versione precedente del software.

1. Controllare la connessione di rete e le impostazioni (pagine 20-24).
2. Selezionare l'opzione [Software] nel menu di [Impostaz.] quindi premere ENTER (⊙).
3. Selezionare l'opzione [Aggiorna] e premere ENTER (⊙).



Il lettore controllerà l'aggiornamento più recente.

Nota

- Premendo ENTER (⊙) durante la ricerca degli aggiornamenti si provocherà l'interruzione del processo.
- Se non sono presenti aggiornamenti, viene visualizzato il messaggio Viene visualizzato "Non è stato trovato un aggiornamento.". Premere ENTER (⊙) per tornare al [Menu prin.].

4. Se esiste una versione nuova, viene visualizzato il messaggio "Appare la richiesta "Volete eseguire l'aggiornamento?" appare.
5. Premere [OK] per avviare l'aggiornamento. (Selezionando [Annulla] il nuovo aggiornamento verrà terminato.)

Attenzione

Non spegnere l'unità durante l'aggiornamento del software.

Nota

Se il software comprende anche l'aggiornamento dei driver, il vassoio del disco potrebbe aprirsi durante il processo.

6. Quando l'aggiornamento è stato completato, il messaggio "L'aggironamento è stato completato." apparirà sullo schermo e l'alimentazione verrà spenta dopo 5 secondi.
7. Accendere nuovamente la fotocamera. Adesso il sistema funziona con la nuova versione.

Nota

La funzione di aggiornamento software potrebbe non operare correttamente in base alla connessione Internet. In questo caso, è possibile ottenere il software più recente dal Centro Servizi di LG Electronics, quindi aggiornare l'unità. Consultare la sezione "Assistenza clienti" a pagina 78.

MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials è un software appositamente per la condivisione di file musicali, immagini e video memorizzati sul computer con questo lettore come server multimediale digitale compatibile DLNA.

Nota

- Il CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials è stato progettato per PC e non deve essere riprodotto su questo lettore o qualsiasi prodotto diverso da un PC.
- Il CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials fornito è software personalizzato solo per la condivisione di file e cartelle con questo lettore.
- Il software Nero MediaHome 4 Essentials fornito non supporta le seguenti funzioni: Transcodifica, Remote UI, controllo TV, servizi Internet e Apple iTunes
- Il software Nero MediaHome 4 Essentials offerto in dotazione può essere scaricato su
  - Windows : http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin
  - Mac OS : http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac
- Questo manuale spiega il funzionamento con la versione inglese di Nero MediaHome 4 Essentials come esempi. Seguire le spiegazioni facendo riferimento alle operazioni effettivo della propria versione linguistica.

Requisiti del sistema

Windows PC

- Windows® XP (Service Pack 2 o superiore), Windows Vista® (nessun Service Pack necessario), Windows® 7 (non è necessario il programma Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o superiore), Windows Server® 2003
- Windows Vista® versione a 64-bit (l'applicativo funziona in modalità 32-bit)
- Edizione Windows® 7 64-bit (applicazione eseguita in modalità 32-bit)
- Spazio libero sul disco rigido: 200 MB di spazio disco per un'installazione tipica di Nero MediaHome stand-alone
- Processori 1.2 GHz Intel® Pentium® III o AMD Sempron™ 2200+
- Memoria: 256 MB di RAM
- Scheda grafica con almeno 32 MB di memoria video, risoluzione minima di 800 x 600 pixel e impostazione colore 16-bit
- Windows® Internet Explorer® 6,0 o superiore
- DirectX® 9.0c revisione 30 (Agosto 2006) o superiore
- Ambiente di rete: 100 Mb Ethernet, WLAN

Macintosh

- Mac OS X 10,5 (Leopard) o 10,6 (Snow Leopard)
- Computer Macintosh con un processore Intel x86
- Spazio libero sul disco rigido: 200 MB di spazio disco per un'installazione tipica di Nero MediaHome stand-alone
- Memoria: 256 MB di RAM

Installazione di Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Avviare il computer e inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del computer. Una procedura guidata vi guiderà nel processo di installazione veloce e non complicato. Per installare Nero MediaHome 4 Essentials, procedere come segue:

1. Chiudere tutti i programmi Microsoft Windows e uscire da eventuali programmi anti virus in esecuzione.
2. Inserire il disco CD-ROM fornito nel drive per CD-ROM del computer.
3. Fare clic su [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Cliccare [Run] per avviare l'installazione.
5. Fare clic su [Nero MediaHome 4 Essentials]. L'installazione è pronta e viene avviata la procedura guidata di installazione.
6. Fare clic sul pulsante [Next] per visualizzare la schermata di immissione del numero di serie. Fare clic su [Next] per passare al passo successivo.

7. Se si accettano tutte le condizioni, fare clic sulla casella [I accept the License Conditions] e fare clic su [Next]. Senza questo accordo, l'installazione non è possibile.
8. Selezionare [Typical] e fare clic su [Next]. Il processo di installazione viene avviato.
9. Se si desidera partecipare nel programma di raccolta anonima di dati, selezionare la casella e fare clic sul pulsante [Next].
10. Fare clic sul pulsante [Exit] per completare l'installazione.

Mac OS X

1. Avviare il computer e inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del computer.
2. Navigare nel CD-ROM e aprire la cartella "MediaHome_4_Essentials_MAC".
3. Doppio clic su file di immagine di "Nero MediaHome.dmg". La finestra di Nero MediaHome viene aperta.
4. Nella finestra di Nero MediaHome, trascinare l'icona di Nero MediaHome nella cartella delle Applicazioni entro la finestra o in qualsiasi altra posizione desiderata.
5. Potete avviare l'applicazione con il doppio clic sulla icona di Nero MediaHome nella posizione in cui è stata trascinata.

Condivisione di file e cartelle

Sul proprio computer è necessario condividere la cartella che contiene video, musica e/o immagini per riprodurli su questo lettore.

Questa sezione spiega la procedura per la selezione di cartelle condivise sul computer.

1. Doppio clic sulla icona di "Nero MediaHome 4 Essentials".
2. Fare clic sull'icona [Network] sulla sinistra e definire il nome della propria rete nel campo [Network name]ete). Il nome di rete inserito verrà riconosciuto dal proprio lettore.
3. Fare clic sull'icona [Shares] a sinistra.
4. Fare clic sulla scheda [Local Folders] sulla schermata [Shares].
5. Fare clic sull'icona [Add] per aprire la finestra [Browse Folder].
6. Selezionare la cartella contenente i file che si desidera condividere. La cartella selezionata viene aggiunta all'elenco delle cartelle condivise.
7. Fare clic sull'icona [Start Server] per avviare il server.

Nota

- Se le cartelle condivise o file non sono visualizzate sul lettore fare clic sulla cartella nella scheda [Local Folders] e fare clic su [Rescan Folder] sul pulsante [More].
- Visitare www.nero.com per ulteriori informazioni e strumenti software

Specifiche tecniche uscita audio

Jack/ Impostazione / Sorgente	Uscita analogica 2CH	Uscita digitale (SPDIF) (DIGITAL AUDIO OUT) *4		
		PCM Stereo	Ricodifica DTS*3 *5	Passante primario
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
DTS	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Jack/ Impostazione / Sorgente	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM multicanale *3	Ricodifica DTS*3 *5	Passante primario *1 *2 *3
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Dolby Tr ueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 L'audio secondario e interattivo può non essere incluso nel bitstream di uscita se l'opzione [Uscita digitale] o [HDMI] è impostata su [Passante primario]. (Eccetto codec LPCM: l'uscita include sempre audio secondario e interattivo).

*2 Questo lettore seleziona automaticamente l'audio HDMI in base alle capacità di decodifica del dispositivo HDMI collegato anche se l'opzione [HDMI] è impostata su [Passante primario].

*3 L'impostazione [PCM multicanale]/[Passante primario] dell'opzione [HDMI] e l'impostazione [Ricodifica DTS] dell'opzione [Uscita digitale] non possono essere impostati insieme. Se si impostano insieme l'opzione [HDMI] o [Uscita digitale] viene impostato su [PCM Stereo] automaticamente.

*4 Sull'uscita audio PCM, la frequenza di campionamento del DIGITAL AUDIO OUT è limitata a 96 kHz.

*5 L'uscita audio è limitata a 48 kHz e 5,1 ch se l'opzione [HDMI] o [Uscita digitale] è impostata su [Ricodifica DTS]. Se le opzioni [HDMI] o [Uscita digitale] sono impostate su [Ricodifica DTS] l'audio ricodificato DTS Re-encode viene emesso per i dischi BD-ROM, e l'audio originale viene emesso per gli altri dischi (come [Passante primario]).

- Se l'opzione [HDMI] è impostata su [PCM multicanale] e l'opzione [Uscita digitale] è impostata su [Passante primario] durante la riproduzione Dolby Digital Plus o TrueHD audio, DIGITAL AUDIO OUT è limitata a "PCM 2ch".

- Se la connessione HDMI è la versione 1.3 e Dolby Digital Plus/Dolby TrueHD viene emesso sul jack HDMI OUT, il jack DIGITAL AUDIO OUT è limitato a "PCM 2ch" (Quando HDMI e DIGITAL AUDIO OUT sono connessi contemporaneamente).
- L'audio viene emesso come PCM 48 kHz/16 bit per file MP3/WMA e PCM 44.1kHz/16 bit per CD Audio durante la riproduzione.
- L'audio Dolby TrueHD registrato su alcuni dischi Blu-ray consiste di audio Dolby Digital e TrueHD. Dolby Digital audio viene emesso tramite i jack DIGITAL AUDIO OUT e "DD" viene visualizzato sullo schermo se TrueHD audio non viene emesso, (per esempio quando [HDMI] è impostato su [PCM Stereo] e [Uscita digitale] è impostato su [Passante primario]).
- È necessario selezionare un'uscita digitale audio e una frequenza massima di campionamento accettata dal proprio amplificatore (o ricevitore AV) usando le opzioni [Uscita digitale], [HDMI] e [Freq. Campion.] sul menu di configurazione [Impostaz.] (vedere pagina 33-34).
- Con la connessione audio digitale (DIGITAL AUDIO OUT o HDMI), i suoni del pulsante del menu Disc di BD-ROM potrebbero non essere udibili se l'opzione [Uscita digitale] o [HDMI] è impostata su [Passante primario].
- Se il formato audio dell'uscita digitale non corrisponde alle capacità del ricevitore, quest'ultimo emetterà un forte suono distorto o nessun suono.
- L'audio surround digitale multicanale tramite connessione digitale può essere ottenuto solo se il ricevitore è dotato di decodificatore multicanale digitale.

Note sul drive per disco rigido

L'unità a disco rigido interna (HDD) è molto fragile. Utilizzare il lettore secondo le linee guida indicate di seguito per evitare possibili guasti dell'HDD.

- Non spostare il registratore mentre è acceso.
- Installare e utilizzare il lettore su una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare il lettore in luoghi eccessivamente umidi o caldi o in luoghi che potrebbero essere soggetti a improvvisi sbalzi di temperatura. Questi sbalzi possono causare la formazione di condensa all'interno del lettore. Si potrebbe provocare un guasto dell'HDD.
- Non scollegare la spina dalla presa a muro o spegnere l'interruttore principale mentre il lettore è acceso.
- Non spostare il lettore immediatamente dopo averlo spento. Se occorre spostare il lettore, procedere come segue:
  1. Dopo la visualizzazione del messaggio di spegnimento sul display, attendere almeno due minuti.
  2. Scollegare la spina dalla presa.
  3. Spostare l'unità.
- L'improvvisa interruzione dell'energia elettrica mentre il lettore è acceso può causare la perdita di dati sull'HDD.
- L'HDD è molto delicato. Se utilizzato o spostato in modo incorretto, l'HDD può rompersi dopo pochi anni d'uso. Tra i sintomi di errato funzionamento vi è l'improvviso blocco della riproduzione e visibili disturbi delle immagini.
- Tuttavia in alcuni casi i malfunzionamenti potrebbero non essere visibili.
- In caso di guasto dell'HDD, non sarà possibile riprodurre alcuna registrazione. In questo caso, contattate il centro di servizio LG usando i metodi seguenti.

  Web: http://www.lge.it

  Tel: 199.600.099
- Il produttore declina ogni responsabilità riguardo la perdita di dati contenuti nell'HDD.
- Sono presenti alcune capacità dell'HDD riservate per il sistema dei file e lo sfasamento temporale.

Risoluzione uscita video

Quando si riproducono supporti non protetti da copia

Video Out / Risoluzione	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI connesso	HDMI disconnesso
576i	576p	576i	
576p	576p	576p	
720p	720p	720p	
1080i	1080i	1080i	
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	576i	1080i
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	576i	1080i

Se si riproducono supporti con protezione dalla copia

Video Out / Risoluzione	HDMI OUT	COMPONENT VIDEO OUT	
		HDMI connesso	HDMI disconnesso
576i	576p	576i	
576p	576p	576p	
720p	720p	576i	576p
1080i	1080i	576i	576p
1080p/24 Hz	1080p / 24 Hz	576i	576p
1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz	576i	576p

- Questa unità supporta l'uscita simultanea di tutti i jack video out.

Connessione HDMI OUT

- Per l'impostazione di risoluzione 576i, la risoluzione reale di HDMI OUT passa a 576p.
- Se si seleziona una risoluzione manualmente, quindi si collega il jack HDMI al TV e il TV non l'accetta, la risoluzione viene impostata su [Auto].
- Se si seleziona una risoluzione che non viene accettata dall'apparecchio TV viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Dopo avere modificato la risoluzione se non è possibile vedere lo schermo, attendere 20 secondi e la risoluzione tornerà automaticamente alla risoluzione precedente.
- La frequenza delle immagini dell'uscita video 1080p può essere impostata automaticamente a 24 Hz o 50 Hz in base alla capacità e alla preferenza del TV collegato e alla frequenza delle immagini nativa del contenuto sul disco BD-ROM.

Connessione COMPONENT VIDEO OUT

I dischi Blu-ray Disc, DVD potrebbero impedire una progressione della uscita analogica.

Connessione VIDEO OUT

La risoluzione della presa VIDEO OUT è sempre a 576i.

Specifiche

Generalità	
Requisiti di alimentazione	AC 200-240 V, 50/60 Hz
Consumo elettrico	40 W
Dimensioni (L x A x P)	430 x 50 x 299 mm circa senza supporto
Peso netto (approssimativo)	3,13 kg
Temperatura d'esercizio	Da 5 °C a 35 °C
Umidità consentita per il funzionamento	Da 5 % a 90 %
Standard televisivi	Standard DVB-T

Registrazione della TV	
Formato di registrazione	TS (formato Transport Stream)
Supporti registrabili	Hard Disk Drive (250 GB/320 GB/500 GB/1 TB), USB 2.0 HDD
Formato di registrazione audio:	Dolby Digital (2CH)

Connettori	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc negativo, jack RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativo, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
HDMI OUT (video/audio)	19 pin (HDMI standard, Tipo A
ANALOGUE AUDIO OUT	2, 0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
DIGITAL OUT (OPTICAL)	Jack ottico a 3 V (p-p), tipo x 1
ANTENNA IN	ingresso antenna, 75 ohm
Porta USB	4 pin (USB 2.0 standard) x 2

Sistema	
Laser	Laser a semiconduttore
lunghezza d'onda	405 nm / 650 nm
Sistema segnale	Sistema colore TV PAL/NTSC standard
Risposta in frequenza	da 20 Hz a 20 kHz (campionamento 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Rapporto segnale-disturbo	Oltre a 100 dB (solo i connettori USCITA ANALOGICA)
Distorsione armonica	Inferiore a 0,008 %
Campo dinamico	oltre 95 dB
Porta LAN:	jack Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
LAN Wireless (antenna interna)	Accesso di rete wireless integrato IEEE 802.11n (Draft 2.0), compatibile con reti 802.11b/g Wi-Fi.
Alimentazione bus (USB):	CC 5 V ⎓ 500 mA

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Manutenzione

Note sui Dischi

Manipolazione dei Dischi

Non toccare la faccia di lettura dei dischi. Tenere i dischi dai bordi in modo da non lasciare impronte sulla superficie. Non incollare in alcun caso carta o nastro adesivo sul disco.

Conservazione dei Dischi

Dopo la riproduzione, conservare i dischi nella loro custodia. Non esporre i dischi alla luce diretta del sole, a fonti di calore o in un'auto parcheggiata esposta alla luce diretta del sole.

Pulizia dei Dischi

Impronte digitali e polvere sul disco possono causare una qualità scadente dell'immagine e dell'audio. Prima di riprodurre un disco, pulirlo con un panno pulito. Strofinare il disco partendo dal centro e scorrendo verso l'esterno.

Non utilizzare solventi aggressivi come ad esempio alcol, benzene, diluenti, detersivi disponibili in commercio o spray antistatici dedicati a vecchie registrazioni in vinile.

Maneggiare l'unità

Durante il trasporto dell'unità

Conservare la confezione di trasporto originale e il materiale dell'imballo. Se occorre trasportare l'unità, per ottenere la massima protezione è possibile reimballare il prodotto nell'imballo originale fornito dalla fabbrica.

Tenere pulite le superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili in prossimità dell'unità, come ad esempio spray insetticida.
- Strofinare con forza può danneggiare la superficie.
- Non lasciare prodotti in gomma o plastica a contatto con l'unità per lunghi periodi di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire l'unità, utilizzare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono estremamente sporche, utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto con una soluzione detergente non aggressiva. Non utilizzare solventi aggressivi come ad esempio alcol, benzene o diluenti, dato che questi prodotti possono danneggiare la superficie dell'unità.

Manutenzione dell'unità

L'unità è un dispositivo di precisione ad elevata tecnologia. Se la lente ottica di lettura e le parti di rotazione del disco sono sporche o usurate, la qualità delle immagini potrebbe risentirne. Per informazioni, rivolgersi al centro assistenza più vicino.

Informazioni importanti relativamente ai servizi di rete

Tutte le informazioni, dati, documenti, comunicazioni, scaricamenti, file, testo, immagini, fotografie, grafici, video trasmissioni web, pubblicazioni, utilità, risorse, software, codici, programmi, programmi secondari, wideget, applicazioni, prodotti e altro contenuto ("contenuto") e tutti i servizi e altre offerte ("servizi") forniti o resi disponibili da o tramite una qualsiasi terza parte (ciascuno un "fornitore di servizio") è di sola responsabilità del fornitore del servizio da cui è generato.

La responsabilità di e l'accesso al contenuto e ai servizi forniti dal fornitore del servizio tramite la LGE Device sono soggetti a variazione in qualsiasi momento, senza preventiva notifica, comprendente, ma non limitata alla sospensione, rimozione o cessazione di tutte o di qualsiasi parte del contenuto dei servizi.

Se aveste qualsiasi domanda o problema correlato al contenuto o ai servizi, potete fare riferimento al sito web del fornitore del servizio per la maggior parte delle informazioni di aggiornamento. La LGE non è responsabile né perseguibile per il servizio clienti correlato al contenuto e ai servizi. Qualsiasi questione o richiesta per servizio correlato al contenuto o ai servizi dovrebbe essere fatta direttamente al rispettivo fornitore dei contenuti o dei servizi.

Prendere nota che la LGE non è responsabile per alcun contenuto o servizi forniti dal fornitore dei servizi o per qualsiasi variazione di, rimozione di, o cessazione di tale contenuto o servizi e non garantisce o autorizza la disponibilità di o l'accesso a tale contenuto o servizi.


LG
Life's Good