



使用说明书

# 洗衣机

请在使用本产品前仔细阅读《安装向导》和《使用说明书》，尤其是重要安全注意事项；

由于不遵守《安装向导》和《使用说明书》中规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范围内，厂家亦不承担任何责任；

请妥善保存好购机凭证及产品包装内的所有文件，以备将来需要。

T80SS31PD  
T80GR31PD  
T80SS3PD  
T75FS3PD  
T70FS3PD

T70BW32PD  
T65FS3PD  
T65BW32PD  
T60BW32PD1  
T60BW32PD

**售后服务电话**  
**4008199999**

P/No.:MFL62693415

<http://www.lg.com/cn>

# 目 录

## 1 安全注意事项

- 1-1 安全注意事项 ..... 2
- 1-2 洗衣机部件名称 ..... 4
- 1-3 产品特点 ..... 5

## 2 洗衣机安装

- 2-1 洗衣机安装及安装水平调整...6
- 2-2 进水管连接 ..... 7
- 2-3 排水管安装 ..... 9
- 2-4 把手固定装置使用说明 ..... 9

## 3 洗衣机使用

- 3-1 洗涤前准备 ..... 10
- 3-2 衣物呵护 ..... 10
- 3-3 洗涤剂使用 ..... 11
- 3-4 衣物重量参考 ..... 11
- 3-5 柔软剂使用 ..... 12
- 3-6 操作面板功能介绍 ..... 13
- 3-7 洗涤步骤指导 ..... 19
- 3-8 洗涤程序介绍 ..... 21
- 3-9 可选择的洗衣方式 ..... 22
- 3-10各程序运行时间表 ..... 23
- 3-11 风干功能介绍 ..... 23

## 4 洗衣机保养

- 4-1 清洗进水阀滤网 ..... 24
- 4-2 清洗内桶滤网 ..... 24
- 4-3 机身的清洁 ..... 24

## 5 常见故障分析

- 5-1 常见故障分析 ..... 25

## 6 规格

- 6-1 规格 ..... 27
- 6-2 电路原理图 ..... 28

## 7 LG电子产品包修说明

- 7-1 LG电子产品包修说明 ..... 30

## 安全注意事项

### 安全注意事项（请务必遵守）

为了防止危害或损伤到使用人和他人的人身与财产，就安全方面请务必遵守的事项作如下说明：

- 对无视表示内容，错误地使用时，会引起的危害或损伤的程度，用下列符号进行分类、说明。

 **警告：**违反标识事项时有可能发生严重的伤害或死亡的内容

 **注意：**违反标识事项时有可能发生轻微的伤害或产品损伤的内容

- 对希望遵守的内容的种类，用下列符号进行分类 / 说明。

|   |                            |
|---|----------------------------|
|  | 该图标是对有可能发生危险的事项和操作唤起注意的记号。 |
|  | 该图标在特定条件下，唤起有可能触电的注意的记号。   |
|  | 该图标在特定条件下，唤起有可能发生火灾的注意的记号。 |
|  | 该图标在特定条件下，有可能发生破裂的注意的记号。   |

### 警告

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请勿用湿手插 / 拔电源插头。</li> <li>2. 保持电源插头清洁，勿用湿布除尘。</li> <li>3. 当机器被损坏，出故障时，部件散开或部件丢失损坏时，不要操作洗衣机。</li> </ol>  <p>以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。</p> |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请单独使用220V~，5A以上的三芯电源插座。</li> <li>2. 插座要可靠接地。</li> <li>3. 建议使用漏电保护插座。</li> </ol>  <p>以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。</p> |  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 除修理技术者外请不要随意拆卸或改造洗衣机。</li> <li>2. 使用完毕，进行维护或清洗时，应拔掉电源插头。</li> <li>3. 请不要用水清洗面板。</li> <li>4. 电源线采用Y形连接，如有损坏，必须由专业人员更换；或与我公司售后服务热线联系。</li> </ol> <p>以上误使用行为，有可能引发触电或火灾。</p> |
|---|---|--|



1. 不要让洗衣机接触或靠近热源 / 明火 (如: 蚊香、蜡烛、香烟等)。
2. 当洗衣机有异音, 焦味发出时请立即停止使用, 与维修站联系。



以上误使用行为, 有可能发生火灾、触电、漏水。



1. 清洁时请不要往洗衣机上洒水。
2. 请勿在187V-242V以外的电压下使用。
3. 请勿在0.03-1Mpa以外的水压下使用。



以上误使用行为, 有可能发生火灾、触电、漏水。



1. 使用完毕与清洁时请拔出电源插头, 关闭水龙头。
2. 拔插头时请勿拽拉电源线。
3. 电源插头接触过松时或电源线损坏时请勿使用。
4. 请勿强弯、绑扎、重压电源线。
5. 不要将湿衣物置于控制面板上。
6. 请不要将洗衣机放在户外、湿气大的地方或地毯上使用。
7. 当洗衣机被洪水浸泡后禁止使用。

以上误使用行为, 有可能发生火灾或短路。



1. 请勿将易燃 / 挥发性物质或沾有上述物质的衣物放入或靠近洗衣桶。
2. 不要靠近沼气池等易爆气体或液体环境中使用。



以上误使用行为, 可能发生爆炸。



1. 请勿让幼童接触或靠近洗衣机。
2. 请勿让儿童探视洗涤桶内。
3. 拆卸下来的包装请及时废弃, 勿让儿童接触或吞食。
4. 儿童及残疾人士请在监护人陪同下使用产品。
5. 脱水时, 如果洗涤上盖打开15秒钟内, 洗涤/脱水桶不停止转动, 请立即关闭电源, 并拨打本公司的客服电话。
6. 水管和电线的铺设要确保没有绊倒人的危险。

以上误使用行为, 会引起人身伤害。



1. 运行中请勿将手或脚伸到洗衣机驱动部下面。
2. 脱水桶未完全停止旋转前, 请勿用手触摸桶内衣物。
3. 注意: 不要连接热水水源。
4. 废弃机器的处理方法: 需要拔下电源插头, 剪断电源线, 和电源插头一起丢弃。



以上误使用行为, 会引起人身伤害。

## ⚠ 注意

1. 用温水洗涤时, 请勿超过40℃。
2. 请勿攀爬或搁置重物在洗衣机上。



以上误使用行为, 有可能使洗衣机发生形变。

1. 不要让水在机器中残留, 以免冻结。



以上误使用行为, 有可能引起损坏。


1. 请不要洗涤或脱水防水性衣物, 即使是衣物护理标签上标识可以机洗的防水性衣物。  
- 防水性衣物举例: 不透水的床垫和床罩, 雨披, 帐篷, 滑雪服, 羽绒服, 以及一些类似的防水性材质。




以上误使用行为, 有可能会发生洗衣机的异常震动, 从而导致损坏衣物和洗衣机, 或造成其他财产损失。

感谢您选择使用LG洗衣机，LG洗衣机专为您设计；在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。

### 洗衣机部件名称：

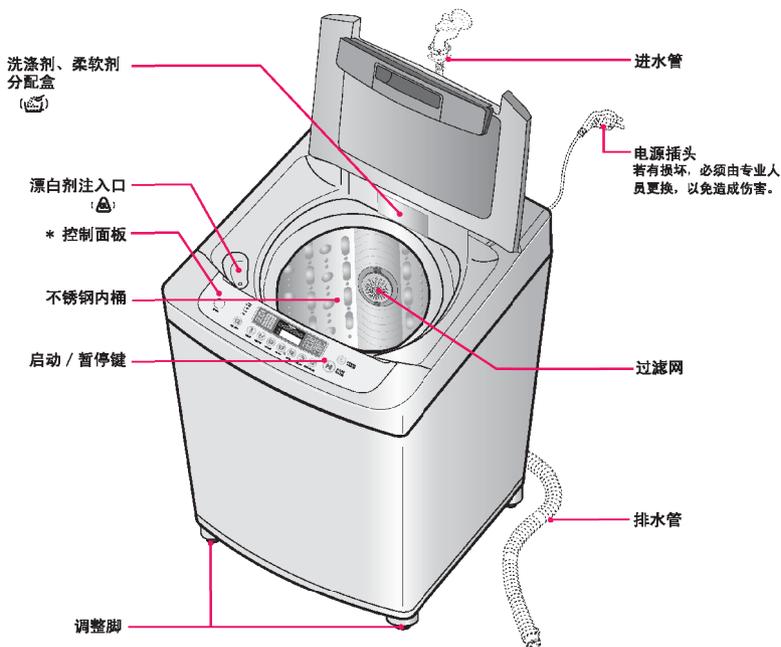

附件：

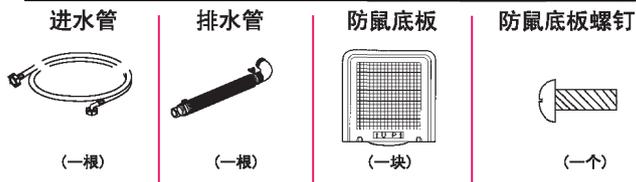

备注：1. 带\*号的部品依型号不同而有所不同

2. 另行销售的零部件：

- 进水管
- 排水管

另行销售的或者长度更长的零部件可以到当地的LG电子维修中心或维修站购买。

## 产品特点



- 本洗衣机在折盖打开的情况下将不进行工作。
- 如果在洗涤、漂洗或脱水过程中打开了折盖，为安全起见洗衣机将停止运行。
- 不要将任何有磁性的物品放在洗衣机上，也不要将任何会受到磁性干扰的物品（如手表、闹钟等）放在洗衣机上。


**提示：**LG洗衣机采用了安全的感知系统，脱水时若有不平衡、强烈的振动与冲击，洗衣机将会自动感知。为修正此现象，洗衣机会停止脱水并重新进水，修正衣物的不平衡再进行脱水。此现象并非故障，请检查洗衣机是否安装平稳。

### 高级感知功能

- 传感器自动检测用户投入的洗涤剂量、水的温度和水的硬度，经微电脑解算，选定最佳的洗涤、漂洗程序，得到最好的洗涤效果。
- 本功能适用型号：  
T80SS31PD/T80GR31PD  
T80SS3PD/T75FS3PD  
T70FS3PD/T70BW32PD

### 模糊逻辑控制方式

- 衣量传感器自动检测洗涤剂重量，设置理想的水位和洗涤时间，并综合其余传感器的感知结果，确保最佳的洗涤状态。
- 控制系统中采用的先进技术可以确保最佳洗涤效果。



### DD Inverter 低噪音驱动系统

- 电脑控制无刷直流电机直接驱动洗涤桶可以安静的进行洗涤，节约用电。夜间洗洗涤程序便于深夜洗涤使用。



### DD 方式衣物呵护洗涤



波轮左右转去除洗涤剂污渍。

利用内桶的左右反转帮助洗涤剂的溶解，使洗涤更加容易。

回旋内桶产生瀑布水流使洗涤剂均匀分布，防止衣物损伤。同时瀑布水流冲击洗涤剂达到去除深层污渍的目的。

### 三段水位洗涤方式

- 在洗涤过程中分3阶段的水位进行洗涤。
- 3段水位的设置将提高洗涤剂的使用率，增强洗涤效果，降低衣物缠绕，使洗涤更加彻底、干净。



### 喷淋漂洗功能

- 通过特制的喷雾结构将水均匀喷出。
- 通过桶的旋转，使水雾均匀的喷洒到内桶的各个区域。
- 此功能能够有效的过滤洗涤、漂洗残留的洗涤剂，更好的提高洗涤性能和漂洗性能。
- 本功能适用型号：  
T80SS31PD/T80GR31PD  
T80SS3PD/T75FS3PD  
T70FS3PD/T70BW32PD  
T65FS3PD/T65BW32PD  
T60BW32PD1



## 洗衣机安装

### 安装水平


- 安装或放置洗衣机的环境应不等于零度，且不能放在户外，因为这样会使程序控制器受到伤害或水管冻结。
- 本洗衣机专为家庭设计，请不要安装在船、旅行卡车或者飞机上。
- 洗衣机必须安放在平整、坚实的地面上，禁止安放在地毯等不平整的地面上。

#### 洗衣机安装要求




- 用户请勿将包装用的底座（塑料支架）放在洗衣机下面，否则会产生异响及损坏洗衣机。

#### 洗衣机安装要求

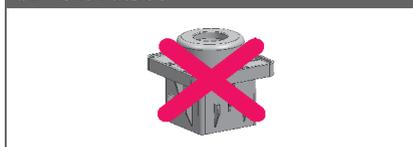

- 与墙壁保持15cm以上的距离，便于散热及降低噪音。


#### 洗衣机安装要求

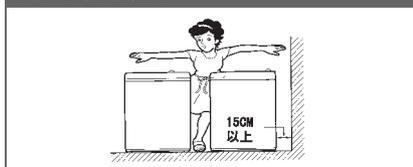

### 洗衣机水平调整

- 洗衣机正面两个支撑脚为可调整脚，当洗衣机安放不平时，稍稍抬起前部，左右旋转可调整脚，使之水平。

#### 水平调整安装要求

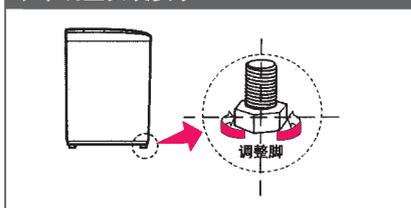

- 如图所示确认洗衣机是否水平。


#### 水平调整安装要求



### 安装防鼠底板

- 请将洗衣机侧身轻轻放在柔软的垫子（如毛巾布，毛毯等），拿出防鼠底板，将有“UP”字样的一面朝里，从洗衣机后面（如图所示）轻轻插入，直至听到咔嚓一声（如果防鼠底板未完全插入，洗涤和脱水时将可能产生噪音）。
- 在螺钉孔处安装固定螺丝。

#### 防鼠底板安装要求

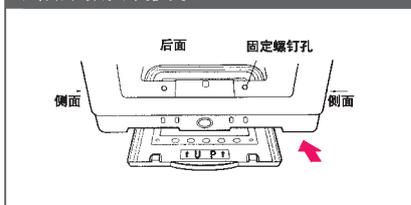

## 进水管连接方法

- 随机附带两种连接头，请根据水龙头种类，使用不同连接头进行连接



螺纹式连接头



螺钉紧固式连接座

- 洗衣机位置变动时，也请根据水龙头情况使用或转移连接头

### 卡套式水龙头连接



请安装工程师拆下水龙头上的原有连接头，安装工厂提供的螺纹式连接头（4分管螺纹G1/2）

### 普通水龙头连接



请安装工程师使用螺钉紧固式连接座连接水龙头

1


#### 原连接头拆除



原连接头 将原连接头从水龙头上旋下拆除

1

#### 连接准备

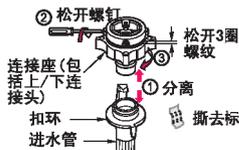

分离连接座和进水管，松开螺钉，下连接头松开3圈螺纹

2


#### 螺纹连接头安装



螺纹式连接头 将螺纹式连接头旋上并拧紧，如果未拧紧，会造成漏水

2

#### 连接座连接



托住连接座装上水龙头，靠墙的2个螺钉多拧几圈，接触到水龙头

3

#### 进水管连接



螺纹式连接头 扣环 一边按住扣环，一边将进水管向上插入连接头

3


#### 进水管连接



拧紧螺钉 旋紧下连接头 扣上进水管 拧紧外侧2个螺钉，旋紧下连接头，将进水管扣住连接座

4


#### 进水阀连接

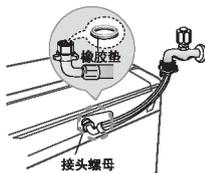

确保与进水阀连接的接头内有橡胶垫，并拧紧接头螺母后通水试机

4

#### 进水阀连接





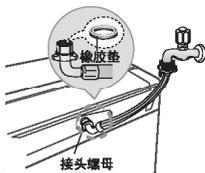


确保与进水阀连接的接头内有橡胶垫，并拧紧接头螺母后通水试机

- 进水管连接完成，请安装人员一定要通水试机，同时摇晃进水管，如发生漏水，则重新连接或选择其他方式
- 请顾客保留整机附带的2种连接头，以便需要更换连接方式时使用

## 不能安装螺纹式连接头的情况

- 下列卡套式水龙头，由于螺纹处长度不足或螺纹不匹配，则不安装螺纹式连接头，使用原连接头或安装螺钉紧固式连接座

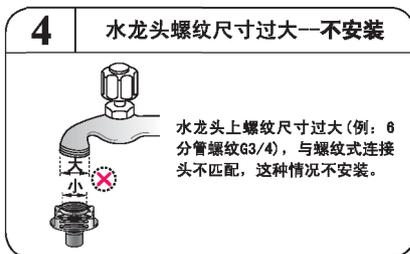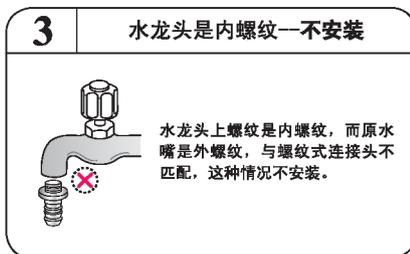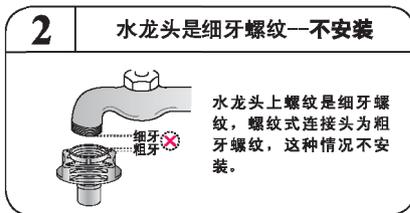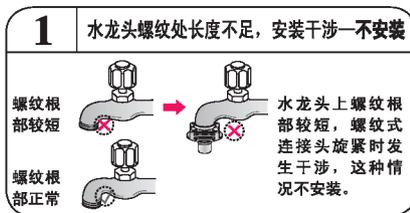

## 进水管拆卸及检查

拆卸：



一手拿着连接座，一手按住扣环往下拉，将连接座与进水管分开。

拆卸：



打开水龙头，确认如图所示进水管是否连接完好且无漏水。

### 注意：


- 供水压力应该在30kPa和1000kPa之间；
- 如果供水压力超过1000KPa就应该安装降压装置；
- 在连接进水管和阀的时候不要使螺纹滑丝；
- 进水管两端连接头里提供有2个密封圈，防止漏水；
- 如果洗衣机将长时间不使用（例如外出度假）请关好水龙头。

## 洗衣机安装

### 排水管安装


- 将排水管弯头往机体内推，安装牢固。

示意图

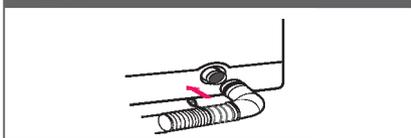


- 然后再用卡簧固定。

示意图

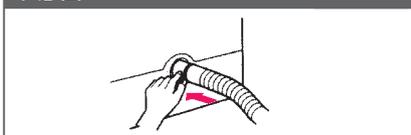

- 排水管高度应低于6cm，总长度不超过3m，否则将可能导致洗衣机不能正常排水。

示意图

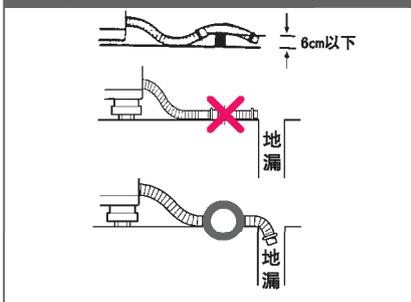

#### ! 注意：排水管安装注意事项

- 将排水管一定要插到位，否则将可能导致漏水。
- 洗衣机工作时要将排水管放下，管子不能缠绕。
- 洗衣机不能安放在无地漏的地方，否则无法排水。

### 把手固定装置使用说明


您可以根据喜好决定固定把手状态并使用。

- 如图将固定装置向左/右推到底，听到“嗒”声音，把手就被固定了。

固定 (🔒)




(固定把手状态)

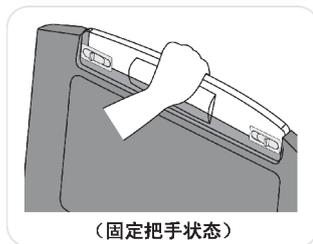


- 如图向反方向推到底，把手就会松开。

松开 (🔓)

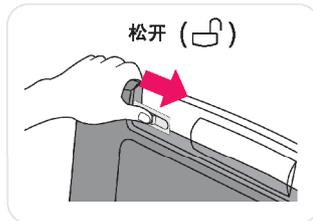

(松开把手状态)

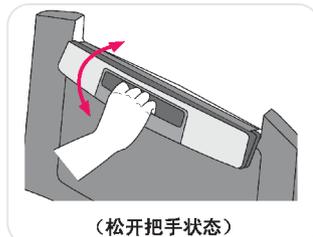

**注意：**没有固定好装置的情况下使用，因把手突然落下会引起受伤事故。

# 洗衣机使用

## 洗涤前准备

- 本产品出厂前全部经过通水测试，内桶中有少量水迹，排水管、包装底托上有少量积水属于正常现象。

### 洗涤前准备

- 寒冬季节，如果水龙头和进水管内的残水结冰，请进行如下操作。

#### 解冻处理

往水龙头上浇热水，至可以拔掉进水管；

分离的进水管浸泡在热水中；

50°C

重新连接好，开机确认是否可以排水。

## 衣物呵护

- 检查衣服是否可以用水洗。
- 洗衣前掸去衣物灰尘。
- 有油污或易褪色的衣物，应分开清洗。
- 清洗精细衣物时，应放入尼龙袋中。
- 一定要取出如钥匙、别针之类物品。

#### 呵护一

- 丝袜、手绢等细小衣物以及带钢圈托等的文胸请放入洗衣网袋中洗涤，以防止滑入洗衣机内外桶之间空隙中。
- 将衣物中的硬币、钥匙等杂物取出。

- 投入洗涤物(洗涤物的高度不超出洗涤桶上平衡圈的下沿)。
- 清洗衣物前应把衣物从内向外翻，并将衣物拉链及纽扣等扣好。

#### 呵护二

将衣物拉链及纽扣等扣好

#### 注意：不能洗涤的衣物(有可能收缩、变形)

- 鞋、电热毯。
- 皮革、领带、西服、大衣等干洗专用衣类。
- 绢、羊毛、人造丝、醋酸纤维等，一旦接触水则收缩、变色的纤维或者含有里料、料芯的外套。
- 其他浸水就变形、易脱色的洗涤物。(请参考衣服上的洗涤标签)

## 国际纺织品维护标志(ITCL)说明

|      |      |      |        |
|------|------|------|--------|
|      |      |      |        |
| 洗衣温度 | 可漂白  | 不可漂白 | 不可机洗   |
|      |      |      |        |
| 不可干洗 | 不可脱水 | 机内烘干 | 不可机内烘干 |
|      |      |      |        |
| 放平干衣 | 不可洗  | 干洗   | 可用化学品  |
|      |      |      |        |
| 晾干   | 高温熨烫 | 不可熨烫 | 低温熨烫   |

## 洗涤剂使用

### 洗涤剂&漂白剂使用

#### ● 粉末洗涤剂

将洗涤剂盒轻轻向外拉开，在如图所示的位置放入适量洗衣粉，轻轻合上洗涤剂盒。

#### ● 漂白剂


使用前一定要注意先分开可漂白的衣物与不可漂白的衣物。

在洗涤开始前用水稀释，并从注入口(标记“CL”处)慢慢注入。

有关使用量和使用方法请遵守漂白剂的使用说明。

请勿将漂白剂直接浇到洗涤物上，以免使衣物变色或布质损伤。

#### 洗涤剂盒

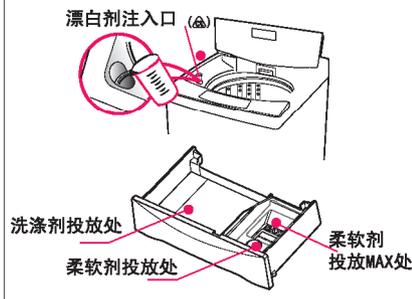

### 衣物重量参考

#### 常用衣物重量参考



### 洗涤剂量的选择

- 下表适用于普通常用洗涤剂，当使用其他的洗涤剂时，请参考下表所列水量和该洗涤剂包装上的说明。
- 为避免洗下来的污垢粘附于内、外桶之间，污染以后的被洗衣物，请勿使用含植物油脂的肥皂粉、肥皂片和液体肥皂。


| 洗涤剂种类       |    | 7.5/7.0/6.5/6.0kg |       | 8.0kg |       |
|-------------|----|-------------------|-------|-------|-------|
|             |    | 粉末                | 液体    | 粉末    | 液体    |
| 5.0kg†      | 10 | 约65g              | 约65ml | 约69g  | 约69ml |
|             | 9  | 约63g              | 约63ml | 约67g  | 约67ml |
|             | 8  | 约61g              | 约61ml | 约65g  | 约65ml |
| 5.0kg-3.0kg | 7  | 约59g              | 约59ml | 约61g  | 约61ml |
|             | 6  | 约56g              | 约56ml | 约56g  | 约56ml |
|             | 5  | 约52g              | 约52ml | 约52g  | 约52ml |
| 3.0kg-2.0kg | 4  | 约47g              | 约47ml | 约43g  | 约43ml |
|             | 3  | 约39g              | 约39ml | 约39g  | 约39ml |
| 2.0kg‡      | 2  | 约34g              | 约34ml | 约34g  | 约34ml |
|             | 1  | 约27g              | 约27ml | 约27g  | 约27ml |

## 柔软剂使用

### 柔软剂使用

- 需要添加柔软剂时，将推荐使用量的液态纤维柔软剂倒在洗涤剂盒的右边部分。
- 只能使用液态柔软剂。
- 稀释时液面不能超过最高刻线，否则会导致过早投入柔软剂，使衣物受污。
- 柔软剂投入量不能超过40ml。
- 柔软剂使用量和使用方法请参照柔软剂的使用说明。


洗涤剂盒

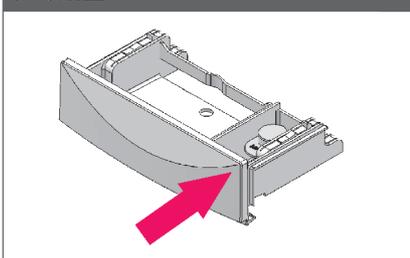


#### ⚠ 不能将柔软剂和洗涤剂或漂白剂混用

- 不要将柔软剂和洗涤剂或漂白剂混用，因为当它们混用时，会在洗衣机内产生一种蜡垢，它会污染衣物和使洗衣机产生异味，这不是洗衣机问题。
- 不要将纤维柔软剂直接倒在衣物上，否则会使衣物受污。
- 柔软剂盒中会有稀薄的少量柔软剂残留，这不属于异常。
- 如柔软剂不能正常投入时，请按图示步骤清洗洗涤剂盒。

步骤一

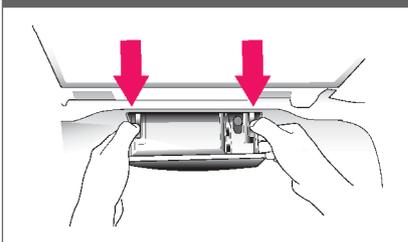

步骤二

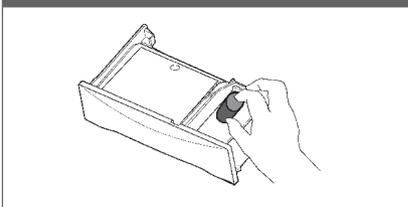

### 纤维柔软剂使用建议

- 请节约使用纤维柔软剂。
- 在注入时，不要溅出或溢出。
- 请在洗衣完后及时清理注入口。
- 请定时清洗洗衣机。
- 冷水洗涤会增加浮渣，我们建议经常用温水或热水洗，比如：每5次至少要用一次温水洗。
- 纤维热软剂的浓度越低，越可能减少注入口残渣和桶内的浮渣。

#### ⚠ 洗衣机清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。

## 操作面板功能介绍 (T80SS3PD/T75FS3PD/T70FS3PD/T70BW32PD)

| 风干(AIR DRY)  | 剩余时间、预约时间、错误显示<br>(TIME LEFT, DELAY, ALARM INDICATION)  | 指示灯(PILOT LAMP)   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>风干: 送风干燥, 提高衣物脱水性能, 选择“桶风干”时防止湿气引起的桶发霉。</li> <li>风干选择时, 除启动/暂停, 程序, 电源键以外的键不能选择。</li> <li>只有电源off以后才能解除。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>剩余时间: 运行中, 剩余时间显示。</li> <li>预约时间: 当选择“预约”程序时, 结束时间显示。</li> <li>错误显示: 当错误发生时, 显示错误信息, 如“dE”表示折盖未关。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>下列各指示灯闪烁, 分别表示对应功能正在运行, 从左至右分别表示 [衣量感知] 浸泡 [洗涤] 漂洗 [脱水]</li> </ul> |

## 水流(STREAM)

- 根据需要可以手动调节水流强中弱, 按 [中→强→弱] 循环。



- (分钟)
- 120
  - 90
  - 60
  - 桶风干



风干 AIR DRY



## 水位(WATER LEVEL)

- 根据衣物重量, 洗衣机进行布量感知, 自动判别与显示适当的水位与洗涤剂量。
- 根据需要可手动调节水位, 每按键一次, 水位按 [7→8→9→10→1→2→3→4→5→6→7...] 循环。

## 洗涤(WASH)

- 选择洗涤键可以调洗涤时间。
- 根据需要可手动调节洗涤时间, 每按一次时间会按一定顺序增加。
- 浸泡洗: 当洗涤时间选择40、50、60分钟时, 浸泡指示灯 [浸泡] 亮起, 浸泡洗功能开启; 浸泡时间根据所选洗涤时间不同会有差异。漂洗和脱水功能可根据需要选取。
- 如果在洗涤过程中要调整洗衣程序, 请在调整前按启动/暂停键。

## 漂洗(RINSE)

- 选择“漂洗”键可以调整漂洗次数。
- 根据需要可手动调节漂洗次数, 最多5次。 [1→2→3→4→5→off→1]

## 童锁(CHILD LOCK)

- 作用: 锁定控制键, 防止儿童误按改变程序。
- 开启: 同时按下“漂洗”和“脱水”键, 持续3秒。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声, 此后显示屏每隔2秒显示“[L]”, 且能锁定包括“电源开/关”的所有按键。
- 关闭: 再一次同时按下“漂洗”和“脱水”键。

## 注意


- 由于微电脑自动优化, 显示时间可能会改变。但时间增加最多不超过8分钟, 减少最多不超过4分钟。
- 与传感器感知结果相比较的标准是按照通常的标准设置的, 可能与某一特定的用户的习惯不一致。
- 洗涤剂量传感器是按照检测合成洗衣粉来设计的, 如果您投入的是液体洗涤剂或肥皂粉或加入过多的漂白剂, 传感器的感知能力可能会降低。

### 洗涤条件指示(WASHING CONDITION INDICATOR)

- 只在“标准”和“智能漂”程序执行。但如果选择了“洗涤”、“漂洗”和“脱水”键，将不能感知。
  - 在传感器感知过程中，指示灯按绿色、桔黄色、红色顺序闪烁。感知结束后，按下列检测结果显示一特定颜色。
1. 如果当前洗涤条件(洗涤剂量、水温、水质)好于标准，微电脑自动优化，减少洗涤时间/强度，指示灯自动转为红色。
  2. 如果当前洗涤条件差于标准，微电脑将自动增加洗涤时间/强度，指示灯转为桔黄色。
  3. 如果当前洗涤条件与标准一致，程序不作改变，指示灯为绿色。

### 启动/暂停(START/PAUSE)

- 接通电源后，要使本机开始工作，必须按下“启动/暂停”键。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序，则再按此键，机器暂停。再按一次，机器恢复正常工作。

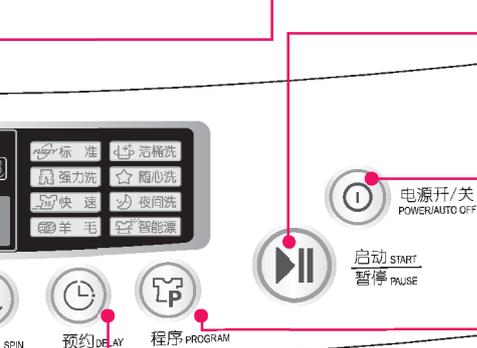

### 电源开关(AUTO OFF)

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后10秒或在暂停状态下10分钟后，电源自动切断。

### 脱水(SPIN)

- 选择“脱水”键可以调整脱水时间。
- 根据需要可手动调节脱水时间，每按一次时间会按一定顺序增加。
- 如果在洗涤过程中要调整洗衣程序，请在调整前按启动/暂停键。

### 预约(DELAY)

- 当您想离开一段时间，可预约洗衣结束时间，以免衣物起皱。
- 可选择3~48小时洗衣终止时间。(12以上间隔2小时)
- 如需取消预约功能，必须切断电源，重新启动机器。

### 程序(PROGRAM)

- 作用：根据不同的洗涤物选择合适的洗衣程序。
- 按键，可选择8种不同程序。指示灯按下列顺序循环：[标准→强力洗→快速→羊毛→智能漂→夜间洗→随心洗→洁桶洗→标准]

4. 因为长期使用，传感器的感知能力可能会降低。请定期使用“洁桶洗”程序清洁洗衣机内外桶。
5. 在“标准”程序，即使水位或水温被用户改变，传感器仍将工作。不同型号，内部优化算法可能有差异。
6. 不同型号，控制面板可能不一致。
7. 除“羊毛”、“洁桶洗”程序外，其它程序中，当水位为“3-8”时，可进行3段水位洗衣方式。


## 操作面板功能介绍 (T65FS3PD/T65BW32PD/T60BW32PD1/T60BW32PD)

## 风干(AIR DRY)

- 风干：送风干燥，提高衣物脱水性能，选择“桶风干”时防止湿气引起的桶发霉。
- 风干选择时，除启动/暂停，程序，电源键以外的键不能选择。
- 只有电源off以后才能解除。

剩余时间、预约时间、错误显示  
(TIME LEFT, DELAY, ALARM INDICATION)

- 剩余时间：运行中，剩余时间显示。
- 预约时间：当选择“预约”程序时，结束时间显示。
- 错误显示：当错误发生时，显示错误信息，如“UE”表示折盖未关。

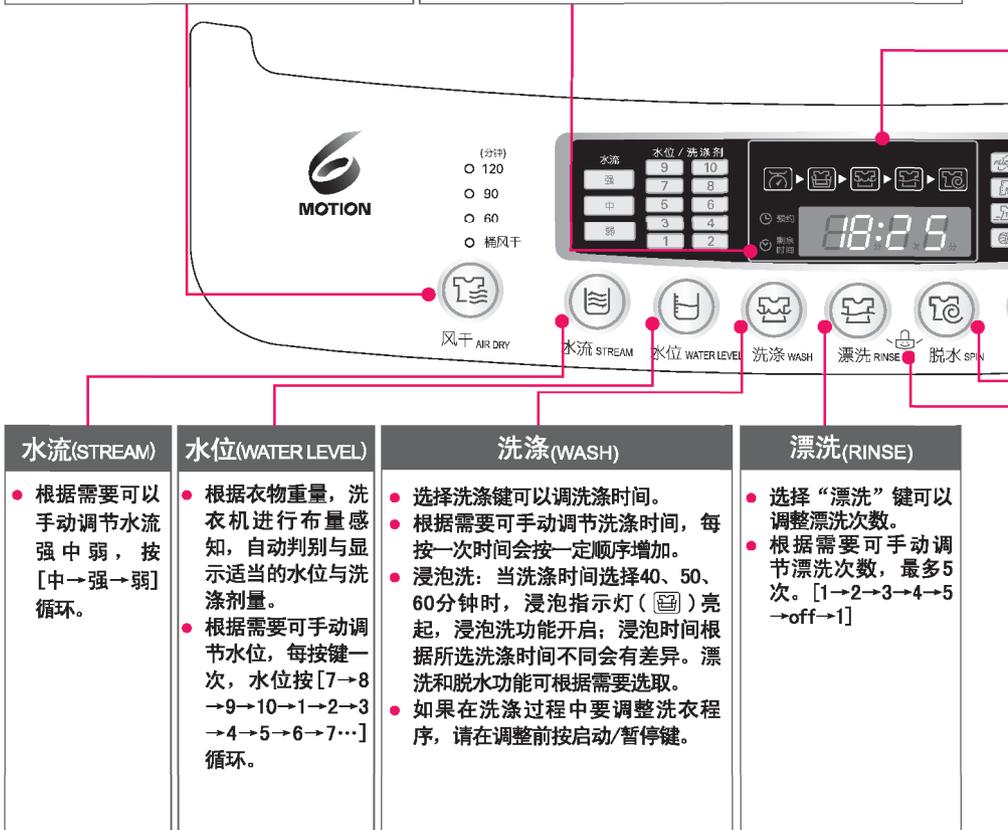

## 注意

1. 由于微电脑自动优化，显示时间可能会改变。但时间增加最多不超过8分钟，减少最多不超过4分钟。
2. 不同型号，控制面板可能不一样。
3. 除“羊毛”、“洁桶洗”、“纤细”外，其他程序中，当水位为“3-8”时，可进行3段水位洗衣方式。

## 指示灯(PILOT LAMP)

- 下列各指示灯闪烁, 分别表示对应功能正在运行, 从左至右分别表示  衣量感知 ▶  浸泡 ▶  洗涤 ▶  漂洗 ▶  脱水

## 启动 / 暂停(START/PAUSE)

- 接通电源后, 要使本机开始工作, 必须按下“启动 / 暂停”键。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序, 则再按此键, 机器暂停。再按一次, 机器恢复正常工作。

## 电源开关(AUTO OFF)

- 用来开 / 关电源。
- 洗衣结束后10秒或在暂停状态下10分钟后, 电源自动切断。



## 程序(PROGRAM)

- 作用: 根据不同的洗涤物选择合适的洗衣程序。
- 按键, 可选择8种不同程序。指示灯按下下列顺序循环: [标准 → 强力洗 → 快速 → 羊毛 → 纤细 → 夜间洗 → 随心洗 → 洁桶洗 → 标准]

## 童锁(CHILD LOCK)

- 作用: 锁定控制键, 防止儿童误按改变程序。
- 开启: 同时按下“漂洗”和“脱水”键, 持续3秒。
- 状态: 启动时伴有“叮叮”一声, 此后显示屏每隔2秒显示“CL”, 且能锁定包括“电源开 / 关”的所有按键。
- 关闭: 再一次同时按下“漂洗”和“脱水”键。

## 脱水(SPIN)

- 选择“脱水”键可以调整脱水时间。
- 根据需要可手动调节脱水时间, 每按一次时间会按一定顺序增加。
- 如果在洗涤过程中要调整洗衣程序, 请在调整前按启动/暂停键。


## 预约(DELAY)

- 当您想离开一段时间, 可预约洗衣结束时间, 以免衣物起皱。
- 可选择3~48小时洗衣终了时间。(12以上间隔2小时)
- 如需取消预约功能, 必须切断电源, 重新启动机器。

## 操作面板功能介绍 (T80SS31PD/T80GR31PD)

|  |   |  |
|--|---|--|
| <h3>风干 (AIR DRY)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 风干：送风干燥，提高衣物脱水性能，选择“桶风干”时防止湿气引起的桶发霉。</li> <li>● 风干选择时，除启动/暂停，程序，电源键以外的键不能选择。</li> <li>● 只有电源off以后才能解除。</li> </ul> | <h3>剩余时间、预约时间、错误显示 (TIME LEFT, DELAY, ALARM INDICATION)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 剩余时间：运行中，剩余时间显示。</li> <li>● 预约时间：当选择“预约”程序时，结束时间显示。</li> <li>● 错误显示：当错误发生时，显示错误信息，如“JE”表示折盖未关。</li> </ul> | <h3>指示灯 (PILOT LAMP)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 下列各指示灯闪烁，分别表示对应功能正在运行，从左至右分别表示  衣物感知  浸泡  洗涤  漂洗  脱水</li> </ul> |
|--|---|--|

|  |
|--|
| <h3>水流 (STREAM)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根据需要可以手动调节水流强中弱，按 [中→强→弱] 循环。</li> </ul> |
|--|

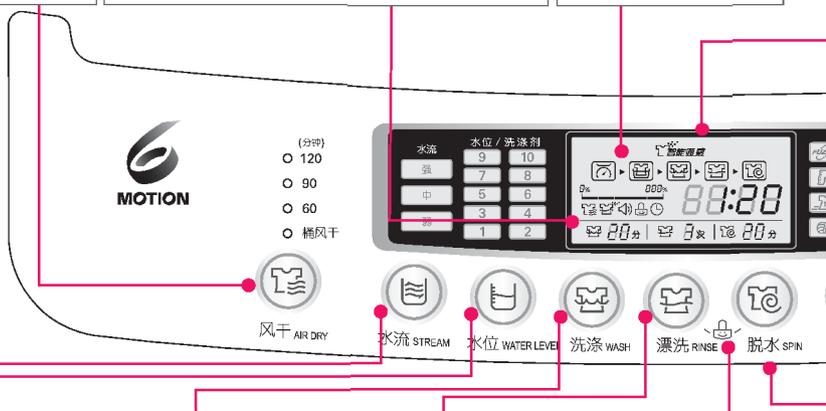

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <h3>水位 (WATER LEVEL)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根据衣物重量，洗衣机进行布量感知，自动判别与显示适当的水位与洗涤剂量。</li> <li>● 根据需要可手动调节水位，每按键一次，水位按 [7→8→9→10→1→2→3→4→5→6→7...] 循环。</li> </ul> | <h3>洗涤 (WASH)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 选择洗涤键可以调洗涤时间。</li> <li>● 根据需要可手动调节洗涤时间，每按一次时间会按一定顺序增加。</li> <li>● 浸泡洗：当洗涤时间选择40、50、60分钟时，浸泡指示灯 () 亮起，浸泡洗功能开启；浸泡时间根据所选洗涤时间不同会有差异。漂洗和脱水功能可根据需要选取。</li> <li>● 如果在洗涤过程中要调整洗衣程序，请在调整前按启动/暂停键。</li> </ul> | <h3>漂洗 (RINSE)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 选择“漂洗”键可以调整漂洗次数。</li> <li>● 根据需要可手动调节漂洗次数，最多5次。[1→2→3→4→5→off→1]</li> </ul> | <h3>童锁 (CHILD LOCK)</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 作用：锁定控制键，防止儿童误按改变程序。</li> <li>● 开启：同时按下“漂洗”和“脱水”键，持续3秒。</li> <li>● 状态：启动时伴有“叮叮”一声，此后显示屏每隔2秒显示“[L]”，且能锁定包括“电源开/关”的所有按键。</li> <li>● 关闭：再一次同时按下“漂洗”和“脱水”键。</li> </ul> |
|--|---|--|--|

## 注意

1. 由于微电脑自动优化，显示时间可能会改变。但时间增加最多不超过8分钟，减少最多不超过4分钟。
2. 与传感器感知结果相比较的标准是按照通常的标准设置的，可能与某一特定的用户的习惯不一致。
3. 洗涤剂量传感器是按照检测合成洗衣粉来设计的，如果您投入的是液体洗涤剂或肥皂粉或加入过多的漂白剂，传感器的感知能力可能会降低。

### 洗涤条件指示(WASHING CONDITION INDICATOR)


- 只在“标准”和“智能漂”程序执行。但如果选择了“洗涤”、“漂洗”和“脱水”键，将不能感知。
  - 传感器不感知时，LCD指示灯一直on。
  - 在传感器感知过程中，LCD指示灯，不停的进行on/off闪烁。感知结束后，LCD指示灯一直on。
1. 如果当前洗涤条件（洗涤剂量、水温、水质）好于标准，微电脑自动优化，显示屏上的剩余时间将减少。
  2. 如果当前洗涤条件差于标准，微电脑将自动增加洗涤时间/强度，显示屏上的剩余时间将增加。
  3. 如果当前洗涤条件与标准一致，程序不作改变，显示屏上的剩余时间不作变化。

### 启动/暂停 (START/PAUSE)

- 接通电源后，要使本机开始工作，必须按下“启动/暂停”键。
- 要使正在工作中的洗衣机暂停或改变程序，则再按此键，机器暂停。再按一次，机器恢复正常工作。

### 电源开关 (AUTO OFF)

- 用来开/关电源。
- 洗衣结束后10秒或在暂停状态下10分钟后，电源自动切断。

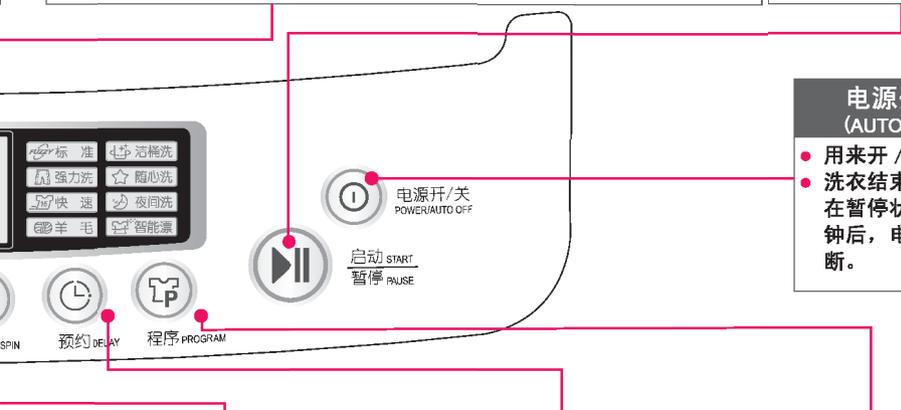

### 脱水(SPIN)

- 选择“脱水”键可以调整脱水时间。
- 根据需要可手动调节脱水时间，每按一次时间会按一定顺序增加。
- 如果在洗涤过程中要调整洗衣程序，请在调整前按启动/暂停键。

### 预约(DELAY)

- 当您想离开一段时间，可预约洗衣结束时间，以免衣物起皱。
- 可选择3~48小时洗衣终了时间。（以上间隔2小时）
- 如需取消预约功能，必须切断电源，重新启动机器。

### 程序(PROGRAM)

- 作用：根据不同的洗涤物选择合适的洗衣程序。
- 按键，可选择8种不同程序。指示灯按下列顺序循环：【标准→强力洗→快速→羊毛→智能漂→夜间洗→随心洗→洁桶洗→标准】

4. 因为长期使用，传感器的感知能力可能会降低。请定期使用“洁桶洗”程序清洁洗衣机内外桶。
5. 在“标准”程序，即使水位或水温被用户改变，传感器仍将工作。不同型号，内部优化算法可能有差异。
6. 不同型号，控制面板可能不一致。
7. 除“羊毛”、“洁桶洗”程序外，其它程序中，当水位为“3-8”时，可进行3段水位洗衣方式。


## 洗涤步骤指导

### 1 直接运行操作步骤

1. 按“电源”键启动(默认“标准”程序)。




2. 投入洗涤物(最大负载为额定量)。

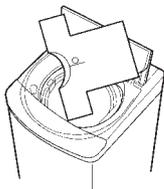

3. 直接按“启动/暂停”键。
  - 内桶在无水状态下旋转感知衣物量, 进行最佳洗涤。



4. 投入洗涤剂、关闭折盖, 操作完成。
  - 根据水位指示灯提示, 投入适量洗涤剂。
  - 如果折盖未关上, 洗衣机将无法正常工作。
  - 洗衣结束后, 拔下电源插头。

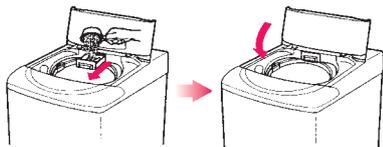

### 2 洗涤程序选择操作步骤

1. 按“电源”键启动。
2. 投入洗涤物。
3. 按“程序”按键, 选择以下所示程序。



- 适用型号: T80SS31PD/T80GR31PD  
T80SS3PD/T75F3PD  
T70FS3PD/T70BW32PD



- 适用型号: T65FS3PD/T65BW32PD  
T60BW32PD1/T60BW32PD

4. 按“启动/暂停”键。
  - 选择标准、强力洗、夜间洗或智能漂时, 按启动/暂停键后, 内桶在无水状态下旋转感知衣物量, 进行最佳洗涤。



5. 投入洗涤剂、关闭折盖, 操作完成。
  - 根据水位指示灯提示, 投入适量洗涤剂。
  - 如果折盖未关上, 洗衣机将无法正常工作。
  - 洗衣结束后, 拔下电源插头。

### 3 预约洗衣选择操作步骤

1. 按“电源”键启动。
2. 投入洗涤剂。
3. 按“程序”按键,选择程序。
4. 按“预约”按键,进行时间设定。
  - 设定洗衣终了时间(希望几小时后结束)。
  - 当按“预约”键时,可选择3~48小时洗衣终了时间,预约洗衣终了时间由(3→4→5...12→14→16...48→3)循环。
  - 例如:您希望9小时后洗衣结束,那么请重复按“预约”键直到数字显示为9:00。
  - 羊毛程序和桶清洁程序不可选择预约。
  - 当您想取消预约程序时,必须关掉电源。



5. 按“启动/暂停”键。
  - 内桶在无水滴状态下旋转感知衣物量,进行最佳洗涤。



6. 投入洗涤剂、关闭折盖,操作完成。
  - 根据水位指示灯提示,投入适量洗涤剂。
  - 洗涤剂盒如果潮湿,会使洗衣粉结块。
  - 如果折盖未关上,洗衣机将无法正常工作。
  - 洗衣结束后,拔下电源插头。

### 4 附加功能选择操作步骤

1. 按“电源”键启动。
2. 投入洗涤剂。
3. 按“程序”按键,选择程序。
4. 按相应按键,进行洗涤功能追加。



5. 按“启动/暂停”键。
  - 仅追加水流强度时,按启动/暂定键后,内桶在无水滴状态下旋转感知衣物量,进行最佳洗涤。
  - 除上述附加功能追加外的其它选择,按启动/暂停键后,水量是人为选定或程序默认,都不进行感知衣物阶段。
6. 投入洗涤剂、关闭折盖,操作完成。
  - 根据水位指示灯提示,投入适量洗涤剂,羊毛和桶清洁的洗涤剂使用单独说明,详见第21页。
  - 如果折盖未关上,洗衣机将无法正常工作。
  - 洗衣结束后,拔下电源插头。

## 洗涤程序介绍

| 洗涤程序   | 衣物感知 | 最大负载 | 注 意  |
|--|------|------|--|
| <b>快 速</b><br>● 该程序用于洗涤少量或不太脏的衣物。                        | 无    | 2kg  |  |
| <b>强力洗</b><br>● 该程序用于洗涤非常脏的衣物。                           | 有    | 额定   |  |
| <b>羊 毛</b><br>● 该程序用于洗涤羊毛、细织衣物。清洗前，请检查衣物标签，一定要有“可水洗”的标志。 | 无    | 2kg  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 请选用中性洗涤剂。</li> <li>● 水位选择5水位以上，否则易损坏衣物。</li> <li>● 为避免损坏衣物，脱水转速较慢，衣物可能仍含有一定水分，这是正常的。</li> <li>● 选择“羊毛”程序，中水位将自动被设置。</li> </ul>  |
| <b>夜间洗</b><br>● 该程序用于夜间洗涤衣物。                             | 有    | 额定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● “夜间洗”程序洗涤时间比“标准”程序长。</li> <li>● 为降低脱水噪音，脱水转速比标准转速低。</li> </ul>  |
| <b>随心洗</b><br>● 该程序用于存储您最常用的洗涤程序并在以后调用。                  | 无    | 额定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 手动选择您常用的洗涤方式，如水位、洗涤、漂洗、脱水等。</li> <li>● 选择“随心洗”程序，按“启动/暂定”按键，自动调用已存储的程序。</li> <li>● 预约时间不能存储</li> </ul>  |
| <b>洁桶洗</b><br>● 该程序用于清洗洗衣机内桶与外桶，散去桶内异物。                  | 无    | 0kg  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 进水10分钟后，加入氧化性漂白剂（约300毫升）。</li> <li>● 不要使用氯类漂白剂，不要使用洗涤剂盒。</li> <li>● 使用该程序前，除去滤网中污物。程序结束后，打开折盖散去桶内异味并除去滤网中污物。</li> <li>● 不要将漂白剂在未进水的情况下直接倒入桶内，它可能损坏洗衣机。不要将稀释后的漂白剂长时间留在桶内，程序结束后应立即排净。</li> <li>● 建议每月清洗一次，夜间或外出不要使用该程序。</li> <li>● 一次清洗，不要重复使用该程序。</li> </ul> |
| <b>智能漂</b><br>● 该程序用于在漂洗时检测洗涤剂浓度。                        | 有    | 额定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如检测到洗涤剂浓度<math>\leq 30\%</math>，程序正常进行。</li> <li>● 如检测到洗涤剂浓度<math>&gt; 30\%</math>，自动追加一次漂洗。</li> <li>● 该程序可以在最后一次的漂洗中检测洗涤剂浓度，最多可增加三次漂洗。</li> <li>● 该程序适用于：T80SS31PD/T80GR31PD/T80SS3PD/T75FS3PD/T70FS3PD/T70BW32PD。</li> </ul>                             |
| <b>纤 细</b><br>● 该程序用于需轻柔洗涤的精细衣物。                         | 无    | 额定   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 清洗前，请检查衣物，确认是否“可水洗”。</li> <li>● 如选择“纤细”程序，5段水位将自动被设置。</li> <li>● 该程序适用于：T65FS3PD/T65BW32PD/T60BW32PD1/T60BW32PD。</li> </ul>   |

## 可选择的洗衣方式

按“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键，能产生各种可供选择的洗衣方式：


### 只需要洗涤时

- 按下电源开关
- 按“洗涤”键。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 洗涤结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 洗涤结束后，拔下电源插头。



### 只需要漂洗时

- 按下电源开关
- 按“漂洗”键。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 漂洗结束，蜂鸣器鸣叫。（此时桶中的水不自动排出）
- 漂洗结束后，拔下电源插头。

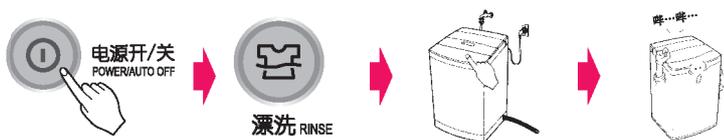

### 只需要脱水时

- 按下电源开关
- 按“脱水”键。
- 关上折盖，按下“启动/暂停”键。
- 脱水结束，蜂鸣器鸣叫。
- 脱水结束后，拔下电源插头。



- 除以上三种洗衣方式外，还有其他五种洗衣方式（洗涤+漂洗+脱水，浸泡+洗涤+漂洗+脱水，洗涤+漂洗，漂洗+脱水，洗涤+脱水）。
- 当选择“洗涤”键选到浸泡功能时，洗衣机会进行4分钟预洗，然后浸泡一段时间以去除顽固污渍，使洗衣更加干净彻底。

## 各程序运行时间表


| 程 序            | 过 程<br>水 位 | 洗 涤       |          |          |          | 漂 洗       |          |          |          | 脱 水       |          |          |          |
|----------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
|                |            | 8~<br>10段 | 5~<br>7段 | 3~<br>4段 | 1~<br>2段 | 8~<br>10段 | 5~<br>7段 | 3~<br>4段 | 1~<br>2段 | 8~<br>10段 | 5~<br>7段 | 3~<br>4段 | 1~<br>2段 |
| 标准程序<br>随心洗程序  | 约21        | 约19       | 约17      | 约14      | 约10      | 约4        |          |          |          | 约5        |          |          |          |
| 快速程序           | 约3         |           |          |          | 约2       |           |          |          | 约1       |           |          |          |          |
| 夜间洗程序          | 约25        |           |          |          | 约4       |           |          |          | 约5       |           |          |          |          |
| 羊毛程序           | 约6         |           |          |          | 约3       |           |          |          | 约1       |           |          |          |          |
| 纤细程序           | 约10        |           |          |          | 约3       |           |          |          | 约1       |           |          |          |          |
| 强力洗程序<br>智能漂程序 | 约19        | 约17       | 约14      | 约10      | 约4       |           |          |          | 约5       |           |          |          |          |
| 涑桶洗程序          | 约19        |           |          |          | 约4       |           |          |          | 约4       |           |          |          |          |

- 根据水压等实际情况，时间略有不同，以上时间仅供参考。选择“预约”程序时，洗衣终了时间也略有差异。

## 风干功能介绍：

- 送风干燥，提高衣物脱水性能，选择“桶风干”时防止湿气引起的桶发霉。

- 洗涤完了后，把衣物取出抖散后平整地放入桶内。

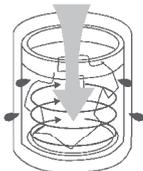

- 开启电源开关按下“风干”功能键。




### 说明

- 风干衣物的额定容量为2~2.5kg。
- 可根据衣物的多少或需要干燥的程度选择所需的风干时间，按风干功能键，风干指示灯亮，选择[桶风干→60(分)→90(分)→120(分)→桶风干]。
- 在风干的过程中需进行布平衡调节，所以实际风干时间可能比预定时间延迟5~30分钟。桶风干适用桶干燥，其他时间适用衣物风干。

- ⚠ 注意：● 选择风干功能前，除了电源开关键外，其它按键均不能按，否则风干功能就不能选择。
- 风干效果会因衣服的面料成分不同而有所差异。

### 清洗进水阀滤网


- 1 在清洗前将电源插头拔下，勿用潮湿的手去插或拔插头。
- 2 将滤网从进水阀中拔出。
- 3 用牙刷将滤网上的污物去除，并重新插回进水阀。

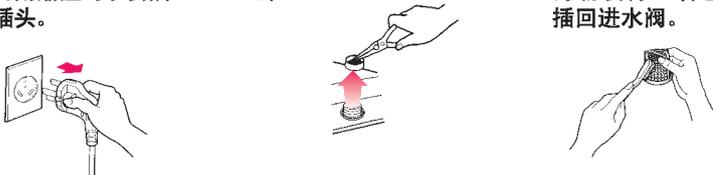

- \* 请大约每月清洗进水阀滤网一次。
- \* 清理完毕，必须将滤网重新插回进水阀中，否则造成的进水阀损坏(进水不止或不进水)，将提供有偿服务。
- \* 若发现滤网破损请及时与售后服务联系。

### 清洗内桶滤网

- 1 如图，按住上下卡钩，取出内部过滤网。
- 2 取出内部过滤网。
- 4 打开过滤网。
- 5 在水中清洗，清洗线屑。
- 6 清洗完毕后，将过滤网组件恢复原状。然后按住上下卡钩，将其重新安装好。

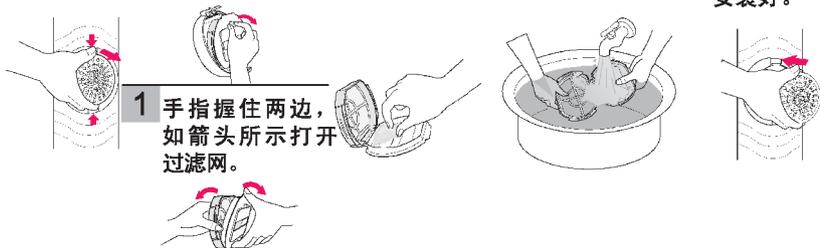

- △注意：● 过滤网应定期清洗，建议每次洗衣结束后清洗一次。  
● 如果过滤网破损或毁坏，请与LG服务中心联系购买新的。


### 机身的清洗

- 一般情况下请用湿软布轻轻擦拭，当其特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布轻轻擦拭。
- 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等进行擦拭。
- 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。



# 常见故障分析

## 常见故障分析及解决方法


| 故障现象   | 检查事项   |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>不进水</b><br><br>无水时出现上述显示。  | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> <li>● 水压是否太低?</li> </ul>          | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 供水停止了?</li> <li>● 水龙头冻结了吗?</li> </ul> | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 滤网清洁了吗?</li> </ul>                          |
| <b>不排水</b><br><br>不排水时出现上述显示。 | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管朝下放置了吗?</li> </ul>                          | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管弯折或支撑太高了吗?</li> </ul>              | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 排水管冻结了吗?</li> </ul>                         |
| <b>不脱水</b><br><br>不脱水时出现上述显示。 | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣物不均衡吗?</li> </ul>                             | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机倾斜了吗?</li> </ul>                   |   |
| <b>折盖未关</b><br><br>机器发出报警声。   | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖关上了吗?若不关,机器发出报警声,洗涤、漂洗和脱水不能进行。</li> </ul>    | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否有带磁性的物品靠近洗衣机。</li> </ul>            |   |
| <b>无电源</b>   | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源开关按下了吗?</li> </ul>                          | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源插头是否插上?电源插座是否有电?</li> </ul>        | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源是否接上或保险丝断了?</li> </ul>                   |
| <b>不工作</b>   | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 水龙头开了吗?</li> </ul>                           | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 水位是否正常?</li> </ul>                  | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 折盖关上了吗?</li> <li>● 启动/暂停键是否按下?</li> </ul> |
| <b>脱水时,噪音和振动剧烈</b>   | <br><ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗衣机是否安装平整稳固?</li> <li>● 衣物是否放置均匀?</li> </ul> |   |   |
| <b>其它</b><br>               | 需要维修   |   |   |

## 常见故障分析

### 下列故障分析及解决办法

| 现象               | 原因   |
|------------------|--|
| 洗涤过程中进水          | 在洗涤过程中水位会下降,此时洗衣机会自动进水,以补充水量。  |
| 脱水中途变成漂洗         | <ul style="list-style-type: none"> <li>当衣物偏在一边,洗衣机会自动进水漂洗,将衣物修正平衡后再自动进行脱水。</li> <li>当泡沫过多,洗衣机会自动进水漂洗,将泡沫去除后再进行脱水。</li> </ul>           |
| 不进水              | 洗衣前的准备完成后,按启动/暂停键,洗衣机内桶会正反向转动30秒左右智能测量衣物的重量,在此期间洗衣机不进水。  |
| 按键操作不起作用         | <ul style="list-style-type: none"> <li>只有在启动/暂停键处于启动状态时,按键操作无效(水位,电源,童锁键除外)。</li> <li>童锁功能状态下按键操作无效,应取消童锁功能后再进行按键操作(电源键除外)。</li> </ul> |
| 水位高于衣物所需水量       | 当衣物是湿的,或桶内本来就有水时,水位有时会偏高。  |
| 水位低于衣物所需水量       | 当洗涤化纤及混纺等轻质衣料时,水位有时会偏低。  |
| 打开折盖,脱水桶停止旋转     | 为保证您的安全,LG洗衣机自动设定折盖打开时候,脱水桶停止旋转。   |
| 显示洗涤时间和实际洗涤时间有偏差 | <ul style="list-style-type: none"> <li>微电脑有自动优化功能,根据衣服的干净程序会自动调整洗涤时间。</li> <li>不同区域使用水压有差异,导致进水时间有差异,实际洗涤时间偏差。</li> </ul>              |
| 初次使用,排水管有少量水流出   | 您使用的每一台LG洗衣机都经过我们质检部门的严格检测,我们模拟实际使用条件进行试验,可能会留有少量残水。   |

## 规格

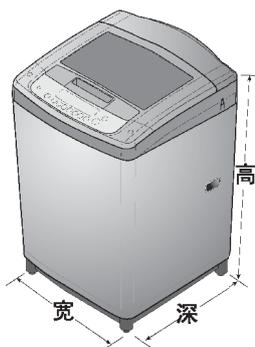

| 型号                    | T80SS31PD<br>T80GR31PD<br>T80SS3PD | T75FS3PD | T70FS3PD<br>T70BW32PD | T65FS3PD<br>T65BW32PD | T60BW32PD1<br>T60BW32PD |
|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 能耗参数                  |                                    |          |                       |                       |                         |
| 耗电量<br>(千瓦时/<br>工作周期) | 0.096                              | 0.090    | 0.084                 | 0.078                 | 0.072                   |
| 耗水量<br>(升/工作周期)       | 160                                | 150      | 140                   | 130                   | 120                     |
| 洗净比                   | 0.90                               | 0.90     | 0.90                  | 0.90                  | 0.90                    |
| 洗涤容量<br>(公斤)          | 8.0                                | 7.5      | 7.0                   | 6.5                   | 6.0                     |
| 能耗等级                  | 1                                  | 1        | 1                     | 1                     | 1                       |

※该结果适用的程序为:

1. 标准程序+10水位+强水流  
(适用于T80SS31PD/T80GR31PD/T80SS3PD/T75FS3PD)
2. 标准程序+9水位+弱水流 (适用于T70FS3PD/T70BW32PD)
3. 标准程序+8水位+弱水流 (适用于T65FS3PD/T65BW32PD)
4. 标准程序+8水位+弱水流 (适用于T60BW32PD1/T60BW32PD, 测量洗涤耗水为58L)

- 电源 : 220V~/50HZ
- 保险丝 : 250V, 8A
- 额定洗涤 /  
脱水容量 : 8.0kg T80SS31PD/T80GR31PD/T80SS3PD  
7.5kg T75FS3PD 7.0kg T70FS3PD/T70BW32PD  
6.5kg T65FS3PD/T65BW32PD 6.0kg T60BW32PD1/T60BW32PD (均以干衣容量计)
- 自来水水压 : 0.3-10kgf/cm<sup>2</sup>
- 重量 : 8.0kg/7.5kg/7.0kg/6.5kg/6.0kg-38.5kg
- 外形尺寸 : 8.0kg/7.5kg-540mm(W)×540mm(D)×935mm(H) 7.0kg/6.5kg/6.0kg-540mm(W)×540mm(D)×910mm(H)
- 标准水位 : 1/27L, 2/34L, 3/39L, 4/43L, 5/52L, 6/56L, 7/61L, 8/65L, 9/67L, 10/69L 适用于T80SS31PD/T80GR31PD/T80SS3PD  
1/27L, 2/34L, 3/39L, 4/47L, 5/52L, 6/56L, 7/59L, 8/61L, 9/63L, 10/65L 适用于T75FS3PD/T70FS3PD/T70BW32PD/T65FS3PD/  
T65BW32PD/T60BW32PD1/T60BW32PD
- 洗涤噪音 : 59dB(A)
- 脱水噪音 : 67dB(A)


● 为了提高整机性能而对外观和规格进行的更改, 不再另行通知。

● 本产品执行:


- GB/T4288 家用电动洗衣机
- GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 通用要求
- GB4706.24 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
- GB4343 家用和类似用途电动、电热器具, 电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值
- GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)
- GB19606 家用和类似用途电器噪音限值
- GB12021.4 电动洗衣机能耗限定值及能源效率等级

## 电路原理图


适用于: T80SS31PD/T80GR31PD/T80SS3PD/T75FS3PD

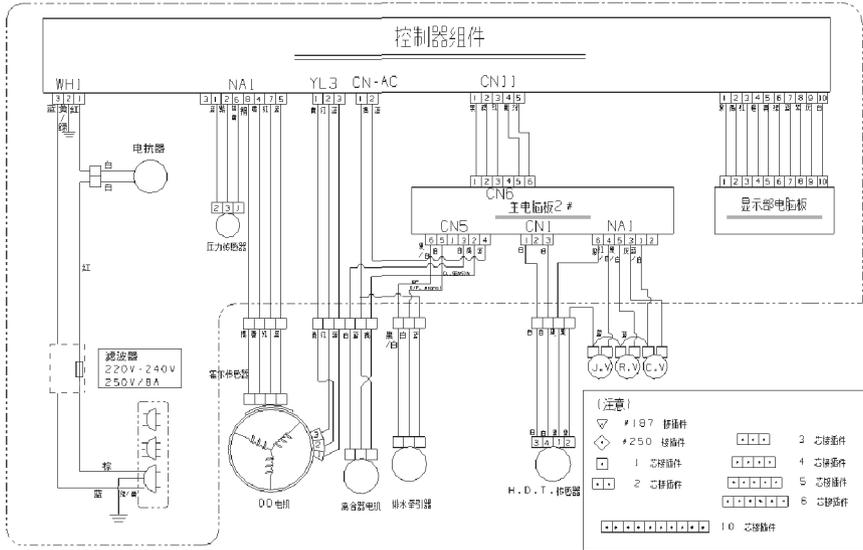


适用于: T70FS3PD/T70BW32PD

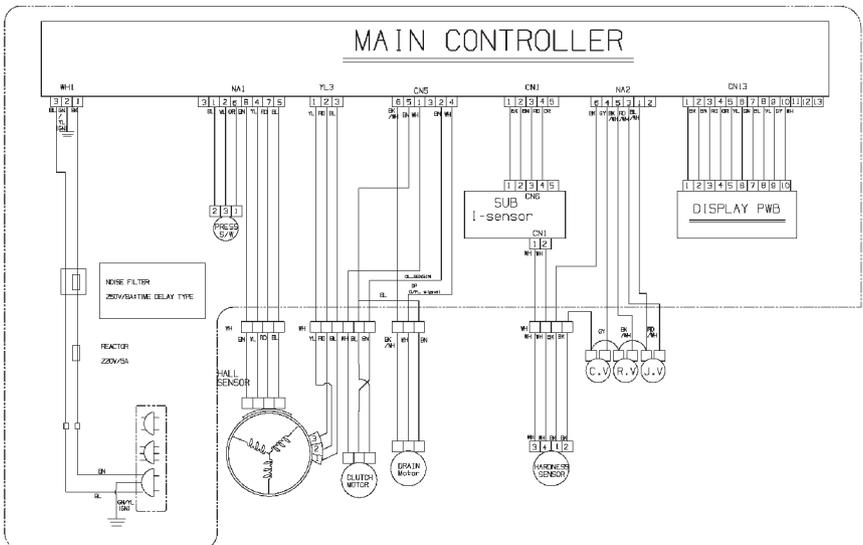

适用于: T65FS3PD/T65BW32PD/T60BW32PD1

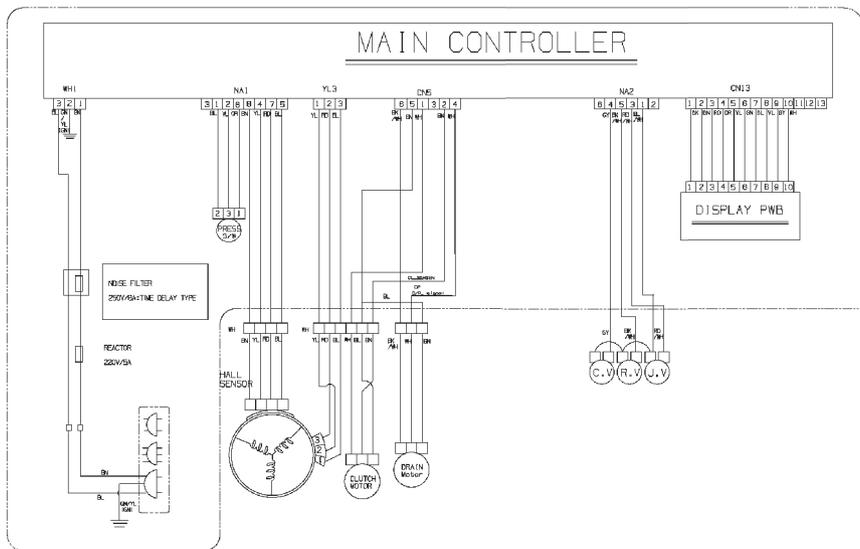

适用于: T60BW32PD

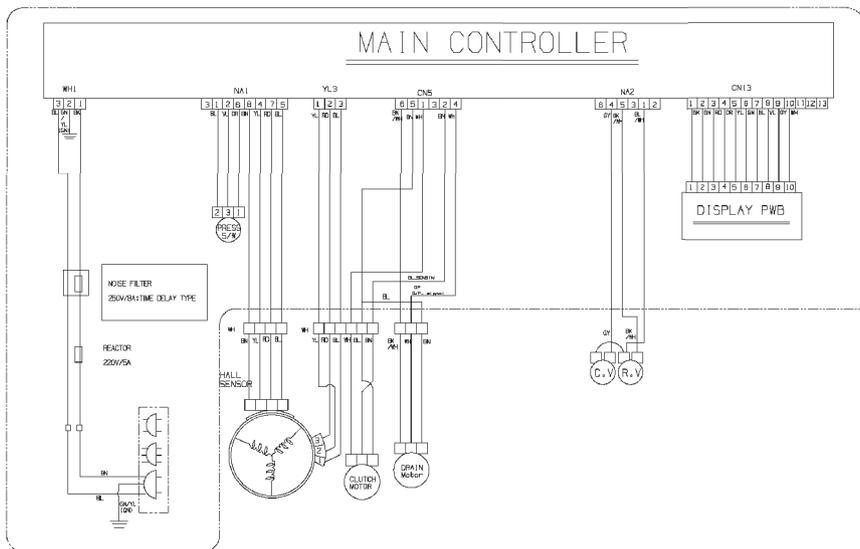

# LG 电子产品包修说明

感谢您购买LG电子产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们向您提供优质的售后服务，现对您所享受的包修事宜作如下说明：

## 一、您的义务

1. 您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写以下内容：型号、机身编号、购机日期及购买商场，并盖经销商的有效专用公章。
2. 请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后，寄回我公司。
3. 当洗衣机出现故障后，请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务，请不要联系其他电话。全国服务电话：

**4008199999**

## 二、LG 电子产品售后服务规定

LG电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品，将严格遵守国家颁发的有关法律，遵照《中国消费者权益保护法》，《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定，规范我公司售后服务制度：

1. 您所购买的产品整机包修期为一年（电脑板、离合器包修三年，洗涤电机包修十年）。
2. 因下列原因之一，顾客要求售后服务的，不实行三包，但是可以实行收费服务：（收费项目为：拆装费或修理费+零件费+上门费；LG不提供运输服务）
  - （1）顾客因使用、维护、保管不当造成损坏的；  
例如：水龙头未开、未连接电源、下水道堵塞、异物投入、洗涤衣物外物品等，致使产品发生故障的情况。
  - （2）非承担三包修理者或顾客自行拆动造成损坏的；
  - （3）无有效购机发票的；
  - （4）发票型号与修理产品型号不符或者涂改的；
  - （5）因不可抗力造成损坏的；  
例如：因遭受地震，火灾，水灾，煤气爆炸，雷击，冰雪冻结等自然灾害或意外事故等，致使产品损坏或不能使用的。
  - （6）非家庭用机，或家庭用机用于营业、公共用途的；
  - （7）由于顾客原因要求移机安装服务的；
3. 三包有效期自开具发票之日起计算。
4. 在三包有效期内，如因零部件供应原因，导致产品修复期超过三个月时，我公司将免费为顾客调换同型号同规格产品，无同型号同规格产品可调换的可予以退货，顾客不愿调换而要求退货的，按三包规定收取折旧费后给予退货。超过包修期但在产品停产五年内，如因零部件不能供应导致产品不能修复的，收取折旧费后给予退货。
5. 超过包修期的产品，当产品修复后三个月内又出现重复故障时，维修网点将免费为顾客重新修复。
6. 我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后24至48小时到位服务，如顾客家住市郊或外埠地区，我公司仍可在48至72小时内长途出差至顾客处服务。
7. 如顾客有特殊需要，我们可提供以下有偿供给：加长进水管，加长排水管。



如有问题  
请拨打LG服务一号通

南京乐金熊猫电器有限公司  
地址：中国南京市白下区海福巷118号  
邮编：210007  
售后服务网址：<http://www.lge-panda.com>

