



دليل المالك

المسرح المنزلي من خلال قرص ثلاثي الأبعاد عبر الشبكة™ Blu-ray

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

HB966TRW (HB966TRW, SH96TR-FL/FR/S/W, W96P)

P/NO : SAC35213519

معلومات الأمان



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدamation أي مقاوح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد يتسبب عنها التعرض لأشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الخاوي. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحدق في الشعاع.

تنبيه يخصيص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحات المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تتحمل منافذ الحافظ فوق طاقتها. منافذ الحافظ التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحافظ المفتوحة أو الدائرة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة مثل خططاً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربائية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكابل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكابل بقطعة غيره مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احمد سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثناء أو الاتساع أو احتباس أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اتبه صفة خاصة للمقابس ومنافذ الحافظ والتقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند ثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
منعون الفتح



تنبيه: لتفادي خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تزنع العظام (أو الجزء الخلفي) لا توجد قفلة داخلية يمكن للمستخدم مسامتها عليك. الاستعانتة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المنفيء هذا - والمحظوي على

رأس سهم وال موجود داخل مثلث متباولي

الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد

كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق

الخاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر يبني

بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

يهدف علامة التحذير الموجدة داخل المثلث

متباولي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود

تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن

الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للنطэр أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة.

الفتحات والقرب الموجدة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية.

ولضمان تشغيل المنتج بشكلًا موثوقًا فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة.

يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكتبة

أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في

مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- حيث إن نظام الوصول المقدم للمحتوى (ACCS) معتمد كنظام حماية للمحتوى لتنسيقات أقراص البلاي راي، والمشابه لاستخدام نظام مزج المحتوى (CSS) الخاص بتنسيقات أقراص الدي في دي، يتم فرض بعض القيود على خرج الإشارة، وما إلى ذلك، لل بحيات المحمية نظام ACCS. قد يختلف تشغيل هذا المنتج والقيود المفروضة عليه حسب وقت الشارة، حيث قد تكون هذه القيود معمول بها / أو تم تغييرها بواسطة نظام ACCS بعد تصنيع هذا المنتج.
- علاوة على ذلك، فإن علامة BD-ROM و BD+ و BD- ROM يستخدم بشكل إضافي كأنظمة حماية المحتوى، والتي تفرض قيود معينة بما فيها قيود على التشغيل للمحتويات المحمية بنظام BD-ROM و / أو BD+ . للحصول على مزيد من المعلومات عن ACCS، علامة BD-ROM أو هذا المنتج، رجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد.
- يتم تشير العديد من أسطوانات البلاي راي التي تعمل على مشغل أسطوانات الفيديو الرقمية أو على مشغل الأسطوانات المدمجة (BD-ROM / DVD) بحماية ضد النسخ غير المرخص. ولهذا السبب، يجب عليك فقط توصيل المشغل مباشرةً بجهاز التلفاز وليس بأحد أجهزة الفيديو. حيث يتوجب عن توصيل هذه الوحدة بجهاز فيديو ظهرور صورة مشوهة من الأقراص المحمية ضد النسخ.
- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومتخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكssية أو تفكك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة متقطعة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الزرقاء (بلاي راي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدمجة (CD) وغيرها من المواد الأخرى وغير ترخيص، يعرضك للمسؤلية المدنية / أو الجنائية.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الأمينة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسى للتتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرّض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الرعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدAmy بطارات وبطاريات مختزنة للأنظمة المحلية بدون تعويم. " يجب لا يعرض الجهاز حرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرارة أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعرّض الجهاز للماء (التساقط أو المتأثر)، وكذلك عدم وضع أيه أشياء مماثلة بالماء، كأواني الزهور، على الجهاز.

ملاحظة هامة بالنسبة لنظام التليفزيون الملون

يختلف نظام الألوان الخاص بهذا المشغل وفقاً للأسطوانات الجاري تشغيلها.

على سبيل المثال، عندما يقوم المشغل بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان NTSC سوف يتم إخراج الصورة كشاشة كثافة.

يمكن للتليفزيون الملون متعدد الأنظمة فقط استقبال جميع الإشارات المخرجية من المشغل.

- إذا كان لديك تليفزيون بنظام ألوان PAL، سوف ترى صوراً متوهجة فقط عند استخدام الأسطوانات أو محتويات الفيديو المسجلة في NTSC.

يقوم التليفزيون بالألوان متعدد الأنظمة بتغيير نظام الألوان تلقائياً وفقاً لإشارات الإدخال. وفي حال عدم تغيير نظام الألوان تلقائياً، قد يرافق تشغيله ثم شغله مرة أخرى مشاهدة الصور العادي على الشاشة.

- وتحتى إذا كان يتم عرض الأسطوانة المسجلة بنظام ألوان NTSC بالشكل الملائم على التليفزيون الخاص بك، قد لا يمكن تسجيلها بالشكل الصحيح على المسجل الخاص بك.

جدول المحتويات

١ بداء التشغيل	
٣ معلومات الأمان	٣
٨ مقدمة	٨
٨ - الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل	٨
٩ - حول عرض رمز "Ø"	٩
١٠ - متطلبات الملفات	١٠
١١ - ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)	١١
١١ - حول DLNA	١١
١٢ - بعض متطلبات النظام	١٢
١٢ - LG Remote	١٢
١٢ - WOL (تنشيط شبكة الاتصال المحلية)	١٢
١٢ - كود المنطقة	١٢
١٢ - ملاحظات التوافق	١٢
١٣ - جهاز التحكم عن بعد	١٣
١٤ - اللوحة الأمامية	١٤
١٥ - اللوحة الخلفية	١٥
٢ التوصيل	
١٦ - تجميع مكير الصوت (الجزء الخلفي)	١٦
١٨ - تركيب النظام	١٨
١٩ - توصيل النظام	١٩
١٩ - توصيل مكبرات الصوت الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكي	١٩
١٩ - Connecting the AC power cords	١٩
١٩ - الاتصال اللاسلكي بيوجي	١٩
٢٠ - توصيات التلفزيون	٢٠
٢٠ - توصيل HDMI	٢٠
٢١ - ما هو SIMPLINK؟	٢١
٢١ - وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)	٢١
٢٢ - توصيل جهاز فيديو	٢٢
٢٢ - توصيل الفيديو	٢٢
٢٣ - إعداد دقة الشاشة	٢٣
٢٣ - توصيل الهوائي	٢٣
٢٤ - التوصيات بجهاز خارجي	٢٤
٢٤ - الوصلة الإضافية	٢٤
٢٤ - توصيل PORT.IN	٢٤
٢٥ - اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)	٢٥
٢٥ - وصلة HDMI IN (٢/١ HDMI IN (مدخل HDMI (٢/١	٢٥
٢٦ - التوصيل بشبكتك المنزلية	٢٦
٣ إعداد النظام	
٣٢ - الإعدادات	٣٢
٣٢ - ضبط إعدادات الإعداد	٣٢
٣٢ - قائمة [عرض]	٣٢
٣٤ - قائمة [لغة]	٣٤
٣٤ - قائمة [صوت]	٣٤
٣٦ - قائمة [تأمين]	٣٦
٣٧ - قائمة [شبكة]	٣٧
٣٨ - قائمة [آخر]	٣٨
٣٩ - Sound Effect (المؤثر الصوتي)	٣٩
٣٩ - استخدام مؤقت النوم	٣٩
٤ التشغيل	
٤٠ - التشغيل العام	٤٠
٤٠ - استخدام القائمة [الرئيسية]	٤٠
٤٠ - تشغيل القرص	٤٠
٤٠ - تشغيل ملف على قرص/جهاز USB	٤٠
٤١ - تشغيل قرص Blu-ray ثالثي الأبعاد	٤١
٤١ - الاستمتاع بميزات BD-Live™	٤١
٤٢ - تشغيل ملف على شبكة خادم	٤٢
٤٣ - اتصال Wi-Fi Direct™	٤٣
٤٥ - عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الفيديو والصوت	٤٥
٤٥ - عمليات التشغيل الأساسية لمحظى الصور	٤٥
٤٥ - استخدام قائمة الأقراص	٤٥
٤٦ - استئناف التشغيل	٤٦
٤٦ - التشغيل المتقدم	٤٦
٤٦ - تشغيل متكرر	٤٦
٤٧ - تكرار جزء محدد	٤٧
٤٧ - البحث بالعلامات	٤٧
٤٨ - استخدام قائمة البحث	٤٨
٤٨ - تغيير عرض قائمة المحتوى	٤٨
٤٩ - عرض معلومات المحتوى	٤٩
٤٩ - اختيار ملف الترجمة	٤٩
٤٩ - ذاكرة آخر مشهد	٤٩
٤٩ - تطبيق صورتك على ورق الحائط	٤٩
٥٠ - الخيارات أثناء عرض صورة	٥٠
٥٠ - الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح	٥٠

٦ ملحق

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.	٦٤
- إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون	٦٤
تحديث برامج الشبكة	٦٥
- إخطار تحديث الشبكة	٦٥
- تحديث البرنامج	٦٥
معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials	٦٧
- تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials	٦٧
- مشاركة الملفات والمجلدات	٦٨
قائمة رموز المنطقة	٦٩
قائمة رمز اللغة	٧٠
العلامات التجارية والترخيص	٧١
دقة مخرج الفيديو	٧٣
المواصفات	٧٤
الصيغة	٧٦
- العامل مع الوحدة	٧٦
- ملاحظات على الأفراص	٧٦
معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة	٧٧

المعلومات المعروضة على الشاشة	٥١
- عرض معلومات المحتوى على الشاشة	٥١
- التشغيل من وقت محدد	٥٢
- الاستماع إلى صوت مختلف	٥٢
- اختيار لغة الترجمة	٥٢
- المشاهدة من زاوية مختلفة	٥٢
- تغيير نسبة العرض إلى الطول للتلفزيون	٥٣
- تغيير صفحة رمز الترجمة	٥٣
- تغيير وضع الصورة	٥٣
تسجيل أسطوانة صوتية	٥٤
عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط iPod	٥٥
تشغيل جهاز iPod	٥٦
- الاستمتاع بمشاهدة جهاز iPod على الشاشة	٥٦
- الاستمتاع باستخدام وضع iPod IN (مدخل iPod)	٥٧
عمليات الراديو	٥٨
- الضبط المسبق لمحطات الراديو	٥٨
- حذف محطة محفوظة	٥٨
- حذف جميع المحطات المحفوظة	٥٨
- تحسين استقبال FM النصيف	٥٨
- راجع معلومات حول محطة الراديو Premium	٥٨
استخدام ميزة LG Apps	٥٩
- تسجيل الدخول	٦٠
- إدارة تطبيقاتي	٦٠

٥ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٦١
- عام	٦١
- الشبكة	٦٢
- الصورة	٦٣
- الصوت	٦٣
- دعم العلاج	٦٣
- إخطار البرامج مفتوحة المصدر	٦٣

مقدمة

الأقراص والرموز القابلة للتشغيل المستخدمة في هذا الدليل

الوصف	الرمز	الشعار	الوسائط/المصطلح
<ul style="list-style-type: none"> • الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • أقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد وأقراص "Blu-ray" ثلاثية الأبعاد فقط. • أقراص BD-R/RE المسجلة بتنسيق .BDAV 	BD	  	Blu-ray
<ul style="list-style-type: none"> • أقراص BD-R/RE التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق UDF Bridge، UDF، JOLIET+٩٦٦٠ ISO. 	MOVIE MUSIC PHOTO		
<ul style="list-style-type: none"> • الأقراص، مثل الأفلام، التي يمكن شراءها أو تأجيرها. • وضع الفيلم والصيغة النهائية فقط • يدعم الفرصة ثنائية الطبقات أيضًا 	DVD	    	DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW
<ul style="list-style-type: none"> • أقراص DVD±R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق UDF Bridge، UDF، JOLIET+٩٦٦٠ ISO. 	MOVIE MUSIC PHOTO		(قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
وضع VR والصيغة النهائية فقط	DVD		DVD-RW (VR) (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
قرص صوقي مضغوط	ACD		قرص صوقي مضغوط (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
<ul style="list-style-type: none"> • أقراص CD-R/RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور. • تنسيق UDF Bridge، UDF، JOLIET+٩٦٦٠ ISO. 	MOVIE MUSIC PHOTO		CD-R/RW (قرص مقاس ٨ سم / ١٢ سم)
تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.	!	-	ملاحظة
يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لإساءة الاستخدام.	!	-	تحذير

حول عرض رمز "Ø"

قد يظهر رمز "Ø" على شاشة عرض التلفزيون لديك أثناء التشغيل، وهو ما يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك لهذا غير متوفرة على هذا القرص الخاص.

! ملاحظة

- استناداً إلى حالات جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW (أو DVD±R/RW نفسه)، لا يمكن تشغيل بعض أقراص CD-R/RW (أو DVD±R/RW) في الوحدة.
- استناداً إلى برنامج التسجيل والصيغة النهائية، قد تكون بعض الأقراص المسجلة (CD-R/RW، و DVD، و BD-R/RE غيرقابلة للتسجيل).
- قد لا تعمل أقراص DVD±R/RW، و BD-R/RE، و CD-R/RW المسجلة باستخدام كمبيوتر شخصي أو مسجل أقراص فيديو رقمية أو أقراص مضغوطه، إذا كان القرص تالفاً أو متسبحاً أو في حالة وجود أثيرة أو تكتيف على عدسات التشغيل.
- في حالة قيامك بتسجيل قرص باستخدام كمبيوتر شخصي، حتى ولو كان مسجلًا بتنسيق متافق، هناك حالات قد لا يعمل فيها بسبب إعدادات البرنامج الطيفي المستخدم في إنشاء القرص. (يرجى الرجوع إلى ناشر البرنامج لمزيد من المعلومات التفصيلية).
- يتطلب هذا المدخل أقراص وتسجيلات لتلبية معايير فنية معينة للتوصول إلى جودة التشغيل المطلوب.
- يتم تعين أقراص الكمبيوتر الرقمية المسجلة مسبقاً على هذه المعايير تلقائياً. وهناك أنواع عديدة مختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك قرص CD-R الذي يحتوي على ملفات MP3 أو WMA)، وتتطلب هذه الأنواع حالات موجودة مسبقاً ضمن الشروط المتفاوض.
- يجب أن يلاحظ العملاء أنه يلزم الحصول على إذن لتنزيل ملفات MP3 / WMA وملفات الموسيقى من الانترنت. ولا تمنح شركات الحق منح هذا الإذن. ويجب أن يطلب الإذن دائمًا من مالك حقوق النشر.
- يجب أن تضبط خيار تنسيق القرص على [Mastered] (مُحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة. عند ضبط الخيار على مشغلات LG (نظام حي)، لن يمكنك استخدامه في Live System (مُتحكم فيه) / نظام الملف الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام Vista.

تائفلا تابلطته

ملافلأا تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	تنسيق الترميز	تنسيق الصوت	الترجمة
قرص، USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (فارغ DRM)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القياسي فقط) XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx, (التشغيل القياسي فقط) XVID, MPEG1 SS, H.264 /MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa / .txt), MicroDVD (.sub / .txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub / .txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

مقيسوات تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	تردد العينة	معدل البت	ملاحظة
قرص، USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (فارغ DRM)	في نطاق ٤٨ - ٣٢ كيلو هرتز (WMA)	في نطاق ٣٢ - ٣٢٠ كيلو بايت في الثانية (WMA)	بعض ملفات wav غير مدعومة على هذا المشغل.

رسومات تائفلا

موقع الملف	امتداد الملف	الحجم الموصى به	ملاحظة
قرص، USB	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	أقل من ٤،٠٠٠ × ٣،٠٠٠ بت / بكسل أقل من ٣٢ × ٣،٠٠٠ بت / بكسل	ملفات الصور الفوتوغرافية ذات الضغط التقديمي وغير المخسر غير مدعومة.

ترميز الفيديو المتقدم عالي الدقة (AVCHD)

- بإمكان هذا المشغل تشغيل الأقراص التي تنتسب AVCHD . ويتم تسجيل هذه الأقراص بشكل طبيعي وُستخدم في كاميرات الفيديو الرقمية.
- تسمى AVCHD عبارة عن تنسيق كاميرا فيديو رقمية عالي الدقة.
- تنسيق AVC/H.264 MPEG-4 قادر على ضغط الصور بكفاءة أعلى من تنسيق ضغط الصور التقليدي.
- بإمكان هذا المشغل تشغيل أقراص AVCHD باستخدام تنسيق "x.v.Colour"
- قد لا تعمل بعض أقراص تنسيق AVCHD حسب حالة التسجيل.
- تحتاج أقراص تنسيق AVCHD إلى صياغة نهائية.
- يوفر تنسيق "x.v.Colour" مجموعة ألوان أكبر من أقراص كاميرا فيديو DVD العادية.

DLNA حول

هذا المشغل عبارة عن مشغل وساطع رقمية معتمد من DLNA ويعمل عليه عرض وتشغيل محتوى الأفلام والصور والموسيقى من خادم الوسائط الرقمية المتواافق مع DLNA لديك (الكمبيوتر الشخصي والإلكترونيات الاستهلاكية).

تختلف الشبكة الرقمية الحية (DLNA) عبارة عن مؤسسة صناعية من الإلكترونيات الاستهلاكية، وصناعة الحواسيب، وشركات أجهزة المحمول. توفر الحياة الرقمية للمستهلكين سهولة مشاركة الوسائط الرقمية من خلال شبكتك المنزلية.

يجعل شعار شهادة DLNA من السهل الغور على المنتجات التي تتوافق مع المبادئ التوجيهية للتواافق مع DLNA. ويتافق هذا الجهاز مع المبادئ التوجيهية للتواافق مع DLNA إصدار ١.٥.

عند قيام كمبيوتر شخصي بتشغيل برنامج خادم DLNA أو توصيل جهاز آخر متافق مع DLNA، هذا المشغل، قد يتطلب إجراء بعض التغييرات على إعداد البرنامج أو الأجهزة الأخرى. يُرجى الرجوع إلى تعليمات التشغيل الخاصة بالبرنامج أو الجهاز لمزيد من المعلومات.

ملاحظة !

- يتضمن الملف على ١٨٠ حرفاً.
- أحد الأقصى للملفات / المجلدات: أقل من ٢٠٠٠ (أجل) عدد الملفات والمجلدات)
- استناداً إلى حجم وعدد الملفات، قد تستغرق قراءة محتويات الوسائط عدة دقائق.
- قد يختلف توافق الملف باختلاف الخادم.
- نظرًا لاختبار توافق خادم DLNA في بيئة خادم Nero MediaHome 4 Essentials (Nero MediaHome 4 Essentials)، قد تختلف متطلبات الملف ووظائف التشغيل باختلاف خادم الوسائط.
- لا تكون متطلبات الملف الموجودة في صفحة ١٠ متوافمة دائمًا. فقد تكون هناك بعض القيود على ميزات الملف وقدرة خادم الوسائط.
- لا يتوفر تشغيل ملفات ترجمة أحد الأفلام إلا في مجلد مشاركة على الكمبيوتر الشخصي أو خادم وسائط Nero MediaHome 4 Essentials الموجود في حزمة التشغيل هذه.
- من المحتمل أنه لم يتم مشاركة الملفات بشكل صحيح من الوسائط القابلة للنقل، مثل قرص USB وقرص DVD وغيرها، على خادم الوسائط الخاص بك.
- لا يمكن لهذه الوحدة دعم ملف MP3 الدمج في علامة ID3.
- قد لا يكون وقت التشغيل الكلي للف صوت والشارة على الشاشة صحيحًا للملفات VBR.
- ربما لم يتم تشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي عليه القرص المضغوط أو USB 1.0 / 1.1 بشكل صحيح. يوصى باستخدام قرص USB 2.0 أو DVD Blu-ray أو USB 2.0 لتشغيل ملفات الأفلام عالية الدقة.
- يدعم هذا المشغل ملفات الأفلام عالية الدقة والتي يحتوي على H.264 /MPEG-4 AVC profile Main أو أعلى بمستوى 4.1 . وبالنسبة لملف ذاتي المستوى الأعلى، ستظهر رسالة التحذير على الشاشة.
- هذا المشغل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام GMC أو GMC ٢* Qpel .
- GMC – Global Motion Compensation ١*
- Qpel – Quarter pixel ٢*

كود المنطقة

يحتوي هذه الجهاز على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز. لا يمكن لهذه الوحدة سوى تشغيل أقراص BD-ROM أو DVD-BD-ROM التي تحمل نفس تسمية الكود المطبوع على الجزء الخلفي من الجهاز أو تحمل تسمية "الكل".

ملاحظات التوافق

- نظراً لأن تنسيق BD-ROM عبارة عن تنسيق جديد، من الممكن حدوث مشاكل في قرص معين، واتصال رقمي، ومشاكل توافق أخرى. وإذا تعرضت لمشاكل توافق، يرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء معتمد.
- تسمح لك هذه الوحدة بالاستمتاع بوظائف مثل عرض صورة داخل صورة، الصوت الثنائي والبيانات الافتراضية، وما إلى ذلك، مع دعم BD-ROM ونظام عرض BONUSVIEW (إصدارات ٢ من نظام BD-ROM المطهر ١ الإصدار ١، ١ / المطهر القياسي النهائي). ومن الممكن تشغيل الفيديو والصوت الثنائيين من قرص متافق مع الوظيفة "صورة في صورة". للاطلاع على طريقة التشغيل، يرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة في القرص.
- قد يتطلب عرض المحتوى على الدقة وتحتوي DVD القياسي الجاري تحويله مدخلًا مكتنًا HDMI أو مدخل DVI مكتنًا على جهاز العرض الخاص بك.
- قد تقتيد بعض أقراص BD-ROM وDVD استخدام بعض أوامر أو ميزات التشغيل.
- يتم دعم Dolby TrueHD، Dolby Digital Plus، و DTS-HD بتقنيات ١، ٤، كحد أقصى، في حالة قيامك باستخدام اتصال HDMI لإخراج صوت الوحدة.
- يمكنك استخدام جهاز USB لتخزين بعض المعلومات المتعلقة بالقرص، بما في ذلك المحتوى المترافق عبر الإنترنت. وسيتمكن القرص الذي تستخدمناه في طول فترة الاحتفاظ بهذه المعلومات.

بعض متطلبات النظام

- تشغيل الفيديو على الدقة: شاشة عالية الدقة تحتوي على مقاييس مدخل COMPONENT أو HDMI.
- قرص BD-ROM به محتوى على الدقة.
- مطلوب مدخل DVI مكتنًا أو HDMI أو HDCP على جهاز العرض لديك بعض المحتوى (كما هو محدد من قبل مؤلفي الأقراص).
- لتشغيل الملفات الموجودة في مجلد مشاركة الكمبيوتر لديك من خلال شبكتك المنزلية، يتطلب الكمبيوتر ما يلي.
- Windows® XP (جزمة خدمة ٢ أو أعلى)، Windows Vista™ (لا توجد جزمة خدمة مطلوبة)، Windows® ٧ (لا توجد جزمة خدمة مطلوبة)
- AMD GHz Intel® Pentium® III أو ١، ٢ "Sempron processors +٢٢٠"
- بيئة الشبكة: شبكة إنترنت ١٠٠ ميجابايت، وشبكة إتصال محلية
- يجب مشاركة أكثر من مجلد واحد على الكمبيوتر لديك. يرجى زيارة رابط دعم نظام التشغيل الخاص بك لمزيد من المعلومات حول إعدادات مشاركة الملفات.

LG Remote

يمكنك الحكم في هذا المشغل باستخدام جهاز iPhone أو هاتف Android لديك من خلال شبكتك المنزلية. يجب توصيل هذا المشغل وهاتفك بجهاز الشبكة اللاسلكية لديك كنقطة وصول. يرجى زيارة "Google Apps Marketplace" أو "Apple iTunes" لمزيد من المعلومات حول "LG Remote".

(WOL) تنشيط شبكة الاتصال المحلية

يمكن المستخدمون تشغيل هذا المشغل باستخدام أداة WOL المساعدة الضمنة على الكمبيوتر الشخصي أو المائف الذي لديك من خلال شبكتك المنزلية. لاستخدام هذه الميزة، يجب توصيل هذا المشغل ب نقطة الوصول أو جهاز التوجيه المتوفر لشبكة (WOL) من خلال اتصال الشبكة السلكية. يرجى الرجوع إلى الدليل ذي الصلة بالأجهزة المساعدة أو أجهزة الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية.

جهاز التحكم عن بعد

-/+ : يحدد برنامج الراديو.

TUNING /+/- : يقوم بتوليف مخطة الراديو المطلوبة.

ENTER (◎) : يتعرف على تحديد القائمة.

BACK (◀) : يظهر القائمة أو يواصل التشغيل. قد تعمل وظيفة استئناف التشغيل حسب أسطوانة BD-ROM.

TITLE/POP-UP : يعرض عنوان الـ DVD أو قائمة BD-ROM الفرعية، إن وجدت.

DISC MENU : للوصول إلى قائمة على قرص.

(R, G, Y, B) : الأزرار الملونة

- استخدمها لتصفح قوائم كـ BD-ROM كما تُستخدم أيضًا لتوسيع [فيلم]، [صورة]، [موسيقى]، [ميزة] و [LG Apps].

B- زر: يحدد المخرج أحادي الصوت / ستريو في وضع FM.

MARKER : تقوم بتمييز آلة نقطة أثناء التشغيل.

SEARCH : عرض أو الخروج من قائمة البحث.

SLEEP : يقوم بتعيين فترة زمنية معينة يتم بعدها إغلاق الوحدة.

MIC/ECHO (يرتبط بالـ MIC) : يحدد وضع الميكروفون أو وضع صدى صوت الميكروفون.

VOL : بعد تحديد الوضع المطلوب، اضغط على VOL +/-. اضبط مستوى صوت الميكروفون أو

مستوى صوت صدى الميكروفون.

REC (●) : قوم بتسجيل قرص صوتي مضغوط.

أزرار التحكم في التلفزيون: انظر صفحة ٦٤.

(POWER) (⊕) : يشغل المشغل ويوقف تشغيله.

(OPEN/CLOSE) (▲) : يفتح درج القرص أو يغلقه.

RADIO&INPUT : يقوم بتغيير وضع الإدخال.

الأزرار الرقمية ٠-٩ : اختار الخيارات الممكنة في القائمة أو لإدخال الأحرف في قائمة لوحة المفاتيح.

CLEAR : يزيل علامة من قائمة البحث أو رقم عند ضبط كلمة المرور.

REPEAT (⟳) : يكرر الجزء أو التسلسل المطلوب.

(SCAN) (◀◀/▶▶) : يبحث للخلف أو للأمام.

(SKIP) (◀◀/▶▶) : إنقل إلى الفصل / المسار / الملف التالي أو السابق.

(STOP) (■) : يوقف التشغيل.

(PLAY) (▶) : يبدأ التشغيل.

(PAUSE) (II) : يوقف التشغيل.

SPEAKER LEVEL : يقوم بتعيين مستوى صوت مكبر الصوت المطلوب.

SOUND EFFECT : يحدد وضع المؤثر الصوقي.

+/- VOL : يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

OPTICAL : يقوم بتغيير وضع الإدخال إلى بصري مباشر.


MUTE : يقوم بكتم صوت الوحدة.

(HOME) (⌂) : لعرض أو الخروج من قائمة رئيسية.


MUSIC ID : عند الاتصال بالشبكة، يمكن أن يوفر المعلومات عن الأغنية الحالية أثناء تشغيل الفيلم.

INFO/DISPLAY (□) : يعرض أو يظهر العرض الجاري على الشاشة.

أزرار التوجيه: اختر خياراً من القائمة.

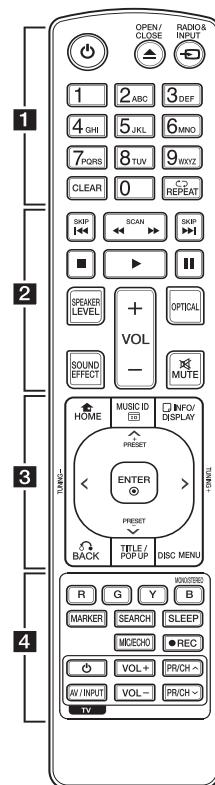


تركيب البطارية

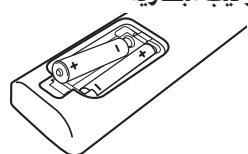

انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطاريتين من نوع R03 (الحجم AAA) مع مطابقة شكل صحيح.

اللوحة الأمامية

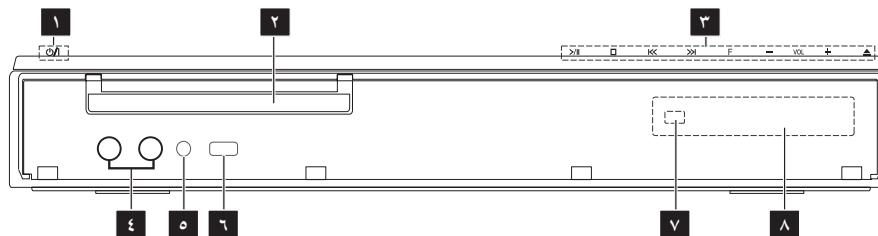

تحذير !

- الاحتياطات في استخدام أزرار اللمس
- استخدم أزرار اللمس بيدين نظيفتين وجافتين.
- في البيئة الرطبة، اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على أزرار اللمس بشدة بجعلها تقوم بوظائفها.
- ففي حالة استخدامك القوة الفرطة في ذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر أزرار اللمس.
- المس الزر الذي ترغب في العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل صحيح.
- احرص على عدم وضع أي مادة موصلة، مثل كائن معدني على أزرار اللمس. فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث خلل في الوظائف.

١ / (زر التشغيل)

٢ درج القرص

٣ أزرار للتشغيل

(PLAY / PAUSE) >/||

(STOP) □

(SKIP) |<>/>|

(Function) F

يقوم بتغيير مصدر أو وظيفة الإدخال.

+/- VOL

(OPEN / CLOSE) ▲

٤ MIC 1 / 2 (اختياري)


PORT. IN ٥

٦ USB

٧ أداة الاستشعار عن بعد

٨ إطار العرض

اللوحة الخلفية

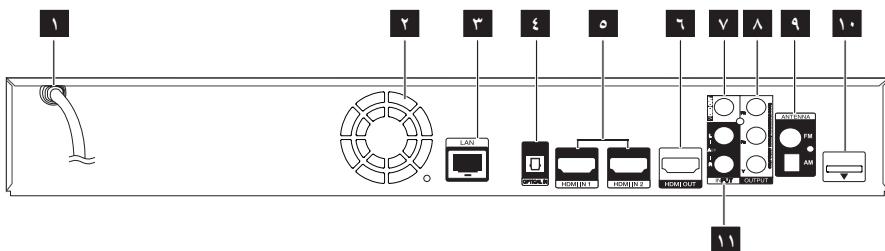

VIDEO OUT **V**
(Y PB PR) COMPONENT VIDEO **A**
(PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT
موصل الموجي **٩**
iPod (24 pin) **١٠**
قم بتوصيله بحامل iPod المجهز.
AUX (L/R) INPUT **١١**


سلك التيار المتردد **١**
مروحة تبريد **٢**
LAN **٣**
OPTICAL IN **٤**
HDMI IN 1 / 2 **٥**
HDMI OUT **٦**

تجميع مكبر الصوت (الجزء الخلفي)


٢

خطوات ترتيب


الخطوة ٢



التحضير

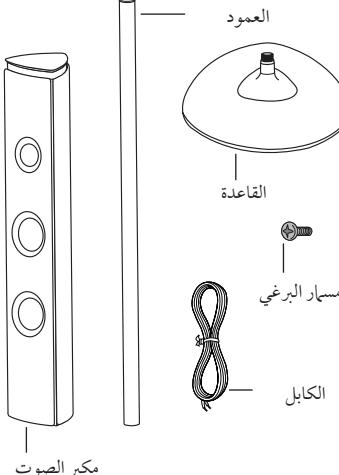


الخطوة ٣

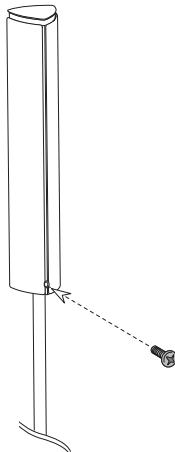

١. اربط القضيب بالقاعدة عن طريق لف القضيب.

الخطوة ١

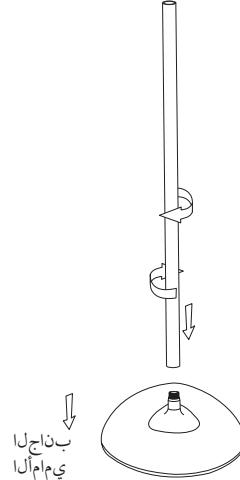

٢. اسحب سلك السماعة من داخل القضيب.

تحذير !

احرص على عدم سقوط مكبر الصوت.

وإلا قد يؤدي ذلك إلى خلل في وظيفة مكبر الصوت، وإصابة شخصية و/ أو تلف الجهاز.



٤. أدخل الموصل بالجزء السفلي من القاعدة.


قم بتوصيل سلك مكبر الصوت بطرف مكبر الصوت.

تأكد من توصيل السلك المميز باللون الأسود بالطرف المميز بعلامة


”-“ (ساب)، ومن توصيل السلك الآخر بالطرف المميز بعلامة

”+“ (زائد).

الخطوة ٤



الجزء السفلي من
القاعدة




تركيب النظام

تحذير !

- احرص على ألا يضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في أنبوب مكبر الصوت.*
- *أنبوب مكبر الصوت: فتحة لصوت الجهير الوافر في كابينة حاوية (حاوية) مكبر الصوت.
- تحتوي مكبرات الصوت على أجزاء مغناطيسية، ولذلك قد يحدث عدم انتظام الألوان في شاشة التلفزيون CRT أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي، يُرجى استخدام مكبرات الصوت بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة عرض الكمبيوتر الشخصي.

يعرض الرسم التوضيحي التالي مثالاً على تركيب النظام.
لاحظ أن الرسم التوضيحي في هذه التعليمات مختلف عن تلك الخاصة بالوحدة الفعلية لأغراض الشرح.
للحصول على أفضل صوت ممكن، يجب وضع جميع مكبرات الصوت بخلاف مضخم الصوت على بعد نفس المسافة من وضع الاستئناع .(A)

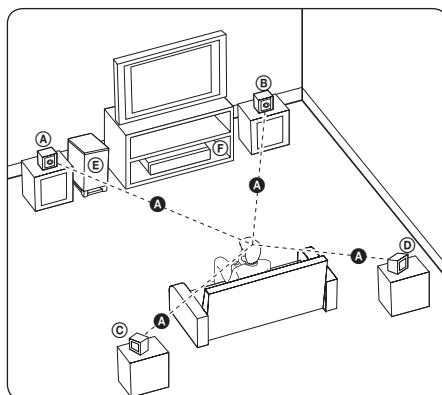

(A) مكبر الصوت الأمامي الأيسر (س)/

(B) مكبر الصوت الأمامي الأيمن (ي):

ضع مكبري الصوت الأماميين على جانبي جهاز العرض أو الشاشة وتدفق مع سطح الشاشة قدر الإمكان.

(C) مكبر الصوت الأيسر المحيط (س)/

(D) مكبر الصوت الأيمن المحيط (ي):

ضع مكبرات الصوت هذه خلف وضع الاستئناع لديك، مع توجيهها إلى الداخل قليلاً.

(E) مضخم الصوت:

لا يُعد موضع مضخم الصوت مهمًا جدًا، نظرًا لأن الأصوات ذات الجهير المنخفض ليست اتجاهية إلى درجة عالية. ولكنه من الأفضل وضع مضخم الصوت بالقرب من مكبري الصوت الأماميين.

وأدره تجاه وسط الغرفة للحد من انعكاسات الجدار.

(F) الوحدة

توصيل أسلاك التيار المتردد

وصل أسلاك التيار المتردد بموصى التيار المتردد في الجزء الخلف من الساعات اللاسلكية الأمامية السرى واليمنى.
وصل سلك التيار المتردد بموصى التيار المتردد في الجزء الخلف من مضمون الصوت اللاسلكى.

التوصيل اللاسلكى


وصل كابلات التيار المتردد بالنظام الخاص بالنظام بمنفذ التيار الموجود بالخط.
عند قيامك بتشغيل المشغل، سيتم الاتصال اللاسلكى تلقائياً.
عند انتهاء الاتصال، يمكنك مشاهدة الرمز (٠٠) على نافذة العرض.

لبة المؤشر	
التشغيل	لون مصباح LED
الاتصال غير مكتمل.	أبيض (وميض)
الاتصال مكتمل.	أبيض
الاتصال في وضع الاستعداد أو فشل.	آخر
سلك طاقة التيار المتردد غير موصى.	إيقاف التشغيل (لا عرض)

توصيل النظام

توصيل مكبرات الصوت الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكى

قم بتوصيل مكبرات الصوت الخلفية بجهاز الاستقبال اللاسلكى
باستخدام كابلات مكبرات الصوت.
تأكد من توصيل السلك المميز باللون الأسود بالطرف المميز بعلامة
“-” (سالب)، ومن توصيل السلك الآخر بالطرف المميز بعلامة “+” (孑).

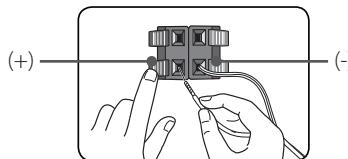

ملاحظة !

- تأكد من مطابقة مكبر الصوت والكابل بالطرف المناسب في الوحدة: + إلى + و- إلى -: في حالة عكس الكابلات، فيسيطر الصوت مشوشاً وسينخفض مستوى الجهر.
- في حالة وجودة منتج قريب ينبع موجة كهرومغناطيسية قوية، قد يحدث تداخل. ضع الوحدة (المستقبل اللاسلكى، الساعات اللاسلكية، مضمون الصوت اللاسلكى، والوحدة الرئيسية) بعيداً عن هنا.
- يستغرق الأمر ثواني قليلة (وقد يستغرق وقت أطول) لكي يتصل المشغل المزود بجهاز إرسال لاسلكي مدمج بالمستقبل اللاسلكى، والساعات اللاسلكية ومضمون الصوت اللاسلكى.
- يبلغ النطاق المتوفر 20 م للاتصال اللاسلكى في مكان مفتوح.

الاتصال اللاسلكى يدوياً

يمكنك إعداد الاتصال اللاسلكى يدوياً، عند عدم انتهاء الاتصال الخاص بك.
يرجى الرجوع إلى “توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية” في الصفحة 35.


توصيل التلفزيون

قم بإجراء إحدى التوصيلات التالية اعتناداً على الإمكانيات الموجودة في جهازك.

- توصيل HDMI (صفحة ٢٠)
- توصيل جهاز فيديو (صفحة ٢٢)
- توصيل الفيديو (صفحة ٢٢)

ملاحظة !

- اعتماداً على تلفزيونك والجهاز الآخر الذي تريده توصيله، توجد عدة طرق يمكنك بها توصيل جهاز التسجيل. استخدم أحد التوصيلات الموضحة في هذا الدليل فقط.
- يرجى الرجوع إلى أدلة التلفزيون ونظام الاستريو أو الأجهزة الأخرى عند الضرورة لإجراء التوصيلات الأنضلي.
- تأكد من توصيل المشغل مباشرةً بالتلفزيون. قم بتوصيل التلفزيون إلى قناة إدخال الفيديو الصحيحة.
- لا تقم بتوصيل مهاز التسجيل الخاص بك من خلال VCR الخاص بك. يمكن أن يؤدي نظام حماية النسخ إلى تشويه صورة.

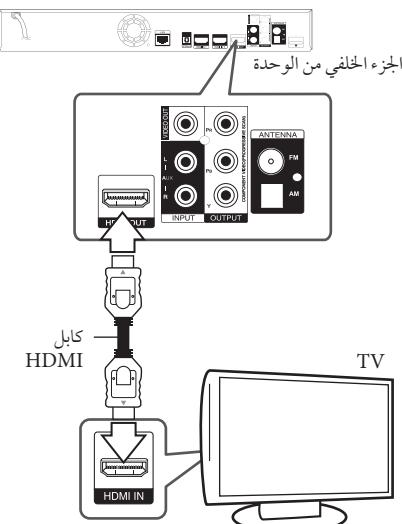

قم بضبط مصدر التلفزيون على HDMI (ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون).

معلومات إضافية حول HDMI

- عند توصيل HDMI أو جهاز متافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والمشغل. ثانٍ، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
 - تم ضبط إدخال الفيديو الخاص بجهاز الفيديو المتصل بهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متافق مع إدخال الفيديو 1280x720p أو 1920x1080p أو 1920x1080i أو 1280x720p.
- لن تعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI مع هذا المشغل.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل مناسب باستخدام جهاز غير متافق مع .HDCP.

وظيفة ARC (قناة إعادة الصوت)

تعمل وظيفة ARC على تكين تلفزيون ممكّن لقابل HDMI لإرسال التدفق الصوتي إلى HDMI OUT (خرج HDMI) في هذا المشغل.

لاستخدام هذه الوظيفة:

- يجب أن يدعم التلفزيون لديك وظيفة HDMI-CEC، و يجب تعين وظيفة HDMI-CEC على ARC HDMI وARC على On (تشغيل).
- قد تختلف طريقة ضبط وظيفة ARC HDMI-CEC وARC باختلاف التلفزيون. للاطلاع على تفاصيل حول وظيفة ARC، يُرجى الرجوع إلى دليل التلفزيون لديك.
- يجب أن تستخدم كابل HDMI (كابل™ HDMI عالي السرعة من النوع أمع شبكة Ethernet).
- يجب أن تقوم بالتوصل بـ HDMI IN (مدخل HDMI) الذي يدعم وظيفة ARC التي تستخدم HDMI OUT (خرج HDMI) في هذا المشغل.
- لا يمكنك توصيل سوى Home Theater (مسرح متز�) بتلفزيون متواافق مع وظيفة ARC.

ملاحظة !

- إذا كان جهاز HDMI الموصّل لا يقبل إخراج الصوت الخاص بالتشغيل، قد يؤدي ذلك إلى تشويه صوت جهاز HDMI أو قد لا يتم إخراج الصوت.
- عند استخدام وصلة HDMI، يمكنك تغيير مستوى الوضوح لإخراج HDMI. (ارجع إلى "ضبط الاستبانة" ، صفحة ٢٣).
- اختر نوع مخرج الفيديو من مقياس HDMI OUT باستخدام خيار [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد]. (انظر صفحة ٣٣).
- قد يؤدي تغيير الدقة بعد إنشاء الاتصال إلى حدوث أخطاء حل المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.
- في حالة عدم التحقق من توصيل HDMI بـ .HDCP في حاله عدم تتحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بفحص وصلة HDMI، أو قم بفصل كابل HDMI.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود على ٤.٥ م بشكل عام).

ما هو SIMPLINK؟



بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيله HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، الإيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، الإيقاف، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلقيّاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.



تلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة !

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

توصيل جهاز فيديو

وصل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود في المشغل بقابس video in (مدخل الفيديو) في التلفاز باستخدام كابل الفيديو. ويمكنك سماع الصوت من خلال مكبر الصوت الخاص بالنظام.

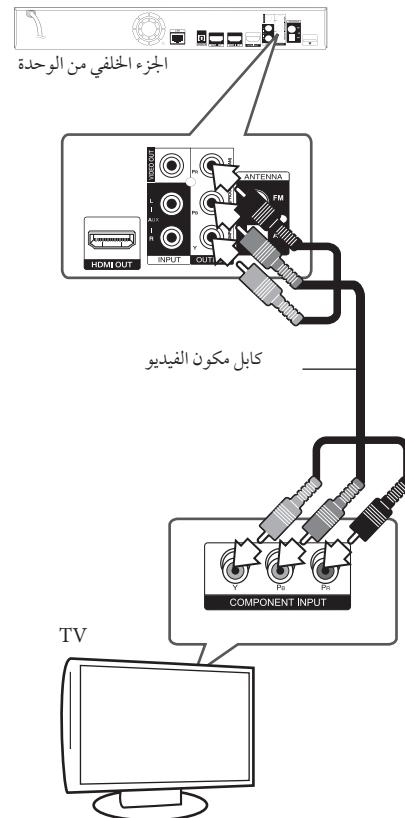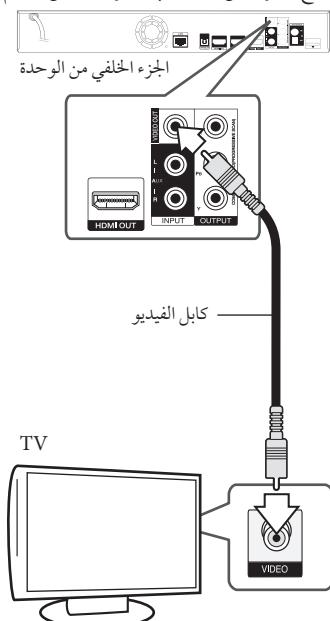


ملاحظة

عند استخدام توصيل COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)، يمكنك تغيير الدقة لإخراج HDMI. انظر «إعداد دقة الشاشة» في صفحة ٢٣.

توسيع الهوائي

قم بتوصيل الموائي الموفر للاستماع إلى الراديو.

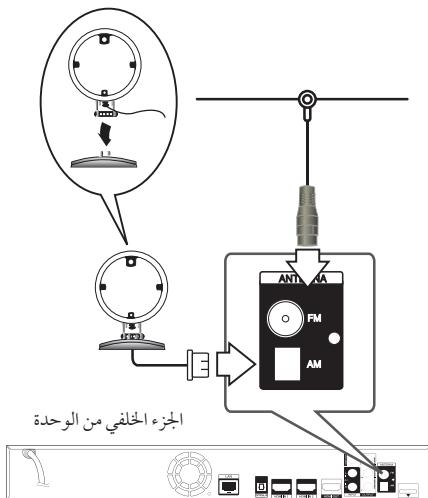

ملاحظة !

- لمنع استقبال الضجيج، احتفظ بهوائي حلقة AM بعيداً عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- وبعد توصيل هوائي FM السلكي، أجعله في وضع أفقي قدر الإمكان. تأكد من مدهوائي FM السلكي بشكل كامل.

إعداد دقة الشاشة

يقدم المشغل العديد من إعدادات دقة شاشة المخرج لاقابس HDMI OUT وقابس مخرج الفيديو المركب COMPONENT VIDEO OUT. يمكنك تعديل مستوى الاستيانة باستخدام قائمة [إعداد].

١. اضغط على (HOME).
٢. استخدم </> لاختيار [إعداد] واضغط على ENTER (◎).
٣. استخدم </> لاختيار [عرض] ثم اضغط على < لتنقل إلى المستوى الثاني.
٤. استخدم </> لاختيار [دقة] ثم اضغط على ENTER (◎) لتنقل إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم </> لاختيار درجة الرسم المطلوبة ثم اضغط على ENTER (◎) لتأكيد اختيارك.

ملاحظة !


- إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيانة على 576 بكسل كي يلي:

 ١. اضغط على ▲ لفتح درج الأسطوانات.
 ٢. اضغط على (STOP) ■ لأكثر من 5 ثواني.

- حيث أن العديد من العوامل تؤثر على استيانة مخرجات الفيديو، انظر "استيانة مخرجات الفيديو" في صفحة ٧٣.

توصيل PORT.IN


يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من مشغل الصوت المحمول لديك من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام. قم بتوصيل مقبس سماعات الرأس (أو مخرج الخط) في مشغل الصوت المحمول في مقبس PORT.IN [PORTABLE] بهذه الوحدة. ثم حدد الخيار [PORTABLE] [محمول] عن طريق الضغط على .ENTER (راديو وإدخال) و (●). كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

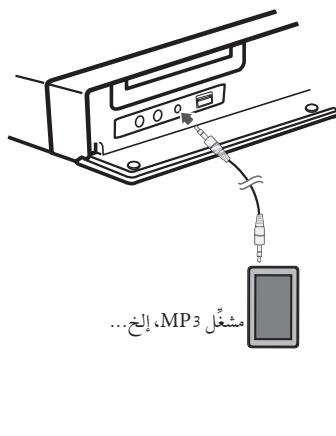

التوصيلات بجهاز خارجي

الوصلة الإضافية

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت من مكون خارجي من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام. قم بتوصيل مقابس مخرج الصوت التناطري في المكون الخاص بك بـ AUX L/R (المدخل الإضافي) في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [AUX] [إضافي] بالضغط على (راديو وإدخال) و (●). كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

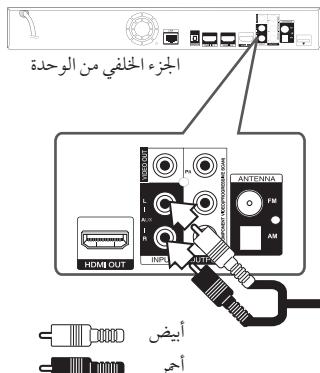


مقابس مخرج الصوت في المكون لديك
(التلفزيون، وجهاز الفيديو، إلخ.).

HDMI IN ٢/١ HDMI OUT (مدخل HDMI IN ٢/١ HDMI OUT)

(٢/١)

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت من مكونك من خلال هذه الوصلة.

قم بتوصيل مقبس HDMI OUT (خرج HDMI) في مكونك بمقبض HDMI IN (مدخل HDMI) رقم ١ أو ٢ في هذه الوحدة. ثم حدد الخيار [HDMI IN ١/٢] [HDMI IN ١/٢] [مدخل HDMI ١/٢] بالضغط على زر RADIO&INPUT (راديو وإدخال) و (ENTER). كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

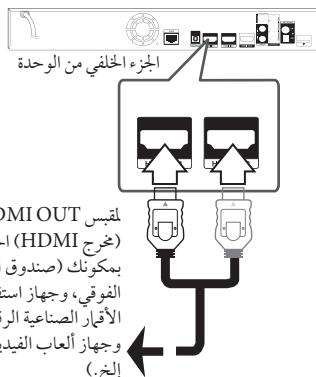

اتصال OPTICAL IN (مدخل بصري)

يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى الصوت من المكون خاص بك باستخدام اتصال رقمي بصري من خلال مكبرات الصوت الخاصة بهذا النظام.


قم بتوصيل مقبس المخرج الرقمي في المكون لديك بمقبض

OPTICAL IN (مدخل بصري) في الوحدة.

ثم حدد الخيار [OPTICAL] [بصري] عن طريق الضغط على

.ENTER (راديو وإدخال) و (ENTER).


أو اضغط على زر OPTICAL (بصري) للتحديد بشكل مباشر. كما يمكنك استخدام الزر F (Function) في اللوحة الأمامية لتحديد وضع الإدخال.

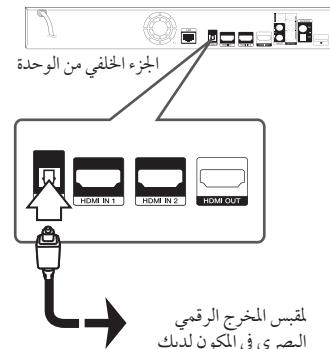

ملاحظة !

- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN ١/٢ (مدخل HDMI ١/٢). قم بتغيير دقة الفيديو لمكون المتصل.
- إذا كانت إشارة مخرج الفيديو غير عادية عند توصيل الكمبيوتر الشخصي لديك بمقبض HDMI IN ١/٢ (مدخل HDMI ١/٢)، قم بتغيير دقة الكمبيوتر الشخصي إلى ٥٧٦ بكسل أو ٧٢٠ أو ١٠٨٠ بكسل.
- لا يمكن أن تكون إشارة الفيديو الصادرة من مدخل HDMI مخرج من المكون أو مخرجات فيديو مركبة.
- يُرسل المدخل الصوت من مدخلات HDMI إلى كل من HDMI و مكبرات الصوت الخاصة بالوحدة.

التوصيل بشبكتك المنزلية

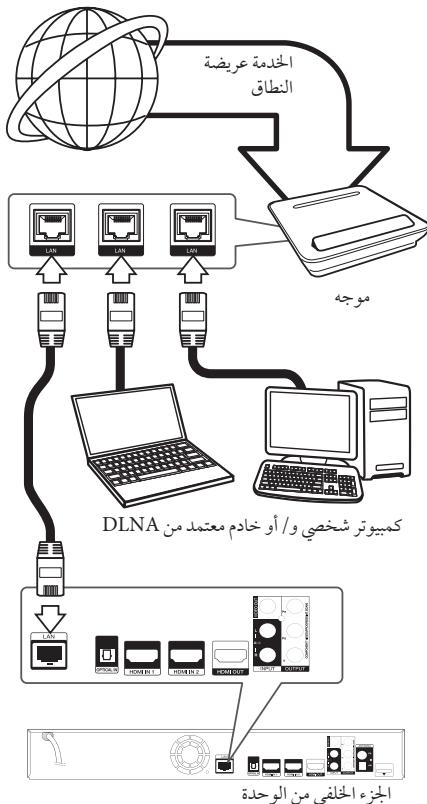

من الممكن توصيل هذا المشغل بشبكة اتصال محلي (LAN) عبر منفذ LAN الموجود في اللوحة الخلفية أو الوحدة الالكترونية الداخلية. وعن طريق توصيل الوحدة بشبكة منزلية واسعة النطاق، سوف يمكنك الوصول إلى خدمات، مثل تحديثات البرامج، وتفاعلية BD-Live، والخدمات المتاحة على الإنترنت.

اتصال الشبكة السلكية

يوفر استخدام الشبكة السلكية الأداء الأمثل، نظراً لأن الأجهزة المتصلة تتصل مباشرةً بالشبكة، ولا تخضع للداخل تردد الراديوي. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك للاطلاع على المزيد من المعلومات.

قم بتوصيل منفذ LAN في المشغل بالمنفذ المقابل في المودم أو الموجه لديك باستخدام كابل Ethernet LAN أو الموجة المترادفة التجارياً.

ملاحظة !

- عند توصيل أو فصل كابل LAN امسك جزء القابس من الكابل. عند الفصل لا تجذب كابل LAN ولكن قم بالفصل أثناء الضغط إلى أسفل على القفل.
- لا توصل كبل هاتف بمنفذ شبكة المطقعة المحلية.
- حيث أنه يوجد تباينات توصيل متعددة، رجاء أتباع خصائص ناقل الاتصالات الخاص بك أو مقدم خدمة شبكة الانترنت.
- إذا كنت ترغب في الدخول إلى محتوى من أجهزة الكمبيوتر أو ملفات DLNA، يجب توصيل هذا المشغل بنفس شبكة الاتصال المحلية معها من خلال موجه.

ملاحظة !

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكانت ترحب في ضبط عنوان بروتوكول الانترنت بدؤياً، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قائمة شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] و[ملقم DNS]. باستخدام >/< /> /</> والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عند إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٤. اختر [OK] واضغط على (◎) ENTER لتطبيق إعدادات الشبكة.

٥. سوف يطلب منك المشغل اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على (◎) ENTER لاستكمال اتصال الشبكة.

٦. إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على (◎) ENTER في الخطوة ٥ أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضًا اختيارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].



إعداد الشبكة السلكية

إذا كان هناك ملقم DHCP على شبكة الاتصال المحلية (LAN) عبر اتصال سلكي، سوف يتم تعين عنوان بروتوكول إنترنت لهذا المشغل تلقائيًا. وبعد إجراء الاتصال المادي، قد يتطلب عدد صغير من الشبكات المتزمرة جبيرت لإعداد شبكة المشغل. اضبط [إعداد شبكية] على النحو التالي.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة السلكية، سوف تحتاج إلى توصيل الإنترن特 عريض النطاق بالشبكة المتزمرة الخاصة بك.

١. قم بتحديد الخيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على (◎) ENTER.



٢. تظاهر قائمة [إعداد التوصيل] على الشاشة.
استخدم </> /</> لاختيار [سلكي] واضغط على (◎) ENTER.



٣. استخدم </> /</> /</> لتجديد وضع بروتوكول الإنترنط فيما بين [динамический] و[ثابت].
وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамيكى] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائيًا.



إعداد الشبكة اللاسلكية

بالنسبة لاتصال الشبكة اللاسلكية، يحتاج المشغل إلى الإعداد بالنسبة لاتصالات الشبكة. يمكن إجراء هذا الضبط من قائمة [إعداد]. اضبط [إعداد شبكة] على النحو التالي. يجب إعداد نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي قبل توصيل المشغل بالشبكة.

التجهيز

قبل إعداد الشبكة اللاسلكية، سوف تختار إلى التالي:

- توصيل إنترنت عريض النطاق بالشبكة المنزلية اللاسلكية.
- اضبط نقطة الدخول أو الموجه اللاسلكي.
- لاحظ SSID ورمز الخاتمة الخاص بالشبكة.
- ١. قم بتحديد خيار [إعداد التوصيل] في قائمة [إعداد] ثم اضغط على .ENTER (◎)




٢. تظهر قائمة [إعداد التوصيل] على الشاشة.
- استخدم **٨ / ٧** لاختيار [سلكي] واضغط على .ENTER (◎)

٣. اختر [نعم] واضغط على (◎) للمتابعة.
- تقوم بإعدادات الاتصال الجديدة بإعادة ضبط إعدادات الشبكة الحالية.

اتصال الشبكة اللاسلكية

هناك خيار اتصال آخر يمثل في استخدام Access Point (نقطة اتصال) أو موجه لاسلكي. وقد يختلف تكوين الشبكة وطريقة الاتصال باختلاف الجهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

هذا المشغل مزود بوحدة لاسلكية IEEE ٨٠٢.١١n (٤ جيجا هرتز) تدعم مقاييس ٨٠٢.١١b/g. للحصول على الأداء اللاسلكي الأفضل، نوصي باستخدام شبكة Wi-Fi معتمدة من قبل IEEE ٨٠٢.١١n (نقطة وصول أو موجه لاسلكي).

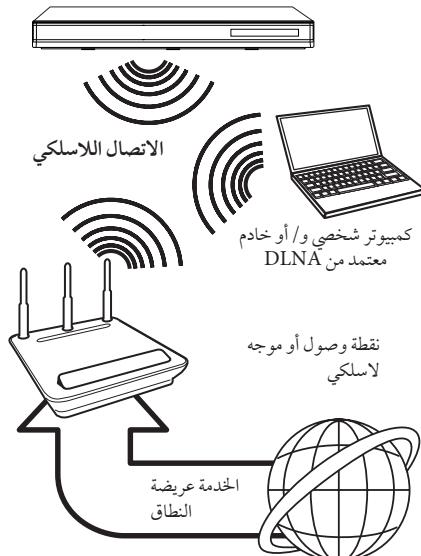

يرجى الرجوع إلى تعليمات الإعداد الموفرة مع نقطة الوصول أو الموجه اللاسلكي لديك للحصول على خطوات اتصال تفصيلية وإعدادات الشبكة.

للحصول على أفضل أداء، دائمًا ما يكون الاتصال السلكي المباشر من هذا المشغل إلى موجه الشبكة المحلية أو مودم الكابل/DSL هو الخيار الأمثل.

إذا اخترت استخدام الخيار اللاسلكي، لاحظ أن الأداء أحيانًا ما يتأثر بالأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنزل.

[يدوي] – قد لا تكون نقطة الدخول الخاصة بك تبّث اسم نقطة الدخول الخاص بها (SSID). تحقق من إعدادات الموجة الخاصة بك من خلال الكمبيوتر وقم بضبط الموجة الخاصة بك على SSID التي، أولاً، يأخذ اسم نقطة الدخول (SSID) [يدوي].

[اضغط على الزر] – إذا كانت نقطة الدخول أو الموجة الخاصة بك تدعم طريقة تهيئة الزر العامل بالضغط، حدد هذا الخيار وأضغط على الزر العامل بالضغط في نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك في حدود 120 رقم. لا تحتاج إلى التعرف على اسم نقطة الدخول (SSID) ورمز الحماية الخاص بـ نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك.

٥. استخدم **/>/</>** لتحديد وضع بروتوكول الإنترنت فيما بين [динамики] و[ثابت]. وفي الوضع العادي، قم بتحديد [динамиكي] لتعيين عنوان بروتوكول إنترنت تلقائي.

● ملاحظة

إذا لم يكن هناك ملقم DHCP على الشبكة وكانت ترغب في ضبط عنوان بروتوكول الإنترن特 [يدوي]، اختر [ثابت] ثم اضبط [عنوان IP] و[قناة شبكة فرعية] و[البوابة] و[ملقم DNS] باستخدام **/>/</>** والأزرار الرقمية. إذا أخطأت عنوان إدخال رقم ما، اضغط على CLEAR لمسح الجزء المميز.

٦. اختر [OK] واضغط على **(①)** لتطبيق إعدادات الشبكة.

٧. سوف يطلب منك المشغل اختبار اتصال الشبكة. اختر [OK] واضغط على **(①)** لاستكمال اتصال الشبكة.

٨. إذا اخترت [الاختبار] وقمت بالضغط على **(①)** في الخطوة ٧ أعلاه، يتم عرض حالة اتصال الشبكة على الشاشة. يمكنك أيضًا اختيارها على [حالة التوصيل] في قائمة [إعداد].

٤. يقوم المشغل بالمس الضوئي جمع نقاط الدخول المتاحة أو الموجات اللاسلكية الموجدة في الطلاق ويعرضها في قائمة. استخدم **٨/٧** لاختيار نقطة دخول أو موجه لاسلكي من القائمة، ثم اضغط على **(①)**. ENTER .

إعدادات التوصيل

(SSID)		اسم نقطة الدخول	1/9
UPWIFI	🔒	(WEP)	██████████
uLGE	🔒	WPA2(AES)	██████████
umon-ap	🔒	WPA2(AES)	██████████
thebop_1	🔒	(WEP)	██████████
uLGE	🔒	WPA2(AES)	██████████
SAMSUNG-YSH			██████████



إذا كان يوجد نظام حماية لنقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك، تتحقق من أن مفتاح WEP أو WPA الذي تم إدخاله في المشغل يتوافق مع معلومات الموجة تمامًا. سوف تحتاج إلى إدخال الرمز الأمني عند الضرورة.

● ملاحظة

• يحتوي وضع حماية WEP بشكل عام على ٤ مفاتيح متاحة في إعداد نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية. إذا كانت نقطة الدخول أو الموجة الخاصة بك تستخدم نظام حماية WEP، أدخل رمز الحماية المفتاح رقم ١ للوصول على الشبكة المحلية الخاصة بك.

- نقطة الدخول هي جهاز يسمح لك بالاتصال بالشبكة المحلية الخاصة بك لاسلكيًا.

• إذا كانت نقطة الوصول أو الموجة اللاسلكية لديك يدعم طريقة تكوين رمز PIN استنادًا إلى WPS (إعداد مجمعي بتقنية Wi-Fi)، فاضغط الزر الملون بالأصفر (ف)، ودون رقم الرمز الظاهر على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعداد نقطة الوصول أو الموجة اللاسلكية للاتصال. يُرجى الرجوع إلى الوثائق الخاصة بجهاز شبكتك.

ملاحظات حول اتصال الشبكة:

- يجب أن يوجد مودم DSL لاستخدام خدمة DSL، ويجب أن يكون هناك مودم كابل لاستخدام خدمة المودم الكابل. ووفقاً طريقة الدخول واتفاق المشترك مع موف خدمة الإنترنت الخاص بك، قد لا يمكنك استخدام ميزة الاتصال بالإنترنت في هذا المشغل أو قد تكون هناك محدودية العدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها في نفس الوقت. (إذا كان موف خدمة الإنترنت الخاص بك يحدد الاشتراك بجهاز واحد، قد لا يُسمح لهذا المشغل بالاتصال إذا كان هناك كمبيوتر متصل بالفعل).
- قد لا يُسمح باستخدام "وجه" أو قد يكون استخدامه محدوداً وفقاً للسياسات والقيود المتبعة من قبل موف خدمة الإنترنت الخاص بك. للمزيد من التفاصيل، انصل بموف خدمة الإنترنت مباشرة.
- تعمل الشبكة اللاسلكية على ترددات لاسلكية ٢، ٤، ٥ جيجا هرتز تُستخدم أيضاً عن طريق الأجهزة المنزلية الأخرى مثل أجهزة اللاسلكي وأجهزة Bluetooth وفون الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بسبل التداخل معها.
- أوفرت تشغيل جميع أجهزة الشبكة غير المستخدمة في الشبكة المنزلية المحلية الخاصة بك. بعض الأجهزة قد تولد حرارة الشبكة.
- ضع المشغل على أقرب مسافة ممكنة من نقطة الدخول لتحقيق أفضل مستوى للإرسال.
- وفي بعض الحالات فإن وضع نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية أعلى من الأرض بمسافة (٤٥، ٥٠) م على الأقل يمكن أن يحسن من الاستقبال.
- قم بتقريب المشغل من نقطة الدخول قدر الإمكان أو أعد توجيهه بحيث يوجد أي حاجز بينه وبين نقطة الدخول.
- توقف جودة الاستقبال اللاسلكي على العديد من العوامل مثل نوع نقطة الدخول والمسافة الفاصلة بين المشغل ونقطة الدخول ومكان المشغل.
- أضيّط نقطة الدخول أو الموجة اللاسلكية الخاصة بك على وضع البنية الأساسية. الوضع الثنائي غير مدعم.
- العديد من مشكلات اتصال الشبكة خلال الإعداد غالباً ما يمكن إصلاحها عن طريق إعادة ضبط الموجة أو المودم. وبعد توصيل المشغل بالشبكة المنزلية، قم على الغور بإيقاف تشغيل الطاقة / أو فصل كابل الطاقة لمودم موجه أو كابل شبكة الاتصال المنزلية. بعد ذلك قم بتشغيل الطاقة / أو وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- وحسب موف خدمة الإنترنت (ISP)، يمكن أن يكون عدد الأجهزة التي يمكنكها استقبال خدمة الإنترنت محدوداً بشروط الخدمة المطبقة. للمزيد من التفاصيل، انصل بموف خدمة الإنترنت الخاص بك.
- لا تحمل شركة المسوؤلية عن أي أعطال للمشغل / أو ميزة الاتصال بالإنترنت تتبع عن أخطاء / أعطال الاتصال الصادحة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق الخاص بك أو بالأجهزة المتصلة الأخرى.
- ميزات أسطوانات BD-ROM المتاحة من خلال ميزة الاتصال بالإنترنت لم يتم إنشاؤها أو توفيرها عن طريق شركة شركتك، ولا تتحمل الشركة المسؤلية عن عملها أو عن الاستمرارية في توفيرها. بعض المواتد الصالحة للأسطوانة المتاحة عن طريق الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متوازنة مع هذا المشغل. إذا كانت لديك أي أسئلة عن مثل هذا المحتوى، يرجى الاتصال بمنتج الأسطوانة.
- بعض محتويات الإنترنت قد تتطلب اتصال ذو عرض أكبر للنطاق. وحتى إذا كان المشغل متصل ومهماً بالشكل الملائم، قد لا تعمل بعض محتويات الإنترنت بالشكل الملائم بسبب إزدحام الإنترت أو جودة خدمة الإنترت الخاصة بك أو عرض النطاق الخاص بها أو مشكلات خاصة بموف المحتوى.
- بعض عمليات الاتصال بالإنترنت قد لا تكون متاحة بسبب قيود معينة ضعها موف خدمة الإنترت المزودة للاتصال بالإنترنت عريض النطاق.
- وأي رسوم يفرضها موف خدمة الإنترت تشتمل، على سبيل المثال لا الحصر، على رسوم الاتصال التي تتحمل أنت مسؤوليتها.
- يجب وجود منفذ شبكة اتصال محلية T-Base أو Base-TX للاتصال السلكي لهذا المشغل. وإذا كانت خدمة الإنترنت الخاصة بك لا تسمح بهذا الاتصال، لن يمكنك الاتصال بالمشغل.
- يجب أن تستخدم موجة لاستخدام خدمة.xDSL

ملاحظة !


- يدعم هذا المشغل قرص فلاش USB / محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT16 و FAT32 و NTFS، و FAT32 عند الوصول إلى الملفات (موسيقى، صورة، فيلم). ومع ذلك، لا يتم دعم سوى تنسيقي FAT16 و FAT32 و NTFS لتسجيل أقراص الصوت المضغوطة و BD-Live. استخدم قرص فلاش USB / محرك أقراص صلبة خارجي بتنسيق FAT16 أو FAT32 عند استخدام تسجيل الأقراص الصوتية المضغوطة و BD-Live.
- يمكن استخدام جهاز USB للتخزين المحلي للاستمتاع بأسطوانات BD-Live مع الإنترنت.
- من الممكن أن تدعم هذه الوحدة ما يصل إلى ٨ أقسام في جهاز USB.
- لاتزعج جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل... الخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB1، USB1، USB2، USB2.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لنفاذ قد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارنة USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- لا يتتوفر دعم الكاميرا الرقمية والهاتف المحمول.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

توصيل جهاز USB

يمكن استخدام هذا المشغل في تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور من جهاز USB.

تشغيل المحتوى في جهاز USB

- أدخل جهاز USB في منفذ USB حتى يثبت في مكانه.

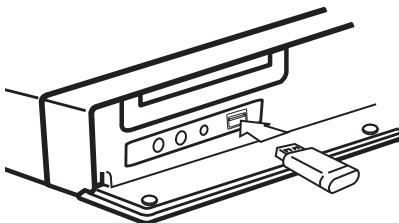

عندما تقوم بتوصيل جهاز USB أثناء عرض القائمة الرئيسية، يقوم المشغل تلقائياً بتشغيل ملف موسيقى مخزن في جهاز USB. إذا كان جهاز التخزين USB يحتوي على العديد من أنواع الملفات، سوف تظهر قائمة لتحديد نوع الملف.

قد يستغرق تحميل الملف دقائق قليلة حسب كم المحتوى المخزن في جهاز تخزين USB. اضغط على الزر (◎) عندما يكون خيار [إلغاء] محدد لإيقاف التحميل.

- اضغط على HOME (◎).
- اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على ENTER (◎).

- حد خيار [USB] باستخدام &/& واضغط على ENTER (◎).



- اختر ملفاً باستخدام </> واضغط على تشغيل أو ENTER (◎) لتشغيل الملف.

- انزع جهاز USB بحرص.

الإعدادات

ضبط إعدادات الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات المشغل في قائمة [إعدادات].

١. اضغط على (HOME).



٢. استخدم </> لاختيار [إعدادات]، واضغط على (④). ظهرت قائمة الإعداد [إعدادات].



٣. استخدم </> لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط على > للانتقال إلى المستوى الثاني.



٤. استخدم </> لتحديد خيار إعداد ثانٍ، ثم اضغط على (④) للانتقال إلى المستوى الثالث.



٥. استخدم </> لاختيار الإعداد المطلوب، واضغط على (④) للتأكد على اختيارك.

دقة

يضبط استثناء المخرجات لإشارة مكون الفيديو وفيديو .HDMI ارجع إلى صفحة ٢٣ و ٧٣ لمزيد من التفاصيل عن ضبط الاستثناء.

[تلغائي]

إذا كان قابس مخرج HDMI متصل بأجهزة تلفزيون توفر عرض معلومات (EDID)، يتم اختيار أفضل دقة تناسب مع جهاز التلفزيون وذلك بشكل أوتوماتيكي.

[1080p]

مخرج 1080 خطأ من الفيديو المستمر.

[1080i]

مخرج 1080 خطأ من فيديو متشابك.

[720p]

مخرج 720 خطأ من الفيديو المستمر.

[576p]

مخرج 576 خطأ من فيديو متشابك.

[576i]

مخرج 576 خطأ من فيديو متشابك.

1080p وضع العرض

عند ضبط دقة الشاشة على 1080p، اختر [24Hz] للحصول على عرض سلس لمادة الفيلم [1080p/24 Hz] مع عرض مجهز بـ 1080p/24 Hz HDMI متوافق مع.

ملاحظة !

- عندما تختار [24 Hz] فقد تعاني من بعض الاضطراب في الصورة عندما يحول الفيديو أفلام الفيديو والسينما. في هذه الحالة، اختر [50 Hz].

- عند ضبط [1080p] وضع العرض [على [24 Hz]]، ولم يكن التلفزيون لديك متوافقاً مع [1080p/24 Hz] بكسل / 24 هرتز، فيصبح تردد الإطار الفعلي لمخرج الفيديو 50 هرتز لمواطنة تنسيق مصدر الفيديو.

HDMI إعداد لون

اختر نوع الإخراج من قابس مخرج HDMI. للحصول على هذا الإعداد، برجه الإشارة إلى دلائل المستخدم الخاصة بجهاز العرض.

[YCbCr]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض HDMI.

[RGB]

اختر هذا الاختيار عند الاتصال بجهاز عرض DVI.

صور الخلفية

يقوم بتغيير خلفية الشاشة الأولية.

وضع 3D

اختر نوع وضع المخرجات لتشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد.

[إيقاف]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثالثي الأبعاد مثل تشغيل قرص BD-ROM.

[تشغيل]

سوف يتم إخراج تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد كوضع ثلاثي الأبعاد.

دليل القائمة الرئيسية

تبين لك هذه الوظيفة إمكانية عرض أو حذف فتاعة الدليل في القائمة الرئيسية. اضبط هذا الخيار على [تشغيل] لعرض الدليل.

قائمة [لغة]

قائمة العرض

إختر لغة قائمة [الإعداد] وللعرض على الشاشة.

قائمة القرص / صوت القرص / ترجمة القرص

اختر اللغة التي تفضلها لساز الصوت (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

[أصل]

يشير إلى اللغة الأصلية التي سجل بها القرص.

[آخر]

اضغط ENTER (①) لاختيار لغة أخرى. استخدم مفاتيح الأرقام ثم اضغط (②) ENTER لإدخال العدد المكون من 4 أرقام طبقاً لقائمة شفرة اللغة في الصفحة ٧٠.

[إيقاف] (ترجمة الأسطوانة فقط)

إغلاق الترجمة.

ملاحظة !

قد لا يعمل إعداد اللغة الخاص بك حسب الأسطوانة.



[السماعات]

حدد مكبر الصوت الذي ترغب في ضبطه.

[حجم الصوت]

اخفيض مستوى مخرج كل مكبر من مكبرات الصوت

[المسافة]

اخفيض المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[فحص / إيقاف نغمة]

ستصدر مكبرات الصوت نغمة اختبار.

[OK]

يؤكّد على الضبط.

[إلغاء]


يقوم بإلغاء الضبط.

توصيل مكبرات الصوت اللاسلكية

عند تصنيع الوحدة، يكون المعرف مضبوطًا بالفعل. في حالة حدوث تداخل أو استخدامك وحدة لاسلكية، يجب تعين المعرف مرة أخرى.



عندما يظهر [دليل توصيل الساعة اللاسلكية]، اضغط على زر الاقتران الموجود في الجزء الخلفي من المستقبل اللاسلكي، والسماعات اللاسلكية، ومضخم الصوت اللاسلكي.

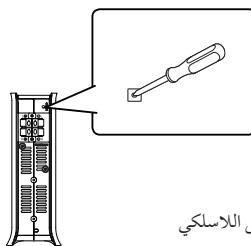

مثال: المستقبل اللاسلكي

- إذا رأيت مصباح المؤشر الأبيض في وضع التشغيل، فهذا يعني أن التوصيل تم بنجاح. حدد خيار [اختبار الساعة] لاختبار التوصيل.

تزامن HD AV

يراجع أيجيانا الفيديو الرقمي تأخيرًا بين الصورة والصوت. في حالة حدوث هذه المشكلة، يمكنك معالجتها بضبط التأخير على الصوت حتى "يتغير" وصول الصورة. تسمى هذه العملية بمزامنة HD AV (مكثف الأفراص الثالثة والفيديو التناهري). استخدم **V** للتمرير لأعلى ولأسفل خلال مقدار التأخير، الذي يمكنه ضبط في أي شيء بين 0 و 300 ملي ثانية.



DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

تسمح لك هذه الوظيفة بالاستماع إلى أحد الأفلام على مستوى صوت أقل بدون فقد وضوح الصوت.

[إيقاف]

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة.

[تشغيل]

لضغط النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby Digital أو Dolby TrueHD أو Dolby Digital Plus.

[تلقيائي]

يتحدد النطاق الديناميكي لمخرجات صوت Dolby TrueHD ذاتياً. ويتم تشغيل النطاق الديناميكي لكل من Dolby Digital Plus كما هو الحال بالنسبة لوضع التشغيل [تشغيل].

ملاحظة !

لا يمكن تغيير إعداد DRC إلا في حال عدم إدخال أسطوانة أو إذا كانت الوحدة في وضع التوقف التام.

قائمة [تأمين]

إعدادات [تأمين] تؤثر على تشغيل DVD وBD-ROM فقط.
وللدخول إلى أي ميزة في إعدادات [القفل]، يجب عليك إدخال الكود الآمني المكون من ٤ رموز الذي أشتاهن.
إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور بعد، سوف يطلب منك القيام بذلك.
أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (❶) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

كلمة المرور

يمكنك إنشاء كلمة المرور أو تغييرها.

[لا شيء]

أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (❶) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

[تغيير]

أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على ENTER (❶).
كلمة مرور تتكون من ٤ رموز مرتين، واضغط على ENTER (❶) لإنشاء كلمة مرور جديدة.

في حالة نسيان كلمة المرور

- في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:
- أزح أي قرص يكون داخل الجهاز.
 - قم بتحديد الخيار [كلمة المرور] في قائمة [إعداد].
 - استخدم الأزرار الرقمية لادخال "٢١٠٤٩٩". تم مسح كلمة المرور.

ملحوظة !

إذا ارتكبت أي خطأ قبل الضغط على ENTER (❶)، اضغط على "مسح". بعدئذ قم بإدخال كلمة المرور الصحيحة.

كود

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت مقاييسها لتحديد تصنيف قرص الفيديو طبقاً لقائمة الموجودة على صفحة ٦٩.

قرص Blu-ray	تصنيف MPAA
0	G
8	PG
13	PG-13
17	R
18	NC-17
255	غير مقيد

مميزة/[شبكة]

[إعداد البلد]

حدد مقتنيتك لعرض الخدمات والمحفوظات المناسبة في ميزة [ميزة].
[ميزة] .[LG Apps]

[إدارة المعرف]

عرض قائمة [إدارة المعرف]. يمكنك إدارة المعرفات المسجلة
دوّنًا في هذه الوحدة.

[رمز التسجيل]

عرض الرمز الفريد لهذا المشغل لخدمة ميزة [ميزة] و
. [LG Apps]

قائمة [آخر]**DivX® VOD**

معلومات عن فيديو DivX: DivX® هي تنسيق فيديو رقمي تم إنشاءه عن طريق شركة DivX. هذا الجهاز معتمد رسميًا من DivX لتشغيل فيديو DivX. زوروا موقع الويب www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل الملفات الخاصة بك إلى فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DIVX® عند الطلب: جهاز DivX Certified® هو جهاز يتيح لك تشغيل أفلام فيديو DivX® عند الطلب (VOD) التي اشتريتها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، قم بتعيين قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة إعداد الجهاز. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني vod.divx.com لمزيد من المعلومات عن كيفية استكمال التسجيل.

[تسجيل]

عرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تشغيل المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التشغيل.

ملاحظة !

يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحمولة من DivX VOD يمكن تشغيل جميع مقاطع الفيديو المحمولة من

[شبكة]

مطلوب إعدادات [شبكة] لاستخدام تحديث البرامج، وميزات BD-Live، وخدمات المحتوى على الإنترنت.

إعداد التوصيل

إذا كانت بيته الشبكة المنزلية الخاصة بك جاهزة لتوصيل المشغل، سوف تحتاج إلى ضبط المشغل على الاتصال السلكي أو اللاسلكي بالشبكة للاتصال بالشبكة. (انظر "التوصيل بالشبكة المنزلية" في الصفحات ٣٠-٢٦).

حالة التوصيل

إذا كنت ترغب في التتحقق من حالة الشبكة على هذا المشغل، اختر [حالة التوصيل] واضغط على (ENTER) للتحقق من إعداد الاتصال بالشبكة والإنترنت.

وай-فاي مباشر

هذا المشغل عبارة عن جهاز يعتمد من Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ هي تقنية تقوم بتوصيل الأجهزة بعضها البعض دون التوصيل ب نقطة وصول أو موجه. قم بتعيين هذا الخيار على [تشغيل] لتنشيط وضع Wi-Fi Direct™. ارجع إلى الصفحة ٤٣ الخاصة بتوصيل الجهاز.

BD-LIVE

يمكنك الدخول إلى الإنترنت عند استخدام خواص BD-Live.

[مسموح]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به لكافة محظوظات BD-Live.

[مسموح جزئياً]

يشير إلى أن الدخول إلى الإنترنت مسموح به فقط لمحظوظ BD-Live الذي يتمتع بشهادات ملكية محتوى. الدخول إلى الإنترنت ووظائف AACSB بدون شهادة.

[منع]

الدخول إلى الإنترنت ممنوع لجميع محظوظات BD-Live.

بعد**[ضبط المصنع]**

يمكنك إعادة ضبط المشغل على إعدادات المصنع الأصلية.

[خازنة Blu-ray خالية]

يبدأ في تمهيد المحتويات BD-Live من مساحة التخزين المرصدة عبر منفذ USB.

ملاحظة !

إذا قمت بإعادة ضبط المشغل على إعدادات ضبط المصنع الأصلية الخاص به باستخدام خيار [ضبط المصنع]، يجب عليك أن تقوم بضبط كل التنشيط الخاص بخدمات الشبكة وضبط إعدادات الشبكة مرة أخرى.

البرامج**[معلومات]**

يعرض نسخة البرامج الحالية.

[تحديث]

يمكنك تحديث البرامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تحديث البرامج مباشرة (انظر صفحة ٦٥-٦٦).

إخطار إبراء الزمة

اضغط على (①) ENTER لعرض إخطار إخلاء المسؤولية الخاص بخدمة الشبكة.

البداية السريعة

يمكن أن يظل هذا المشغل في وضع استعداد مع استهلاك منخفض للطاقة، لكي يتضمن للمشغل التشغيل على الفور دون تأخير هند تشغيل هذه الوحدة. عين هذا الخيار على وضع [تشغيل] لتنشيط وظيفة [البداية السريعة].

ملاحظة !

إذا تم تعيين خيار [البداية السريعة] على وضع [تشغيل]، تم إعادة توصيل طاقة تيار متعدد مصادفة للمشغل من خلال توقف التيار الخ، سيُقطع المشغل بوضع نفسه تلقائيًا في حالة استعداد. قبل تشغيل المشغل، انتظر قليلا حتى يكون المشغل في وضع الاستعداد.

إيقاف تشغيل تلقائي.

تظهر شاشة التوقف عند ترك المشغل أقراص في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا قمت بتعيين هذا الخيار على [تشغيل]، توقف الوحدة عن التشغيل في غضون ٢٥ دقيقة من عرض "شاشة التوقف". أضبط هذا الخيار على [إيقاف] لترك شاشة التوقف حتى يتم تشغيل الوحدة عن طريق المستخدم.

تشغيل الشبكة

تسمح لك هذه الخاصية بالتحكم في تشغيل الوسائل من على خادم DLNA وأساقط DLNA عبر هاتف ذكي متعدد على DLNA. يتمتع غالبية أجهزة الذكية المعتمدة على DLNA بخاصية التحكم في تشغيل الوسائل على الشبكة المنزلية. أضبط هذا الخيار على وضع [تشغيل] لكي تسحب لهاتف الذكي بالتحكم في هذه الوحدة. راجع التعليمات الخاصة بهاتف الذكي المتعدد على DLNA أو بالتطبيق للحصول على معلومات مفصلة.

ملاحظة !

- يجب توصيل هذه الوحدة والهواتف الذكية المعتمد على DLNA بنفس الشبكة.
- لاستخدام خاصية [تشغيل الشبكة] باستخدام هاتف ذكي متعدد على DLNA، اضغط على زر الرئيسية HOME (🏠) لعرض القائمة الرئيسية قبل التوصيل بهذه الوحدة.
- أثناء التحكم في الوحدة باستخدام خاصية [تشغيل الشبكة]، قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
- تسيير الملفات المتاحة الواردة في صفحة ١٠ لا تكون مدرومة دائمًا في وضع [تشغيل الشبكة].

استخدام مؤقت النوم Sound Effect

يمكنك ضبط الوحدة بحيث يتم إيقاف التشغيل تلقائياً في وقت معد مسبقاً.

اضغط على زر SLEEP (نوم) مرة واحدة. ستُصبح شاشة العرض دائمة نصف الإضاءة مع إيقاف تشغيل الجانب السفلي من الساعات الأمامية السيرى واليمنى.

في كل مرة تضغط فيها على زر SLEEP (نوم)، يتغير عدد الدقائق. اضغط على زر SLEEP (نوم) بشكل متكرر لإلغاء مؤقت النوم أو تشغيله مرة أخرى وتشغيل الجزء السفلي من الساعات الأمامية اليمنى واليسرى.

يمكنك تحديد وضع صوت مناسب. اضغط على SOUND EFFECT (المؤثر الصوتي) يشكل متكرر إلى أن يظهر الوضع المطلوب على شاشة اللوحة الأمامية أو شاشة التلفزيون.

قد تختلف العناصر المعروضة للمعادل وفقاً لمصادر الصوت والمنطقة.

[Natural]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى صوت مرئي وطبيعي.

[Bypass]: يتم تشغيل البرنامج ذي الإشارات الصوتية متعددة القنوات والمحيطية حسب طريقة تسجيله.

[باس بلاست]: قم بتعزيز مؤثر الجيهر الصوت من مكبر الصوت وتحسين الصوت الأمامي على الجانبين الأيمن والأيسر.

[صوت واضح]: يجعل هذا الوضع الصوت يبدو واضحاً، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصوت.

[واعي]: يمكنك الاستمتاع بصوت أكثر ديناميكية.

[Game]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى المزيد من الصوت الظاهري أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

[نات]: قد يكون هذا مفيداً عند رغبتك في مشاهدة أفلام بمستويات صوت منخفضة في وقت متأخر من الليل.

[Up Scaler]: عند الاستماع إلى ملفات MP3 أو ملفات موسيقى أخرى مضغوطة، يمكنك تحسين الصوت. لا يتوفّر هذا الوضع إلا لمصدرين للقنوات.

[شدة الصوت]: يعمل على تحسين الصوت الثلاثي والجيهر.

[EQ]: يمكنك ضبط الصوت عن طريق زيادة أو خفض مستوى تردد معين.

ضبط EQ المستخدم



١. استخدم **/A** لتحديد التردد المطلوب.
 ٢. استخدم **/V** لتحديد المستوى المطلوب.
- حدد الخيار [إلغاء]، ثم اضغط على **(④)** ENTER لإلغاء الضبط.
- حدد الخيار [إعادة ضبط]، ثم اضغط على **(④)** ENTER لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.
- حدد الخيار [RESET] [إعادة الضبط]، ثم اضغط على **(④)** ENTER لإعادة ضبط جميع عمليات الضبط.
- [طبيعي بلس]: يمكنك الاستمتاع بالاستماع إلى مؤثر الصوت الطبيعي نفس الشيء مثل قناة ٤.

التشغيل العام

تشغيل القرص

BD | DVD | ACD

١. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲، وضع قرصاً في درج الأقراص.
٢. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لإغلاق درج الأقراص.
٣. اضغط على (HOME) (⌂)، واضغط على (ENTER) (◎).
٤. حدد [فيلم] أو [موسيقى] باستخدام </>، واضغط على (ENTER) (◎).
٥. حدد خيار [قرص Blu-ray] أو [DVD] أو [VR] أو [صوت] باستخدام △/▽، ▸/◀، ▶/◀، واضغط على (ENTER) (◎).

ملاحظة !

- لا تتوفر وظائف التشغيل الموضحة في هذا الدليل دائمًا في كل الملفات والوسائط. ومن الممكن تقييد بعض الوظائف استناداً إلى عددة عوامل.
- وفقاً لمعاينون BD-ROM، قد تكون هناك حاجة إلى توصيل جهاز USB للتشغيل بالشكل المأمول.
- قد لا يتم تشغيل الأقراص غير النهائية بتتنسيق DVD VR في هذا المشغل.
- وتم تزويد بعض أقراص DVD-VR ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تدعم أنواع الأقراص هذه.

استخدام القائمة [الميزة]

تظهر القائمة الرئيسية عند قيامك بالضغط على (HOME) (⌂). استخدم △/▽ / ▶/◀ لتحديد فئة، واضغط على (ENTER) (◎).



١ [فيلم] - يقوم بتشغيل محتويات الفيديو.

٢ [صورة] - يقوم بتشغيل محتويات الصور.

٣ [موسيقى] - يقوم بتشغيل محتويات الصوت.

٤ [ميزة] - يعرض شاشة صفحة ميزة الرئيسية.

٥ [LG Apps] - يعرض شاشة [LG Apps].

٦ [إدخال] - يقوم بتغيير وضع الإدخال.

٧ [إعداد] - اختبر إعدادات النظام.

٨ [بحث] - سيمتحن تحديث هذه الوظيفة لاحقاً.

٩ [LG Apps] - يعرض شاشة [LG Apps].

١٠ [التطبيقات المفضلة] - اختصار لتطبيقات المستخدم المفضلة.

١١ [تطبيقائي] - يعرض شاشة [تطبيقائي].

ملاحظة !

قد لا تكون LG Apps متوفرة في هذا الوقت حسب المنطقة. ستكون خدمة LG Apps متاحة في هذه المنطقة خلال تحديث البرامج لاحقاً.

الاستمتاع بميزات™ BD-Live

BD

أقراص BD-ROM التي تدعم BD-Live (BD-ROM) من الأصدار الثاني المظهر (٢) الذي يحتوي على خاصية التمدد التي تسمح لك بالاستمتاع بالعديد من الوظائف مثل تحميل أفلام جديدة بتوصيل هذه الوحدة بالإنترنت.

١. تتحقق من وصلة الشبكة والإعدادات (الصفحات من ٣٠ - ٢٦).
٢. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية. يجب أن يوجد جهاز تخزين USB لتنزيل المحتوى الإضافي.
٣. اضغط على ( HOME), وقم بضبط الخيار [توصيل BD] في قائمة [إعداد] (صفحة ٣٧). وفقاً للأسطوانة، قد لا يتم تشغيل وظيفة BD-Live في حالة ضبط [توصيل BD-LIVE] على وضع [مسموح جزئياً].
٤. أدخل BD-ROM تحتوي على ميزات BD-Live. تختلف العمليات وفقاً للأسطوانة. ارجع إلى الدليل المزود مع الأسطوانة.

تحذير !

لا تتنزع جهاز USB الذي تم توصيله أثناء تنزيل المحتوى أو إذا كان قرص Blu ray لا يزال في درج الأقراص. القيام بذلك من الممكن أن يضر جهاز USB الذي تم توصيله وقد لا تعمل مواصفات BD-Live بشكل سليم على جهاز USB المتضرر مرة أخرى إذا انفiss وجود تلف في جهاز USB الموصى من خلال هذا الإجراء، يمكنك تنسيق جهاز USB الموصى من جهاز الكمبيوتر وإعادة استخدامه مع هذا المشغل.

ملاحظة !

- قد يتم حظر الدخول إلى بعض محتويات BD-Live في بعض المناطق وفق ما يقرره موفر المحتويات.
- قد يستغرق الأمر دقائق عديدة لتحميل وبذابة الاستمتاع بمحتويات BD-Live.

تشغيل قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد

BD

يمكن استخدام هذه المشغل في تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثي الأبعاد التي تحتوي على مشاهد متصلة للعين اليسرى واليمنى.

التجهيز

- ولتشغيل عنوان Blu-ray ثلاثي الأبعاد في وضع استريوسكوبى ثلاثي الأبعاد، يجب عليك أن تقوم بما يلى:
- تأكد مما إذا كان التليفزيون الخاص بك متوازن مع العرض.
- ارتدي نظارات ثلاثي الأبعاد واستمتع بالتجربة ثلاثي الأبعاد عند الضرورة.
- تتحقق مما إذا كان عنوان BD-ROM هو نفسه قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد.
- قم بتوصيل كابل (كابل HDMI™ من نوع A، وعلى السرعة) بين مخرج HDMI في المشغل ومدخل HDMI في التليفزيون.

١. اضغط على ( HOME)، واضبط خيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] على [تشغيل] (صفحة ٣٣).
٢. اضغط على (OPEN / CLOSE)  وضع أسطوانة في درج الأسطوانات.
٣. اضغط على (OPEN / CLOSE)  لغلق درج الأسطوانات.
٤. لمزيد من التعليمات، ارجع إلى دليل المالك للتليفزيون ثلاثي الأبعاد قد تحتاج إلى ضبط إعدادات الشاشة والتركيز على إعداد التليفزيون الخاص بك لتغيير ثلاثي الأبعاد محسن.

تحذير !

- يمكن أن يتسبب مشاهدة المحتوى ثلاثي الأبعاد لفترة طويلة في الإرهاق أو الرغالة.
- لا يوصى بمشاهدة الأفلام في الوضع ثلاثي الأبعاد للكبار السن والأطفال والنساء الحوامل.
- إذا شعرت بالصداع أو الإرهاق أو الدوار أثناء مشاهدة المحتويات في العرض ثلاثي الأبعاد، يوصى بشدة بإيقاف التشغيل والاستراحة حتى تعود إلى حالتك الطبيعية.

إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور

وبحسب بيته الكمبيوتر الشخصي الخاص بك، قد تحتاج إلى إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به للدخول أحد المجلدات المشاركة.

١. ظهر قائمة لوحة المفاتيح تلقائياً إذا كانت هناك حاجة إلى معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به.
٢. استخدم </> لاختيار الرمز ثم اضغط على ENTER (◎) للتأكيد على اختيارك في لوحة المفاتيح الظاهرية لإدخال حرف مع علامة حركة تشديد، اضغط على INFO/DISPLAY (□) لعرض مجموعة الأحرف الطوبية.



[إلغاء] - ارجع إلى الشاشة السابقة.

[مسافة] - سُستخدم في إدخال مسافة في مكان المؤشر.

[<-] - سُستخدم في حذف الرمز السابق في مكان المؤشر.

[ABC / abc / &=+-/#] - يُغير إعدادات قائمة لوحة المفاتيح إلى الحروف الكبيرة أو الحروف الصغيرة أو الرموز.

٣. وعند الانتهاء من إدخال معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اختر [موافق] باستخدام </> / </> / </> / </> ، واضغط على ENTER (◎) للدخول إلى المجلد.

سوف يتم تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به بعد الدخول إلى المجلد لراحتك. وإذا كنت لا ترغب في تذكر معرف مستخدم الشبكة وكلمة المرور الخاصة به، اضغط على الزر الآخر (R) لإلغاء تمييز مربع الفحص [تذكرة] قبل الدخول إلى المجلد.

تشغيل ملف على شبكة خادم

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكنك تشغيل ملفات أفلام وموسيقى، وصور من كمبيوتر شخصي أو خادم من خلال شبكت المنزلة.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٣٠-٢٦).
٢. اضغط على (HOME) (⌂).
٣. اختر [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> ، واضغط على ENTER (◎).
٤. حدد خادم وسائط DLNA أو مجلد مشترك في الكمبيوتر الشخصي على القائمة باستخدام </> / </> ، واضغط على ENTER (◎).



إذا كنت ترغب في إعادة مسح خادم وسائط متوفّر ضوئياً، فاضغط على الزر (X) الأخضر.

٥. حدد ملفاً باستخدام </> / </> / </> / </> ، واضغط على ENTER (◎) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- متطلبات الملفات موضحة في الصفحة ١٠.
- يمكن عرض صورة مصغر للملفات غير القابلة للتشغيل، ولكن لا يمكن تشغيل هذه الملفات على هذا التشغيل.
- يجب أن يكون اسم ملف الترجمة واسم ملف الفيلم نفس الشيء وأن يكونا في نفس المجلد.
- تأثير جودة التشغيل والعمل بحالة شبكتك المنزلية.
- قد تواجه مشاكل في الاتصال استناداً إلى بيته الخادم لديك.

٦. حدد الخادم المشترك من جهاز Wi-Fi Direct™ المتصل باستخدام **▽ / ▷** واضغط على **(◎)** للانتقال إلى الخادم.



لتحديد الخادم من قائمة الجهاز، يجب أن تكون الملفات والمجلدات المشتركة بواسطة خادم DLNA من جهاز Wi-Fi Direct™ المتصل.

٧. حدد ملف باستخدام **</> ▽ / ▷** واضغط على ENTER (◎) لتشغيل الملف.

ملاحظة !

- من أجل الحصول على إرسال أفضل، ضع المشغل بالقرب من الخادم المعتمد من Wi-Fi Direct™ قدر الإمكان.
- يمكن اتصال هذه الوحدة بجهاز واحد فقط في نفس الوقت.
- الاتصال المتعدد غير متاح.
- في حالة حماولة الاتصال بشبكة لا سلكية أثناء اتصال الجهاز من خلال وظيفة Wi-Fi Direct™، سيتم قطع اتصال Wi-Fi Direct™.
- في حالة اتصال هذا المشغل وجهاز Wi-Fi Direct™ بشبكة مختلفة، فقد يكون اتصال Wi-Fi Direct™ غير متاح.

اتصال Wi-Fi Direct™

اتصال بجهاز Wi-Fi Direct™ معتمد

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكن لهذا المشغل تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور الموجودة في جهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد. يمكن تعيين Wi-Fi Direct™ المشغل من الاتصال المباشر بجهاز Wi-Fi Direct™ المعتمد دون التوصيل بجهاز الشبكة مثل نقطة الوصول.

- عن الخيار [واي-فاي مباشر] في القائمة [إعدادات] على وضع [تشغيل] (صفحة ٣٧).

- اضغط على **HOME** ().

- حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام **</>** واضغط على **(◎)**.

- حدد خيار [واي-فاي مباشر] باستخدام **▽ / ▷** واضغط على **ENTER** (◎).



- حدد جهاز Wi-Fi Direct™ على القائمة باستخدام **S/W**.

- اضغط على **ENTER** (◎).


ستتم متابعة اتصال Wi-Fi Direct™ تلقائيًا.



في حالة دعم Wi-Fi Direct™ طريقة تكوين رمز PIN وفقاً لإعداد WPS (إعداد واي فاي المحمي)، حدد جهاز من القائمة واضغط على الزر (Y) الملون باللون الأصفر. سجل رقم PIN الموجود على الشاشة. ثم أدخل رقم PIN في قائمة إعدادات الجهاز للاتصال.

إذا أردت إعادة مسح جهاز Wi-Fi Direct™ المتاح، اضغط على الزر (G) الملون باللون الأخضر.

٨. حدد الخادم المشترك من جهاز واي فاي باستخدام **٨/٧** واضغط على (◎) لانتقال إلى الخادم.

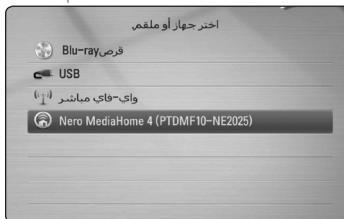

- لتحديد الخادم من قائمة الجهاز، يجب أن تكون الملفات والمجلدات مشتركة بواسطة خادم DLNA من جهاز المتصل.
٩. حدد ملف باستخدام </> واضغط على ENTER (◎) لتشغيل الملف.

الاتصال بأجهزة واي فاي المتاحة

MOVIE MUSIC PHOTO

يمكن أن يصل هذا التشغيل بجهاز واي فاي عام باستخدام وظيفة Wi-Fi Direct™.

١. عين الخبار [واي-فاي مباشر] في القائمة [[إعداد] على وضع تشغيل]] (الصفحة ٣٧).

٢. اضغط على (HOME) .
٣. حدد [فيلم] أو [صورة] أو [موسيقى] باستخدام </> واضغط على ENTER (◎).
٤. حدد خيار [واي-فاي مباشر] باستخدام **٨/٧** واضغط على ENTER (◎).



٥. اضغط على الزر (R) الملون باللون الآخر لعرض [SSID] و [الخيار الحالية] و [التميز] المشغل.



٦. اتصل بشبكة لهذا المشغل على جهاز واي فاي الخاص بك باستخدام [اسم الشبكة (SSID)] و [الخيار الحالية] و [التميز] في الخطوة ٥ المذكورة آنفًا.

٧. اضغط على (BACK) مرتين لعرض قائمة الجهاز.

التشغيل المتقدم

تشغيل متكرر

BD | DVD | AVCHD | ACD | MUSIC

أثناء التشغيل، اضغط على (CD) REPEAT بشكل متكرر لتحديد وضع التكرار المطلوب.

قرص الفيديو الرقمي (DVD)

A - سيعتبر الجزء المحدد باستمرار.

فصل - سوف يتم استعادة تشغيل الفصل الحالي بشكل متكرر.

عنوان - سوف يتم استعادة تشغيل العنوان الحالي بشكل متكرر.

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على (CD) REPEAT بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

أسطوانات CD الصوتية/ملفات الموسيقى

Track - سوف يتم استعادة تشغيل المسار أو الملف الحالي بشكل متكرر.

All - سوف يتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر.

shuffle - سوف يتم استعادة تشغيل المسارات أو الملفات بترتيب عشوائي.

All - سوف يتم استعادة تشغيل كل المسارات أو الملفات بشكل متكرر وترتيب عشوائي.

A-B - سوف يتم تكرار الجزء المحدد باستمرار. (الأسطوانات المدمجة الصوتية فقط)

للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على CLEAR.

استئناف التشغيل

BD | DVD | AVCHD | MOVIE | ACD | MUSIC

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على (STOP) حسب القرص.

في حالة ظهور "Resume Stop" (إيقاف مستأنف) على الشاشة لفترة وجيزة، فاضغط على (PLAY) لاستئناف التشغيل من نقطة المشهد.

إذا قمت بالضغط على (STOP) مرتين أو بتفريغ القرص، يظهر "Complete Stop" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة الموقعة.

ملاحظة !

- قد يتم مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على زر (على سبيل المثال؛ (POWER)، و (OPEN / CLOSE).

- في أقراص BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة استئناف العرض.

- إذا ضغطت على (STOP) مرة واحدة أثناء تشغيل العنوان التفاعلي لقرص BD-ROM، فستتحول الوحدة إلى الوضع Complete Stop (إيقاف تام).

ملاحظة !

- إذا ضغطت على (▶▶) مرة واحدة أثناء تكرار الفصل / تشغيل المسار، يتم إلغاء تكرار التشغيل.

- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العنوانين.

البحث بالعلامات

BD DVD AVCHD MOVIE

يمكنك بهذه تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة.

لإدخال علامة

- أثناء التشغيل، اضغط على MARKER في النقطة المطلوبة. يظهر رمز العلامة على شاشة التلفزيون لفترة وجيزة.
- كرر الخطوة ١ لإضافة ما يصل إلى تسع علامات.

لاستدعاء مشهد معلم

- اضغط على SEARCH، وتظهر حيّثنة قائمة البحث على الشاشة.
- اضغط على زر رقمي لتحديد رقم العلامة التي ترغب في استدعائها. يبدأ التشغيل من المشهد المعلم.

حذف علامة

- اضغط على SEARCH، وتظهر حيّثنة قائمة البحث على الشاشة.



- اضغط على ∇ لتنبيه رقم علامة.
- استخدم $</>$ لتحديد المشهد المعلم الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على CLEAR، وسيتم حيّثنة مسح المشهد المعلم من قائمة البحث.

ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى الأقراص، والعناوين، وقدرة الخادم.
- يتم مسح جميع النقاط المعلمة إذا كان العنوان في وضع الإيقاف التام (■) أو تم تغيير العنوان أو قمت بتفريغ القرص.
- إذا كان الطول الكلي للعنوان أقل من ١٠ ثوانٍ، لا تتوفر هذه الوظيفة.

تكرار جزء محدد

BD DVD AVCHD ACD

بإمكان المشغل تكرار الجزء الذي حددته.

- أثناء التشغيل، اضغط على REPEAT (C) في بداية الجزء الذي ترغب في تكراره.
- اضغط على (◎) ENTER في نهاية الجزء.
- سيتكرر الجزء المحدد باستمرار.
- للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على REPEAT (C) بشكل متكرر لتحديد [إيقاف].

ملاحظة !

- لا يمكنك تحديد جزء أقل من ٣ ثوانٍ.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة على بعض الأقراص أو العناوين.


تغيير عرض قائمة المحتوى

MOVIE | MUSIC | PHOTO

يمكنك تغيير عرض قائمة المحتوى في قائمة [فيلم] أو [موسيقى] أو [صورة].

الطريقة الأولى

اضغط بتكرار على الزر الملون الآخر (R).

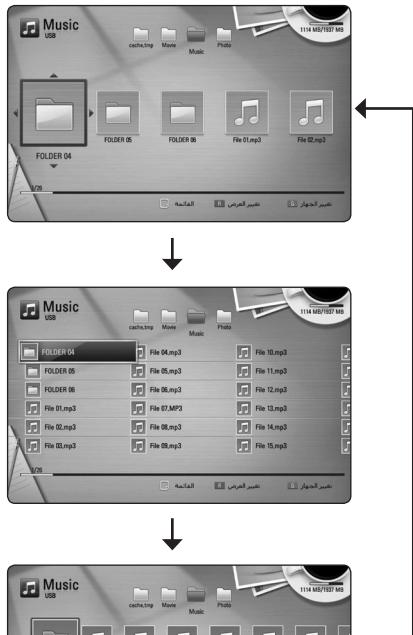

الطريقة الثانية

١. في قائمة المحتوى، اضغط على (□) (INFO / DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
٢. استخدم ٨ / ٧ لتحديد خيار [تغيير العرض].
٣. اضغط على (◎) ENTER لتغيير عرض قائمة المحتوى.

استخدام قائمة البحث

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

باستخدام قائمة البحث يمكنك بسهولة البحث عن النقطة التي ترغب في بدء التشغيل عنها.

للحث عن نقطة

١. أثناء التشغيل، اضغط على SEARCH لعرض قائمة البحث.



٢. اضغط على </> لتنطقي التشغيل ١٥ دقيقة للأمام أو الخلف.
٣. يمكنك تحديد النقطة التي ترغب في تنططيها عن طريق الضغط على زر </>. الاستمرار على زر </>.

بعد التشغيل من مشهد معلم

١. اضغط على SEARCH، وظهور جيتيز قائمة البحث على الشاشة.

٢. اضغط على ٧ لتمييز رقم علامة.
٣. استخدم </> لتحديد المشهد المعلم الذي ترغب في تشغيله.
٤. اضغط على (◎) ENTER لبدء التشغيل من المشهد المعلم.

ملاحظة !

- قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى الأقراص، والعناوين، وقدرة الخادم.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة استناداً إلى نوع الملف وقدرة خادم الوسائط.

ذاكرة آخر مشهد

BD DVD

هذه الوحدة تذكر المشهد الأخير من آخر قرص قمت مشاهدته. يظل الأخير في الذاكرة حتى إذا أزحست القرص من الوحدة أو أغلقت الوحيدة، إذا أحلت قرصاً به مشهد في الذاكرة فإن المشهد يستدعى بشكل أوتوماتيكي.

ملاحظة !

- يتم إزالة وظيفة ذاكرة المشهد الأخير للقرص السابق بمجرد تشغيل قرص مختلف.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة وذلك حسب الأسطوانة.
- في أفراد BD-ROM المزودة بخاصية J-BD، لا تعمل وظيفة تذكر آخر مشهد.
- لا تقوم هذه الوحدة بحفظ إعدادات الأسطوانة في الذاكرة إذا قمت بتفاوت تشغيل الوحدة قبل البدء في تشغيلها.

عرض معلومات المحتوى

MOVIE

يمكن للمشغل أن يقوم بعرض معلومات المحتوى.

١. اختر ملفاً باستخدام </> / < / > .
٢. اضغط على (□) INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.
٣. قم بتحديد خيار [معلومات] باستخدام < / > / < / > واضغط على ENTER (◎).

تظهر معلومات الملف على الشاشة.

وأثناء تشغيل الفيلم، يمكنك عرض معلومات الملف بالضغط على .TITLE/POPUP.

ملاحظة !


قد لا تكون المعلومات المعروضة على الشاشة صحيحة بالمقارنة مع معلومات المحتوى الفعلية.

اختيار ملف الترجمة

MOVIE

إذا كان اسم ملف الترجمة مختلفاً عن اسم ملف الأفلام، سوف تحتاج إلى تحديد ملف الترجمة في قائمة [فيلم] قبل تشغيل الفيلم.

١. استخدم </> / < / > لاختيار ملف الترجمة الذي ترغب في تشغيله في قائمة [فيلم].
٢. اضغط على (◎) ENTER .

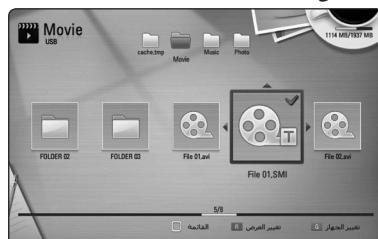

اضغط على (◎) ENTER مرة أخرى لإلغاء اختيار ملف الترجمة. سوف يتم عرض ملف الترجمة المحدد عند تشغيل ملف الأفلام.

ملاحظة !

- إذا اضغطت على (STOP) ■ أثناء التشغيل، يتم إلغاء تحديد الترجمة.
- لا تتوفر هذه الوظيفة لتشغيل ملف على خادم من خلال الشبكة المنزلية.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

PHOTO

يمكنك عرض ملفات الصور أثناء الاستماع إلى ملفات الموسيقى.

١. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
٢. استخدم **▲ / ▼** لتحديد خيار [تحديث]، واضغط على (ENTER) لعرض قائمة [تحديث].
٣. استخدم **▲ / ▼** لتحديد جهاز، واضغط على (◎).

يمثل الجهاز الذي يمكنك تجديده حسب مكان ملف الصور الذي تعرضه في وضع ملء الشاشة.

مكان الصورة	الجهاز المتأخر
USB، قرص، وملف مشاركة (كمبيوتر شخصي)	قرص، وملف مشاركة (كمبيوتر شخصي)
خدمات DLNA	خدمات DLNA

٤. استخدم **▲ / ▼** لتحديد الملف أو المجلد الذي ترغب في تشغيله.



حدد **[▼]**، واضغط على (◎) لعرض الدليل العلوي.

ملاحظة !

عند تجديد ملف موسيقى من الخادم، لن يكون اختيار المجلد متاحًا. يتأثر فقط تجديد الملف.

٥. استخدم **>** لاختيار [موافق]، واضغط على (◎) لاستكمال اختيار الموسيقى.

الخيارات أثناء عرض صورة

PHOTO

يمكنك استخدام العديد من الخيارات خلال عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

١. أثناء عرض صورة في وضع ملء الشاشة، اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض قائمة الخيارات.
٢. حدد خياراً باستخدام **▲ / ▼**.



١ الصورة الحالية/ إجمالي عدد الصور - استخدم </> لعرض الصورة السابقة التالية.

٢ عرض - إضغط على (◎) للبقاء في أو الإيقاف المؤقت لعرض الشريحة.

٣ تجديد - اختر موسيقىخلفية لعرض الشريحة (صفحة ٥٠).

٤ موسيقى - اضغط على (◎) لبدء تشغيل موسيقىخلفية أو للإيقاف المؤقت لها.

٥ دورن - اضغط على (◎) لتدوير الصورة في إتجاه عقارب الساعة.

٦ تكبير - اضغط على (◎) لعرض قائمة [تكبير].

٧ تأثير - استخدم </> لاختيار مؤثر نقل فيما بين الصور في عرض الشريحة.

٨ سرعة - استخدم </> لاختيار سرعة التأخير بين الصور في عرض الشريحة.

٩ إضغط على (BACK) للخروج من قائمة الخيارات.

٢. حدد خياراً باستخدام **٨/٧**.
٣. استخدم **</>** لضبط قيمة الخيار المحدد.
٤. اضغط على **٥ BACK** للخروج من المعلومات المعروضة على الشاشة.

ملاحظة !

- إذا لم يتم الضغط على أي زر لوضع ثوان، فسيختفي عرض المعلومات المعروضة على الشاشة.
- لا يمكن عرض رقم العنوان على بعض الأقراص.
- قد تختلف العناصر المتاحة حسب الأقراص أو العنوانين.
- في حالة تشغيل أي قرص بلو راي تفاعلية، تم عرض بعض معلومات الإعدادات على الشاشة ولكن يحظر تغييرها.
- لاستخدام خيار [Movie Information] [معلومات الفيلم]، يجب توصيل المشغل بشبكة الانترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إن شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.

المعلومات المعروضة على الشاشة

يمكنك عرض وضبط المعلومات والإعدادات المختلفة حول المحتوى.

عرض معلومات المحتوى على الشاشة

BD DVD AVCHD MOVIE

١. أثناء التشغيل، اضغط على **(INFO / DISPLAY)** لعرض معلومات التشغيل المختلفة.



- | | |
|---|--|
| ١ | عنوان – رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العناوين. |
| ٢ | فصل – رقم الفصل الحالي/ إجمالي عدد الفصول |
| ٣ | وقت – وقت التشغيل المنقضي/ إجمالي وقت التشغيل |
| ٤ | صوت – لغة الصوت التي تم تحديدها للصوت |
| ٥ | ترجمة – لغة الترجمة التي تم تحديدها |
| ٦ | زاوية – الزاوية التي تم تحديدها/ إجمالي عدد الزوايا |
| ٧ | معدل بعد TV – نسبة الطول إلى العرض المحددة للتلفزيون |
| ٨ | وضع الصورة – وضع الصورة المحدد |
| ٩ | معلومات الفيلم – قم بتحديد هذا الخيار واضغط على ENTER (◎) لعرض معلومات الفيلم من قاعدة بيانات وسائط جريستون (BD-ROM / DVD فقط). |

التشغيل من وقت محدد

BD DVD AVCHD MOVIE

- اضغط على (INFO/DISPLAY) لعرض أثناء التشغيل.
- يعرض مربع البحث عن الوقت وقت التشغيل المقضي.
- قم بتحديد الخيار [الوقت] ثم أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والتوكن من اليسار إلى اليمين.
- على سبيل المثال، للبحث عن مشهد في الساعة ٢ الدقيقة ١٠ الثانية ٢٠، أدخل "٢٠٢٠".
- اضغط على </> لتنграни استعادة التشغيل بمقدار ٦٠ ثانية للأمام أو للخلف.
- اضغط على (ENTER) لبدء التشغيل من الوقت المحدد.

ملاحظة !

تيبي بعض الأسطوانات لك تغيير اختيار العنوان الفرعي فقط من خلال قائمة الأسطوانة. إذا كانت هذه هي الحال، اضغط على زر قائمة العنوان أو القائمة الفرعية أو قائمة الأسطوانة واختر العنوان الفرعي المناسب من الاختيارات التي تظهر في قائمة الأسطوانة.

المشاهدة من زاوية مختلفة

BD DVD

- إذا كانت الأسطوانة تحتوي على مشاهد مُسجلة في زوايا كاميرا مختلفة، يمكنك التحول إلى زاوية كاميرا مختلفة أثناء استعادة التشغيل.
- أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO/DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
 - استخدم </> لتحديد خيار [زاوية].
 - استخدم </> لاختيار الزاوية المطلوبة.
 - اضغط على (BACK) لخروج من العرض على الشاشة.

الاستماع إلى صوت مختلف

BD DVD AVCHD MOVIE

- أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO/DISPLAY) لعرض المعلومات على الشاشة.
- استخدم </> لتحديد خيار [صوت].
- استخدم </> لاختيار لغة الصوت المطلوبة أو مسار الصوت أو قناة الصوت.

ملاحظة !

- بعض الأقراص تسمح لك بتغيير اختيار الصوت فقط عن طريق قائمة القرص. إذا كان ذلك هو الحال اضغط على TITLE/POPUP أو اضغط زر قائمة القرص واختر الصوت المناسب من الاختيارات في قائمة القرص.
- فور تغييرك للصوت قد يوجد تباين وقت بين المعرض والصوت الفعلي.
- على قرص BD-ROM يظهر التنسيق متعدد الصوت (MultiCH) على الشاشة.

تغيير وضع الصورة

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

يمكنك تغيير خيار [وضع الصورة] أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **V / V / BACK** لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم **> / <** لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (●) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

إعداد خيار [المستخدم]

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **V / V / BACK** لتحديد خيار [وضع الصورة].
٣. استخدم **> / <** لتحديد خيار [المستخدم]، واضغط على .ENTER (◎).



٤. استخدم **> / < / V / V / .ENTER** لضبط خيارات [وضع الصورة].
حدد الخيار [افتراضي] ثم اضغط على (◎) ENTER لإعادة ضبط كافة إعدادات الميديا.
٥. استخدم **> / < / V / V / .ENTER** لتحديد الخيار [إغلاق]، واضغط على (◎) ENTER لإنهاء التضييق.

تغيير نسبة العرض إلى الطول للتليفزيون

BD | DVD | AVCHD | MOVIE

يمكنك تغيير إعداد نسبة العرض إلى الطول في التليفزيون أثناء التشغيل.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **V / V / BACK** لتحديد خيار [معدل بعد TV] المطلوب.
٣. استخدم **> / <** لتحديد الخيار المطلوب.
٤. اضغط على (●) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

ملاحظة !

حتى إذا قمت بتغيير قيمة خيار [معدل بعد TV] في العرض على الشاشة، لن يتغير خيار [معدل بعد TV] في قائمة [إعداد].

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأمول، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأمول.

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (□) INFO/DISPLAY لعرض المعلومات على الشاشة.
٢. استخدم **V / V / BACK** لتحديد خيار [صفحة الكود].
٣. استخدم **> / <** لتحديد خيار الرمز المطلوب.



٤. اضغط على (●) BACK للخروج من العرض على الشاشة.

٨. استخدم $\wedge/\vee/</>$ لاختيار [موافق]، واضغط على ENTER (◎) لبدء تسجيل الأسطوانة الصوتية.

إذا كنت ترغب في إيقاف التسجيل المقدم للأسطوانة الصوتية،
اضغط على (◎) عند تقطيل [لغاء].

٩. ستظهر رسالة عند اكتمال تسجيل الفرنس الصوتي. اضغط على ENTER (◎) للتحقق من الملف الصوتي الذي تم إنشاؤه في مجلد الوجهة.

ملاحظة !

- الجدول التالي يوضح متوسط وقت التسجيل من مسار صوتي وقت تشغيله ٤ دقائق لملف موسيقى بسرعة ١٩٢ كيلوبايت/ ثانية كمثال.

وضع الإيقاف	أثناء التشغيل
١، ٤ دقيقة	٢ دقيقة

- أوقات التسجيل المدونة في الجدول أعلاه تقريرية.
- يختلف وقت النسخ الفعلي لجهاز تخزين USB وفقاً لقدرة جهاز تخزين USB.
- تأكد من وجود مساحة خالية متاحة ٥٠ ميجابايت كحد أدنى عند التسجيل على جهاز تخزين USB.
- يجب أن يكون طول ملف الموسيقى أكثر من ٢٠ ثانية للتسجيل بالشكل الملائم.
- لا تقم بإيقاف تشغيل هذا المشغل أو إخراج جهاز تخزين USB الموصى خلال تسجيل الفرنس الصوتي.

تحذير !

يتم توفير ميزات التسجيل أو النسخ في هذا المشغل للاستخدام الشخصي وغير التجاري. إن عمل سخ غير مرخص بها للمواد المحمية بحقوق النشر بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، وعمليات البث، والتسجيلات الصوتية قد يمثل انتهاكاً لحقوق النشر ويشكل مخالفة جنائية. لا يتعين استخدام هذا الجهاز مثل هذه الأغراض. تغلى شركة LG مسؤوليتها عن أي توزيع أو استخدام غير قانوني لمحتوى غير مرخص به للأغراض التجارية.

كن مسؤولاً

احترم حقوق النشر

تسجيل أسطوانة صوتية

يمكنك تسجيل مسار مطلوب واحد أو كل المسارات من أسطوانة CD صوتية على جهاز تخزين USB.

١. أدخل جهاز تخزين USB في منفذ USB الموجود في اللوحة الأمامية.

٢. اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ وضع أسطوانة CD صوتية في درج الأسطوانات.

اضغط على (OPEN/CLOSE) ▲ لغلق درج الأسطوانات.

٣. اضغط على INFO/DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.

أو

اضغط على الزر REC (تسجيل) في جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك تسجيل جميع ملفات الموسيقى على الفرنس الصوتي المضغوط.

٤. استخدم \wedge/\vee لتحديد خيار [تسجيل CD]، واضغط على ENTER (◎).

٥. استخدم \wedge/\vee لتحديد المسار الذي ترغب في نسخة في القائمة، واضغط على (◎).

كرر هذه الخطوة لتحديد المسارات عدة مرات قدر الإمكان.

اختر كل المسارات الموجودة على أسطوانة CD الصوتية.	تحديد الكل
---	------------

يحدد خيار التمييز من القائمة المتبعة ١٢٨) كيلوبايت/ثانية أو ١٩٢ كيلوبايت/ ثانية أو ٣٢٠ كيلوبايت/ثانية أو بدون فقد).	ال الخيار
--	-----------

يلغي التسجيل ويعود إلى الشاشة السابقة.	إلغاء
--	-------

٦. استخدم $\wedge/\vee/\wedge/\vee$ لاختيار [البداية] واضغط على ENTER (◎).

٧. استخدم $\wedge/\vee/\wedge/\vee$ لاختيار المجلد الوجهة المراد نسخه.



إذا كنت ترغب في إنشاء مجلد جديد، استخدم $\wedge/\vee/\wedge/\vee$ لاختيار [مجلد جديد]، واضغط على (◎).

.ENTER (◎).
أدخل اسم مجلد باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرة، واضغط على (◎).

● ملاحظة !

- يجب توصيل المشغل بشبكة الانترنت واسعة النطاق للوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- إذا كانت معلومات الموسيقى غير موجودة في قاعدة بيانات وسائط Gracenote، فستظهر رسالة على الشاشة.
- على حسب الحالات، سيستغرق الأمر عدة دقائق قليلة لتحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- يمكن أن يتم عرض المعلومات بحروف منفصلة، إذا لم تكن اللغة التي اخترتها متاحة على قاعدة بيانات وسائط Gracenote.
- هذه الوظيفة غير متاحة بالنسبة للمحتوى الموجود على الشبكة والمحتوى في خوادم DLNA.
- إن شركة LG صاحبة رخصة تقنية Gracenote وغير مسؤولة أو تضمن موثوقية المعلومات الواردة من قاعدة بيانات Gracenote.
- الأفراص الصوتية المضغوطة التي يُعدها المستخدمون لأغراض خاصة لا تكون مذكورة في هذه الميزة لأنها ليست في قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

عرض المعلومات من قاعدة بيانات وسائط Gracenote

يمكنك المشغل الوصول إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote وتحميل معلومات الموسيقى حتى يتضمن عرض اسم المسار، واسم الفنان، والفنانة، والمعلومات النصية الأخرى في القائمة.

القرص الصوتي المضغوط

عند قيامك بإدخال قرص صوتي مضغوط، يبدأ المشغل التشغيل تلقائيًا، ويقوم بتحميل عنوان الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

وإذا لم تكن هناك أي معلومات في قاعدة البيانات، فلن تظهر عنوانين الموسيقى على الشاشة.

ملف الموسيقى

١. حدد ملف موسيقى أو مسارًا صوتيًا باستخدام **.AVI / V / </>**.
٢. اضغط على **(□)** INFO / DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.
٣. حدد الخيار **[معلومات]** باستخدام **V / A**، واضغط على **.ENTER (◎)**.

يصل المشغل إلى قاعدة بيانات وسائط Gracenote للحصول على معلومات الموسيقى.

قرص Blu-ray/قرص الفيديو الرقمي (DVD)/ ملفات الأفلام

أثناء الاستئناع إلى موسيقى من الفيلم الجارس تشغيله، اضغط على MUSIC ID (معرف الموسيقى) لبدء تحميل معلومات الموسيقى من قاعدة بيانات وسائط Gracenote.

عند قيامك بتوصيل جهاز iPod HOME (الرئيسية)، يقوم المنشغل بتشغيل الموسيقى تلقائياً أو ستطهير قائمة لتحديد نوع الملف.



٢. حدد ملفاً باستخدام </>, واضغط على ENTER (●) لتشغيل الملف.

الاستماع بمشاهدة جهاز iPod على الشاشة

١. قم بتوصيل جهاز iPod بـiPod ياحكماء.
٢. اضغط على (HOME) (⌂)، واضغط على ENTER (●).
٣. حدد [موسيقى] أو [فيلم] باستخدام </>, واضغط على ENTER (●).
- في حالة قيامك بتوصيل الجهاز الآخر (قرص مضغوطة أو USB)،
حدد جهاز iPod في القائمة.
٤. حدد محتوى باستخدام </>, واضغط على ENTER (●) للتشغيل.



يمكنك البحث بسهولة عن محتوى بواسطة تشغيل التمرير على الشاشة.




ملاحظة !

في حالة تعين اللغة المعروضة على الشاشة لجهاز iPod على اللغة الصينية المبسطة، لا تعمل وظيفة تشغيل التمرير بشكل صحيح.

يمكنك الاستماع بالاستماع إلى الصوت باستخدام جهاز iPod لديك. للاطلاع على تفاصيل جهاز iPod، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم iPod.

التحضير

- عرض ملفات فيديو وصور جهاز iPod على شاشة التلفزيون.
- تأكد من استخدام وصلة الفيديو من خلال مقبس VIDEO OUT (خرج الفيديو) في اللوحة الخلفية لهذه الوحدة. حدد وضع مدخل الفيديو المناسب في التلفزيون.
- استناداً إلى جهاز iPod، تأكد من تحديد إعدادات ملفات الفيديو < الفيديو، ثم اضبطه على Ask TV Out (خرج التلفزيون) على (أسأل أو On) من جهاز iPod لديك.
- للاطلاع على تفاصيل إعدادات الفيديو، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم iPod.
- لا تتوفر صور العرض إلا في حالة وجود هذه الوحدة في وضع شرائح فقط. يجب أن تبدأ تشغيل عرض الشرائح على جهاز iPod لديك لعرض صورة على التلفزيون.
- للاطلاع على تفاصيل حول عرض الشرائح، يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم جهاز iPod.
- قبل توصيل جهاز iPod، قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة وإنقاذه. مستوى صوت هذه الوحدة إلى أقصى حد.
- ١. قم بتوصيل الحامل بحيث تكون العلامة ▼ متوجهة إلى أسفل. وضع جهاز iPod لديك فوقه. قم بتوصيل جهاز iPod بـiPod ياحكماء. في حالة قيامك بتشغيل هذه الوحدة، يتم تشغيل جهاز iPod تلقائياً وتبدأ إعادة الشحن.

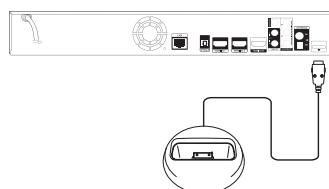

ملاحظة !

- تظهر رسالة الخطأ "CHECK" (افحص جهاز) أو "طراز iPod المتصل غير مدعوم" في حالة: توفر جهاز iPod الخاص بك للوظيفة المُراد تشغيلها.
- تظهر رسالة الخطأ "CHECK" (افحص جهاز) أو "يرجي تحميـث برناـج جهاـز iPod" في حالة: احتـاء جهاـز iPod لديك على إصدار برناـج قدـيم. ← تـحمـيـث برـناـج جـهاـز iPod لديك إلى أحـد إـصـار.
- في عرض هذه الـوحـدة لـرسـالة الخطـأ، فاتـبع الرـسـالة.
- تـظهـر رسـالة الخطـأ "CHECK" (افـحـص جـهاـز) أو "يرـجي فـحـص جـهاـز iPod" في حالة: فـشـل الـاتـصال بـين هـذه الـوـحدـة وـجهـاز iPod الـخـاص بك. ← قـم بـإـزـالـة تـبـيـت وإـعادـة تـبـيـت جـهاـز iPod في هـذه الـوـحدـة.
- جـهاـز iPod غير موصل بـياـحكـام.
- تـعـرـف هـذه الـوـحدـة عـلـى جـهاـز iPod لديك كـجـهاـز غير معـرـوف.
- طـاقـة الـبطـارـية فـي جـهاـز iPod منـخـفـضـة بشـكـل استـثنـائـي.
- الـبطـارـية تـحـاجـة إـلـى الشـحن. ← في حالـة قـيـامـك بـيـسـخـنـنـ الـبطـارـية أـثـاء انـخـفـاضـ مـسـتـوى طـاقـة الـبطـارـية بشـدـة، قد تستـغرـق عمـلـيـة الشـحنـ وـقـتاً أـطـولـ.
- قد يـنـتـفـقـ تـواـفـقـ معـ جـهاـز iPod لديك، استـنـادـاً إـلـى نوع جـهاـز iPod لديك.
- لا يـشـتـمل جـهاـز iPod الذي يـعـمـل بالـلـمـسـ وـجـهاـز iPhone على أيـ اختـلاـفـاتـ فيـ التـشـغـيلـ مـقارـنةـ بـجـهاـز iPod. قد يـلـزـمـكـ أيـ عـصـرـ تحـكـمـ إـضاـفيـ لـاستـخدـامـهـ معـ هـذـهـ الـوـحدـةـ. (عـلـى سـيـلـ المـثالـ، "مـرـيـخـ لـفتحـ القـفلـ")
- إذاـكـنـتـ تـسـتـخـدمـ تـطـيـقـاً أوـ تـجـريـ مـكـالـةـ أوـ تـرـسـلـ وـتـسـتـقـبـلـ رسـالـةـ SMSـ نـصـيـةـ، وـماـ إـلـى ذـاكـ علىـ جـهاـز iPod الذي يـعـمـل بالـلـمـسـ أوـ جـهاـز iPhoneـ، فـاقـصـلـهـ عنـ منـسـنةـ هـذـهـ الـوـحدـةـ، ثـمـ اـسـتـخـدمـهـ.
- اـسـتـنـادـاً إـلـى إـصـارـ البرـناـجـ الخـاصـ بـجـهاـز iPod لديكـ، قد لاـ تـسـمـكـ منـ التـحـكـمـ فيـ جـهاـز iPod الـخـاصـ بكـ منـ خـالـلـ هـذـهـ الـوـحدـةـ. تـوـصـيـ بيـتـيـتـ أحـدـ إـصـارـ منـ البرـناـجـ.
- تـعـتمـدـ جـودـةـ الفـيـديـوـ عـلـى مـصـادـرـ الفـيـديـوـ فـيـ جـهاـز iPod الخـاصـ بكـ.
- إذاـكـنـتـ تـواجهـ أيـ مشـكـلةـ فيـ جـهاـز iPod الـخـاصـ بكـ، يـرجـي زـيـارـةـ موـقـعـ www.apple.com/support/ipodـ.

الاستمتاع باـسـتـخـدـامـ وضعـ iPod مدـخلـ

- يمـكـنكـ شـغـلـ جـهاـز iPodـ لـدـيكـ باـسـتـخـدـامـ جـهاـز iPodـ لـدـيكـ. المـوـفـ وـعـنـاصـرـ التـحـكـمـ المـوجـودـ عـلـى جـهاـز iPodـ لـدـيكـ.
١. قـمـ بـتـوصـيلـ الـحاـملـ بـيـعـثـ تـكـونـ العـلـامـةـ ▼ـ مـتـجـهـةـ إـلـى أـسـفـلـ. وضعـ جـهاـز iPodـ لـدـيكـ فـوقـهـ. قـمـ بـتـوصـيلـ جـهاـز iPodـ بـياـحكـامـ. فيـ حـالـةـ قـيـامـكـ بـتـشـغـيلـ هـذـهـ الـوـحدـةـ، يـتـمـ شـغـلـ جـهاـز iPodـ تـلقـائـاًـ وـتـبدأـ إـعادـةـ الشـحنـ.
 ٢. اـسـتـعـدـاًـ لـتحـدـيدـ وـضـعـ RADIO&INPUTـ (رادـيوـ وـإـدخـالـ)ـ لـتحـدـيدـ وـضـعـ iPodـ مدـخلـ (iPod INـ).

▼ / ▷ / </>	يـمـكـنكـ هـذـهـ الـإـجـراءـ خـيـارـاًـ فـيـ الـقـائـمـةـ.
▶ / ENTER	ويـبـدـأـ شـغـلـ الـمـوـسـيـقـىـ أوـ الـفـيـديـوـ.
■	للـإـيقـافـ الـمـؤـقـتـ أـثـاءـ التـشـغـيلـ. لـاستـنـافـ (PLAYـ▶ـ)ـ التـشـغـيلـ، اـسـتـعـدـاًـ (تشـغـيلـ)ـ مـرـةـ آخـرىـ.
◀◀ / ▶▶	تقـديـمـ سـرـيعـ أوـ إـرـجـاعـ أـغـنـيـةـ أوـ فـيـديـوـ.
◀◀ / ▶▶	تحـطـيـ التـشـغـيلـ لـلـأـمـامـ أوـ لـلـخـلفـ.
REPEAT	لـتحـدـيدـ وـضـعـ التـكـرارـ المـطلـوبـ: Trackـ(تبـيـتـ)ـ، وـAllـ(الـكـلـ)ـ، وـOffـ(إـيقـافـ شـغـيلـ)ـ (لاـ عـرضـ)

عمليات الراديو

تأكد من توصيل الهوائيات. (يرجى الرجوع إلى الصفحة ٢٣)

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (-/+) لتحديد رقم الضبط المسبق الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على CLEAR (مسح)، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق CLEAR (مسح) مع ويفي في نافذة العرض.
- اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف رقم الضبط المسبق المحدد.

حذف جميع المحطات المحفوظة

اضغط مع الاستمرار على CLEAR (مسح) لمدة ثانيةين. سيومض "ERASE ALL" (غير الكل). اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى. يتم حذف جميع المحطات المحفوظة.

تحسين استقبال FM الضعيف

اضغط على الزر B (STEREO / MONO) (أحادي الصوت / ستريو) (الأزرق) في جهاز التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تحويل الموقف من وضع ستريو إلى وضع أحادي الصوت، ويعمل في الغالب على تحسين الاستقبال.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

- يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً - FM / AM . قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.
- اضغط على RADIO&INPUT (راديو وإدخال) حتى يظهر TUNER (الموقف) (FM / AM) في نافذة العرض.
- حدد التردد المطلوب عن طريق استخدام TUNING (التوليف) (-/+).
- اضغط على (②) ENTER ، وسيظهر حينئذ رقم الضبط المسبق ENTER ، مع ويفي في نافذة العرض.
- اضغط على PRESET (ضبط مسبق) (-/+) لتحديد الرقم الذي تريده مسبقاً.
- اضغط على (②) ENTER . يتم تخزين المحطة.
- كرر الخطوات من 2 حتى 5 لتخزين محطات أخرى.

استخدم LG Apps

يمكنك استخدام خدمات تطبيق LG الموجودة في هذا المشغل عبر الانترنت. يمكنك الوصول بسهولة إلى العديد من التطبيقات وتثبيتها من خزن تطبيقات LG.

قد لا تكون LG Apps متوفرة في هذا الوقت حسب المنطقة. ستم فتح خدمة LG Apps هذه المانطة من خلال تحديث البرامج لاحقاً.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٣٠-٢٦).
٢. اضغط على HOME ().
٣. حدد [LG Apps] باستخدام </>, واضغط على ENTER () .



٤. حدد فئة باستخدام </>, واضغط على ENTER () .
٥. استخدم </> لتحديد تطبيق، واضغط على ENTER () لعرض المعلومات.
٦. اضغط على ENTER () أثناء تطليل الرمز [تبثت]. سيتم تثبيت التطبيق على المشغل.
٧. اضغط على الزر (ف) الأصفر لعرض الشاشة [تطبيقات].
٨. حدد التطبيق المثبت، واضغط على ENTER () لتشغيله.

لتنبيه تطبيق مدفوع الأجر، يجب عليك أن تكون عضواً مشتركاً. تفضل بزيارة الموقع www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

استخدام ميزة مميزة

يمكنك استخدام خدمات المحتوى المختلفة عبر الانترنت من خلال ميزة مميزة.

١. راجع اتصال وإعدادات الشبكة (الصفحة ٣٠-٢٦).

٢. اضغط على HOME ().
٣. حدد [ميزة] باستخدام </>, واضغط على ENTER () .



٤. حدد خدمة على الانترنت باستخدام </>, واضغط على ENTER () .

ملاحظة !

- للحصول على معلومات تفصيلية لكل خدمة، اتصل بمزود المحتوى أو تفضل بزيارة رابط الدعم الخاص بالخدمة.
- المعلومات المتعلقة بالخدمة ومتى تم تقديمها، بما في ذلك واجهة المستخدم الجديدة للتغيير. يرجى الرجوع إلى موقع ويب كل خدمة للاطلاع على أحدث المعلومات.
- قد يزدوج استخدام ميزات مختلفة من خلال اتصال الشبكة اللاسلكية إلى سرعة تدفق غير مناسبة من خلال تداخل الناتج من الأجهزة المنزلية التي تستخدم الترددات اللاسلكية.
- عند وصولك إلى الميزة [ميزة] أو [LG Apps]، يظهر إعداد البلد الحالي. إذا كنت ترغب في تغيير إعداد البلد، فحدد EDIT (), ثم اضغط على ENTER () .

ملاحظة !

لتنبيه تطبيق مدفوع الأجر، يجب عليك أن تكون عضواً مشتركاً. تفضل بزيارة الموقع www.lgappstv.com للحصول على المزيد من المعلومات.

تسجيل الدخول

لاستخدام ميزة [LG Apps]، يلزمك تسجيل الدخول بحسابك.

١. في الشاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، اضغط على الزر (ج) الآخر.

٢. املاً حقل [ID] [المعروف] و [كلمة المرور] باستخدام لوحة المفاتيح الظاهرية.

إذا لم يكن لديك حساب، فاضغط على الزر (ج) الآخر للتسجيل.

٣. استخدم </> / </> لتحديد [موافق]، واضغط على ENTER لتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

إذا حددت مربع الاختيار [تسجيل دخول تلقائي]، يتم تذكر المعرف وكلمة المرور الخاصين بك، ويتم تسجيل الدخول تلقائياً دون إدخالهما.

ملاحظة !

- إذا كنت تريد تسجيل الدخول باستخدام حساب آخر، فاضغط على الزر الآخر (ج) على شاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، ثم حدد خيار [تبديل المستخدم].

- لعرض المعلومات الخاصة بحسابك وتطبيقاتك، اضغط على الزر الآخر (ج) على شاشة [LG Apps] أو [تطبيقاتي]، ثم حدد خيار [إعداد الحساب].

إدارة تطبيقاتي

يمكنك نقل أو حذف تطبيق مثبت في القائمة [تطبيقاتي].

نقل تطبيق

١. حدد تطبيقاً، واضغط على الزر (ج) الأخضر لعرض الخيارات.
٢. استخدم </> / </> لتحديد [نقل]، واضغط على (◎) ENTER.
٣. استخدم </> / </> لتحديد الموضع الذي ترغب في النقل إلى (◎) ENTER.

حذف تطبيق

١. حدد تطبيقاً، واضغط على الزر (ج) الأخضر لعرض الخيارات.
٢. استخدم </> / </> لتحديد [حذف]، واضغط على (◎) ENTER.
٣. استخدم </> لتحديد [نعم]، واضغط على (◎) ENTER للتأكيد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عام

السبب والخلل	العرض
<ul style="list-style-type: none"> أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الماحتط جيداً. 	يتعدى تشغيل الطاقة.
<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرص قابل للتشغيل. (تحقق من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة.) أدخل القرص بحيث يكون الجانب الخاص باستعادة التشغيل لأسفل. أدخل القرص في درج القرص بشكل صحيح داخل الدليل. نظف القرص. قم باللغاء وظيفة (التصنيف) أو تغيير مستوى التصنيف. 	الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> إن الروابي المتعددة غير مسجلة في فيديو DVD الذي يجري تشغيله. 	لا يمكن تغيير الزاوية.
<ul style="list-style-type: none"> الملفات غير مسجلة بتنسيق تستطيع الوحدة تشغيله. لاتدعم الوحدة الترميز الخاص بملف الفيلم. 	لا يمكن تشغيل ملفات الأفلام أو الصور أو الموسيقى.
<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد غير متوجه نحو المستشعر عن بعد الخاص بالوحدة. جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة. هناك عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد والوحدة. نفذت طاقة البطاريات الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بالشكل الملائم.
<p>يمكن إعادة ضبط الوحدة على النحو التالي.</p> <ol style="list-style-type: none"> اضغط مع الاستمرار على زر POWER لمدة خمس ثوانٍ على الأقل. يُخضع هذا الوحدة على إيقاف التشغيل، بعدها قم بتشغيل الوحدة مرة أخرى. قم بفصل سلك الطاقة، وانتظر لمدة خمس ثوانٍ على الأقل، ثم قم بتوصيله مرة أخرى. 	<p>الوحدة متصلة، ولكن الطاقة لا يمكن تشغيلها أو إيقافها.</p> <p>لا تعمل الوحدة بشكل طبيعي.</p>

الشبكة

العرض	السبب والحل
ميزه Live-BD لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا يحتوي جهاز تغزير USB على مساحة كافية. قم بتوسيع جهاز USB عند توفر مساحة خالية 1 جيجا بايت على الأقل.
تاک من توصلیل الوحدة بشکل صحیح بشبکة الاتصال المحلیة ومن إمکانیة وصوله إلى الإنترنٹ (رایج الصفحة ۲۶-۳۰).	<ul style="list-style-type: none"> تاک من توصلیل الوحدة بشکل صحیح بشبکة الاتصال المحلیة ومن إمکانیة وصوله إلى الإنترنٹ (رایج الصفحة ۲۶-۳۰).
قد تكون سرعة شبكة الإنترنٹ واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات Live-BD. اتصل بموفّر خدمة الإنترنٹ (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنٹ واسعة النطاق على النحو الموصى به.	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون سرعة شبكة الإنترنٹ واسعة النطاق غير كافية لاستخدام ميزات Live-BD. اتصل بموفّر خدمة الإنترنٹ (ISP) لزيادة سرعة شبكة الإنترنٹ واسعة النطاق على النحو الموصى به.
تکون خدمات الفیدیو المتدافق (مثل YouTube™ وغيرها) غالباً متوقفة أو "خامدة" أثناء التشغیل.	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تكون سرعة الخدمة عریضة النطاق الخاصة بك كافية لتتدفق خدمات الفیدیو. اتصل بموفّر خدمة الإنترنٹ (ISP) واطلب زيادة السرعة عریضة النطاق الخاصة بك.
لا يتم عرض مجلد أو ملفات المشاركة من جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم وسائط على قائمة التشغیل.	<ul style="list-style-type: none"> جار تشغیل جدار الحماية أو برناج مكافحة الفيروسات على خادم الوسائط لديك. قم بإيقاف تشغیل جدار الحماية أو برناج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط. المشغل غير متصل بشبکة الاتصال المحلیة المتصل بها جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسائط.
لا يمكن توصلیل المشغل بنقطة الوصول أو بموجہ شبکة الاتصال المحلیة اللاسلکیة (LAN).	<ul style="list-style-type: none"> يموز أن يكون الاتصال اللاسلکی قد توقف بسبب الأجهزة المزدحمة التي تستخدم ترددات الرادیو. قم بنقل المشغل بعيداً عن تلك الأجهزة.
نقطة الوصول غير معروضة في قائمة "اسم نقطة الوصول".	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون نقطة الوصول أو موجہ شبکة الاتصال المحلیة اللاسلکیة (LAN) لا يیث SSID الخاص به. ضبط نقطة الوصول لكي تیث SSID الخاصة بها من خلال الكمبيوتر لديك. قد يكون جهاز الشبکة لديك مثل نقطة الوصول غير مضبوط على نطاق وقناة تردد متاحة يمكن لهذا المشغل دعمها. <p>حاول ضبط نطاق وقناة التردد على إعداد جهاز الشبکة.</p>

الصورة

العرض	السبب والخلل
لا توجد صورة.	<ul style="list-style-type: none"> اختر وضع إدخال الفيديو الملاائم في التلفزيون حتى تظهر صورة الوحدة على شاشة التلفزيون. وصل وصلة التلفيدي بإحكام. تحقق من ضبط [إعداد لون HDMI] في قائمة [إعداد] على العنصر الملايم الذي يتوافق مع اتصال الفيديو الخاص بك. قد لا يدعم التلفزيون الخاص بك مستوى الاستيانة الذي قمت بضبطه على المشغل. قم بتغيير مستوى الاستيانة للوصول إلى المستوى الذي يقبله تلفزيونك. مقبس مخرجات HDMI الخاص بالمشغل موصل بجهاز DVI لا يدعم حماية حقوق النشر.
يظهر تشويش في الصورة	<ul style="list-style-type: none"> أنت تقوم بتشغيل أسطوانة مسجلة بنظام ألوان مختلف عن نظام تلفزيونك. اضبط مستوى الاستيانة الذي يقبله تلفزيونك.
عند تشغيل أقراص Blu-ray ثلاثية الأبعاد لا يتم إخراج مشاهد ثلاثية الأبعاد.	<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل المشغل بالتلفزيون لديك كابل HDMI من نوع A، وعلي السرعة). قد يكون التلفزيون الخاص بك لا يدعم "تنسيق HDMI الإيجاري ثلاثي الأبعاد". الخيار [وضع 3D] في قائمة [إعداد] مضبوط على [إيقاف]. اضبط الخيار على [تشغيل].

الصوت

العرض	السبب والخلل
ليس هناك أي صوت أو أن الصوت مشوه.	<ul style="list-style-type: none"> الوحدة في وضع المسح أو الحركة الضعيفة أو الإيقاف المؤقت. مستوى الصوت منخفض. احفص توصيل كابلات مكبرات الصوت. (الصفحة ١٩)

دعم العملاء

يمكنك تحديث المشغل باستخدام أحدث البرامج لدعم تشغيل المنتجات / أو إضافة ميزات جديدة. للحصول على أحدث البرامج الخاصة بهذا المشغل (إذا كان هناك تحديثات قد تم تصميمها)، يرجى زيارة الموقع <http://lgservice.com> أو الاتصال بمركز خدمة عملاء شركة LG Electronics.

إخطار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على كود المصدر المطابق بموجب GPL وLGPL وترخيص المصادر المفتوحة الأخرى، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com> كود المصدر.

إعداد جهاز التحكم عن بعد للتحكم في التلفزيون

يمكنك تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. إذا كان جهاز التلفزيون لديك مدرجًا في الجدول أدناه، فقم بضبط كود جهة التصنيع الملازم.


- أثناء الضغط على الزر (TV POWER) (١)، اضغط على كود جهة التصنيع لجهاز التلفزيون لديك باستخدام الأزرار الرقمية (راجع الجدول أدناه).

رقم الكود	جهة التصنيع
١ (افتراضي)	LG
٤، ٣، ١	Zenith
٢، ١	GoldStar
٧، ٦	Samsung
٩، ٨	Sony
٤	Hitachi

- قم بتحريك زر (TV POWER) (١) لإكمال الإعداد. على حسب التلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض الأزرار أو كلها على التلفزيون، حتى بعد إدخال كود جهة التصنيع الصحيح. عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الكود الذي قمت بضبطه إلى الإعداد الافتراضي. اضبط رقم الكود مرة أخرى.

التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق.

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار الموضحة أسفل.

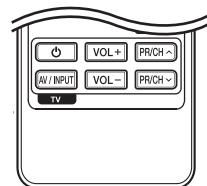

يمكنك	عند الضغط على
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	(١) (TV POWER)
تبديل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون ومصادر الدخل الأخرى.	AV / INPUT
للمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذكرة.	PR / CH ▲ / ▼
تعديل مستوى الصوت للتلفزيون	- / + VOL

ملاحظة !

وحسب الوحدة قيد التوصيل، قد لا تتمكن من التحكم في التلفزيون باستخدام بعض الأزرار.


تحديث البرنامج

يمكنك تجديد المشغل باستخدام أحد البرامج لدعم تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة، ويمكنك تجديد البرنامج عن طريق توصيل الوحدة بملقم تجديد البرنامج مباشره.

- ملاحظة !**
- قبل تجديد البرنامج في المشغل الخاص بك، قم ب拔掉 أي اسطوانات و جهاز USB من المشغل.
 - و قبل تجديد البرنامج في المشغل الخاص بك، أوقف تشغيل المشغل ثم سُلّمه مرة أخرى.
 - خلال إجراء تجديد البرنامج، لا تقم بإيقاف تشغيل المشغل أو فصل طاقة التيار المتردد، أو لا تقم بالضغط على أي زر.
 - إذا قمت بالغاء التحديث، أوقف تشغيل الطاقة و قم بتشغيلها للأداء المستقر.
 - لا يمكن تجديد هذه الوحدة على نسخة البرنامج السابقة.

- تحقق من اتصال الشبكة وإعداداتها (صفحة ٢٦ - ٣٠).
- حدد خيار [البرامج] في القائمة [إعدادات]، ثم اضغط على ENTER (◎).

- حدد خيار [تحديث]، واضغط على (◎) ENTER.

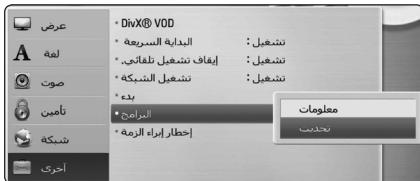

سوف يقوم المشغل بالتحقق من آخر التحديثات.

ملاحظة !

- إذا قمت بالضغط على (◎) ENTER أثناء التحقق من التحديث سوف يؤدي إلى إنهاء العملية.
- إذا لم تكن هناك أي تحديثات متاحة، سوف تظهر الرسالة "لم يعثر على تحديث". اضغط على (◎) ENTER للعودة إلى قائمة رئيسية.

تحديث برامج الشبكة

إخطار تجديد الشبكة

قد تكون تحسينات الأداء و/أو الميزات أو الخدمات الإضافية متاحة من وقت لآخر للوحدات المصطلحة بشبكة منزلية عرضية النطاق. وإذا كانت هناك برامج جديدة متاحة وكانت الوحدة متصلة بشبكة منزلية عرضية النطاق، سوف يُخبرك المشغل عن التحديث كالتالي:

ال الخيار : ١

- سوف تظهر قائمة التحديث على الشاشة عند تشغيل المشغل.
- استخدم </> لتحديد جهاز، واضغط على (◎) ENTER.



[موافق]	لبدء تجديد البرامج.
[إلغاء]	للخروج من قائمة التحديث وعرضها عند بدء التشغيل في المرة التالية.
[إخفاء]	يُستخدم للخروج من قائمة التحديث ولا تظهر حتى يتم تحميل البرنامج التالي في التحديث.

ال الخيار : ٢

إذا كان تجديد البرنامج متاحاً من ملقم التحديث، سوف تظهر أيقونة "تحديث" في الجزء السفلي من القائمة الرئيسية. اضغط على الزر الملون بالأزرق (B) للبدء في عملية التحديث.

٤. في حالة وجود إصدار أحدث، تظهر الرسالة "هل تريد التحديث؟".
٥. اختر [OK] لتنزيل التحديثات. (عند اختيار [إلغاء] فسوف يتم إنهاء التحديث).

تحذير !

لأنهم ينفقون الطاقة أثناء تحديث البرامج.

ملاحظة !

إذا كان التحديث يشمل تحديث المحرك، فقد يفتح درج الأسطوانات أثناء العملية.

٦. يبدأ المشغل في تنزيل آخر تحديث من الملقن. (سوف يستغرق التنزيل عدة دقائق وفقاً لحالة الشبكة المحلية الخاصة بك)
٧. وعند استكمال التنزيل، سوف تظهر الرسالة "تم التحميل، هل تريد التحديث؟".

ملاحظة !

قد لا تعمل وظيفة تحديث البرامج بالشكل المأمول وفقط لينة الانترنت الخاصة بك. وفي هذه الحالة، يمكنك الحصول على أحدث البرامج من مركز خدمة LG للإلكترونيات المعتمد ثم قم بتحديث المشغل الخاص بك. إرجع إلى "دعم العملاء" في صفحة ٦٣.

Nero MediaHome 4 Essentials

قبل تثبيت Nero MediaHome 4 Essentials،تحقق من متطلبات النظام الموضحة أدناه.

• Windows® XP (Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Vista® (لا توجد Service Pack مطلوبة)، و Windows® XP Media Center Edition 2005 Windows® XP Service Pack 2 أو الأحدث)، و Windows Server® 2003 Service Pack 2

٢٠٠٣

- نسخة Windows Vista® 64-Bit (يعمل التطبيق في وضع 32-Bit)
- إصدار Windows® 64-Bit (تشغيل التطبيق في وضع 32-Bit)
- مساحة المحرك الصلب: 200 ميجا بايت مساحة محرك الأقراص الصلبة للثبت التمودجي لـ Nero MediaHome منفرداً
- معالجات III AMD Sempron™ أو Intel® Pentium® ٢٢٠٠، جيجا هرتز
- الذاكرة: ٥٦٢ ميجابايت ذاكرة وصول عشوائي
- بطاقة رسوم بيانية بذاكرة فيديو ٣٢٠٠ ميجابايت على الأقل، والخد الأدنى من الاستاند ٨٠٠ × ٤٠٠ بكسل، وإعدادات لون ١٦-Bit
- Microsoft Internet Explorer 6.0 أو النسخة الأحدث
- DirectX® ٩.٠٥ (أغسطس ٢٠٠٦) أو النسخة الأحدث
- بيئة الشبكة: شبكة إنترنت ١٠٠ ميجابايت، وشبكة اتصال محلية (٨٠٢.١١b/g/n IEEE)

قم بهذه تشغيل الكمبيوتر لديك، وأدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM. سيفوكد معالج تثبيت خلال عملية التثبيت السريعة وغير المقيدة. لتثبيت برنامج Nero MediaHome 4 Essentials

١. أطلق كافة برامج Microsoft Windows وقم بإنهاي أي برنامج لمكافحة الفيروسات قد يكون قد التشغيل.

٢. أدخل قرص CD-ROM المرفق في محرك أقراص CD-ROM الخاص بالكمبيوتر.

٣. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials] [Run] [Lude التثبيت].

٤. انقر فوق [Nero MediaHome 4 Essentials] [Run] [Lude التثبيت].

٥. يصبح التثبيت جاهزاً، ويظهر معالج التثبيت.

٦. انقر فوق زر [Next] لعرض شاشة إدخال الرقم التسلسلي. انقر

فوق [Next] للانتقال إلى الخطوة التالية.

٧. إذا وافقت على كافة الشروط، فانقر فوق مربع الاختيار [I accept the License Conditions]

[Next] لا يمكن متابعة التثبيت بدون هذا الاتفاق.

٨. انقر فوق [Typical]، ثم انقر فوق [Next].

تبدأ عملية التثبيت.

٩. إذا كنت تريد المشاركة في التجمع المجهول للبيانات، فحدد خانة الاختيار وانقر فوق زر [Next].

١٠. انقر فوق الزر [Exit] لإكمال التثبيت.

معلومات عن Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials هو برنامج لمشاركة ملفات الأفلام والموسيقى والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك مع هذا المشغل كملقم وساقط رقمية متواافق من DLNA.

ملاحظة !

- عرض الأقراص المضغوطة 4 Essentials تصمم خصيصاً من أجل أجهزة الكمبيوتر الشخصي ولا يجب إدخاله في هذا المشغل أو في أي متنج آخر غير الكمبيوتر الشخصي.
- عرض الأقراص المضغوطة 4 Essentials هو نسخة مخصصة من البرنامج لمشاركة الملفات والمجلدات مع هذا المشغل فقط.
- برنامج Nero MediaHome 4 Essentials تدمر الوظائف التالية: الترميز البياني وواجهة المستخدم بعد والتحكم في التلفزيون وخدمات الانترنت وأبل أي تيونز.
- يشرح هذا الدليل العمليات مع النسخة الإنجليزية من Nero MediaHome 4 Essentials كاملاً. اتبع الشرح مع الرجوع إلى العمليات الفعلية في النسخة التي بلغتك.

مشاركة الملفات والمجلدات

على جهاز الكمبيوتر لديك، يجب عليك مشاركة المجلد الذي يضم محتوى الأفلام والموسيقى و/أو الصور ليتم تشغيلها على هذا المشغل. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر نقرة مزدوجة على أيقونة "Nero MediaHome 4" في سطح المكتب.
٢. انقر على أيقونة [Network] على اليسار وقم بتعريف اسم الشبكة الخاصة بك في حقل [Network name]. سوف يتم التعرف على اسم الشبكة الذي أدخلته عن طريق المشغل الخاص بك.
٣. انقر على أيقونة [Shares] الموجودة على اليسار.
٤. انقر على علامة [Local Folders] في شاشة [Shares].
٥. انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
٦. اختر مجلد يجتبي على الملفات التي ترغب في مشاركتها. تتم إضافة المجلد المحدد إلى قائمة المجلدات المشتركة.
٧. انقر على أيقونة [Start Server] لبدء تشغيل الملقن.

ملاحظة !

- إذا لم يتم عرض المجلدات أو الملفات المُشاركة في المشغل، انقر على المجلد في علامة [Local Folders] وانقر على زر [More] في زر [Rescan Folder].
- زوروا موقع الويب www.nero.com للمزيد من المعلومات وأدوات البرامج.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأردن
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL	جرين لاند	BO	بُوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هong كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	تشيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كостاريكا
UY	الأوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	مالطا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	٦٥٦٥	الفرنسية	٧٠٨٢	البيروانية	٧٦٨٤	السنديّة	٨٣٦٨
الأفريقيّة	٦٥٧٠	الغريزية	٧٠٨٩	المقدونية	٧٧٧٥	السنغالية	٨٣٧٣
الأمهرية	٦٥٨٢	الالمانيّة	٧١٧٦	مالايجاس	٧٧٧١	السلوفاكية	٨٣٧٥
العربيّة	٦٥٨٣	الجورجية	٧٥٦٥	الماليزية	٧٧٨٣	السلوفينية	٨٣٧٦
الأرمينيّة	٧٢٨٩	اليونانيّة	٦٩٧٦	مالاياalam	٧٧٧٦	الأسيانيّة	٦٩٨٣
الأساميّة	٦٥٨٣	الغوارانية	٧١٧٨	المالدوڤية	٧٧٧٩	السويدية	٨٣٨٦
الأبئارية	٦٥٨٨	الجوغارانية	٧١٨٥	المانغولية	٧٧٧٨	الناتجالوج	٨٤٧٦
الأذربيجانية	٦٥٩٠	الطاچيکيّة	٧٢٦٥	ناورو	٧٨٦٥	السواحليّة	٨٣٨٧
البشكيرية	٦٦٦٥	الناميّة	٧٣٨٧	النبيلية	٧٨٦٩	التماميّة	٨٤٦٥
البالسكيّة	٦٩٨٥	التنويجيّة	٧٢٧٣	الترنجيّة	٧٨٧٩	التيبلوجيّة	٨٤٦٩
البنغالية	٦٦٧٨	الأورپا	٧٢٨٥	ال مجریة	٧٩٨٢	التابلادنیة	٨٤٧٤
بوتان	٦٨٩٠	البنجاريّة	٧٣٨٣	ال AISLنديّة	٨٠٦٥	الترونجيّة	٨٤٧٩
البهاريّة	٦٦٧٢	الباشتو	٧٣٧٨	الاندونيسية	٨٠٨٣	التركية	٨٤٨٢
البريتونيّة	٦٦٨٢	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدوليّة	٧٠٦٥	التركمانية	٨٤٧٥
البلغاريّة	٦٦٧١	البولنديّة	٧١٦٥	الايرلنديّة	٨٠٧٦	التونية	٨٤٨٧
البورمية	٧٧٨٩	البرتغاليّة	٧٣٨٤	الإيطاليّة	٨٠٨٤	الاوكراينيّة	٨٥٧٥
البيلاروسية	٦٦٦٩	كويشوا	٧٤٦٥	ال اليابانيّة	٨١٨٥	الأوروديّة	٨٥٨٢
الصينيّة	٩٠٧٢	رایتو رومانیك	٧٥٧٨	الكانادا	٨٢٧٧	الاوزبكيّة	٨٥٩٠
الكرواتيّة	٧٢٨٢	الرومانية	٧٥٨٣	الكتشميرية	٨٢٧٩	الفيتامنیة	٨٦٧٣
التشيكية	٦٧٨٣	الروسية	٧٥٧٥	الказاخستانية	٨٢٨٥	الفلو拉يكية	٨٦٧٩
الدانماركيّة	٦٨٦٥	السامسونية	٧٥٨٩	الكرغيرة	٨٣٧٧	الويلزية	٦٧٨٩
الهولنديّة	٧٨٧٦	اللغة السنكريتية	٧٥٧٩	الكوروية	٨٣٦٥	اللولوفية	٨٧٧٩
الإنجليزية	٦٩٧٨	الجليالية الأسكندنافية	٧٥٨٥	الكردية	٧١٦٨	إكسوزا	٨٨٧٢
إسبانو	٦٩٧٩	الصربيّة	٧٦٧٩	اللاسيّة	٨٣٨٢	اليديشيّة	٧٤٧٣
الأستونية	٦٩٨٤	اللوكوتية الصربية	٧٦٦٥	اللاتينيّة	٨٣٧٢	البوروپا	٨٩٧٩
الفاروزية	٧٠٧٩	شونا	٧٦٨٦	اللاتينيّة	٨٣٧٨	الزولو	٩٠٨٥
فيجي	٧٠٧٤		٧٦٧٨	اللينجا			
الفنلنديّة	٧٠٧٣						



تم تصنيعه بتخفيض من براءات الاختراع الأمريكية أرقام: ٥٠٩٤٢، ٦٧٤، ٥٣٨٠٥، ٥٥٩٥٦، ٦٧٤؛ ٥٤٥١، ٩٤٢؛ ٥٩٧٨، ٧٦٢؛ ٩٧٤، ٣٨٠٥؛ ٧٢٧٢، ٥٦٧؛ ٧٣٩٢، ١٩٥؛ ٦٤٨٧، ٥٣٥؛ ٦٢٢٦، ٦١٦؛ ٧٣٣٢، ٩٤٩ وبراءات الاختراع الأمريكية والدولية الأخرى الصادرة والمتعلقة. شعار DTS والرمز عبارة عن عالمتين تجاريتين مسجلتين، وشعارات DTS-HD و DTS. DTS Master Audio | Essential مملوكة لشركة DTS Inc. يشتمل المنتج على البرنامج. جميع الحقوق محفوظة لشركة © DTS Inc.



DLNA وشعار DLNA CERTIFIED و DLNA® علامات تجارية أو علامات اعتماد لشركة Digital Living Network Alliance.



شعار Wi-Fi هو علامة اعتماد لشركة .Living Network Alliance



علامة Wi-Fi Protected Setup Mark Wi-Fi علامة تجارية لشركة .Wi-Fi Alliance

.Sony Corporation علامة تجارية لمؤسسة "x.v.Colour"



"AVCHD" وشعار "AVCHD" علامتان تجاريتان لمؤسسة .Sony Corporation, Panasonic Corporation

العلامات التجارية والتراخيص



و Blu-ray 3D™، Blu-ray™، Blu-ray Disc™، "BONUSVIEW"™، BD-Live™، والشعارات عبارة عن علامات تجارية مملوكة لرابطة Blu-ray Disc.



DVD Format /Logo "DVD" علامة تجارية لمؤسسة Licensing Corporation .



وكل العلامات التجارية والشعارات المستندة إلى Java علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Sun Microsystems, Inc في الولايات المتحدة الأمريكية وبليدان أخرى.



High-Definition HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية .HDMI licensing LLC مسجلة لشركة



Dolby Laboratories. تم التصنيع بتخفيض من معامل Dolby D المزدوج علامتان تجاريتان لمعامل Dolby Laboratories.

تستخدم خدمات Gracenote وسيلة تعريف فريدة لتعقب الاستعلامات لأغراض إحصائية، والغرض من وسيلة التعريف الرقمية المحددة عشوائياً هو السياج لخدمات Gracenote بإحصاء الاستعلامات بدون معرفة شيء عن هوياتكم، للحصول على المزيد من المعلومات، نرجو زيارة صفحة مياسة الخصوصية على موقع Gracenote عبر الإنترنت لخدمات Gracenote.

يتم إدراج برمجيات Gracenote وكل جزء من بيانات Gracenote لكم "لما هو". لا تقوم Gracenote أبداً عروضاً أو ضمادات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أي من بيانات Gracenote في مزودات Gracenote. تختلف Gracenote بصفتها في حذف البيانات من مزودات Gracenote أو تغيير قيم البيانات لأي سبب تراه Gracenote كافياً. لا تقدم ضمادات عن أن برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote خالية من الأخطاء أو أن عمل برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote لن يتقطع. لا تلتزم Gracenote بتزويدكم بأنواع أو فئات البيانات الجديدة المحسنة أو الإضافية التي قد تقدمها Gracenote في المستقبل وتختفظ بحريتها في إيقاف خدماتها في أي وقت.

تنكر GRACENOTE أية ضمادات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، ولا يقتصر على، الضمادات المتضمنة المقدمة على إمكانية التسويق والملاعة لأغراض بعثة العنوان وعدم الإخلال. لا تضمن GRACENOTE الشائع التي سيتم الحصول عليها باستخدامكم لبرمجيات GRACENOTE أو أي مزود لـ GRACENOTE. لن تتحمل GRACENOTE في أية حالة مسؤولية أية أضرار عرضية أو تبعية أو أية أرباح تم خسارتها أو عائدات تم خسارتها.

٢٠٠٩. Gracenote, Inc ©



DivX® و DivX Certified® والشعارات المرتبطة بها علامة تجارية لشركة DivX, Inc. ومستخدمة بموجب ترخيص.



إن® Gracenote وطبيعة الشعار وشعار Gracenote "Powered by Gracenote" هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية مملوكة لشركة Gracenote في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.

أجزاء المحتوى جمبة حقوق الطبع والنشر المملوكة لشركة Gracenote أو مزودي الخدمات التابعين لها.

اتفاقية ترخيص المستهلك من Gracenote

يمتiri هذا التطبيق أو الجهاز على برمجيات من Inc. Gracenote. في إيمريفي، كاليفورنيا ("Gracenote"). والبرمجيات المقدمة من Gracenote ("برمجيات Gracenote") يمكن هذا التطبيق من التعرف على الأقراص و/أو الملفات والحصول على المعلومات المرتبطة بالموسيقى، بما في ذلك الاسم والفنان والأغنية والعنوان ("بيانات Gracenote") من المزودات عبر الإنترنت أو من قواعد البيانات المدججة (يشار إليها مجتمعة بمصطلح "مزودات Gracenote") بالإضافة إلى تأدية وظائف أخرى. يمكنك استخدام بيانات Gracenote حسب وظائف المستهلك المقصودة لهذا التطبيق أو الجهاز فقط.

أنت توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote لاستخدامك الشخصي فقط وغير التجاري. أنت توافق على عدم منح أو نسخ أو نقل أو تحميل برمجيات Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي طرف ثالث. أنت توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote أو برمجيات Gracenote أو مزودات Gracenote إلا وفق الشروط الموضحة هنا.

أنت توافق على أن ترخيصك غير المصرى لاستخدام بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote سوف يصبح لاغياً إذا انتهكت هذه الشروط. وإذا تم الغاء ترخيصك، توافق على التوقف عن أي وكل استخدام لأى من بيانات Gracenote وبرمجيات Gracenote ومزودات Gracenote. تختلف Gracenote بصفتها في جميع بيانات Gracenote ومزودات Gracenote، بما في ذلك حقوق الملكية. لن تتتحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية أية دفعات إليك عن أية معلومات تقدمها. أنت توافق على أن Gracenote, Inc. تسطيع التصرف وفق حقوقها في ظل هذه الاتفاقية ضدك مباشرة وباسمها الخاص.

دقة مخرج الفيديو

في حالة تشغيل الوسائط غير المحمية ضد النسخ

COMPONENT VIDEO OUT		HDMI OUT	مخرج الفيديو
عدم الاتصال بمنفذ HDMI	الاتصال بمنفذ HDMI	الدقة	
576i		576p	576i
576p		576p	576p
720p		720p	720p
1080i		1080i	1080i
1080i	576i	1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz
1080i	576i	1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz

في حالة تشغيل الوسائط غير المحمية ضد النسخ

COMPONENT VIDEO OUT	HDMI OUT	مخرج الفيديو
	الدقة	
576i	576p	576i
576i	576p	576p
576i	720p	720p
576i	1080i	1080i
576i	1080p / 24 Hz	1080p / 24 Hz
576i	1080p / 50 Hz	1080p / 50 Hz

الوصيصة الخارجية COMPONENT VIDEO OUT

قد يمنع تدفق فيديو قرص Blu-ray، وقرص الفيديو الرقمي (DVD) التحبيين في المخرج التناهري.

الوصيصة الخارجية HDMI OUT

- إذا قمت باختيار الدقة بشكل يدوي، ثم قمت بتوسيع قابس HDMI بالטלוויזיהون ولم يقبلها التلفزيون، يتم ضبط الدقة إلى [تلقائي].

- إذا اخترت مستوى استبابة غير مقبول في التلفزيون الخاص بك، سوف تظهر الرسالة التحذيرية. وبعد تغيير الاستبابة، إذا لم يمكنك مشاهدة الشاشة، برحي الانتظار لمدة ٢٠ ثانية وسوف يعود مستوى الاستبابة تلقائياً إلى مستوى الاستبابة السابق.

- قد يتم إعداد إطار الفيديو المخرج 1080p بشكل أوتوماتيكي إلى 24 هرتز أو 50 هرتز حسب كل من قدرة ونضارة التلفزيون المتصل وبناء على مستوى إطار الفيديو الأصلي الخاص بالمحوى الموجود على أسطوانة BD-ROM.

الوصيصة الخارجية VIDEO OUT

دائماً ما يتم إخراج استبابة مقبس VIDEO OUT على مستوى استبابة 576 بـ.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
استهلاك الطاقة	راجع الملصق الرئيسي على اللوحة الخلفية.
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٤٢٩ × ٦١ × ٢٨٤ مم (١٧,٣ × ٢,٤ × ١١,٢ بوصة)
الوزن الصافي (تقريباً)	٤ كجم (٦,٧ رطل)
درجة حرارة التشغيل	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة التشغيلية	من ٥٪ إلى ٩٠٪

المخارج / المداخل	
VIDEO OUT	١،٠ فولط (صورة إلى صورة)، ٧٥ أوم، مزامنة سلبية، مقبس ١ × RCA
COMPONENT VIDEO OUT	١،٠ فولت (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، تزامن سلبي، مقبس RCA قابس X ، ١،٧،٠ فولت (من الذروة إلى الذروة)، ٧٥ أوم، مقبس RCA قابس ٢ X (PB)/(PR)
HDMI IN / OUT	١٩ سنتاً (النوع A) HDMI™ Connector
ANALOG AUDIO IN	١،٠ Vrms (١ كيلو هرتز ، ٠ ديسيل)، ٦٠٠ أوم، مقبس RCA (يمين، يسار) × ١
DIGITAL IN (OPTICAL)	١ غافل (صورة إلى صورة)، مقبس ضوئي × ٣
POR. IN	٥،٠ سرعة متوسط الجذر التربيعي (مقبس ستريو ٣،٥ ملم) مقبس ٦،٣ ملم (اخباري)
MIC IN	

الموالف	
FM	٨٧،٥ حتى ١٠٨،٠ ميجاهرتز أو ٥٠ ميجاهرتز
AM	٥٢٢ حتى ٦٢٠ كيلو هرتز

مكبر الصوت	
الإجمالي	مخرج الطاقة (٣ أوم)، (نظام إدارة التسجيلات)، إجمالي تشوه الناتج 10٪.
الجزء الأمامي	٢٠٠ وات X ٢
في مدخل آخر جلا	٢٠٠ وات X ٢
متوصلًا بمحضمه	٢٠٠ وات (تشغيل)

النظام	
لليزر شبيه موصل	الليزر
٤٠٥ نانومتر / ٦٥٠ نانومتر	الطبل الموجي
نظام تلفزيون ألوان PAL / NTSC قياسي	نظام الإشارات
من ٢٠ هرتز إلى ١٨ كيلو هرتز (عينات بتردد ٤٨ كيلو هertz، ٩٦ كيلو هertz، ١٩٢ كيلو هertz)	استجابة التردد
أقل من ٥٠٪	التشويه التوافقي
أكبر من ٨٠٪	النطاق الديناميكي
مقبس ١٠ BASE-TX / ١٠ BASE-T ، ١ × Ethernet	منفذ LAN
وصول شبكي لاسلكي مضمون بمعيار IEEE ١١n (٨٠٢.١١b ، ٨٠٢.١١g Wi-Fi) متوافق مع شبكات .٨٠٢.١١b ، ٨٠٢.١١g Wi-Fi (٤ جيجا هertz)	شبكة LAN لاسلكية (هوائي داخلي)
mA ٥٠٠ V --- ٥ DC	وحدة التغذية بالطاقة الناقلة (USB)

مكبرات الصوت	
مكبر الصوت الأمامي (أيسر / أيمن)	النوع
٤ مكبرات صوت في اتجاهين	النوع
الخد الأقصى لطاقة الإدخال	الخد الأقصى لطاقة الإدخال
٤٠٠ وات	٤٠٠ وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٢٧٧ × ١٢١٥ × ٢٧٧ ملم	٢٧٧ × ١٢١٥ × ٢٧٧ ملم
٣ أو姆	٣ أو姆
المقاومة المقيدة	المقاومة المقيدة
٢٠٠ وات	٢٠٠ وات
صافي الوزن	صافي الوزن
٦ كجم (١٢,٣ رطل)	٦ كجم (١٢,٣ رطل)
مكبر الصوت الخلفي (أيسر / أيمن)	النوع
٣ مكبرات صوت في اتجاهين	النوع
الخد الأقصى لطاقة الإدخال	الخد الأقصى لطاقة الإدخال
٤٠٠ وات	٤٠٠ وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٢٧٥ × ١٢١٥ × ٢٧٥ ملم	٢٧٥ × ١٢١٥ × ٢٧٥ ملم
٣ أو姆	٣ أو姆
المقاومة المقيدة	المقاومة المقيدة
٢٠٠ وات	٢٠٠ وات
طاقة الإدخال	طاقة الإدخال
مضخم الصوت	مضخم الصوت
مكبر صوت واحد في اتجاه واحد	النوع
الخد الأقصى لطاقة الإدخال	الخد الأقصى لطاقة الإدخال
٤٠٠ وات	٤٠٠ وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
٢٨٣ × ٤١٢ × ٢٨٣ ملم	٢٨٣ × ٤١٢ × ٢٨٣ ملم
٣ أو姆	٣ أو姆
المقاومة المقيدة	المقاومة المقيدة
٢٠٠ وات	٢٠٠ وات
طاقة الإدخال	طاقة الإدخال

جهاز الاستقبال اللاسلكي	
يرجى الرجوع إلى التسمية الرئيسية في الجزء السفلي من جهاز الاستقبال.	متطلبات الطاقة
يرجى الرجوع إلى التسمية الرئيسية في الجزء السفلي من جهاز الاستقبال.	استهلاك الطاقة
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)
١ كجم (٢ رطل)	صافي الوزن
GHz ٥,٨	مخرج الاستقبال

• التسميات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

الصيانة

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس وجه التشغيل في القرص. وامسك بالقرص من حواشه؛ حتى لا تبقى آثار الأصابع على السطح. وُيمنع منعاً باتاً لص أي ورق أو شريط على القرص.

تخزين الأقراص

بعد التشغيل، خزن القرص في حاويته. ولا تعرسه لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة ولا تتركه أبداً معرضًا لأشعة الشمس في السيارة وهي أثناء ركها.

تنظيف الأقراص

قد تؤدي آثار الأصابع والأتربة على القرص إلى ضعف جودة الصورة وتشوه الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص بقطعة قماش نظيفة. وامسحه من المنتصف إلى الخارج.

لا تستخدم منظفات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر أو المطففات المتوفرة في السوق أو سرياري مضاد للكهرباء السائكة مخصوص لاسطوانات الفينيل القديمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

الرجاء حفظ عبوة الشحن الأصلية ومواد التغليف. إذا احتجت إلى شحن الوحدة، فأعدها إلى عبوتها كـ ووصلت إليها من المصنع؛ وذلك لضمان أعلى قدر من الحماية.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل مطابرة مثل سرياري ميد حشرى بالقرب من الوحدة.
- قد يؤدي المسح باستخدام قماش خشن إلى إلحاق الضرر بالسطح.
- لا تترك منتجات مطاطي أو بلاستيكية ملامسة للوحدة لفترة زمنية طويلة.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة. إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ، فاستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتمد. لا تستخدم المنظفات القوية مثل الكحول والبنزين والتتر؛ حيث قد تضر هذه المواد بسطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز دقيق على التقنية. فقد تختفي جودة الصورة إذا كانت عدسات الانقطاع البصرية وأجزاء عربات الأقراص متتسخة أو ممزقة. لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بأقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات مهمة بشأن خدمات الشبكة

تلقي المسؤولية على مزود الخدمة وحده الذي تم الحصول منه على ما يلي: كل المعلومات والبيانات والميثاق والاتصالات والتزييلات والملفات والنصوص والصور والصور الفوتوغرافية والرسومات ومقطوع الفيديو والمشورات عبر الإنترنت والنشرات والأدوات والموارد والبرمجيات والموز والبرامج والتطبيقات الصغيرة والأجهزة الصغيرة والتطبيقات والمنتجات والمحظيات الأخرى ("المحتوى") وكل الخدمات والعروض ("الخدمات") التي تم تقديمها أو إتاحتها من أي طرف ثالث أو عبر. وتتوفر والوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مزود الخدمة عبر LGE Device عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار مسبق، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تعليق أو إزالة أو إيقاف كل المحتوى والخدمات أو أي جزء منها.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة بشأن المحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى موقع ويب مزود الخدمة للحصول على أحدث المعلومات. ولا تتحمل LGE أي مسؤولية قانونية أو غيرها عن خدمة العملاء بشأن المحتوى والخدمات. وينبغي توجيه أي سؤال أو طلب بشأن خدمة المحتوى أو الخدمات إلى مزودي المحتوى والخدمات العتدين.

الرجاء ملاحظة أن LGE غير مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من مزود الخدمة أو أي تغييرات في المحتوى أو الخدمات أو إزالة أي منها أو إيقافها، ولا نضمن أو تعهد بتوفير مثل هذا المحتوى وهذه الخدمات أو الوصول إلى أي منها.

