



دليـلـ المـالـكـ

دليـلـ المـالـكـ

نـظـامـ المـسـرـحـ المـنـزـلـيـ

DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

DH6320H (DH6320H, SD86TM-S, SH86TM-C, SH85TM-W)



معلومات الأمان



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الميزر. لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. إذا احتجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد. قد يتفتح عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرمي عند فتحه. لا تحدق في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعریض الجهاز للإطاء (المساقيط أو المثائر)، وعدم وضع آية أشياء مبنية بالسوائل كأواني الراهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي يوصي بوضع معadgeة على دائرة مخصصة؛ معنی وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها آية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل الملك التالفة أو الشروخة لا تُحمل منافذ التيار بالحاطط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاطط التي تتحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاطط أو أسلاك الاستطالة المفکكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو الشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد يتجمد عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حرائقاً. قم على فترات متقطنة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اضطجع من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بتنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضمبوطة. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتشوي أو اللتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. اتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحاطط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للمخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه

خطر التعرض لصدمة كهربائية من نوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانته بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هنا - والمحظى على رأس سهم وال موجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبية المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزلة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطير يبني بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبية المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا ت تعرض هذا الجهاز لللمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أي من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.



تعلن شركة (LG Electronics) بموجبه أن هذا المنتج/ هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والاحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات، EC/2004/108، EC/2006/95، EC/2009/125.

مركز المعايير الأوروبية

Krijgsman 1186 DM Amstelveen
The Netherlands

يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال خدمة العملاء. للحصول على معلومات حول خدمة العملاء، راجع بطاقة الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشتريت منه هذا المنتج.

ذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لازالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعزيز صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة فيوعاء الملاكم وخلص منه في نقاط التجميع المعنية لذلك. تخصص من البطاريات أو البطاريات مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مختزنة لأنظمة محلية بدون تعويض.

يجب ألا يعرض الجهاز حرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحرير أو ما شابه ذلك.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للإاء (المتساقط أو المتاثر)، وعدم وضع آية أشياء مماثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

حقوق النشر

يحظر بحکم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يجتبي هذا المنتج على وظيفة الحياة ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحياة ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحمية بموجب براءات الاختراع الأميركي وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر من خصصاً من قبل شركة Macrovision ومحصصة للاستخدام الترلي واستخدامات العرض الأخرى المحددة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح التزايد 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية" إذا كانت هناك آية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الواحدة 525p و 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متتحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متتحكم فيه) / نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل (Windows Vista

جدول المحتويات

ضبط النظام	3	البلد
ضبط اعدادات الاعداد	21	
- الاعدادات5 غة العرض على الشاشة - اختاري	21	معلومات الأمان سمات فريدة محمول تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB القايس التصاعدي الكامل على الاستبانة إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية الم الحقات مقدمة الأسطوانات القابلة للتشغيل حول عرض رمز  الرمز المستخدم في هذا الدليل رموز المنطقة شروط الملفات القابلة للتشغيل جهاز التحكم عن بعد اللوحة الأمامية اللوحة الخلفية
- لإظهار قائمة الاعداد (Setup Menu) وخروج منها	21	
- اللغة (Language)	22	
- وضع العرض (Display)	22	
- الصوت (Audio)	23	
- القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)	24	
- أخرى (Others)	25	
التشغيل	4	
استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)	26	
العمليات الأساسية	26	
العمليات الأخرى	27	
عرض بيانات الأقراص على الشاشة	27	
عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)	28	
عرض عنوان دي في دي	28	
تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة	28	
شاشة التوقف	28	
بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة	28	
استئناف استعادة التشغيل	28	
تغيير صفة رمز الترجمة	28	
إعادة التشغيل من خلال التحديد	29	
مشاهدة ملف صور	30	
ضبط مؤقت النوم	31	
مخفف الإضاءة	31	
إيقاف الصوت مؤقتا	31	
ذاكرة المشهد الأخير	31	
تحديد النظام - اختاري	31	
ضبط اعدادات مستوى السماعة	31	
أفضل الصوت	31	
عمليات الإذاعة	32	
الاستماع إلى الراديو	32	
ضبط محطات الراديو مسبقا	32	
مسح كل المحطات المحفوظة	32	
حذف محطة محفوظة	32	
تحسين استقبال إف إم FM	32	
ضبط الصوت	33	
إعداد الوضع "محيطي"	33	
العمليات المتقدمة	34	
تسجيل إلى "USB"	34	
التوصيل	2	توصيل السماعة بالوحدة تعيين موضع النظام التصويب بالتلنافار توصيل مكون الفيديو HDMI توصيل مخرج HDMI توصيل الفيديو تعيين الدقة دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو توصيل الأجهزة الاختيارية AUX IN التصويب بجهاز محمول (PORT. IN) الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي توصيل USB TOWSICIL OPTICAL IN إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez توصيل الهوائي
- توصيل السماعة بالوحدة	12	
- تعيين موضع النظام	13	
- التوصيل بالتلنافار	14	
- توصيل مكون الفيديو	14	
- توصيل مخرج HDMI	15	
- توصيل الفيديو	16	
- تعيين الدقة	17	
- دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو	17	
- توصيل الأجهزة الاختيارية	18	
- توصيل AUX IN	18	
- التوصيل بجهاز محمول (PORT. IN)	18	
- الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي	18	
- توصيل USB	19	
- توصيل OPTICAL IN	20	
- إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez	20	
- توصيل الهوائي	20	




5 استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف المشكلات وإصلاحها 35

6 ملحق

الصيانة	36
- نقل الوحدة	36
- ملحوظات حول الأقراص	36
رموز المنطقة	37
ملحق	38
العلامات التجارية والتراخيص	39
المواصفات	40



سمات فريدة

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3, الكمبيوتر المحمول، الخ)

1

لت registrazione المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القابس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة


شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.

إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية

الاستياع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة الرقمية في نمط نشط 5.1 أو 2.0 .ch

الملحقات

يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.




البطاريات (1)




جهاز التحكم عن بعد (1)




هوائي AM (1)

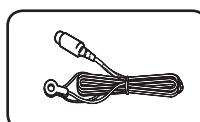


هوائي FM (1)

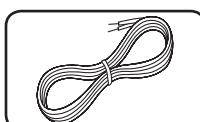

كابلات مكبرات الصوت (5)

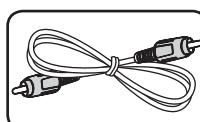

كابل فيديو (1)

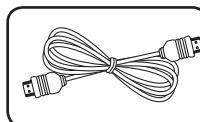

كابل HDMI (1)

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف DivX

يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :

- حجم الدقة المئانية: 576 x 720 (العرض × الارتفاع) بكسل.
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة »_« على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف DivX القابل للتشغيل: ".avi", ".mpg", ".divx".
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل:

 - SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt), VobSub (*.sub)
 - تنسيق Codec القابل للتشغيل:

 - "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
 - تنسيق الصوت القابل للتشغيل:

 - "WMA", "MP3", "PCM", "AC3"
 - العيدي: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
 - بالنسبة للأقواس المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكن تشغيلها في هذا المشغل.
 - إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
 - إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

متطلب الملف الموسيقي MP3 / WMA

توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدودة كما يلي


- العيدي: ضمن 32 إلى 48 كيلو كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلوبت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلوبت في الثانية (WMA).
- الإصدارات المدعوم: v9, v8, v7, v2.
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف: ".mp3" / ".wma".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET.
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.

متطلب ملف الصور

توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:

- الحد الأقصى من وحدات الـB كيلوبكسل من حيث العرض: 2 048 x 2 760 بكسل.
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تسمية تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: ".jpg".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET.

جهاز التحكم عن بعد

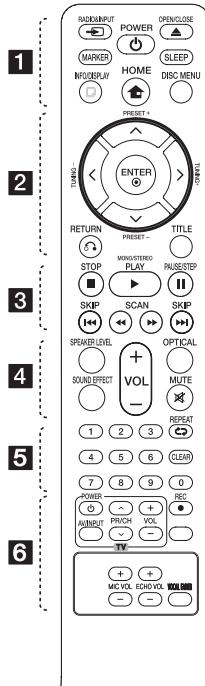


تركيب البطارية

قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من $+$ و $-$ سلكاً صحيحاً.

- • • 1 • • •
 - غير مصادر (RADIO&INPUT) : المدخلات.
 - يميز قائمة التشغيل. (MARKER)
 - لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة. (POWER)
 - فتح علبة الفرس (OPEN/CLOSE) أو غلقها.

اللوحة الأمامية

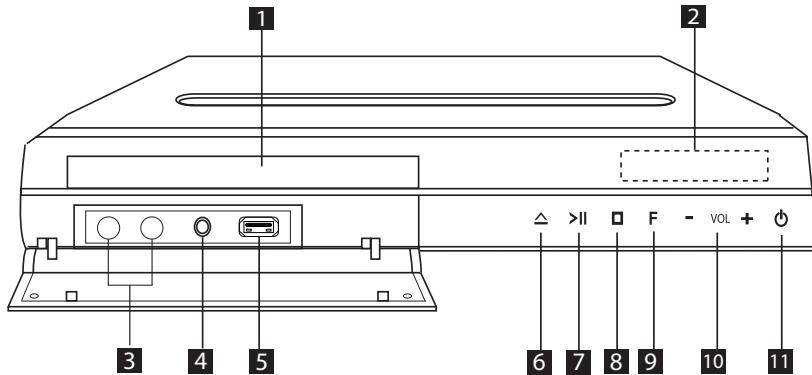


- | | |
|--|---------------------------|
| 1 درج الأقراص | 9 (وظيفة) F |
| 2 نافذة عرض | 10 (VOL +/ -) |
| 3 مقبس الميكروفون 2 / 2 | 4 PORT. IN |
| 5 منفذ USB | 6 (فتح/إغلاق) △ |
| 6 يوصل جهاز USB. | 7 (تشغيل/إيقاف مؤقت) > II |
| 7 يبدأ التشغيل. | 8 (توقف) □ |
| 8 يوقف التشغيل مؤقتاً، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت. | 9 (وظيفة) F |
| 9 يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة. | 10 (VOL +/ -) |
| 10 يضبط مستوى صوت مكبر الصوت. | 11 (الطاقة) |
| 11 يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة. | |

اللوحة الخلفية

1

الخلفية

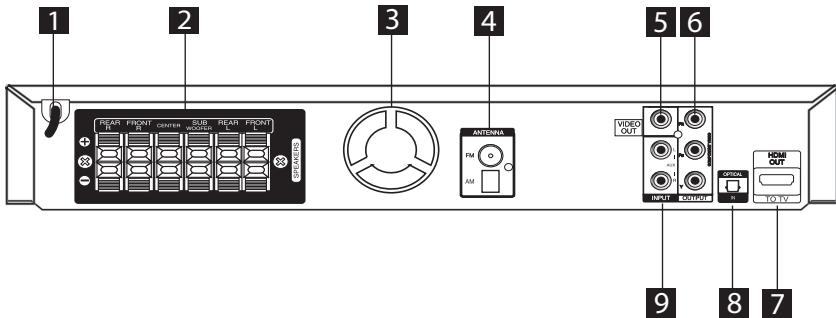

COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) **6**

قم بتوصيله بالتلفاز بمنفذ .Y Pb Pr.

HDMI OUT **7**

قم بتوصيله بالتلفاز عبر مدخل .HDMI (واجهة للصوت أو الفيديو الرقمي)

OPTICAL IN **8**

قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.

AUX (L/R) INPUT **9**

قم بتوصيله بمصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت ذات القناةين.

سلك الطاقة **1**

موصلات مكبر الصوت **2**

قم بتوصيله بكماليات مكبر الصوت.

مروحة تبريد **3**

موصل المغناطيسي **4**

- قم بتوصيله بهوائي FM المزود بسلك.

- وصل هوائي AM الخلفي

VIDEO OUT **5**

قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.

تصويب السماعة بالوحدة


اللون	الساعة	المكان
رمادي	الخلف	يمين الجانب الخلفي
أزرق	الخلف	يسار الجانب الخلفي
أخضر	الوسط	الوسط
برتقالي	المكبر الصوتي الفرعى	أى وضع أماهى
أحمر	الجانب الأمامي	يمين المقدمة
أبيض	الجانب الأمامي	يسار المقدمة

لتصويب الكابل بالساعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعامل بالأصبع لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجدة على قاعدة كل ساعة. ادخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.

تحذير

- تبئ للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
- #قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتعدد (ضمينة).
- تحتوي الساعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام الساعات بعيداً عن شاشة التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

1. وصل الأسلام بالوحدة. قم بتفعيل كل شريط ملون في أحد الأسلام بطرف التوصيل الملون بنفس اللون وال موجود على الوحدة الخلفية. لتصويب الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصبع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصبع.

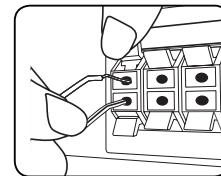


وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (وجب).

2. أوصى الأسلام بمكبرات الصوت. أوصى الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان.

- Ⓐ الساعات الأمامية البسيّر (L)/Ⓑ الساعات الأمامية اليمني (R):
ضع الساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتوالي
قدر الإمكان مع سطح الشاشة.
- Ⓒ الساعات الوسطى: ضع الساعات الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب
أو الشاشة
- Ⓓ الساعات المحيطية البسيّر (L)/Ⓔ الساعات المحيطية اليمني (R):
ضع هذه الساعات خلف موضع استئاعك، مواجهة للداخل قليلاً
- Ⓕ الكبير الصوتي الفرعي: لا يعتبر موضع الكبير الصوتي الفرعي بذاته
أهمية كبيرة، حيث أنّ أصوات الخفيف المتخففة ليست إيجابية
إلى حد بعيد. لكن يُفضل وضع الكبير الصوتي الفرعي بالقرب من
الساعات الأمامية. أذيرها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من
انعكاسات الجدار.
- Ⓖ الوحدة

تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام.
لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليمات تختلف عن الوحدة
الفعالية لأنها لأغراض توضيحية فقط.
للحصول على أفضل مستوى ممكّن من الصوت المحيطي، يجب وضع
جميع الساعات، باستثناء الكبير الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من
موضع الاستئاع (Ⓐ).

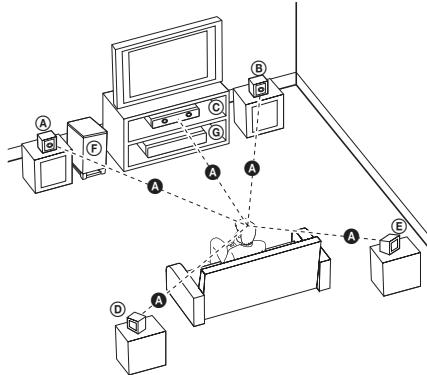

التصنيف بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

ملاحظة !


- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدم إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة المانف، أو نظام ستيريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

2

الخطوة

تحذير !

- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوصيل التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

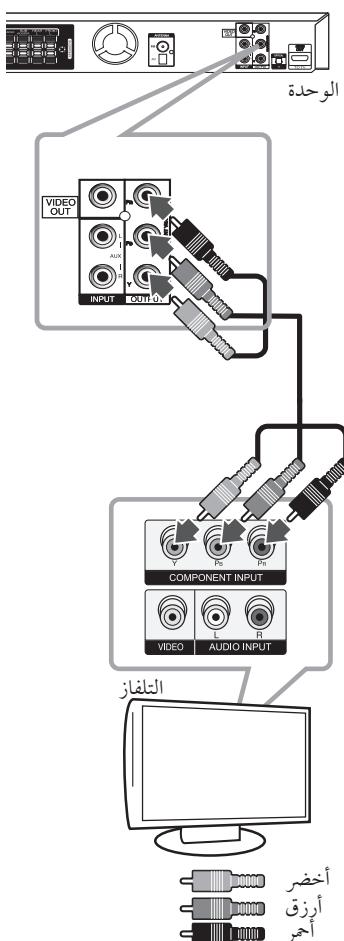


- ملاحظة**
- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل خرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوشاً وقد لا يخرج.
 - عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متافق، تأكيد ما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متافق مع مدخلات الفيديو 480i x 720 (أو 576i)، 480p x 720 (أو 576p)، 1080i x 1920، 720p x 1280 أو 1080p x 1920. - ليس جزءاً من HDMI أو DVI المتوفقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
 - ل يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
 - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشائج على الشاشة.
 - إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI (النوع A، كابل HDMI "عالي السرعة").

توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع A، كابل HDMI "عالي السرعة").

قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض المتافق.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

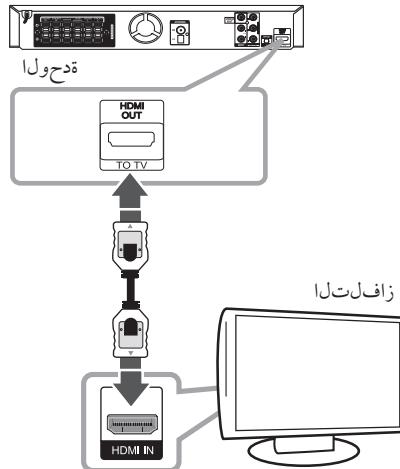

تحذير


- قد يتبع عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف، وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التتحقق من توصيل HDMI، تغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الشائج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افصل كابل HDMI.

Tip

- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هنا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI. (يرجى الرجوع إلى "تحفيظ دقة الشاشة" في ص 17)

توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام

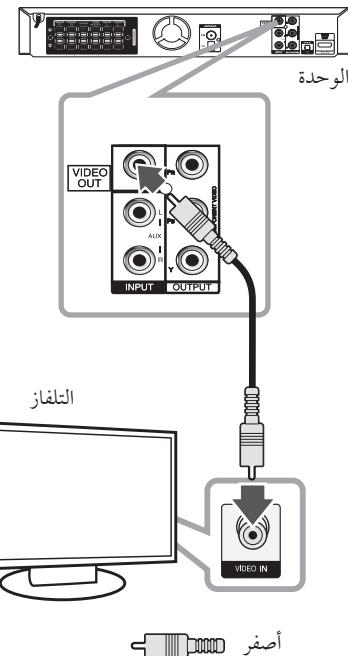

دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجية بناء على نوع التوصيل.

720p, 1080i, 1080p : (HDMI OUT) [مخرج HDMI OUT] (أو 576p و 480p)

[COMPONENT VIDEO OUT] [مخرج فيديو المكون]: (أو 576p و 480i) (أو 480p)

[VIDEO OUT] [مخرج فيديو]: (أو 480i) (أو 576p)

تعيين الدقة

توفر الوحدة العديد من قيم دقة المخرجات بالنسبة لمخرج HDMI ومقابس مخرج توكون الفيديو.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] [إعداد].

1. اضغط على الزر **HOME**.

2. استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER**. تظهر قائمة [إعداد].



3. استخدم **</>** لتحديد خيار [شاشة العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثاني.

4. استخدم **</>** لتحديد خيار [الموضوع] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.


5. استخدم **</>** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة !

إذا كان التليفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستيارة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستيارة على 480 بكسل (أو 576 بكسل) كما يلي:
اضغط على **STOP** لأكثر من 5 ثواني.

AUDIO IN بجهاز محمول (PORT. IN)

قم بتوصل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP الخ) بموصل دخل (PORT. IN) AUDIO.

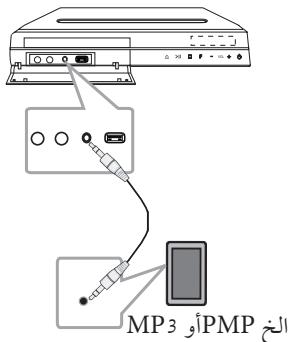

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتوصل الجهاز الخارجي بموصل أو كبس "AUX" الموجود بالوحدة.

2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER).


3. حدد خاصية PORTABLE AUX أو RADIO&INPUT.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

تصويب الأجهزة الاختيارية

تصويب AUX IN

تصويب خارج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX INPUT.

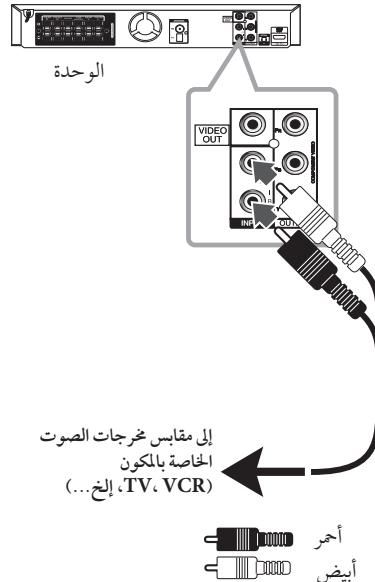

ملاحظة!

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتصويبه بمقابس الصوت (الأبيض) الأيسر في الوحدة.


- ### جهاز USB الملائمة
- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
 - تعريف (USB) فلاش: الأجهزة التي تدعم 1.1 (USB) 2.0 و (USB)
 - وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تجدل لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات 32/16) هو النظام الوحيد المدعوم.
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1 000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي، لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل 3 MP، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

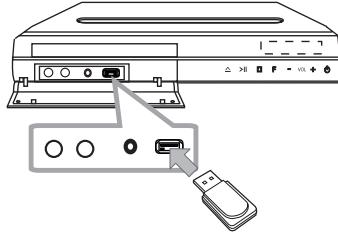

نزع جهاز USB من الوحدة

1. اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف ■ STOP مرتين متتاليتين.

2. انزع جهاز USB من الوحدة.




توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي AM/FM المزود للاستئاع للراديو.

قم بتوصيل دائرة هوائي AM بموصل هوائي AM.

قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.


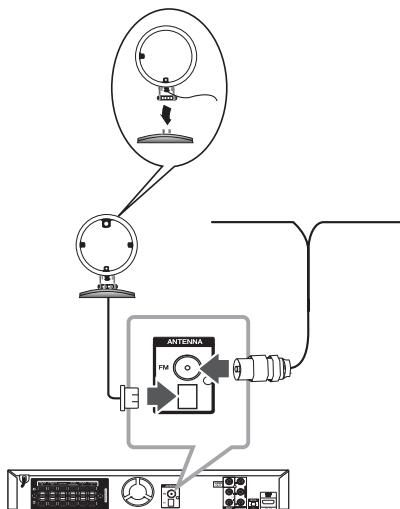


ملاحظة

- لتجنب التقاط التسويش، قم بإبعاد هوائي AM الحلقي عن الوحدة والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل. بعد توصيل سلك هوائي FM، احرص قدر الإمكان أن يظل في وضع أدق.

توصيل OPTICAL IN

أو صل المخرج الضوئي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) بموصل OPTICAL IN.

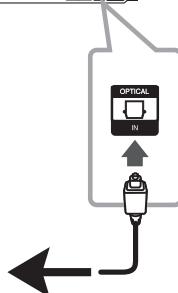

2
بنية

لقابل إخراج الصوت في
مكوناتك.
التلفاز، جهاز التسجيل
(التلفاز)، ونحو ذلك

إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez

أصت إلى الصوت من التلفاز والذي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط 5.1 (أو 2.1) بالنسبة للقنوات. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضعفت على الإر ئ OPTICAL (صري)، شفوف يتم فتح الطاقة وتغيير تلقائياً إلى وضع AUX OPT (الخيار الجهاز الإضافي).

1. صل مقبس الإدخال البصري (OPTICAL IN) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.

2. اختر وضع AUX OPT (الخيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام OPTICAL (وصلة البصرية). لاختيار وضع AUX OPT (الخيار الجهاز الإضافي) بشكل مباشر.

3. استمع إلى الصوت من الساعة ذات نمط 5.1 (أو 2) بالنسبة للقنوات.

4. للخروج من وضع AUX OPT (الخيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام OPTICAL (صري). يصبح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

لإظهار قائمة الإعداد والخروج منها

1. اضغط **HOME**.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد **خيارات إعداد** باستخدام **<>**.

3. اضغط **ENTER**.

يتم عرض [القائمة الرئيسية].

4. اضغط **HOME** أو **RETURN** للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	▲▼	Move
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	Move
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	Move
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد [الساعة 5.1] أو إعداد [الساعات 5.1].	RETURN	Close
لتأكيد قائمة.	ENTER	Select

ضبط إعدادات الإعداد

وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد الصورة والصوت.


كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 21 حتى 25.

الإعدادات 5 غة العرض على الشاشة - اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بـ **ياغاد** اللغة على شاشة تلفازك.

يجب أن تكمل اختياري الأولى للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل (POWER) **POWER** لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

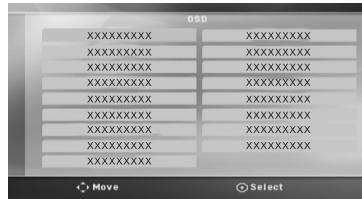

2. استخدم **<>** **▲▼** لتحديد لغة ثم اضغط على دخول **ENTER**.

سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم **<>** لتحديد دخول [Enter] ثم اضغط على دخول [ENTER] لإنتهاء إعداد اللغة.

اللغة (Language)

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة قائمة Setup (الإعدادات) والعرض على الشاشة.

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقياً على الشاشة بالكامل ويقوم باختصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص / الملف غير متوازن مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

الوضوح (Resolution)

تعين دقة مخرجات إشارة مكون الفيديو وHDMI. راجع "تعين دقة الشاشة" لمزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 17).

[Auto]

إذا تم توصيل مقبس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل COMPONENT VIDEO OUT هو الوحدة المتصل، فهذا يعني من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) دقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطاً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطاً متداخلاً في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطاً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطأً متداخلاً في لقطة الفيديو.

اللغة (Language)

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة قائمة Setup (الإعدادات) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص (Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)

إختر اللغة التي تفضلها لساز الصوت (صوت الأسطوانة) والعنوانين الغرعيين وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[آخر]

لإخيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (ENTER) لإدخال الرقم المأذون المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 38. اضغط على (CLEAR) في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

وضع العرض (Display)

بعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة المثلثية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 4:3، فيذلك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

الصوت (Audio)

إعداد السماعات 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية على محل رموز قناة 5.1 المدمج.

1. اختر [إعداد السماعات 5.1] من قائمة الصوت [الصوت].

2. اضغط **ENTER**.

3. تظهر قائمة [ساعة 5.1].



3. استخدم <> لاختيار الساعة التي ترغب فيها.

4. اضبط الخيارات باستخدام أزرار <>.

5. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر **RETURN**.

ملاحظة هناك إعدادات معينة للساعة محفوظة وفقاً لاتفاقية ترخيص دوليDigimax.



[الساعة] حدد الساعة التي ترغب في تعديليها.

ملاحظة هناك إعدادات معينة للساعة محفوظة وفقاً لاتفاقية ترخيص دوليDigimax.



[الحجم] نظراً لأن إعدادات الساعة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

[مستوى الصوت]

اضبط مستوى مخرج كل مكبر من مكبرات الصوت

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستئناع.

[الاختبار]

اختر [بدء اختبار الساعة] باستخدام أزرار **V**, **W**, **ENTER** و **RETURN**. وللحوقف، اضغط زر **ENTER** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لمواهنة حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)

الإعدادات الأولية لرموز المناطق:

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على >.

2. اضغط على >.

3. ادخل كلمة [القفل]، عليك إدخال كلمة المور التي قمت بتأشينها. أدخل كلمة مرور وأضغط على دخول (◎ ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (◎ ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (◎ ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).

4. حدد الرمز الثالثة الأولى باستخدام الأزرار < >.

5. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل أسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليست جميع الأفراد مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة [إلغاء] [القفل] ثم اضغط على >.

2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (◎ ENTER).

3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار < >.

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

[إلغاء القفل]

إن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل الترسن بكامل طاقتة.

4. اضغط على دخول (◎ ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). أضيبله على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] للدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke DVD متعددة القنوات.

وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعريض هذا الفارق من خلال تأخير فترة تأخير الصوت كي يتلطف وصول الصورة بشكك فعال. وُتطلق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المترافق). استخدم أزرار < > في جهاز التحكم عن بعد لتعديل مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالتناقص، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و 300 ملي ثانية.

وضعية الكاريوكي (Semi Karaoke)

عند الانتهاء من الفصل / العنوان / المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

[تشغيل]

عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[إيقاف التشغيل]

لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

ملاحظة !

- تاح أقراص DVD Karaoke وDVD التي لها أكثر من مسارات لهذه الخاصية.
- عندما تشاهد الأفلام، أغلق Semi Karaoke في قائمة SETUP أو اسمع به بدون توصيل مايكروفون إذا كان اللحن أو التسليمة تظهر خلال الانتقال إلى فصل من الفصول.
- تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD / CD.
- توافق وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلًا فقط.

أخرى (Others)

DivX VOD

حول فيديو DIVX: DIVX® هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX, Inc. وهي شركة تابعة لشركة ROVI. هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DIVX. حول فيديو DIVX عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX® لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتراء. لكن تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعداد في جهازك. انقل إلى الرابط vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنهاء تسجيلك.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

3



ملاحظة !

جميع ملفات الفيديو المتزلة من VOD DivX® لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

- حدد كلمة مرور [كلمة مرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

2. اضغط على **ENTER**.

3. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح أعلاه (التصنيف).

للتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول **ENTER** (◎) عند تطبيق خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول **ENTER** (◎). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول **ENTER** (◎) للتحقق.

4. اضغط على إعداد **HOME** للخروج من القائمة.

ملاحظة !

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:

1. اختر قائمة [إعداد] في [القائمة الرئيسية].

2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول **ENTER** (◎). تم مسح كلمة المرور.

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتبسيم أسطوانة فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 37.

- حدد كود المنطقة [رمز المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة **ENTER** (◎).

3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار **▲** **▼**.

4. اضغط على دخول **ENTER** (◎) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار **▲** **▼**.

5. اضغط على دخول **ENTER** (◎) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

العمليات الأساسية

- أدخل القرص باستخدام OPEN/CLOSE ▲ أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.
- اضغط HOME . يتم عرض [القائمة الرئيسية].
- حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <>. عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. عليك حينئذ تحديد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر ENTER .



- اضغط ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

ملاحظة !

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدمجة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائياً.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)



- اضغط HOME . يتم عرض [القائمة الرئيسية].
 - حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <>.
 - اضغط ENTER ، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.
- [موسيقى] : يظهر من خلاله قائمة [موسيقى].
 [فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم].
 [صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة].
 [إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

ملاحظة !

لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.



العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

- يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.
- اضغط على **INFO/DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
 - يمكنك اختيار عنصرًا عن طريق الضغط على **▲▼** وتحريك الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على **▲▼**.
 - العنوان - رقم العنوان الحالي/ إجمالي رقم العناوين.
 - الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
 - الوقت - وقت التشغيل المتضمن.
 - صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
 - ترجمة - الترجمة المختارة.
 - زاوية - الزاوية المختارة/ العدد الإجمالي للزوايا.

ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوان قليلة، يختفي المعرض على الشاشة.

نفذ ذلك	من
اضغط على ■ STOP .	إيقاف
► PLAY, MONO / STEREO	قراءة الملفات
. II PAUSE / STEP	إيقاف مؤقت
اضغط بشكل متكرر على II PAUSE / STEP لتشغيل عنوان .Frame-by-Frame فقط DVD, DivX	التشغيل إطار بطار
خلال قراءة الملفات، اضغط على ◀▶ / ▶▶ / SKIP للذهاب إلى الفصل/ المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل/ المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على ◀▶ / SKIP للرجوع إلى الفصل/ المسار السابق. تحدد نقطة سرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف.	التخطي إلى الفصل/ المسار / الملف / اللاحق / السابق
خلال قراءة الملف، اضغط بعضاً على ◀▶ / ▶▶ / SCAN على سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل PLAY , MONO / STEREO التشغيل المتكرر أو العشوائي.	تحديد نقطة سرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف
اضغط بشكل متكرر على ◀▶ / REPEAT ، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي.	التشغيل المتكرر أو العشوائي
DVD : Chapter / Title / Off - DivX : Title / All / Off - Audio CD / MP3 / WMA : - Track / All / Random / Off	
في نصف الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SLOW (أو ▶▶◀◀) لتحديد السرعة المطلوبة. DVD, DivX فقط) لا يمكن إبطاء ملف DivX أثناء التشغيل للخلف.	تبطئة سرعة التشغيل

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE DVD

- لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
- اضغط على عرض (INFO/DISPLAY)  خلال قراءة الملفات.
 - اضغط على **▲** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر ":-:-".
 - أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات وال دقائق وال ثوان من السمار لل溟ين. إن أدخلت أرقاما خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
 - على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد في الساعة الأولى وعشرين دقيقة، أدخل "11020" عبر الأزرار الرقمية.
 - اضغط على دخول (ENTER)  للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف استعادة التشغيل

MOVIE MUSIC ACD DVD

تقوم الوحدة بتسجيل النقطة التي ضغطت فيها على **■ STOP** وفقا للأسطوانة. إذا ظهرت "■ (إيقاف الاستئناف)" على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على **▶ PLAY, MONO/STEREO** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).

إذا قمت بالضغط على **■ STOP** مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بمسح النقطة المتوقفة.

ملاحظة

يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر **OPEN/CLOSE** (POWER)  ...الخ.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

- إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل المأتم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل المأتم.
- أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY**  لعرض المعلومات على الشاشة.
 - استخدم **▲** لتحديد خيار [صفحة الكود].
 - استخدم **<>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
 - اضغط على **RETURN**  للخروج من العرض على الشاشة.

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).

- اضغط على القائمة **DISC MENU**. تظهر قائمة القرص.
- حدد القائمة باستخدام **▲** **▼**.
- اضغط على تشغيل للتأكيد.

► **PLAY, MONO/STEREO**

عرض عنوان دي في دي

DVD

عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدما القائمة.

- اضغط على عنوان (TITLE)  . سيظهر عنوان القرص.
- حدد العنوان بالضغط على **▲** **▼**.
- اضغط على تشغيل للتأكيد.

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

DVD

تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.

- خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **▶ PLAY, MONO/STEREO** لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر "▶ X1.5" على الشاشة.
- اضغط تشغيل **▶ PLAY, MONO/STEREO** مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تطهير شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (إيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

إلازالة التحديد

- استخدم أزرار **▲▼** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
- اضغط على **ENTER**.

لذف جميع العلامات

استخدم أزرار **<>** لاختبار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER** في وضع تعديل برنامج.

! ملاحظة

تم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

إعادة التشغيل من خلال التحديد

MUSIC ACD

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك المفضلة من أن قرص USB في ذاكرة الوحدة.

- اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحافظة السابقة.
(MP3 / WMA)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقًا لمعلومات MP3TAG في ملف الموسيقى الملاصق. (فقط)



تحديد كافة المسارات / الملفات.

إلازالة تحديد كافة المسارات / الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو
التابعة.

- حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **▲▼** ثم اضغط **ENTER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.
- اضغط **▶ PLAY, MONO / STEREO** أو **ENTER** فيظهر لك وضع التشغيل.
- حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **▲▼**، ثم اضغط زر **ENTER**.

[تشغيل علامة]

.

إعادة التشغيل من خلال التحديد.

[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

! ملاحظة

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر **▶ ENTER** [تحديد الكل]، ثم اضغط

حول قائمة **help** (المساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة خيارات.	□ INFO / DISPLAY	Menu
الانتقال إلى ملف آخر	</>	◀/▶ Prev. / Next
الرجوع إلى قائمة صورة.	RETURN	↶/↷ List

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة
يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

- أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط □ INFO / DISPLAY لعرض قائمة الخيارات.
- حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار .▲▼◀▶.



- الصورة الحالية/جميع الصور - استخدم </> لعرض صورة سابقة/تالية.
- Slide Show ▶/■ - اضغط □ ENTER. لبدء أو إيقاف عرض للشراحت.
- Speed x3 / x2 / x1 - استخدم زر □ ENTER لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشراحت.
- Rotate - اضغط □ ENTER للقيام بلف الصورة.
- Go to list - اضغط □ ENTER للرجوع إلى قائمة صورة.

مشاهدة ملف صور

PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

- اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على □ ENTER. إدخال.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحافظة السابقة.

4

- اضغط ▲▼◀▶ لتحديد حافظة، ثم اضغط □ ENTER.
- إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشراحت، اضغط □ PLAY. MONO/STEREO. ملء، ثم اضغط □ PLAY. MONO/STEREO.

حول قائمة **help** (المساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشراحت.	▶ PLAY, MONO / STEREO	▶ Slide Show
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.	▲▼◀▶ Move	
عرض ملف معين.	□ ENTER	◎ Select
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	↶/↷ RETURN	↶/↷ Close

ضبط إعدادات مستوى السماعة

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

- اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى الساعة) لاختيار الساعة المطلوبة للضبط.
- اضغط على **+/- VOL** لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
- كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

اضف الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكي من خلال تخفيف مستوى صوت المغني في مصدر متعدد. (WMA / CD / MP3 ... الخ) **VOCAL FADER**، وسيظهر في نافذة العرض "ON FADER" لإلغاء ذلك، اضغط **VOCAL FADER** مرة أخرى. قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

ملاحظة

- هذه الوظيفة متوافرة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلة.
- وهو ليس متاح على مصدر مونو (MONO).

ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم (SLEEP) مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و 180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على نوم (SLEEP) لإلغاء خاصية النوم، اضغط مبكرا على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10" ، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10"

ملاحظة

يمكنك التتحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقادير النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف المخفف.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (MUTE) لإخفاء صوت الوحدة.

يمكنك تكميم صوت الوحدة للردد على المايفون على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الأخير

DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه، ويبيّن المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أو توماتيكياً.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملازم لنظام التلفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على **PAUSE/STEP** لـ **PAUSE** لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

ملاحظة

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

عمليات الإذاعة

حذف محطة محفوظة

- اضغط على **PRESET -/+** لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) وسوف يومند الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.
- اضغط على **CLEAR** (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تأكد من توصيل كل من هوائي FM وAM.
(رجاء إلى الصفحة 20)

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط **PLAY, MONO / STEREO** من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

الاستماع إلى الراديو

- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** (). إلى أن تظهر FM أو AM على نافذة العرض. وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولنة.
- اضغط باستمرار على **(+/-)** **TUNING** لمدة ثانيةين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حمر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

أو

- اضغط ضغطاً متكرراً على **(+/-)** **TUNING**.
- اضبط حجم الصوت بتدوير **(+/-)** **VOL** الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطاً متكرراً على **(+/-)** **VOL** في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط محطات الراديو مسبقاً

- يمكنك ضبط 50 قناة FM وAM ضبطاً مسبقاً. قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.
- اضغط على خاصية **RADIO&INPUT** () إلى أن تظهر **AM** على نافذة العرض.
- حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف **(+/-)** **TUNING**.
- اضغط على **ENTER** (◎). وسوف يومند عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.
- اضغط على **(+/-)** **PRESET** لتحديد الرقم الضبوط مسبقاً الذي تريده.
- اضغط على **ENTER** (◎). فسوف تكون المحطة مخزنة.
- كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

4



مسح كل المحطات المحفوظة

- استمر في الضغط على **CLEAR** ثانيةين تقريباً. سيمضي **ERASE ALL** (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال .DVD
- اضغط على **CLEAR** لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

ضبط الصوت

ملاحظة !

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت السماعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام معنف الصوت .**SOUND EFFECT**

يمكنك تغيير **SOUND EFFECT** باستخدام مفتاح الأسهم <> .**SOUND EFFECT** أثناء عرض معلومات

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

على الشاشة	الوصف
NAT PLUS	NAT PLUS هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.
NATURAL	يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يضفي هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البووب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.
BASS	BASS هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المخفضة (الخفيف) والصوت المحاطي.
LOUDNESS	يُعزز الخفيف والترددات العالية.
BYPASS	يمكنك من الاستمتاع بالزريد من الأصوات المصاحبة.

العمليات المتقدمة

! ملاحظة

- يمكنك التأكيد من النسبة المئوية بعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (أسطوانة مدمجة صوتية أو أسطوانة WMA / MP3 / WMA مدمجة فقط).
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات ويناب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأفراد الصوتية المضغوطة).
- لا تزعج جهاز "USB" أو تطغى الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإنما يتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- التسجيل من خلال الميكروفونات غير متاح.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد "USB" أو "خطأ" أو لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل الملف على 128 ميجابايت (ساعتان تقريرًا) عند التسجيل لفترة طويلة. يوجد أقل من 4 ملفات مُسجلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تحرير الملف.
- في حالة G-CD، أو DTS، سيتعدّر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف.
- يتم إدخال ترقيم ملف التسجيل من الرقم الأقل. لذلك إذا قمت بتحذف بعض ملفات التسجيل فإن ملف التسجيل التالي يمكن أن يكون هو الرقم الأقل فيها بين الملفات.

"USB" تسجيل إلى

يمكنك تسجيل المقطفي أو مصدر الصوت إلى جهاز USB من خلال توصيله بالمنفذ الخاص به في الوحدة.

1. قم بتوصيل جهاز USB بالوحدة.

2. حدد الوضع الذي ترغب في التسجيل من خلاله. أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً.

3. وابدأ التسجيل من خلال الضغط على زر REC . ■ STOP .

4. لإيقاف التسجيل، اضغط زر REC . ■ STOP .

[تسجيل كافة المسارات / الملفات]

[تسجيل على جهاز USB في وضع الإيقاف أو التشغيل]

[تسجيل قائمة البرنامج]

بعد وضع علامة على الملف (الملفات) المراد يمكنك تسجيله إلى جهاز USB (راجع إلى صفحة 29).

ويمكن تجسيمه كـ

4



 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ : 	الأسطوانة المدمجة الصوتية
 FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ : 	MP3 / WMA
 EXT_REC └─ AUDIO_001 └─ AUDIO_002 └─ : 	الصادر الأخرى. Tuner, AUX, (Portable)

إن القيام بعمل نسخ غير مخصصة من المواد محمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، بعد انتهاء لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار بمأخذ الطاقة بالحاطن بأمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بحاكم إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	
استبدل بـ كابل صوتي جديد.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	جودة صورة DVD رديئة
أدخل القرص.	
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
ضع القرص مع مواجهة الملصق أو الجانب المطبع عليه لأعلى.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتحريك مستوى التصنف.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	ساع صوت هميمة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافةً بعيداً عن جهاز التلفاز.	
افحص توصيل الموازي وأضبطه في موضعه.	
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتوليف المحطة يدوياً.	
قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 32 للحصول على التفاصيل.	
جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرةً.	
قم بتجويه جهاز التحكم عن بعد مباشرةً إلى الوحدة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرة
جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن الوحدة.	
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	
يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
قم بإزالة هذا العائق.	
بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	
استبدل البطاريات الموجدة بأخرى جديدة.	

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لاتمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بقص ورق أو أشرطة على القرص.

فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد يتسبب أثار الأصوات والأتربة على القرص ضعفًا في جودة الصورة وتشويشًا في الصوت. قيل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبترولين، ومرق الدهان، أو المظفات المتأحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء السائبة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بضيوف الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التبتعي بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدمومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش الميد الحشري بالقرب من الوحدة.

- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.

- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغّل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبترولين ومرق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذات تقنية ودقة عالية. عند اتساع عدسة الالتفات الضوئية وأجزاء عراك القرص أو تلتها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
SG سنغافورة	MC	موناكو	FJ فيجي	AF أفغانستان			
SK جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI فنلندا	AR الأرجنتين			
SI سلوفينيا	MA	الغرب	FR فرنسا	AU أستراليا			
ZA جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE ألمانيا	AT النمسا			
KR كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB بريطانيا العظمى	BE بلجيكا			
ES أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR لبنان	BT بوتان			
LK سريلانكا	NZ	نيوزيلاندا	GL جرين لاند	BO بوليفيا			
SE السويد	NG	نيجيريا	HK هونج كونج	BR البرازيل			
CH سويسرا	NO	النرويج	HU المجر	KH كمبوديا			
TW تايوان	OM	عمان	IN الهند	CA كندا			
TH تايلاند	PK	باكستان	ID إندونيسيا	CL شيلي			
TR تركيا	PA	بنما	IL إسرائيل	CN الصين			
UG أوغندا	PY	باراجواي	IT إيطاليا	CO كولومبيا			
UA أوكرانيا	PH	الفلبين	JM جامايكا	CG الكونغو			
US الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP اليابان	CR كوستاريكا			
UY أوروجواي	PT	البرتغال	KE كينيا	HR كرواتيا			
UZ أوزبكستان	RO	رومانيا	KW الكويت	CZ جمهورية التشيك			
VN فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY ليبيا	DK الدانمارك			
ZW زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU لوكسمبورج	EC الإكوادور			
	SN	السنغال	MY مالزيا	EG مصر			
			MV المالديف	SV السلفادور			
			MX المكسيك	ET أثيوبيا			

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	6565	الفرنسية	7082	اللبنانية	7684	السندية	8368
الأفريقية	6570	الغاليشيان	7176	المقدونية	7775	السنغالية	8373
الألبانية	8381	الجورجية	7565	مالايجاس	7771	السلوفاكية	8375
الأمهرية	6577	الالمانية	6869	مالابالم	7776	السلوفينية	8376
العربية	6582	اليونانية	6976	المالورية	7773	السودانية	6983
الأممية	7289	جرين لاند	7576	الماراثية	7782	السوادجية	8385
الأشاهيزة	6583	الغوارانية	7178	المالدوفية	7779	السويدية	8386
الأيجارية	6588	الجوجاراتية	7185	المانغولية	7778	التابالوج	8476
الأذربيجانية	6590	الهلاوسا	7265	تاورو	7865	الطاچيكية	8471
البشكيرية	6665	العربية	6985	النبايلية	7869	الناميلية	8465
الباسكية	6678	الهندية	7273	النرويجية	7879	البيلوجية	8469
البنغالية	6678	اللغة الدولية	7365	الفارسية	7982	التابالاندية	8472
بوتان	6890	المجرية	7285	الأوريا	8065	التونجية	8479
البهارية	6672	ال AISLNDI	7383	البيتجائية	8083	التركية	8482
البريتونية	6682	الأندونيسية	7378	الياشتو	7065	التركمانية	8475
البلغارية	6671	اللغة الدولية	7165	البولندية	8076	التوية	8487
البورمية	7789	الأيرلندية	7384	البرتغالية	8084	الأوكراينية	8575
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7465	كروششا	8185	الأوردية	8582
الصينية	9072	اليابانية	7578	راتيورومانيك	8277	الأوزبكية	8590
الكرواتية	7282	الكانادا	7583	الرومانية	8279	الفيتامنية	8673
التشيكية	6783	الكلشميرية	7575	الروسية	8285	الغولابيكية	8679
الدانماركية	6865	الказاخستانية	7589	الساموسوبية	8377	الويزليزية	6789
البولندية	7876	الككغزية	7579	اللغة السينكريتية	8365	الولوفية	8779
الإنجليزية	6978	الكورية	7585	الجبلية الأسكنلندية	7168	إيسوزا	8872
إسبرانتو	6979	الكردية	7679	اللصرية	8382	اليديشية	7473
الأستونية	6984	اللاوسية	7665	الكرواتية الصربية	8372	البيرووبا	8979
الفاروقرية	7079	اللاتينية	7686	شونا	8378	الزولو	9085
فيجي	7074	اللاتفية	7678				
الفنلندية	7073	اللينجلا					



ما هي وظيفة SIMPLINK؟

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد ويتم توصيل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK من خلال وصلة HDMI. تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في التلفزيون LG عن بعد على التشتت والإيقاف الموقت والمسح والتتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغير ذلك.

- راجع دليل مالك التلفزيون للحصول على التفاصيل المتعلقة بوظيفة SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدم إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أمبير.

العلامات التجارية والتراخيص



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب التراخيص المنوحة من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز double-D و Dolby Laboratories علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



High-Definition HDMI، HDMI، وشعار HDMI، هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمؤسسة ذات المسؤولية المحددة والمخصصة بمنح تراخيص HDMI.



“DVD Logo” هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



DivX®، DivX Certified™ والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.



المواصفات

عام	
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	متطلبات متعلقة بالطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي.	استهلاك الطاقة
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق) 60.5 x 360 x 297 مم بدون القدم 2.7 كجم	الوزن الصافي (تقريباً)
41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية) من 5% إلى 90%.	درجة حرارة التشغيل
DC 5 V 500 mA	الرطوبة أثناء التشغيل (USB) مصدر الطاقة (USB)

المخارج/المدخل	
RCA jack x 1، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس 1.0 V (p-p)	VIDEO OUT
RCA jack x 1 (Y)، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس 1.0 V (p-p) RCA jack x 2 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p)	COMPONENT VIDEO OUT
19 سنتاً (النوع A)	HDMI OUT
RCA jack (L,R) x 1، 6000، 0 dB, 1 kHz 2.0 Vrms	ANALOG AUDIO IN
Optical jack x 1، 3 V (p-p)	DIGITAL IN (OPTICAL)
0.5 Vrms (مقبس بصري 3.5 مم)	PORT. IN

المواصفات	
نطاق الاستري	141 وات + 141 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المقدمة	141 وات + 141 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
المركز	141 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
نطاق التجسيم	141 وات + 141 وات (3 أوم عند 1 كيلو هيرتز)
مضخم الصوت	145 وات (3 أوم عند 60 هيرتز)

موالف	
FM	87.5 إلى 108.0 ميجا هيرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميجا هيرتز
AM	522 إلى 1620 كيلو هيرتز، 520 إلى 1710 كيلو هيرتز أو 522 إلى 1710 كيلو هيرتز

مكبر الصوت الأمامي	
النوع	مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	141 وات
طاقة الإدخال الفصوسي	282 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	200 x 550 x 200 مم
صافي الوزن	1.3 كجم

مكبر الصوت الخلف	
النوع	مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	141 وات
طاقة الإدخال الفصوسي	282 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	200 x 550 x 200 مم
صافي الوزن	1.3 كجم

مكبر الصوت الأوسط	
النوع	مكبر صوت ثلاثي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	141 وات
طاقة الإدخال الفصوسي	282 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	69 x 96 x 311 مم
صافي الوزن	1.1 كجم

فرعي سلبي مكبر صوت	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	145 وات
طاقة الإدخال الفصوسي	290 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	312 x 405 x 216 مم
صافي الوزن	5.5 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

