



УКРАЇНСЬКА

РУССКИЙ

ENGLISH

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ **DVD Hi-Fi мінісистема з караоке**

Перед роботою з виробом уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання.

DM5420K (DM5420K, DMS5420V)



Заходи безпеки



УВАГА

НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ



УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КОРПУС (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). УСЕРЕДИНІ ПРИБАДУ НЕМАЄ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИБАДУ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ.



Символ із зображенням блискавки зі стрілкою в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність у корпусі приладу

неізолюваних деталей, що перебувають під високою напругою, величина якої достатня, щоб становити ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для того, щоб попередити користувача про наявність важливих вказівок по експлуатації й обслуговуванню в

документації з комплекту пристрою.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ АБО УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ НА ПРИСТРІЙ ДОЩУ АБО ВОЛОГИ.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не встановлюйте пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на полиці між книжок та т.п.

УВАГА: Не затуляйте вентиляційні отвори. Установлюйте пристрій згідно вказівок виробника.

Отвори і прорізи в корпусі призначені для вентиляції, необхідної для надійної роботи пристрою та для захисту від перегріву. Не ставте пристрій на ліжку, диван, ковдру та подібну поверхню, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані. Пристрій можна встановлювати на книжкову полицю або на стелаж тільки за умови забезпечення належної вентиляції і дотримання інструкцій виробника.



УВАГА: У даному виробі використовується лазерна система. Для забезпечення правильного використання пристрою, уважно ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та збережіть її для звернень у майбутньому. Якщо пристрою знадобиться технічне обслуговування, зверніться до офіційного сервісного центру. Виконання налаштувань, регулювання, або процедур, відмінних від тих, що наведені в даній інструкції, може привести до небезпечного опромінення. Щоб запобігти прямому лазерному опроміненню, не відкривайте корпус.

УВАГА стосовно шнура живлення

Більшість електроприладів рекомендується підключати до окремої лінії електромережі:

Тобто, одна лінія живить тільки один пристрій і не має додаткових розеток або відгалужень. Переконайтеся, що параметри електромережі відповідають технічним даним, наведеним у даній інструкції. Не перевантажуйте штепсельні розетки. Перевантажені, незакріплені або ушкоджені штепсельні розетки, подовжувачі, зношені шнури живлення та ушкоджена або тріснута ізоляція є джерелом небезпеки. Будь-яка з цих обставин може стати причиною ураження електричним струмом або пожежі. Періодично перевіряйте шнур живлення вашого пристрою, та, якщо його зовнішній вигляд свідчить про пошкодження або зношення, від'єднайте його, припиніть використання виробу та замініть шнур живлення його точним аналогом, звернувшись до офіційного сервісного центру. Бережіть шнур живлення від фізичного і механічного ушкодження, не допускайте сплутування, згинання, затискання, защемлення дверима, не наступайте на шнур. Ретельно перевіряйте стан штепселів, розеток та місця з'єднання шнура з пристроєм. Щоб відключити прилад від електромережі, від'єднайте вилку шнура від розетки. При встановленні виробу забезпечте легкий доступ до розетки.

1

Початок роботи

Даний прилад обладнаний портативною переносною батареєю або акумулятором.

Безпечний спосіб видалення батарейок або батарейного блоку із приладу: Видаліть стару батарею або батарейний блок у порядку, зворотному до порядку їх встановлення. З метою запобігання забрудненню навколишнього середовища та уникнення потенційної загрози здоров'ю людини та тварин, старі елементи живлення повинні бути здані до спеціалізованих пунктів прийому, де вони будуть належним чином утилізовані. Утилізація батарейок та акумуляторів разом з іншими видами сміття забороняється. Батареї та акумулятори рекомендується здавати до місцевих безоплатних пунктів прийому. Не допускається піддавати батареї впливу надмірного тепла від сонячного світла, вогню та т.п.

УВАГА: Не допускайте потрапляння вологи (водяних крапель або бриз) на пристрій, і не ставте на пристрій предмети, заповнені рідиною, наприклад, вази.

Утилізація вашого старого приладу



1. Якщо на приладі є знак перехресленого баку для сміття на колесах, це означає, що даний виріб підпадає під Європейську директиву 2002/96/EC.
2. Всі електричні та електронні вироби слід викидати окремо від побутового сміття, здавати до спеціальних місць збору, встановлених урядом або місцевими органами управління.
3. Правильна утилізація вашого старого приладу допоможе попередити потенційні негативні наслідки для природи та здоров'я людини.
4. Для отримання більш детальної інформації про утилізацію вашого старого приладу зверніться до органу міської влади, служби збору сміття або магазину, де ви придбали виріб.

Утилізація старих батарейок/акумуляторів

1. Якщо на батарейках/акумуляторах вашого виробу є знак перехресленого баку для сміття на колесах, це означає, що вони підпадають під Європейську директиву 2006/66/EC.
2. Поряд із цим знаком можуть бути також хімічні позначки ртуть (Hg), кадмій (Cd) або свинець (Pb), якщо батарейка містить більше 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю.
3. Всі батарейки/акумулятори слід викидати окремо від побутового сміття, здавати до спеціальних місць збору, встановлених урядом або місцевими органами управління.
4. Правильна утилізація ваших старих батарейок допоможе попередити потенційні негативні наслідки для природи, здоров'я людей і тварин.
5. Для отримання більш детальної інформації про утилізацію ваших старих батарейок зверніться до органу міської влади, служби збору сміття або магазину, де ви придбали виріб.

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженого використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

Авторське право

Законом забороняється трансляція, демонстрація, трансляція в кабельних мережах, публічне відтворення та прокат матеріалу, що охороняється авторським правом, без відповідного дозволу. У даному виробі використовується система захисту від копіювання, розроблена компанією Macrovision. На деяких дисках записані сигнали захисту від копіювання. При записі та відтворенні відео з таких дисків будуть присутні шуми зображення. У даному виробі використовується технологія захисту авторських прав, захищена патентами США й іншими правами на інтелектуальну власність. Використання даної технології захисту авторських прав має бути санкціоноване корпорацією Macrovision, і дозволене тільки для домашнього й іншого обмеженого перегляду, якщо немає іншого дозволу від корпорації Macrovision. Зворотне декодування і демонтаж заборонені.

КОРИСТУВАЧІ ПОВИННІ ПАМ'ЯТАТИ, ЩО НЕ ВСІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРИЙМАЧІ ВИСОКОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СУМІСНІ З ДАНИМ ВИРОБОМ. У НЕСУМІСНИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ НА ЗОБРАЖЕННІ МОЖУТЬ З'ЯВЛЯТИСЯ ДЕФЕКТИ. ПРИ ПРОБЛЕМАХ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ З ПОРЯДКОВОЮ РОЗГОРТКОЮ І РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ 525 або 625 РЯДКІВ, РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ПІДКЛЮЧИТИ ПРИСТРІЙ ЧЕРЕЗ ВИХІД СТАНДАРТНОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ. ЯКЩО У ВАС Є ПИТАННЯ ЩОДО СУМІСНОСТІ ТЕЛЕВІЗОРА З ДАНОЮ МОДЕЛЛЮ ПРИСТРОЮ В РЕЖИМІ 525p і 625p, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАШОЇ СЛУЖБИ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ.

Для забезпечення сумісності з програвачами LG форматуйте диски багаторазового запису у файлової системі [Mastered]. Диски, записані у файлової системі Live File System, не будуть відтворюватися на програвачах LG.

(Mastered/ Live File System: формати файлової системи для дисків у Windows Vista)

Зміст

1 Початок роботи

- 3 Заходи безпеки
- 8 Особливості моделі
- 8 – Прямий запис на USB
- 8 – AUTO DJ (Автоматичний діджей)
- 8 Приладдя
- 8 Загальні відомості
- 8 – Відтворювані диски
- 8 – Про & відображення символу
- 9 – Умовні позначення
- 9 – Регіональні коди
- 9 Указує на особливі зауваження та функціональні особливості.
- 9 – Вимоги до аудіофайлів MP3/WMA
- 9 – Сумісні USB-пристрої
- 10 – Вимоги до USB-пристроїв
- 10 – Вимоги до файлів фотографій
- 10 – Вимоги до файлів DivX
- 11 Пульти істанційного керування
- 13 Верхня панель
- 14 Передня панель
- 16 Задня панель

2 Підключення

- 17 Підключення акустичних систем
- 17 – Підключення акустичних систем до пристрою
- 17 Підключення антени
- 18 Підключення до телевізора
- 18 – Підключення через лінійний відеовихід
- 19 – Підключення через компонентний відеовихід
- 19 Підключення додаткового обладнання
- 19 – Підключення через вхід AUX
- 20 – Підключення зовнішньої апаратури до входу USB
- 20 Виконання настройки
- 20 – Настройка початкової мови екранного меню — необов'язково
- 21 – Відображення та закриття меню настройки

- 21 – LANGUAGE (Мова)
- 22 – DISPLAY (Екран)
- 22 – AUDIO (Звук)
- 23 – LOCK (Батьківський контроль)
- 24 – INSH

3 Експлуатація

- 25 Основні функції
- 25 – Керування відтворенням з диска/USB
- 26 Інші можливості
- 26 – Відображення на екрані інформації про диск
- 27 – Виклик меню DVD r
- 27 – Відкриття розділу DVD-диска
- 27 – Вибір мови субтитрів
- 27 – Відтворення DVD з прискоренням у 1,5 рази
- 27 – Відтворення від заданого часу
- 27 – Пам'ять останньої сцени
- 27 – Зміна кодування для правильного відображення субтитрів файлу DivX® — необов'язково
- 28 – Відтворення запрограмованих треків u
- 28 – Перегляд фотографій i
- 29 – Перегляд фотографій у режимі слайд-шоу i
- 29 – Настройка годинника
- 29 – Використання програвача як будильника
- 30 – Настроювання таймера автоматичного вимкнення
- 30 – Регулятор світла
- 30 – Демонстрація
- 31 – Тимчасове вимкнення звуку
- 31 – Екранна заставка
- 31 – Вибір системи — необов'язково
- 31 – Відображення відомостей про файл (тег ID3)
- 31 – Відтворення в режимі AUTO DJ (Автоматичний діджей)
- 32 Користування радіо
- 32 – Прослуховування радіо
- 32 – Програмування радіостанцій
- 32 – Видалення всіх збережених станцій

- 32 – Поліпшення якості прийому FM-трансляції в умовах слабого сигналу
- 32 Настроювання режиму звучання
- 32 – Настроювання режиму звукового оточення
- 33 – Налаштування функції USER EQ (Користувачський еквайзер)
- 34 Додаткові функції
- 34 – Прослуховування музики з зовнішнього пристрою
- 34 – Запис на USB-пристрій
- 35 – Звичайне відтворення караоке
- 36 – Використання мікрофона
- 36 – ПРИГЛУШЕННЯ ВОКАЛУ
- 37 – Меню караоке

4 Пошук і усунення несправностей

- 38 Пошук і усунення несправностей

5 Додаток

- 39 Регіональні коди
- 40 Мовні коди
- 41 Технічні характеристики
- 43 Обслуговування
 - 43 – Поводження з виробом
 - 43 – Зауваження стосовно дисків
- 43 Торгові марки та ліцензії

1

2

3

4

5

Особливості моделі

Прямий запис на USB


Запис музики на USB-пристрій.

AUTO DJ (Автоматичний діджей)


У цьому режимі музика відтворюється єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні.

Приладдя

Перевірте наявність у комплекті такого приладдя.

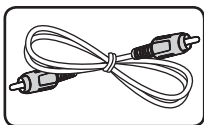


Відеокабель (1)

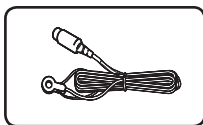


FM-антена (1)




Пульт дистанційного керування (1)

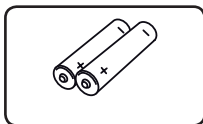


Батарейки (2)

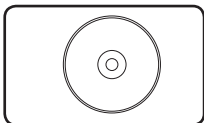

Диск караоке (1)

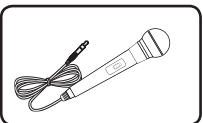

Мікрофон (1)

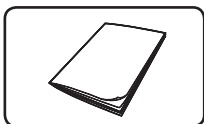

Пісенник (1)

Загальні відомості

Відтворювані диски

Цей пристрій відтворює диски DVD±R/RW та CD-R/RW, що містять дані музичних треків, файли DivX, MP3, WMA та/або JPEG. Деякі диски DVD±RW/DVD±R або CD-RW/CD-R можуть не відтворюватися на цьому пристрої через якість запису або фізичний стан диску, а також через особливості пристрою для запису або програмного забезпечення для створення авторських робіт.



DVD-відео (диски 8 см/12 см)

Диски з фільмами, які можна купити або взяти напрокат.



DVD±R (диски 8 см/12 см)

Тільки фіналізовані диски у форматі Video



DVD-RW (диски 8 см/12 см)

Тільки фіналізовані диски у форматі Video



DVD+R: Лише відеорежим

Підтримуються також двошарові диски



DVD±RW (диски 8 см/12 см)

Тільки фіналізовані диски у форматі Video



Аудіо компакт-диски: наявні у продажу аудіо компакт-диски або диски CD-R/CD-RW у форматі Audio CD.

Про відображення символу

Під час роботи на екрані телевізора може з'явитися символ "", який указує на те, що виконання функції, описаної в інструкції з експлуатації, недоступне для цього диска.

Умовні позначення

DVD-диски та фіналізовані диски DVD±R/RW **DVD**

Файли DivX **MOVIE**

Файли MP3/WMA, аудіо компакт-диски **MUSIC**

Файли JPG **PHOTO**

Регіональні коди

Регіональний код пристрою вказаний на задній панелі. На цьому пристрої можна відтворювати тільки DVD-диски з кодом регіону, ідентичним коду, вказаному на задній панелі, або з позначкою «ALL».

- На обкладинці більшості DVD-дисків є позначка земної кулі, в центрі якої є чітко видима цифра. Ця цифра має збігатися з регіональним кодом вашого пристрою, інакше цей диск не відтворюватиметься.
- У разі спроби відтворити DVD-диск із регіональним кодом, відмінним від регіонального коду вашого пристрою, на екрані телевізора відобразиться повідомлення «Check Regional Code» (Перевірте регіональний код).

! Увага

Указує на особливі зауваження та функціональні особливості.

! Порада

Указує на поради, що полегшують роботу із пристроєм.

! Застереження

Указує на застереження для уникнення потенційних ушкоджень внаслідок неправильних дій.

Указує на особливі зауваження та функціональні особливості.

Вимоги до аудіофайлів MP3/WMA

Сумісність файлів MP3/WMA з цим пристроєм має певні обмеження.

- Частота дискретизації: 32 - 48 кГц (MP3), 32 - 48 кГц (WMA)
- Максимальна кількість файлів: 32 - 320 кбіт/сек (MP3), 40 - 192 кбіт/сек (WMA)
- Максимальна кількість файлів: не більше 999
- Розширення файлів: «.mp3» / «.wma»
- Файлова система дисків CD-ROM: ISO9660/JOLIE
- Рекомендується використовувати програму Easy-CD Creator, що створює файлову систему ISO 9660.

Сумісні USB-пристрої

- MP3-програвач: MP3-плеєр з флеш-пам'яттю.
- USB флеш-пам'ять: Пристрої з підтримкою USB2.0 або USB1.1.
- Функція USB цього пристрою підтримує не всі USB-пристрої.

Вимоги до USB-пристроїв

- Пристрої, для яких необхідно інстальювати додаткову програм під час підключення до комп'ютера, не підтримуються.
- Не від'єднуйте USB-пристрій під час його роботи.
- У разі підключення USB-пристрою великої місткості, розпізнавання може тривати довше кількох хвилин.
- Для запобігання втраті даних виконуйте резервне копіювання.
- Якщо використовується USB-подовжувач або USB-концентратор, USB-пристрій не буде розпізнано.
- Пристрої з файловою системою NTFS не підтримуються. (Підтримується тільки файлова система FAT (16/32)).
- Робота з пристроями, що містять 1 000 і більше файлів, не підтримується.
- Не підтримуються зовнішні жорсткі диски, пристрої читання карток, заблоковані пристрої та жорсткі USB-накопичувачі.
- USB-порт програвача не можна підключити до комп'ютера. Пристрій не може бути використаний в якості накопичувача.

Вимоги до файлів фотографій

Сумісність файлів фотографій із цим пристроєм має певні обмеження.


- Максимальна кількість пікселів по горизонталі:
Звичайна: 5120 x 3840,
Прогресивний JPEG: 2048 X 1536
- Максимальна кількість файлів: не більше 999
- Деякі диски можуть не відтворюватися через їх стан або використання невідповідного формату запису диска.
- Розширення файлів: ".jpg"
- Файлова система дисків CD-ROM: ISO9660 LEVEL 1/ JOLiet

Вимоги до файлів DivX


Сумісність файлів DivX із цим пристроєм має певні обмеження.

- Допустима роздільна здатність: до 800 x 600 (Ш x В) пікселів.
- Довжина імені файлу субтитрів DivX не повинна перевищувати 45 символів.
- Символи у файлах DivX, які неможливо відобразити на екрані, будуть позначені знаком підкреслення «_».
- Частота кадрів: не більше 30 кадрів/с.
- За відсутності чергування блоків звуку та зображення у структурі файлу буде відтворюватись тільки зображення або тільки звук.
- Відтворювані файли DivX : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Відтворювані формати субтитрів: SubRip (*.srt/*.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/*.txt), MicroDVD (*.sub/*.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
- Відтворювані формати кодеків: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Відтворювані аудіоформати: "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Частота дискретизації: 32–48 кГц (MP3), 32–48 кГц (WMA)
- Бітова швидкість: 32–320 Кбіт/с (MP3), 40–192 Кбіт/с (WMA)
- Диски формату Live file system непридатні для використання на цьому пристрої.
- Якщо назва відеофайлу не збігається з назвою файлу субтитрів, субтитри можуть не відобразитися під час відтворення файлу DivX.
- У разі відтворення DivX-файлу, що не відповідає наведеним характеристикам для DivX-файлів, пристрій може працювати неналежним чином.

Пульт істанційного керування

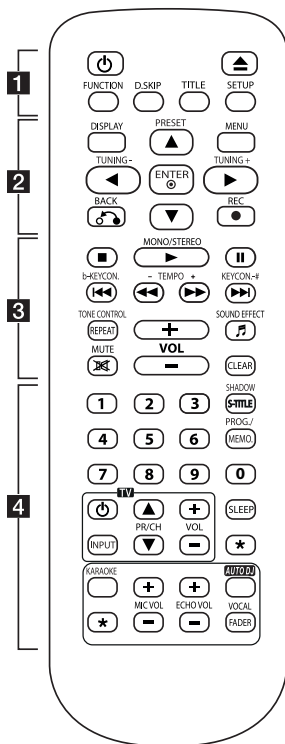

Установка батарейок

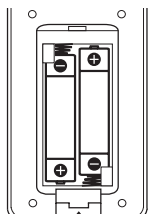

Відкрийте кришку відсіку для батарейок на зворотній стороні пульта дистанційного керування та вставте дві батарейки (розмір AAA), дотримуючись полярності і .

..... **1**

(Живлення): увімкнення та вимкнення пристрою.

(Відкрити/Закрити): відкриття та закриття лотка для диска.

FUNCTION (Функція): вибір функції та джерела вхідного сигналу.

D.SKIP (Пропуск диска): вибір потрібного диска.

TITLE (Розділ): якщо на поточному DVD-диску є меню розділів, це меню відобразиться на екрані. В іншому випадку дискове меню може не відобразитися.

SETUP (Налаштування): відображення та закриття меню настройки.

..... **2**

DISPLAY (Меню екрана): відображення екранного меню.

MENU (Меню): відображення меню на DVD-диску.

PRESET(/) (Радіопрограма): вибір радіопрограми.

TUNING(-/+) (Налаштування): налаштування на потрібну радіостанцію.

/// (догори/донизу/ліворуч/праворуч): використовуються для навігації в екранних меню.

ENTER (Введення): підтвердження вибору пункту меню.

BACK : повернення на крок назад у меню.

REC : початок записування.

..... **3**

(Стоп): зупинка відтворення або запису.

MONO/STEREO (Моно/стерео):

- початок відтворення;

- вибір режиму моно/стерео.

II (Пауза):

- пауза відтворення;
- покадрове відтворення розділів (лише DVD, DivX).

KEY CON.(b/#) (Зміна тональності): зміна тональності, що відповідає вашому голосу в режимі KARAOKE.

TEMPO (-/+) (Темп): дозволяє відтворювати музику швидше чи повільніше в режимі KARAOKE.

/ (Пропуск): перехід до попереднього або наступного епізоду/доріжки/файлу.

/ (Пошук): пошук назад або вперед.

tone control (Регістр): вибір чоловічого або жіночого регістру в режимі караоке.

REPEAT (Повторення): вибір режиму відтворення.

VOL(+/-)(Гучність): регулювання рівня гучності.

SOUND EFFECT (Режим відтворення звуку): вибір режиму відтворення звуку.

MUTE : вимкнення звуку.


CLEAR (Очистити):

- видалення цифри під час введення паролю;
- видалення номеру треку в списку програм;
- видалення коду мови під час вибору мови диска.

1

Початок роботи

Пульт дистанційного керування

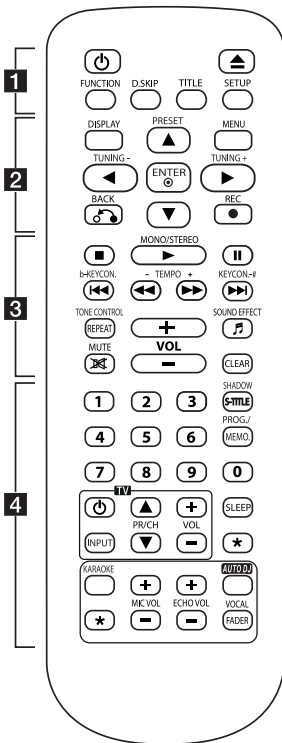

..... **4**

Цифрові кнопки від 0 до 9 :

Вибір пронумерованих пунктів меню.

SHADOW (Тінь) : - виділення тексту тінню на фоні.

S-TITLE (Субтитри) : щоб вибрати бажану мову субтитрів, кілька разів натисніть кнопку

S-TITLE (Субтитри) під час відтворення.

PROG./MEMO.

(Програмування/пам'ять)

- збереження радіостанцій;

- створення бажаного списку відтворення.

Кнопки керування

телевізором (TV): керування телевізором. (Лише для телевізорів LG)

Керування телевізором.

Можна керувати рівнем гучності, джерелом вхідного сигналу та ввімкнення живлення телевізорів LG. Затисніть кнопку **(Живлення)(TV)** і кілька разів натисніть кнопку **PR/CH(▲/▼)**, доки телевізор не ввімкнеться або не вимкнеться.

SLEEP (Автоматичне вимкнення): настройка автоматичного вимкнення системи у визначений час.

★: Ця кнопка не має призначеної функції.

KARAOKE (Караоке):

Якщо на лотку є диск DVD та компакт-диск караоке, можна переключити з функції DVD/CD на KARAOKE. Або переключити з функції KARAOKE на DVD/CD.

MIC VOL (+/-) (Гучність мікрофона): регулювання гучності мікрофона.

ECHO VOL (+/-) (Гучність відлуння): регулювання гучності ефекту відлуння.


AUTO DJ (Автоматичний діджей): вибір режиму автоматичного діджея.

VOCAL FADER: Можна користуватися функціями караоке, приглушивши звук голосу вокаліста під час прослуховування музики з будь-яких джерел.

Верхня панель

1

Початок роботи

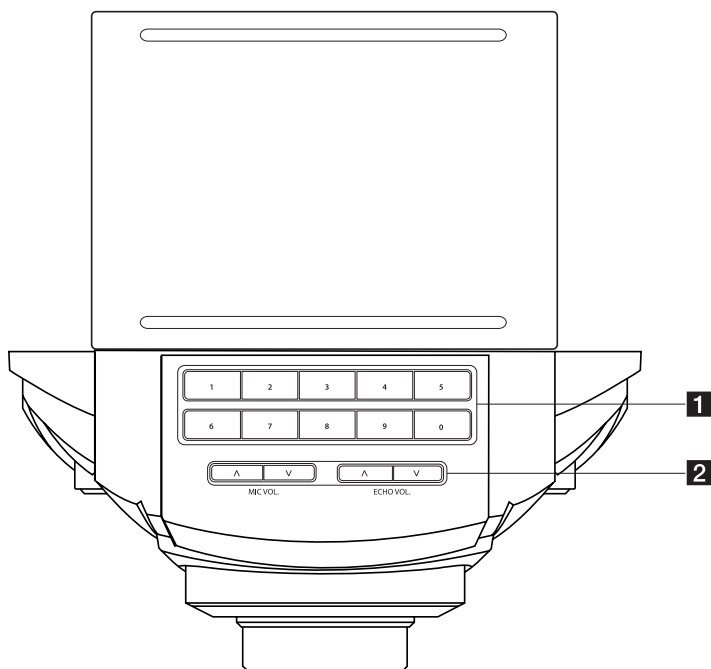


- 1** Цифрові клавіші від 0 до 9
Вибір відповідного пункту меню.
- 2** **MIC VOL. (Гучність мікрофону) (Λ/V)**
Змінює гучність мікрофону.
ECHO VOL. (Гучність відлуння) (Λ/V)
Змінює гучність відлуння.

Передня панель

1

Початок роботи

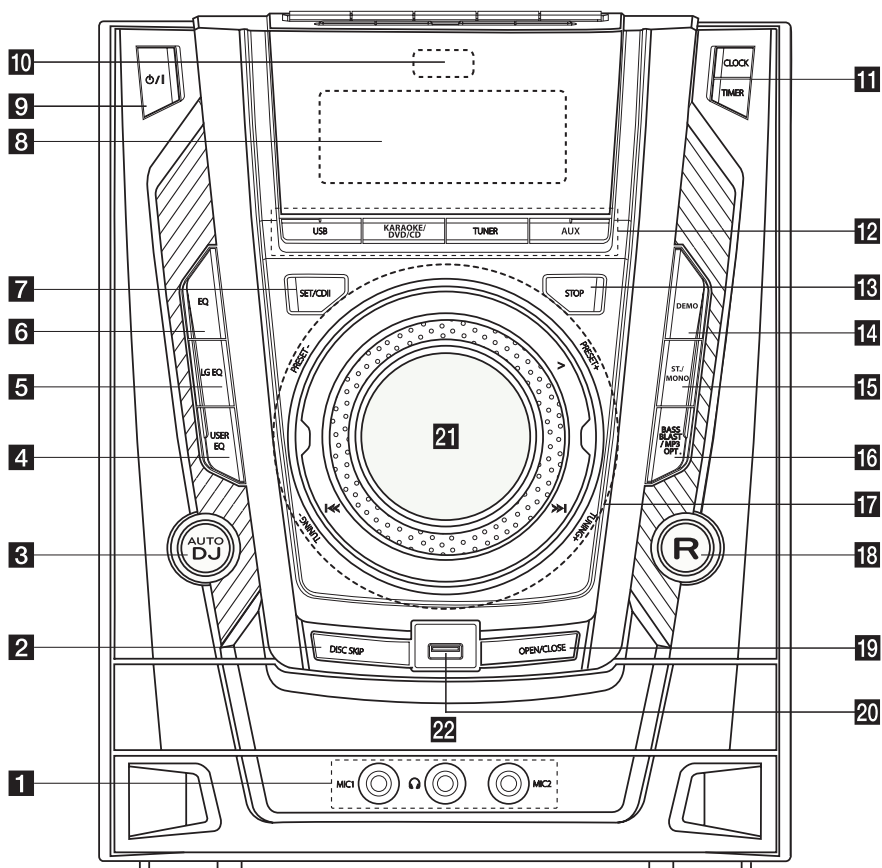


- 1 MIC 1,2** (Мікрофон)
Гніздо для підключення мікрофона.
 Гніздо для навушників
Зауважте, що надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- 2 DISC SKIP** (Пропуск диска)
Вибирає потрібний диск.
- 3 AUTO DJ** (Автоматичний діджей)
Вибір режиму автоматичного діджея.
- 4 USER EQ** (Користувачський еквалайзер)
Керування звуковою схемою.
- 5 LG EQ** (Еквалайзер LG)
Вибір установки еквалайзера Natural (Природний звук) або Local Specialization (Спеціальна для національної музики).
- 6 EQ** (Еквалайзер)
Вибір настройки звучання.
- 7 SET/CD II** (Задати/пауза)
Пауза або підтвердження настройки.
Пауза відтворення.
- 8** Екран
- 9**  (Живлення)
- 10** Датчик дистанційного керування
- 11 CLOCK** (Годинник)
Настройка годинника та перегляд поточного часу.
TIMER (Таймер)
Використання програвача як будильника
- 12 USB**
Вибір функції USB.
KARAOKE/DVD/CD
Вибір функцій DVD/CD або караоке.
TUNER (Тюнер)
Вибір функції тюнера.
AUX
Вибір функції додаткового джерела.
- 13 STOP** (Стоп)
Зупинка відтворення або записування.
- 14 DEMO**
Демонстрація кожної з функцій.
- 15 ST./MONO** (Моно/стерео)
Вибір режиму моно/стерео.
- 16 BASS BLAST/MP3 OPT** (Посилення низьких частот/оптимізація MP3).
- Підсилення високих, низьких частот та ефекту оточення.
- Оптимізація MP3 з можливістю компресії для покращення звуку високих частот.
- 17 >** (Відтворення)
Початок відтворення.
PRESET(-/+) (Радіопрограма)
Вибір радіопрограми.
TUNING(-/+) (Налаштування на радіостанцію): Вибір радіостанції.
I<</>>I
- пошук назад або вперед;
- перехід до попереднього або наступного епізоду/доріжки/файлу.
- 18 R** (Запис)
Початок записування.
- 19 OPEN/CLOSE** (Відкрити/закрити)
Відкриття та закриття лотка для диска.
- 20** Порт USB
Призначений для відтворювання або записування аудіофайлів за допомогою підключеного зовнішнього USB-пристрою.
- 21** Регулятор гучності
Регулює гучність динаміків або навушників.
- 22** Лоток для диска
Сюди вставляється диск.

Задня панель

1

Початок роботи

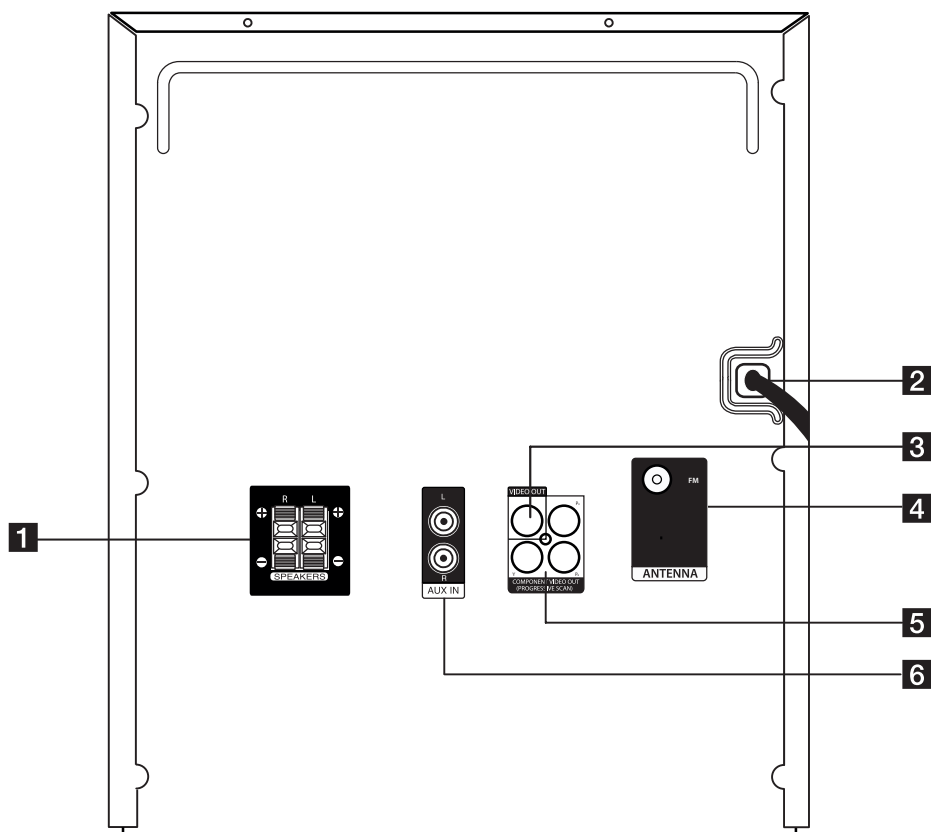


- 1** Виходи на динаміки **SPEAKERS**
- 2** Шнур живлення
- 3** Роз'єм **VIDEO OUT**
- 4** **ANTENNA (FM)**
- 5** Роз'єми **COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN)**
- 6** Роз'єми **AUX IN (L/R)**

Підключення акустичних систем

Підключення акустичних систем до пристрою

Щоб підключити кабель до пристрою, натисніть пластиковий фіксатор кожної з клем для відкриття клем. Вставте кабель і відпустіть фіксатор.

Підключіть кінці кожного кабелю, позначені чорною смугою, до клем з позначкою - (мінус), а кінці іншого кольору – до клем з позначкою + (плюс).

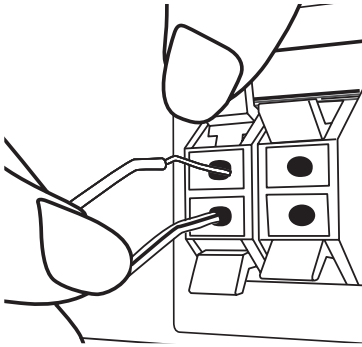


Застереження

- Не дозволяйте дітям просувати руки або сторонні предмети в отвір фазоінвертора динаміка*.
*Фазоінвертор динаміка. Отвір у корпусі динаміка для покращення якості звучання низьких частот.
- Магніти, що містяться в динаміках, можуть викликати кольорові викривлення на екрані телевізора або моніторі комп'ютера. Не встановлюйте динаміки поблизу екрана телевізора або монітора комп'ютера.

Колір	Акустична система	Позиція
Червоний	Фронтальна	Попереду праворуч
Білий	Фронтальна	Попереду ліворуч

Підключення антени

Щоб слухати радіо, підключіть FM-антену із комплекту.

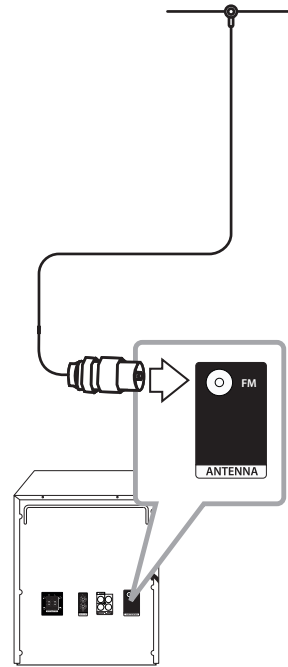

Увага

Повністю розпряміть дротову FM-антену. Після підключення дротової FM-антени установіть її в положення, максимально наближене до горизонтального.

2

Підключення

Підключення до телевізора


Виконайте одне з наступних підключень, відповідно до можливостей вашої апаратури.

! Увага

- Телевізор та іншу апаратуру можна підключити до пристрою різними способами, залежно від типу обладнання. Для підключення слід скористатися лише одним із способів, наведених в даному посібнику.
- Для вибору найкращого способу підключення зверніться до інструкції з експлуатації телевізора, стереосистеми та іншої апаратури.
- Пристрій слід підключати безпосередньо до телевізора. Виберіть на телевізорі відповідний режим відеовходу.
- Не підключайте пристрій через відеомагнітофон. Зображення може бути спотворене системою захисту від копіювання.

Підключення через лінійний відеовихід


За допомогою відеокабеля підключіть роз'єм VIDEO OUT пристрою до роз'єму відеовходу телевізора.

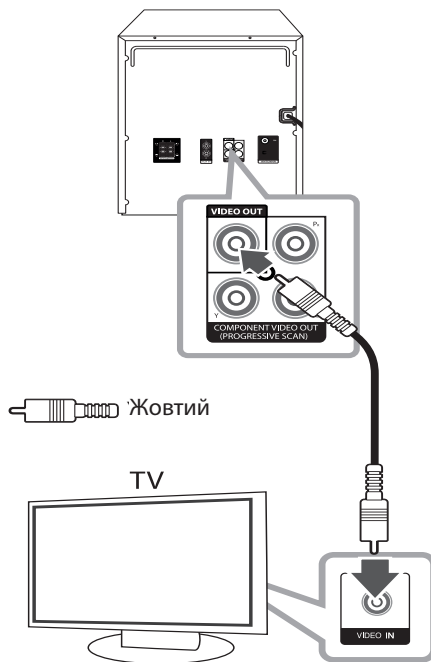

Підключення через компонентний відеовихід

За допомогою компонентного відеокабеля підключіть роз'єми COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) пристрою до відповідних вхідних роз'ємів на телевізорі.

Ви почуєте звук з динаміків системи.

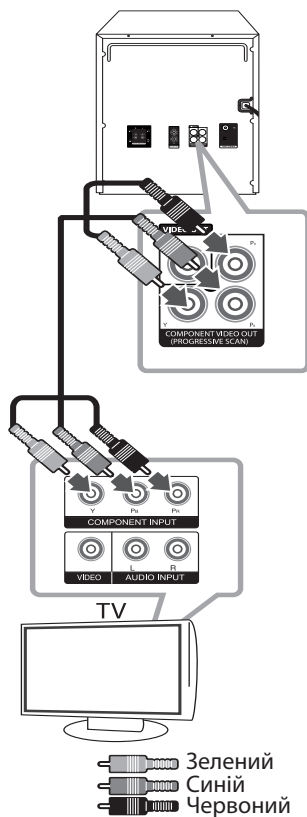


! Увага

Якщо ваш телевізор підтримує сигнал прогресивної розгортки, скористайтеся цим способом підключення та виберіть для параметра [Progressive Scan] (Прогресивна розгортка) у меню [Display] (Екран) опцію [On] (Увімкнути) (див. стор. page 22).

Підключення додаткового обладнання

Підключення через вхід AUX

Підключіть вихід зовнішнього пристрою до входу AUX (L/R) IN.

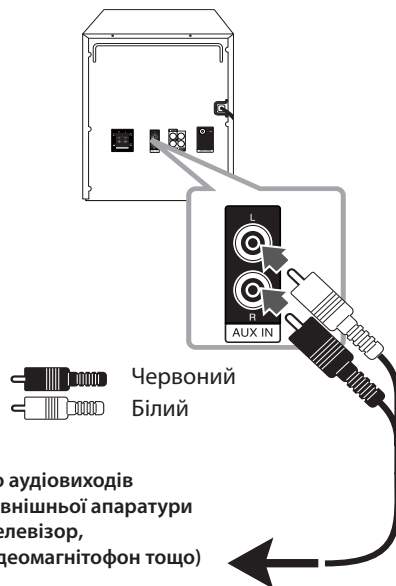

До аудіовиходів
зовнішньої апаратури
(телевізор,
відеоманітфон тощо)

! Увага


Якщо ваш телевізор обладнаний лише одним аудіовиходом (моно), підключіть його до роз'єму лівого (білого) аудіоканалу пристрою.

2

Підключення

Підключення зовнішньої апаратури до входу USB

Підключіть USB-пристрій (або MP3-програвач, тощо) до USB-порту на передній панелі цього пристрою.

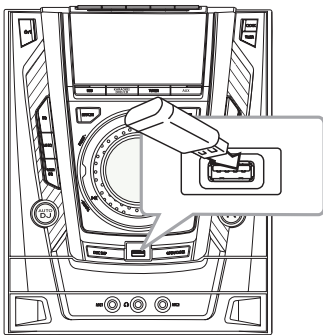

2

Підключення

Увага

Виймання USB-пристрою з системи.

1. Виберіть іншу функцію/режим або двічі натисніть кнопку **■** (Стоп) на пульті дистанційного керування або кнопку **STOP** на пристрої.
2. Вийміть USB-пристрій з пристрою.

Виконання настройки

За допомогою меню «Setup» (Настройка) можна задавати різноманітні параметри, такі як зображення та звук. Крім того можна встановити мову субтитрів і самого меню «Setup» (Настройка). Див. ілюстрацію нижче.

Настройка початкової мови екранного меню — необов'язково

Під час першого ввімкнення пристрою на екрані телевізора відкриється меню настройки мови. Перед початком використання пристрою потрібно вибрати мову. За промовчанням буде вибрана англійська мова.

1. Натисніть кнопку **⏻** (Живлення) на пульті дистанційного керування або натисніть **⏻/I** (Живлення) на пристрої, щоб його ввімкнути.
На екрані з'явиться меню установки мови.
2. За допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульті дистанційного керування виберіть потрібну мову та натисніть кнопку **ENTER** **⊙**.
З'явиться меню підтвердження.
3. За допомогою кнопок **◀/▶** виберіть [Ввести], а потім натисніть кнопку **ENTER** **⊙**, щоб закінчити настройку мови.

Відображення та закриття меню настройки

1. Виберіть функцію DVD/CD або USB, натиснувши клавішу **FUNCTION** на пульті дистанційного керування або клавіші **KARAOKE/DVD/CD** чи **USB** на пристрої.
2. Натисніть кнопку **SETUP** на пульті дистанційного керування. Відобразиться меню [SETUP] (Настройка).
3. Натисніть кнопку **SETUP** або **BACK** , щоб вийти в меню [SETUP] (Настройка).

Меню довідки для меню «Setup» (Настройка)

Меню	Клавіші	Операція
 Move		Перехід до іншого меню.
 Prev.		Перехід на попередній рівень.
 Select		Перехід на наступний рівень або вибір пункту меню.
 Close	BACK 	Вихід із меню [Setup] (Настройка).
 Enter	ENTER 	Підтвердження вибору пункту меню.

LANGUAGE (Мова)

OSD (Екранне меню)

Виберіть мову для меню Setup (Настройка) і екранного меню.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu (Звуковий супровід/субтитри/меню диска)

Вибір мови звукової доріжки (звукового супроводу), субтитрів і меню диска.

[Original] (Оригінальна)

Установлення оригінальної мови, якою записано диск.

[Other] (Інша)

Щоб вибрати іншу мову, за допомогою цифрових клавіш введіть чотиризначний код мови згідно списку кодів мов на page 40, і натисніть клавішу **ENTER** . Якщо введено неправильний код мови, натисніть кнопку **CLEAR**.

[Off (for Disc Subtitle)] (Вимкнути, тільки для субтитрів диска)

Вимкнення субтитрів.

DISPLAY (Екран)

TV Aspect (Співвідношення сторін)

Виберіть співвідношення сторін, що відповідає формі екрана вашого телевізора.

[4:3]

Виберіть це співвідношення сторін екрана, якщо підключено стандартний телевізор з екраном формату 4:3.

[16:9]

Виберіть, якщо підключено широкоформатний телевізор 16:9.

Display Mode (Режим відображення)

Параметр «Display Mode» (Режим відображення) працює, лише якщо задано співвідношення сторін екрана 4:3.

[Letterbox] (Припасувати по ширині)

Широкоформатне зображення відображається з чорними смугами у верхній і нижній частині екрану.

[Panscan] (Обрізати)

Заповнює весь екран формату 4:3, а частини, що не вміщуються на екран, обтинаються.

Progressive Scan

(Прогресивна розгортка, для підключення через компонентний відеовихід)

Установка режиму прогресивної розгортки для відеосигналу на виході COMPONENT VIDEO(PROGRESSIVE SCAN) OUT. Якщо телевізор підтримує сигнал у форматі прогресивної розгортки, вибір [On] (Увімкнути) забезпечить точне відтворення кольорів та високу якість зображення. Якщо ваш телевізор не підтримує сигнал у форматі прогресивної розгортки, виберіть [Off] (Вимкнути).

Якщо ви помилково виберете для функції «Progressive Scan» (Прогресивна розгортка) опцію [On] (Увімкнути), буде потрібно буде виконати скидання налаштувань пристрою. Спочатку вийміть диск із пристрою. Потім натисніть кнопку ■ (Стоп) і утримуйте її протягом приблизно п'яти секунд. Будуть відновлені стандартні настройки відеовиходу і зображення знову стане видиме на екрані телевізора.

AUDIO (Звук)

DRC (Контроль динамічного діапазону)

Ця функція дає змогу зберегти чистоту звуку на низькій гучності (тільки для Dolby Digital). Щоб скористатися цією функцією, виберіть [On] (Увімкнути).

Vocal (Вокал)

Виберіть опцію [On] (Увімкнено), щоб об'єднати канали караоке у звичайне стерео. Ця функція потрібна лише для багатоканальних DVD-дисків караоке.

LOCK (Батьківський контроль)

Початкова настройка регіонального коду

При першому ввімкненні пристрою потрібно вибрати регіональний код, як показано нижче.

1. Натисніть кнопку **SETUP** на пульті дистанційного керування.
2. Виберіть меню [Lock] (Батьківський контроль) і натисніть кнопку ►.
3. Натисніть кнопку ►. Для доступу до будь-якої з опцій в меню [Lock] (Батьківський контроль) потрібно ввести заданий вами пароль. Введіть пароль і натисніть кнопку **ENTER**. Введіть пароль ще раз і підтвердьте введення, натиснувши кнопку **ENTER**. Якщо ви помилилися під час набору, але ще не натиснули кнопку **ENTER**, натисніть кнопку **CLEAR**.
4. Виберіть перший символ за допомогою кнопок ▲/▼.
5. Натисніть кнопку ► і виберіть другий символ за допомогою кнопок ▲/▼.
6. Для підтвердження вибору регіонального коду натисніть кнопку **ENTER**.

Rating (Рейтинг)

Блокування відтворення DVD-дисків, яким присвоєно рейтинг, у залежності від їхнього вмісту. Рейтинг присвоюється не всім дискам.

1. Виберіть пункт [Rating] (Рейтинг) у меню [Lock] (Батьківський контроль) і натисніть кнопку ►.
2. Введіть пароль і натисніть кнопку **ENTER**.
3. Виберіть рейтинг від 1 до 8 за допомогою кнопок ▲/▼.

[Rating 1-8] (Рейтинг від 1 до 8)

Рейтинг «1» (одиниця) має максимальну кількість обмежень, а рейтинг «8» (вісім) накладає найменші обмеження.

[Unlock] (Розблокувати)

У разі вибору цієї опції батьківський контроль буде вимкнено, і диски будуть відтворюватися без обмежень.

4. Для підтвердження вибраного рейтингу натисніть кнопку **ENTER**.

Password (Пароль)

Ви можете створити або змінити пароль.

1. Виберіть пункт [Password] (Пароль) у меню [Lock] (Батьківський контроль) і натисніть кнопку ►.
2. Введіть пароль і натисніть кнопку **ENTER**.
Щоб змінити пароль, натисніть кнопку **ENTER**, виділивши пункт [Change] (Змінити). Введіть пароль і натисніть кнопку **ENTER**. Введіть пароль ще раз і підтвердьте введення, натиснувши кнопку **ENTER**.
3. Натисніть кнопку **SETUP**, щоб вийти з меню.

! Увага

Якщо ви забули свій пароль, його можна видалити наступним чином:

1. Натисніть кнопку **SETUP**, щоб вийти з меню «Setup» (Настройка).
2. Введіть шостизначне число «210499» і натисніть кнопку **ENTER**. Пароль буде видалено.

Area Code (Регіональний код)

Введіть регіональний код місцевості, стандарти якої використовуються для визначення рейтингу DVD-диска. Список регіональних кодів див. на page 39.

1. Виберіть пункт [Area Code] (Регіональний код) у меню [Lock] (Батьківський контроль) і натисніть кнопку ►.
2. Введіть пароль і натисніть кнопку **ENTER**.
3. Виберіть перший символ за допомогою кнопок ▲/▼.
4. Натисніть кнопку ► і виберіть другий символ за допомогою кнопок ▲/▼.
5. Для підтвердження вибору регіонального коду натисніть кнопку **ENTER**.

ІНШЕ

Реєстрація DivX(R)

ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® — це цифровий відеоформат, створений компанією DivX LLC, яка є дочірньою компанією Rovi Corporation. Цей пристрій має офіційний сертифікат DivX (DivX Certified®) і може відтворювати DivX-відео. Для отримання докладних відомостей і програмного забезпечення для конвертації ваших файлів у формат DivX-відео, відвідайте веб-сайт divx.com.

ПРО CEBIC DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Відео на замовлення). Для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD) (DivX відео на замовлення) слід зареєструвати цей пристрій із сертифікатом DivX (DivX Certified®). Щоб отримати реєстраційний код, знайдіть розділ DivX VOD в меню настройки приладу. Відвідайте сайт vod.divx.com за подальшою інформацією стосовно завершення реєстрації.

! Увага

Усі відеоматеріали, завантажені з DivX(R) VOD з використанням реєстраційного коду цього пристрою, можна відтворювати тільки на цьому пристрої.

Semi Karaoke (неповне караоке)

По закінченні епізоду/розділу/треку на екран виводиться результат під звук фанфар.

[On] (Увімкнено)

Після завершення співу, на екрані буде відображений результат.

[Off] (Вимкнено)

Звук фанфар і результат не виводитимуться.

! Увага

- * Для використання цієї функції диски DVD і DVD-Karaoke повинні містити не менше 2-х треків.
- Якщо під час перегляду фільму при переході до наступного епізоду звучать фанфари або виводиться результат, відключіть в меню настройки [SETUP] функцію Semi Karaoke або від'єднайте мікрофон від системи.
- Ця функція доступна в режимі DVD/CD.
- Функція Semi Karaoke (неповне караоке) доступна тільки за підключеного мікрофону.

SSR (Результат у реальному часі)

Ця функція показуватиме результат у реальному часі, зв'язуючи інтервал і ритм співу із піснею, лише в режимі караоке.

[On] (Увімкнено)

У рядку результату відображено рівні інтервалу та ритму.

[Off] (Вимкнено)

Рядок результату не відобразиться на екрані.

Ця функція не підтримується в режимі неповного караоке.

Основні функції

Керування відтворенням з диска/USB

1. Вставте диск, натиснувши кнопку **▲**(OPEN/CLOSE) на пульті дистанційного керування, або натиснувши **OPEN/CLOSE** оп на пристрої. Підключіть USB-пристрій до USB-порту.
2. Виберіть функцію DVD/CD або USB, натиснувши кнопку **FUNCTION** на пульті дистанційного керування або кнопку **KARAOKE/DVD/CD** чи **USB** на пристрої.
3. Виберіть файл (або доріжку/розділ), які потрібно відтворити, за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** на пульті дистанційного керування або кнопок **◀◀/▶▶** на пристрої.

! Увага

- Під час відтворення диска або даних із USB флеш-диска, що містить одночасно файли DivX, MP3/ WMA та JPEG, можна вибрати меню файлів, які необхідно відтворити, натиснувши кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування.
- На більшості аудіо компакт-дисків і дисків DVD-ROM відтворення розпочинається автоматично.
- Після підключення USB-пристрою або вставлення диска автоматично розпочинається відтворення тільки аудіофайлів (у кореневому каталозі).

Дія	Процедура виконання
Зупинити відтворення	Натисніть кнопку ■ (Stop) на пульті дистанційного керування або кнопку STOP (Стоп) на пристрої.
Розпочати відтворення	Натисніть кнопку MONO/STEREO▶ на пульті дистанційного керування або > (Відтворити) на пристрої.
Призупинити	Під час відтворення натисніть кнопку ⏸ (Пауза) на пульті дистанційного керування або кнопку SET/CD ⏸ на пристрої.
Покадрове відтворення	Для покадрового відтворення розділу під час відтворення кілька разів натисніть кнопку ⏸ (Пауза) на пульті дистанційного керування або кнопку SET/CD ⏸ на пристрої (тільки DVD, DivX).
Перейти до наступного/попереднього епізоду/доріжки/файлу	Під час відтворення натисніть кнопку ▶▶ на пульті дистанційного керування або кнопку >>I на пристрої для переходу до наступного епізоду/доріжки/файлу. Після відтворення натисніть не довше трьох секунд кнопку ◀◀ на пульті дистанційного керування або I◀◀ на пристрої щоб перейти назад до попереднього епізоду/доріжки/файлу. Натискання кнопки ◀◀ на пульті дистанційного керування або I◀◀ на пристрої довше трьох секунд повертає до початку поточного епізоду/доріжки/файлу.

Швидкий пошук моменту шляхом швидкого перемотування файлу вперед або назад	Під час відтворення натисніть і утримуйте кнопку ◀◀/▶▶ на пульті дистанційного керування або кнопку I◀◀/▶▶I на пристрої, щоб вибрати швидкість пошуку. Для повернення до нормальної швидкості, натисніть клавішу MONO/STEREO ▶ на пульті дистанційного керування.
Відтворення з уповільненою швидкістю	У режимі паузи натисніть кнопку ◀◀/▶▶ на пульті дистанційного керування, щоб вибрати потрібну швидкість (Лише для DVD)
Відтворення з повтором або у випадковому порядку.	Кілька разів натисніть кнопку REPEAT (Повтор) на пульті дистанційного керування, і поточний розділ/епізод/доріжка/файл буде відтворюватися з повторенням або у випадковому порядку. - режим випадкового відтворення: лише аудіофайли.

! Увага

Відомості на екрані будуть змінюватися в зазначеному нижче порядку.

- USB: REPEAT / REPEAT ALL / RANDOM / OFF
- Компакт-диск MP3/WMA: REPEAT / REPEAT ALL / RANDOM / OFF
- Аудіо компакт-диск: REPEAT / REPEAT ALL / RANDOM / OFF

Інші можливості

Відображення на екрані інформації про диск

Можна відображати на екрані різну інформацію про вставлений диск.

1. Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **DISPLAY** (Екран) для відображення відомостей щодо відтворення. Відомості, що відображаються на екрані залежать від типу диска або стану відтворення.
2. Пункти меню можна вибирати за допомогою кнопок ▲/▼, а за допомогою кнопок ◀/▶ можна змінити або вибрати опції.

- | | |
|----------|--|
| Розділ | - Номер поточного розділу/
загальна кількість розділів. |
| Епізод | - Номер поточного епізоду/
загальна кількість епізодів. |
| Час | - Час відтворення від початку
Загальна тривалість поточного
вибраного файлу/розділу. |
| Аудіо | - Вибрана мова звукового
супроводу або каналу. |
| Субтитри | - Вибрані субтитри. |
| Ракурс | - Вибраний ракурс/загальна
кількість ракурсів. |
| Звук | - Вибраний режим звуку. |

! Увага

Якщо протягом декількох секунд не буде натиснута жодна кнопка, екранне меню зникне.

Виклик меню DVD **DVD**

Під час відтворення диску DVD, який містить кілька меню, можна вибрати потрібне меню за допомогою кнопки **MENU**.

1. Натисніть кнопку **MENU** (Меню) на пульті дистанційного керування. З'явиться дискове меню.
2. За допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** виберіть меню.
3. Натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження.

Відкриття розділу DVD-диска

DVD

Під час відтворення DVD-диска з кількома розділами можна вибрати потрібний розділ за допомогою кнопки **TITLE** (Розділ).

1. Натисніть кнопку **TITLE** (Розділ) на пульті дистанційного керування. Відобразиться розділ диска.
2. За допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** виберіть меню.
3. Натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження.

Вибір мови субтитрів

MOVIE DVD

Під час відтворення кілька разів натисніть кнопку **S-TITLE** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати бажану мову субтитрів.

Відтворення DVD з прискоренням у 1,5 рази

DVD

Швидкість у 1,5 рази дозволяє переглядати відео та прослуховувати звук швидше, ніж відтворюючи на нормальній швидкості.

1. Під час відтворення натисніть кнопку **MONO/STEREO** на пульті дистанційного керування або **>(PLAY)** на пристрої для відтворення зі швидкістю 1,5. На екрані з'явиться напис **"▶X1.5"**.
2. Натисніть ще раз кнопку **MONO/STEREO** на пульті дистанційного керування або кнопку **>(Відтворення)** на пристрої, щоб вийти з цього режиму.

Відтворення від заданого часу

MOVIE

Щоб почати відтворення з заданого часу файлу або розділу:

1. Натисніть під час відтворення кнопку **DISPLAY** (Екран) на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть кнопки **▲/▼**, щоб вибрати піктограму годинника. Після цього відобразиться «--:--:--».
3. Введіть час у форматі «ГодиниХвилиниСекунди» зліва направо. Якщо ви ввели неправильне число, натисніть **CLEAR** для видалення помилки. Потім введіть правильне число. Наприклад, щоб знайти сцену, що відображається за 1 годину, 10 хвилин і 20 секунд від початку, за допомогою цифрових клавіш введіть «11020».
4. Натисніть кнопку **ENTER** для підтвердження. Відтворення розпочнеться від вибраного часу.

Пам'ять останньої сцени

DVD

Пристрій запам'ятовує останню сцену з останнього диска, що був переглянутий. Остання сцена залишається в пам'яті, навіть якщо вийняти диск або вимкнути пристрій. У разі завантаження диска, що містить збережену в пам'яті сцену, відбудеться автоматичний перехід до цієї сцени.

Зміна кодування для правильного відображення субтитрів файлу DivX® — необов'язково

MOVIE

Під час відтворення, якщо субтитр не відображається на екрані належним чином, натисніть і утримуйте клавішу **S-TITLE** на пульті дистанційного керування протягом приблизно 3 секунд, а потім натисніть **S-TITLE** для вибору іншого коду мови, поки субтитри не відображатимуться правильно.

3

Експлуатація

Увага

Якщо протягом приблизно 10 секунд не буде натиснута жодна кнопка, код мови на екрані зникне.

Відтворення запрограмованих треків **MUSIC**

Ви можете самостійно задати порядок відтворення файлів на диску. Після виймання диска програма видаляється.

1. Виберіть потрібний музичний файл, потім натисніть кнопку **PROG./MEMO.** на пульті дистанційного керування або виберіть пункт "♪→" і натисніть кнопку **ENTER**, щоб додати музичний файл до списку відтворення.
2. Щоб додати всі файли на диску, виберіть значок "♪→" і натисніть **ENTER**.
3. Виберіть потрібний музичний файл у списку відтворення і натисніть **ENTER**, щоб розпочати відтворення за програмою.
4. Щоб видалити музичний файл зі списку програми, виберіть аудіофайл для видалення та натисніть кнопку **CLEAR** або виберіть піктограму "♪" і натисніть кнопку **ENTER**. Щоб повністю очистити список програми, виберіть піктограму "♪" і натисніть кнопку **ENTER**.

Перегляд фотографій **PHOTO**

На цьому пристрої можна відтворювати диски з файлами фотографій.

1. Виберіть функцію DVD/CD або USB, натиснувши клавішу **FUNCTION** на пульті дистанційного керування або клавіші **KARAOKE/DVD/CD** чи **USB** на пристрої.
2. Натисніть кнопку **▲/▼** на пульті дистанційного керування або кнопку **◀/▶** на пристрої, щоб вибрати папку, а потім натисніть кнопку **ENTER** на пульті дистанційного керування. Відобразиться список файлів у папці. Якщо відображається список файлів і потрібно повернутися до списку папок, за допомогою кнопок **▲/▼** на пульті дистанційного керування або кнопок **◀/▶** на пристрої виберіть піктограму **□** і натисніть кнопку **ENTER** на пульті дистанційного керування або кнопку **>** (Відтворити) на пристрої.
3. Для перегляду певного файлу натисніть кнопку **▲/▼** на пульті дистанційного керування або кнопку **◀/▶** на пристрої, щоб вибрати файл, і натисніть кнопку **ENTER** на пульті дистанційного керування або кнопку **>** (Відтворення) на пристрої. Під час перегляду файлу можна натиснути кнопку **■** (Стоп) на пульті дистанційного керування або кнопку **STOP** на пристрої, щоб перейти до попереднього меню (меню «JPEG»).

Перегляд фотографій у режимі слайд-шоу **PHOTO**

1. Виберіть файл (не папку), з якого потрібно розпочати слайд-шоу.
2. За допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ на пульті дистанційного керування виберіть . Потім за допомогою кнопок ◀/▶ виберіть потрібну опцію (3s/ 5s/ 8s) і натисніть кнопку **ENTER** .
3. За допомогою кнопок ▲/▼/◀/▶ виберіть , а потім натисніть кнопку **ENTER** .

Меню довідки для слайд-шоу.

Меню	Клавіші	Операція
90° / 90°	▲/▼	Поворот зображення.
Prev./Next (Попередній/наступний)	◀/▶	Перехід до іншого файлу.
Close (Закрити)	BACK	Повернення в меню.
Hide (Приховати)	ENTER	Приховання меню довідки.

Настройка годинника

1. Увімкніть живлення.
2. Натисніть кнопку **CLOCK** на пристрої, якщо настройка функції годинника виконується вперше.
Натисніть утримуйте кнопку **CLOCK** на пристрої щонайменше 2 секунди, якщо настройка функції годинника вже виконувалася раніше.
3. Виберіть потрібне за допомогою кнопок **◀/▶**.
- AM 12:00 (для 12-годинного формату) або 0:00 (для 24-годинного формату)
4. Щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку **SET/CD II**.
5. Виберіть години за допомогою кнопок **◀/▶**.
6. Натисніть кнопку **SET/CD II**.
7. Виберіть хвилини за допомогою кнопок **◀/▶**.

8. Натисніть кнопку **SET/CD II**.
9. Якщо ви хочете скинути настройки годинника, повторіть кроки 2–8.
10. Щоб зупинити настройку годинника, натисніть кнопку **CLOCK**.

Використання програвача як будильника

1. Увімкніть живлення.
2. Натисніть кнопку **TIMER** на пристрої, щоб настроїти функцію будильника.
3. Джерела сигналів будильника почнуть блимати. Поки джерела сигналів будильника блимають, виберіть потрібне джерело, натиснувши кнопку **SET/CD II**.
4. Відобразиться напис «ON TIME» (Час увімкнення).
Після цього блиматиме настройка годин. Щоб вибрати години, натискайте кнопки **◀/▶**, а потім натисніть кнопку **SET/CD II**, щоб зберегти вибір.
5. Після цього блиматиме настройка хвилин. Щоб вибрати хвилини, натискайте кнопки **◀/▶**, а потім натисніть кнопку **SET/CD II**, щоб зберегти вибір.
6. Відобразиться напис «OFF TIME» (Час увімкнення).
Після цього блиматиме настройка годин. Щоб вибрати години, натискайте кнопки **◀/▶**, а потім натисніть кнопку **SET/CD II**, щоб зберегти вибір.
7. Після цього блиматиме настройка хвилин. Щоб вибрати хвилини, натискайте кнопки **◀/▶**, а потім натисніть кнопку **SET/CD II**, щоб зберегти вибір.
8. Після цього блиматиме настройка гучності. Натисніть кнопки **◀/▶**, щоб змінити гучність, а потім натисніть кнопку **SET/CD II**, щоб зберегти настройки.
9. Стан настройок можна перевірити.
10. Якщо ви хочете скинути настройки будильника, повторіть кроки 2–8.

Налаштування таймера автоматичного вимкнення

Послідовно натискайте кнопку **SLEEP** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати тривалість роботи до автоматичного вимкнення від 10 до 180 хвилин. Після того, як заданий час мине, система автоматично вимкнеться. (Час вимкнення відображається в такому порядку: 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10).

Щоб скасувати цей режим, послідовно натискайте кнопку **SLEEP**, доки не засвітиться екран.

Увага

- Ви можете перевірити залишок часу до вимкнення пристрою.
- Натисніть кнопку **SLEEP**. На дисплеї відобразиться час, що залишився до вимкнення.
- Перехід до функції таймера автоматичного відключення відбувається після спрацювання функції регулятора світла.

Увага

- Після настройки годинника можна настроїти будильник.
- Після настройки часу годинника та будильника піктограму годинника та будильника «» можна вивести на екран, натиснувши кнопку **CLOCK**, навіть якщо пристрій вимкнений.
- Під час відтворення натисніть кнопку **TIMER** двічі, коли на екрані відображається піктограма будильника «». Стан настройок можна перевірити.
- Якщо увімкнути будильник, на екрані відобразиться піктограма «».
- Якщо вимкнути будильник, піктограма «» зникне.
- Функція будильника працює, лише якщо пристрій вимкнено.
- Коли настане встановлений час, пристрій увімкнеться автоматично.
- Якщо вибрати режим DVD/CD (DVD- або компакт-диск) для джерела будильника, коли в лоток для диска буде вставлено диск DVD або компакт-диск DivX, джерело звуку будильника буде автоматично змінено на TUNER (Тюнер).
- Якщо ви обираєте режим USB в якості джерела отримання звуку оповіщення з мульті-USB, джерело надходження звуку оповіщення автоматично перейде в режим TUNER.

Регулятор світла

Один раз натисніть кнопку **SLEEP**. Яскравість світіння екрана зменшиться вдвічі. Щоб скасувати цей режим, послідовно натискайте кнопку **SLEEP**, доки не засвітиться екран.

Демонстрація

У вимкненому стані один раз натисніть на пристрої кнопку **DEMO** (Демонстрація). Пристрій увімкнеться і на екрані відобразиться кожна функція.

Тимчасове вимкнення звуку

Для вимкнення звуку натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MUTE** .

Функція вимкнення звуку може знадобитися, наприклад, якщо ви хочете відповісти на телефонний дзвінок. У цьому разі на екрані відобразиться піктограма «».

Щоб скасувати функцію MUTE, натисніть кнопку **MUTE**  ще раз або відрегулюйте рівень гучності, натиснувши кнопку **VOL(+/-)** (Рівень гучності).

Екранна заставка

Приблизно через п'ять хвилин перебування програвача в режимі зупинки відтворення на екрані відображається екранна заставка.

Вибір системи — необов'язково

Необхідно вибрати систему, що відповідає системі вашого телевізора. Щоб вибрати систему, під час відображення на екрані напису «NO DISC» натисніть утримуйте протягом щонайменше п'яти секунд кнопку **SET/CD II** . (AUTO/PAL/NTSC)

Відображення відомостей про файл (тег ID3)

Під час відтворення MP3-файлів, що містять відомості про файл, можна переглянути цю інформацію, послідовно натискаючи кнопку **DISPLAY** на пульті дистанційного керування.

Відтворення в режимі AUTO DJ (Автоматичний діджей)

MUSIC

У режимі автоматичного діджея музика відтворюється єдиним міксом, тобто кінець попередньої пісні плавно переходить у початок наступної пісні. У цьому режимі гучність усіх доріжок вирівнюється для безперервного відтворення.

Послідовно натискаючи кнопку **AUTO DJ** на пульті дистанційного керування або на пристрої, виберіть один із режимів, що перемикаються в наступному порядку: AUTO DJ RANDOM

(Автоматичний діджей — випадковий) -> AUTO DJ SEQUENTIAL (Автоматичний діджей — послідовний) -> AUTO DJ OFF (Автоматичний діджей — вимкнено).

Режим	Екран	Пояснення
OFF (Вимкнено)	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM (Випадковий)	- (AUTO DJ RANDOM)	У цьому режимі музика відтворюється в довільному порядку.
REPEAT (Повторення)	- (AUTO DJ SEQUENTIAL)	У цьому режимі музика відтворюється з повторенням.

! Увага

- У режимі AUTO DJ (Автоматичний діджей) функції пошуку потрібного місця в доріжці/файлі, повторного відтворення або відтворення в довільному порядку не підтримуються.
- У разі перемикавання на інші функції або зупинення відтворення шляхом дворазового натискання кнопки  (Зупинити) на пульті дистанційного керування (або кнопки **STOP** на пристрої) в режимі AUTO DJ (Автоматичний діджей), функцію AUTO DJ буде вимкнено.
- Функція AUTO DJ недоступна під час відтворення музичних файлів тривалістю менше 60 секунд.
- Усі композиції будуть відтворюватися послідовно в режимі повтору, доки функцію AUTO DJ (Автоматичний діджей) не буде вимкнено користувачем.
- Якщо ввімкнуто функцію AUTO DJ (Автоматичний діджей), функція SCAN (Пошук) недоступна.
- Функція AUTO DJ (Автоматичний діджей) недоступна під час запису.
- При зміні диска під час відтворення в режимі AUTO DJ функція AUTO DJ відключається.

Користування радіо

Переконайтеся, що підключені обидві антени FM. (Див. стор. page 17)

Прослуховування радіо

1. Натискайте кнопку **FUNCTION** на пульті дистанційного керування або **TUNER** на пристрої, доки на екрані не відобразиться напис «FM». Тюнер налаштується на радіостанцію, яку ви слухали останньою.
2. Автоматична настройка: Натисніть і утримуйте кнопку **TUNING (-/+)** протягом 2 секунд, доки індикатор не почне змінюватися, а потім відпустіть. Сканування припиняється, коли приймач налаштується на радіостанцію.
Ручна настройка: Послідовно натискайте кнопки **TUNING (-/+)**.
3. Для регулювання гучності обертайте регулятор гучності на передній панелі або послідовно натискайте кнопку **VOL (+/-)** на пульті дистанційного керування.

Програмування радіостанцій

Можна запрограмувати до 50 FM-радіостанцій. Перед програмуванням радіостанцій потрібно зменшити гучність.

1. Натискайте кнопку **FUNCTION** на пульті дистанційного керування або **TUNER** на пристрої, доки на екрані не відобразиться напис «FM».
2. За допомогою кнопок **TUNING (-/+)** виберіть потрібну частоту.
3. Натисніть кнопку **PROG./MEMO.** на пульті дистанційного керування. На екрані почне блимати номер збереженої станції.
4. Натискайте кнопку **PRESET (▲/▼)** на пульті дистанційного керування або кнопку **PRESET (-/+)** на пристрої, щоб вибрати потрібний номер збереженої станції.
5. Натисніть кнопку **PROG./MEMO.** Станцію збережено.
6. Для збереження інших станцій повторіть кроки 2–5.
7. Для прослуховування збереженої станції натисніть кнопку **PRESET (▲/▼)** на пульті дистанційного керування або кнопку **PRESET (-/+)** на пристрої.

Видалення всіх збережених станцій

1. Натисніть і утримуйте кнопку **PROG./MEMO.** протягом двох секунд. На екрані почне блимати напис «ERASE ALL».
2. Натисніть кнопку **PROG./MEMO.**, щоб видалити всі збережені радіостанції.

Поліпшення якості прийому FM-трансляції в умовах слабого сигналу

Натисніть кнопку **MONO/STEREO ►** на пульті дистанційного керування. Це призведе до перемикання тюнера з режиму стерео в режим моно. Після цього якість прийому покращиться.

Настроювання режиму звучання Настроювання режиму звукового оточення

Система містить набір стандартних настройок звукового оточення. Потрібний режим звучання можна вибрати за допомогою кнопки **SOUND EFFECT** на пульті дистанційного керування або кнопок **LG EQ/EQ/BASS BLAST/MP3 OPT.**

Змінити еквайзер **LG EQ/EQ** можна за допомогою кнопки **SOUND EFFECT** на пульті дистанційного керування або кнопок **LG EQ/EQ/BASS BLAST/MP3 OPT.** на пристрої, коли відображається інформація про звукові ефекти.

Для функції еквайзера передбачені різні індикатори, що відповідають різним джерелам звукового сигналу та ефектам.

На дисплеї	Пояснення
NATURAL	Комфортний, природний звук.
Local Specialization equalizer	Налаштування еквайзера, оптимізована під певний стиль національної музики. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/REGUETON/ MERENGUE/SAMBA/SALSA — дангдут / арабська / персидська / індійська / регетон / меренга / самба / сальса)
AUTO EQ	Установлення для звукового еквайзера режиму, який найкраще відповідає жанру, зазначеного в тезі ID3 MP3-аудіофайлу.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ця програма створює атмосферу захоплення, тож з нею ви почуватиметеся так, ніби справді опинилися на рок-, поп-, джаз- або класичному концерті.
MP3 - OPT	Оптимізація звучання MP3-файлів із компресією. Забезпечує поліпшення звучання високих частот.
BASS BLAST	Посилює високі й низькі частоти та створює ефект об'ємного звучання.
VIRTUAL	Дає змогу глибше зануритися у віртуальне оточення.
BYPASS	Прослуховування без функції еквайзера.

! Увага

- В деяких режимах звукового оточення у деяких динаміках відсутній звук або лунає тихий звук. Це не дефект і залежить від режиму об'ємного звучання та джерела аудіосигналу.
- Можливо, доведеться заново скидати налаштування режиму об'ємного звучання після змінення джерела вхідного сигналу, а іноді — навіть під час переходу до іншої звукової доріжки.
- Якщо до пристрою підключено мікрофон, опцію VIRTUAL (Віртуальне оточення) вибрати неможливо.

Налаштування функції USER EQ (Користувачський еквайзер)

Ви можете слухати музику із бажаним звуковим ефектом, відрегулювавши BASS, MIDDLE та TREBLE частоти.

- Натисніть кнопку **USER EQ** на пристрої. На екрані відобразиться напис «USER EQ» (Користувачський еквайзер).
- Натисніть кнопку **SET/CD II** для відображення меню USER EQ (Користувачський еквайзер).
- Задайте звукові ефекти за допомогою опцій BASS (Низькі частоти), MIDDLE (Середні частоти) і TREBLE (Високі частоти), натиснувши кнопку **PRESET(-/+)**.
- Натискайте кнопку **TUNING(-/+)**, щоб вибрати бажаний рівень звуку.
- Щоб завершити налаштування, натисніть кнопку **SET/CD II**.

Додаткові функції

Прослуховування музики з зовнішнього пристрою

Цей пристрій можна використовувати для відтворення музики з різноманітної зовнішньої апаратури. (Див. стор. page 19)

1. Підключіть зовнішній пристрій до гнізда AUX IN системи.
2. Натисніть кнопку  (Живлення) на пульті дистанційного керування або кнопку  (Живлення) на пристрої.
3. Виберіть функцію AUX, натиснувши кнопку **FUNCTION** на пульті дистанційного керування або кнопку **AUX** на пристрої.
4. Увімкніть зовнішній пристрій та почніть відтворення.

Запис на USB-пристрій

Ви можете записати на USB різні джерела звуку.

1. Підключіть USB-пристрій до системи.
2. Виберіть функцію, яку слід записати першою.
3. Натисніть кнопку **REC**  на пульті дистанційного керування або кнопку **R** на програвачі.

One track/file recording (Записування однієї доріжки/файлу) - Доріжку або файл можна записати на USB під час відтворення потрібного файлу.

All tracks/files recording (Записування всіх доріжок/файлів) — доріжки або файли можна записати на USB післязупинкивідтворення.

Program list recording (Записування запрограмованого списку) — післястворення запрограмованого списку можна записати його на USB-пристрій.

4. Щоб зупинити записування, натисніть кнопку  (Стоп) на пульті дистанційного керування або кнопку **STOP** на пристрої.

Примітка.

- Хід процесу запису на USB в процентах відображається на екрані. (Тільки компакт-диски MP3/ WMA та аудіо компакт-диски)
- Під час запису MP3/ WMA звук відсутній.
- Якщо зупинити процес запису до його завершення, будуть збережені тільки файли, переписані повністю. (Тільки аудіо компакт-диски)
- Не від'єднуйте USB-пристрій та не вимикайте систему під час запису на USB. Інакше може бути створений незавершений файл, який буде неможливо видалити на комп'ютері.
- Якщо запис на USB буде неможливим, на екрані відобразиться повідомлення «NO USB» (Немає USB), «ERROR» (Помилка), «USB FULL» (Переповнений) або «NO REC» (Немає запису).
- Мультиформатні карт-рідери та зовнішні жорсткі диски не можуть використовуватися для запису на USB.
- Під час запису файлу великої тривалості його розмір обмежений 2 годинами (приблизно 128 МБ).
- Для дисків формату CD-G запис на USB неможливий.
- Можна зберегти не більше 999 файлів.
- Номер файлу зберігається автоматично.
- Він буду збережений як зазначено нижче.

Аудіо компакт-диск	MP3/ WMA	Інше джерело*
 CD_REC └─ TRK_001 └─ TRK_002 └─ : └─ :	 FILE_REC └─ 001_ABC(File name) └─ 002_DEF(File name) └─ : └─ :	 EXT_REC └─ AUD_001 └─ AUD_002 └─ : └─ :

* : TUNER (Тюнер), AUX (Зовнішній пристрій) тощо

Несанкціоноване копіювання захищеного матеріалу, включаючи комп'ютерні програми, файли, трансляції та звукові записи, може бути порушенням авторського права та кваліфікуватися як кримінальний злочин. Цей пристрій не слід використовуватися з такою метою.

Будьте відповідальними!
Поважайте авторські права

Звичайне відтворення караоке

1. Увімкніть живлення телевізору та пристрою.
2. Відкрийте лоток і вставте диск, натиснувши кнопку **▲** (OPEN/CLOSE) на пульті дистанційного керування, або натиснувши **OPEN/CLOSE** на пристрої.
3. Закрийте лоток, натиснувши кнопку **▲** (OPEN/CLOSE) на пульті дистанційного керування, або натиснувши **OPEN/CLOSE** на пристрої.
4. Щоб увійти в режим **KARAOKE/DVD/CD**, натисніть кнопку **FUNCTION** на пульті дистанційного керування, або кнопку **KARAOKE/DVD/CD** на пристрої.
5. Підключіть мікрофон до роз'ємів MIC.
6. Введіть номер потрібної мелодії за допомогою кнопок 0 - 9.
7. Якщо потрібно скасувати номер вибраної мелодії, натисніть кнопку **CLEAR** на пульті дистанційного керування.
8. Щоб зупинити, натисніть кнопку **MONO/STEREO ►** на пульті дистанційного керування або **>** (Відтворити) на пристрої.
9. Щоб зупинити, натисніть кнопку **■** (Стоп) на пульті дистанційного керування або кнопку **STOP** на пристрої.

Можна змінити тональність, щоб вона відповідала вашому вокальному діапазону, за допомогою контролю тональностей

Тональність можна змінити на 13 інтервалів (6 інтервалів вище, 6 інтервалів нижче і первісна тональність).

- На екрані відображається налаштування.
- Щоб поступово понижати тональність, натискайте під час відтворення на пульті дистанційного керування клавішу **KEY CON.(b)**.
- Щоб поступово підвищувати тональність, натискайте під час відтворення на пульті дистанційного керування клавішу **KEY CON.(#)**.

Зміна гучності відлуння

До звуку з мікрофонів можна додати ефект відлуння.

Натисніть кнопку **ECHO VOL(+/-)** на пульті дистанційного керування або **ECHO VOL.(Λ/V)** на пристрої, щоб підвищувати гучність відлуння або зменшувати її. (Від 1 до 14)

Зміна регістру

Якщо ви хочете змінити регістр пісні в режимі караоке:

Натисніть кнопку **TONE CONTROL** (Контроль регістру) на пульті дистанційного керування кілька разів, щоб переключити з чоловічого на жіночий регістр.

Зміна темпу

Можна використовувати цю функцію, коли потрібно відтворити пісню швидше або повільніше.

- Натисніть кнопку **TEMPO +/►►** на пульті дистанційного керування кілька разів, щоб співати швидше.
- Натисніть кнопку **TEMPO -/◄◄** на пульті дистанційного керування кілька разів, щоб співати повільніше.

Функція тіні

Якщо у режимі **KARAOKE CD** написи на екрані та текст пісні відображаються перемішано, текст пісні може бути невидимий. У цьому випадку, щоб виділити текст пісні, натисніть кнопку **SHADOW** (Тінь) на пульті дистанційного керування.

- Тоді він виділятиметься тінню на фоні.

Використання мікрофона

1. Підключіть мікрофон у гнізда **MIC 1, 2** на пристрої.
2. Розпочніть відтворення потрібного аудіофайлу.
3. Почніть співати під акомпанемент. Відрегулюйте гучність натискаючи кнопки **MIC VOL (+/-)** на пульті дистанційного керування.

! Увага

- Якщо ви не користуєтеся мікрофоном, установіть для нього мінімальну гучність, або вимкніть функцію MIC (Мікрофон). А потім відключіть мікрофон від гнізда **MIC 1, 2**.
- Якщо мікрофон розташований поруч із динаміками, може виникнути завивання. У цьому разі установіть мікрофон подалі від динаміка або зменште рівень гучності за допомогою кнопки **MIC VOL (+/-)**.
- Якщо гучність мікрофона зависока, звук може виявитися спотвореними. У такому разі натисніть кнопку **MIC VOL (+/-)** для регулювання гучності.

Резервування пісні

Коли потрібно зарезервувати наступну мелодію, це можна зробити без очікування.

1. Введіть номер потрібної мелодії за допомогою кнопок 0 - 9 у режимі відтворення диску караоке. Номер мелодії з'явиться на екрані телевізора.
2. Для резервування натисніть кнопку **PROG./MEMO.** на пульті дистанційного керування. Номер мелодії зарезервовано.
3. Повторіть кроки 1-2. Можна зарезервувати 8 пісень.

Щоб скасувати зарезервовану пісню

Щоразу ви натискатимете кнопку **CLEAR** (Очистити) на пульті дистанційного керування, зарезервовані пісні видалятимуться по одній.

Щоб скасувати або змінити неправильно зарезервовану пісню

Натисніть кнопку **PROG./MEMO.** щоб перейти в потрібну позицію, а потім натисніть **CLEAR** щоб скасувати зарезервовану пісню.

ПРИГЛУШЕННЯ ВОКАЛУ

Ви можете користуватися функціями караоке, приглушивши звук голосу вокаліста під час прослуховування музики з будь-якого джерела. (MP3/ WMA/ CD/ ітд.)

Натисніть кнопку **VOCAL FADER** (Приглушення вокалу) на пульті дистанційного керування. На екрані з'явиться напис "FADE ON" (Приглушення ввімкнено).

Для відміни повторно натисніть **VOCAL FADER**. Якість роботи функції ПРИГЛУШЕННЯ ВОКАЛУ залежить від якості запису музичного файлу.

! Примітка.

- Ця функція доступна тільки при підключеному мікрофоні.
- Ця функція недоступна для монофонічних джерел звуку.

Меню караоке

1. Щоб перейти до головного меню, натисніть кнопку **MENU** на пульті дистанційного керування.

На екран виводиться головне меню.



2. Виберіть потрібний пункт за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** та **ENTER**.
3. Змініть налаштування меню або виберіть його пункт за допомогою кнопок **▲/▼/◀/▶** та **ENTER**.
4. Щоб перейти в попередній режим, натисніть кнопку **BACK**.

1. SETUP (Налаштування):

Виберіть функцію, яку потрібно активувати або деактивувати.



Виберіть пункт ON/OFF (Вмк/Вимк) для активації або деактивації.

2. СПИСОК МУЗИКИ

Можна вибрати потрібну пісню в кожному списку музики.



Виберіть один із наступних пунктів, якщо на попередньому кроці ви обрали LOCAL SONG / POP SONG (Місцеві пісні / Поп-пісні).



Виберіть один із наступних пунктів, якщо на попередньому кроці ви обрали CLASSIC LIST (Список класики).



Виберіть початок назви пісні або всю назву.

3. RANDOM (Випадковий)

Можна насолоджуватися піснями в випадковому порядку.

4. ДВОБІЙ

Можна насолоджуватися пісенною грою, розділившись на дві команди - червону та синю.

1. Виберіть

ESTABLECER UN NÚMERO PARA GANAR

2. Виберіть

PUNTUACIÓN DEL RETO


3. Натисніть кнопку

INICIAR

4. Виберіть номер пісні разом із акомпанементом.

5. Повторіть крок 4. Передайте хід іншій команді.

6. Коли буде досягнуто задану для перемоги кількість, **FELICIDADES!** буде відображений на екрані телевізора.

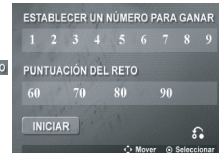

7. Залежно від того, продовжуватимете ви гру чи ні, натисніть

1. SI або 2. NO



Пошук і усунення несправностей

Проблема	Вирішення
Живлення не вмикається.	Підключіть шнур живлення до розетки.
Відсутнє зображення.	- Виберіть відповідний режим відеовходу на телевізорі. Тоді зображення з пристрою відобразиться на екрані телевізора. - Надійно підключіть відеокабелі до телевізора та пристрою.
Низька гучність або відсутній звук.	- Виберіть відповідний режим входу на пристрої. Тоді ви зможете почути звук зі свого пристрою. - Підключіть належним чином кабелі динаміка до клем. - Відрегулюйте гучність за допомогою регулятора гучності або кнопок VOL(+/-) на пульті дистанційного керування.
Не відтворюється DVD- або компакт-диск.	- Вставте диск для відтворення(перевірте тип диска, систему кольорового телебачення та регіональний код). - Вставте диск. - Вставте диск стороною з етикеткою або написами догори. - Введіть пароль або змініть рейтинг.
Під час відтворення DVD- або компакт-диска чуто дзижчання.	- Протріть диск від центру до країв чистою тканиною. - Переставте пристрій і аудіоапаратуру подалі від телевізора.
Радіостанції не налаштовуються належним чином.	- Відрегулюйте положення антени. - Налаштуйтеся на станцію вручну. - Запрограмуйте радіостанції (докладніше див. стор. page 32).
Пульт дистанційного керування не працює належним чином.	- Направте пульт на датчик дистанційного керування на пристрої. - Користуйтеся пультом дистанційного керування на відстані не більш як 7 м. - Приберіть об'єкти, що створюють перешкоду між пультом дистанційного керування та пристроєм. - Установіть нові батарейки.

Регіональні коди

Виберіть код регіону з даного списку.

Регіональний код	Регіональний код	Регіональний код	Регіональний код
Афганістан AF	Фіджі FJ	Монако MC	Сингапур SG
Аргентина AR	Фінляндія FI	Монголія MN	Словацька Республіка SK
Австралія AU	Франція FR	Марокко MA	Словенія SI
Австрія AT	Німеччина DE	Непал NP	Південна Африка ZA
Бельгія BE	Велика Британія GB	Нідерланди NL	Південна Корея KR
Бутан BT	Греція GR	Антильські острови AN	Іспанія ES
Болівія BO	Гренландія GL	Нова Зеландія NZ	Шрі-Ланка LK
Бразилія BR	Гонконг HK	Нігерія NG	Швеція SE
Камбоджа KH	Угорщина HU	Норвегія NO	Швейцарія CH
Канада CA	Індія IN	Оман OM	Тайвань TW
Чилі CL	Індонезія ID	Пакистан PK	Таїланд TH
Китай CN	Ізраїль IL	Панама PA	Туреччина TR
Колумбія CO	Італія IT	Парагвай PY	Уганда UG
Конго CG	Ямайка JM	Філіппіни PH	Україна UA
Коста-Ріка CR	Японія JP	Польща PL	США US
Хорватія HR	Кенія KE	Португалія PT	Уругвай UY
Чеська Республіка CZ	Кувейт KW	Румунія RO	Узбекистан UZ
Данія DK	Лівія LY	Російська Федерація RU	В'єтнам VN
Еквадор EC	Люксембург LU	Саудівська Аравія SA	Зімбабве ZW
Єгипет EG	Малайзія MY	Сенегал SN	
Сальвадор SV	Мальдіви MV		
Ефіопія ET	Мексика MX		

Мовні коди

Використовуйте даний список для вибору мови в таких початкових установках: Звукова доріжка / Субтитри / Меню диска

Мова Код	Мова Код	Мова Код	Мова Код
Афар 6565	Французька 7082	Литовська 7684	Синдхі 8368
Африкаанс 6570	Фризська 7089	Македонська 7775	Сингальська 8373
Албанська 8381	Галісійська 7176	Малагасійська 7771	Словацька 8375
Амхарська 6577	Грузинська 7565	Малайська 7783	Словенська 8376
Арабська 6582	Німецька 6869	Малаялам 7776	Іспанська 6983
Вірменська 7289	Грецька 6976	Маорі 7773	Суданська 8385
Ассамі 6583	Гренландська 7576	Маратхі 7782	Суахілі 8387
Аймара 6588	Гуарані 7178	Молдавська 7779	Шведська 8386
Азербайджанська 6590	Гуджараті 7185	Монгольська 7778	Тагальська 8476
Башкирська 6665	Хауса 7265	Науру 7865	Таджицька 8471
Баскська 6985	Іврит 7387	Непалі 7869	Тамільська 8465
Бенгалі; Бангла 6678	Гінді 7273	Норвезька 7879	Телугу 8469
Бутані 6890	Угорська 7285	Орія 7982	Тайська 8472
Біхарі 6672	Ісландська 7383	Пенджабі 8065	Тонга 8479
Бретонська 6682	Індонезійська 7378	Пашто, Пушту 8083	Турецька 8482
Болгарська 6671	Інтерлінгва 7365	Перська 7065	Туркменська 8475
Бірманська 7789	Ірландська 7165	Польська 8076	Тві 8487
Білоруська 6669	Італійська 7384	Португальська 8084	Українська 8575
Китайська 9072	Японська 7465	Кечуа 8185	Урду 8582
Хорватська 7282	Каннада 7578	Ретороманська 8277	Узбецька 8590
Чеська 6783	Кашмірі 7583	Румунська 8279	В'єтнамська 8673
Данська 6865	Казахська 7575	Російська 8285	Воляпюк 8679
Голландська 7876	Киргизька 7589	Самоанська 8377	Валлійська 6789
Англійська 6978	Корейська 7579	Санскрит 8365	Волоф 8779
Есперанто 6979	Курдська 7585	Шотландсько-гельська 7168	Кхоса 8872
Естонська 6984	Лаоська 7679	Сербська 8382	Їдиш 7473
Фарерська 7079	Латинська 7665	Сербохорватська 8372	Йоруба 8979
Фіджі 7074	Латвійська, Латиська 7686	Шона 8378	Зулуська 9085
Фінська 7073	Лінгала 7678		

Технічні характеристики

Загальні	
Джерело живлення	Див. головну етикетку.
Споживана потужність	Див. головну етикетку.
Вага нетто	5.8 кг
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	272 x 340 x 380 мм
Умови експлуатації	5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F) Робоче положення: Горизонтальне
Робочий діапазон відносної вологості	від 5 % до 85 %

Входи/Виходи	
Відеовихід VIDEO OUT	1.0 В (p-p), 75 Ω, негативна синхронізація, роз'єм RCA x 1
COMPONENT VIDEO OUT:	(Y) 1.0 В (p-p), 75 Ω, негативна синхронізація, роз'єм RCA x 1
AUX. IN (гніздо для підключення переносного пристрою)	0.6 В (гніздо RCA x 2)

Тюнер	
Діапазон настройки FM	87.5 МГц – 108.0 МГц або 87.50 МГц – 108.00 МГц

Підсилювач	
Вихідна потужність	Фронтальна 55 Вт x 2 (4 Ω)
1.5 Вт + 1.5 Вт	≤ 15 %
Частотна характеристика	45 Гц to 20 кГц
Відношення сигнал-шум	75 дБ

Програвач DVD/CD	
Частотна характеристика (аудіо)	100 Гц - 18 кГц
Відношення сигнал-шум (аудіо)	Не менше 75 дБ (1 кГц)
Відношення сигнал-шум (відео)	Не менше 55 дБ (1 кГц)
Динамічний діапазон (аудіо)	Не менше 80 дБ

USB	
Модель USB	USB 2.0 або USB 1.1
Живлення шини	DC 5 V  500 mA

Фронтальні АС	
Тип	2 смуги, 2 динаміки
Імпеданс	4 Ω
Номінальна вхідна потужність	55 Вт
Максимальна вхідна потужність	110 Вт
Розміри без упаковки (ШхВхГ)	202 x 337 x 237 мм
Вага нетто (1 шт.)	2,57 кг

- Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Примітка (Дата виготовлення виробу). Перша цифра (з лівої сторони) серійного номеру позначає Рік, наступні 2 цифри - Місяць виготовлення цього виробу.

Обслуговування

Поводження з виробом

Під час транспортування виробу

Оригінальну картонну коробку та інші пакувальні матеріали потрібно зберегти. Якщо вам потрібно перевезти виріб, для забезпечення максимального захисту упакуйте його тим же чином, яким він був запакований виробником.

Підтримка чистоти лицьових поверхонь

Забороняється використовувати біля виробу лєткі рідини, такі як отрута для комах.

Сильний тиск при протиранні може зіпсувати поверхню.

Не залишайте надовго гумові або пластикові предмети в контактї з приладом.

Чищення пристрою

Для чищення програвача використовуйте м'яку суху тканину. Якщо поверхні сильно забруднені, очистіть їх м'якою тканиною, злегка зволоженою в слабкому миючому розчині. Не застосовуйте сильні розчинники, такі як спирт, бензин або розчинник, оскільки вони можуть пошкодити поверхню пристрою.

Технічне обслуговування приладу

Даний прилад є високотехнологічним прецизійним виробом. Якщо лінзи системи оптичного зчитування та деталі приводу диска забруднені або зношені, якість зображення може значно погіршитися. Детальніше дізнайтеся у найближчого офіційного дилера.

Зауваження стосовно дисків

Поводження з дисками

Забороняється наклеювати на диск папір або клейку стрічку.

Зберігання дисків

Після користування зберігайте диски у футлярах. Бережіть диски від прямої дії сонячного світла або джерел тепла, ніколи не залишайте їх у припаркованому автомобілі під прямим сонячним світлом.

Чищення дисків

Не використовуйте для чищення дисків сильні розчинники, такі як спирт, бензин, ацетон, побутові чистильні засоби, а також антистатичні аерозолі для грамплатівок.

Торгові марки та ліцензії



Dolby, Pro Logic і знак у вигляді подвійної літери «D» є зареєстрованими торговими марками компанії Dolby Laboratories.



Логотип DVD є торговою маркою DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Сертифіковані та асоціативні логотипи є торговими марками Rovi Corporation, або її дочірніх компаній та використовуються з ліцензією.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвии	802-00-201		
Литва	8-800-08081		
Эстония	800-9990		
Украина	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. - Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	

