

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante: La tarjeta SIM que se inserta y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla, por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla.

Instrucciones

- 1 Extraiga la tapa posterior
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Inserte la tapa posterior
- 6 Cargue la batería



ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que podría dañarlo.

Referencia rápida de funciones

Multimedia

Mis cosas

Desde este menú puede acceder a sus imágenes, sonidos y videos.

Cámara

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Cámara**.
- 2 Cuando enfoque la cámara en el objeto deseado, presione la tecla OK para tomar una foto.

Videocámara

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia** y elija **Cámara de video**. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 2 Enfoque la cámara en lo que desea grabar y presione la tecla OK para grabar.
- 3 Presione **Detener** para detener la grabación.

Reproductor MP3

El teléfono LG-C365 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar su música favorita. **Nota:** Antes de utilizar el reproductor de música, deberá transferir archivos de audio a su teléfono. El reproductor de música no es necesariamente compatible con todas las

funciones y variaciones de los formatos de archivos.

Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**, después elija **Reproductor MP3**.
- 2 Elija **Todas las canciones** y seleccione la canción que desea reproducir. Presione la tecla OK.
- 3 Presione la tecla OK para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione **▶▶** para saltar a la siguiente canción.
- 5 Seleccione **◀◀** para volver a la canción anterior.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras escucha música, use las teclas de volumen en la lateral izquierda del teléfono.

Nota: Es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes de derecho de autor nacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Radio FM

El teléfono LG-C365 cuenta con una función de **Radio FM** para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

- Tecla de navegación: para desplazarse hacia arriba y abajo en una página web.
- Tecla OK: para seleccionar un elemento.
- **Volver:** va a la página anterior.
- **Opc.s:** accede a una lista de opciones del navegador.

NOTA: La conexión a estos servicios y la descarga de contenido implica un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

E-mail

Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir correos electrónicos, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 Presione **Menú** y **E-mail**. Elija la cuenta que desee usar.
- 2 Desde **Opc.s**, elija **Escribir E-mail** y se abrirá una nueva ventana de correo electrónico.
- 3 Ingrese la dirección en el campo **Para** y el asunto.
- 4 Ingrese el mensaje con su teclado y luego presione **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Aplicaciones

Redes sociales

Con su teléfono, puede aprovechar las redes sociales y administrar su microblog en comunidades en línea. Puede actualizar su estado, cargar fotografías y ver actualizaciones sobre el estado de sus amigos en tiempo real.

Juegos

Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Navegador

Puede acceder al navegador WAP y acceder a la página de internet de su operadora. Además, puede ingresar manualmente una dirección URL y acceder a la página WAP asociada.

- 1 Presione **Menú** y **Portal Móvil** para acceder a la página de su proveedor de servicios.
- 2 Navegue en las páginas web utilizando las siguientes opciones:

Características del teléfono




Tarjeta de memoria

Instalación de una tarjeta de memoria

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta de memoria.

Nota: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

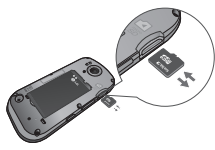

ADVERTENCIA: La memoria externa no debe superar los 8 GB.

Remover la tarjeta de memoria

Presione la tarjeta de memoria suavemente hacia el teléfono y remuévala con cuidado.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de utilizarla.

- 1 En la pantalla principal, presione **Menú** y luego seleccione **Ajustes**.
- 2 Elija **Dispositivo, Información de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Presione **Formatear** e ingrese la contraseña, que viene establecida en 0000 como valor predeterminado. La tarjeta de memoria se formateará y estará lista para ser utilizada.

ADVERTENCIA: Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

ADVERTENCIA: No remueva la tarjeta de memoria durante la transferencia de datos.

Mensajes

El teléfono LG-C365 incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia), además de mensajes de servicio de red.

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo**.
- 2 Se abrirá un editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre ellos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Escriba el mensaje con el teclado.
- 4 Seleccione **Opc.s** y elija **Insertar** para agregar una imagen, video, sonido, plantilla de texto u otra opción.
- 5 Seleccione **Enviar a**.
- 6 Elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número de teléfono.
- 7 Seleccione **Enviar**.

ADVERTENCIA: Si agrega una imagen, un sonido, un video, una diapositiva, un asunto, una tarjeta de visita, un evento al editor de mensajes, pasará automáticamente al modo MMS y se aplicarán los cargos correspondientes.

Calcular fecha

Es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una cierta cantidad de días.

Servicios SIM

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red. Consulte su proveedor de servicios.


Ajustes

Perfiles

Elija el perfil que desea. Puede editarlo al presionar **Opc.s**. **Modo avión:** este modo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Dispositivo

- > **Fecha y hora:** active la función **Actualización automática** para que se actualicen automáticamente la fecha y la hora.
- > **Estado de la batería:** permite activar o desactivar la configuración de ahorro de energía establecida de fábrica.
- > **Idiomas:** permite cambiar el idioma de su teléfono LG-C365.
- > **Auto bloqueo del teclado:** permite bloquear el teclado

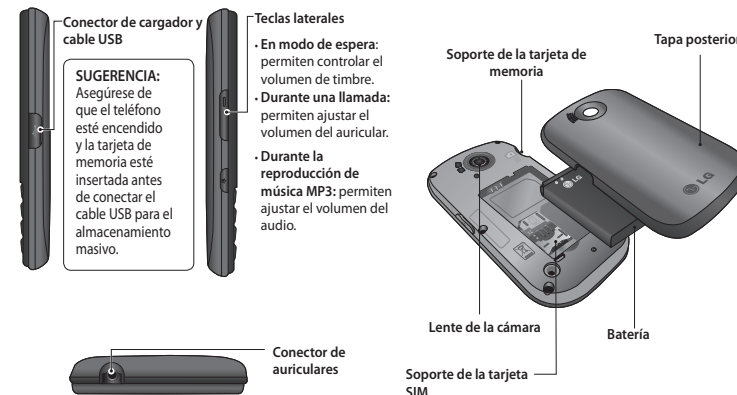

Realizar una llamada

- 1 Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- 2 Ingrese el número mediante el teclado. Para borrar un dígito presione **⌫**.
- 3 Presione **☎** para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione **☎**.

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

Es muy sencillo llamar a una persona cuyo número está almacenado en su lista de contactos.

- 1 Presione **Menú**, **Agenda** y seleccione **Contactos**.
- 2 Con el teclado, escriba la primera letra del contacto al que desea llamar o búscelo en la lista de contactos.
- 3 Presione **☎** para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione la tecla **☎** para contestar la llamada. Mientras el teléfono suena, puede presionar **Mensaje** para enviar un mensaje. Esto resulta útil cuando no puede contestar una llamada durante una reunión. Presione **☎** o seleccione **Rechazar** para rechazar una

Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos usando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo ABC y modo 123.

Nota: Es posible que algunos campos permitan solo un modo de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contacto).

Modo de entrada de texto con el teclado

Cuando desee ingresar texto, por ejemplo, cuando redacte un mensaje, el teclado estará de manera predeterminada en el modo Abc. Cuando está introduciendo un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números. Presione la tecla **123** cuando esté en la pantalla de edición de texto para cambiar el modo.

automáticamente en la pantalla de espera.

- > **Seguridad:** permite cambiar los ajustes de seguridad para proteger el teléfono LG-C365 y la información importante que contiene.
- > **Servicio de SOS:** permite habilitar el servicio SOS. Luego de activarlo, si presiona de forma prolongada la tecla 9 en la pantalla de espera, se envía el mensaje de SOS y el teléfono se mantiene en el modo SOS.
- > **Información de memoria:** permite usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible existe.
- > **Almacenamiento principal:** si inserta una tarjeta de memoria externa en el teléfono, también puede seleccionar la configuración de almacenamiento principal y después elegir la ubicación predeterminada donde desee guardar los elementos.
- > **Restaurar teléfono:** permite restablecer todas las configuraciones según los valores de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.
- > **Información del dispositivo:** permite ver la información técnica del teléfono LG-C365.

llamada entrante.

Nota: Durante una llamada con el altavoz activado, el icono del altavoz se muestra con una raya de color rojo. Sin embargo, cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin la raya de color rojo.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Presione **Menú**, **Agenda** y seleccione **Contactos**.
- 2 Presione **Opc.s**, y **Marcación rápida**.
- 3 Establezca los contactos a los números de marcación rápida.

Herramientas

Menú rápido

Presione **Agregar** y elija el menú al cual desea acceder rápidamente.

Alarma

Puede establecer hasta 5 alarmas para que suenen a una hora determinada.

Calculadora

Contiene las funciones estándar como suma, resta, multiplicación y división.

Cronómetro

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertor de unidades

Esta función convierte cualquier medida a una unidad que usted seleccione.

Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.

Pantalla

Puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.

Llamadas

Puede establecer las configuraciones de llamadas como el desvío de llamadas, restricción de llamada, autollamada, etc.

Conexión

- > **Modo de conexión USB:** puede seleccionar el modo de conexión USB en el teléfono para diversos usos.
- > **Red:** puede elegir **Seleccionar red** o **Listas preferidas**.
- > **Perfil de Internet:** muestra los perfiles de Internet.
- > **Acceso a Internet:** este menú muestra los perfiles de acceso a Internet.
- > **Puntos de acceso:** este menú muestra la lista de los puntos de acceso.
- > **Configuraciones Java:** le permite configurar perfiles y comprobar la lista de certificados.
- > **Alerta de cobranza de los datos:** elija si desea recibir alertas de cobranza de datos.
- > **Datos en roaming:** elija si desea activar o desactivar la conexión a datos en roaming.

Bluetooth

Configure el Bluetooth del teléfono LG-C365. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los teléfonos a los que esté vinculado su teléfono.

Nota: Vincule el teléfono LG-C365 con cualquier dispositivo que sea compatible con una versión BT posterior a 2.0, no se solicitará un código de paso, ya que este se generará automáticamente. Si vincula el teléfono LG-C365 con cualquier dispositivo con versiones BT anteriores como la 1.2, etc., entonces se solicitará un código de paso.

Sincronizar el teléfono con una PC

Es posible sincronizar el teléfono con una PC para garantizar que la información y las fechas importantes coincidan. Además, le servirá como copia de seguridad para asegurar su tranquilidad.

Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono

- Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- Seleccione **PC Suite** en el menú emergente del teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.
- En su PC, haga clic en “Copia de seguridad y restauración del teléfono” en PC Suite (Herramientas > Copia de seguridad y restauración del teléfono) y seleccione Copia de seguridad

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Sin conexión de red	La señal es débil o usted se encuentra fuera del área de red del proveedor.	Acérquese a una ventana o diríjase a un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos introducidos no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar una función	La función no está admitida por el proveedor de servicios o debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación o servicios limitados. Nueva tarjeta SIM insertada. Se alcanzó el límite de cargo prepaço.	Compruebe el número marcado y la recepción. Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con su proveedor de servicios o restablezca el límite de consumo.

Por su seguridad

•La información de datos SAR para residentes en países/ regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.
•El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 1,07 W/kg y, cuando se usa sobre el cuerpo es de 0,57 W/kg.

Cuidado y mantenimiento del producto

Solo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

•No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.

•Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.

•La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.

•No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.

•La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se

o Restaurar.

4 Marque el contenido que desearía restaurar o hacer una copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Luego, seleccione Copia de seguridad o Restaurar y haga clic en Finalizar.

5 Se creará una copia de seguridad o se restaurará la información.

Ver los archivos del teléfono en la PC

1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente del teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.

3 Abra el icono de LG PC Suite en la PC ya instalada, después de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

Wi-Fi

El Gestor inalámbrico le permite gestionar las conexiones de Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) en el dispositivo.

Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. La red Wi-Fi es más rápida y dispone de un alcance mayor que la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede usar para un envío de correos y una navegación por Internet más rápidos.

1 Presione **Menú, Ajustes y Wi-Fi**.

2 Seleccione la red a la que desea conectarse.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla Encender/Apagar/Finalizar se presionó muy rápidamente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Presione la tecla Encender/Apagar/Finalizar por dos segundos como mínimo. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. Limpie los contactos de la batería.
Error al cargar	La batería no está cargada. Problema de contacto. <p>El tomacorriente no tiene energía.</p> <p>Cargador defectuoso. Cargador incorrecto. Batería defectuosa.</p>	Cargue la batería. Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador a otro tomacorriente o compruebe que hay suministro eléctrico. Pruebe con otro cargador. Use solamente accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Revise el menú de ajustes de llamadas y desactive la función de número de marcación fija.

Por su seguridad

Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

•No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
•Use un kit manos libres, si está disponible.
•Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
•Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.

•Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.
•Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante periodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no

2. ¿Qué no cubre?

Esta Garantía está sujeta al correcto uso del producto por parte del comprador. La Garantía no cubre:

A. Defecto o daño resultado de un accidente, mal uso, abuso, descuido, sobrecarga inusual física, eléctrica o electromecánica, modificación de cualquier parte del producto, incluyendo antena o daño cosmético;

B. Equipos que tengan su número de serie borrado o ilegible;

C. Todas las superficies plásticas y otras partes externas expuestas que estén ralladas o dañadas debido al uso normal;

D. Mal funcionamiento resultado del uso del producto en conjunto con accesorios, productos o auxiliares o equipos periféricos no fabricados por LG Electronics Inc. Chile Ltda. o autorizados por el mismo.

E. Defectos o daños causados por un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad, modificaciones, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas o intervenciones por servicios técnicos no autorizados por LG Electronics Inc. Chile Ltda.
F. Mal funcionamiento producido por condiciones ambientales fuera de los parámetros especificados por el fabricante para un normal funcionamiento del equipo. (Temperatura, humedad, etc.)

G. Esta Garantía cubre baterías, solamente si la capacidad de éstas falla bajo el 80% de la capacidad normal de salida de la batería.

La Garantía no cubre cualquier batería cuando:

(I) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o no aprobado por LG Electronics Inc. Chile Ltda.
(II) cualquiera de los sellos en la batería están rotos o muestran evidencia de alteración, o
(III) la batería ha sido usada en otros equipos que no correspondan al teléfono LG especificado.

Actualización de software

Actualización de software del teléfono desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp y seleccione un país y un idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

Nota: LG se reserva el derecho de ofrecer las actualizaciones del firmware únicamente a modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de dispositivo.

Por su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

ADVERTENCIA

•No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.

•No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

PRECAUCIÓN

•Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.

•Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular LG-C365 ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

•Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

•Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.

•El límite de SAR recomendado por la Comisión Internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.

Por su seguridad

Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa solo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

•No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.

•Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.

•No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.

Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.

•Reemplaza la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

3. ¿Cuáles son las obligaciones de LG Electronics Inc. Chile Ltda.?

Durante el período de vigencia de garantía, LG Electronics Inc. Chile Ltda. reparará o reemplazará, sin cobros para el comprador, cualquier pieza o accesorio del teléfono. Para obtener servicio sobre esta Garantía, el comprador debe devolver el producto (Teléfono y/o accesorios) al Servicio Técnico Autorizado por LG adjuntando la boleta o factura de compra.

4. ¿Dónde llevo mi teléfono?

En caso de que su equipo esté defectuoso y se encuentre dentro de Garantía, por favor recurra a la tienda donde lo adquirió, junto con la factura o boleta de compra, que contenga los antecedentes del cliente y del equipamiento. Para más informaciones entre en contacto con nuestro call center (800-261054) o visite nuestra página web (http://www.lge.cl).