

دفترچه راهنمای دستگاه پخش DVD


لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده
و آن را برای استفاده های بعدی نگهدارید.

DV-K6580PM



MFL67441143

اطلاعات ایمنی



اخطار

خط شوک الکتریکی
باز نکنید



اخطار: به منظور کاهش شوک الکتریکی از باز کردن قاب (یا پشت) دستگاه خودداری کنید. هیچ قطعه قابل تعمیری برای کاربر وجود ندارد. برای تعمیر آن را به مرکز خدمات بسپارید.

علامت صاعقه با نوک پیکان در داخل مثلث متساوی الاضلاع هشدار می‌دهد که کاربر مبنی بر وجود ولتاژ خطرناک در داخل که ممکن است باعث شوک الکتریکی افراد شود.



علامت توجه در داخل مثلث متساوی الاضلاع آگاه کردن کاربر از وجود نکات مهم ایمنی و نگهداری است که به همراه محصول ارائه شده است.



هشدار: به منظور پیشگیری از آتش سوزی یا شوک الکتریکی این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید. **هشدار:** از نصب دستگاه در محل بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه خودداری کنید.

اخطار: روزه های هوا را مسدود نکنید. دستگاه را مطابق دستورالعمل های سازنده نصب کنید. روزه های روی بدنه برای اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و جلوگیری از حرارت بیش از حد است. هرگز با قرار دادن دستگاه بر روی رختخواب، مبل، قالیچه یا سایر سطوح مشابه روزه را مسدود نکنید. این دستگاه را نباید در کتابخانه و کمدهای قرار دهید مگر آنکه تهویه توصیه شده از سوی سازنده تامین شود.

هشدار: این دستگاه از سیستم لیزر استفاده می‌کند.

برای اطمینان از استفاده صحیح این دستگاه، لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و آن را برای استفاده بعدی نگه دارید. جهت حفظ و نگهداری دستگاه با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. استفاده از کنترل ها، تنظیمات یا انجام مواردی به غیر از آنچه در اینجا ذکر شده است ممکن است منجر به تشعشع خطرناک شود. جهت جلوگیری از انتشار اشعه لیزر، از باز کردن در دستگاه خودداری نمایید. در هنگام باز بودن در دستگاه اشعه لیزر قابل رویت خواهد بود. به آن نگاه نکنید.

هشدار پیرامون سیم برق

در مورد اکثر وسایل الکترونیکی توصیه می‌شود هر وسیله را به یک پریز مستقل متصل کنید.

هر وسیله الکترونیکی را به یک پریز مستقل که هیچ اشعاع و سه راهی دیگری به آن متصل نشده باشد وصل کنید.

به صفحه مشخصات فنی دفترچه راهنما مراجعه کنید. به پریزهای دیوار سه راهی برق متصل نکنید چرا که باعث خرابی و شل شدن آنها می‌شود همچنین سیم های طولانی، ترک خورده یا آسیب دیده موجب بروز خطر می‌شود. وجود هر یک از موارد فوق منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می‌شود. هر چند وقت یکبار سیم وسایل برقی را کنترل کنید و در صورت وجود علائم خرابی آن را از برق بکشید و دیگر آن وسیله را استفاده نکنید و تعویض

سیم را به تعمیرکار مجرب واگذار نمایید. نگذارید که سیم های برق پیچیده، تابنده و در مسیر زیر پا و لای در قرار بگیرد.

توجه کافی به دوشاخه ها، پریزهای دیواری و محل قرار گیری سیم وسایل مبذول فرمایید.

برای قطع جریان اصلی برق، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید. هنگام نصب دستگاه از اینکه دو شاخه در دسترس است اطمینان حاصل کنید.

هشدار: این دستگاه را در مکان های بسته نظیر کتابخانه و موارد مشابه نصب نکنید.



شرکت ال جی الکترونیکس بدین وسیله اعلام می کند این وسیله / وسایل مطابق شرایط اجباری

و معاهدات مربوطه قوانین، Directive 2004/108/EC، 2006/95/EC، and 2009/125/EC است.

مرکز استانداردهای اروپا:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- توجه داشته باشید آدرس فوق، مرکز تماس مشتریان نیست. برای استفاده از اطلاعات خدمات مشتریان به پشت کارت ضمانت دستگاه مراجعه نمایید.

احتیاط در نحوه کار با دستگاه

• حمل دستگاه

- کارتن و متعلقات بسته بندی دستگاه را در جایی نگهدارید تا در هنگام نیاز آن را مانند روز نخست بسته بندی نمایید تا میزان حفاظت به حداکثر برسد.

• تمیز کردن دستگاه

- با استفاده از یک پارچه نرم و خشک آغشته به ماده شوینده ملایم دستگاه را تمیز کنید. از شوینده های قوی استفاده نکنید چرا که سطح دستگاه آسیب خواهد دید.

• کمک به طولانی شدن عمر دستگاه

- لنز اپتیک و قطعات درایو دیسک را تمیز نگه دارید. در صورت کثیف شدن یا فرسودگی تصویر مخدوش خواهد شد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

این دستگاه مجهز به باتری یا انباره (اکومولاتور) قابل تعویض است.

روش صحیح درآوردن باتری یا جدا کردن باتری از دستگاه

با معکوس نمودن مراحل نصب باتری، باتری را درآورید. برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهدید احتمالی سلامتی انسان یا حیوانات باتری کهنه را به طرز صحیح معدوم کرده و یا در ظرف بازیافت قرار دهید. از قرار دادن باتری کهنه در کنار سایر زباله ها خودداری کنید. توصیه می شود آن را در چرخه بازیافت محل قرار دهید. از قرار دادن باتری در معرض نور آفتاب، آتش و حرارت بیش از حد خودداری کنید.

اخطار: این دستگاه نباید در معرض آب (چکه کردن یا پاشیدن)

قرار گیرد. همچنین از قرار دادن اشیاء حاوی آب نظیر گلدان بر روی دستگاه خودداری کنید.

نکاتی پیرامون حمایت از حقوق پدیدآورندگان

- این دستگاه با فن آوری حفاظت از کپی رایت تولید شده است.

شرکت مایکروویژن دارای حق استفاده از این فن آوری است، و صرفاً برای استفاده در منزل یا سایر اماکن محدود در نظر گرفته شده است. هرگونه دخل و تصرف در این فن آوری ممنوع است.

- طبق قوانین کپی رایت ایالات متحده و سایر کشورها استفاده، بخش، ضبط، توزیع و اصلاح برنامه های تلویزیونی، نوارهای ویدئویی، دی وی دی، دیسک و سایر موارد منجر به ایجاد جرایم قابل پیگرد می شود.

فهرست

۱	شروع به کار	۴	عملکرد
۳	اطلاعات ایمنی	۱۴	پخش کلی
۶	مقدمه	۱۴	- پخش دیسک
۶	- درباره نمایش علامت ⑦	۱۴	- پخش یک فایل
۶	- علائم به کار رفته در این دفترچه	۱۴	- پخش دیسک کارائوکه
۶	- متعلقات	۱۴	- نمایش روی صفحه
۶	- دیسک های قابل پخش	۱۵	- عملکرد کلی
۶	- کد منطقه ای	۱۵	پخش پیشرفته
۷	- سازگاری فایل	۱۵	- فیلم
۸	دستگاه کنترل از راه دور	۱۶	- موسیقی
۹	پانل جلو	۱۷	- عکس
۹	پانل پشت		
۲	اتصالات	۵	عیب یابی
۱۰	اتصال به تلویزیون	۱۸	عیب یابی
۱۰	- اتصال کابل تصویر / صدا		
۱۰	- اتصال کابل تصویر کامپوننت	۶	ضمیمه
۱۱	اتصال به آمپلی فایر	۱۹	فهرست کد منطقه
۱۱	- اتصال کابل صدا	۲۰	فهرست کد زبان
۱۱	- اتصال کابل کوآکسیال (صدای دیجیتال)	۲۱	مشخصات فنی
		۲۱	علائم تجاری و امتیازها
۳	تنظیم سیستم		
۱۲	تنظیمات		
۱۲	- انجام تنظیمات		
۱۲	- منوی {زبان}		
۱۲	- منوی {تصویر}		
۱۳	- منوی {صدا}		
۱۳	- منوی {قفل}		
۱۳	- منوی {سایر موارد}		

۱

۲

۳

۴

۵

۶

مقدمه

درباره نمایش علامت


ممکن است در هنگام کارکرد علامت  بر روی صفحه تلویزیون نمایان شود.
این علامت بدان معناست که عملکرد نشان داده شده در این دفترچه در مورد برخی دیسک های امکان پذیر نیست.

علائم به کار رفته در این دفترچه


قسمتی که دارای یکی از علامت های زیر باشد فقط در مورد دیسک نشان داده شده با علامت کاربرد دارد.

DVD	DVD تصویری، DVD±R /RW
ACD	دیسک های صوتی
MOVIE	فایل های فیلم داخل USB / دیسک
MUSIC	فایل های موسیقی داخل USB / دیسک
PHOTO	فایل های عکس داخل USB / دیسک

متعلقات دستگاه

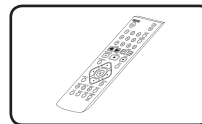


دستگاه کنترل (۱)

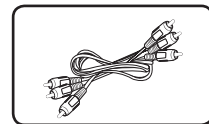


کابل تصویر/صدا (۱)



میکروفن (۱)

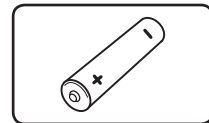

باتری (۱)

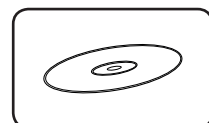

دیسک کارائوکه (۱)

دیسک های قابل پخش

DVD-VIDEO (دیسک ۱۲/۸ سانتی متری) دیسک های فیلم که قابل خریداری و کرایه هستند.	
DVD±R (دیسک ۱۲/۸ سانتی متری) - حالت ویدئویی و دیسک هایی که انتهای شان بسته شده است. - همچنین دیسک های دولایه پشتیبانی می شود. - دیسک های DVD±R که حاوی فایل های فیلم، موسیقی یا عکس باشد.	 
DVD-RW (دیسک ۱۲/۸ سانتی متری) - فقط حالت VR، حالت ویدئویی که انتهای شان بسته شده باشد. - دیسک های DVD-RW که حاوی فایل های فیلم، موسیقی یا عکس باشد.	
DVD+RW (دیسک ۱۲/۸ سانتی متری) - حالت ویدئویی و دیسک هایی که انتهای شان بسته شده است. - دیسک های DVD+RW که حاوی فایل های فیلم، موسیقی یا عکس باشد.	
دیسک صوتی (دیسک ۱۲/۸ سانتی متری)	
CD-R/RW (دیسک ۱۲/۸ سانتی متری) دیسک های CD-R/RW که حاوی فایل های فیلم، موسیقی، عناوین صوتی یا عکس باشد.	

توجه !

برای آن که دیسک ها با دستگاه های پخش سازگار باشند، هنگام فرمت دیسک های قابل رایت مجدد، گزینه فرمت دیسک را در حالت [Mastered] تنظیم کنید.
وقتی گزینه در حالت Live System باشد دیسک قادر به پخش در دستگاه های پخش نخواهد بود.
(Mastered/Live File System : سیستم فرمت دیسک برای ویندوز ویستا)

کد منطقه ای

این دستگاه دارای یک کد منطقه ای است که بر روی برچسب پشت دستگاه چاپ شده است. این دستگاه قادر به پخش دیسک های DVD با مشخصات پشت دستگاه یا ALL است.

سازگاری فایل

فایل های عکس

- اندازه عکس: کمتر از ۲ مگا توصیه می شود.
- فایل های عکس پیشرفته و فشرده نشده پشتیبانی نمی شوند.

به طور کلی

- پسوندهای موجود فایل: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".jpeg"
- نام فایل محدود به ۳۵ کاراکتر است.
- بسته به اندازه و تعداد فایل ها، ممکن است خواندن محتوای رسانه چند دقیقه ای به طول بانجامد.
- حداکثر فایل ها / پوشه: کمتر از ۶۰۰ (تعداد کل فایل ها و پوشه ها)
- فرمت ISO 9660: CD-R/RW, DVD±R/RW

فایل های تصویری

اندازه وضوح:

۷۲۰ × ۵۷۶ (عرض × ارتفاع) پیکسل

زیرنویس قابل پخش: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

فرمت کدگذاری قابل پخش: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "XviD", "MP43", "3iVX"

فرمت صوتی قابل پخش: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"

فرکانس نمونه: بین ۸ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3)، بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA)
 نرخ بیت (MP3/WMA/DivX): ۸ تا ۳۲۰ کیلوبیت در ثانیه (MP3)، بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلوبیت در ثانیه (WMA)
 کمتر از ۴ مگا بیت در ثانیه (DivX).

توجه

این دستگاه از فایل هایی که با GMC*1 یا Qpel*2 ضبط شده باشند را پشتیبانی نمی کند. این دو تکنیک های کدگذاری تصویری در استاندارد MPEG 4، نظیر DivX هستند.

*1 GMC - Global Motion Compensation
 *2 Qpel - Quarter pixel


نکاتی پیرامون دستگاه USB

- دستگاه های USB با فرمت FAT16 یا FAT32 پشتیبانی می شوند.
- در هنگام کارکرد USB، آن را بیرون نکشید (پخش، غیره).
- دستگاه USB که هنگام اتصال به یک رایانه نیاز به نصب برنامه دارد، پشتیبانی نمی شود.
- دستگاه USB: دستگاه USB که از USB نگارش ۱/۱ و ۲ پشتیبانی کند.
- فایل های فیلم، موسیقی و عکس قابل پخش هستند. برای جزئیات بیشتر پیرامون هر فایل به صفحات مربوطه مراجعه شوند.
- توصیه می شود به منظور جلوگیری از نابودی اطلاعات به طور مرتب فایل پشتیبان تهیه کنید.
- در صورت استفاده از کابل بلند USB HUB، USB یا دستگاه USB چند کاره، شناسایی خواهند شد.
- برخی از دستگاه های USB ممکن است با این دستگاه کار نکنند.
- دوربین دیجیتال و گوشی همراه پشتیبانی نمی شوند.
- پورت USB این دستگاه قابل اتصال به رایانه نیست. از این دستگاه نمی توان به عنوان دستگاه ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمود.

فایل های صدا

فرکانس نمونه: بین ۸ تا ۴۸ کیلوهرتز (MP3) بین ۳۲ تا ۴۸ کیلوهرتز (WMA)
 نرخ بیت: بین ۸ تا ۳۲۰ کیلو بیت در ثانیه (MP3) بین ۳۲ تا ۱۹۲ کیلو بیت در ثانیه (WMA)

دستگاه کنترل از راه دور

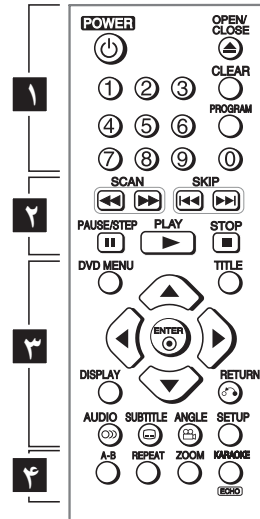

..... ۲

DVD MENU : دستیابی به منوی دی وی یا خروج از آن

TITLE : دستیابی به منوی عنوان دیسک
 حرکت در منوها: ▲/▼/◀/▶

ENTER (⊙) : انتخاب منو را تایید می کند.

DISPLAY : دستیابی به نمایش روی صفحه
RETURN (↵) : برای بازگشت یا خروج از منو
 این دکمه را فشار دهید.

AUDIO (⦿) : یک زبان صوتی یا کانال صوتی انتخاب می کند.

SUBTITLE (⦿) : زبان زیرنویس را انتخاب می کند.

ANGLE (⦿) : زاویه دوربین دی وی را در صورت موجود بودن انتخاب می کند.

SETUP : دستیابی به منوی تنظیمات یا خروج از آن

..... ۴

A-B : یک قسمت را تکرار می کند.

REPEAT : قسمت مورد نظر را بازپخش می کند.

ZOOM : بزرگنمایی تصویر در حالت دیسک

KARAOKE (ECHO) : دستیابی به منوی کارئوکه یا خروج از آن.

نصب باتری:

درپوش باتری واقع در پشت کنترل را درآورده و یک عدد باتری R03 (اندازه AAA) با انطباق صحیح + و - قرار دهید.

..... ۱

(POWER) : دستگاه را روشن یا خاموش می کند.

(OPEN/CLOSE) : سینی دیسک را باز کرده و می بندد.

دکمه های اعداد : گزینه های شماره بندی شده را انتخاب کرده یا حروف را وارد می کند.

CLEAR : شماره تراک را از فهرست برنامه حذف می کند.

PROGRAM : ورود به حالت ویرایش برنامه

..... ۲

SCAN (◀▶) : جستجو رو به جلو یا رو به عقب


SKIP (◀▶) : به فصل/ تراک/ فایل بعدی یا قبلی می رود.

PAUSE/STEP (⏸) : پخش را به طور موقت متوقف می کند.

PLAY (▶) : پخش را آغاز می کند.


STOP (■) : پخش را متوقف می کند.

پانل جلو

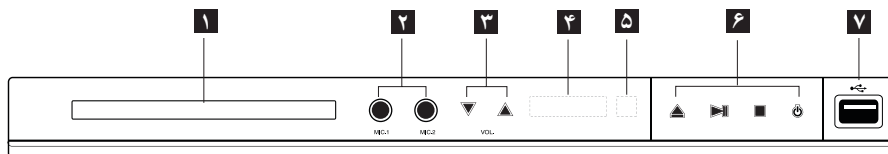

- | | |
|---|------------------------|
| ۱ | سینی دیسک |
| ۲ | MIC. (جک میکروفن) |
| ۳ | VOL. (کنترل حجم صدا) |
| ۴ | صفحه نمایش |
| ۵ | حس گر کنترل از راه دور |
| ۶ | ▲ (باز / بستن) |
| | ▶▶ (پخش / مکث) |
| | ■ (توقف) |
| | ⏻ (روشن / خاموش) |
| ۷ | درگاه USB |

پانل پشت

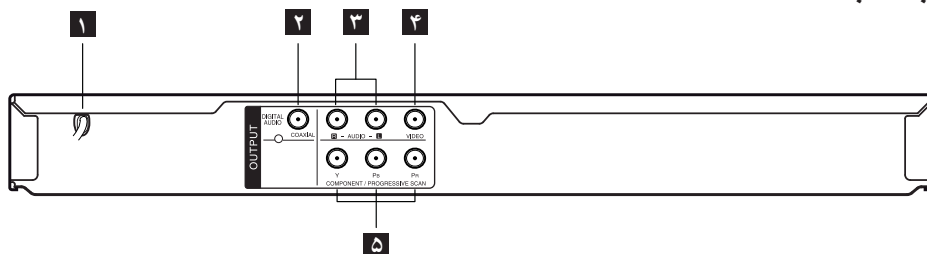


- | | |
|---|---|
| ۱ | سیم برق |
| ۲ | خروجی صدای دیجیتال (کواکسیال) |
| ۳ | خروجی صدا (چپ / راست) |
| ۴ | خروجی تصویر |
| ۵ | خروجی کامپوننت / اسکن پیشرفته (Y PB PR) |

اتصالات تلویزیون


اتصال کابل تصویر / صدا

با استفاده از کابل تصویر چک VIDEO/AUDIO OUT
برروی دستگاه را به چک VIDEO/AUDIO IN
تلویزیون متصل کنید.
فیش زرد برای تصویر و فیش های قرمز و سفید برای
بلندگوهای چپ / راست.

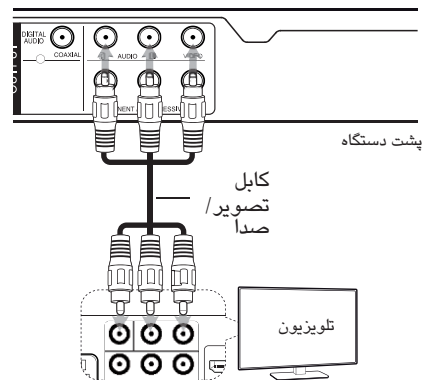

اتصال کابل تصویر کامپوننت


با استفاده از کابل تصویر کامپوننت چک های
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT
دستگاه را به چک های ورودی مربوطه برروی تلویزیون
متصل کنید نظیر Y به رنگ سبز، Pb به رنگ آبی و Pr
به رنگ قرمز.

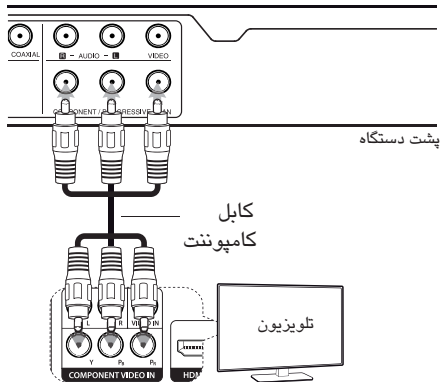

- در صورتی که تلویزیون تان قادر به دریافت سیگنال های فرمت پیشرفته باشد، شما باید از این نوع اتصال استفاده کرده و در منوی تنظیمات (setup) گزینه {Progressive Scan} را در وضعیت {On} قرار دهید. (به صفحه ۱۲ مراجعه شود).
- شما باید کابل صدا را بین تلویزیون و دستگاه برقرار کرده باشید.

اتصال کابل کوآکسیال (صدای دیجیتال)

با استفاده از کابل کوآکسیال جک COAXIAL (خروجی صدای دیجیتال) بر روی دستگاه را به Digital Audio IN (کوآکسیال) آمپلی فایر متصل نمایید.

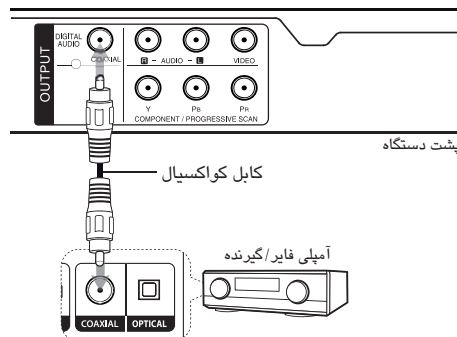

- چنانچه تلویزیون تان قادر به کار با فرکانس نمونه ۹۶ کیلو هرتز نباشد در منوی تنظیمات گزینه {Sample Freq.} را در حالت {48 KHz} قرار دهید.
- چنانچه تلویزیون تان مجهز به دکودر دالبی دیجیتال و MPEG نیست، در منوی تنظیمات گزینه های {Dolby Digital} و {MPEG} را در حالت {PCM} قرار دهید.


توجه !

- چنانچه فرمت صوتی خروجی دیجیتال با آمپلی فایرتان تطبیق نداشته باشد، آمپلی فایر صدای قدرتمند، ناهنجار تولید کرده و یا اصلاً صدا نخواهد داشت.
- برای دیدن فرمت صدای دیسک فعلی بر روی صفحه، دکمه AUDIO را فشار دهید.
- این دستگاه قادر به اجرای دکودر داخلی (دو کانال) تراک صوتی DTS نیست.
- برای بهره مندی صدای سوراند چند کاناله DTS، باید این دستگاه را با استفاده از خروجی های صدای دیجیتال به یک آمپلی فایر سازگار با DTS متصل کنید.

اتصال به یک آمپلی فایر

اتصال کابل صدا

با استفاده از کابل صدا، خروجی صدای دستگاه را به جک 2CH AUDIO IN آمپلی فایر وصل کنید. رنگ های سفید و قرمز باید به بلندگوهای چپ/راست وصل شوند.

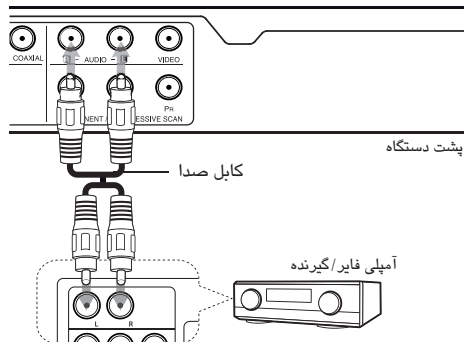

تنظیمات

وقتی دستگاه را برای نخستین بار روشن می کنید، باید زبان دلخواه را انتخاب نمایید.

انجام تنظیمات

شما می توانید در منوی {SETUP} تنظیمات دستگاه پخش را تغییر دهید.

۱. دکمه SETUP را فشار دهید.

۲. با استفاده از دکمه ▲/▼ گزینه نخست تنظیمات را انتخاب کرده و سپس با استفاده از دکمه ► به مرحله دوم بروید.

۳. با استفاده از دکمه ▲/▼ گزینه دوم تنظیمات را انتخاب کرده و برای حرکت به مرحله سوم دکمه ► را فشار دهید.

۴. با استفاده از دکمه ▲/▼ تنظیمات دلخواه را انتخاب کرده و دکمه ENTER(⊙) را جهت تایید فشار دهید.

منوی {زبان}

زبان منو

یک زبان برای منوی تنظیمات و نمایش روی صفحه انتخاب کنید.

صدای دیسک / زیرنویس / منو

زبان دلخواه برای صدای دیسک / زیرنویس دیسک / منوی دیسک انتخاب کنید.

[Original]

به زبان اصلی که دیسک با آن ضبط شده اطلاق می شود.

[Other]

برای انتخاب یک زبان دیگر دکمه های اعداد و سپس دکمه ENTER(⊙) دهید.

برای وارد کردن عدد چهار رقمی مربوط زبان به فهرست کد زبان (صفحه ۲۰) مراجعه کنید. چنانچه هنگام وارد کردن عدد دچار اشتباه شدید، با فشار دکمه CLEAR عدد را پاک کرده و سپس آن را اصلاح کنید.

[OFF](فقط زیرنویس دیسک)

زیرنویس را خاموش می کند.

منوی {تصویر}

ابعاد صفحه تلویزیون

براساس نوع تلویزیون و ارجحیت خودتان ابعاد صفحه تلویزیون را انتخاب و تنظیم نمایید.

{4:3}: نوع تلویزیون استاندارد.

{16:9}: نوع تلویزیون عریض.

حالت نمایش

در صورت انتخاب حالت 4:3، باید نحوه نمایش صفحه عریض فیلم ها و برنامه ها بر روی تلویزیون را تعیین کنید.

{Letterbox}: تصویر را به صورت عریض با نوارهایی

در قسمت های بالا و پایین تصویر نشان می دهد.

{Panscan}: تصویر را به صورت کامل با حذف

قسمت های زائد بر روی تلویزیون نشان می دهد.

اسکن پیشرفته

(برای اتصال تصویر کامپوننت)

در صورت سازگاری تلویزیون با سیگنال های فرمت

پیشرفته، شما با انتخاب گزینه [ON] از تصویر با

کیفیتی برخوردار خواهید شد.

اگر به اشتباه اسکن پیشرفته را در ON قرار دادید باید

دستگاه را ریست کنید. ابتدا دیسک را از دستگاه درآورید

سپس مدت ۵ ثانیه دکمه STOP را فشار دهید.

خروجی تصویر به وضعیت استاندارد بازگشته و تصویر

بر روی صفحه تلویزیون نمایان خواهد شد.

منوی {صدا}

با توجه به نوع استفاده تان از خروجی صدای دیسک گزینه های صدای دستگاه را انتخاب کنید.

Dolby Digital / DTS / MPEG

گزینه های صدای دستگاه را برحسب نوع خروجی مورد نظرتان انتخاب کنید.

{Bitstream}: جک COAXIAL را به آمپلی فایر مجهز به دکودر دالبی دیجیتال، DTS یا MPEG متصل کنید.
{PCM} (برای دالبی دیجیتال / MPEG): برای اتصال جک کوآکسیال به آمپلی فایر فاقد دکودر دالبی دیجیتال یا MPEG این گزینه را انتخاب نمایید.
{Off} (برای DTS): برای اتصال جک کوآکسیال به آمپلی فایر فاقد دکودر DTS این گزینه را انتخاب کنید.

فرکانس نمونه

فرکانس نمونه سیگنال صدا را بین {48KHz} و {96KHz} انتخاب کنید.

DRC (کنترل دامنه دینامیک)

وقتی حجم صدا کم شود، باعث وضوح صدا می شود (فقط دالبی دیجیتال). برای استفاده از این عملکرد گزینه را در حالت [On] قرار دهید.

منوی {قفل}

برای استفاده از منوی قفل ابتدا در [Area Code] گذرواژه ۴ رقمی ایجاد کنید.
در صورت فراموش کردن گذرواژه باید آن را ری ست کنید. ابتدا دیسک را از دستگاه خارج کنید. منوی تنظیم در صفحه نمایش نمایان می شود سپس عدد ۲۱۰۴۹۹ را وارد کنید. عبارت P CLr در صفحه نمایش نمایان می شود، و گذرواژه حذف می گردد.

رده بندی

یکی از حالت های رده بندی را انتخاب کنید. وضعیت پایین تر به معنای بیشترین حد محدودیت است. برای لغو کردن رده بندی گزینه [Unlock] را انتخاب کنید.

گذر واژه

تغییر یا تنظیم گذرواژه برای تنظیمات قفل.

کد منطقه ای

برای وارد کردن کد منطقه ای استاندارد شده به فهرست کد منطقه ای صفحه ۱۹ مراجعه شود.

منوی {سایر موارد}

B.L.E. (گسترش سطح سیاهی)

برای انتخاب گسترش سطح سیاهی، توانایی نمایشگر و میزان دلخواه تان را تنظیم کنید.

DivX (R) VOD

در مورد ویدیوی DivX: DivX عبارت است از فرمت تصویری دیجیتال که توسط شرکت DivX ابداع شده است. این یک دستگاه معتبر رسمی DivX است که تصاویر DivX را پخش می کند.
برای اطلاعات بیشتر و ابزارهای نرم افزاری برای تبدیل فایل های تان به تصاویر DivX از تارنمای divx.com دیدن کنید.

در مورد DIVX VIDEO-ON-DEMAND: این

دستگاه دارای DivX برای پخش محتوای

DIVX VIDEO-ON-DEMAND باید ثبت شود.

برای خلق کد ثبت نام، قسمت DivX VOD در منوی

تنظیم دستگاه را بیابید.

برای تکمیل مرحله ثبت نام و آموزش بیشتر پیرامون

DivX VOD به vod.divx.com بروید.

[Register]

کد ثبت دستگاه پخش را نشان می دهد.

[Deregister]

دستگاه پخش را غیرفعال کرده و کد غیرفعال سازی را نمایش می دهد.

امتیاز

پس از سروند ترانه از طریق میکروفن، امتیاز نمایان می شود. برای استفاده از این عملکرد گزینه Score

را در حالت [On] قرار دهید. پس از پایان فصل، عنوان یا تراک امتیاز نمایان می شود. در صورت کسب امتیاز زیاد صدای کف دست و تشویق شنیده می شود.

نرخ بیت ضبط

برای انتخاب نرخ بیت در هنگام ضبط مستقیم از روی دیسک صوتی بروی USB به کار می رود. نرخ بیت بالاتر منجر به کیفیت صدای بهتر اما اشغال فضای بیشتر USB می شود.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر پیرامون نحوه ضبط به صفحه ۱۶ مراجعه شود.

! نکاتی پیرامون کارائوکه

- عملکرد کارائوکه فقط در مورد دیسک های سازگار با کارائوکه کارایی دارد.
- منوهای VOICE و MELODY برای برخی از دیسک ها امکان پذیر نیستند.
- برای پخش صدای میکروفن از طریق جک DIGITAL AUDIO OUT در منوی SETUP گزینه [Dolby Digital] یا MPEG باید در حالت [PCM] تنظیم شوند.
- گزینه کارائوکه در مورد برخی از دیسک ها عمل نمی کند.
- با توجه به مدل و مارک تلویزیون، وقتی دستگاه به تلویزیون وصل شود صدا با تاخیر پخش می شود بنابراین این دستگاه را به طور مستقیم به آمپلی فایر وصل کنید.

نمایش روی صفحه DVD MOVIE

- شما می توانید اطلاعات گوناگون و تنظیمات پیرامون محتوا را نشان داده و تنظیم کنید.
۱. برای نمایش اطلاعات مختلف پخش، در هنگام پخش دکمه DISPLAY را فشار دهید.
 ۲. با استفاده از دکمه های ▲/▼ یک گزینه انتخاب کنید.
 ۳. برای تنظیم مقادیر گزینه انتخاب شده از دکمه های ▲/▼ یا دکمه های اعداد استفاده کنید.
 ۴. برای خروج از نمایش روی صفحه دکمه DISPLAY را فشار دهید.

شماره عنوان فعلی / تعداد کل عناوین	 2/6
شماره فصل فعلی / تعداد کل فصل ها	 01/33
زمان پخش سپری شده زمان کل عنوان / فایل فعلی	 C 0:01:44 T 1:51:39
زبان صوتی یا کانال صوتی انتخاب شده	 1. ENG Dolby Digital 3/2.1 CH
زیرنویس انتخاب شده	 1. KOR
زاویه انتخاب شده / تعداد کل زوایا	 1/1

پخش کلی

پخش یک دیسک DVD ACD

۱. دکمه (▲) OPEN/CLOSE را فشار دهید و یک دیسک بر روی سینی دیسک قرار دهید.
۲. برای بستن سینی دیسک دکمه (▲) OPEN/CLOSE را فشار دهید.
- در مورد اکثر دیسک های DVD-ROM، عمل پخش به طور خودکار آغاز می شود.
- برای دیسک صوتی، با استفاده از دکمه های ▲/▼/◀/▶ یک تراک انتخاب کنید و برای پخش تراک دکمه (▶) PLAY یا (⊙) ENTER را فشار دهید.

پخش یک فایل MOVIE MUSIC PHOTO

۱. برای قرار دادن یک دیسک در سینی دیسک دکمه (▲) OPEN/CLOSE را فشار دهید یا دستگاه USB را متصل کنید.
۲. با استفاده از دکمه های ▲/▼/◀/▶ یک فایل انتخاب کنید، و برای پخش فایل دکمه (▶) PLAY یا (⊙) ENTER را فشار دهید.

RETURN(↩)	انتخاب بین دیسک یا دستگاه USB
TITLE	حالت را تغییر می دهد. (موسیقی ← عکس ← فیلم)

پخش دیسک کارائوکه

۱. یک دیسک کارائوکه در دستگاه قرار داده و فیش میکروفن را به جک MIC دستگاه وصل کنید.
 ۲. ترانه مورد نظر را انتخاب کرده و برای پخش فایل دکمه ▶ را فشار دهید.
 ۳. برای نمایان شدن منوی کارائوکه دکمه ی KARAOKE را فشار دهید. با فشار دکمه های ▼▲ و ▶◀ گزینه و حالت دلخواه را انتخاب کنید.
- [EFFECT/KEY/ECHO/MELODY/VOICE/MIC VOL]

عملکرد کلی

پخش پیشرفته

فیلم DVD MOVIE

انجام دهید	برای
دکمه DVD MENU را فشار دهید. (فقط DVD)	نمایش منوی دیسک
در هنگام پخش دکمه REPEAT را فشار دهید.	پخش مکرر
دکمه REPEAT را چندین بار فشار دهید.	
• DVD : فصل / عنوان / خاموش	
• فیلم : تیراک / همه / خاموش	
هنگام پخش فایل تصویری دکمه PAUSE/STEP(II) را فشار دهید.	پخش فریم به فریم
PAUSE/STEP(II) را چندین بار فشار دهید.	
در قسمت شروع و پایان محل مورد نظر جهت بازپخش دکمه A-B را چندین بار فشار دهید.	تکرار یک قسمت خاص
برای بازگشت به پخش عادی دکمه A-B را دوباره فشار دهید.	
نقطه شروع کد زمانی وارد شده را جستجو می کند. دکمه DISPLAY را فشار دهید، سپس علامت ساعت را انتخاب کنید. زمان را وارد کرده و دکمه (●) ENTER را فشار دهید.	تنظیم زمان شروع به پخش دلخواه
به عنوان مثال برای یافتن صحنه ای در زمان ۱ ساعت، ۱۰ دقیقه و ۲۰ ثانیه باید عدد ۱۱۰۲۰ را وارد کرده و (●) ENTER را فشار دهید.	
اگر عدد را اشتباه وارد کردید، برای وارد کردن دوباره دکمه CLEAR را فشار دهید.	
در هنگام پخش دکمه SUBTITLE را مدت ۳ ثانیه فشار دهید. کد زمان نمایان خواهد شد. با فشار دکمه زیرنویس مناسب را انتخاب کرده و سپس دکمه (●) ENTER را فشار دهید.	انتخاب کد زیر نویس مناسب بر روی فایل فیلم

انجام دهید	برای
دکمه (▶) PLAY را فشار دهید.	پخش
دکمه () PAUSE/STEP را فشار دهید.	مکث
دکمه (■) STOP را فشار دهید.	توقف
در هنگام پخش دکمه ◀▶ یا ◀◀ یا ▶▶ را فشار دهید.	پرش به بعدی یا قبلی
در هنگام پخش دکمه ◀▶ یا ◀◀ یا ▶▶ را فشار دهید. (دکمه ◀▶ یا ◀◀ بر روی پانل جلو را فشار داده و نگهدارید)	پخش سریع / رو به جلو یا رو به عقب
از سرگیری پخش برای ذخیره نقطه متوقف شده، در هنگام پخش دکمه (■) STOP را فشار دهید.	
یک بار فشار دکمه (■) STOP: علامت ■■ بر روی صفحه نمایان می شود (از سر گیری پخش)	
دوبار فشار دکمه (■) STOP: علامت ■■ بر روی صفحه نمایان می شود. (توقف کامل)	
شما باید سیستم مناسب با تلویزیون تان را انتخاب کنید.	انتخاب سیستم دیسک
دکمه PAUSE/STEP (II) را بیش از ۵ ثانیه فشار دهید تا بتوانید سیستم را انتخاب کنید. (PAL,NTSC,AUTO)	
وقتی دستگاه مدت ۵ دقیقه در حالت توقف بماند، محافظ صفحه نمایش فعال می شود. چنانچه محافظ صفحه نمایش مدت ۵ دقیقه کار کند، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.	محافظ صفحه نمایش
این دستگاه قادر به ذخیره و پخش آخرین صحنه دیده شده حتی پس از درآوردن دیسک و قرار دادن مجدد آن یا روشن شدن دستگاه پس از خاموش بودن است. (فقط DVD / دیسک صوتی)	حافظه آخرین صحنه

پخش آهسته (فقط رو به جلو)

در هنگام مکث دکمه ►► را چندین بار
برای انتخاب سرعت پخش سرعت
آهسته فشار دهید.
برای ادامه پخش با سرعت عادی
دکمه PLAY (►) را فشار دهید.

تماشای تصویر بزرگنمایی شده

برای انتخاب حالت بزرگنمایی در
هنگام پخش یا مکث دکمه ZOOM
را چندین بار فشار دهید.
بزرگنمایی: 300% → 200% → 100%
100% → 400% → 100%
►◄ / ◄ / ► / ► : برای حرکت تصویر
بزرگنمایی شده.

موسیقی ACD MUSIC

برای انجام دهید

بازپخش

در هنگام پخش دکمه REPEAT
را فشار دهید.
برای انتخاب عنوانی که می خواهید
تکرار شود، دکمه REPEAT را
چندین بار فشار دهید.
• تراک / همه / (خاموش شدن بازپخش)

ایجاد یا حذف برنامه مختص خود

برای انتخاب فایل مورد نظر دکمه
PROGRAM را فشار دهید سپس
علامت E بر روی صفحه نمایان
می شود.
برای افزودن فایل موسیقی به فهرست
برنامه از دکمه ▲ / ▼ و ENTER (Ⓞ) استفاده کنید.
اگر می خواهید فایل موسیقی مورد
نظر را اضافه کنید، دکمه PROGRAM
را برای پایان ویرایش فهرست برنامه
فشار دهید.
برای حذف یک فایل موسیقی از
فهرست برنامه، ابتدا فایل موسیقی
مورد نظر را انتخاب و سپس در حالت
ویرایش برنامه دکمه CLEAR را
فشار دهید.
برای حذف تمامی فایل های موسیقی
از فهرست برنامه، در حالت ویرایش
برنامه گزینه {Clear All} را انتخاب
و سپس دکمه ENTER (Ⓞ) را فشار
دهید.

نمایش اطلاعات فایل (ID3 TAG)

هنگام پخش فایل MP3 حاوی
اطلاعات فایل، شما نمی توانید با
فشار مکرر DISPLAY اطلاعات
فایل را نمایش دهید.
بسته به فایل های MP3. ممکن
است اطلاعات بر روی صفحه نمایان
نشوند.

ضبط از دیسک صوتی بر روی دستگاه USB با سرعت ۲× (فقط دیسک صوتی)

پیش از ضبط درایو فلش USB را به
دستگاه متصل کنید.
یک دیسک صوتی قرار دهید و سپس
با استفاده از ▲ / ▼، DVD MENU،
یا دکمه های اعداد یک تراک انتخاب
کنید.
برای ضبط تراک : در حالت پخش،
مکث یا حالت توقف دکمه AUDIO
(O) را فشار دهید.
برای ضبط تمامی تراک ها : در حالت
توقف کامل دکمه AUDIO(O) را
فشار دهید.
برای ضبط فهرست برنامه : در حالت
توقف، پس از انتخاب یک تراک در
فهرست برنامه دکمه AUDIO(O) را
فشار دهید.

توجه !

- چنانچه از این عملکرد استفاده کنید، پوشه CD_REC به طور خودکار در درایو فلش USB ایجاد شده و سپس فایل های موسیقی در آن ذخیره می گردد.
- چنانچه در هنگام ضبط درایو فلش USB درآورید، خاموش کنید یا باز کنید می تواند باعث خرابی شود.
- در صورتی که فضای باقیمانده درایو فلش USB کم باشد عمل ضبط مقدور نیست. برای افزایش فضای آزاد، با استفاده از رایانه فایل های آن را پاک کنید.
- دیسک CD-G و دیسک های صوتی کدگذاری شده در حالت DTS قابل ضبط نیستند.
- درایو دیسک سخت جانبی، کارخوان چند منظوره، USB با پارتیشن متعدد، دستگاه قفل شده و دستگاه پخش MP3 پشتیبانی نمی شوند.
- فرمت ضبط : فایل MP3
- نرخ بیت کدگذاری : ۹۶/۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه

کپی از محتوای محافظت شده از جمله برنامه های
رایانه ای، فایل ها، ضبط صدا و پخش، منجر به
نقض قانون حمایت از کپی رایت می شوند.
از این دستگاه نباید برای چنین اهدافی استفاده شود.

به قانون کپی رایت احترام
گذاشته و ضبط نکنید.

PHOTO عکس

برای انجام	انجام دهید
تماشای فایل های عکس در قالب نمایش اسلاید	برای پرنور شدن (انتخاب) علامت (III) از دکمه های ▲/▼/◀/▶ استفاده کنید سپس برای شروع نمایش اسلاید دکمه (ENTER) (⊙) را فشار دهید.
تنظیم سرعت نمایش اسلاید	وقتی که علامت (II) (پرنور است شما می توانید با استفاده از دکمه های ▲/▶ سرعت نمایش اسلاید را تغییر دهید.
چرخاندن عکس	هنگامی که در حال تماشای عکس به صورت تمام صفحه هستید برای چرخاندن آن به طرف چپ یا به طرف راست از دکمه های ▲/▼ استفاده کنید.
تماشای عکس بزرگ شده	هنگام تماشای عکس به صورت تمام صفحه، برای انتخاب بزرگنمایی دکمه ZOOM را چندین بار فشار دهید. بزرگنمایی: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◀/▶ : برای حرکت عکس بزرگنمایی شده.
گوش کردن به موسیقی در حین تماشای اسلاید	چنانچه دیسک حاوی فایل های موسیقی و عکس به طور توأم باشد، شما می توانید هنگام نمایش اسلاید به موسیقی گوش کنید. برای انتخاب علامت (II) (از دکمه ▲/▼/◀/▶ استفاده کرده و برای شروع نمایش اسلاید دکمه (ENTER) (⊙) را فشار دهید.



عیب یابی

ایراد	علت	راه حل
دستگاه روشن نمی شود	سیم برق وصل نیست.	سیم برق را وصل کنید.
دستگاه روشن می شود اما پخش نمی کند	دیسک در دستگاه نیست.	یک دیسک در دستگاه قرار دهید.
دستگاه پخش نمی کند	دیسک غیر قابل پخش است.	دیسک قابل پخش قرار دهید. (نوع دیسک و کد منطقه ای را بررسی کنید)
	تنظیمات رده بندی سنی فعال است.	سطح رده بندی سنی را تغییر دهید.
دستگاه کنترل به درستی کار نمی کند	دستگاه کنترل به طرف گیرنده حسی دستگاه نیست.	دستگاه کنترل را به طرف حس گر دستگاه بگیرید.
	دستگاه کنترل فاصله زیادی با دستگاه دارد.	دستگاه کنترل را به دستگاه نزدیک تر کنید.
کیفیت صدا و تصویر خوب نیست	سطح دیسک کثیف است.	دیسک را با یک پارچه نرم و از مرکز به طرف بیرون پاک کنید. از حلال های قوی نظیر (الکل، بنزین، تینر، پاک کننده های تجاری) استفاده نکنید.
تصویر ندارد	ورودی تلویزیون درست انتخاب نشده است.	حالت ورودی تصویر مناسب برای تلویزیون انتخاب کنید.
	کابل تصویر درست وصل نشده است.	کابل تصویر را محکم به جک فشار دهید.
صدا ندارد	دستگاه متصل شده با کابل صدا آماده دریافت سیگنال دستگاه نیست.	حالت ورودی صحیح برای آمپلی فایر صدا انتخاب کنید.
	گزینه های صدا در وضعیت غلط تنظیم شده اند.	تنظیمات صدا را در وضعیت صحیح تنظیم کنید.

فهرست کد های منطقه

کد منطقه را از فهرست زیر انتخاب کنید.

کد منطقه	کد منطقه	کد منطقه	کد منطقه	کد منطقه	کد منطقه
Afghanistan AF	Fiji FJ	Monaco MC	Singapore SG		
Argentina AR	Finland FI	Mongolia MN	Slovak Republic SK		
Australia AU	France FR	Morocco MA	Slovenia SI		
Austria AT	Germany DE	Nepal NP	South Africa ZA		
Belgium BE	Great Britain GB	Netherlands NL	South Korea KR		
Bhutan BT	Greece GR	Antilles AN	Spain ES		
Bolivia BO	Greenland GL	New Zealand NZ	Sri Lanka LK		
Brazil BR	Hong Kong HK	Nigeria NG	Sweden SE		
Cambodia KH	Hungary HU	Norway NO	Switzerland CH		
Canada CA	India IN	Oman OM	Taiwan TW		
Chile CL	Indonesia ID	Pakistan PK	Thailand TH		
China CN	Israel IL	Panama PA	Turkey TR		
Colombia CO	Italy IT	Paraguay PY	Uganda UG		
Congo CG	Jamaica JM	Philippines PH	Ukraine UA		
Costa Rica CR	Japan JP	Poland PL	United States US		
Croatia HR	Kenya KE	Portugal PT	Uruguay UY		
Czech Republic CZ	Kuwait KW	Romania RO	Uzbekistan UZ		
Denmark DK	Libya LY	Russian Federation RU	Vietnam VN		
Ecuador EC	Luxembourg LU	Saudi Arabia SA	Zimbabwe ZW		
Egypt EG	Malaysia MY	Senegal SN			
El Salvador SV	Maldives MV				
Ethiopia ET	Mexico MX				

کدهای زبان

برای وارد کردن زبان دلخواه به منظور تنظیمات اولیه: صدای دیسک، زیرنویس دیسک، منوی دیسک از لیست زیر استفاده کنید.

زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد	زبان	کد
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Ameharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laothian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

علايم تجاری و امتیازها



ساخته شده تحت امتیاز لابراتوارهای دالبی.
دالبی و نماد DD علائم تجاری لابراتوارهای دالبی
هستند.



DVD عبارت است از آرم تجاری فرمت دی وی دی
/ لوگوی صنایع امتیاز.



DivX® علائم تجاری شرکت Rovi و شرکت های اقماری
آن است و استفاده از این آرم منوط به اخذ مجوز است.



مشخصات فنی

AC 200- 240 V, 50/60 Hz	شرایط برق
8 W	مصرف برق
(430 x 35 x 195) mm	ابعاد (عرض×طول× ارتفاع)
۱/۴ کیلوگرم	وزن خالص (تقریبی)
پنج تا ۳۵ درجه سانتیگراد	دمای کارکرد
۵ تا ۹۰٪	رطوبت کارکرد
لیزر نیمه هادی	لیزر
PAL/NTSC	سیستم سیگنال
DC 5 V= 200 mA	منبع تغذیه (USB)
1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1	خروجی تصویر
(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2	خروجی تصویر کامپوننت / اسکن پیشرفته
2.0 Vrms(1 kHz, 0dB), 600Ω, RCA jack(L, R) x 1	خروجی صدای آنالوگ
0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1	خروجی صدای دیجیتال (کواکسیال)

طرح و مشخصات فنی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر
است.

فهرست نمایندگان صوتی شرکت خدمات گلдіران

شهر	تلفن
بندر کیا شهر	۴۲۲۸۹۵
بهار	۴۲۲۴۳۲
بهبهان	۳۳۱۵۰۱۰
بهبهر	۵۲۲۸۲۳۹-۵۲۲۴۸۵۶
بوشهر	۲۵۴۱۱۱۰-۲۵۲۲۸۹۵
بوکان	۶۲۲۴۴۷۱-۶۲۲۴۸۱۲
بوین زهرا	۴۲۲۲۲۹۱
بیجار	۴۲۲۴۵۳۷-۸
بیرجند	۴۴۴۰۶۶۰
پارس آباد مغان	۷۲۸۵۱۷۸-۷۲۸۳۷۷۰
پاکدشت	۳۰۲۹۱۰۰-۳۰۲۳۱۱۹
پاوه	۷۲۲۴۶۳۹
پلدختر	۴۲۲۲۲۰۸
پیرانشهر	۴۲۲۷۷۶۸
تالش	۴۲۲۰۳۰۲-۴۲۲۵۵۵۹
تایباد	۴۲۳۰۷۹۶
تبریز	۰۹۶۸۵
تربت جام	۲۲۲۷۷۹۱
تربت حیدریه	۲۲۲۳۴۷۱
تکاب	۵۲۲۵۲۸۲
تنگابن	۴۲۲۲۹۳۳-۴۲۸۲۹۳۳
تهران	۰۹۶۸۵
جهرم	۴۴۴۰۸۵-۲۲۷۵۶۲۸
جوانرود	۶۲۲۵۸۴۴
جویبار	۳۳۲۱۱۲۹
جیرفت	۲۲۱۲۳۱۸-۲۴۱۰۸۲۵
چالوس	۲۲۲۷۲۵۲-۲۲۱۵۶۹۷
چمستان	۵۲۲۷۲۰۷-۵۲۲۴۱۶۴
خدابنده (قیدار)	۴۲۲۴۳۲۲
خرم آباد	۲۲۰۷۵۶۷-۴۲۱۰۴۸۷
خرم بید	۳۵۲۴۱۳۹
خرمشهر	۴۲۲۵۰۰۸
خلخال	۴۲۲۲۰۲۶
خمام	۴۲۲۲۸۹۰-۴۲۲۳۹۴۰
خمین	۲۲۲۳۹۰۱-۲۲۲۰۲۷۰
خمینی شهر	۳۶۷۸۱۳۳
خوی	۲۲۵۲۲۹۰-۲۲۵۶۹۹۰
داراب	۶۲۳۸۶۹۱
داران	۴۲۲۳۸۱۲
دامغان	۵۲۳۱۰۵۵
دره شهر	۵۲۲۳۴۸۷
دزفول	۲۲۳۷۵۵۲-۲۲۳۰۱۴۵

شهر	تلفن
آبادان	۴۴۳۷۸۲۶-۴۴۳۴۹۴۰
آباده	۳۳۳۸۲۸۱
ابركوه	۶۸۲۳۶۱۷
ابهر	۵۲۷۱۹۱۷
آبیک	۲۸۲۶۸۷۵
اراک	۲۲۴۹۰۶۶-۲۲۲۹۵۵۵-۲۲۲۱۰۱۵
اردبیل	۲۲۲۳۲۲۲-۲۲۳۵۶۵۶
اردکان	۷۲۳۰۷۸۲
ارسنجان	۷۶۲۳۰۳۹
ارومیه	۲۲۲۴۵۷۱-۲۲۴۹۲۱۸
آستارا	۵۲۲۲۳۵۹
آستانه اشرفیه	۴۲۲۴۶۰۳
استهبان	۴۲۲۷۱۸۲
اسدآباد	۳۲۲۴۲۸۶
اسفراین	۷۲۲۹۵۹۶
اسلام آباد غرب	۵۲۲۳۹۴۹
اسلامشهر	۲۲۴۹۵۹۶
آشخانه	۴۲۲۲۸۴۶
اصفهان	۰۹۶۸۵
اقلید	۴۲۲۹۱۴۴-۴۲۲۸۸۶۰
الشتر	۵۲۲۱۹۶۹
الیگودرز	۲۲۲۱۴۴۴
آمل	۲۲۲۱۹۰۷-۲۲۲۸۳۶۸
امیدیه	۳۲۲۵۴۳۰-۳۲۲۳۸۹۷
اندیشک	۴۲۲۸۲۲۱-۴۲۲۸۱۲۴
اهر	۲۲۲۳۴۲۲
اهواز	۰۹۶۸۵
ایذه	۵۲۳۵۰۹۴
ایلام	۳۳۴۶۳۷۸-۳۳۵۱۰۲۱
بابل	۲۲۹۲۵۱۰-۳۳۲۷۰۵۶
بایلسر	۵۲۵۲۸۸۸-۵۲۵۳۸۸۸
باغملک	۴۲۲۴۰۰۱
بانه	۴۲۶۲۵۷۶
بجنورد	۲۲۴۰۶۴۱-۲۲۲۰۰۶۳
بrazجان	۴۲۴۴۰۰۷-۴۱۵۰۹۵۶
بروجرد	۲۶۲۸۶۲۸-۲۶۲۳۶۳۰
بروجن	۴۲۲۲۴۱۹
بستان آباد	۴۱۲۴۷۳۳
بیم	۳۳۱۵۱۸۵-۳۳۱۷۱۲۲
بناب	۷۲۳۹۰۸۰
بندر انزلی	۴۲۴۸۸۹۶-۴۲۴۸۸۹۶
بندر عباس	۳۳۳۱۶۳۹

فهرست نمایندگان صوتی شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن
شیراز	۰۹۶۸۵
صحنه	۳۲۲۸۱۲۵
صومعه سرا	۳۲۲۴۲۳۱
طیس	۴۲۲۸۵۵۱-۳
عباس آباد تنکابن	۴۶۲۵۲۵۰
عجشیر	۶۲۲۶۷۱۵
فارسان	۷۲۲۰۹۵۰
فردوس	۲۲۲۹۹۵۴
فردونکنار	۵۶۶۳۷۰۷-۵۶۶۸۲۱۵
فسا	۲۲۲۸۳۶۲
فولاد شهر	۲۶۲۳۶۱۱-۲۶۳۷۸۳۳
فومن	۷۲۳۴۵۵۷-۷۲۳۴۴۴۷
قائم شهر	۳۲۴۷۷۱۲-۲۲۳۷۴۳۷
قرچک ورامین	۲۱۲۵۰۵۵-۲۱۲۳۴۳۷
قره ضیاء الدین	۲۲۲۷۶۵۹
قروه	۵۲۲۶۴۵۴-۵۲۳۳۹۸۴
قزوین	۲۲۳۸۵۶۰
قم	۶۶۱۵۰۵۷-۷۲۰۸۷۰۳
قوچان	۲۲۲۱۸۷۵
کازرون	۲۲۴۱۳۵۳-۲۲۳۸۴۸۴
کاشان	۴۲۳۷۹۵۴-۴۲۳۰۰۱۴
کاشمر	۸۳۳۷۳۷۷
کامیاران	۳۵۲۷۹۵۲
کرج	۰۹۶۸۵
کرمان	۲۲۳۱۱۲۶-۲۷۲۳۴۶۳
کرمانشاه	۸۳۵۷۳۱۶-۸۳۸۱۷۲۷
کلاردشت	۲۶۲۳۶۱۰
کلاله	۴۴۴۱۱۱۴
کنگاور	۲۲۲۸۲۵۴-۲۲۲۴۴۹۳
کنگاور	۲۲۲۴۹۴۴
کوهدشت	۶۲۴۴۰۳۷
کیش	۴۴۵۱۵۷۲-۴۴۶۲۶۷۴
گرگان	۲۲۶۱۴۱۰-۲۲۶۱۴۲۰
گرمسار	۴۲۲۱۸۸۸
گلبایگان	۳۲۲۸۱۸۳
گلوگاه	۶۲۲۵۷۸۵
گناباد	۷۲۲۶۰۰۴
گنبد کاووس	۲۲۳۵۶۰۰-۲۲۳۸۶۷۱
لار	۲۲۴۸۱۱۲
لامرد	۵۲۲۵۶۱۸
لاهیجان	۲۲۲۸۲۵۵
لنگرود	۵۲۲۴۴۰۱-۵۲۲۲۳۴۶

شهر	تلفن
دلیجان	۴۲۲۶۸۲۸
دماوند	۵۲۲۱۱۸۸
دهدشت	۳۲۲۴۲۰-۳۲۲۸۷۱۸
دورود	۴۲۳۸۲۲۶
رامسر	۵۲۵۷۵۹۰
رامهرمز	۲۲۲۷۴۱۲
رباط کریم	۴۲۳۱۲۱۵
رستم آباد رودبار	۶۳۷۳۵۳
رشت	۳۲۲۰۴۰۶-۲۲۳۳۱۴۴
رضوانشهر	۴۶۲۰۹۴۴-۴۶۰۱۳۵۳-۴
رفسنجان	۸۲۲۶۱۷۰-۸۲۲۰۵۵۶
رودان	۴۲۲۶۶۱۰
رودسر	۶۲۲۷۸۴۴
زابل	۲۲۲۷۷۲۵-۲۲۲۲۳۹۲
زاهدان	۳۲۱۹۶۴۴
زنجان	۵۲۴۵۲۵۶-۵۲۵۸۶۲۹
ساری	۲۲۶۳۴۱۰-۳۲۴۹۶۷۴
ساوه	۲۲۲۹۷۸۶-۲۲۲۸۴۸۲
سبزوار	۲۲۲۸۹۶۰
سراب	۲۲۲۴۴۹۹
سرابله	۴۲۲۶۶۱۰
سرپل ذهاب	۲۲۲۳۹۶۰
سقز	۳۲۲۱۲۵۰-۳۲۲۱۷۲۹
سلماس	۵۲۳۰۸۲۵
سمنان	۳۳۳۹۹۹۴
سنقر	۴۲۲۴۰۴۰
ستندج	۳۳۳۷۸۶۸-۳۳۴۴۷۰۰
سیرجان	۴۲۲۳۷۳۵-۴۲۳۵۷۴۷
شادگان	۳۲۲۱۱۲۳
شازند	۴۲۲۳۸۲۴
شاهرود	۲۲۳۰۱۵۰
شاهین دژ	۴۲۲۲۱۸۶
شاهین شهر	۵۲۴۰۹۵۹-۵۲۲۷۹۳۲
شیستر	۲۲۲۴۸۶۸
شفت	۷۸۲۳۰۶۵
شهر الوند	۲۲۲۵۷۰۵-۲۲۲۰۷۵۲
شهر قدس	۴۶۸۳۳۵۳
شهرضا	۲۲۲۵۱۳۳-۲۲۳۴۲۱۰
شهرکرد	۲۲۲۲۵۵۵-۲۲۲۶۴۷۷
شهریار	۳۵۱۰۳۱۴-۳۵۳۹۳۱۹
شوش دانیال	۵۲۱۴۷۱۵
شوشتر	۶۲۲۰۸۱۱

شهر	تلفن
لوشان	۶۴۲۲۰۷۷
ماکو	۳۲۴۲۶۲۲
ماهشهر	۲۳۴۰۰۱۶
مبارکه	۵۲۲۲۶۸۱
محلات	۳۲۲۸۹۵۷
محمود آباد	۷۷۴۲۹۸۶
مراغه	۲۲۲۹۱۰۲-۲۲۲۴۹۹۴
مرند	۲۲۴۴۶۶۵-۲۲۵۵۳۰۵
مروذشت	۳۳۳۱۲۹۹
مريوان	۳۳۳۰۶۵۳
مسجد سليمان	۲۲۲۹۵۶۷-۲۲۲۳۳۰۰
مشكين شهر	۵۲۳۴۷۳۲-۵۲۳۶۴۴۴
مشهد	۰۹۶۸۵
ملایر	۲۲۲۱۲۱۰
ملکان	۸۲۲۱۰۸۶
منجیل	۶۴۴۲۴۳۸
مهاباد	۲۲۲۲۳۹۷-۲۲۲۵۵۳۰
میاندوآب	۲۲۶۷۶۰۴-۵
میانه	۲۲۲۱۰۰۲-۲۲۳۴۶۶۸
میبد	۷۷۲۳۸۵۰
نائین	۲۲۵۵۷۸۸
نجف آباد	۲۶۲۸۷۶۵
نقده	۶۲۲۸۰۹۵-۶۲۲۴۲۵۵
نکاه	۵۶۲۴۲۲۰
نهایوند	۳۲۴۶۰۶۷
نهندان	۶۲۲۱۹۶۱
نور	۶۲۵۴۱۵۵
نور آباد دلقان	۷۲۲۴۲۳۲
نوشهر	۳۲۳۲۲۲۶-۳۲۳۴۰۸۰
نیریز	۵۲۲۴۶۶۸
نیشابور	۳۳۳۹۹۵۰-۲۲۴۵۰۸۰
هرسین	۳۲۲۱۹۳۱
هشنگرد	۴۲۲۳۲۳۱-۴۲۲۷۴۷۹
همدان	۸۲۶۵۸۲۹-۸۲۶۲۵۲۹
ورامین	۲۲۵۳۳۱۶
ولایت جم	۷۶۳۲۱۴۸-۷۶۳۳۷۹۴
یاسوج	۳۳۳۹۶۹۹
یزد	۶۲۴۸۷۱۱-۵۲۴۴۰۰۱

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلديران

خط ویژه : ۰۹۶۸۵







