LG
Life's Good

BAHASA

PANDUAN PEMILIK

MUSIK DALAM GAYA
DOCKING SPEAKER

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

ND5520



Reg. No. P.28.LG3.02601.0512

http://www.lg.com

Tindakan Keselamatan

PERHATIAN
RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN DIBUKA

PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama produk.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PEMBERITAHUAN: Untuk informasi tanda keselamatan termasuk identifikasi produk dan peringkat pasokan, silahkan lihat ke main di bagian bawah peralatan tersebut.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, baterai tua atau baterai masukkan ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.

Daftar Isi

1 Persiapan

2 Informasi Keselamatan
4 Fitur-Fitur Utama
4 – Dibuat untuk iPod/iPhone/iPad
4 – Portable In
4 – USB Playback
4 – Alarm
4 – Radio(FM)
4 – Sinkronisasi Waktu
4 – LG Bluetooth Remote
4 Aksesoris
4 Pengenalan
4 – Simbol-simbol dalam Panduan ini
5 Persyaratan File yang dapat diputar
5 – Persyaratan file musik MP3/ WMA
5 – Kesesuaian Perangkat USB
5 – Persyaratan Perangkat USB
6 Remote Control
7 Panel Depan
7 Panel Belakang
7 Panel Atas
8 Panel Kontrol
9 Menghubungkan adaptor AC
9 Mengatur Jam
9 – Mengatur Jam secara Otomatis
10 – Mengatur Jam secara Manual

2 Mengoperasikan

11 Pengoperasian Dasar
11 – Pengoperasian iPod/iPhone/iPad
11 – Kesesuaian iPod/iPhone/iPad
12 – Pengoperasian USB
13 – Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda
13 – Cara Memasang Ferrite Core
14 Pengoperasian Radio
14 – Menghubungkan Antena
14 – Mendengarkan Radio
14 – Menetapkan Stasiun Radio
14 – Menghapus semua stasiun tersimpan
14 – Memperbaiki penerimaan FM yang jelek
15 Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth
15 – Mendengarkan Musik dari Perangkat Bluetooth
16 – Menggunakan Aplikasi Bluetooth
18 Pengoperasian Lainnya
18 – Menggunakan unit Anda sebagai jam alarm
18 – Aktifkan dan Nonaktifkan Waktu Alarm
18 – Menghentikan Bunyi Alarm
18 – Penundaan
18 – Melanjutkan pemutaran
18 – Bermain secara Berulang atau Acak
19 – Dimmer
19 – Pengaturan Waktu Tidur
19 – Mengatur Mode Suara
19 – Mematikan suara sementara
19 – Pengisian Telepon Android Anda

3 Pemecahan Masalah

20 Pemecahan Masalah

4 Lampiran

21 Merek Dagang dan Lisensi
21 Penanganan Unit
22 Spesifikasi

Fitur-Fitur Utama

Dibuat untuk iPod/iPhone/iPad

Menikmati musik dari iPod/iPhone/iPad dengan koneksi sederhana.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

Pemutaran USB

Menikmati musik dari USB dengan koneksi sederhana.

Alarm

Mengatur alarm berbunyi pada waktu diinginkan.

Radio(FM)

Mendengarkan radio.

Sinkronisasi Waktu

Mengatur jam unit ini secara otomatis dengan menghubungkan iPod/iPhone/iPad atau mengaktifkan koneksi Bluetooth melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote".

LG Bluetooth Remote


Anda dapat mengontrol unit ini dengan perangkat iPod touch/iPhone/iPad atau Android anda melalui Bluetooth. Unit ini dan perangkat Anda harus terhubung ke Bluetooth. Kunjungi "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)" atau gunakan kode QR di bawah untuk mencari aplikasi "LG Bluetooth Remote". Informasi selengkapnya, lihat halaman 16-17.

(Android OS)


(Apple iOS)

Aksesoris


Silakan cek dan identifikasi aksesori yang disertakan.

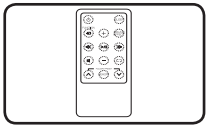


Remote control (1)

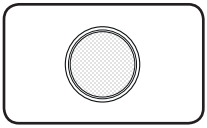


Baterai (1)

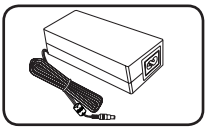


Adaptor AC (1)

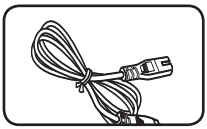


Kabel Power (1)

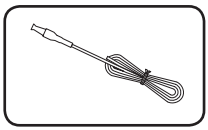

Antena FM (1)

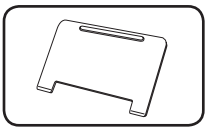

Dudukan untuk iPad (1)

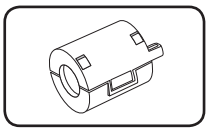

Ferrite Core (1)

Pengenalan

Simbol-simbol dalam Panduan ini

Catatan

Menunjukkan catatan khusus dan fitur operasi.

Perhatian

Menunjukkan peringatan untuk mencegah kemungkinan kerusakan dari kesalahan.

Persyaratan File yang dapat diputar

Persyaratan file musik MP3/ WMA

MP3/ WMA file compatibility with this unit is limited as follows :

- Frekuensi sampel : antara 32 s.d 48 kHz (MP3), antara 32 s.d 48 kHz (WMA)
- Bit rate : antara 32 s.d 320 kbps (MP3), 40 s.d 192 kbps (WMA)
- File maksimum : Dibawah 999.
- Folder maksimum : Dibawah 99
- Ekstensi file : ".mp3"/ ".wma"


Kesesuaian Perangkat USB

- MP3 Player : Flash jenis MP3 player.
- USB Flash Drive : Perangkat yang mendukung USB1.1.
- Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung di semua perangkat USB.

Persyaratan Perangkat USB

- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah hilang data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT (16/32) file sistem yang didukung.)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1 000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb, ponsel tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai penyimpanan.
- Beberapa USB tidak dapat bekerja dengan unit ini.
- Unit ini dapat mengisi iPod / iPhone dengan menghubungkannya ke port USB dalam keadaan menyala.
- Unit ini tidak dapat mengisi iPad dengan menghubungkannya ke port USB bahkan dalam keadaan menyala.
- Ketika Anda menghubungkan ponsel cerdas ke port USB, Anda hanya dapat diisi dalam status menyala. (Beberapa ponsel pintar tidak dapat diisi)

Remote Control

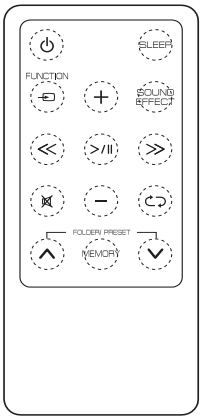

(POWER) : Menyalakan dan mematikan unit.

SLEEP : Mengatur waktu tidur.

FUNCTION : Memilih fungsi dan sumber input.

+/- (Volume) : Menyetel volume speaker.

SOUND EFFECT : Memilih impresi suara.

(Skip/Search) :

- Melewatkan cepat mundur atau Maju.
- Pencarian untuk bagian dalam file.

(Play/Pause) : Mulai atau pause playback.

: Mematikan suara.

: Memilih mode putar. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF) (Hanya USB)

FOLDER/PRESET ∧/∨ :

- Memilih folder atau file yang ingin Anda putar. (Hanya USB)
- Memilih nomor ditetapkan untuk stasiun radio.

MEMORY :


- Menyimpan stasiun ditetapkan.
- Menghapus stasiun ditetapkan.

Perhatian


Baterai yang digunakan perangkat ini dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya kimia terbakar jika ada kesalahan. Jangan mengisi ulang, membongkar, membakar, atau panas di atas 100 ° C (212 ° F). Ganti baterai hanya part no. CR2025. Penggunaan baterai lain dapat menyebabkan resiko kebakaran atau ledakan. Buang baterai yang telah digunakan. Jauhkan baterai dari jangkauan anak. Jangan membongkar atau membuangnya ke dalam api.

Instalasi baterai

1. Putar tempat baterai berlawanan jarum jam menggunakan koin atau jarimu.
   Kemudian tarik tempat baterai keluar.

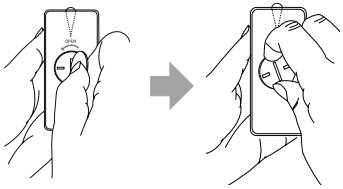

2. Masukkan dan perbaiki baterai dengan plus (+) menghadap ke arah yang sama dengan plus (+) pada tempat baterai.

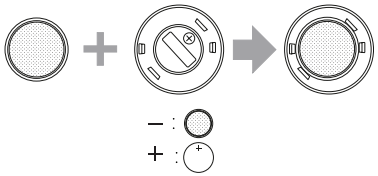


3. Letakkan tempat baterai di remote control dan putar searah jarum jam untuk menutup.



Perhatian

Jika kuku anda panjang, jangan membuka tempat baterai dengan jari Anda. Kalau tidak, kuku Anda akan patah.

Panel Depan

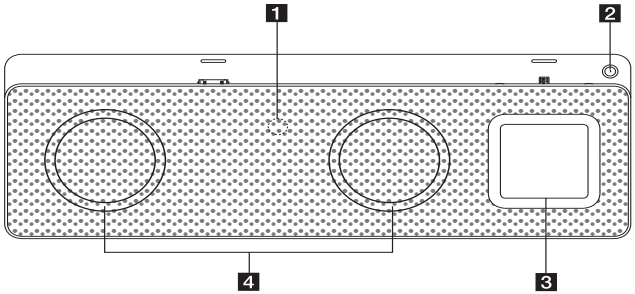


1 **Remote Sensor**

2 ⏻
Menyalakan dan mematikan unit.

3 **Panel Kontrol**

4 **Speaker**

Panel Belakang

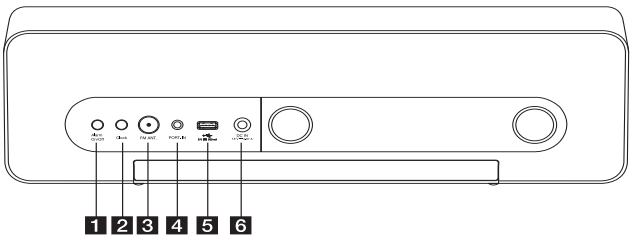

1 **Alarm On/Off**
- Mengatur waktu alarm.
- Mematikan alarm.
- Menampilkan pengaturan alarm.

2 **Clock**
Mengatur jam dan memeriksa waktu.


3 **FM ANT.**

4 **PORT.IN (3.5 mm)**
Mendengarkan musik dari perangkat portabel Anda.

5 **USB Port**
Memutar file musik dengan menghubungkan perangkat USB.

6 **DC IN 18 V ⎓ 2.67 A** (Input adaptor AC)

Panel Atas

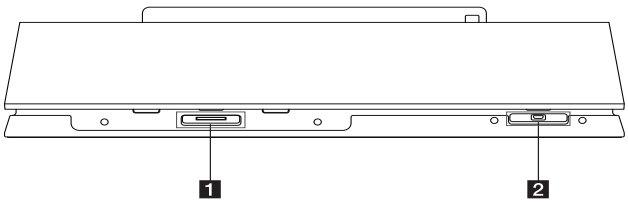


1 **iPod/iPhone/iPad Dock**
Hubungkan sebuah iPod/iPhone/iPad.


2 **Android phone Dock (Micro USB)**
Hubungkan ponsel Android.

Panel Kontrol


- **Beralih fungsi:**
  Tekan ⏎ atau geser kiri atau kanan jari Anda.
  Memilih fungsi dan sumber input.
  (IPOD/BT(Bluetooth)/ PORT/FM/USB)

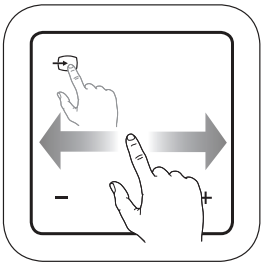


- **Play/Pause :**
  Tekan posisi tengah untuk memutar atau pause.

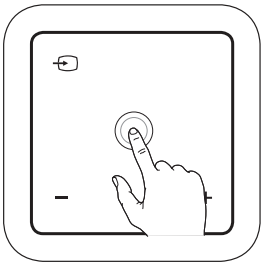


- **Skip/Search :**
  - Melewatkan cepat mundur atau Maju.
  - Pencarian untuk bagian dalam file.

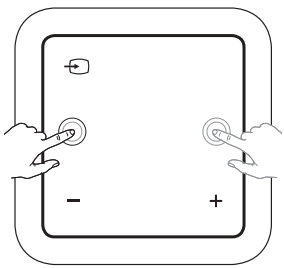

- **-/+ (Volume) :**
  Mengatur volume speaker.

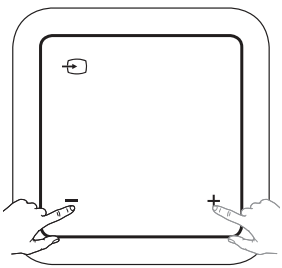


- **Atas/Bawah:**
  - Memilih folder atau file yang ingin Anda putar. (Hanya USB)
  - Memilih nomor ditetapkan untuk stasiun radio.

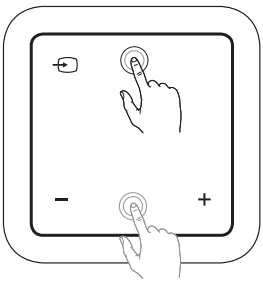

Menghubungkan adaptor AC

1. Sambungkan kabel listrik AC yang disertakan dengan adaptor AC.
2. Hubungkan kabel adaptor AC ke masukan adaptor DC IN.
3. Colokkan kabel listrik AC ke stopkontak AC. Kemudian unit beralih ke mode standby.

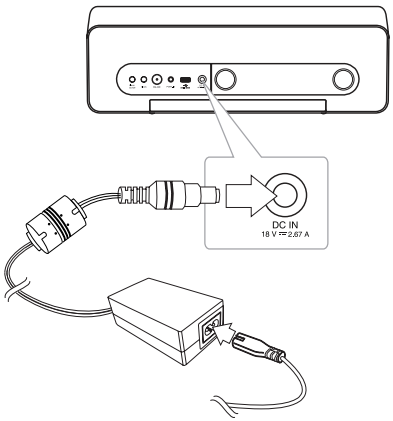

Perhatian

Gunakan hanya adaptor AC yang disertakan dengan perangkat ini. Jangan menggunakan catu daya dari perangkat atau produsen lain. Menggunakan kabel daya atau catu daya lain dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat dan membatalkan garansi.

Mengatur Jam

Catatan

Jika daya terganggu atau steker listrik terputus, pengaturan jam akan dihapus.

Mengatur Jam secara Otomatis

Catatan

- Pastikan bahwa iPod/iPhone/iPad atau perangkat Android telah mengatur jam dengan benar.
- Dalam mode standby, jam tidak akan melakukan sinkronisasi dengan iPod/ iPhone/iPad atau perangkat Android.
- Dalam sinkronisasi jam otomatis , aplikasi “LG Bluetooth Remote” menjadi rioritas di atas sistem dok.
- Format 24 jam dapat diatur hanya untuk OS Android.

Pengaturan Jam dengan Sinkronisasi dengan iPod/iPhone/iPad Anda

Hubungkan iPod/iPhone/iPad dengan benar. Kemudian pengaturan jam pada panel kontrol akan melakukan sinkronisasi dengan iPod/iPhone/iPad.

Catatan

Waktu sinkronisasi mungkin sedikit berbeda dari iPod/iPhone/iPad anda.

Pengaturan Jam melalui Aplikasi “LG Bluetooth Remote”

Install aplikasi “LG Bluetooth Remote” pada iPod touch/iPhone/iPad Anda atau perangkat Android Anda. (lihat halaman 16-17)

Jam unit Anda akan secara otomatis disinkronisasi dengan perangkat Anda dengan mengaktifkan koneksi Bluetooth melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Mengatur Jam secara Manual

Jika perlukan, Anda dapat mengatur jam secara manual.

1. Tekan dan tahan **Clock** pada panel belakang selama dua detik..
   - Angka jam mulai berkedip.
2. Tekan≪ / ≫ untuk memilih format jam12/24.
   - 12:00 (untuk tampilan PM) atau 0:00 (untuk tampilan 24 jam)
3. Tekan>/II.
   - Angka jam mulai berkedip.
4. Tekan≪ / ≫ untuk mengatur jam.
5. Tekan>/II.
   - Angka menit mulai berkedip.
6. Tekan≪ / ≫ untuk mengatur menit.
7. Tekan>/II.

! Catatan

Jika Anda ingin mengatur ulang jam, ulangi langkah 1-7.


Pengoperasian Dasar

Pengoperasian iPod/iPhone/iPad


Anda dapat menikmati suara dari iPod/iPhone/iPad melalui unit ini. Untuk rincian tentang iPod/iPhone/iPad, lihat Panduan Pengguna iPod/iPhone/iPad.

Catatan

Pasang dudukan yang disediakan untuk iPad agar menjaga iPad stabil sebelum Anda menempatkan iPad.



1. Hubungkan iPod/iPhone/iPad dengan benar. Ketika unit ini terhubung ke listrik, iPod/iPhone/iPad secara otomatis dihidupkan dan mulai pengisian bahkan dalam mode standby.

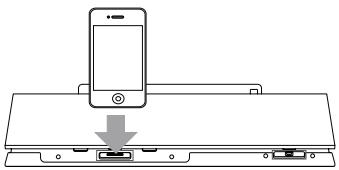

2. Tekan **FUNCTION** atau untuk memilih fungsi IPOD.

Untuk	Lakukan ini
Play	Tekan **>/II**
Pause	Ketika playback, Tekan **>/II**
Melewatkan	Ketika playback, tekan ≪ / ≫ untuk pergi ke file selanjutnya atau kembali ke awal file saat ini. Ketika playback, tekan ≪ dua kali dengan cepat untuk mundur ke file sebelumnya.
Pencarian	Tekan dan tahan ≪ / ≫ ketika playback dan lepaskan di titik Anda ingin mendengarkan.

Kesesuaian iPod/iPhone/iPad

Unit ini mendukung model sebagai berikut;


- iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
- iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
- iPhone 3G / iPhone 3GS
- iPhone 4 / iPhone 4S
- iPad / iPad 2

Catatan

- Pesan kesalahan "ERROR" muncul ketika:
  - iPod/iPhone/iPad anda tidak terhubung dengan benar.
  - unit ini mengakui iPod/iPhone/iPad sebagai perangkat yang tidak dikenal.
  - Power iPod/iPhone/iPad terlalu lemah.
    - ➡ Baterai perlu pengisian.
    - ➡ Jika Anda mengisi baterai iPod/iPhone/iPad ketika power sangat rendah, mungkin diperlukan waktu lebih lama untuk diisi.
- Anda tidak dapat mengontrol iPod/iPhone/iPad dari unit ini karena kerusakan dari iPod/iPhone/iPad.
- Tergantung pada versi software iPod/iPhone/iPad anda, mungkin tidak dapat dilakukan untuk mengkontrol iPod/iPhone/ iPad dari unit ini. Kami menyarankan menginstal perangkat lunak versi terbaru.
- Jika Anda menggunakan aplikasi, membuat panggilan, atau mengirim dan menerima pesan teks SMS, dsb. pada iPod touch, iPhone atau iPad lepaskan dari dock iPod/iPhone/iPad pada unit ini dan kemudian gunakan.
- Jika Anda memiliki masalah dengan iPod/iPhone/ iPad, kunjungi www.apple.com/support.
- iPod touch, iPhone dan iPad memiliki perbedaan dalam operasi selain iPod. Anda mungkin memerlukan kontrol tambahan untuk menggunakannya dengan unit ini. (mis. "geser untuk membuka")

Pengoperasian USB

1. Hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. Pilih fungsi USB dengan menekan **FUNCTION** or .

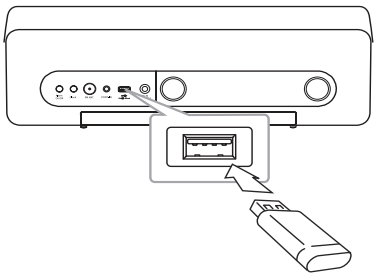

Catatan


Melepaskan Perangkat USB dari unit

1. Pilih fungsi/mode yang berbeda.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Untuk	Lakukan ini
Play	Tekan >/II
Pause	Ketika playback, tekan >/II
Melewatkan	Ketika playback, tekan ≪ / ≫ untuk pergi ke file selanjutnya atau kembali ke awal file saat ini. Ketika playback, tekan ≪ dua kali dengan cepat untuk mundur ke file sebelumnya.
Pencarian	Tekan dan tahan ≪ / ≫ ketika playback dan lepaskan di titik Anda ingin mendengarkan.

Catatan


- Ketika playback, jika Anda mengubah mode fungsi, dan kembali ke fungsi USB, dan kemudian tekan >/II, Anda dapat mendengarkan musik dari titik terakhir yang Anda mainkan.
- Folder/File USB are dikenali sebagai berikut

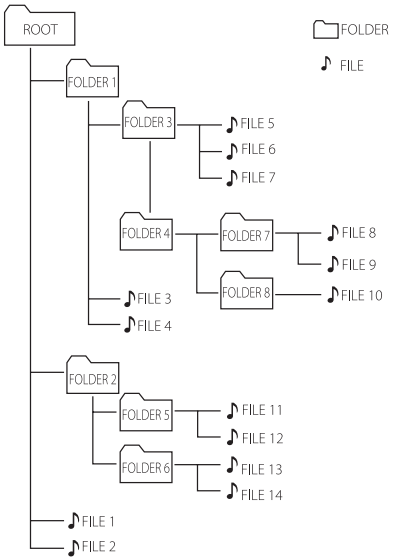

- Jika tidak ada file dalam folder, folder tersebut tidak akan muncul
- Folder akan disajikan sebagai urutan sebagai berikut;
  ROOT → FOLDER 1→ FOLDER 3→FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5→FOLDER 6
- File akan diputar dari ♪ file No.1 ke ♪ file No.14 satu per satu.
- File dan folder akan disajikan sesuai perekaman dan dapat disajikan secara berbeda sesuai dengan keadaan perekaman.
- *ROOT : Layar pertama yang Anda lihat ketika komputer mengenali USB disebut “ROOT”

Mendengarkan Musik dari Perangkat Eksternal Anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis perangkat eksternal. (Kabel portable ini tidak disertakan sebagai aksesori dengan unit ini.)

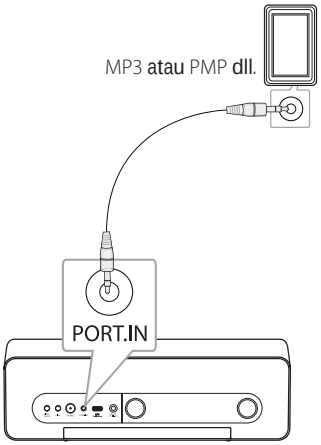


1. Hubungkan player portable ke konektor **PORT.IN** pada unit.
2. Hidupkan power dengan menekan ⏻.
3. Pilih fungsi PORT (PORTABLE) dengan menekan **FUNCTION** atau .
4. Hidupkan perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Cara Memasang Ferrite Core

Anda harus menambahkan inti (tersedia dengan model yang Anda beli) untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan listrik.


1. Tekan stopper [a] di ferrite core untuk membuka.
2. Gulung kabel portabel dan antena FM mengelilingi ferrite core sekali.
3. Tutup ferrite core sampai klik.

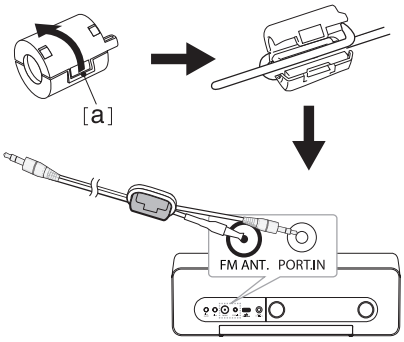

Pengoperasian Radio

Menghubungkan Antena

Hubungkan antena kawat FM ke konektor antena FM.

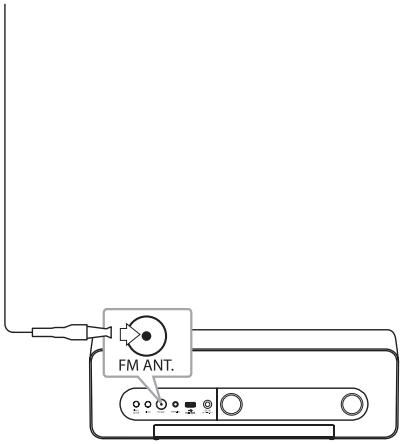

Mendengarkan Radio

1. Tekan **FUNCTION** atau berulang hingga FM muncul dalam panel kontrol. Stasiun yang diterima terakhir disetel masuk.
2. Auto tuning : Tekan ≪ / ≫ selama 2 detik hingga indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Pencarian akan berhenti jika unit mendapatkan stasiun.

   Manual tuning : Tekan ≪ / ≫ secara berulang.
3. Atur volume suara dengan menekan **- / +** (Volume).

Menetapkan Stasiun Radio

Anda dapat mencari 10 stasiun untuk FM.

Sebelum penalaan, pastikan bahwa anda telah mengecilkan volume.

1. Tekan **FUNCTION** atau berulang hingga FM muncul dalam panel kontrol.
2. Pilih frekuensi yang dikehendaki dengan ≪ / ≫.
3. Tekan **MEMORY**. Sebuah nomor penyetelan akan berkedip dalam panel kontrol.
4. Tekan **FOLDER /PRESET ∧/∨** untuk memilih nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan **MEMORY**. Stasiun tersimpan.
6. Ulangi langkah 2 s.d 5 menyimpan stasiun lainnya.

Tekan **FOLDER /PRESET ∧/∨** untuk memilih stasiun yang ditetapkan.

Menghapus semua stasiun tersimpan

Tekan dan tahan **MEMORY** selama dua detik."CLR" akan berkedip. Tekan **MEMORY** kembali. Kemudian semua stasiun tersimpan dihapis.

Memperbaiki penerimaan FM yang jelek

Tekan **>/II**. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya meningkatkan penerimaan.

Catatan

- Jika semua stasiun sudah selesai ditetapkan, "FULL" akan muncul pada panel kontrol untuk sesaat dan kemudian nomor ditetapkan akan berkedip.
- Meskipun semua stasiun telah ditetapkan, Anda dapat menetapkan stasiun dengan Menimpa stasiun sebelumnya.
- Anda tidak dapat menghapus stasiun ditetapkan satu per satu.

Menggunakan Teknologi Nirkabel Bluetooth

Mengenai Bluetooth

Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat.

Kisaran tersedia dalam jarak 10 meter.

(Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan bluetooth di ruang lain.) Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel Bluetooth® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel Bluetooth® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel Bluetooth®.
Ketersediaan perangkat : Ponsel, MP3, Laptop, PDA.

Profil Bluetooth

Untuk menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, perangkat harus mampu menafsirkan profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan mengikuti profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan Musik dari Perangkat Bluetooth

Sebelum Anda memulai prosedur pairing, pastikan fitur Bluetooth diaktifkan pada perangkat Bluetooth Anda. Lihat panduan pengguna perangkat Bluetooth Anda. Setelah operasi pairing dilakukan, tidak perlu dilakukan lagi.

1. Pilih fungsi Bluetooth dengan menggunakan **FUNCTION** atau .
   Muncul "BT" dan "BT READY" dalam panel kontrol.
2. Operasikan perangkat Bluetooth dan lakukan operasi pairing. Saat pencarian unit ini dengan perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang ditemukan muncul di layar perangkat Bluetooth tergantung pada jenis perangkat Bluetooth.
   Unit Anda muncul sebagai "LG AUDIO ND5520".
3. Masukkan kode PIN.
   Kode PIN : 0000
4. Ketika unit ini berhasil dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, LED Bluetooth dari unit ini menyala dan "PAIR" muncul dalam panel kontrol.

> **Catatan**
>
> Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth, beberapa perangkat memiliki cara pemasangan yang berbeda.

5. Mendengarkan musik.
   Untuk memutar musik yang disimpan di perangkat Bluetooth, lihat buku petunjuk perangkat Bluetooth.

Catatan

- Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth dengan unit ini.
- Pairing terbatas satu perangkat Bluetooth per satu unit dan multi-pairing tidak didukung.
- Walaupun jarak antara Bluetooth dan set kurang dari 10m, terdapat hambatan antara keduanya, perangkat Bluetooth Anda tidak dapat dihubungkan.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Ketika tidak terhubung Bluetooth, "BT" dan "BT READY" muncul pada panel kontrol.
- Kerusakan Listrik karena perangkat menggunakan frekuensi yang sama seperti peralatan medis, Microwave atau perangkat LAN nirkabel, koneksi akan terputus.
- Ketika seseorang berdiri dan menyela komunikasi antara perangkat Bluetooth dan player, sambungan akan terputus.
- Jika menjauh dari jarak antara Bluetooth dan unit, kualitas suara lebih rendah dan lebih rendah sambungan akan terputus ketika jarak antara Bluetooth dan unit keluar dari rentang operasi dari Bluetooth.
- Perangkat dengan teknologi nirkabel Bluetooth terputus, jika Anda mematikan unit utama atau menjauhkan perangkat dari unit utama lebih dari 10m.
- Jika perangkat Bluetooth terputus, Anda harus menghubungkan perangkat Bluetooth ke unit Anda.

Menggunakan Aplikasi Bluetooth

Mengenai Aplikasi "LG Bluetooth Remote"

Aplikasi "LG Bluetooth Remote" membawakan pelengkap dari fitur baru untuk unit Anda.
Untuk menikmati lebih banyak fitur, Anda disarankan untuk mendownload dan menginstal gratis aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" ke perangkat Bluetooth Anda

1. Install aplikasi "LG Bluetooth Remote" melalui kode QR. Gunakan perangkat lunak scaning untuk memindai kode QR.



(Android OS) (Apple iOS)

2. Tekan ikon untuk instalasi.
3. Tekan ikon untuk men-download.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda memiliki software aplikasi pemindaian. Jika Anda tidak memiliki satupun, download dari "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)".

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" dengan Dok iPod touch/iPhone/iPad Anda ke Unit ini.

1. Hubungkan iPod touch/iPhone/iPad Anda ke Dok iPod/iPhone/iPad. Layar untuk men-download "LG Bluetooth Remote" akan dihubungkan secara otomatis. (hanya iOS Apple).
2. Tekan ikon untuk instalasi.
3. Tekan ikon untuk men-download.

Install Aplikasi "LG Bluetooth Remote" melalui "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tekan ikon "Apple App Store" atau ikon "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Pada kotak pencarian, ketik "LG Bluetooth Remote" dan cari.
3. Dalam daftar hasil pencarian, cari dan tekan "LG Bluetooth Remote" untuk mulai men-download aplikasi Bluetooth.
4. Tekan ikon untuk instalasi.
5. Tekan ikon untuk men-download.

Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth Anda dilengkapi dengan "Apple App Store" atau "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktifkan Bluetooth dengan Aplikasi "LG Bluetooth Remote"

Aplikasi "LG Bluetooth Remote" membantu untuk menghubungkan perangkat bluetooth Anda ke unit.

1. Tekan ikon aplikasi "LG Bluetooth Remote" di layar awal untuk membuka aplikasi "LG Bluetooth Remote", dan masuk ke menu utama.
2. Tekan [Setting] dan pilih unit yang diinginkan.
3. Jika anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut untuk pengoperasian, tekan [Setting] dan [Help].

Catatan

- Jika Anda menempatkan iPod touch/iPhone/iPad ke dok dari unit ini ketika iPod touch/iPhone/iPadanda terhubung ke unit ini dengan koneksi Bluetooth, koneksi Bluetooth dinonaktifkan.
- Jika unit ini adalah mode BT dan anda hubungkan iPod touch/iPhone/iPad Anda ke unit ini setelah menghubungkan iPod touch/iPhone/iPad Anda ke unit ini dengan koneksi Bluetooth, fungsi secara otomatis beralih ke mode IPOD. Kemudian jika Anda melepaskan iPod touch/iPhone/iPad Anda dari unit ini, secara otomatis terhubung ke unit ini dengan koneksi Bluetooth.
- Sambungan Bluetooth dari iPod touch/iPhone/iPad tidak diaktifkan ketika iPod touch/iPhone/iPad ditempatkan ke dok dari unit ini.
- Unit ini tidak mendukung multi-pasangan. Jika unit ini sudah terhubung dengan perangkat Bluetooth lain, lepaskan perangkat tersebut dan kemudian coba lagi.
- Jika Anda menggunakan aplikasi "LG Bluetooth Remote" untuk operasi, akan ada beberapa perbedaan antara aplikasi "LG Bluetooth Remote" dan remote control yang disertakan. Gunakan remote control yang disediakan sesuai kebutuhan.
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, aplikasi "LG Bluetooth Remote" mungkin tidak bekerja.
- Aplikasi "LG Bluetooth Remote" untuk IOS Apple sedikit berbeda dengan OS Android.
- Sambungan yang telah Anda buat dapat terputus jika Anda memilih aplikasi lain atau mengubah pengaturan perangkat yang terhubung melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote". Dalam hal demikian, silakan memeriksa status koneksi.

Pengoperasian Lainnya

Menggunakan unit Anda sebagai jam alarm

1. Pastikan bahwa Anda telah mengatur jam dengan benar. (Lihat "Mengatur Jam" pada halaman 9-10.)
2. Tekan dan tahan **Alarm On/Off** pada panel belakang.
3. Sumber suara alarm berkedip. (FM (Tuner)/USB/IPOD). Ketika setiap sumber suara berkedip, pilih yang diinginkan dengan tekan >/II. Jika Anda memilih mode FM (Tuner), Anda dapat memilih stasiun yang ditetapkan dengan ≪ / ≫ dan kemudian tekan >/II untuk menyimpan.
4. Pengaturan 'ON (TIME)" ditampilkan. Pengaturan jam berkedip, tekan ≪ / ≫ memilih jam dan kemudian tekan >/II untuk meyimpan.
5. Pengaturan menit berkedip, tekan ≪ / ≫ untuk memilih menit dan kemudian tekan >/II meyimpan.
6. Pengaturan volume berkedip, tekan ≪ / ≫ untuk mengganti volume dan kemudian tekan >/II meyimpan.

Catatan

- Fungsi Alarm hanya bekerja bila unit ini dimatikan.
- Anda dapat memeriksa status pengaturan dengan **Alarm On/Off** pada panel belakang dua kali.
- Jika Anda ingin mengatur ulang alarm, ulangi langkah 2-6.

Aktifkan dan Nonaktifkan Waktu Alarm

Tekan **Alarm On/Off** secara berulang pada panel belakang mengaktifkan atau menonaktifkan timer.

- Jika timer diaktifkan, " 🔔 " ditampilkan.
- Jika timer dinonaktifkan, " 🔔 " ditampilkan.

Menghentikan Bunyi Alarm

- Ketika alarm berbunyi, tekan **Alarm On/Off** pada panel belakang atau tekan ⏻.
- Alarm akan berhenti namun pengaturan alarm tetap.

Catatan

- Jika Anda tidak mengatur jam pada iPod/iPhone/iPad, unit tidak akan sinkronisasi jam dengan iPod/iPhone/iPad Anda.
- Jika Anda mencabut kabel dari colokan, pengaturan alarm Anda tidak disimpan.
- Setelah menetapkan fungsi jam, Anda dapat mengatur fungsi alarm.
- Jika Anda tidak menekan tombol apapun selama 30 menit, alarm akan berhenti bekerja secara otomatis.
- Jika Anda mengatur jam dan alarm, Anda dapat memeriksa waktu dan ikon alarm " 🔔 " dengan menekan **Alarm On/Off** melalui unit dalam mode standby.
- Jika waktu yang telah ditetapkan sudah habis, unit akan dihidupkan secara otomatis.

Penundaan

Fungsi tertidur anda terbangun setiap 10 menit jika Anda menekan di manapun pada panel kontrol ketika mengaktifkan alarm.

"ZZZ" muncul dan" 🔔 " berkedip. Untuk membatalkan fungsi tertidur, tekan **Alarm On/Off** atau ⏻.

Melanjutkan pemutaran

Unit menyimpan titik di mana Anda menekan >/II. Tekan>/IIuntuk melanjutkan pemutaran.

Bermain secara Berulang atau Acak (Hanya USB)

Tekan 🔁 secara berulang. Kemudian file aktif akan diputar berulang kali atau secara acak. (SATU/DIR/SEMUA/RAND(ACAK)/MATI)

Dimmer

Tekan **SLEEP** sekali. Panel kontrol akan gelap hingga setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan**SLEEP** berulang kali hingga panel kontrol kembali terang.

Pengaturan Waktu Tidur

Saat mendengarkan musik atau radio, tekan **SLEEP** berulang kali untuk memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit. Setelah waktu tunda, unit akan mati. (Anda dapat melihat urutan sebagai berikut, 180 -> 150 -> 120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** berulang hingga jendela tampilan kembali terang.

Catatan

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit mati dengan menekan **SLEEP**.
- Fungsi Sleep akan bekerja setelah fungsi dimmer.

Mengatur Mode Suara

Sistem ini memiliki sejumlah bidang suara. yang telah ditetapkan. Anda dapat memilih mode suara yang diinginkan dengan menggunakan **SOUND EFFECT**.

Item tampilan untuk equaliser mungkin berbeda tergantung sumber dan efek suara.

Pada Tampilan	Penjelasan
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini memberikan sebuah atmosfir suara yang menarik, memberikan anda perasaan yang sebenarnya dari konser pop rock, jazz atau klasik.
BYPASS	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equaliser.

Catatan

Anda mungkin perlu mengatur ulang mode surround, setelah mengganti input, kadang-kadang bahkan setelah sound track berubah.

Mematikan suara sementara

Tekan untuk mematikan suara. Anda dapat mematikan suara untuk, misalnya, untuk menjawab telepon. Dan "MUTE" akan muncul pada panel kontrol. Untuk membatalkan fungsi suara, tekan kembali atau atur level volume dengan menekan + / - (Volume).


Pengisian Telepon Android Anda

Catatan


- Dengan dok telepon Android Anda, unit ini hanya dapat diisi.
- Anda dapat menikmati musik dari perangkat Android Anda melalui Bluetooth.

Untuk mengisi ponsel Android, Anda harus menghubungkannya dalam dok untuk ponsel Android.

1. Periksa orientasi konektor USB mikro di ponsel Android Anda.

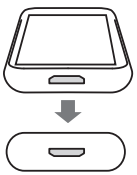

2. Hubungkan ponsel Android dalam dok untuk ponsel Android.

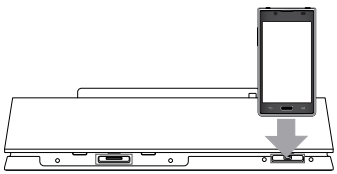

Catatan

- Hanya Ponsel Android dapat diisi dan waktu pengisian dapat bervariasi, tergantung di Ponsel Android Anda.
- Beberapa ponsel Android mungkin tidak mengisi.
- Tergantung pada posisi dan orientasi dari konektor USB mikro di ponsel Android Anda, hubungkan dalam posisi potrait atau landscape.

Pemecahan Masalah

Masalah	Perbaikan
Tidak ada daya.	• Pasang kabel daya. • Periksa kondisi dengan mengoperasikan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	• Tekan **FUNCTION** atau dan periksa fungsi yang dipilih. • Atur volume. • Periksa apakah suara unit dimatikan.
Stasiun radio tidak dapat disetel dengan benar.	• Sesuaikan posisi. • Cari stasiun secara manual. • Setel beberapa stasiun radio, lihat halaman 14 untuk rinciannya.
iPod/iPhone/iPad bekerja.	Hubungkan iPod / iPhone / iPad ke unit dengan benar.
Jam tidak ditampilkan.	• Daya terganggu atau kabel power terlepas. • Atur ulang jam (lihat halaman 9-10).
Panel kontrol tidak terang.	Periksa apakah fungsi dimmer diaktifkan.
Remote control tidak bekerja dengan benar.	Ada penghalang di jalur remote control dan unit.

Merek Dagang dan Lisensi



"Dibuat untuk iPod," "Dibuat untuk iPhone," dan "Dibuat untuk iPad" berarti aksesori elektronik telah dirancang untuk terhubung secara khusus untuk iPod, iPhone, atau iPad, masing-masing, dan telah disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi kinerja standar Apple. Apple tidak bertanggung jawab untuk pengoperasian perangkat ini atau sesuai dengan standar keamanan dan regulasi. Harap dicatat bahwa penggunaan aksesori ini dengan iPod, iPhone, atau iPad dapat mempengaruhi kinerja nirkabel.



Teknologi nirkabel *Bluetooth*® adalah sistem yang memungkinkan kontak radio antara perangkat elektronik dalam max. jarak 10 meter.

Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel Bluetooth® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel Bluetooth® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel Bluetooth®.

Kata *Bluetooth*® dan logo yang dimiliki oleh *Bluetooth*® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah di bawah lisensi.

Merek dagang lain dan nama dagang adalah mereka masing-masing pemiliknya.

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Unit

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit.

Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.

Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Spesifikasi

Umum	
Persyaratan adaptor AC	DC 18 V ⎓ 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Konsumsi Daya	48 W
Dimensi (P x T x L)	(436 x 152 x 115) mm
Bobot (kurang-lebih)	2.3kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %
USB/Micro USB	5V ⎓ 500 mA
iPod/iPhone/iPad	5V ⎓ 2.1 A

Input	
PORT. IN	0.5 Vrms (Jack stereo 3.5 mm)

Tuner	
Jarak Tuning FM	87.5 MHz s.d 108.0 MHz atau 87.50 MHz s.d 108.00 MHz

Amplifier	
Output Power	15 W X 2 ch (8 Ω pada 1 kHz)
T.H.D	10 %

Speaker	
Jenis	built-in
Impedansi Rata-rata	8 Ω
Daya Masukan Rata-rata	15 W
Maks. Daya Masukan	30 W

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA