



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION Micro-chaîne CD

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

FA166 (FA166, FAS166F)



MFL67340794

Consignes de sécurité



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

ATTENTION : n'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUKT LASER

ATTENTION: cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Le rayonnement laser est visible lorsque l'appareil est ouvert. NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT LE FAISCEAU.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportez-vous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et, si son aspect indique qu'il est endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil, et faites remplacer le cordon par une pièce de rechange appropriée auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil: Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, ou le feu.

ATTENTION: l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Lorsque vous reformatez un disque réenregistrable, vous devez régler l'option du format du disque sur [Masterisé] pour que celui-ci soit compatible avec les lecteurs LG. Lorsque vous réglez l'option sur Life File System, vous ne pouvez pas l'utiliser sur les lecteurs LG. (Masterisé/ Live File System : système de format de disque pour Windows Vista)



LG Electronics déclare ce/ces produit(s) conforme(s) aux normes de base et aux dispositions des Directives 2004/108/CE, 2006/95/CE et 2009/125/CE en la matière.

Centre Européen de Normalisation (European Standards Centre):

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands

- Veuillez noter que ce Centre n'est PAS un Service Client. Pour les Informations Service Client, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Accessoires
- 6 Fichiers compatibles
 - Compatibilité des fichiers
 - Périphériques USB compatibles
 - Impératifs à respecter pour les périphériques USB
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 10 Panneau arrière

2 Raccordements

- 11 Raccordement des enceintes
 - Raccordement des enceintes à l'appareil
- 11 Raccordement d'appareils auxiliaires
 - Connexion PORT. IN
 - Connexion USB
 - Raccordement de l'antenne

3 Utilisation

- 13 Fonctions de base
 - Opérations CD / USB
- 13 Autres opérations
 - Lecture programmée
 - Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)
 - Désactivation temporaire du son
- 14 - DEMO
- 14 Utilisation de la radio
 - Écouter la radio
 - Préréglage des stations de radio
- 15 - Suppression de toutes les stations mémorisées
- 15 - Amélioration d'une mauvaise réception FM
- 15 Réglage du son
 - Réglage du mode surround
- 16 Réglage de l'horloge
- 16 - Utilisation de votre appareil comme réveil
 - Réglage de la veille programmée
 - Diminution de la luminosité
- 17 Fonctions avancées
 - Lecture de l'iPod
 - Compatible avec l'iPod
 - Écoute de la musique depuis un appareil
- 18 - Enregistrement sur un périphérique USB
 - Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

4 Dépannage

- 20 Dépannage
- 20 – Général

1

5 Annexe

- 21 Marques de commerce et licences
- 22 Spécifications générales
- 23 Entretien
- 23 – Remarques sur les disques
- 23 – Manipulation de l'appareil

2

3

4

5

Fonctionnalités uniques

Enregistrement direct sur un périphérique USB


Enregistrement de la musique d'un CD vers un périphérique USB.

Entrée appareil portable


Écoute de musique depuis un périphérique portable.(Baladeur MP3, ordinateur portable, etc.)

Accessoires


Votre appareil est fourni avec les accessoires suivants.

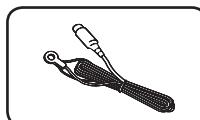

Antenne FM (1)

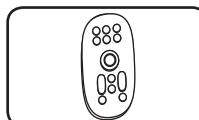

Télécommande (1)

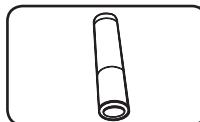

Pile (1)

Fichiers compatibles

Compatibilité des fichiers

La compatibilité de ce lecteur avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit :

- Débit binaire : entre 32 kHz et 48 kHz (MP3), entre 32 kHz et 48 kHz (WMA)
- Fréquence d'échantillonnage : entre 32 kbps et 320 kbps (MP3), 40 kbps et 192 kbps (WMA)
- Nombre max de fichiers : moins de 999
- Extension des fichiers : ".mp3"/".wma"

- Système de fichier du CD-ROM : ISO9660 / JOLIET
- Il est recommandé d'utiliser Easy-CD Creator, pour créer un système de fichier ISO9660.


Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2,0 ou USB 1,1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge certains périphériques USB.


Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil ne prend pas en charge un nombre total de fichiers supérieur à 1 000.
- Les disques durs externes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Télécommande

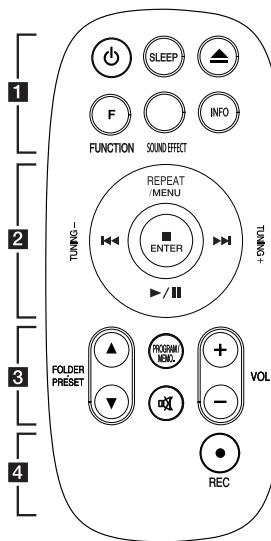

Insertion des piles

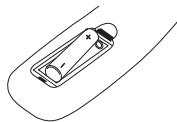

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez une pile AAA en respectant la polarité + et -.

..... 1

POWER (MARCHE/ARRÊT): ALLUME et ARRETE l'appareil.

SLEEP: Configure l'arrêt automatique du système à une heure donnée. (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

△ (OUVRIR/FERMER): Permet d'insérer ou d'éjecter un disque de la fente.

F (FUNCTION): permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

SOUND EFFECT: permet de choisir des ambiances sonores.

INFO: Voir des informations sur votre musique. Les fichiers MP3/WMA incluent souvent des étiquettes. L'étiquette fournit des informations sur le Titre, Artiste, Album ou Heure.

..... 2

REPEAT / MENU:

- Écouter vos pistes plusieurs fois ou aléatoirement.
- Retour au menu précédent (iPod).

TUNING -/+: Recherche la station radio désirée.

◀◀/▶▶ (Saut/Recherche):

- Permettent de rechercher une section dans une piste.
- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.

▶/⏸ (Lecture/Pause): permet de démarrer ou mettre en pause la lecture.

⏸ ENTER: Arrête la lecture ou l'enregistrement.

..... 3

FOLDER • PRESET ▲/▼:

permettent de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, appuyez sur la touche

FOLDER • PRESET ▲/▼ pour sélectionner le dossier que vous voulez lire. Permettent de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

PROGRAM/MEMO.:

- permet de mémoriser des stations de radio. Si vous avez mémorisé des stations de radio en utilisant la touche **PROGRAM/MEMO.**, vous pouvez les faire défiler et en sélectionner une.

- Écoute de vos pistes dans n'importe quel ordre.


MUTE (MUTE): permet de mettre le son en sourdine.

VOL +/-: permet de régler le volume des enceintes.

..... 4


REC: Enregistrement direct USB.

Panneau avant

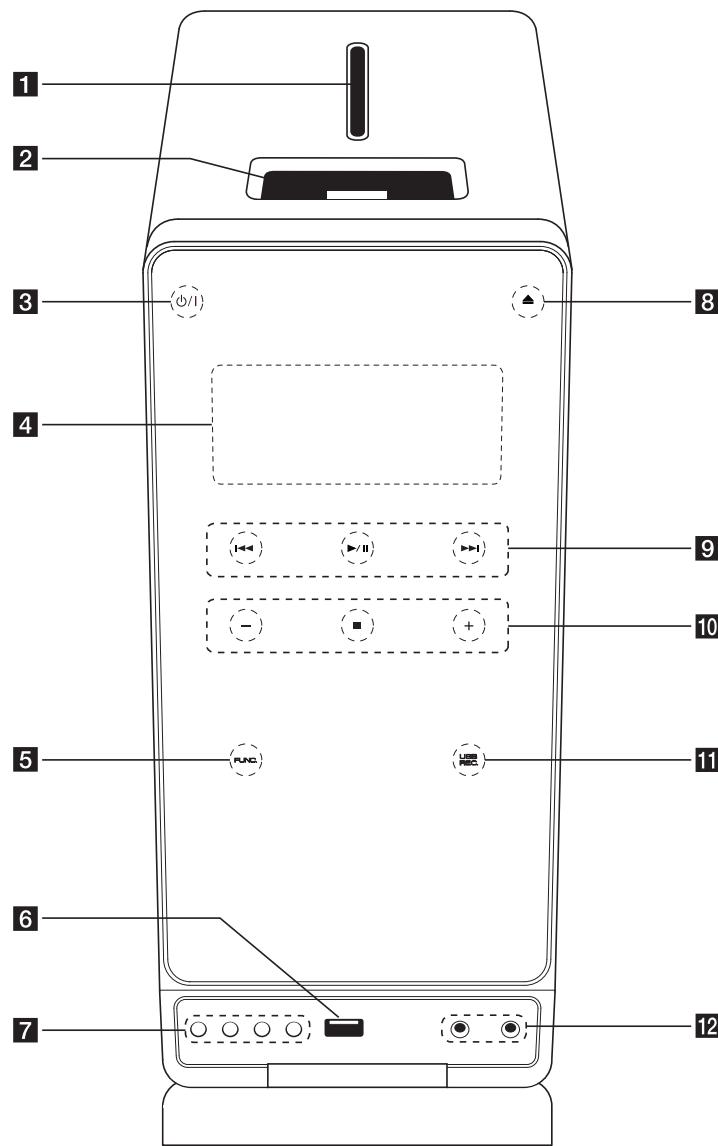

- 1 Fente Disque**
Permet d'insérer ou d'éjecter un disque de la fente.
- 2 iPod dock**
- 3 ⏪/⏴ (marche/arrêt)**
ALLUME et ARRETE l'appareil.
- 4 Afficheur**
Affiche des informations relatives à l'état de l'appareil.
- 5 FUNC. (Fonction)**
Permet de changer de fonction ou de source d'entrée.
- 6 Port USB**
Permet de raccorder un périphérique USB.
- 7 EQ**
Permet de choisir un effet sonore fixe.
- SET/ DEMO**
- Permet de confirmer les réglages.
- Regarder la démo.
- TIMER**
La fonction TIMER vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, la lecture sur le périphérique USB et le TUNER au moment de votre choix.
- CLOCK**
Permet de régler et afficher l'heure.
- 8 ▲ (Ouvrir/Fermer)**
Permet d'insérer ou d'éjecter un disque de la fente.
- 9 ▶◀◀/▶▶▶ (Saut/Recherche):**
Permet de passer au fichier, à la piste ou au chapitre précédent/suivant.
Recherche arrière ou avant. (Appuyez sur la touche)
Réglage de la station de radio de votre choix.
- ▶/■ (Lecture/Pause)**
Permet de démarrer la lecture.
Permet de suspendre momentanément la lecture ; appuyez une nouvelle fois pour reprendre la lecture.
- 10 -/+ (VOLUME)**
Permet de régler le volume des enceintes.
- (STOP)**
Permet d'arrêter la lecture.
- 11 USB REC.**
Enregistrement sur un périphérique USB.
- 12 PORT. IN**
Raccordez cette entrée à un baladeur avec des sorties audio.
- PHONES**
Prise casque.

Panneau arrière

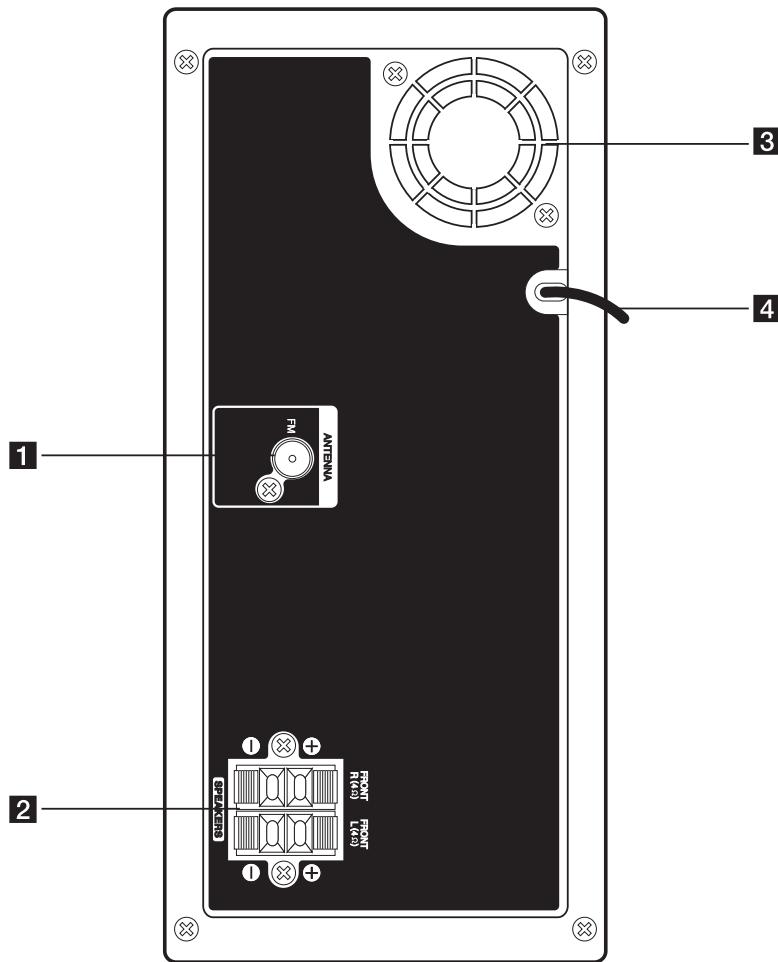

1 ANTENNE (FM)

2 Bornier enceintes

3 Ventilateur


4 Cordon d'alimentation

Raccordement des enceintes

Raccordement des enceintes à l'appareil

Raccordez les fils des enceintes à l'appareil. Pour raccorder le câble à l'appareil, soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir la borne de raccordement de l'appareil. Insérez le fil et refermez l'ergot.


Raccordez l'extrémité noire de chaque fil aux bornes marquées - (moins) et l'autre extrémité aux bornes marquées + (plus).

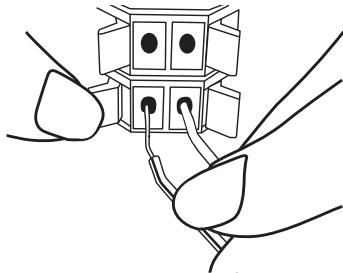

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion PORT. IN

Raccordez la sortie d'un périphérique portable (baladeur MP3, lecteur multimédia portatif, etc.) au connecteur d'entrée AUDIO (PORT. IN)

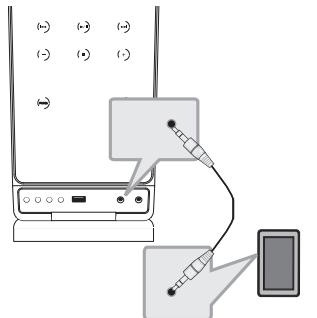

Lecteur MP3, etc...

2


Raccordements

Attention

- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
- Veillez à installer les enceintes avec l'aide d'une autre personne pour éviter qu'elles ne tombent et provoquent des blessures.

Connexion USB

Raccordez le port USB de la clé mémoire USB (ou baladeur MP3, etc.) au port USB à l'avant de l'appareil.

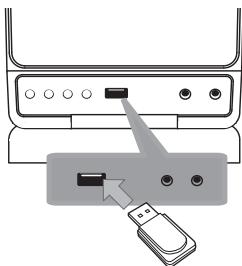


! Remarque

- Retrait du périphérique USB de l'appareil
 1. Choisissez un mode différent ou appuyez sur la touche **■ ENTER** deux fois de suite.
 2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.
- Vous pouvez uniquement recharger votre iPod via un port USB. Pour savoir comment procéder pour écouter de la musique sur l'iPod, reportez-vous à la page 17.

Raccordement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

Raccordez l'antenne filaire FM au connecteur d'antenne FM.

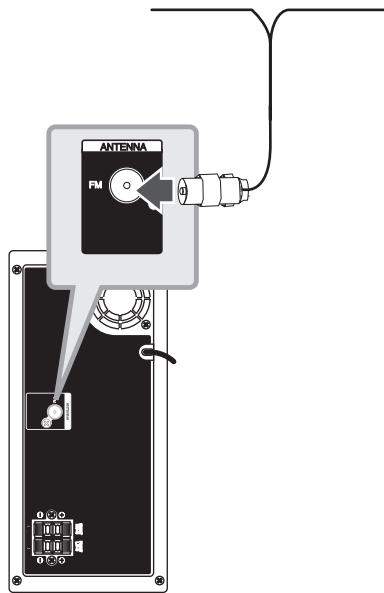

! Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM. Après avoir raccordé l'antenne filaire FM, veillez à la maintenir à l'horizontale.

Fonctions de base

Opérations CD / USB

1. Insérez le disque en appuyant sur la touche **▲ (OUVRIR/FERME)** ou raccordez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur la touche **F (FUNCTION)** de la télécommande ou **FUNC.** de l'appareil.
3. Sélectionnez un fichier (ou piste) que vous voulez lire à l'aide des touches **◀◀/▶▶**.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ ENTER
Lecture	Appuyez sur la touche ▶/II
Pause	Appuyez sur la touche ▶/II
Accès à la piste ou au fichier précédent/ suivant	Pendant la lecture, appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ pour respectivement revenir au début de la piste ou du fichier en cours ou accéder à la piste ou au fichier suivant. Appuyez deux fois brièvement sur la touche ◀◀ pour revenir à la piste ou au fichier précédent.
Recherche d'une section dans une piste	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche ◀◀/▶▶ et relâchez-la à l'endroit souhaité.
Recherche d'une section dans un dossier	Appuyez sur FOLDER · PRESET ▲/▼ puis sur ▶/II .
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT de la télécommande. L'affichage change dans l'ordre suivant, RPT1 -> RPT DIR (niquement MP3/WMA) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF

Autres opérations

Lecture programmée

La fonction de programmation vous permet de mémoriser dans le récepteur vos fichiers préférés d'un disque ou d'un périphérique USB.

Un programme peut contenir 20 pistes.

1. Insérez un CD ou connectez un périphérique USB et attendez qu'il soit lu.
2. Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO.** de la télécommande en mode arrêt.
3. Appuyez sur la touche **◀◀/▶▶** de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner une piste.
4. Appuyez de nouveau sur la touche **PROGRAM/MEMO.** pour mémoriser et sélectionner la piste suivante.
5. Appuyez sur la touche **▶/II** pour lire les fichiers musicaux programmés.
6. Pour effacer votre sélection, appuyez sur la touche **■ ENTER**, puis **PROGRAM/MEMO.** et enfin **■ ENTER**.

! Remarque

Les programmes sont également effacés lorsque vous sortez le disque ou retirez le périphérique USB, lorsque vous éteignez l'appareil ou lorsque vous changez de fonction.

Affichage des informations sur les fichiers (balises ID3)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO.**

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche **🔇 (MUTE)** pour mettre l'appareil en sourdine.

Vous pouvez mettre l'appareil en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'indication "🔇" apparaît alors dans l'afficheur.

DEMO

Dans l'état hors tension, il montre la fonction sur la fenêtre d'affichage en appuyant sur **DEMO**. Pour annuler le mode DEMO, appuyez à nouveau.



Remarque

- Lorsque vous êtes en mode DÉMO, l'appareil conserve ce mode même si vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez profiter d'autres fonctions dans le mode DÉMO. Le mode DÉMO se mettra alors en pause temporairement.
 - Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, le mode DÉMO se lancera automatiquement.

Utilisation de la radio

Vérifiez que les antennes FM soient connectées. (Reportez-vous à la page 12.)

Ecouter la radio

- Appuyez sur la touche **F (FUNCTION)** jusqu'à ce que FM apparaisse dans l'afficheur. L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
- Maintenez enfoncée la touche **TUNING -/+** pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez-la. La recherche s'arrête lorsque l'appareil détecte une station.

Ou

- Appuyez sur la touche **TUNING -/+** à plusieurs reprises.
- Pour régler le volume, appuyez sur le bouton **-/+** sur le panneau avant ou appuyez plusieurs fois sur **VOL (+/-)** de la télécommande.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations FM.

Avant de procéder au réglage, veillez à diminuer le volume.

- Appuyez sur la touche **F (FUNCTION)** jusqu'à ce que FM apparaisse dans l'afficheur.
- Selectionnez la fréquence voulue en appuyant sur la touche **TUNING -/+**.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO**. Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
- Appuyez sur la touche **FOLDER · PRESET ▲/▼** pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
- Appuyez sur la touche **PROGRAM/MEMO**. La station est mémorisée.
- Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
- Pour écouter une station préréglée, appuyez sur **FOLDER · PRESET ▲/▼**.

Suppression de toutes les stations mémorisées

- Maintenez enfoncée **PROGRAM/MEMO**, pendant deux secondes."ERASE ALL" clignotera sur l'affichage du récepteur.
- Appuyez sur **PROGRAM/MEMO**, pour effacer toutes les stations radio mémorisées.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur la touche **▶/II** de l'appareil ou **▶/II** de la télécommande. Le tuner passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Réglage du son

Réglage du mode surround

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround préréglés. Vous pouvez sélectionner un mode son en utilisant la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande ou **EQ** de l'appareil.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Sur l'écran	Description
NATURAL	offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.
Spatialisation locale	effet sonore optimisé selon les régions. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	offre le réglage sonore le plus adapté au genre indiqué dans la balise ID3 des fichiers MP3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
MP3 -- OPT	Cette fonction est optimisée pour les fichiers MP3 compressibles. Elle améliore les aigus.
BASS BLAST	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son surround.
LOUDNESS	Permet d'améliorer les aigus et les graves.
VIRTUAL	offre un son surround plus virtuel.
BYPASS	désactive les effets d'égaliseur.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **CLOCK** pendant au moins 2 secondes.
3. À l'aide de la touche **◀▶** choisissez entre.
 - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en appuyant sur la touche **◀▶**.
6. Appuyez sur la touche **SET**.
7. Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche **◀▶**.
8. Appuyez sur la touche **SET**.



Remarque

- Avec certaines enceintes, il est possible que le son ne soit pas retransmis ou seulement à un faible volume en fonction du mode son.
- Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode surround après avoir permute l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **TIMER**. Chaque fonction clignote.
3. Appuyez sur la touche **SET** quand la fonction avec laquelle vous voulez être réveillé est affichée.
4. L'indication "ON TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'allume. Utilisez les touches **◀▶** pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser votre réglage.
5. L'indication "OFF TIME" s'affiche. Il s'agit de l'heure à laquelle vous voulez que l'appareil s'éteigne.
6. Utilisez les touches **◀▶** pour modifier l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser votre réglage.
7. Appuyez sur la touche **◀▶** pour régler le volume, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser votre réglage. L'icône de l'horloge "⌚" montre que la fonction réveil est activée.
8. Appuyez 2 fois sur bouton **TIMER**. Vous pouvez vérifier l'état des paramètres.



Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "⌚" en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque le lecteur est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "⌚" et le réglage en appuyant sur la touche **TIMER** même lorsque l'appareil est éteint. Cette fonction restera ensuite active tous les jours.

Réglage de la veille programmée

Appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Une fois le délai écoulé, l'appareil s'éteindra.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que "SLEEP 10" s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **SLEEP** pour que l'inscription disparaîsse.

! Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez sur la touche **SLEEP**. La durée restante apparaît dans l'afficheur.
- La fonction Sleep fonctionnera après le variateur.

Diminution de la luminosité

Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. Les voyants du panneau avant sont éteints et la luminosité de l'afficheur est diminuée de moitié. Pour annuler, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.


Lorsque vous appuyez sur les boutons en mode Sleep Timer, ils s'allument pendant 5 secondes avant de s'éteindre à nouveau.

Fonctions avancées

Lecture de l'iPod

Vous pouvez profiter de la musique avec votre iPod. Pour des informations détaillées sur l'iPod, reportez-vous au mode d'emploi.

1. Branchez solidement l'iPod.

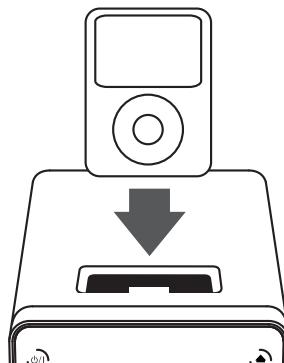

Lorsque vous allumez l'unité, votre iPod est automatiquement mis sous tension et le rechargeant lancé.

2. Pour sélectionner la fonction iPod, appuyez sur le bouton **FUNC.** de l'unité ou sur le bouton **F (FUNCTION)** de la télécommande. Vous pouvez faire marcher et contrôler votre iPod via la télécommande.

A	Exécuter	
	SUR UNITÉ	A DISTANCE
Pause ou redémarrer	▶/	▶/
Ignorer	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
Rechercher	Appuyez et maintenez appuyé ◀◀/▶▶	Appuyez et maintenez appuyé ◀◀/▶▶
Retour au menu précédent	-	REPEAT/ MENU
Passez au point voulu	-	FOLDER/ PRESET ▲/▼
Sélectionne un point	□	■ ENTER

Compatible avec l'iPod

- Installer la version la plus récente du logiciel est recommandé.
- L'unité prend en charge les modèles listés ci-après : iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/ iPod classic/ iPod 4 G, 5 G/ iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 4. Pour certains modèles et selon la version du micrologiciel, l'unité est susceptible de ne pas fonctionner.
- En fonction de la version logicielle de votre iPod, il peut être impossible de contrôler l'iPod à partir du lecteur.

! Remarque

- Lorsque votre unité affiche un message d'erreur, accédez à celui-ci. Un message d'erreur « ERREUR » (ERROR).
 - Votre iPod n'est pas branché correctement.
 - Votre unité signale que l'iPod est considéré comme un appareil non identifié.
 - Le niveau puissance de votre iPod est très faible.
- ➔ La batterie doit être rechargée.
- ➔ Si vous rechargez la batterie alors que la puissance de l'iPod est au plus bas, ce rechargeement risque de durer plus longtemps.
- L'iPod ne prend pas en charge la fonction d'enregistrement lorsqu'il est branché.
- En fonction de la version logicielle de votre iPod, il peut être impossible de contrôler l'iPod à partir de l'unité. Installer la version la plus récente du logiciel est recommandé.
- Si avec iPod touch ou iPhone, vous voulez utiliser une application, passer un appel ou envoyer et recevoir des SMS, vous devez d'abord le débrancher du dock iPod de cette unité.
- Pour les questions et problèmes concernant l'iPod, veuillez consulter www.apple.com/support/ipod.

Écoute de la musique depuis un appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types d'appareil externe. (Reportez-vous à la page 11.)

1. Raccordez l'appareil externe au connecteur PORT. IN de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche ⏪/I (marche/arrêt).
3. Sélectionnez la fonction PORTABLE en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **F (FUNCTION)** de la télécommande.
4. Allumez le périphérique externe et lancez la lecture.

Enregistrement sur un périphérique USB

- Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur un périphérique USB.
- Selectionnez la fonction en appuyant sur la touche **FUNC.** de l'appareil ou **F (FUNCTION)** de la télécommande.

Enregistrement d'une piste - vous pouvez enregistrer le fichier de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.

Enregistrement de toutes les pistes - vous pouvez enregistrer tous les fichiers sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

Enregistrement de la liste programmée - sélectionnez la liste programmée pour l'enregistrer sur un périphérique USB.

- Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **REC** de la télécommande.
- Arrêtez l'enregistrement en appuyant sur la touche **■** de l'appareil ou **ENTER** de la télécommande.

Suspension de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **REC** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement. (radio/AUX uniquement)

Selection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

- Appuyez sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **REC** de la télécommande pendant plus de 3 secondes.
- Utilisez la touche **◀▶/▶▶** de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner le débit binaire.
- Appuyez de nouveau sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **REC** de la télécommande pour sélectionner la vitesse d'enregistrement.
- Utilisez la touche **◀▶/▶▶** de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner une vitesse d'enregistrement souhaitée. (AUDIO CD uniquement)

VITESSE X1

- Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

VITESSE X2

- Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.

- Appuyez sur la touche **USB REC.** de l'appareil ou **REC** de la télécommande pour terminer le réglage.

! Remarque

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'écran la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB. (MP3/WMA CD uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (CD audio uniquement).
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, le message "NO USB" (Pas d'USB), "ERROR" (Erreur), "FULL" (plein) ou "NO REC" (Pas d'enregistrement) apparaît sur l'afficheur.
- Le périphérique lecteur de cartes ou un disque dur externe ne peuvent pas être employés pour l'enregistrement USB.
- Un fichier de 512 Mo est enregistré quand vous enregistrez pour un long terme.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ne sera pas conservé.
- L'enregistrement est limité à 999 fichiers.
- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/ WMA	Autres sources*
 CD_REC  TRK_001  TRK_002  ... 	 FILE_REC  ABC(File name)  DEF(File name)  ... 	 EXT_REC  AUDIO_001  AUDIO_002  ... 

* : TUNER, PORTABLE et similaire

Réaliser des copies non autorisées de données protégées contre la copie, y compris les programmes informatiques, les émissions et les enregistrements sonores, peut être une infraction au copyright et constitue un délit pénal. Cet équipement ne doit pas être utilisé à cet effet.

Soyez responsables

Respectez les copyrights

Dépannage

Général

4

Dépannage

Problème	Cause & Solution
Pas d'alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur la touche FUNCTION pour vérifier la fonction sélectionnée. Les câbles audio sont endommagés. Remplacez les câbles audio par des câbles neufs.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> Un disque illisible a été inséré. Insérez un disque lisible. Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 23.) Le disque est inséré à l'envers. Placez le disque avec l'étiquette ou le côté imprimé vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	<ul style="list-style-type: none"> L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. La force du signal de la station de radio est trop faible. Ajustez la station manuellement. Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de l'ajustement par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio (reportez-vous à la page 14 pour plus de détails).
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil. Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. La pile de la télécommande est vide. Remplacez les piles par des piles neuves.
L'iPod ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le lecteur est branché correctement sur l'unité. Branchez-le correctement sur l'unité.

Marques de commerce et licences



iPod est une marque d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc.

"Made for iPod" et "Made for iPhone" signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod ou à l'iPhone, respectivement, et a été certifié par le développeur comme répondant aux standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes réglementaires et de sécurité.



Spécifications générales

Général	
Puissance électrique requise	Reportez-vous à l'étiquette.
Consommation électrique	Reportez-vous à l'étiquette.
Dimensions externes (L x H x P)	135 X 295 X 315 mm sans le socle
Poids net (approx.)	3,45 kg
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F to 95 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %
Alimentation du bus	USB DC 5 V --- 500 mA iPod DC 5 V --- 1 A

Entrées/Sorties	
PORT. IN	0,5 Vrms (prise stéréo 3,5 mm)

Syntoniseur	
Ecart de Syntonisation FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Amplificateur	
Mode stéréo	80 W + 80 W (4 Ω à 1 KHz)

CD	
Réponse en fréquence	40 à 20 000 Hz
Rapport signal/bruit	75 dB
Gamme dynamique	80 dB

Enceinte avant	
Type	3 Enceintes 4 Pôles
Impédance	4 Ω
Puissance Nominale	80 W
Puissance Maximale	160 W
Dimensions (L x H x P)	126 X 295 X 315 mm
Poids Net	3,62 kg

- Le design et les spécifications sont sujets à modifications sans pré avis.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne touchez pas la face de lecture des disques.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Conservez le carton et les emballages d'origine

Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.

Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.

Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzène ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

