LG
Life's Good

DANSK

BRUGERVEJLEDNING
LCD-SKÆRM

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til evt. senere brug.

LCD-SKÆRMMODEL
IPS225V
IPS235V

www.lg.com

DANSK

INDHOLD

3 SAMLING OG KLARGØRING

3 Udpakning
4 Dele og knapper
6 Opsætning af TV'et
6 - Fastgørelse af soklen
6 - Afmontering af stativfod
7 - Montering på et bord
8 - Montering på en væg

10 BRUG AF TV-SKÆRMEN

10 Tilslutning til en PC
10 - D-SUB-tilslutning
10 - DVI-D-tilslutning
10 - HDMI-tilslutning

12 TILPASNING AF INDSTILLINGER

12 Åbning af hovedmenuerne
13 Tilpasning af indstillinger
13 - Menuindstillinger
14 - PICTURE
15 - COLOR
16 - DISPLAY
16 - VOLUME
17 - OTHERS
18 MODE indstillinger
19 DUAL PACKAGE indstillinger

20 FEJLFINDING


22 SPECIFIKATIONER

22 IPS225V
23 IPS235V
24 Forvalgte tilstande (opløsning)
24 Indikator


SAMLING OG KLARGØRING

Udpakning


Kontroller produktkassen for følgende artikler. Hvis noget tilbehør mangler, skal du kontakte den lokale forhandler, hvor du har købt produktet. Illustrationerne i denne vejledning kan være anderledes end det pågældende produkt eller tilbehør.

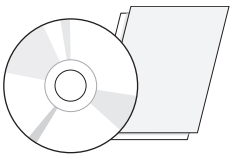


Cd (brugervejledning)/kort




Strømkabel




D-SUB-kabel
(Dette signalkabel kan være tilsluttet produktet ved levering.)



DVI-D-kabel
(Dette kabel følger ikke med i alle lande.)



Sokkel

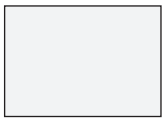

Visningskvalitetsrapport


FORSIGTIG

- Undlad at bruge ikke godkendt tilbehør for at tilgodese sikkerhed og produktets levetid.
- Tings- eller personskade som følge af brug af ikke godkendt tilbehør dækkes ikke af garantien.

BEMÆRK

- De medfølgende dele til produktet kan variere, afhængigt af modellen.
- Produktspecifikationer eller indhold i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- Brugeren skal bruge afskærmede signalgrænsefladekabler (D-SUB-**k**abel/DVI-D-kabel) med ferritkerne, så produktet overholder gældende bestemmelser.

Dele og knapper

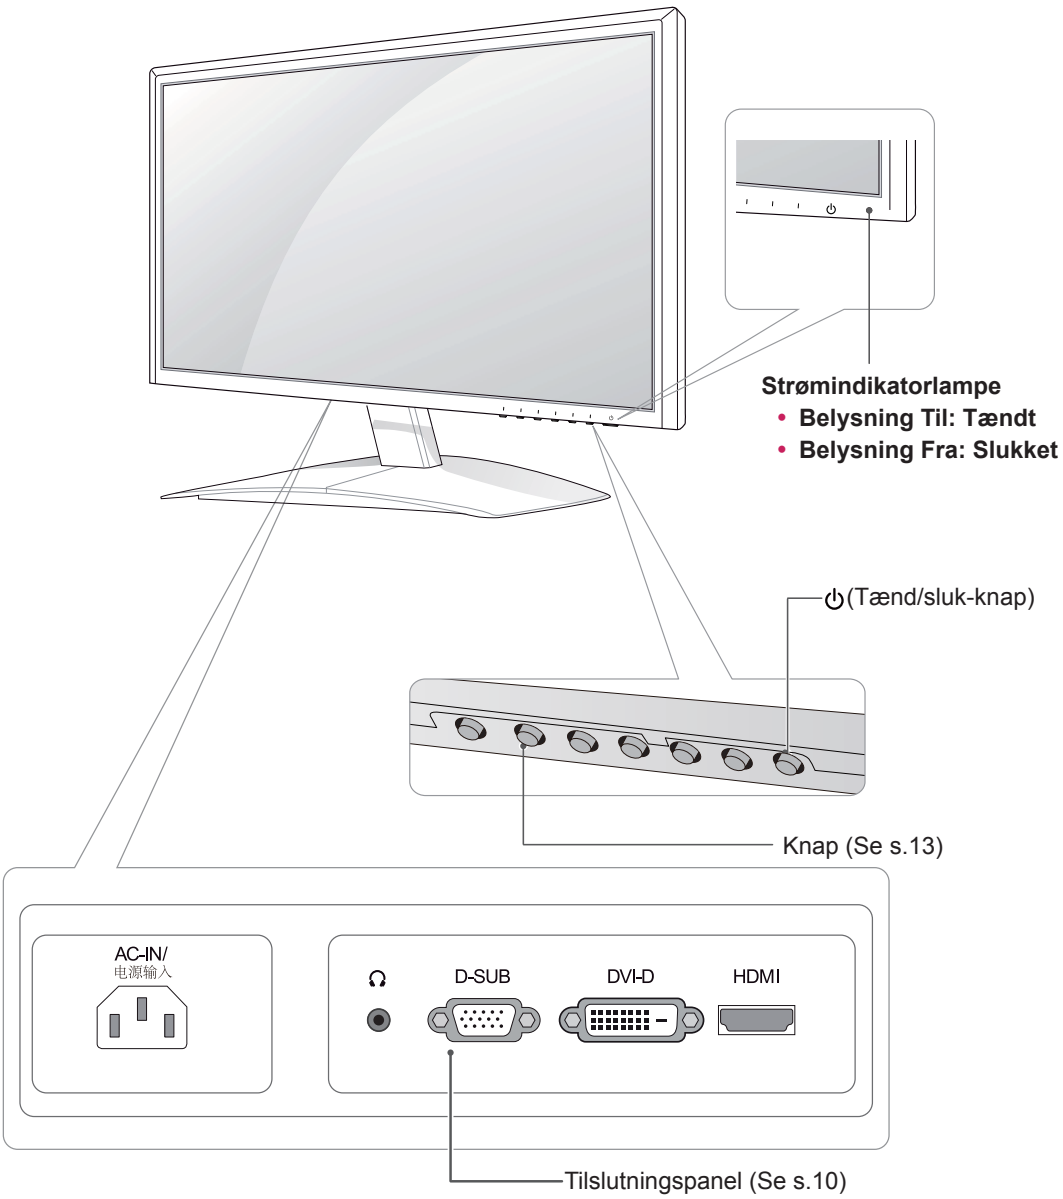

Knap	Beskrivelse	
MENU	Åbner hovedmenuerne.(Se s.13)	
	OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD LÅST/ULÅST)	Med denne funktion kan du låse de aktuelle kontrolindstillinger, så du ikke kan komme til at ændre dem ved en fejl. Tryk på og hold knappen MENU inde i nogle sekunder. Meddelelsen "OSD LOCKED" (OSD LÅST) vises. Du kan til enhver tid låse kontrolknapperne op ved at trykke på knappen MENU i nogle sekunder. Meddelelsen "OSD UNLOCKED" (OSD ULÅST) vises.
MODE	Brug denne knap for at få adgang til USER, MOVIE, TEXT, PHOTO, sRGB-menuer (Se s. 18)	
DUAL	Brug denne kanp for at få adgang til DUAL MONITOR og DUAL WEB-menuer (Se s. 19)	
AUTO	Når du justerer displayindstillingerne, skal du altid trykke på knappen AUTO på MONITOR SETUP OSD (OSD TIL MONITOROPSÆTNING). (Understøttes kun i analog tilstand)	
	Den bedste displaytilstand	1920 x 1080
INPUT (INDGANG)	Du kan vælge indgangssignalet. • Hvis der er tilsluttet mindst to indgangssignaler, kan du vælge det ønskede indgangssignal (D-SUB/DVI/HDMI). • Hvis der kun er tilsluttet ét signal, detekteres det automatisk. Standardindstillingen er D-SUB.	
EXIT (AFSLUT)	Afslut OSD (skærmtekst).	
⏻ (Tænd/sluk-knap)	Tænder eller slukker for strømmen.	
	Strømindikatorlampe	Strømindikatorlampen lyser blåt, hvis skærmen kører korrekt (tændt tilstand). Hvis skærmen er i dvaletilstand, blinker strømindikatorlampen blåt.

Opsætning af TV'et


Fastgørelse af soklen

1 Læg TV'et med skærmens side nedad på en plan og blød overflade.

FORSIGTIG

Læg en skummåtte eller en blød, beskyttende klud på overfladen for at beskytte skærmen mod beskadigelse.


2 Monter **soklen**, og spænd derefter skruen ved at dreje den i urets retning med en **mønt**.

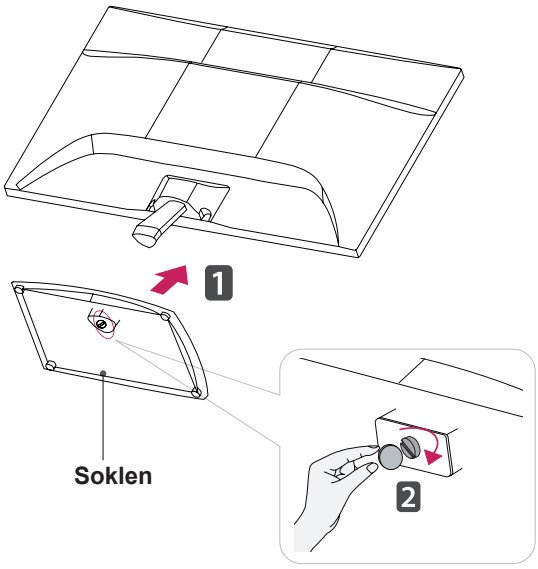

Afmontering af stativfod

1 Læg TV'et med skærmen nedad på en plan og blød overflade.

2 Træk **sokkelfoden** og **soklen** ud af skærmen.

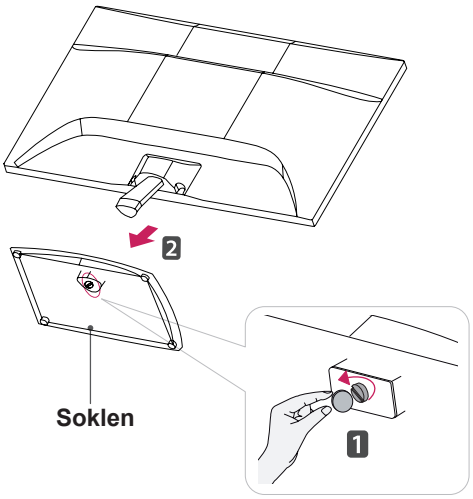


FORSIGTIG


- Denne illustration viser den generelle tilslutningsmodel. Skærmen kan se anderledes ud end vist på billedet.
- Produktet må ikke bæres ved at vende det på hovedet og holde det i soklen. Produktet kan tabes og blive beskadiget eller beskadige din fod.

Montering på et bord

1 Løft og vip TV'et til oprejst position på et bord.
Sørg for (mindst) 10 cm mellemrum til væggen for at sikre korrekt ventilation.

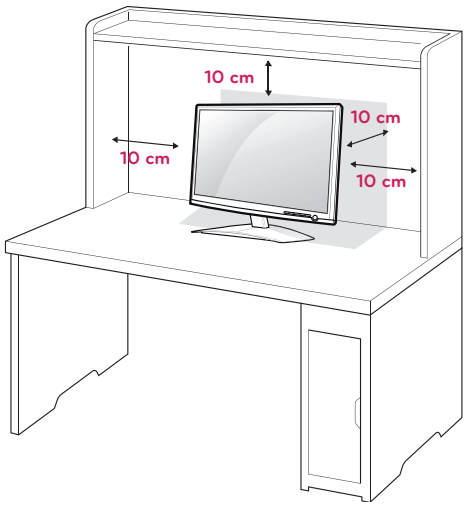

2 Tilslut **strømledningen** til en stikkontakt.

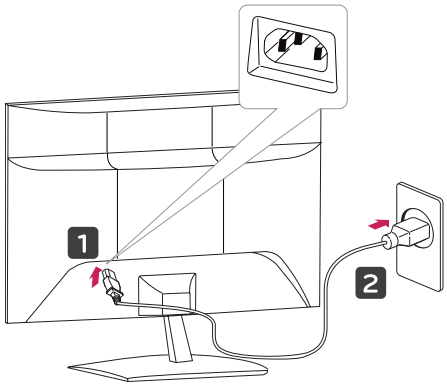


3 Tryk på knappen ⏻(tænd/sluk) på frontpanelet for at tænde for strømmen.

FORSIGTIG


Fjern strømkablet, inden du flytter skærmen til et andet sted. Ellers er der risiko for elektrisk stød.

ADVARSEL

Undgå at holde på TV'ets ramme, når vinklen justeres som vist på følgende illustration, da det kan beskadige dine fingre.

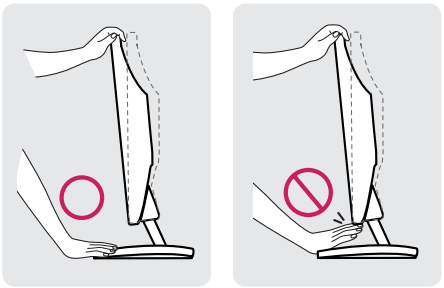


Rør ikke ved og tryk ikke på skærmen, når du justerer vinklen.

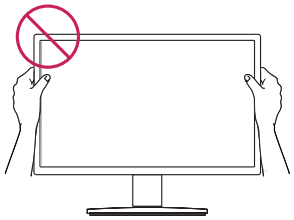

BEMÆRK

Juster vinklen på TV'et op eller ned mellem +15 og -5 grader, så den passer til dine behov.

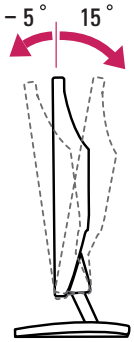


Front **Bagside**

Brug af Kensington Security System

Stikket til Kensington Security System findes bag på TV'et. Du finder flere oplysninger om installation og anvendelse ved at se i vejledningen til Kensington Security System eller ved at besøge *http://www.kensington.com.*

Tilslut kablet til Kensington Security System mellem TV'et og et bord.

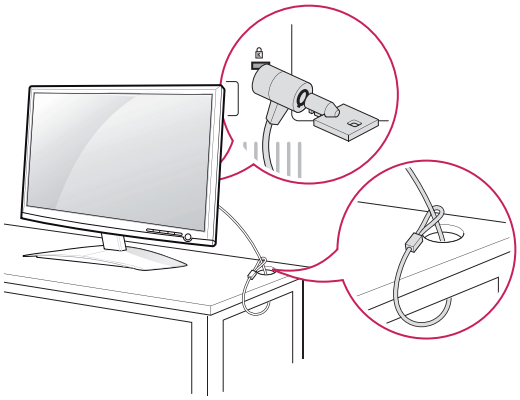


BEMÆRK

Kensington Security System er ekstraudstyr. Du kan købe det hos de fleste elektronikforhandlere.

Montering på en væg

Af hensyn til korrekt ventilation skal du sørge for, at der er 10 cm fri plads på hver side samt 10 cm til væggen bagved. Du kan få detaljerede anvisninger hos din forhandler. Se den valgfrie Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide (Installations- og opsætningsvejledning for vægmontering med vippebeslag).

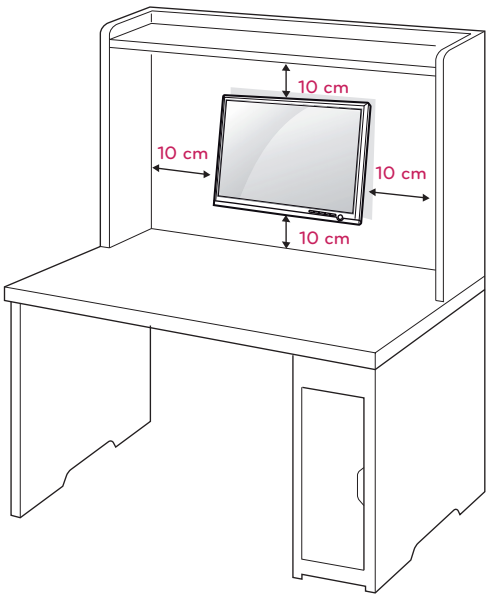

Når du installerer apparatet ved hjælp af vægmonteringsbeslaget (ekstraudstyr), skal du undgå at tabe apparatet.
Anvend VESA-standard som vist nedenfor.

- 784,8 mm (30,9") og derunder
  * Tykkelse på vægmonteringsplade: 2,6 mm
  * Skrue: Φ 4,0 mm x tandafstand 0,7 mm x længde 10 mm
- 787,4 mm (31,0") og derover
  * Anvend vægmonteringsplade og -skruer, der opfylder VESA-standarderne.

Model	IPS225V/IPS235V
VESA (A x B)	100 x 100
Standardskrue	M4
Antal skruer	4

FORSIGTIG

- Træk først ledningen ud af stikkontakten, og flyt eller installer derefter TV'et. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
- Hvis du installerer TV'et i loftet eller på en skrå væg, kan det falde ned og føre til alvorlig personskade.
- Brug altid et godkendt LG-vægbeslag, og kontakt den lokale forhandler eller kvalificeret servicepersonale.
- Undlad at stramme skruerne for meget, da dette kan medføre, at TV'et beskadiges, og garantien bortfalder.
- Brug altid skruer og vægbeslag, der overholder VESA-standarden. Tings- eller personskade som følge af misbrug eller brug af forkert udstyr dækkes ikke af garantien.

BEMÆRK

- Brug de skruer, der er angivet under specifikationerne for VESA-standardskruer.
- Vægbeslagsættet omfatter en monteringsvejledning og nødvendige dele.
- Vægmonteringsbeslaget er valgfrit Yderligere ekstraudstyr kan købes hos din lokale forhandler.
- Skruernes længde kan variere, afhængigt af vægbeslaget. Sørg for at bruge den korrekte længde.
- Du finder flere oplysninger i vejledningen, der følger med vægbeslaget.

DANSK


BRUG AF TV-SKÆRMEN

Tilslutning til en PC

- TV'et understøtter plug & play*.
  * Plug & play: en pc genkender en tilsluttet enhed, som brugerne slutter til en pc og tænder uden konfiguration eller brugerintervention.


D-SUB-tilslutning

Overfører analog video fra din pc til TV'et. Tilslut pc'en og TV'et med det leverede 15 bens D-sub-signalkabel som vist i nedenstående illustrationer.

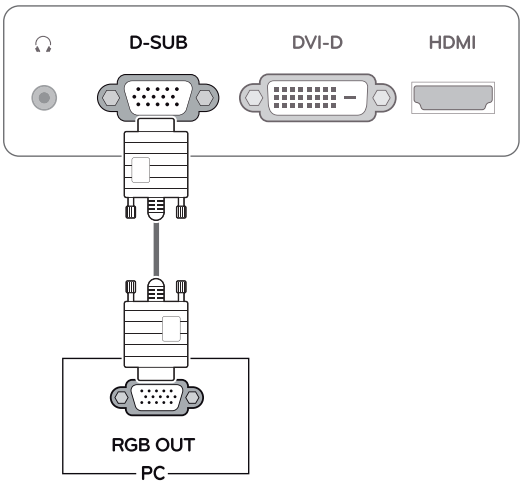

BEMÆRK


- Hvis du bruger et D-Sub-signalindgangskabelstik til Macintosh

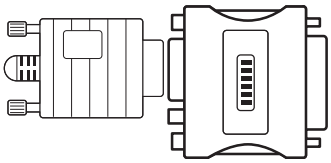

- **Mac-adapter**
  Hvis du bruger en Apple Macintosh, kræves der et separat adapterstik for at ændre 15 bens high-density (3 rækker) D-SUB VGA-stikket på det medfølgende kabel til et stik med 15 ben i to rækker


DVI-D-tilslutning

Overfører et digitalt videosignal fra pc'en til TV'et. Tilslut pc'en og TV'et med et DVI-kabel som vist i nedenstående illustrationer.

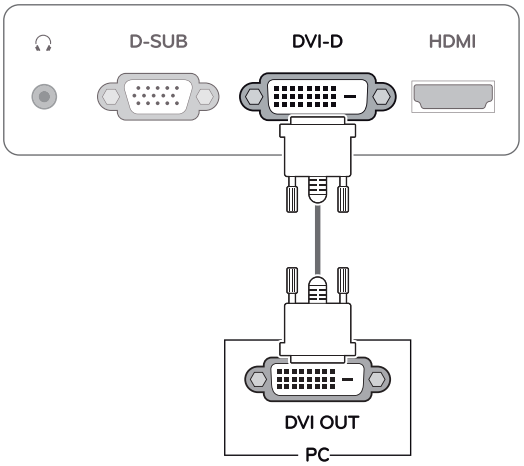

HDMI-tilslutning


Overfører det digitale videosignal og lydsignalet fra din pc eller A/V til TV'et. Tilslut pc'en eller A/V og TV'et med HDMI-kablet som vist i følgende illustrationer.

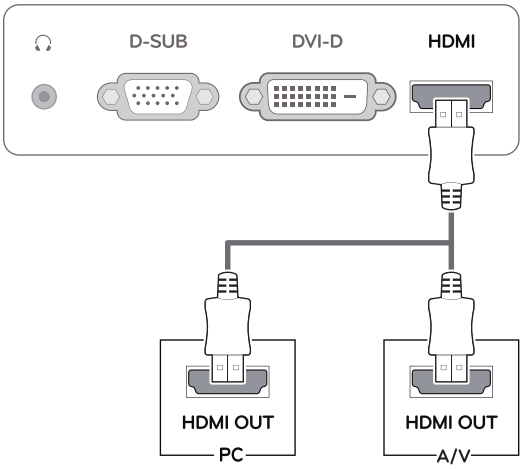

BEMÆRK

- Hvis du bruger HDMI PC, kan det medføre kompatibilitetsproblemer.

FORSIGTIG

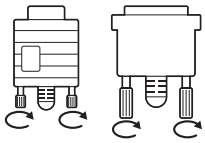


- Tilslut signalindgangskablet, og stram det ved at dreje skruen med uret.
- Undgå at trykke med en finger på skærmen i længere tid, da det kan medføre midlertidig forvrængning af skærmbilledet.
- Undgå at vise faste billeder på TV-skærmen i længere perioder for at forhindre billedfastbrænding. Brug en pauseskærm, hvis dette er muligt.

BEMÆRK

- Hvis du vil bruge to pc'er i TV'et, skal du tilslutte signalkablet (D-SUB/DVI-D/HDMI) i TV'et.
- Hvis du tænder for TV'et, mens det er koldt, kan skærmen flimre. Dette er normalt.
- Der kan fremkomme nogle røde, grønne eller blå pletter på skærmen. Dette er normalt.

Funktionen Self Image Setting (Automatisk indstilling af billede).

Tryk på tænd/sluk-knappen på frontpanelet for at tænde for strømmen. Når strømmen er slået til, udføres funktionen **"Self Image Setting"** (Automatisk indstilling af billede) automatisk. (Understøttes kun i analog tilstand)

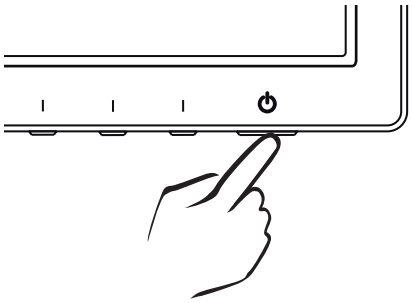

BEMÆRK

- **Funktionen "Self Image Setting" (Automatisk indstilling af billede).**
  Med denne funktion får brugeren optimale skærmindstillinger. Når brugeren tilslutter skærmen første gang, justerer funktionen automatisk skærmen til de optimale indstillinger for individuelle indgangssignaler. (Understøttes kun i analog tilstand)
- **Funktionen "AUTO".**
  Hvis du oplever problemer som f.eks. sløret skærm, slørede bogstaver, flimmer på skærmen eller skæv skærm, når du bruger enheden, eller efter at du har ændret skærmopløsningen, skal du trykke på funktionsknappen AUTO for at forbedre opløsningen. (Understøttes kun i analog tilstand)

DANSK

TILPASNING AF INDSTILLINGER


Åbning af hovedmenuerne

1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV)**.

2 Tryk på det ønskede menupunkt.

3 Vælg en anden værdi for menupunktet ved at trykke på knapperne på TV'ets front.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (⬆).


4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.

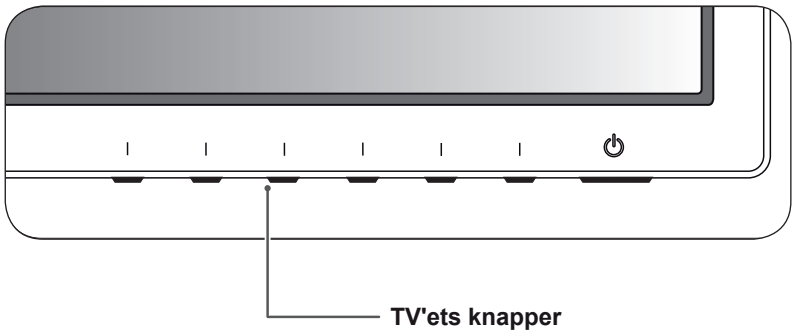

MENU(Se s.13)
Angiver skærmindstillingerne.

DUAL(Se s.19)
Indstiller skærm.

EXIT (AFSLUT)
Afslutter OSD-menuen.

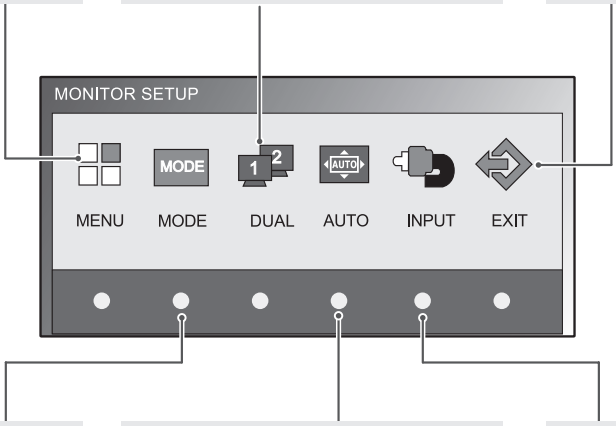

MODE (Se s.18)
Indstiller tilstand.

AUTO(Se s.11)
Optimerer opløsningen.

INPUT (INDGANG)
Indstiller den eksterne indgang.

BEMÆRK

Forskellige menupunkter er aktiveret afhængigt af typen af indgangssignal.
- **D-SUB/DVI-tilstand**: MENU, MODE, DUAL, AUTO, INPUT, EXIT
- **HDMI-tilstand:** MENU, MODE, INPUT, EXIT

Tilpasning af indstillinger


Menuindstillinger

1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV).**

2 Tryk på knappen **MENU** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne på TV'ets front.

4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (⬆).

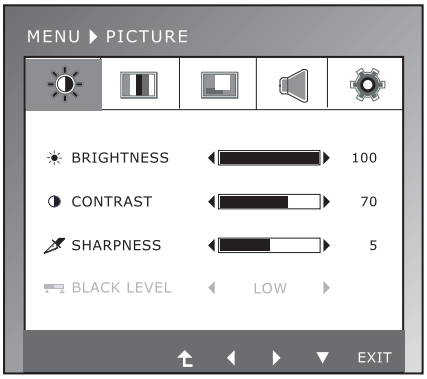

De tilgængelige programindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Undermenu	Analog	Digital	HDMI	Beskrivelse
PICTURE	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	•	•	•	Til justering af skærmens lysstyrke, kontrast og skarphed
	BLACK LEVEL			•	Til indstilling af offsetniveau
COLOR	COLOR TEMP (PRESET/USER)	•	•	•	Til at skræddersy kærmfarven
	GAMMA				
	COLOR RESET				
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL	•			Til justering af skærmplacering
	CLOCK PHASE	•			Til forbedring af skærmklarhed og –stabilitet
	OVERSCAN			•	
VOLUME				•	Til justering af lyden
OTHERS	LANGUAGE POWER INDICATOR	•	•	•	Til at skræddersy skærmstatus for brugerens betjeningsmiljø
	WHITE BALANCE	•			
	ORIGINAL RATIO	•	•	•	
	SUPER ENERGY SAVING	•	•	•	
	FACTORY RESET	•	•	•	

- **Analog:** D-SUB-indgang (analogt signal).
- **Digital:** DVI-D-indgang (digitalt signal).
- **HDMI:** HDMI-indgang (digitalt signal).


PICTURE

1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV)**.

2 Tryk på knappen **MENU** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Vælg **PICTURE** ved at trykke på knapperne på TV'ets front og vælge indstillingerne.

4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (↑).

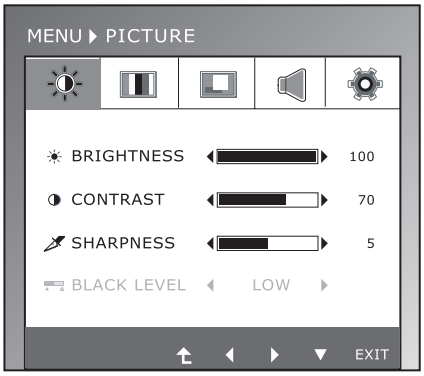

De tilgængelige billedindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Beskrivelse
BRIGHTNESS	Til justering af kærmens lysstyrke.
CONTRAST	Til justering af skærmens kontrast.
SHARPNESS	Til justering af skærmens klarhed.
BLACK LEVEL	Du kan angive forskydningsniveauet Hvis du vælger "HIGH" (HØJ), vil skærmen være lys, og hvis du vælger "LOW" (LAV), vil skærmen være mørk.(Kun til HDMI-input) • **Forskydning:** Som kriteriet for videosignalet er det den mørkeste skærm, som TV'et kan vise.


COLOR


1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV)**.

2 Tryk på knappen **MENU** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Vælg **COLOR** ved at trykke på knapperne på TV'ets front og vælge indstillingerne.

4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op ( ).

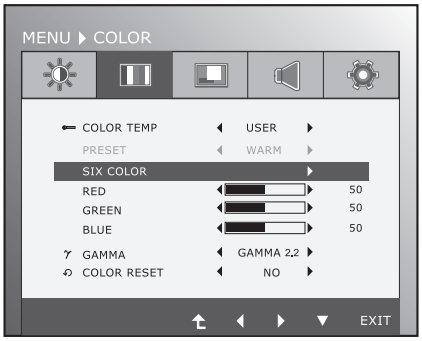

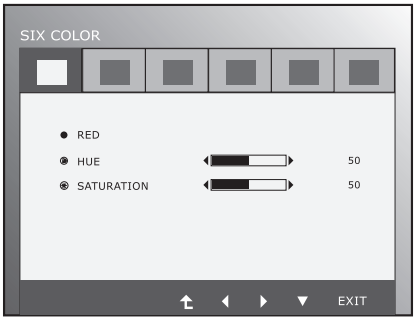

De tilgængelige billedindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Beskrivelse		
COLOR TEMP	**PRESET (FORVALGT)**		
	Vælg skærmfarven. • **WARM (VARM):** Indstiller skærmen til en varm farvetemperatur (mere rødt). • **MEDIUM (MELLEM):** Indstiller skærmen til en mellemvarm farvetemperatur. • **COOL (KOLD):** Indstiller skærmen til en kold farvetemperatur (mere blåt).		
	USER (BRUGER)		
	• **SIX COLOR:**	Indstiller og gemmer kulør og farvemætning for seks farver (RED/GREEN/BLUE/CYAN/MAGENTA/YELLOW) for at dække en brugers farvebehov.	
		HUE	Justere skærmens kulør.
		SATURATION	Justere skærmens farveskarphed. Lavere værdier gør farveskarpheden svagere og fraver lysere mens højere værdier øger skarpheden og gør farverne mørkere.
	• **RED(RØD):** • **GREEN(GRØN):** • **BLUE(BLÅ):**	Angiv dine egne niveauer for rød farve. Angiv dine egne niveauer for grøn farve. Angiv dine egne niveauer for blå farve.	
GAMMA	Indstil din egen gammaværdi: 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 På skærmen, høje gammaværdier viser hvidagtige billeder og lave gammaværdier viser sortagtig billeder.		
COLOR RESET	Nulstil farveindstillinger til fabriksindstilling på det aktuelle indlæsningsenhed.		


DISPLAY

1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV)**.

2 Tryk på knappen **MENU** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Vælg **DISPLAY** ved at trykke på knapperne på TV'ets front og vælge indstillingerne.

4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (↑).

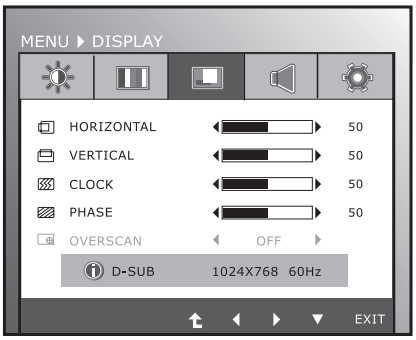

De tilgængelige billedindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Beskrivelse
HORIZONTAL	Til at flytte billede til venstre og højre.
VERTICAL	Til at flytte billede op og ned.
CLOCK	Til at minimere lodrette striber der er synlige på skærmbaggrunden. Den vandretteskærmstørrelse vil også ændres.
PHASE	Til justering af skærmfokus. To adjust the focus of the display. Dette felt lader dig fjerne vandret støj og gøre billeder renere og skarpere.
OVERSCAN	For at vælge outputbilledområde for DTV timing i HDMI-input.(Kun til HDMI-input) anbefales det at overscanfunktionen tændes, når AV-udstyret forbindes.


VOLUME

1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV)**.

2 Tryk på knappen **MENU** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Vælg **VOLUME** ved at trykke på knapperne på TV'ets front og vælge indstillingerne.


4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (↑).

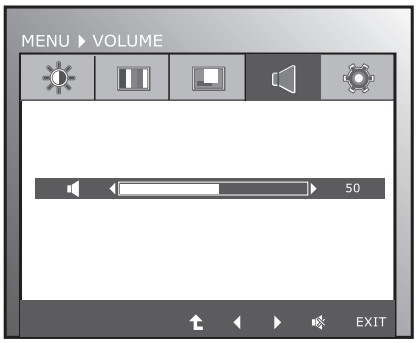

De tilgængelige billedindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Beskrivelse
VOLUME	Til justering af hovedtelefonens/ høretelefonens lysstyrke.(Kun til HDMI-input)

OTHERS

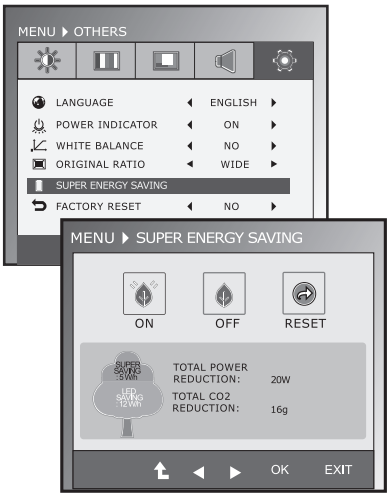

1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV)**.

2 Tryk på knappen **MENU** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Vælg **OTHERS** ved at trykke på knapperne på TV'ets front og vælge indstillingerne.

4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (⮉).

De tilgængelige billedindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Beskrivelse	
LANGUAGE	Til at skifte sproget i hvilket kontrolnavne vises.	
POWER INDICATOR	Brug denne funktion til at indstille strømindikatoren foran på skærmen til ON eller OFF.Hvis du har angivet OFF, slukker den. Hvis du har angivet ON på et tidspunkt, vil strømindikatoren automatisk tænde.	
WHITE BALANCE	Hvis videokortets output er anderledes end de påkrævede specifikationer, kan farveniveauet forringes pga. videosignalforvridning.Ved hjælp af dennefunktion kan signalniveauet justeres til at passe til videokortets standard outputniveau for at give det optimale billede. Aktiver denne funktion når hvide og sorte farver findes på skærmen.	
ORIGINAL RATIO	**WIDE (BRED)**	
	Skift til fuld skærmtilstand i overensstemmelse med indgangsbilledsignalet.	
	ORIGINAL	
	Ændr indgangsbilledsignalforholdet til Original. * Denne funktion fungerer kun, hvis indgangsopløsningen er lavere end TV'ets forhold (16:9).	
SUPER ENERGY SAVING	Indstiller funktionen SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE).	
	ON (TIL)	Aktiverer funktionen SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE), så du sparer strøm.
	OFF (FRA)	Deaktiverer SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE)
	RESET (NULSTIL)	Nulstiller værdierne for estimaterne for samlet strømbesparelse og reduktion af CO2-udledning.
FACTORY RESET	Gendan alle fabriksindstillinger undtagen "LANGUAGE". Tryk på ◄, ► knapperne for at nulstille.	

BEMÆRK

- **TOTAL POWER REDUCTION (SAMLET STRØMBESPARELSE)**: Hvor meget strøm sparer du ved brug af TV'et.
- **TOTAL CO2 REDUCTION (SAMLET CO2-BESPARELSE)**: Omregner den samlede strømbesparelse til CO2.
- **SAVING DATA(W/h) (BESPARELSESDATA (W/t))**

	545 mm (21,5")	584 mm (23")
SUPER SAVING (SUPERBESPARELSE)	4 W/t	5 W/t
LED SAVING (LED-BESPARELSE)	15 W/t	12 W/t

- Besparelsesdata afhænger af panelet. Disse værdier er forskellige fra panel til panel og panelleverandør til panelleverandør.
- LG har beregnet disse værdier ved hjælp af det **"udsendte videosignal".**
- LED-besparelse angiver, hvor meget strøm der kan spares ved at bruge et WLED-panel i stedet for et CCFL-panel.
- SUPER SAVING (SUPERBESPARELSE) angiver, hvor meget strøm der kan spares ved at bruge funktionen SUPER ENERGY SAVING (SUPERSTRØMBESPARELSE).


MODE indstillinger

1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV).**

2 Tryk på knappen **MODE** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne på TV'ets front.

4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (⬆).

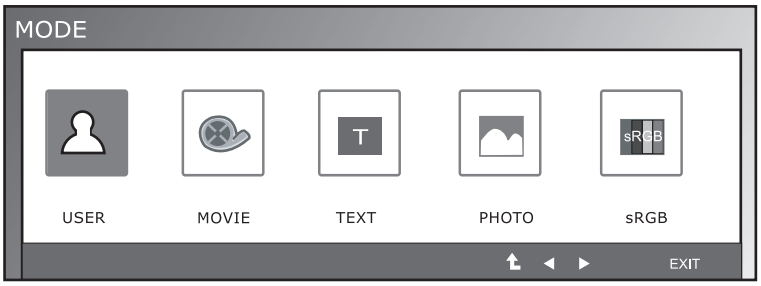

De tilgængelige programindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Beskrivelse
USER	Det er en tilstand hvor brugeren kan justere hvert element. Det kan justere farvetilstanden på Hovedmenuen.
MOVIE	Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til den bedste for videovisning.
TEXT	Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til den bedste for tekstning.
PHOTO	Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til den bedste for billedvisning.
sRGB	Det er en tilstand hvor skærmen er justeret til standard sRGB.

DUAL PACKAGE indstillinger


* Installer DUAL PACKAGE-programmet, før funktionerne forneden anvendes.
* Kun til D-SUB/DVI-D-input.


1 Tryk på en knap på TV'ets front for at få vist OSD-menuen **MONITOR SETUP (OPSÆTNING AF TV).**

2 Tryk på knappen **DUAL** for at få vist indstillingerne i OSD-menuen.

3 Angiv indstillingerne ved at trykke på knapperne på TV'ets front.

4 Vælg **EXIT (AFSLUT)** for at forlade OSD-menuen.
Du kan gå tilbage til den øverste menu eller angive værdier for andre menupunkter ved hjælp af pil op (⮥).

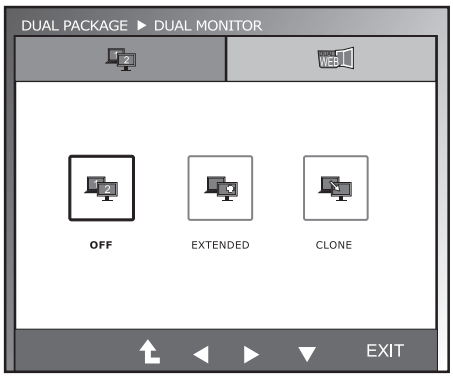

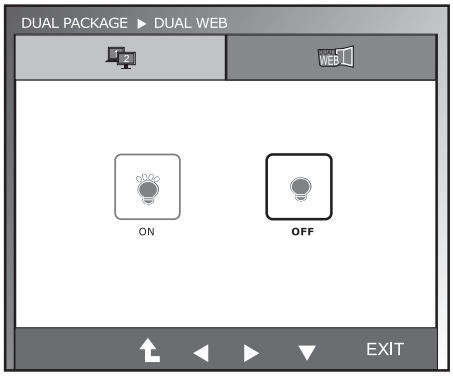

De tilgængelige programindstillinger er beskrevet nedenfor.

Menu	Beskrivelse	
DUAL MONITOR	OFF	Hvis OFF vælges, er DUAL MONITOR slukket.
	EXTENDED	Ved at vælge EXTENDED, kan bruger anvende en sekundær skærm som udvidet tilstand til den primære skærm.
	CLONE	Ved at vælge CLONE, kan bruger anvende en sekundær skærm som en klon af den primære skærm.
DUAL WEB	ON	Hjælper bruger med at surfe på nettet ved at dele skærmen i to. Hjælper med at arrangere og flytte skærmbilleder. Hjælper bruger med at dele vindueforholdet.
	OFF	Ved at vælge OFF,DUAL WEB er nettet lukket.

BEMÆRK

- Når skærmen går i strømbesparelsestilstand med PC-strømbesparelsesvalget, kan bruger få skærmen tilbage til normal tilstand, ved at trykke på en knap og vælge dobbeltfunktionen.

FEJLFINDING

Kontroller følgende, inden du tilkalder en servicetekniker.

Der vises ikke et billede	
Er skærmens strømkabel tilsluttet?	• Kontroller, at strømkablet sidder korrekt i stikkontakten.
Lyser strømindikatoren?	• Tryk på tænd/sluk-knappen.
Er strømmen tilsluttet, og lyser strømindikatoren blåt eller grønt?	• Juster lysstyrken og kontrasten.
Flimrer strømindikatoren?	• Hvis skærmen er i strømbesparelsestilstand, skal du bevæge musen eller trykke på en tast på tastaturet for at aktivere skærmen. • Prøv at tænde for pc'en.
Vises meddelelsen "OUT OF RANGE" (UDEN FOR RÆKKEVIDDE) på skærmen?	• Denne meddelelse vises, hvis signalet fra pc'en (grafikkort) er uden for skærmens vandrette eller lodrette frekvensområde. Se afsnittet "Specifikationer" i denne vejledning, og konfigurer skærmen igen.
Vises meddelelsen "CHECK SIGNAL CABLE" (KONTROLLER SIGNALKABEL) på skærmen?	• Denne meddelelse vises, hvis signalkablet mellem pc'en og skærmen ikke er tilsluttet. Kontroller signalkablet, og forsøg igen.

Vises meddelelsen "OSD LOCKED" (OSD LÅST) på skærmen?	
Vises “OSD LOCKED” (OSD LÅST), når du trykker på knappen MENU?	• Du kan låse de aktuelle kontrolindstillinger, så du ikke kommer til at ændre dem ved en fejl. Du kan låse OSD-kontrolknapperne op ved at trykke på knappen MENU i nogle sekunder: meddelelsen "OSD UNLOCKED" (OSD ULÅST) vises.

Billedet på skærmen er forkert	
Skærmen er placeret forkert.	• Tryk på knappen **AUTO** for automatisk at justere skærmbilledet til den ønskede indstilling.
På skærmens baggrund, ses lodrette streger eller striber.	• Tryk på knappen **AUTO** for automatisk at justere skærmbilledet til den ønskede indstilling.
Al vandret støj i et billede eller tegn afbildes ikke tydeligt.	• Tryk på knappen **AUTO** for automatisk at justere skærmbilledet til den ønskede indstilling. • Vælg **Control Panel (Kontrolpanel)** ► **Display (Skærm)** ► **Settings (Indstillinger)**, og juster skærmen til den anbefalede opløsning, eller juster skærmbilledet til den ideelle indstilling. Angiv en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver).

FORSIGTIG

- Vælg **Control Panel (Kontrolpanel) ► Display (Skærm) ► Settings (Indstillinger)**, og se, om frekvensen eller opløsningen er ændret. Hvis det er tilfældet, skal du vælge den opløsning, der anbefales for grafikkortet.
- Hvis den anbefalede opløsning (optimal opløsning) ikke er valgt, kan bogstaver blive slørede, og skærmen kan være dæmpet, beskåret eller skråtstillet. Sørg for at vælge den anbefalede opløsning.
- Indstillingsmetoden kan afhænge af computeren og operativsystemet, og ovennævnte opløsning understøttes muligvis ikke af grafikkortet. I dette tilfælde kan du spørge producenten af computeren eller grafikkortet.

Billedet på skærmen er forkert	
Skærmfarven er mono eller unormal.	• Kontroller, at signalkablerne er tilsluttet korrekt, og brug eventuelt en skruetrækker til at spænde med. • Kontroller, at grafikkortet sidder korrekt i stikket. • Angiv en farveindstilling, der er højere end 24 bit (ægte farver) på **Control Panel (Kontrolpanel) ► Settings (Indstillinger)**.
Skærmen blinker.	• Kontroller, at skærmen er indstillet til interlace-tilstand. Hvis det er tilfældet, skal du ændre den til den anbefalede opløsning.

Vises meddelelsen "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Ikke genkendt skærm, Plug & play (VESA DDC)-skærm blev fundet)?	
Har du installeret skærmdriveren?	• Du skal installere skærmdriveren fra cd'en (eller disketten) med skærmdriveren, som følger med skærmen. Du kan også downloade driveren fra vores websted: http://www.lg.com. • Husk at kontrollere, at grafikkortet understøtter plug & play.

SPECIFIKATIONER

IPS225V

Skærm	**Skærmtype**	54,5 cm (21,5") Flat Panel Active matrix-TFT LCD Blændfri belægning Synlig diagonal størrelse: 54,5 cm
	Pixelafstand	0,247 mm x 0,247 mm (pixelafstand)
Synk. input	**Vandret frekvens**	30 kHz til 83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D) 56 Hz til 61 Hz (HDMI)
	Inputformat	Særskilt synkronisering Digital
Videoindgang	**Signalindgang**	15 bens D-SUB-stik/DVI-D-stik (digitalt) HDMI-stik
	Inputformat	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Opløsning	**Maks.**	D-SUB (analog) : 1920 x 1080 ved 60 Hz DVI/HDMI (digital) : 1920 x 1080 ved 60 Hz
	Anbefalet	VESA 1920 x 1080 ved 60 Hz
Plug & play	DDC 2B (analog, digital, HDMI)	
Strømforbrug	Tændt tilstand: 31 W (typ.) Dvaletilstand ≤ 0,3 W Slukket tilstand ≤ 0,3 W	
Strømindgang	100 - 240 V vekselstrøm~ 50/60 Hz 1,0 A	
Mål (bredde x højde x dybde)	**Med sokkel**	51,3 cm x 39,8 cm x 19,1 cm
	Uden sokkel	51,3 cm x 31,2 cm x 5,9 cm
Vægt	3,2 kg	
Vippeinterval	-5° til 15°	
Miljø-forhold	**Driftstemperatur** **Fugtighed**	10 °C til 35 °C 10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur **Opbevaringsfugtighed**	-20 °C til 60 °C 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Sokkel	Tilsluttet ( ), frakoblet (O)	
Strømkabel	Stikkontakttype	

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

SPECIFIKATIONER

IPS235V

Skærm	**Skærmtype**	58,4 cm (23") Flat Panel Active matrix-TFT LCD Blændfri belægning Synlig diagonal størrelse: 58,4 cm
	Pixelafstand	0,265 mm x 0,265 mm (pixelafstand)
Synk. input	**Vandret frekvens**	30 kHz til 83 kHz (automatisk)
	Lodret frekvens	56 Hz til 75 Hz (D-SUB, DVI-D) 56 Hz til 61 Hz (HDMI)
	Inputformat	Særskilt synkronisering Digital
Videoindgang	**Signalindgang**	15 bens D-SUB-stik/DVI-D-stik (digitalt) HDMI-stik
	Inputformat	RGB analog (0,7 Vp-p/75 ohm), digital
Opløsning	**Maks.**	D-SUB (analog) : 1920 x 1080 ved 60 Hz DVI/HDMI (digital) : 1920 x 1080 ved 60 Hz
	Anbefalet	VESA 1920 x 1080 ved 60 Hz
Plug & play	DDC 2B (analog, digital, HDMI)	
Strømforbrug	Tændt tilstand: 35 W (typ.) Dvaletilstand ≤ 0,3 W Slukket tilstand ≤ 0,3 W	
Strømindgang	100 - 240 V vekselstrøm~ 50/60 Hz 1,0 A	
Mål (bredde x højde x dybde)	**Med sokkel**	54,7 cm x 41,7 cm x 19,1 cm
	Uden sokkel	54,7 cm x 33,1 cm x 5,9 cm
Vægt	3,6 kg	
Vippeinterval	-5° til 15°	
Miljø-forhold	**Driftstemperatur** **Fugtighed**	10 °C til 35 °C 10 % til 80 %
	Opbevaringstemperatur **Opbevaringsfugtighed**	-20 °C til 60 °C 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Sokkel	Tilsluttet ( ), frakoblet (O)	
Strømkabel	Stikkontakttype	

De produktspecifikationer, der vises ovenfor, kan ændres uden forudgående varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.

Forvalgte tilstande (opløsning)

Skærmtilstande (opløsning)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	Polaritet(H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75	-/-	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Anbefalet tilstand

HDMI-TIMING

Skærmtilstande (opløsning)	Vandret frekvens (kHz)	Lodret frekvens (Hz)	
480P	31,50	60	
576P	31,25	50	
720P	37,50	50	
720P	45,00	60	
1080i	28,12	50	
1080i	33,75	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,50	60	Anbefalet tilstand

Indikator

Tilstand	LED-farve
Tændt tilstand	Blå
Dvaletilstand	Blinkende blåt
Slukket tilstand	Off (Fra)

Sørg for at læse Sikkerhedsmæssige foranstaltninger, før du tager produktet i brug.
Opbevar Brugervejledningen (CD) på et lettilgængeligt sted med henblik på senere brug.
Modellen og serienummeret for apparatet er placeret på bagsiden og den ene side af apparatet. Skriv nummeret ned herunder i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

MODEL _____

SERIE _____

ENERGY STAR er en række retningslinjer for strømbesparelse,
som er udstedt af den amerikanske miljøstyrelse (EPA - Environmental Protection Agency)

Som ENERGY STAR-partner har LGE U. S. A.,Inc. fastslået, at dette produkt opfylder ENERGY STAR-retningslinjerne for effektivt strømforbrug.