



FRANÇAIS
PORTUGUÊS
ENGLISH

Guide de l'utilisateur
Manual do Utilizador
User Guide

LG-T375



CE0168 Ⓢ

P/N : MFL67481619 (1.1)

www.lg.com

0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free

4 Adepele street, Computer Villege, Lagos, Nigeria

Guide de l'utilisateur du LG-T375 - Français

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ...	3	Paramètre du mode Double SIM.....	33
Installation de la carte SIM et de la batterie	12	Réglages.....	33
Présentation du téléphone.	14	Wi-Fi.....	37
Utilisation de l'écran tactile	15	Mise à jour logicielle	38
Appels.....	16	Accessoires	39
Répertoire	19	Données techniques.....	40
Messagerie	20	Dépannage	41
Saisie de texte	22		
Configuration de la messagerie électronique ...	24		
Appareil photo.....	25		
Caméra vidéo	27		
Musique	29		
Gestion des fichiers	30		
Application.....	30		
PC Suite	31		
Installation de l'application PC « LG PC Suite IV »	32		
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC.....	32		
Le navigateur.....	32		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-T375 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASy4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,718 W/kg (10 g).
- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT :

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous apprêtez à traverser la rue.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord d'un avion sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important !

La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

Illustrations

Veillez à toujours éteindre le téléphone et à débrancher le chargeur avant de retirer la batterie.

- 1** Retirez le cache arrière.
- 2** Soulevez la batterie.
- 3** Insérez la carte SIM.
- 4** Insérez la batterie.
- 5** Repositionnez le cache arrière.
- 6** Chargez la batterie.


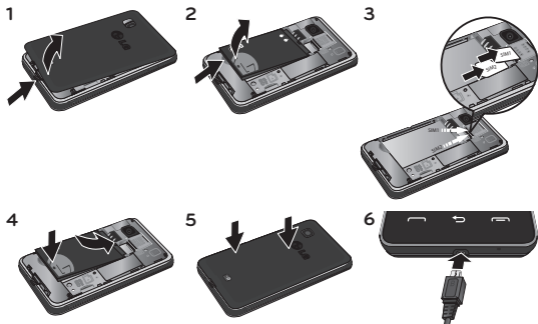


Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire. Insérez la carte mémoire en orientant les contacts dorés vers le haut. Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus.

REMARQUE : La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Présentation du téléphone

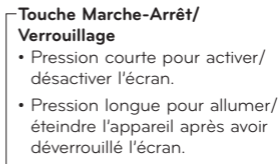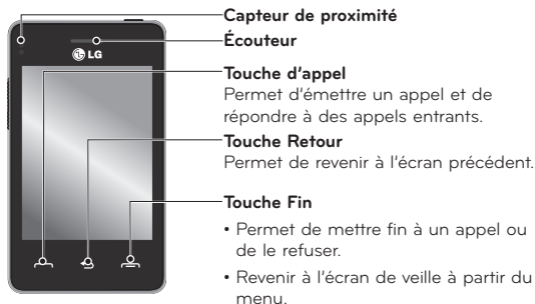

Connecteur du kit mains libres ou du casque stéréo

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-T375, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du LG-T375 varient en fonction de la tâche en cours.

Ouverture d'une application



Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.


Défilement

Vous pouvez effectuer un défilement latéral. Sur certains écrans, comme par exemple l'Historique, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

Appels

Émettre un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier téléphonique.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel.


REMARQUE : Pour passer un appel à partir de SIM2, appuyez sur la flèche pointant vers la droite de l'icône .

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche "0" et maintenez-la enfoncée.

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur le champ de recherche en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier téléphonique.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône Appeler en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.

- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

REMARQUE :

Appel automatique : un appel automatique imite réellement un appel entrant. Appuyez sur '#*#' sur le clavier pour effectuer un appel automatique. Cette fonction n'est pas payante.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur l'onglet Silencieux de l'écran d'alerte. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur l'onglet Rejeter de l'écran d'alerte pour rejeter un appel entrant.


Modification des paramètres d'appel


- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans le menu **Réglages**.
- 2 Sur l'écran tactile, appuyez sur SIM1/SIM2.

- **Liste des appels rejetés** : permet de sélectionner les numéros à partir des options Journal des appels/ Répertoire/Saisie manuelle/ Tous les appelants inconnus/ Tous les numéros inconnus.
- **Envoyer mon numéro** : permet d'afficher votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.
- **Rappel automatique** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.
- **Bip minute** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.
- **Enreg. nv numéro** : sélectionnez Activé ou Désactivé pour enregistrer un nouveau numéro.

Modification des paramètres d'appel courants

• Mode de réponse

Touche décrocher : permet de répondre à un appel entrant seulement à l'aide de la touche .

Toute touche : permet de répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

• Mode réponse BT :

sélectionnez « Toujours en mode mains libres » pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez « Toujours sur le téléphone » si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Répertoire

Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**.
- 2 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ de recherche, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sur **Ajouter**.
- 2 Enregistrez le contact dans la **mémoire interne**, sur la carte **SIM1** ou la carte **SIM2**.
- 3 Saisissez votre nom et votre prénom.
- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.

- 5 Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le contact.

Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez modifier les réglages de vos **Contacts** selon vos préférences.

Appuyez sur la **touche Options** , puis sur **Réglages**.

- **Afficher nom** : permet d'afficher en premier soit le prénom, soit le nom d'un contact.
- **Affichage du Répertoire** : permet de définir l'option d'affichage Nom ou Nom et numéro.



- **Copier** : permet de copier le Répertoire de votre carte SIM1 vers la mémoire interne de votre téléphone ou de votre carte SIM2 vers la mémoire interne de votre téléphone ou l'inverse, et de votre carte SIM1 vers votre carte SIM2 ou l'inverse. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément.
- **Déplacer** : fonctionne comme l'option Copier mais le contact est enregistré uniquement au nouvel emplacement. Si vous déplacez un contact de la carte SIM vers votre mémoire interne, ce contact sera supprimé de la mémoire SIM.
- **Envoyer tous les contacts via Bluetooth** : envoyez tous les contacts sur un autre téléphone via Bluetooth.
- **Enregistrer répertoire/ Restaurer répertoire** : enregistrez ou restaurez vos contacts dans un nouvel espace de stockage.
- **Supprimer tous les contacts** : supprimez tous vos contacts. Appuyez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir effacer tous vos contacts.


Messagerie

Votre LG-T375 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Messages** dans le menu, puis sur **Nouveau message** pour écrire un nouveau message.
- 2 Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, un modèle, etc.

- 3 Appuyez sur **À** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le destinataire, puis saisissez le numéro ou appuyez sur  pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 4 Appuyez sur  lorsque vous êtes prêt.

REMARQUE : Pour envoyer un message à partir de la carte SIM2, appuyez sur la flèche pointant vers la droite de l'icône .


 **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo, un son ou une diapositive est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.



ASTUCE : L'utilisateur peut copier un texte sélectionné dans n'importe quel éditeur, ou coller du texte vers n'importe quel autre éditeur.

Exemple : accédez à l'éditeur de message et saisissez un texte. Sélectionnez ensuite la partie de texte que vous souhaitez copier. Placez le curseur de la souris à l'endroit où vous souhaitez copier le texte. Accédez au menu Option et cliquez sur Coller afin de coller le texte copié.

REMARQUE : Message indésirable : vous pouvez bloquer les messages indésirables en saisissant des numéros ou des mots spécifiques. Ces messages seront stockés dans le dossier Boîte Spam.

Saisie de texte

Choisissez votre méthode de saisie en appuyant sur  et sur **Méth. saisie**.

Appuyez sur  pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie.  permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages**, puis sur **Réglages**. Sélectionnez **SMS**.

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Rapport de transmission : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

Période de validité : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Types de message : permet de convertir votre message en **Texte, Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de **Plusieurs SMS** ou d'un **MMS**.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Messages**, puis sur **Réglages** et **MMS**.

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Accusé de Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Duree de Validite : Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Pièce jointe non prise en charge : permet de limiter ou non la pièce jointe non prise en charge.

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre MMS : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

ASTUCE : Vous pouvez envoyer des SMS à plusieurs contacts à la fois. L'utilisateur peut sélectionner/désélectionner tous les contacts pour l'envoi du message. Seuls 20 contacts peuvent être sélectionnés, et si vous sélectionnez Tout sélectionner, seuls les 20 premiers contacts seront sélectionnés.

Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts précis, sélectionnez Groupes de contacts, puis le groupe de contact souhaité.

REMARQUE : Message d'excuse : pendant le signal d'alerte d'appel entrant, un message prédéfini peut être envoyé par SMS lorsque vous cliquez sur Message d'excuse.

REMARQUE : Tri SMS : les messages de la boîte Reçus peuvent être classés selon les options de classement suivantes, facilitant ainsi l'accès aux messages. (Date, expéditeur et lus/non lus)

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran n° 2.

Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes.

Vous pouvez vérifier et modifier tous les réglages. Vous pouvez également vérifier les réglages supplémentaires définis automatiquement lors de la création du compte.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur le menu **Appareil photo**.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre Objet, appuyez sur  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Les options suivantes vous sont proposées.

Appuyez sur .

Mettre en ligne : appuyez sur cette touche pour mettre une photo en ligne.

Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **message, e-mail** ou via **Bluetooth**.

Définir comme : appuyez sur cette touche pour définir l'image comme Fond d'écran de l'écran d'accueil, Verrouillage de l'écran ou Image Contacts.

Modifier : modifiez votre photo.



Permet de supprimer l'image.




Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Taille : modifiez la taille de vos photos pour libérer de l'espace mémoire.

Balance blancs : choisissez entre **Auto**, **Incandescent**, **Soleil Fluorescent** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Prise de vue en cont. : placez le sujet dans le viseur, puis appuyez sur le déclencheur comme si vous preniez une photo normale. L'appareil photo prend des photos en rafale.

Retardateur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Mode Nuit : permet de prendre une photo dans un environnement sombre.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos photos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Afficher image capturée : activez cette option pour voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.




Son prise vue : permet d'activer ou de désactiver le son de prise de vue.


Réinit. réglages : permet de restaurer tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 1 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 2 Appuyez sur le point rouge .
- 3 ● **Enreg.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 4 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur , puis sélectionnez  pour la reprendre.

- 5 Appuyez sur  sur l'écran pour interrompre l'enregistrement vidéo.

Lorsque la vidéo est enregistrée


Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche en bas de l'écran.


Les options suivantes vous sont proposées.


Appuyez sur  pour lire la vidéo.

Appuyez sur  pour.


Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message**, **e-mail** ou via **Bluetooth**.

 Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

 Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Vous pouvez modifier les réglages de la caméra vidéo. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur **OK**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre enregistrement.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière de l'environnement. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil Fluorescent** ou **Nuageux**.

Durée : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez Normal ou MMS pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

Sélectionner l'espace de stockage : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

Musique

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Musique**. À partir de cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet de lire toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Artistes : Parcourez votre musique par artiste collecté.

Albums : Parcourez votre collection musique par album.

Genres : Parcourez votre collection par la musique genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble de données.

Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connexion Bluetooth est activée sur les deux appareils et qu'ils sont connectés l'un à l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et sélectionnez l'envoi via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos documents, images, sons, vidéos et autres contenus. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une carte mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Application

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur **Ajouter**.

Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour définir votre alarme et l'enregistrer dans ce menu.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : Devise, Zone, Longueur, Poids, Température, Volume ou Vitesse.
- 3 Sélectionnez ensuite l'unité et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir.

PC Suite

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

AVERTISSEMENT : Ne déconnectez pas votre téléphone pendant un transfert.

REMARQUE : On-Screen Phone - On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth.

Installation de l'application PC « LG PC Suite IV »

L'application PC « LG PC Suite IV » est téléchargeable depuis la page Web LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-T375).
- 3 Sous Télécharger, cliquez sur Sync PC, puis sur Télécharger Sync PC pour WINDOWS afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite IV ».

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

Téléchargez OSP sur la page Web www.lg.com > Service clients > Assistance téléphone portable > sélectionnez le modèle (LG-T375) > OSP.

Le navigateur

Web vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez Oui. Une fois la page chargée, appuyez sur le bouton des paramètres en haut à droite de l'écran pour afficher plus d'options.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Accès au service Google

Appuyez sur Recherche **Google** pour lancer l'application de recherche Google.

Paramètre du mode Double SIM


Deux icônes de signal réseau s'affichent dans la partie supérieure gauche de l'écran lorsque vous insérez une double carte SIM.

Pour sélectionner ou basculer d'une carte SIM à l'autre, appuyez sur Menu et sélectionnez les paramètres Double SIM.


Réglages

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-T375 en fonction de vos préférences personnelles.

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Réglages** et faites défiler l'écran pour accéder à **Paramètres du périphérique**.

Balise de localisation Antivol : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Pour activer la fonction ATMT, vous devez activer l'ATMT, puis configurer les paramètres ATMT en indiquant le nom du propriétaire et des numéros supplémentaires. Le code ATMT par défaut est 0000.

REMARQUE : Balise de localisation Antivol - ( > Paramètres > Paramètres du périphérique > Sécurité > Balise de localisation Antivol) En cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Les SMS envoyés par la balise de localisation Antivol (ATMT) contiennent les informations concernant le numéro IMEI du téléphone volé, le nom du propriétaire et le numéro de téléphone de la personne qui utilise le téléphone.

Paramètres du service appel d'urgence SOS

- **Service appel d'urgence SOS :** permet d'activer le mode SOS. Après avoir activé le service appel d'urgence SOS, si vous appuyez sur la touche Volume bas à 4 reprises lorsque l'écran est verrouillé, le message de SOS est envoyé et le téléphone reste

en mode SOS.

En en situation d'urgence, le message de SOS sera envoyé aux destinataires définis et leurs appels entrants seront automatiquement acceptés. Toutes les notifications sonores seront coupées. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur la touche Fin sur l'écran d'accueil.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier tout réglage, utilisez ce menu : appuyez sur **Connectivité**.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer via**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre LG-T375 ne recherche pas automatiquement d'autres périphériques **Bluetooth**. Dans le cas contraire, le LG-T375 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, la connectivité Bluetooth doit être **activée** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Vous pouvez choisir l'option **Afficher** l'image pour les fichiers d'images. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

ASTUCE !

- 1 Si vous utilisez un casque Bluetooth, les profils A2DP et AVRCP ne seront pas pris en charge pendant la lecture de la vidéo. Par conséquent, vous n'entendrez pas le son de la vidéo avec un casque Bluetooth.
- 2 La fonction de transfert de fichier Bluetooth sera bloquée si certaines autres applications sont lancées. (Appel vocal, Appareil photo/Caméscope, Lecteur audio, UMS/PCSync)

Modification de vos

paramètres Bluetooth :

Appuyez sur **Bluetooth**, puis sélectionnez **Opt.**, puis **Réglages**.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-T375 à un autre téléphone, vous pouvez configurer une connexion protégée par code d'accès.

- 1 Assurez-vous que votre connectivité Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Votre LG-T375 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer le téléphone, entrez le code d'accès, puis appuyez sur OK.

- 5 Votre téléphone se connecte alors à l'autre périphérique, sur lequel vous devez saisir le même code d'accès.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth. Elle permet d'envoyer rapidement des e-mails et de naviguer sur Internet.

REMARQUE : Le modèle LG-T375 prend en charge les clés de sécurité WEP et WPA/WPA2-PSK. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, remplissez le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas.

Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue → Support. Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Chargeur



Batterie



Casque stéréo



Guide de l'utilisateur



REMARQUE




- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

Déclaration de conformité		 LG Electronics
Coordonnées du fournisseur		
Nom	LG Electronics Inc.	
Adresse	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Détails du produit		
Nom du produit	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Modèle	LG-T375	
Nom commercial	LG	
		CE0168 
Détails standard applicables		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009) EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1		
Information supplémentaire		
La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle). BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Déclaration		
Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives	Nom	Date de publication
	Doo Haeng Lee / Director	8 March 2012
LG Electronics Inc. – EU Representative Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands	 Signature du représentant	

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur USIM	Aucune carte USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Pas de réseau/ Perte de réseau	Signal faible en dehors du réseau GSM L'opérateur a appliqué de nouveaux services	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM auprès de votre opérateur réseau.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Le code du téléphone par défaut est [0000]. Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée	Laissez le chargeur connecté pendant une durée plus longue.
	Les contacts de la batterie sont sales	Retirez la batterie et réinsérez-la.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Utilisez une autre prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
Erreur de chargement	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifier les réglages.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez puis réinsérez la batterie. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web



LG-T375 Manual do Utilizador - Português

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	3	Actualização de Software ..	35
Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone.....	10	Acessórios.....	36
Componentes do telemóvel	12	Especificações técnicas.....	37
Utilizar o ecrã táctil	13	Resolução de problemas	38
Chamadas	14		
Contactos	16		
Mensagens	18		
Introdução de texto.....	19		
Câmara	22		
Câmara de vídeo.....	24		
Música	26		
Gerir ficheiros.....	27		
Aplicação.....	27		
PC Suite	28		
Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite IV".....	29		
Instalar o On-Screen Phone no seu PC.....	29		
A Web	29		
Definição Dual SIM	30		
Definições	30		
Wi-Fi.....	34		

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)

Este telemóvel do modelo LG-T375 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- O valor de SAR mais elevado para este modelo de telemóvel testado pela DAS4 para utilização ao ouvido é de 0,718 W/kg (10 g).
- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair o telefone.

Cuidados e manutenção do produto



AVISO: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações específicas. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

Nota: O excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize a bordo de aviões sem a autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.

- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Instalação do cartão SIM e da bateria do telefone

Instalação do cartão SIM

Sempre que se inscrever numa rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis, entre outros.


Atenção!

O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Ilustrações

Desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador antes de remover a bateria.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Retire a bateria.
- 3 Insira o cartão SIM.
- 4 Insira a bateria.
- 5 Coloque a tampa traseira.
- 6 Carregue a bateria.

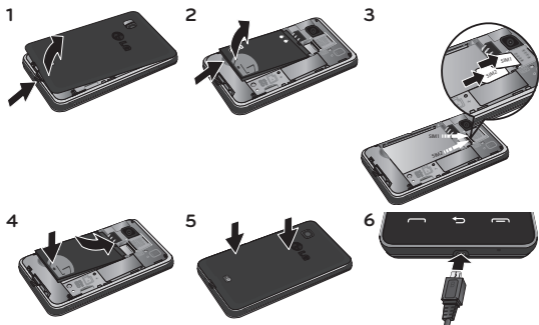





Instalar um cartão de memória

Remova a protecção da ranhura do cartão de memória. Empurre o cartão de memória para dentro, com os contactos dourados virados para cima.

Para remover o cartão de memória, empurre-o cuidadosamente.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

Componentes do telemóvel

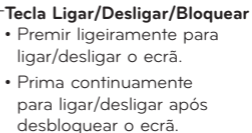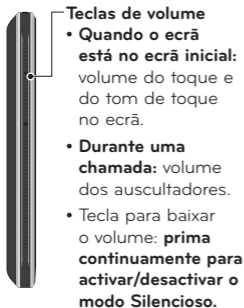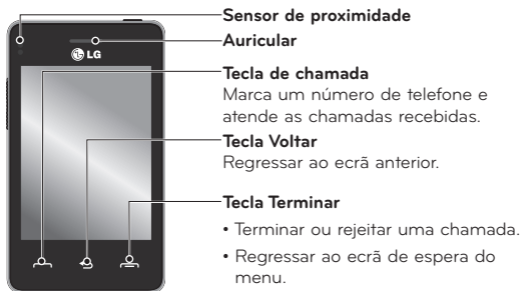

Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- O LG-T375 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do LG-T375 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações



Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.

Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar. Em alguns ecrãs, tais como a lista Registo, também pode deslocar para cima e para baixo.

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque em  para iniciar a chamada.



NOTA: Para fazer uma chamada a partir do SIM2, toque na marca de seta para a frente no ícone



SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente "0".

Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã táctil e evitar a realização acidental de chamadas.


Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 No ecrã inicial, toque em  para abrir os **Contactos**.
- 2 Toque na caixa do campo Procurar na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar utilizando o teclado.
- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende ligar. A chamada utilizará o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.
- 4 Também pode tocar no nome de contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em  para fazer a chamada para o número predefinido.

NOTA:

Chamada falsa - A chamada falsa imita uma chamada recebida verdadeira. Prima “##” no teclado para fazer uma chamada falsa. Esta funcionalidade não implica quaisquer custos.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla  para atender a chamada.

Para silenciar o toque, toque no separador S/Som no ecrã de alerta. Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para S/Som antes de uma reunião. Toque no separador Rejeitar para rejeitar uma chamada recebida no ecrã de alerta.

Alterar as definições de chamadas


- 1 Toque em **Definições de chamada** no menu **Definições**.
- 2 No ecrã, toque em SIM1/ SIM2.
 - **Lista de chamadas rejeitadas** - Pode seleccionar números de Registo de chamadas/ Contactos/Introduzir manualmente/Todas as chamadas desconhecidas/ Todos os números desconhecidos.
 - **Enviar meu N.º** - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.
 - **Remarcação automática** - Deslize o interruptor para a esquerda para LIGAR ou para a direita para DESLIGAR.
 - **Aviso de minuto** - Deslize o interruptor para a esquerda para Ligado para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

- **Gravar novo número** -
Selecione LIGAR ou
DESLIGAR para gravar um
novo número.


Alterar as definições de chamadas comuns

- **Modo de atendimento**

Prima a tecla de envio:

permite-lhe apenas atender
uma chamada ao premir a
tecla .

Prima qualquer tecla:

permite-lhe atender
uma chamada ao premir
qualquer tecla, excepto a
tecla .

- **Modo de atend. c/BT** -
Selecione Sempre com
mãos-livres para poder
atender uma chamada
utilizando um auricular
Bluetooth, ou selecione
Sempre com o telefone para
premir uma tecla no telefone
para atender uma chamada.

Contactos

Procurar um contacto

- 1 Toque em **Contactos**.
- 2 É apresentada uma lista
de contactos. Se escrever
a primeira letra do nome
de um contacto no campo
Procurar, irá aceder ao
menu dessa área alfabética
da lista.

Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em Contactos e
toque em Adicionar.
- 2 Selecione se pretende
guardar o contacto em
Memória interna, no **SIM1**
ou no **SIM2**.
- 3 Introduza o seu nome e
apelido.
- 4 Pode introduzir um
máximo de cinco números
diferentes por contacto.

- 5 Adicione um endereço de e-mail. Pode introduzir um máximo de dois endereços de e-mail diferentes por contacto.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos.
- 7 Toque em **Guardar** para guardar o contacto.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que os seus **Contactos** estejam de acordo com as suas preferências.

Toque na **tecla Opções**  e toque em **Definições**.

- **Nome de apresentação** -
Seleccione se pretende apresentar primeiro o apelido ou o primeiro nome de um contacto.
- **Vista de contactos** -
Seleccione se pretende que seja apresentado **Nome** ou **Nome e número**.

- **Copiar** - Copie contactos do seu cartão SIM1 para a memória interna e do SIM2 para a memória interna ou vice-versa, e do SIM1 para o SIM2 ou vice-versa. Pode copiar um contacto de cada vez ou todos de uma vez.
- **Mover** - Funciona do mesmo modo que Copiar, mas o contacto é guardado apenas no novo local. Por conseguinte, se mover um contacto do SIM para a Memória interna, este será eliminado da memória do SIM.
- **Enviar todos os contactos via Bluetooth** - Envia todos os contactos para outro telefone via Bluetooth.
- **Criar cópia de segurança dos contactos/restaurar contactos** - Guarde ou restaure os dados dos contactos para o outro meio de armazenamento.



- **Eliminar todos os contactos**
- Elimine todos os seus contactos. Toque em Sim se tiver a certeza de que pretende eliminar todos os seus contactos.


Mensagens


O LG-T375 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque em **Mensagens** no menu e toque em **Escrever mensagem** para começar a compor uma mensagem nova.
- 2 Toque em **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo e assim sucessivamente.

- 3 Toque em **Para**, na parte superior do ecrã, para introduzir os destinatários e, depois, introduza o número ou toque em  para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque em  quando estiver pronto.

NOTA: Para enviar uma mensagem a partir do SIM2, toque na marca de seta para a frente no ícone .


 **AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo, som, novo slide, etc. a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.



SUGESTÃO: O utilizador pode copiar um texto seleccionado a partir de qualquer editor e colá-lo em qualquer outro editor.

Exemplo: aceda ao Editor de mensagens e escreva algum texto. Depois, seleccione o texto que pretende copiar passando sobre o mesmo. Coloque o cursor no ponto onde pretende colar o texto. Aceda a Opções e clique em Colar para que o texto copiado seja colado.

NOTA: Mensagem de spam - Pode bloquear as mensagens indesejadas atribuindo números ou palavras específicas. Essas mensagens serão guardadas na pasta Caixa Spam.

Introdução de texto

Pode escolher o seu método de introdução tocando em  e **Método introd.**

Toque em  para activar o modo T9. Este ícone apenas é apresentado se escolher **Teclado** como método de introdução. Toque em  para alternar entre números, símbolos e introdução de texto. Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

Toque em **Mensagens** e toque em **Definições**. Seleccione **Mensagem de texto**.

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relatório de entrega -

Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Selecciona o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Converta o seu texto em **Texto, Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação de caracteres -

Selecciona a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como -

Selecciona enviar uma mensagem de texto longa como **Várias SMS** ou como **MMS**.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Toque em **Mensagens** e, toque em **Definições** e **MMS**.

Modo recuperação -

Selecciona **Rede de Origem** ou **Roaming**. Se seleccionar **Manual**, receberá apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relatório de entrega -

Selecciona para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Relatório de leitura -

Selecciona para pedir e/ou permitir um recibo.

Prioridade - Selecciona o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Ficheiro em anexo não suportado - Seleccione se pretende que o ficheiro em anexo não suportado esteja restringido ou não.

Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro de MMS - Seleccione uma opção da lista ou adicione um novo centro de mensagens.

SUGESTÃO: Pode enviar uma mensagem SMS a vários contactos simultaneamente. O utilizador pode marcar/desmarcar todos os contactos para enviar a mensagem. Apenas é possível marcar 20 contactos e, se o utilizador seleccionar Seleccionar tudo, apenas os 20 primeiros contactos serão marcados.

Para enviar a SMS a um grupo específico de contactos, seleccione a opção Grupo e seleccione um grupo específico.

NOTA: Mensagem de desculpa - Durante o alerta de chamada recebida, pode ser enviada uma mensagem de desculpa predefinida como SMS clicando em Mensagem de desculpa.

NOTA: Ordenação de SMS

- As mensagens na caixa de entrada podem ser ordenadas com as opções de ordenação fornecidas, para facilitar o acesso a mensagens. (Data, Remetente e Lidas/Por ler)

Configurar o seu e-mail


Toque em **E-mail** no ecrã 2.

Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração de e-mail e termine-a.

Pode verificar e editar definições. Pode também verificar as definições adicionais que são preenchidas automaticamente ao criar a conta.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Toque no menu da **Câmara**.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em , no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia.

SUGESTÃO: Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo na parte central direita do visor.

Depois de tirar uma fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Toque em .

Transferir - Toque para transferir a fotografia.

Enviar por - Toque para enviar a fotografia como **Mensagem**, **E-mail** ou por **Bluetooth**.

Definir como - Toque para definir como Padrão de fundo do ecrã inicial, Padrão de fundo do ecrã bloqueado, Imagem dos contactos.

Editar - Toque para editar a fotografia.



Toque para eliminar a imagem.




Toque para tirar outra fotografia imediatamente.



Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Depois de seleccionar a opção, toque no botão **OK**.

Tamanho - Altere o tamanho da fotografia para economizar memória.

Equi. brancos - Seleccione entre **Auto**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para utilizar na nova fotografia.

Disparo contínuo - Posicione o motivo no ecrã da câmara e, em seguida, prima o botão Captar como se estivesse a tirar uma fotografia normal. A câmara irá tirar fotografias em sucessão rápida.

Temporizador - O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera após o obturador ser premido. Seleccione **Desligado**, **3 segundos**, **5 segundos** ou **10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

Modo nocturno - Útil para locais escuros.

Seleccionar armazenamento -
Selecione se pretende guardar as suas fotografias na Memória do telefone ou na Memória externa.

Apresentar imagem captada -
Selecione Activado para ver a imagem que tirou de imediato.

Som obturador - Selecione para ligar ou desligar o som do obturador.





Repor configurações - Repor todas as configurações predefinidas da câmara.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.


1 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.

- 2 Prima o ponto vermelho .
- 3 ● **Rec** será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo mostrando a duração do seu vídeo.
- 4 Para colocar o vídeo em pausa, toque em  e para retomar, selecione .
- 5 Toque em  ecrã para parar de gravar.

Depois de gravar um vídeo


Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte inferior do ecrã.


Estão disponíveis as seguintes opções:


 Toque para reproduzir o vídeo.

Toque em  para.


Enviar via - Toque para enviar o vídeo como **Mensagem**, **E-mail** ou por **Bluetooth**.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas. Pode alterar a definição da câmara de vídeo. Depois de seleccionar essa opção, toque no botão **OK**.

Efeito de cores - Escolha um tom de cor para utilizar na nova visualização.

Equilíbrio de brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona entre **Auto, Incandescente, Sol, Fluorescente** e **Nublado**.

Duração - Especifica um limite de duração do seu vídeo. Escolha entre Normal e MMS para limitar o tamanho máximo para enviar como MMS.

Selecionar armazenamento - Selecciona se pretende guardar os seus vídeos na memória do telefone ou na memória externa.

Repor definições - Repor todas as definições da câmara.

Música

Para aceder ao leitor de música, toque em **Música**. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente - Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Contém as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reprod. aleatória - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é através de Bluetooth ou do cabo de dados.

Para transferir música utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada e estão ligados um ao outro.
- 2 Selecciona o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone, tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música** > **Todas as faixas**.

Gerir ficheiros

Pode guardar ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos, documentos e outros conteúdos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone.

Tocando em **Meus itens**, pode abrir uma lista de pastas onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

Aplicação

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em **Adicionar**.

Configurar o seu alarme

- 1 Toque em **Alarmes**.
- 2 Toque em **Adicionar** e, em seguida, poderá definir e guardar o seu alarme neste menu.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.

Converter uma unidade

- 1 Toque em **Conversor de unidades**.
- 2 Seleccione se pretende converter Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume ou Velocidade.
- 3 Em seguida, seleccione a unidade e introduza o valor que deseja converter.

PC Suite

Pode sincronizar o PC com o telefone para certificar-se de que todos os detalhes e datas importantes correspondem. Pode também fazer cópias de segurança dos seus ficheiros para que possa ficar descansado.

AVISO: não desligue o telemóvel durante a transferência.

NOTA: Telefone no ecrã
- Telefone no ecrã permite-lhe visualizar o ecrã do seu telemóvel a partir de um PC através de uma ligação USB ou Bluetooth.

Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite IV"

A aplicação para PC "LG PC Suite IV" pode ser transferida a partir da página Web da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a Suporte > Assistência a telemóveis > Seleccione o modelo (LG-T375).
- 3 Clique em PC Sync em Transferir e, a seguir, clique em Transferir WINDOW PC Sync para transferir o software do PC "LG PC Suite".

Instalar o On-Screen Phone no seu PC

Transfira o OSP de www.lg.com > Suporte > Assistência a telemóveis > Seleccione o modelo (LG-T375) > OSP.

A Web

O **Browser** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetecer.

Aceder à web

- 1 Toque em **Browser**.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, toque em Sim. Quando a página estiver carregada, toque no botão de definições no canto superior direito para obter mais opções.

NOTA: A ligação a este serviço e a transferência de conteúdos implica a custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Aceder ao Serviço Google

Toque em Pesquisa do **Google** para abrir a aplicação de pesquisa do Google.

Definição Dual SIM


São apresentados dois ícones de sinal de rede no canto superior esquerdo do ecrã quando insere dois cartões SIM.

Para seleccionar ou mudar de cartão SIM, prima Menu e seleccione Definições Dual SIM.


Definições

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o LG-T375 às suas preferências.

No ecrã inicial, seleccione  e toque em **Definições** e, em seguida, navegue até **Definições do dispositivo**.

Detector anti-roubo do telemóvel - Quando o telefone é furtado, o telefone envia uma SMS para os números configurados pelo verdadeiro proprietário. Para activar a funcionalidade ATMT, precisa de activar a opção ATMT e configurar as definições ATMT com o nome de proprietário e os Números alternativos. O código ATMT predefinido é "0000".

Observação: Detector anti-roubo do telemóvel (ATMT) - ( > Definições > Definições do dispositivo > Segurança > Detector anti-roubo do telemóvel) Quando o telefone é furtado, o telefone envia uma SMS para os números configurados predefinidos pelo verdadeiro proprietário. A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI do telefone furtado, nome do proprietário e número de telefone da pessoa que está a utilizar o telefone.

Definições do Serviço SOS

- **Serviço SOS** - Activa o modo SOS. Após a activação, se premir a tecla de volume 4 vezes quando o ecrã está bloqueado, a mensagem SOS é enviada e o telefone permanece no modo SOS.

Numa situação de emergência, a mensagem SOS é enviada para os destinatários atribuídos e as chamadas recebidas por parte destes serão automaticamente aceites. Todos os sinais sonoros de notificação serão silenciados. Para sair do modo SOS, prima a tecla Finalizar no ecrã inicial.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Para alterar quaisquer definições, utilize este menu: toque em **Conectividade**.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Enviar por**.
Seleccione **Bluetooth**.

- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo **Bluetooth**, o LG-T375 não irá procurar automaticamente outros dispositivos **Bluetooth**. Caso contrário, o LG-T375 irá procurar outros dispositivos **Bluetooth** activados e dentro do alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** abaixo para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.

- 3** Irá verificar o local onde o ficheiro foi guardado. No que respeita a ficheiros de imagem, pode escolher **Ver** o ficheiro. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente em **Meus itens**.

SUGESTÃO!

- 1** Ao utilizar o auricular Bluetooth, os perfis A2DP e AVRCP não são suportados na reprodução de vídeo. Isto significa que não vai ouvir o som do vídeo se utilizar auricular Bluetooth.
- 2** A função de transferência de ficheiros via Bluetooth será bloqueada em algumas aplicações em execução. (Chamadas de voz, Câmara, Leitor de música, UMS/PCSync)

Alterar as suas definições Bluetooth:

Toque em **Bluetooth** e, em seguida, seleccione **Opções** e escolha **Definições**.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu LG-T375 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1** Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2** Toque em **Procurar**.
- 3** O LG-T375 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4** Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código e, em seguida, toque em **OK**.

- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações à Internet através do Wi-Fi (LAN sem fios) do seu telefone. Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth. Este permite enviar e-mails e pesquisar na Internet de forma rápida.

NOTA: O LG-T375 suporta segurança WEP e WPA/WPA2-PSK. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada.

Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Actualização de Software

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e o idioma → Suporte. Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Carregador



Bateria



Auricular estéreo



Manual do Utilizador



OBSERVAÇÃO

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +50°C (em espera),
+45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

LG-T375

Nome da Marca

LG

CE0168!

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)
EN 50360-2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de emissão

Doo Haeng Lee / Director

8 March 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands


Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de USIM	O telefone não tem cartão USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/ perda de rede	Sinal fraco fora da área de rede GSM O operador aplicou novos serviços	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se for o caso, mude de cartão SIM junto do seu operador de rede.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correção
Os códigos não correspondem	Para alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	O código predefinido é [0000]. Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	Nova rede não autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de custos pré-pagos	Contacte o seu fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	A tecla On/Off (Ligado/Desligado) não foi premida o tempo suficiente	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada	Mantenha o carregador ligado por mais tempo.
	Os contactos da bateria estão sujos	Retire a bateria e volte a inseri-la.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Impossível receber/ enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens existentes no telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Retire a bateria e volte a inseri-la. Ligue o telefone. Tente aceder ao serviço de actualização do software através do website

LG-T375 User Guide

- English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	3	Wi-Fi.....	30
Installing the SIM card and the handset battery	10	Software update.....	31
Phone Components	12	Accessories	32
Using your touch screen.....	13	Technical data.....	33
Calls	14	Troubleshooting.....	34
Contacts	16		
Messaging	17		
Entering Text.....	18		
Setting up your email	20		
Camera	21		
Video camera.....	22		
Music	24		
Managing files	25		
Application.....	25		
PC Suite	26		
Installing "LG PC Suite IV" PC application	26		
Installing On-Screen Phone on your PC	26		
The web	27		
Dual SIM setting	27		
Settings.....	27		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T375 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.718 W/kg (10g).

Product care and maintenance



WARNING: Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volume is set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.


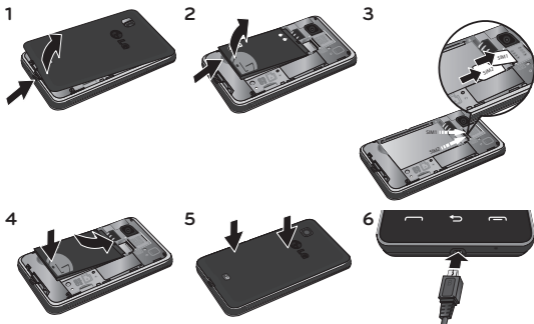


Installing a Memory Card

Remove the back cover of your phone. Push the memory card inside with the gold contact facing downwards. To remove the memory card, gently pull it outside.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Phone Components

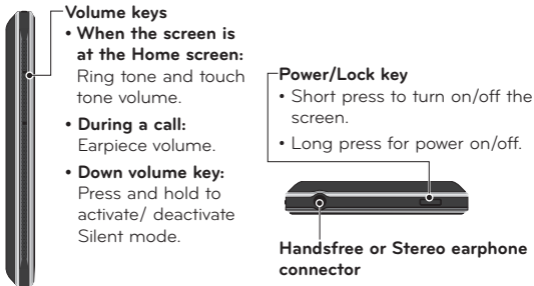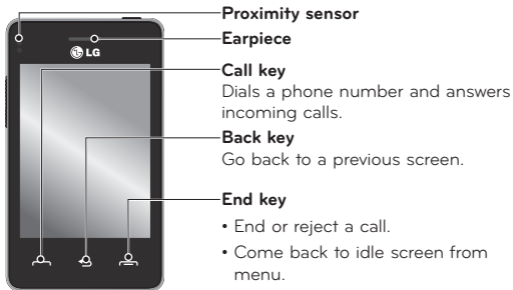

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T375 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the LG-T375 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications



To open any application, simply touch its icon.


Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

Calls

Making a Call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

NOTE: To make a call from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold "0".

Press the power key to lock the touch screen to prevent calls being made by mistake.


Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the search field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one number for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one number for that contact. You can also touch  to initiate the call to the default number.

NOTE:

Self call - Self call imitates a real incoming call. Press '#*#' on the Dialpad to make a self call. This doesn't charge any fee.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.

To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.


Changing the call setting


- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 From the screen touch SIM1/SIM2.

- **Call rejection list** - You can select numbers from **Logs**, **Contacts**, **Enter manually**, **All unknown callers** and **All unknown numbers**.
- **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

Changing the common call setting

- **Answer mode**

Press send key: Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.

Press any key: Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **BT answer mode** - Select Always to handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Always to handset to press a handset key to answer a call.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Search field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory**, **SIM1** or **SIM2**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.



- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Contacts view** - Choose whether to display **Name** or **Name & number**.


- **Copy** - Copy your contacts from your SIM1 to your internal memory, SIM2 to your internal memory or vice versa, SIM1 to SIM2 or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts / Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

Messaging

Your LG-T375 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients, then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch  when ready.

NOTE: To send a message from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.



WARNING: If an image, video, sound, New slide and so on is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


NOTE: Spam Message



- You can block the unwanted messages by giving Spam numbers or Spam words. Those messages will get stored in Spam Box Folder.

TIP: User can Copy a selected text from any editor and can paste the same in any other editor.

Ex: Go to Message Editor, Type some text. Now Select the Text you want to copy by scrolling over the text. Now Place the cursor at a point you want to paste the text. Go to Option and Click on Paste, so that copied text will get Pasted.

Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method.**

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method. Touch to  change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long message as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read receipt - Choose to request and/ or allow a receipt.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.

Unsupported attachment -

Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

MMS centre - Choose one from the list or add a new message centre.

TIP: You can send SMS to many contacts at a time. User can select/deselect all contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Select all only first 20 contacts will be marked.

To send the SMS to a particular group of contacts select Group Option and select particular group.

NOTE: Excuse message

- During Incoming call alert, a preset Message can be send as SMS on clicking Excuse msg.

NOTE: SMS Sorting -

Inbox Messages can be sorted with the given sorting options for an easy access of messages.
(Date, Sender, Read and Unread)


Setting up your email

Touch **E-mail** from screen 2.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it. You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

TIP: To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .


Upload - Touch to upload the photo.


Send Via - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

Set as - Touch to set as **Homescreen wallpaper**, **Lockscreen wallpaper**, **Contacts image**.


Edit - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

Size - Change the size of the photo to save memory.

White balance - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

Colour effect - Choose a color tone for your new photo.

Continuous shot - Choose from **Normal shot, Three, Six** or **Nine** and position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo to take continuous shot.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Night mode - Useful to user in dark places.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose On to check the picture you took right away.




Shutter sound - Select to make Shutter Sound On or Off.

Reset settings - Restore all camera default settings.

Video camera

Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .

- 5 Touch  on screen to stop video recording.

After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video is displayed at the bottom of the screen.


The following options are available.


 Touch to play the video.

Touch  to


Send Via - To send the video as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

Colour effect - Choose a color tone to use for your new view.

White balance - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent**, and **Cloudy**.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Reset settings - Reset all the video camera settings.

Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your images, sounds, videos, documents and other content.

You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Application

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other audio files.

Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

PC Suite

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

NOTE: Install PC Suite using CD provided and follow the Installation Guide.

WARNING: Do not disconnect your phone during the transfer.

NOTE: On - Screen Phone
- On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

Installing "LG PC Suite IV" PC application

"LG PC Suite IV" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375).
- 3 Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite IV" PC software.

Installing On-Screen Phone on your PC

Download OSP from www.lg.com > Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375) >OSP.

The web

Browser gives you a fast, colourful world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page touch **Yes**. Once page is loaded tap on settings button in the right top corner for more options.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Access to Google Service

Touch **Google** and select **Gmail, Blogger** and other Google applications.

Dual SIM setting


You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Card.

To select or switch the **SIM card**, press **Menu** and select **Dual SIM settings**.

Settings


Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T375 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

Anti-theft mobile tracker -

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "0000".

NOTE: Anti Theft Mobile Tracker - ( > Settings > Device settings > Security > Anti-theft Mobile tracker)

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the predefined numbers configured by real owner.

ATMT SMS will contain information about the stolen phone **IMEI, Owner name & phone number** of the person who is using that handset.

SOS Service settings

- **SOS Service** - This enables SOS mode. After enabling if you press down volume key 4 times when screen is locked, the SOS message is sent and the phone stays in SOS Mode.

In the emergency situation SOS message will be sent to the assigned receivers and incoming calls by them will be automatically accepted. All notification sound will be muted. To exit the SOS mode, press the End key in Homescreen.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use **Menu > Settings > Connectivity**.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T375 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T375 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Bluetooth settings** for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

TIP!

- 1 When you use a Bluetooth headset , A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
- 2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera, Music Player, UMS/PCSync)

Changing your Bluetooth settings: Touch **Bluetooth** then select **Options** and choose **Settings**.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T375 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T375 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The LG-T375 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software update

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support. This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre. As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger



Battery



Stereo headset



User Guide



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max.: +50°C (discharging)
+45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T375

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)
EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

8 March 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen
The Netherlands



Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted Prepaid charge limit reached	Check for new restrictions. Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged Battery contacts are dirty	Keep charger attached for a longer time. Clean the Battery contacts and insert again.

Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective Wrong charger	If the charger does not warm up, replace it.
	Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	<p>If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor</p> <p>Make sure that the area around the proximity sensor is clean.</p>
Hang up or freeze	Intermittent software problem	<p>Take out the battery and insert battery.</p> <p>Turn on the phone.</p> <p>Try to do software update service via web site</p>





