



用户手册

条形音箱

操作本系统前，请仔细阅读本手册并妥善保管以备后用。

NB2020A



MFL67727808

 <p>仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。</p> <p>주의 해발 2000m 미만 지역에서만 안전하게 사용하세요. 2000m 이상에서는 사용하지 마세요.</p> <p>2000 m တဲ့ ပေများတွေမှာ အသုတေသန မရန် လိုအပ်တယ် လူတော်မှာ မရန် လိုအပ်တယ်။</p> <p>Dan hab yungh youq gjij digih hajibaz 2000m doxroengz haenx ancienz sawjyung.</p> <p>دېڭىز بۈزىدىن 2000 مېتىر تۇۋەن رايۇنلاردى لا بىخەتىر نىشلىكى لى بولىدۇ</p>

<h3>警告</h3> <p>在本设备的阴极射线管屏面上采用了保护膜。 请勿移开该安全保护膜，一旦移开将会增加严重伤害的危险。</p> <p>주의 카운터포인트 레이저 화면에 보호 필름이 부착되었습니다. 보호 필름을 제거하거나 移除하면 중대한 상해의 위험성이 증가합니다.</p> <p>2000m တဲ့ ပေများတွေမှာ အသုတေသန မရန် လိုအပ်တယ် လူတော်မှာ မရန် လိုအပ်တယ်။</p> <p>2000m တဲ့ ပေများတွေမှာ အသုတေသန မရန် လိုအပ်တယ် လူတော်မှာ မရန် လိုအပ်တယ်။</p> <p>نگاھالاندۇرۇش زخمىلىنىشىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۆسکۈنىنى چوقۇم قوراشتۇرۇش چۈش ھندۈرىشىدىكى بى طىگىلىمىلەن بويىچە تامغا پۇختا ئورنىتىق!</p> <p>Daezsingj Vih fuengz souhdaengz sienghaih,itdingh aeu ciuq gjij gvidingh ndaw saw ancang gangjmingz haenx dawz sezbi an youq gwnz deihbanj / gwnz ciengz maenhmaenh bae.</p>

<p>接入本设备的有线网络天线必须与保护接地隔离，不然可能会引起着火等危险！。</p> <p>Wireless network antenna must be isolated from protective ground connection, otherwise it may cause fire and other dangers.</p> <p>망선 커넥터는 보호接地와 분리되어야 합니다. 그렇지 않으면 화재 및 기타 위험을引き起すことがあります。</p> <p>接続する有線LAN端子は、保護接地と離れて設置する必要があります。否则、火災などの危険が発生する可能性があります。</p> <p>بۇ ئۆسکۈنىنىڭ گە ئۇلابىدىغان سىيىلىق تور ئاتىپنىسىنى يەرىگە ئۇلاب، بىخەتەرلىك ھەشتۈرۈش بىلەن ئايىرىپتىلىڭ، بولمىسىسا ئوتتۇرىشىتىپ كېلىپ بەر كېلىپ چىقىدۇ.</p> <p>Gij mizsieng vangjloz denhsen ciephaeuj bonj sezbi daeuj haenx itdingh aeu caeuq gjij ciepdieg baujhoh doxliz,mboujne aiq miz gjij yungyiemj deng sienghaih youqgaenj!</p>
--

目录表

1 准备开始

- 2 安全信息
- 6 附件
- 6 介绍
 - 此手册中使用的符号
- 7 遥控器
- 8 前面板
- 8 后面板
- 9 正在安装条形音箱
- 9 正在安装脚套

2 连接中

- 10 把主机固定到墙上
- 11 连接自选器材
 - 光纤输入连接

3 操作

- 12 操作
 - 动态控制（动态范围控制）
 - AV 同步
 - 电源自动关闭
 - AUTO POWER On/Off（打开/关闭自动电源）
 - 暂时关闭声音
- 13 使用附带的遥控器控制电视机

4 故障诊断

14 故障诊断

1

5 附录

15 维护

15 - 搬运机器

16 商标和许可证

17 规格

2

3

4


5

附件


请检查及识别随机附送的配件。




遥控器 (1)

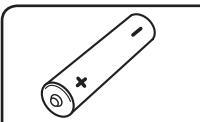


电池 (1)

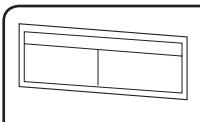


壁式安装支架安装模板 (1)

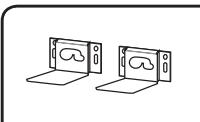

墙壁支架 (2)

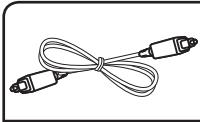

光纤缆线 (1)

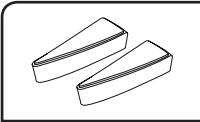

脚套 (2)

介绍

此手册中使用的符号



备注


表示特别说明和操作功能。



小心

表示应注意防止使用不当造成损坏。

遥控器

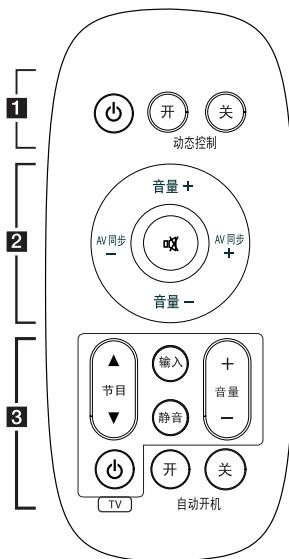

.....1.....

① (电源): 打开和关闭本机。

动态控制 (开/关): 设定 Doby DRC。

.....2.....

：静音

音量 -/+ : 调节音箱音量。

AV 同步: 同步音频信号和视频信号。

! 备注

- 当达到最高/最低音量时, 请再次按遥控器上的 音量 -/+ , 本机上的红色 LED 会亮起 2 秒以指示音量处于何水平。
- 本机打开时, 其音量会逐步升高到本机关闭时所设置的水平。

.....3.....


控制电视机的按钮: 详见第 13 页。

自动开机 (开/关): 该功能可自动启动本机。

安装电池

拆下遥控器背面的电池盖, 放入一节 (型号为 AAA) 电池, 并且使 + 和 - 方向放置正确。


前面板

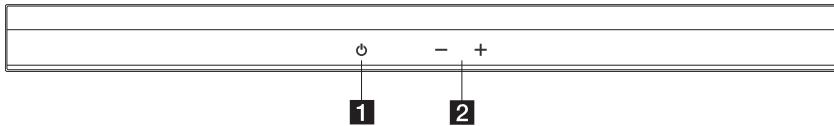

① ⏻ (待机/开机)

② - / + (音量)
调节音箱音量。

后面板

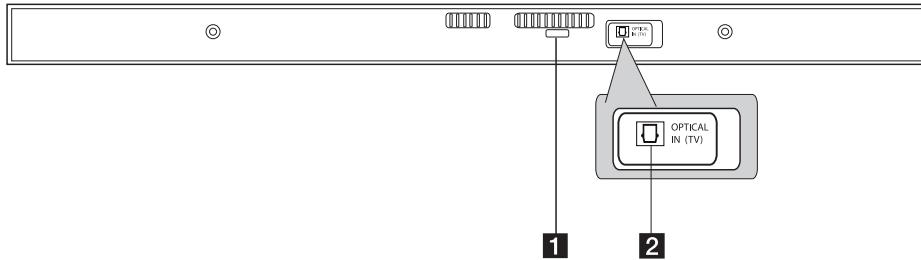


① S/W 下载接口 — 仅用于服务。

② OPTICAL IN (光纤输入)

正在安装条形音箱

您可以将本机连接至其他设备（TV、蓝光光碟播放器和 DVD 播放器等），以听取声音。

将本机置于 TV 前方，并将其连接至您想要连接的设备。（请参阅 11 页）

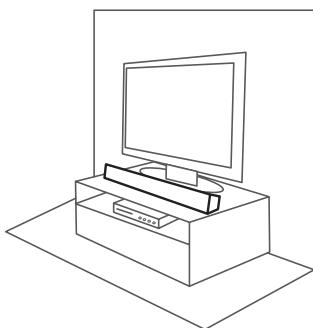

正在安装脚套

您可以升高本机的高度。



1

准备开始


1. 将本机倒放。

2. 拆卸掉套脚上的脱模层之后，将其放置于本机底部。


3. 用力推动套脚，使其紧紧连接到本机上。

把主机固定到墙上


您可以把主机固定到墙上。
准备螺丝钉及支架。

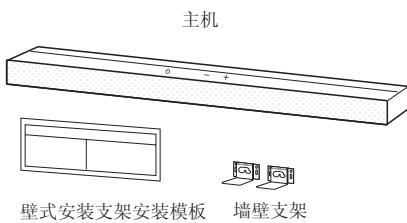

- 如要镶嵌到墙上（混凝土），请使用钻墙器（不附送）。您需钻数个小孔。随机附送指南说明（墙壁支架安装指南），方便钻孔。利用指南说明，检查钻孔位置。

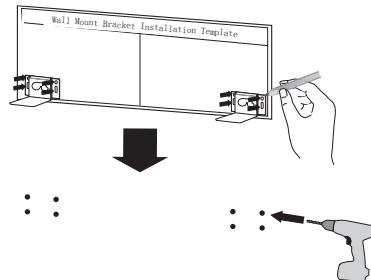


- 将墙壁支架安装指南的电视底部边缘配对电视的底部，再固定好位置。

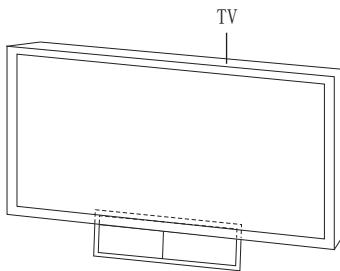


备注

没有附送钻墙器及螺丝钉供固定主机至墙上。我们建议使用 Hilti (HUD-1 6 x 30) 作镶嵌用途。请自行购买。

3. 移除墙壁支架安装指南。
4. 如下图所示，使用螺丝钉（没有附送）固定。

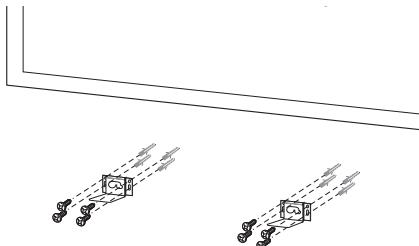

5. 如下图所示，把主机挂在支架上。

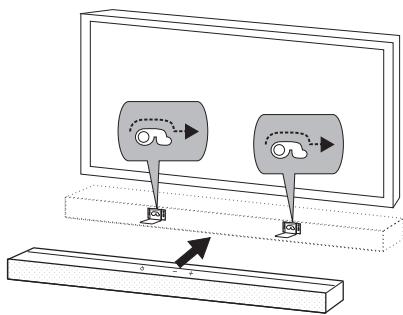


2

连接中

连接自选器材

光纤输入连接

将外部设备的光纤输出连接到 OPTICAL IN 接口。

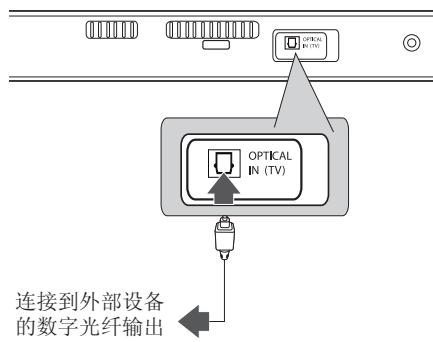

连接到外部设备
的数字光纤输出
插座。



- 请勿压在已安装的主机上，以免对主机造成任何影响。
- 将主机稳固在墙上，防止主机堕下。如果主机堕下，可能导致损伤或造成产品损毁。
- 将主机安装在墙上后，请确保没有儿童能够拉动任何连接缆线，以免令主机堕下。

操作

动态控制（动态范围控制）

当音量调低时，声音变得清晰（仅适用于杜比数码）。按 动态控制 开 设定为 动态控制开。

要取消此功能，则按 动态控制关。

AV 同步

从电视接收音频信号时，声画可能不同步。在这个情况下，该功能可以调整时间差。

按 AV 同步 -/+ 调高或调低延缓时间，可设定的范围为 0 至 300 毫秒。

! 备注

当 AV SYNC 达到最高/最低时，请再次按遥控器上的 AV 同步 -/+, 本机上的红色 LED 会亮起 2 秒钟以指示 AV SYNC 处于何水平。

电源自动关闭

若在约 25 分钟的时间内没有信号传输至本机，则本机会自动关闭以节省电源消耗。

但是本机可根据您设置的 [AUTO POWER] 功能自动打开。

AUTO POWER On/Off (打开/关闭自动电源)

当您打开/关闭用光缆连接到本机的外部设备（TV、DVD Player 播放器、Blu-ray 光盘播放器）时，该功能将自动打开/关闭本机。

按下 自动开机开 以打开此功能。

要取消此功能，则按 自动开机关。

! 备注

如果您不是用光缆连接外部设备或本机未接收到数字音频信号，则在 自动开机 功能打开时，本机将在无操作 15 分钟后关闭。

暂时关闭声音

按静音  使装置静音。

您可以出于接听电话等原因而使本机静音。

! 备注

本机上的红色 LED 隔 2 秒钟闪烁，以指示本机处于静音模式。

使用附带的遥控器控制电视机

您可以使用以下按钮控制电视机。
(仅为 LG 电视机)



按钮	操作
静音	打开或关闭电视机的声音。
输入	切换电视输入信号源，选择电视或其他输入信号源。
（电视机电源）	打开或关闭电视机。
音量 +/-	调节电视音量。
节目 ▲/▼	向上/向下扫描记忆的频道。

3

遥控器

备注

- 根据您所连接的 TV 的不同，您可能无法使用某些 TV 功能。
- 通过本机的遥控器可进行 TV 的基本操作。请使用 TV 遥控器享用 TV 的高级操作。

故障诊断

问题	修正方法
没有电源	插入电源插座。 操作其它电子装置来检查电力状况。
没有声音	检查 OPTICAL IN 连接。
遥控器工作不正常。	遥控器离本机太远 在 23 呎 (7 米) 范围内操作遥控器。 在遥控器和此机器之间有障碍物。 把障碍物移开。 遥控器的电池已耗尽。 更换新电池。
自动开机功能无法工作。	根据用光缆连接的设备，该功能可能无法操作。
当您感觉本机输出声音较小时。	检查以下详细信息，并依此来调节本机。 <ul style="list-style-type: none"> • 用遥控器将 DRC 功能的状态由 [ON] 切换至 [OFF]。 • 当条形音箱与 TV 相连时，将 TV Setup Menu (TV 设置菜单) 上的 AUDIO DIGITAL OUT (音频数字输出) 设置由 [PCM] 更改为 [AUTO] 或 [BITSTREAM]。 • 当条形音箱与 Player (播放器) 相连时，将 Player Setup Menu (播放器设置菜单) 上的 AUDIO DIGITAL OUT (音频数字输出) 设置由 [PCM] 更改为 [PRIMARY PASS-THROUGH] 或 [BITSTREAM]。 • 将 Player (播放器) 设置菜单上的 Audio DRC 设置更改为 [OFF] 状态。

维护

搬运机器

装运机器时

请妥善保管机器的装运纸箱和包装材料。如果您需要装运此机器，请使用机器的原始包装对其进行重新包装。

保持机器表面整洁。

- 请勿将挥发性液体（例如喷雾杀虫剂）放置在本机旁。
- 擦拭时过于用力可能损坏表面。
- 请勿将橡胶或塑料制品长时间与本机相接触。

清洁本机

请使用干燥的软布清洁播放器。如果表面太脏，请使用软布加少量中性清洁剂来擦拭。切勿使用强烈溶剂如酒精、苯或稀释剂，因为这些物质或会损害播放器的表层。

商标和许可证



经杜比实验室授权生产。“杜比”
、“Dolby”和双 D 标志是杜比实验室的
商标。



根据美国专利号 5,956,674; 5,974,380
; 6,487,535 以及美国和全球已获得或已
申请专利下的许可进行制造。DTS、其符
号、以及同 DTS 与其符号均为 DTS, Inc.
Product (包括软件© DTS, Inc.) 的注册
商标, DTS 2.0 Channel 也为 DTS, Inc.
Product (包括软件© DTS, Inc.) 的商标。
版权所有。



规格

一般信息	
功率要求	请参阅主要卷标。
耗电量	请参阅主要卷标。
尺寸 (宽 x 高 x 深)	(900 x 59 x 85) 毫米,
净重 (大约)	2.6 公斤
工作温度	41 ° F 到 113 ° F (5 ° C 到 45 ° C)
操作湿度	5 % 到 90 %

输入	
数码输入 (光纤输入)	3 V (p-p)、光纤插口 x 1

扩音器	
立体声模式	20 W + 20 W (1 kHz 时 6 Ω)

如设计或规格有任何更改，恕不另行通知。



LG电子技术服务中心

全国统一售后服务热线:4008199999

广东省乐金电子(惠州)有限公司

地址:中国广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠台工业园惠风东一路13号

电话: 0752-2600944(3213)

传真: 0752-2601670

邮编: 516006

免费咨询服务热线: 8008308769 (限小灵通和固定电话拨)



<http://www.lg.com/cn>
售后服务网址 <http://china.lgservice.com>