



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً
سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات
وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :

رقم المسلسل :

المحتويات


٥.....القوائم على الشاشة.....٥	٢.....التركيب.....٢
٥.....ضبط محطات التلفزيون.....٥	٢.....توصيل المعدات الخارجية.....٢
٦.....ضبط الصورة.....٦	٣.....أماكن ووظائف أزرار التحكم.....٣
٦.....ضبط الصوت.....٦	٤.....التشغيل الأساسي.....٤
٧.....قائمة بحث وإصلاح الأعطال.....٧	٤.....الوظائف الأخرى.....٤

التركيب

الخدمة	الطاقة الكهربائية
تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء واتصل بالبائع طرفكم.	هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.
الهوائي يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي. ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.	إضغط على زر الكهرباء (POWER) على اللوحة الأمامية أو الجانبية لفلق التلفاز عندما يكون جهاز التلفاز غير مستعمل لفترة طويلة. يوصى بإزالة المقبس من منفذ الحائط (نقطة التيار).
الموقع أضبط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرض الجهاز لأي نذبذبات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.	فصل الجهاز من مصدر الطاقة الرئيسي مقبس مصدر الطاقة الرئيسي هو جهاز الفصل. يجب أن يظل الجهاز مستعداً للتشغيل.
	تحذير لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

توصيل المعدات الخارجية

في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز. ٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV (أو AV1).	يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.
٣ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.	مقبس الهوائي ١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون. ٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو. ٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج ٠ بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج يدوياً. ٤ - يتم إختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو. ٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

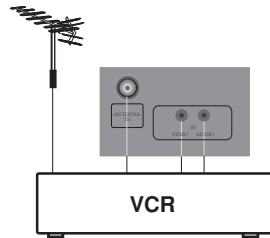

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختياري)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس

أماكن ووظائف أزرار التحكم

- جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.
- الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).**
- ٧ - زر التوقيف للإيقاف التلقائي (اختيارية) لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.
 - ٨ - زر الإسكات وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.
 - ٩ - التلفزيون / أطراف الصوت والصورة يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.
 - ١٠ - القائمة / (اختيارية) يعرض جدول البرنامج.
 - ١١ - FAVOURITE * (اختيارية) يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
 - ١٢ - ١/٢ * (اختيارية) وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزروجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت. (اختيارية)

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريات من المقاس AAA. يتم تركيب بطاريات كما هو مبين بالرموز القطبية (+ و -) بالعلامات داخل حجرة البطاريات.

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من احتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.



اللوحة الأمامية

- ١ - مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يقوم بتحويل الجهاز تشغيلاً أو إيقافاً.
- ٢ - حساس التحكم عن بعد
- ٣ - مبدع الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتمد عند تشغيل الجهاز.
- ٤ - قائمة الاختيارات (اختيارية) يقوم بالاختيار من القائمة.
- ٥ - مطابق (اختيارية) لقبو اختياركم أو لعرض الوضع الحالي.
- ٦ - درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم.
- ٧ - (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية) لاختيار برنامج أو بند في القائمة.
- ٨ - تحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.
- ٩ - بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج اتوماتيكياً.
- ١٠ - جهازة الصوت ◀ ▶ لتعديل جهازة الصوت.
- ١١ - لضبط إختيارات القائمة.
- ١٢ - موافق لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالي.
- ١٣ - رؤية البرنامج السابق يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.
- ١٤ - وهو الزر الذي يقوم باختيار الصورة التبرو أو الصوت التبرو.
- ١٥ - العين / (اختيارية) وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

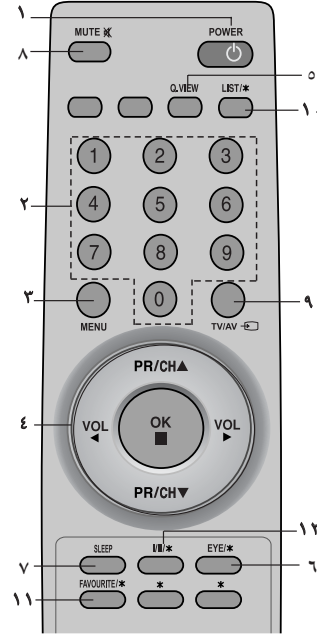

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. وعليك اختيار لغتك أولاً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار القائمة الخاصة .
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبها.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ١ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- ٢ - إذا كان الجهاز في الوضع الإحتياطي، اضغط علي زر الكهرباء أو زر إختيار البرامج أو زر التلفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- ٣ - اضغط زر الكهرباء علي الريموت كنترول.
- ٤ - وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الإحتياطي.
- ٤ - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

وظيفة الإسكات MUTE

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو $\frac{1}{2}$ / * الصوت السريع.

الوظائف الأخرى

أوضاع التلفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم إستخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريال، فإن الجهاز يتم إستخدامه في وضع التلفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية. وعلى التبادل يمكنك إختيار وضع التلفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التلفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التلفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الأوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصل بمخرج الـ بوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AVI أوتوماتيكيا في حالة إخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم إستخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن إستخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.

القوائم على الشاشة

- ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.
- ملاحظة:**
في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل، والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

اختيار القائمة.

- ٤ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لعرض كل قائمة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب

ضبط محطات التلفزيون

يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الاختيار في الاتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأخضر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحريك برنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأصفر.
- ٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٤ - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لإنهاء هذه الخاصية.


تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدام الأزرار الخاصة بالاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه إلى اللون الأزرق.

- ٣ - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. وإذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

البرنامج المفصل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

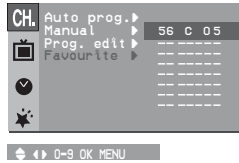

ضبط توليف القنوات والبرامج أوتوماتيكياً
جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإنما نوصي باستخدام البرمجة الأتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.



- BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
I : (هونغ كونغ / جنوب أفريقيا)
DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (إختياري)

- ١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها.
- ب - إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

مسح البرنامج أوتوماتيكياً.

- للمسح الأوتوماتيكي لصورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٤ ثواني.
- تظهر صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فواحدة. لايقاف مسح البرنامج الأوتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.

ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعيين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم برنامج.

وظيفة الـ Booster (إختياري)

إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم باختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

تعديل البرنامج



حذف برامج

- ١ - يتم إختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الاتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- ٢ - اضغط الزر الأحمر مرتين.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

يمكنك اختبار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٣ - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٤ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصور.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.



ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصيغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Contrast و Brightness و Colour و Sharpness.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر ► \ ◀ لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.
- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتخزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معتدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصورة القياسية والديناميكية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

ضبط الوقت

ضبط الساعة

- ١ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.
- ٢ - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف الباقي، يتم اختيار قائمة الوقت.
- ٣ - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.
- ٤ - بعد تشغيل الجهاز بمدة ساعتين توظيفة تشغيل الوقت فإنه يتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Clock.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - اضغط الزر OK.
- ٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

الإيقاف الأتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد ١٠ دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محطة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.


- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الأتوماتيكي (AUTO SLEEP).
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ◀.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- ٢ - اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار Time أو On.
- ٣ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الساعة.
- ٤ - اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط الدقيقة.
- ٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ► ثم الزر ▲ \ ▼ لضبط مستوى درجة الصوت.
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

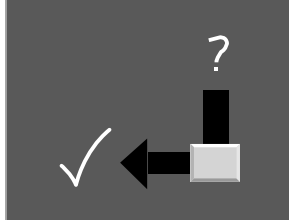

مظاهر الأعطال

لا توجد صورة ولا صوت

الصوت يعمل والصورة ضعيفة

الصورة تعمل والصوت ضعيف

الصورة مشوشة

خطوط أو خدوش في الصورة

إستقبال ضعيف لبعض القنوات

لا توجد ألوان

الألوان ضعيفة

الريموت كونترول لا يعمل

إفحص هذه العناصر وحاول ضبطها

الفيشة الرئيسية (توصيل الفيشة وفتح الجهاز)

هل جهاز التلفزيون تم فتح مفتاحه

جرب قناة أخرى (إشارة ضعيفة)

إفحص الإريال (مثبت في جهاز التلفزيون؟)

إفحص الأريال (سلك مفصول)

إفحص الأريال

إفحص بخصوص التداخل والشوشرة المحلية

اضبط الكونتراست (تباين الصورة)

اضبط الإضاءة

اضبط اللون

اضبط درجة الصوت

إفحص البطاريات في الريموت كونترول

إفحص مخارج الصوت والصورة (جهاز الفيديو فقط)

