LG
Life's Good

DANSK

BRUGERVEJLEDNING

MUSIK MED STIL

Docking-højttaler

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

ND4520



Oplysninger om sikkerhed



ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD BØR LÅGET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES. INDEHOLDER INGEN DELE, SOM KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. REPARATIONER BØR UDFØRES AF KVALIFICEREDE SERVICETEKNIKERE.



Lynet i en ligesidet trekant er en advarsel til brugeren om, at der forefindes uisoleret farlig spænding inden for produktets område, som kan være af tilstrækkelig styrke til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet i en ligesidet trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på, at der findes vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i det skriftlige materiale, som følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD BØR PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

ADVARSEL: Dette udstyr må ikke installeres på en snæver plads som f.eks. bogskab eller lignende.

BEMÆRK : For sikkerhedsoplysninger, herunder identifikation af produkterne og strømtype, henvises til hovedetiketten på bunden af apparatet.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

For de fleste apparater anbefales det, at de forbindes til et særligt kredsløb:

dvs. et kredsløb med enkelt udløb, som kun yder strøm til dette apparat, og som ikke har andre udgange eller tilknyttede kredsløb. For at være sikker bør du kontrollere specifikationssiden i denne brugermanual. Lad være med at overbelaste vægstikdåserne. Overbelastede stikdåser, løse eller beskadigede stikdåser, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farligt. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Med mellemrum bør du kontrollere kablerne til dit apparat, og hvis det ser ud, som om de er beskadigede eller slidte, så tag stikket ud. Lad være med at bruge apparatet, og få kablet skiftet ud med en nøjagtig udskiftningsdel af en autoriseret servicetekniker. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikdåser og der, hvor kablet kommer ud fra apparatet. Træk netstikkontakten ud for at afbryde strømmen fra netstikket. Når du monterer dette produkt, skal du sørge for, at der er fri adgang til stikket.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

FORSIGTIG: Apparatet bør ikke udsættes for vand (dryp eller sprøjt), og man bør ikke placere genstande fyldt med væsker, såsom vaser, på apparatet.

Sådan smider du dit gamle apparat ud



1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlings-faciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af batterier/akkumulatorer



1. Når du ser symbolet med en affaldsspand med kryds over på dine batterier/akkumulatorer, så betyder det, at produket er underlagt det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholer mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes på separat vis, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle opsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
4. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, hjælper du med til at forhindre mulige negative konsekvenser på miljøet samt på dyrs og menneskers sundhed.
5. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller butikken, hvor du købte produktet.

CE

EU meddelelse om trådløse produkter

LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF, 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2009/125/EF.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af DoC (Declaration of Conformity/ Overensstemmelseserklæring).

Centre for Europæiske standarder:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er en kundeservice kontaktpunkt. For Kundeservice Information, se Garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.

Kun til indendørs brug.

Erklæring om RF-strålingseksponering

Dette udstyr bør installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem køleren og din krop.

Indholdsfortegnelse

1 Sådan kommer du i gang

2 Oplysninger om sikkerhed
5 Unikke funktioner
5 – Lavet til iPod/iPhone/iPad
5 – Portable In (bærbar ind)
5 – USB afspilning
5 – Bluetooth
5 Tilbehør
5 Indledning
5 – Symbol anvendt i denne brugervejledning
6 Krav til spilbar fil
6 – MP3/ WMA musikfil krav
6 – Kompatible USB enheder
6 – USB-enhed krav
7 Fjernbetjening
7 – Batterij-installatie
8 Frontpanel
8 Bagpanel
9 Toppanel
10 Sådan tilslutter du strømforsyningen
10 Isætning af Batterier

2 Betjening

11 Overordnet betjening
12 Grundbetjening
12 – iPod/iPhone/iPad betjening
13 – USB betjening
14 – Geluid tijdelijk uitschakelen
14 – Afspelen hervatten
14 – SLUK FOR AUTO POWER
15 Avancerede funktioner
15 – Sådan hører du musik fra din eksterne enhed
16 Bruger bluetooth teknologi
16 – At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth
18 – Brug af Bluetooth Apps.

3 Fejlfinding

20 Fejlfinding

4 Tillæg

21 Varemærker og licenser
22 Specifikationer
23 Håndtering af enheden

Unikke funktioner

Lavet til iPod/iPhone/iPad

Nyd musik fra iPod/iPhone/iPad med en simpel forbindelse.

Portable In (bærbar ind)

Lytte til musik fra din bærbare enhed.

USB afspilning


Nyd musik fra USB via enkel tilslutning.

Bluetooth


Nyder musik fra bluetooth-enheden med en enkel forbindelse

Tilbehør


Du skal undersøge og kontrollere det medfølgende tilbehør.

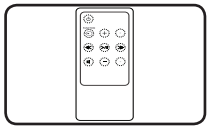


Fjernbetjening (1)

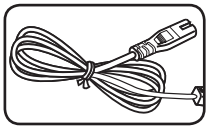

Strømkabel.(1)

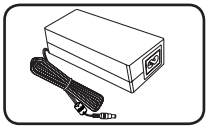

FM-antenne (1)

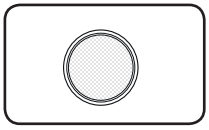

batteri (1)

Indledning

Symbol anvendt i denne brugervejledning

Bemærk

Indikerer specielle bemærkninger og betjeningsfunktioner.

Forsigtig

Indikerer forsigtighed så mulige skader fra misbrug undgås.

LG Bluetooth Remote

Du kan styre denne afspiller med din iPhone eller Android-telefon via Bluetooth. Denne afspiller og din telefon skal være forbundet til Bluetooth. besøg "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)". Og brug denne QR-kode til at søge efter "LG Bluetooth Remote" app.
For yderligere oplysninger, se side 18.

(Android OS)

(Apple iOS)

Krav til spilbar fil

MP3/ WMA musikfil krav

MP3/ WMA fil-kompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:

- Sampling frekvens: mellem 32 og 48 kHz (MP3), inden for 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighed: mellem 32 og 320 kbps (MP3), 40 til 320 kbps (WMA)
- Maksimum filer : Under 999
- Maksimum antal mapper : under 99
- Filtypenavne : ".mp3" / ".wma"


Kompatible USB enheder

- MP3 afspiller : MP3 afspiller af flash typen
- USB-flashdrev Enheder som understøtter USB1.1.
- USB funktionen for denne enhed understøtter ikke alle USB-enheder.

USB-enhed krav

- Enheder, som kræver yderligere programinstallation for tilslutning til en computer understøttes ikke.
- Tag ikke USB-enheden ud under betjening.
- For en USB med en stor kapacitet, kan det tage længere tid end nogle få minutter for at søge den igennem.
- For at forhindre tab af data, skal du lave en sikkerhedskopi.
- Hvis du anvender et USB-forlængerkabel eller en USB hub, genkendes USB-enheden ikke.
- Brugen af NTFS-filsystem understøttes ikke. (Kun FAT (16/32) filsystemet er understøttet.)
- Denne enhed understøttes ikke, når det samlede antal af filer er 1.000 eller mere.
- Ekstern HDD, Kortlæsere, Låste enheder,"hard type" USB-enheder, eller mobiltelefoner understøttes ikke.
- USB-porten på enheden kan ikke tilsluttes til en PC. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.
- nogle USB-enheder fungerer muligvis ikke på denne enhed.
- Når enheden er tændt, kan du ikke oplade en iPad via USB-porten.
- Når enheden er tændt, kan du oplade en iPod/ iPhone/Smartphone via USB porten.
- Når du tilslutter din Smartphone til USB-porten, kan du kun oplade den, når enheden er tændt. (Nogle smartphones oplades muligvis ikke)

Fjernbetjening

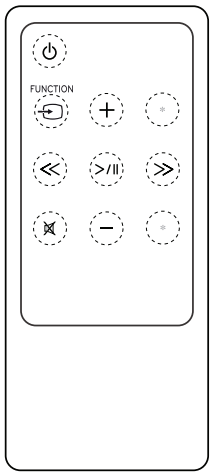

(VOEDING) : TÆNDER og SLUKKER for afspilleren.

FUNCTION : Vælger funktion og indgangskilde.

+/- (VOL**)** : Justerer højttalerens lydstyrke.

≪/≫ (Skip/Søg) :

- Spring over Hurtigt tilbage eller Hurtigt Fremad
- Søger efter en sektion i en fil.

>/II (Afspil/Pause) : Starter eller holder pause i afspilningen.

: Slukker for lyden.

✻ : Denne knap er ikke tilgængelig.

Bemærk


Batteriet i denne enhed kan forårsage brand eller kemisk forbrændinger, hvis det håndteres forkert. Batteriet må ikke genoplades, adskilles, brændes eller opvarmes over 100 °C (212 °F). Udskift kun batteriet, varenr. CR2025. Brug af andet batteri kan medføre risiko for brand eller eksplosion. Bortskaf det brugte batteri. Opbevar batteriet væk fra børn. Batteriet må ikke adskilles eller brændes.


Batterij-installatie

Du kan åbne batterirummet på to måder.


1. Drej batterirummet mod uret ved hjælp af en mønt eller din finger. Tag derefter batterirummet ud.


Mønt

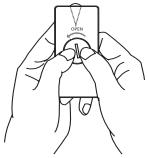

Finger

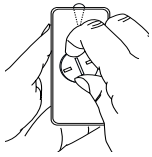


2. Isæt batteriet med plus(+) vendt i den samme retning som plus(+) i batterirummet.

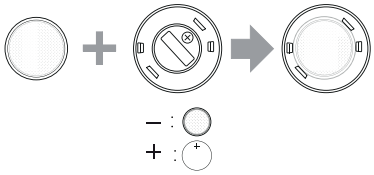

3. Sæt batterirummet i fjernbetjeningen og drej det med uret for at lukke det.

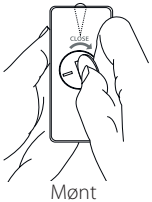

Mønt

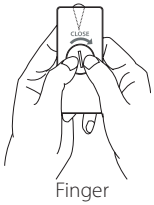
Finger

Bemærk

Hvis du har lange negle, skal du ikke åbne batterirummet ved hjælp af din finger, ellers kan du brække din negl.

Frontpanel

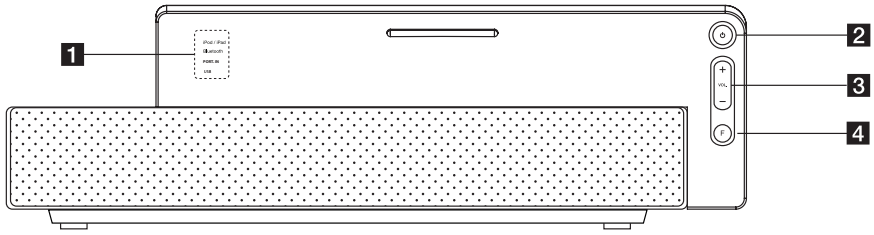


1 Indikator
2 ⏻ (VOEDING)
TÆNDER og SLUKKER for afspilleren.

3 **VOL (+/-)**
Indstilling af højttalerens lydstyrke.

4 **F** (FUNKTION)
Vælger funktion og indgangskilde.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)

Bagpanel

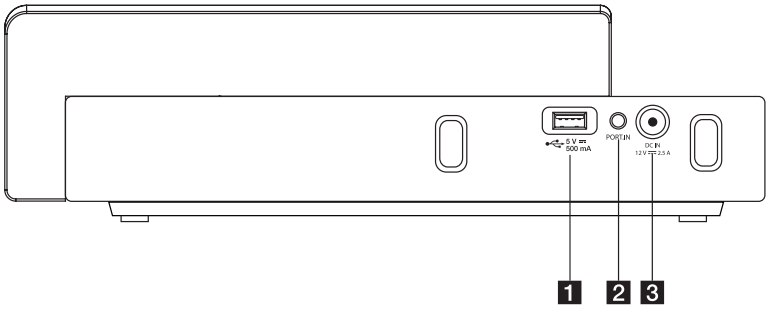


1 Usb-poort
Afspiller musikfil ved at tilslutte USB-enheden.

2 **PORT. IN (3.5mm)**
Lytte til musik fra din bærbare enhed.

3 DC IN12 V ⎓ 2.5A
(Indgang til AC-strømforsyning)


Toppanel

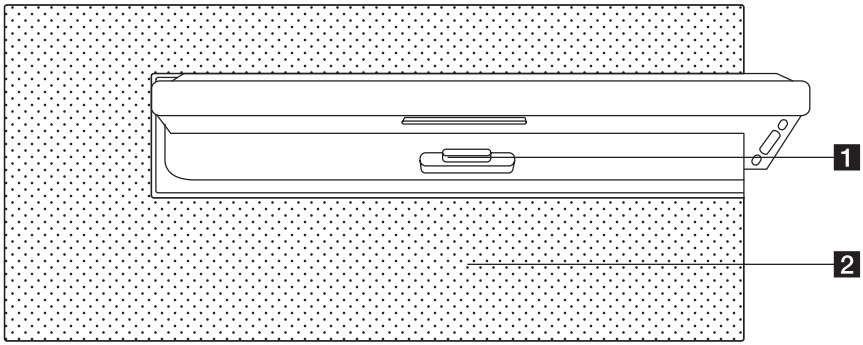

1 iPod/iPhone/iPad -dock
Tilslutter en iPod/iPhone/iPad.
2 Højttaler

Sådan tilslutter du strømforsyningen

1. Tilslut det medfølgende strømkabel til strømforsyningen.
2. Forbind AC adapterledningen til DC. IN adapterindgangen.
3. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.

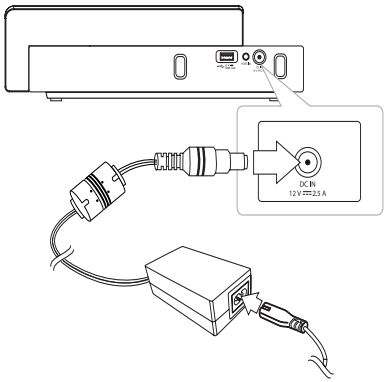


Forsigtig

Brug kun den medfølgende strømforsyning til enheden. Brug ikke en strømforsyning fra en anden enhed eller producent. Hvis du bruger et andet strømkabel eller en anden strømforsyning, kan det medføre beskadigelse af enheden og tab af garanti.

Isætning af Batterier

1. Tryk og åbn batterilåget i bunden af enheden.
2. Isæt seks "AA-batterier" (medfølger ikke) i batterirummet, og sørg for at ⊕ og ⊖ vender korrekt.
3. Luk batteridækslet.

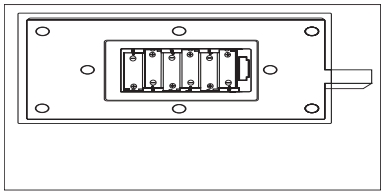

Forsigtig

- Tag batterierne ud af enheden, når du ikke bruger den i en længere tidsperiode.
- Udskift batterierne med nye batterier, når de skal skiftes.
- Det anbefales at bruge Alkaline eller NiMHbatterier.

Bemærk

- Opladning via denne enhed er kun muligt, når enhedens strømledning er sat i en stikkontakt.

Overordnet betjening

Du kan betjene enheden ved at bruge disse knapper. For yderligere oplysninger, se venligst tabellen nedenfor.


Status / Knap	IPOD/IPAD	PORT.IN	USB	BLUETOOTH
- / +	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
⏻	Tænd/sluk (on/off)	Tænd/sluk (on/off)	Tænd/sluk (on/off)	Tænd/sluk (on/off)
Tryk på ≪/≫	Skip -/+	-	Skip -/+	-
Tryk og holde inde ≪/≫	Tilbagescanning Fremadscanning	-	Tilbagescanning Fremadscanning	-
>/II	Afspil/pauze	-	Afspil/pauze	-
FUNCTION F	Ændring af hver funktion	Ændring af hver funktion	Ændring af hver funktion	Ændring af hver funktion
🔇	Slukker lyden/ Tænder lyden	Slukker lyden/ Tænder lyden	Slukker lyden/ Tænder lyden	Slukker lyden/ Tænder lyden

Grundbetjening

iPod/iPhone/iPad betjening

Du kan nyde lyden med din iPod/iPhone/iPad. For detaljer om iPod/iPhone/iPad, henvises til iPod/iPhone/iPad brugerguide.

1. Tilslut din iPod/iPhone/iPad. Når du tænder for denne enhed, tændes der automatisk for din iPod/iPhone/iPad , og genopladningen begynder.

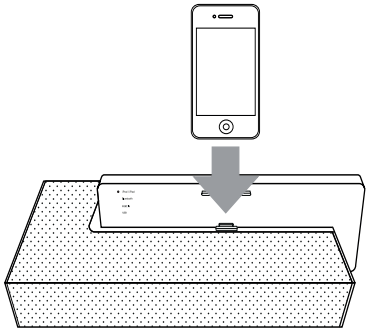

2. Tryk på **FUNCTION** eller **F** for at vælge iPod/iPad funktion.

For at	Gør dette
Pause eller genstarte	Tryk på >/II
Skippe	Under afspilning, skal du trykke på ≪ / ≫ for at gå til den næste fil eller for at vende tilbage til begyndelsen af den nuværende fil. Under afspilning, Tryk på ≪ to gange for at gå tilbage til den forrige fil.
Søge	Tryk og hold ≪ / ≫ nede under afspilning og slip knappen på det sted, du vil lytte til.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Enheden understøtter følgende modeller.

- iPod touch
- iPod nano
- iPhone 4 S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3 G
- iPad 2
- iPad

Afhængig af din iPod/iPhone/iPad's softwareversion, kan du muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed.


Afhængig af din iPod/iPhone/iPad, kan du muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed.

Bemærk

- Afhængig af softwareversionen på din iPod/iPhone/iPad's, kan du muligvis ikke styre din iPod/iPhone/iPad fra denne enhed. Vi anbefaler, at du installerer den nyeste softwareversion.
- Hvis du bruger en applikation, foretager et opkald eller sender og modtager SMS-beskeder osv. på iPod touch eller iPhone/iPad, skal du koble den fra iPod/iPhone/iPad -docken i enheden og derefter bruge den.
- Hvis du har problemer med din iPod/iPhone/iPad, skal du besøge www.apple.com/support.
- Når enheden er slukket/tændt, kan du oplade din iPod/iPhone/iPad ved at tilslutte den til iPod/iPhone/iPad-docken.
- Du kan få brug for yderligere betjening til iPod touch eller iPhone, f.eks. "lås op" ved at hive op.
- Din iPod/iPhone/iPad oplades ikke, når strømledningen for enheden er taget ud, selv hvis dine batterier er i en oplader.

USB betjening

1. Tilslut USB-enheden i USB-porten:
2. Vælg USB funktionen ved at trykke på **FUNCTION** eller **F**.

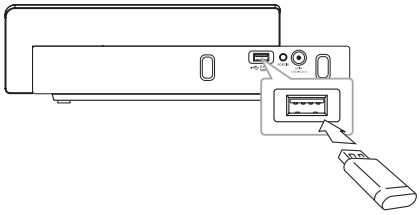

Bemærk


Sådan fjerner du USB-enheden fra enheden

1. Vælg en anden funktion/tilstand.
2. Fjern USB-enheden fra enheden.

For at	Gør dette
Afspil	Tryk på **>/II**
Pause	Under afspilning, tryk på **>/II**
Spring over til næste/forrige fil	Under afspilning, skal du trykke på **≪** / **≫** for at gå til den næste fil eller for at vende tilbage til begyndelsen af den nuværende fil. Under afspilning, Tryk på **≪** to gange for at gå tilbage til den forrige fil.
Sådan søger du efter et afsnit inden for en fil	Tryk og hold **≪** / **≫** nede under afspilning og slip knappen på det sted, du vil lytte til.

Bemærk

- Als u tijdens het afspelen het apparaat uit- en weer aanzet, wordt normaal het laatste bestand waarnaar u geluisterd hebt afgespeeld.
- Under afspilning, Hvis du ændrer funktionen, og vender tilbage til forrige funktion, vil den sidste fil du lyttede til, spille normalt.
- USB-mapper/filer genkendes som vist nedenfor

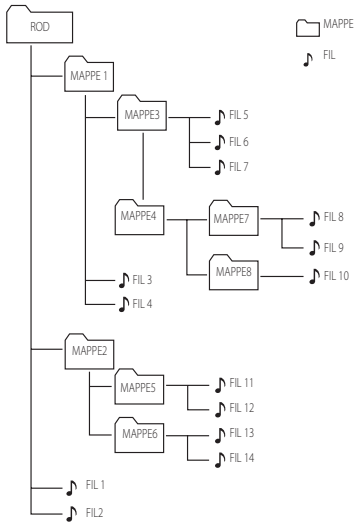

- Filer bliver afspillet fra ♪ fil nr.1 til ♪ fil nr.14 én efter én.
- *ROD : Det første skærmbillede du kan se, når en computer genkender din USB-enhed, kaldes "ROD"

Geluid tijdelijk uitschakelen

Tryk på 🔇 på fjernbetjeningen for at slukke for lyden på din enhed. Du kan slukke for lyden, når du f.eks. skal tage telefonen. For at tænde for lyden igen, skal du trykke på 🔇 eller VOL UP og DOWN.

Afspelen hervatten

Enheden husker det punkt, hvor du trykkede på **>/II**.

Tryk på **>/II** for at starte afspilningen igen.

SLUK FOR AUTO POWER


Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 25 minutter.

Det gør denne enhed også 6 timer efter hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed med analog indgang.

Avancerede funktioner

Sådan hører du musik fra din eksterne enhed

Enheden kan bruges til at afspille musik fra mange forskellige eksterne enheder. (Ledning til bærbar enhed følger ikke med som tilbehør til denne enhed.)

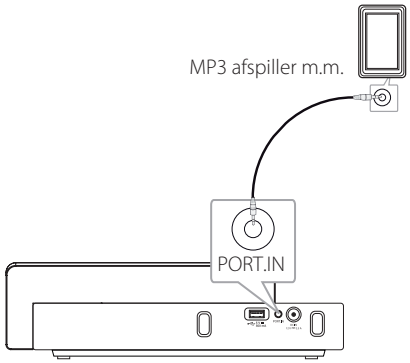

1. Tilslut den eksterne enhed til **PORT.IN** stikket på enheden.
2. Tænd for enheden ved at trykke på ⏻ .
3. Vælg PORT. IN funktionen ved at trykke på **FUNCTION** eller **F**.
4. Tænd for den eksterne enhed og start afspilningen.

Bruger bluetooth teknologi

Om bluetooth

*B*luetooth® er trådløs kommunikationsteknologi til en forbindelse over kort afstand.

Den tilgængelige afstand er inden for 10 meter.

(Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger eller De har forbundet en bluetooth i de andre rum .) Tilslutning af enkelte enheder i henhold til Bluetooth ® trådløs teknologi påtager sig ingen gebyrer. En mobiltelefon med Bluetooth ® trådløs teknologi kan betjenes via Cascade, hvis forbindelsen blev foretaget via Bluetooth ® trådløs teknologi.

Tilgængelige enheder: :Mobiltelefoner, MP3, laptop computere, PDA

Bluetooth profiler

For at bruge trådløs bluetooth-teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

At lytte til musik, der er gemt i Deres bluetooth

Før De starter parringsproceduren, skal De sørge for, at den trådløse bluetooth-teknologi er aktiveret på Deres telefon. Anvend brugervejledningen til Deres bluetooth. Når først de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.

1. Vælg bluetooth funktionen ved at vælge **FUNCTION** eller **F**.
   Derefter vil Bluetooth LED-lyset lyse op og blinke.
2. Anvend Deres bluetooth og gennemfør parringen. Når De søger efter denne enhed med Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med enheder alt afhængigt af den type bluetooth, de anvender. Deres enhed vil optræde som "LG AUDIO ND4520".
3. Indtast PIN-koden.
   Pinkode: 0000
4. Når denne enhed er tilsluttet til din Bluetoothenhed, vil Bluetooth LED-lyset på denne enhed lyse op uden at blinke.

Bemærk

Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på.

5. At lytte til musik.
   For at afspille musik, der er gemt på Deres bluetooth, skal de læse brugervejledningen til Deres bluetooth.

Bemærk

- Lyd fra hovedsættet kan blive forvrænget, hvis du skruer op for lyden på enheden til 2/3 eller mere.
- Når du anvender bluetooth-funktionen, skal du justere lydstyrken for bluetooth-enheden til et korrekt niveau.

- Efter søgning af denne enhed på din Bluetooth-enhed, skal du parre Bluetoothenheden med denne enhed. Derefter afspil den fil, du ønsker.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- De kan ikke kontrollere Deres bluetooth med denne enhed.
- De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og således ikke flere på én gang.
- Selvom afstanden mellem Deres bluetooth og enheden er mindre end 10 meter, kan deres bluetooth måske ikke forbindes, hvis der er forhindringer mellem de to.
- Alt afhængig af enhedens type, kan De måske ikke anvende bluetooth funktionen.
- Du kan nyde trådløst system ved hjælp af telefon, MP3-afspiller, Notebook osv.
- Forbindelsen kan blive afbrudt, hvis andet udstyr, der bruger samme frekvens såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller trådløse netværksforbindelser.
- Hvis der står en og forstyrrer kommunikationen mellem bluetooth enheden og afspilleren, vil forbindelsen blive afbrudt.
- Hvis der findes et objekt mellem Bluetoothenheden og enheden, vil lydkvaliteten være ringere, og forbindelsen bliver afbrudt, hvis afstanden mellem Bluetooth-enheden og enheden bliver for stor til din Bluetoothenheds operationsradius.
- Enheden med Bluetooth trådløs teknologi afbrydes, hvis du slukker for enheden eller placerer udstyret mere end 10 meter væk fra enheden.
- Hvis Bluetooth-enheden afbrydes, skal du tilslutte Bluetooth-enheden til din enhed.


Brug af Bluetooth Apps.

Om LG Bluetooth Remote App

LG Bluetooth Remote App giver din enhed en række af nye funktioner.
For at få glæde af flere funktioner, anbefaler vi, at du downloader og installerer den gratis " LG Bluetooth Remote".

Installation af " LG Bluetooth app" på din Bluetooth-enhed

1. Installér "LG Bluetooth app" ved at bruge QR-koden. Brug scannings-softwaren til at scanne QR-koden.
2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at downloade.

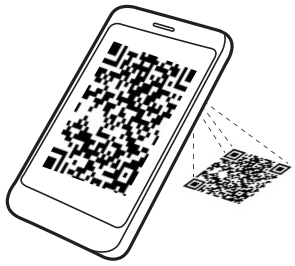

(Android OS) (Apple iOS)

Bemærk

- Sørg for, at din tændte Bluetooth-enhed er tilsluttet internettet.
- Sørg firm at din tændte Bluetooth-enhed har en scannings-software applikation. Hvis du ikke har det, kan du downloade en fra "Apple App Store" eller " Google Android Market (Google Play store).

Installér " LG Bluetooth Remote app " ved at docke din iPhone/iPad/iPod i din afspillet.

1. Sæt din iPhone/iPad/iPod i iPod/iPhone/iPad-docken. Displayet for downloading "LG Bluetooth Remote" vil blive forbundet automatisk. (kun iOS O/S)
2. Tryk på et ikon for at installere.
3. Tryk på et ikon for at downloade.

Installation af " LG Bluetooth Remote app" via " Apple App Store" eller "Google Android Market"

1. Tryk på Apple App Store eller Google Android Market(Google Play Store)-ikonet.
2. I søgefeltet skal du skrive "LG Bluetooth Remote" og søge det.
3. I listen over søgeresultater, skal du finde og trykke på "LG Bluetooth Remote" for at starte downloadingen af Bluetooth app.
4. Tryk på et ikon for at installere.
5. Tryk på et ikon for at downloade.

Bemærk

- Sørg for, at din tændte Bluetooth-enhed er tilsluttet internettet.
- Sørg for, at din tændte Bluetooth-enhed er udstyret med " Apple App Store" eller "Google Android Market(Google Play Store)"

Aktivering af Bluetooth med LG Bluetooth Remote app

LG Bluetooth app hjælper dig med at tilslutte din tændte bluetooth-enhed til enheden.

1. Tryk på LG Bluetooth app-ikonet på hjemmesiden for at åbne LG Bluetooth app applikationen, og gå til hovedmenuen.
2. Tryk på [Setting] og vælg den ønskede enhed.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om betjeningen, skal du trykke [Setting] og [Help].

Bemærk

- Efter tilslutning af Bluetooth-enheden til enheden ved hjælp af iOS BT app, skal du tilslutte iPod/iPhone/iPad til enheden. Derefter vil funktionen automatisk skifte til IPOD/IPAD funktionen. Hvis du afbryder iPod/iPhone/iPad fra enheden, vil Bluetoothenheden automatisk blive tilsluttet til enhed.
- Når du bruger Bluetooth, kan du muligvis ikke bruge BT App. Afbryd Bluetoothenheden du tilsluttede før, for at bruge BT App ordentligt.
- Hvis du bruger Bluetooth App til betjeningen, kan der være nogle forskelle mellem Bluetooth App og den medfølgende fjernbetjening. Brug den medfølgende fjernbetjening efter behov.
- Hvis du bruger BT app med Bluetoothenheden tilsluttet, skal Blutoothtilslutningen, du tilsluttede før, være afbrudt. (Afhængigt af smartphonens O/S, er der en forskel på denne proces.)
- Afhængigt af Bluetooth-enheden, virker BT.App måske ikke.
- Hvis du bruger BT app i Bluetoothfunktionen, vil den medfølgende fjernbetjening måske ikke fungere.
- Når du bruger BT app til fjernbetjening, kan betjeningen være anderledes end den medfølgende fjernbetjening.
- Ifølge smartphonens operativsystem, kan der være nogle forskelle ved brugen af BT appen.

Bemærk

- Når din Bluetooth-enhed allerede har været tilsluttet med den anden enhed, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen først. Derefter kan du styre din afspiller via BT app.
- Den forbindelsen, du har oprettet, kan blive afbrudt, hvis du vælger en anden applikation eller ændrer indstillingen af den tilsluttede enhed via BT app. I sådan et tilfælde, bedes du kontrollere status for forbindelsen.
- Hvis du sætter din iPod/iPhone/iPad i docken på denne enhed, mens din iPod/iPhone/iPad er forbundet til denne enhed via Bluetooth-forbindelsen, deaktiveres Bluetooth-forbindelsen.
- Bluetooth-forbindelsen til iPod/iPhone/iPad er deaktiveret, så længe din iPod/iPhone/iPad er placeret i docken på denne enhed.

Fejlfinding

Problem	korrektion
Ingen strøm.	• Sæt strømkablet i. • Du kan kontrollere forholdene ved at forsøge at betjene andre elektroniske enheder. • Tag batterierne ud af enheden, når du ikke bruger den i en længere tidsperiode.
Ingen lyd.	• Tryk på **FUNCTION** eller **F** og kontrollér den valgte funktion.
Fjernbetjeningen virker ikke korrekt.	• De afstandsbediening heeft een bereik van ca. 7 meter. • Fjern objektet, der er mellem fjernbetjeningen og enheden. • Udskift batteriet med et nyt batteri.
iPod/iPhone/iPad fungerer ikke.	• Tilslut korrekt til enheden.

Varemærker og licenser





"Made for iPod," "Made for iPhone," og "Made for iPad" betyder, at der er der ligger en elektronisk nøgle, der er specielt lavet med henblik på at forbinde til iPod, iPhone eller iPad og er blevet tjekket af udvikleren, så de lever op til de standarder, som Apple sætter.
Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller for, at den er i overensstemmelse med de sikkerhedsmæssige og forskriftsmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske enheder indenfor et maks. område på 10 m.

Der påløber ingen ekstra omkostninger ved tilslutning af individuelle enheder med Bluetooth® trådløs teknologi. En mobiltelefon kan betjenes med Bluetooth® trådløs teknologi via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via Bluetooth® trådløs teknologi.

Bluetooth® ordmærke og logoer ejes af Bluetooth® SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics er under licens.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

Specifikationer

Generelt	
Krav til strømforsyning	DC 12 V ⎓ 2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Strømforbrug	30 W
Udvendige mål (B x H x D)	320(348) X 60(90) X 150 mm
Nettovægt (cirka)	1, 54 kg
Betjeningstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsforhold - fugtighed	5 % til 90 %
BUS strømforsyning	DC 5 V ⎓ 500 mA,
iPod/iPhone/iPad	DC 5 V ⎓ 2.1 A

Indgange	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereo jackstik)

Forstærker	
Udgangseffekt	5 W + 5 W (8Ω ved 1kHz)
T.H.D	10 %

Højttalere	
Type	indbygget
Impedans nominel	8 Ω
Nominel indgangseffekt	5 W
Maksimal indgangseffekt	10 W

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Håndtering af enheden

Når enheden sendes

Gem den originale forsendelseskasse og indpakningsmaterialet. Hvis du har brug for at sende enheden, så pak den ind, som den oprindeligt var indpakket fra fabrikken, for at opnå den bedste beskyttelse.

For at holde de udvendige overflader rene

Brug ikke flygtige væsker som f.eks. insektspray nær enheden.

Hvis du trykker hårdt under aftørringen, kan det skade overfladen.

Lad ikke gummi- eller plastikprodukter være i kontakt med enheden i længere tid.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren med. Hvis overfladen er meget snavset, kan du bruge en blød klud, der er fugtet med et mildt opvaskemiddel. Brug ikke stærke midler som f.eks. alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	