



NORSK

BRUKERVEILEDNING MUSIKK I STIL DOKKINGHØYTALER

Les denne veiledningen før du bruker utstyret, og oppbevar den for senere referanse.

ND4520



MFL67602738

Sikkerhets- informasjon



FORSIKTIG: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



personskader.

Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes uisolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake



utropstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL : Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

MERKNAD: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og leveringsanmeldelser, vennligst referer til hovedetiketten under på apparatet.

FORSIKTIG om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast vegguttak. Overbelastede vegguttak, løse eller skadde vegguttak, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemte i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, stikkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. For å kople apparatet fra strømmen trekkes støpselet på strømledningen ut av veggkontakten. Under installasjonen må du påse at strømspøselet er lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller

batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensning av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

Kaste det brukte apparatet

1. Hvis et produkt er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er det omfattet av direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes atskilt fra restavfall og leveres inn ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
3. Riktig håndtering av det brukte apparatet som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og menneskers helse.
4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere det brukte apparatet som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

Kaste brukte batterier/akkumulatorer

1. Hvis batteriene/akkumulatorene i produktet er merket med symbolet som viser en søppeldunk med kryss over, er de omfattet av direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert med de kjemiske tegnene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriene inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes atskilt fra restavfall og leveres ved offentlige spesialavfallsstasjoner.
4. Riktig håndtering av brukte batterier/akkumulatorer som avfall bidrar til å forhindre skader på miljøet og dyrs og menneskers helse.
5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bør håndtere brukte batterier/akkumulatorer som avfall, kan du ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjonstjenesten på stedet eller butikken der du kjøpte produktet.

**For trådløst produkt EU-meddelelse**

LG Electronics erklærer hermed at dette/disse produkt(er) er i overholdelse med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC og 2009/125/EC.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

Europeisk standardcenter:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

RF strålingseksponering redegjørelse

Dette utstyret bør monteres og betjenes med minimum distanse på 20 cm. mellom radiatoren og din kropp.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhets-informasjon
- 5 Unike funksjoner
 - 5 – Laget for iPod/iPhone/iPad
 - 5 – Inngang for bærbar
 - 5 – USB-avspilling
 - 5 – Blåtann
- 5 Tilbehør
- 5 Innledning
 - 5 – Symboler brukt i denne bruksanvisningen
- 6 Spillbar Filkrav
 - 6 – MP3/ WMA musikkfil krav
 - 6 – Kompatible USB-enheter
 - 6 – USB-enhet kravet
- 7 Fjernkontroll
 - 7 – Installere batterier
- 8 Forsiden
- 8 Baksiden
- 9 Toppanel
- 10 Koble til strømadapteret
- 10 Installere batterier

2 Bruk

- 11 Generell bruk
- 12 Grunnleggende bruk
 - 12 – Bruk av iPod/iPhone/iPad
 - 13 – USB Drift
 - 14 – Å skru av lyden midlertidig
 - 14 – Sammendrag avspilling
 - 14 – AUTOEFFEKT NED
- 15 Avansert bruk
 - 15 – Hør på musikk fra en ekstern enhet
- 16 Bruker Bluetooth-teknologi
 - 16 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 18 – Ved bruk av Bluetooth Apps.

3 Feilsøking

- 20 Feilsøking

4 Appendix

- 21 Varemerker og lisenser
- 22 Spesifikasjoner
- 23 Behandling av enheten

Unike funksjoner

Laget for iPod/iPhone/iPad

Kos deg med musikk fra iPod/iPhone/iPad ved hjelp av en enkel tilkobling.

Inngang for bærbar

Hør på musikk fra din bærbare enhet.

USB-avspilling


Nyter musikk fra USB med enkel tilkobling.

Blåtann


Kos deg med musikk fra en blåtannenhet med en enkel tilkobling

Tilbehør


Sjekk at følgende tilbehør ligger ved.

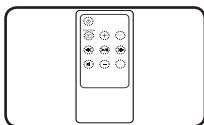


Fjernkontroll(1)

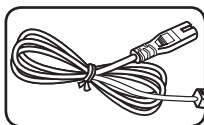

Strømledning(1)

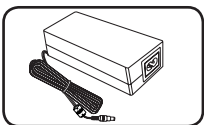

Strømadapter(1)

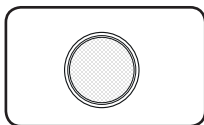

Batteri (1)

Innledning

Symboler brukt i denne bruksanvisningen



Merk

Indikerer spesielle merknader og funksjoner.



Forsiktig

Indikerer at du må være forsiktig for å unngå mulige skader fra feil bruk.

LG Bluetooth Remote

Du kan kontrollere denne spilleren med din iPhone eller Android-telefon ved hjelp av blåtann. Denne spilleren og telefonen din må være koblet sammen gjennom blåtann. Besøk "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)". Og bruk denne QR-koden til å søke etter "LG Bluetooth Remote" app. Se side 18 for detaljer.



(Android OS)



(Apple iOS)

Spillbar Filkrav

MP3/ WMA musikkfil krav

MP3/ WMA fil kompatibilitet med denne enheten begrenses slik som følgende:

- Sampling frekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48 kHz (WMA)
- Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3) 40 to 192 kbps (WMA)
- Maksimum filer : Under 999
- Maksimum mapper : Under 99
- Filtyper: ".mp3"/ ".wma"


Kompatible USB-enheter

- MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Enheter som støtter USB1.1.
- USB funksjonen til denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.

USB-enhet kravet

- Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på dataen støttes ikke.
- Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
- Det kan ta lengre tid enn en noen få minutter å søke igjennom en USB-enhet som har stor kapasitet.
- Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all data.
- USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du bruker USB skjæteledning eller USB hub.
- Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/32) filsystem støttes.)
- Denne enheten støttes ikke dersom det er 1 000 filer eller mere.
- Eksterne HDD, Kortlesere, Låste enheter eller harde USB-enheter og mobiltelefoner støttes ikke.
- USB porten til enheten kan ikke kobles til PC. Denne enheten kan ikke brukes som lagrings enhet.
- Enkelte USB-enheter fugerer ikke sammen med denne enheten.
- Med strømmen påslått kan du ikke lade en iPad via USB-porten.
- Med strømmen påslått, kan du lade en iPod/ iPhone/Smarttelefon via USB-porten.
- Hvis du kobler en smarttelefon til USB-porten, kan du bare lade den når denne enheten er skrudd på. (Enkelte smarttelefoner lades ikke av denne enheten.)

Fjernkontroll

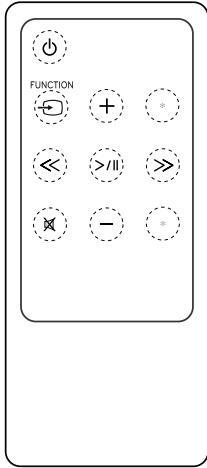

⏻ (Strøm) : Slår enheten ON eller OFF.

⏻ **FUNCTION** : Velger funksjonen og inngangskilde.

+/- (VOL) : Justering av lydnivå.

<</>> (Skipp/Søk) :

- Hopper over/Spoler hurtig bakover eller forover.
- Søker etter en seksjon innen en fil.

>|| (Spill/Pause) : Begynner eller setter avspillingen på pause.

⏻ : Demper lyden.

* : Denne kanppen er ikke tilgjengelig.




⚠ Forsiktig

Batteriet i denne enheten kan utløse brann eller kjemisk forbrenning hvis det ikke behandles riktig. Ikke lad opp, demonter, brenn eller utsett for varme over 100 °C (212 °F). Erstatt bare med batteri CR2025. Bruk av andre batterier innebærer risiko for brann eller eksplosjon. Kast det brukte batteriet. Ikke la barn leke med batteriet. Ta ikke batteridelen fra hverandre, og ikke brenn batteriet.


Installere batterier

Batterilokket kan åpnes på to måter.


1. Skru batterilokket mot klokken ved hjelp av en mynt eller fingeren din. Deretter kan du ta ut batteriet.

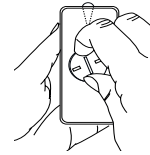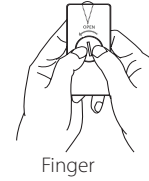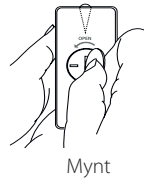

2. Sett inn batteriet slik at pluss(+) er i samme retning som pluss(+) i batterirommet.

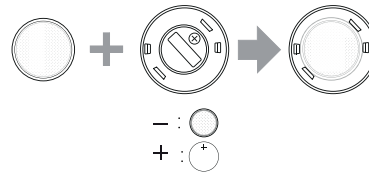

3. Sett batterilokket tilbake på fjernkontrollen og skru det med klokken for å lukke det.

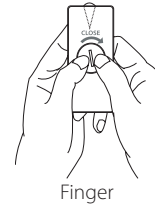


⚠ Forsiktig

Hvis du ikke har lange negler, kan du ikke åpne batterilokket ved hjelp av fingrene. Hvis du prøver på dette, kan neglen din brette.

Forsiden


1
Kom i gang

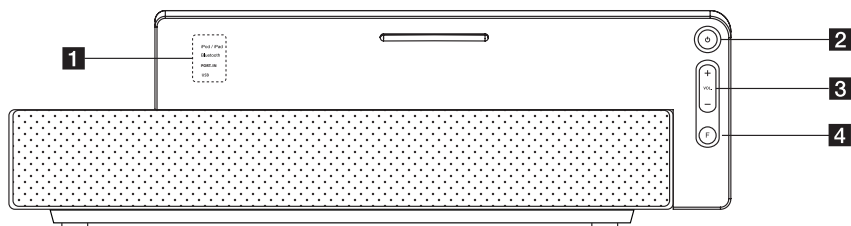

- 1** indikator
⏻ (Strøm)
Slår strømmen PÅ eller AV.
- 3** **VOL (+/-)**
Justerer lydvolument.

- 4** **F (FUNKSJON)**
Velger funksjonen og inngangskilde.
(iPod/iPad, Bluetooth, PORT.IN, USB)


Baksiden

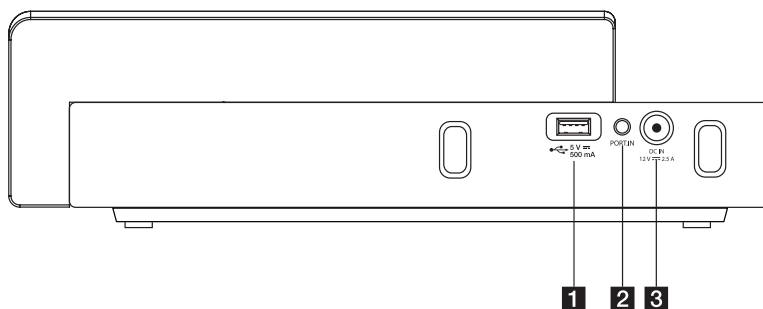

- 1** USB Port
Spiller musikkfiler gjennom tilkobling til USB-enheten.
- 2** **PORT. IN (3.5mm)**
Lytt til musikk fra den bærbare enheten.

- 3** DC IN 12V  2.5A (Inngang for AC strømadapter)


Toppanel

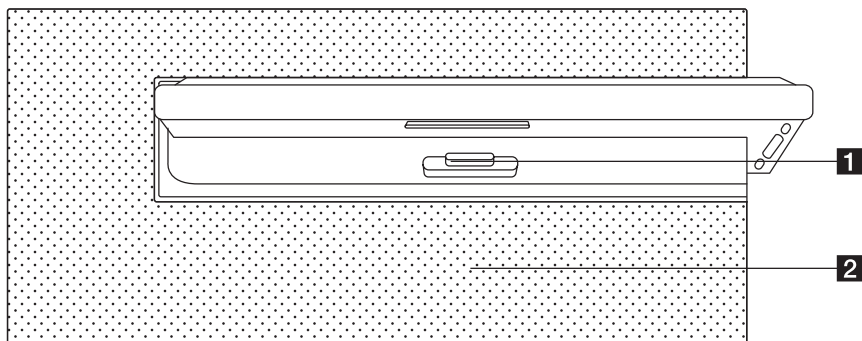

- 1** iPod/iPhone/iPad -dokk
Kobler til iPod/iPhone/iPad.
- 2** Høytaler

Koble til strømadapteret

1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC.IN-adapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt.

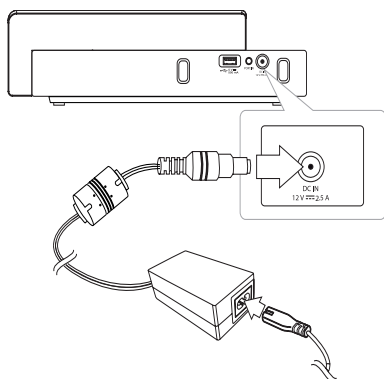


Forsiktig

Bruk bare strømadapteret som kom med denne enheten. Ikke bruk strømforsyning fra en annen enhet eller produsent. Hvis du bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel, kan dette skade enheten og gjøre garantien ugyldig.

Installere batterier

1. Trykk og åpne batteridekslet i bunnen av enheten.
2. Sett seks batterier størrelse AA (medfølger ikke) inn i batterirommet, og sørg for at $\oplus$ og $\ominus$ er i riktig posisjon.
3. Lukk batteridekslet.

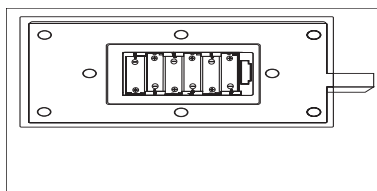

Forsiktig

- Ta batteriene ut av enheten når du ikke skal bruke den på lang tid.
- Erstatt batteriene med nye når det er behov for å skifte dem ut.
- Alkaline- eller NiMH-batteri er anbefalt brukt.

Merk

- Du kan bare lade ved hjelp av denne enheten når stikkontakten er satt i støpselet.

Generell bruk

Du styrer enheten ved hjelp av disse knappene. Se tabellen nedenfor for mer informasjon.


Modus Knapp	IPOD/IPAD	PORT.IN	USB	BLUETOOTH
- / +	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+	VOL -/+
	Slår strømmen På/Av.	Slår strømmen På/Av.	Slår strømmen På/Av.	Slår strømmen På/Av.
trykk  	Hopp-/+	-	Hopp-/+	-
trykk og hold  	Søk bakover Søk framover	-	Søk bakover Søk framover	-
> / II	Spill/Pause	-	Spill/Pause	-
 FUNCTION F	Endrer funksjon	Endrer funksjon	Endrer funksjon	Endrer funksjon
	Demp/skru opp lyden	Demp/skru opp lyden	Demp/skru opp lyden	Demp/skru opp lyden

Grunnleggende bruk

Bruk avi iPod/iPhone/iPad

Du kan nyte musikken fra din iPod/iPhone/iPad. Ønsker du detaljer om din iPod/iPhone/iPad, må du slå opp i bruksanvisning for iPod/iPhone/iPad.

1. Koble iPod/iPhone/iPad ordentlig til. Hvis du slår på denne enheten, vil iPod/iPhone/iPad automatisk skrus på og starte opplading.

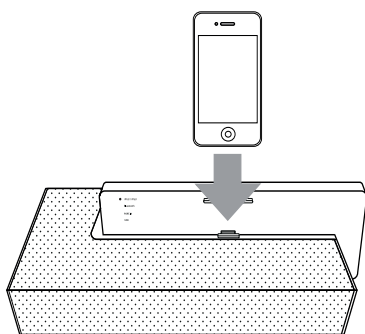

2. Trykk **FUNCTION** eller **F** for å velge IPOD/IPAD funksjon.

For å	Gjør dette
Pause eller omstart	Trykk >
Hopp	Ved avspilling, trykk << / >> får å få til neste fil eller gå tilbake til begynnelsen av nåværende fil. Under avspilling: Trykk << to ganger for å gå tilbake til forrige fil.
Søk:	Trykk og hold << / >> under avspilling og slipp knappen når du kommer til delen du vil lytte til.

Støtter iPod/iPhone/iPad

Denne enheten kan brukes med følgende modeller.

- iPod touch
- iPod nano
- iPhone 4 S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3 G
- iPad 2
- iPad

Avhengig av programvarefunksjonen på din iPod/iPhone/iPad, vil du kanskje ikke kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra enheten.


Avhengig av hvilken iPod/iPhone/iPad du har, vil du kanskje ikke kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra enheten.

! Merk

- Avhengig av programvarefunksjonen på din iPod/iPhone/iPad, vil du kanskje ikke kunne styre din iPod/iPhone/iPad fra denne enheten. Vi anbefaler at du installerer den nyeste programvareversjonen.
- Hvis du vil bruke et program, ringer eller sender og mottar SMS, etc. på iPod touch iPhone eller iPad, bør du ta den ut av iPod/iPhone/iPad -dokken på denne enheten først.
- Hvis du har problemer med iPod/iPhone/iPad, besøk www.apple.com/support.
- Når du har slått enheten på/an, kan du lade iPod/iPhone/iPad ved å koble den til iPod/iPhone/iPad-dokken.
- Det kan være nødvendig å utføre noe ekstra med iPod touch eller iPhone, f.eks. "låse den opp" ved å dra den opp.
- Ipod/iPhone/iPad lades ikke når enhetens strømkabel er koblet fra, selv om enheten har batterier.

USB Drift

1. Koble opp USB-enheten til USB port.
2. Velg USB funksjonen ved å trykke på  **FUNCTION** eller **F**.

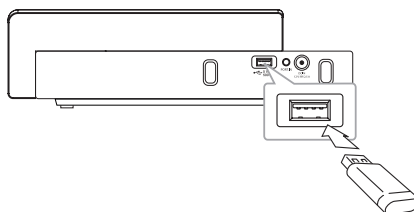

! Merk


Fjerne USB-enheten fra enheten

1. Velg en annen funksjon/modus.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

For å	Gjør dette
Spill	Trykk >
Pause	Under avspilling, trykk >
Hoppe til neste/forrige fil	Under avspilling, trykk << / >> for å gå til neste fil eller å gå tilbake til begynnelsen av gjeldende fil. Under avspilling, trykk << to ganger for å gå tilbake til forrige fil.
Søking etter en seksjon innenfor en fil	Trykk og hold << / >> under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.

! Merk

- Under avspilling, hvis du slår på enheten av og på, den siste filen du lyttet til spilles normalt.
- Under avspilling: Hvis du endrer funksjonsmodus og returnerer tilbake til forrige funksjonsmodus, vil den siste filen du lyttet til spilles av normalt.
- USB-mapper/Filer gjenkjennes som nedenfor

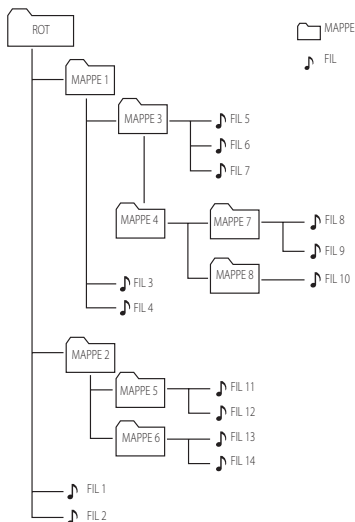

- Fil vil bli spilt fra ♪ fil nr. 1 til ♪ fil nr. 14 en etter en.
- *ROT: Det første skjermbildet du kan se når en datamaskin gjenkjenner USB kalles "ROT"

Å skru av lyden midlertidig

Trykk **MUTE** på fjernkontrollen for å slå av lyden (mute) på enheten din.

Du kan f.eks. dempe lyden for å svare på telefonen. For å avbryte mute-funksjonen, trykk **MUTE** igjen eller VOL UP og DOWN.

Sammendrag avspilling

Enheden memorerer stedet hvor du trykket **PAUSE**.

Trykk **PAUSE** for å fortsette avspillingen.

AUTOEFFEKT NED


Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strøm dersom hovedenheten ikke er tilkoblet en ekstern enhet og står ubrukt i 25 minutter.

Det samme gjør denne enheten seks timer etter at hovedenheten er tilkoblet andre apparater ved hjelp av analog inngang.

Avansert bruk

Hør på musikk fra en ekstern enhet

Enheden kan spille musikk fra mange typer eksterne enheter. (Kabel for slike enheter følger ikke med denne enheten.)

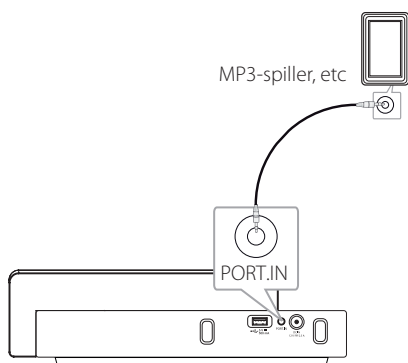

1. Koble den eksterne enheten til inngangen **PORT.IN** på enheten.
2. Skru på strømmen ved å trykke .
3. Velg funksjonen PORT.IN ved å trykke  **FUNCTION** eller **F**.
4. Skru på den eksterne enheten og begynn å spille musikk fra den.

Bruker Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth® er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Den tilgjengelige rekkevidden er innenfor 10 meter.

(Lyden kan bli forstyrret når forbindelsen blander seg med andre elektroniske bølger eller du kobler til bluetoothen i andre rom). Å koble til individuelle enheter under trådløs Bluetooth®-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs Bluetooth®-teknologi.

Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth Profiler

For å kunne bruke trådløs Bluetooth-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profiler.

A2DP (Avansert Audio Distribusjons-profil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter

Før du starter prosedyren med å sammenkoble enhetene, forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er slått på på din Bluetooth-enhet. Referer til bruksanvisningen på din Bluetooth-enhet. Når sammenkoblingen er utført, trenger den ikke å gjøres igjen.

1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å bruke  **FUNCTION** eller **F**. Deretter vil LED-lyset for blåttann på denne enheten lyse opp og blinke.
2. Anvend Deres bluetooth og gjennomfør parringen. Når De søker etter denne enhet med Deres bluetooth, kan der vise sig en liste med enheder alt afhængigt af den type bluetooth, de anvender. Deres enhed vil optræde som "LG AUDIO ND4520".
3. Enter (sett inn) PIN kode.
PIN kode : 0000
4. Når du lykkes å koble denne enheten til blåttannenheten, vil LED-lyset for blåttann på denne enheten lyse opp uten å blinke.

! Merk

Alt afhængigt af typen af bluetooth vil nogle enheder have en anden måde at blive parret på.

5. At lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på Deres bluetooth, skal de læse brugervejledningen til Deres bluetooth.

! Merk

- Lyden fra hovedenheden kan forvrenses hvis du øker lydstyrken til to tredjedeler eller mer av fullt volum.
- Juster volumet til et Bluetooth-apparat til et passende lyttenivå når du bruker Bluetooth-funksjonen.

- Etter å ha søkt etter denne enheten på din Bluetooth-enhet, par Bluetooth-enheten med denne enheten. Spill så filen du ønsker.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.
- Du kan ikke kontrollere Bluetooth innretningen med denne enhet.
- De kan kun parre én bluetooth pr. enhed og således ikke flere på én gang.
- Selv om avstanden mellom Deres bluetooth og enheden er mindre end 10 meter, kan deres bluetooth kanskje ikke forbindes, hvis der er forhindringer mellom de to.
- Alt avhengig av enhedens type, kan De kanskje ikke anvende bluetooth funksjonen.
- Du kan benytte det trådløse systemet til telefon. MP3-spiller, Bærbar PC osv.
- Forbindelsen kan blive afbrudt, hvis andet udstyr, der bruger samme frekvens såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller trådløse netværksforbindelser.
- Hvis der står en og forstyrrer kommunikationen mellom bluetooth enheden og afspilleren, vil forbindelsen blive afbrudt.
- Hvis avstanden mellom blåtannenheden og denne enheten blir for stor, vil lydkvaliteten forringes. Når avstanden blir større enn rekkevidden for blåtann, vil tilkoblingen via blåtann avsluttes.
- Blåtannenheden kobles fra dersom du skruer av enheten eller flytter den mer enn 10 m fra hovedenheten.
- Hvis Bluetooth-apparatet er frakoblet, må du koble Bluetooth-apparatet til din enhet.

Ved bruk av Bluetooth Apps.

Om LG Bluetooth Remote App

LG Bluetooth Remote App tilbyr en rekke nye funksjoner til enheten din. For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis "LG Bluetooth Remote".

Installer "LG Bluetooth app" på din blåtannenhet

1. Installer "LG Bluetooth app" ved bruk av QRkode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.
2. Berør et ikon for installering.
3. Berør et ikon for nedlasting.



(Android OS)



(Apple iOS)

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til internett.
- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play store)".

Installer "LG Bluetooth Remote app" ved å docke din iPhone/iPad/iPod inn i spilleren din

1. Tilkoble din iPhone/iPad /iPod til iPod/iPhone/ iPad-Dock. Skjermen for nedlasting "LG Bluetooth Remote" vil bli koblet opp automatisk. (iOS O/S bare)
2. Berør et ikon for installering.
3. Berør et ikon for nedlasting.

Installer "LG Bluetooth Remote App" via "Apple App Store" eller "Google Android Market"

1. Klikk på ikonet for Apple App Store eller Google Android Market (Google Play Store).
2. I søkefeltet skriver du inn "LG Bluetooth Remote" og søker etter dette.
3. I resultatlisten for søket finn og berør "LG Bluetooth Remote" for å begynne å laste ned Bluetooth-appen.
4. Berør et ikon for installering.
5. Berør et ikon for nedlasting.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet er koblet til internett.
- Sørg for at din påslåtte Bluetooth-enhet har "Apple App Store" eller "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver Bluetooth med LG Bluetooth Remote app

LG Bluetooth app hjelper deg å koble til den påslåtte bluetooth-enheten til denne enheten.

1. Klikk på ikonet for LG Bluetooth app på hjemmesiden for å åpne LG Bluetooth app'en og gå til hovedmenyen.
2. Klikk [Setting] og velg den enheten du ønsker.
3. Hvis du ønsker mer informasjon om bruken, berør [Setting] og [Help].

! Merk

- Etter at du har koblet til Bluetooth-enhete til enheten ved hjelp av iOS BT-app kan du koble iPod/iPhone/iPad til enheten. Deretter endres funksjonen automatisk til IPOD/IPAD funksjon. Hvis du kobler fra iPod/iPhone/iPad fra enheten, vil Bluetooth-enheten automatisk starte tilkoblingsprosedyren.
- Mens du bruker Bluetooth kan du ikke bruke BT App. Koble fra Bluetooth-enheten du har brukt før du bruker BT App.
- Hvis du bruker Bluetooth App for driften, vil de være noen forskjeller mellom Bluetooth App og den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den medfølgende fjernkontrollen om nødvendig.
- Hvis du bruker BT app mens Bluetooth-enheten er koblet til, kan Bluetooth-enheten du har brukt tidligere bli frakoblet. (Avhengig av O/S på din smarttelefon, kan prosessen variere noe.)
- BT.App virker ikke på alle typer Bluetooth-enheter.
- Hvis du bruker BT Apps, vil ikke alltid fjernkontrollen virke når du bruker Bluetooth.
- Når du bruker BT app for fjernkontroll, kan operativsystemet være forskjellig fra fjernkontrollen som følger med.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, kan du oppleve små forskjeller i bruken av BT app'en.
- Når Bluetooth-enheten din allerede er koblet til en annen enhet, må du koble fra Bluetooth først. Deretter kan du kontrollere spilleren din ved hjelp av BT app.
- En tilkobling kan bli avsluttet hvis du velger et annen program eller endrer den tilkoblede enhetens innstillinger ved hjelp av BT app. Sjekk tilkoblingsstatus i slike tilfeller.
- Hvis du setter iPod/iPhone/iPad i dokken på denne enheten med iPod/iPhone/iPad er koblet til enheten via blåtann, vil tilkoblingen via blåtann deaktiveres.
- Blåtanntilkobling til iPod/iPhone/iPad aktiveres ikke mens iPod/iPhone/iPad er plassert i dokken på denne enheten.

Feilsøking

Problem	Retting
Mangler strøm.	• Sett inn kontakten. • Sjekk at kontakten virker ved å teste andre elektroniske enheter. • Erstatt utbrente batterier med nye.
Ingen lyd.	• Trykk  FUNCTION eller F og sjekk valgt funksjon.
Fjernkontrollen fungerer ikke.	• Bruk fjernkontrollen innenfor ca. 7 m. (23 ft). • Fjern hindringene mellom fjernkontrollen og enheten. • Skift batteriene.
iPod/iPhone/iPad virker ikke.	• Koble korrekt til enheten.

Varemerker og lisenser



Made for



iPod



iPhone



iPad

“Laget for iPod,” “Laget for iPhone,” og “Laget for iPad” betyr at produktet har elektronisk tilbehør som er spesielt designet for å koble spesielt med iPod, iPhone, eller iPad, respektivt, og har blitt sertifisert av utvikleren for å møte Apples standarder. Apple er ikke ansvarlig for driften av denne enheten eller dens samsvar med sikkerhet og regulatoriske standarder. Merk deg at bruken av dette tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke trådløs ytelse.



Bluetooth® trådløs teknologi er et system som tillater kontakt mellom elektriske innretninger innenfor en max. rekkevidde på 10 meter.

Tilkobling av individuelle innretninger under Bluetooth® trådløs teknologi fører ikke til noen avgifter/betalinger. En mobiltelefon med Bluetooth® trådløs teknologi kan betjenes via kaskadetilkobling hvis tilkoblingen ble gjort via Bluetooth® trådløs teknologi.

Bluetooth® ord merket og logoer er eid av Bluetooth® SIG, Inc. og bruk av slikt merke fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og nærings navn er der fra sine respektive eiere.

Spesifikasjoner

Generelt	
Krav for strømadapter	DC 12 V  2.5 A, 100 - 240V, 50/60 Hz
Strømforbruk	30 W
Dimensjoner (B x H x D)	320(348) X 60(90) X 150 mm
Nettvekt (ca.)	1, 54 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift-luftfuktighet	5 % til 90 %
Strømforsyning tilkobling	DC 5 V  500 mA,
iPod/iPhone/iPad	DC 5 V  2.1 A

Inngangs	
PORT. IN	0.5 Vrms (3.5 mm stereokontakt)

Forsterker	
Strøm ut	5 W + 5 W (8Ω ved 1kHz)
T.H.D	10 %

Høytalere	
Type	innebygget
Impedans	8 Ω
Strøm inn	5 W
Maks strøm inn	10 W

- Design og spesifikasjoner kan endres uten ytterligere varsel.

Behandling av enheten

Når enheten skal transporteres

Vi anbefaler deg å ta vare på emballasjen apparatet er pakket i. Hvis du trenger å transportere enheten, anbefaler vi å pakke den igjen slik den var pakket fra fabrikken.

Holde overflatene rene

Benytt ikke væsker som f. eks. insektspray o.l. i nærheten av apparatet.

Ikke press for hardt. Det kan skade overflaten.

Ikke la gjenstander av gummi eller plast være i kontakt med enheten over lengre tid.

Rengjøring av apparatet

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis overflaten er sterkt tilsmusset, kan du bruke en myk klut lett fuktet med mild rengjøringsoppløsning.

Bruk ikke sterke løsningsmiddel som alkohol, bensin eller tynner, da disse kan skade overflaten.

