

User's Guide Specification

담당

관리자

MG Kang
08.21.12

HJ Shin
08.21.12

JO Kim
08.21.12

1. Model Description

MODEL	22LS5400-ZA	BRAND	LG	Part No.	MFL67605603 (1208-REV00)
SUFFIX	EE	Product Name	22/27LS54**		

2. Printing Specification

- Trim Size (Format) : 182mm x 257 mm
- Printing Colors
 - Cover : 1 COLOR (BLACK)
 - Inside : 1 COLOR (BLACK)
- Stock (Paper)
 - Cover : Coated paper , Snow White 150 g/m²
 - Inside : Uncoated paper , 백상지 60 g/m²
- Printing Method : Off-set
- Bindery : Perfect bind
- Language : Eng/Hug/Pol/Cze/Slo/Rom/Bul/Est/Lit/Lat/Slv/Ser/Cro/Alb/Bos/Mac(16)
- Number of pages : 440 pages

Notes

This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524].
Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
(1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.
(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Special Instructions

(1) Origin Notification

- * LGEIN: Printed in Indonesia
- * LGEWA : Printed in U.K.
- * LGESP : Printed in Brazil
- * LGEMX : Printed in Mexico
- * LGEND/NP : Printed in China
- * LGEIL : Printed in India
- * LGEMA : Printed in Poland

4. Changes

8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				
REV. NO.	MM/DD/YY	SIGNATURE	CHANGE NO.	CHANGE CONTENTS

Pagination sheet


P/N0. **MFL67605603**
Total pages : 440 pages

	LG Front cover P/no	A-2	A-3	...	A-6	
LG(EN) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(hug) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(pol) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(cze) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(slo) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(rom) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(bul) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(est) Front cover	2	3	...	...	23	Blank
LG(lit) Front cover	2	3	...	...	23	Blank

LG(lat) Front cover	2	3	...	...	...	23	Blank
LG(slv) Front cover	2	3	...	...	...	23	Blank
LG(ser) Front cover	2	3	...	...	...	23	Blank
LG(cro) Front cover	2	3	...	...	...	23	Blank
LG(alb) Front cover	2	3	...	...	...	23	Blank
LG(bos) Front cover	2	3	...	...	...	23	Blank
LG(mac) Front cover	2	3	...	...	...	23	Blank
Making Connection B-1	B-2	B-3	...	B-47	Blank	Blank	LG(Eng) Back cover



OWNER'S MANUAL LED LCD TV

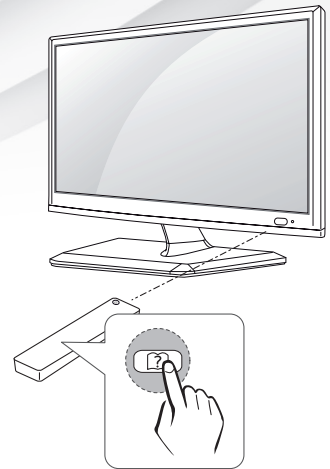

Please read this manual carefully before operating the your TV
and retain it for future reference.

LED LCD TV MODEL

22LS5400	22LS540T
27LS5400	27LS540T

TABLE OF CONTENTS

A-3 SETTING UP THE TV

- A-3 Attaching the stand
- A-5 Tidying cables
- A-6 Detaching the Stand

COMMON

LANGUAGE LIST

English
Magyar
Polski
Česky
Slovenčina
Română
Български
Eesti
Lietuvių k.
Latviešu
Slovenščina
Srpski
Hrvatski
Shqip
Bosanski
Македонски

LANGUAGE

B-1 MAKING CONNECTIONS

- B-1 Connecting an antenna
- B-4 Adapter connection
- B-6 Connecting to a HD receiver, DVD, VCR player or Gaming device
- B-6 - HDMI connection
- B-8 - HDMI to DVI connection
- B-10 - Component connection
- B-13 - Composite connection
- B-15 - Euro Scart connection
- B-19 Connecting to an audio system
- B-19 - Headphone connection
- B-21 Connecting to a USB
- B-22 Connecting to a CI Module
- B-25 Connecting to a wired network
- B-29 Connecting to a PC
- B-37 - HDMI connection
- B-40 - HDMI to DVI connection
- B-43 - RGB connection

B-45 SPECIFICATIONS

COMMON


Setting up the TV

22LS5400 22LS540T

Attaching the Stand

If you are not mounting the TV to a wall, use the following instructions to attach the stand.


- 1 Place the TV with the screen side down on a flat and cushioned surface.

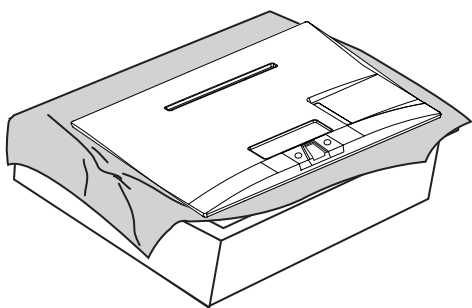

CAUTION

- Lay a foam mat or soft protective cloth on the surface to protect the screen from damage.
- When attaching the stand to the TV, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.


- 3 Attach the Stand Base from the Stand Body by turning the screw to the right with a Coin.

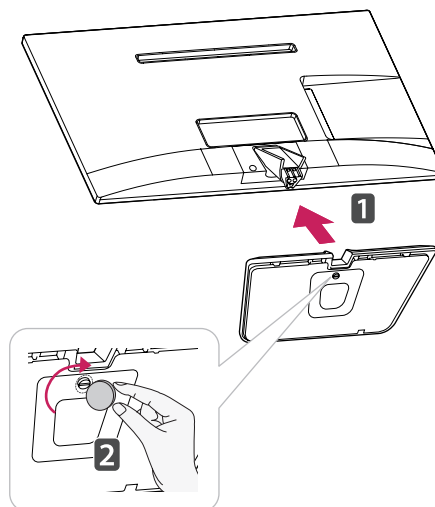

CAUTION

- Tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting forward. Do not over tighten.


- 2 Attach the Stand Body from the TV.

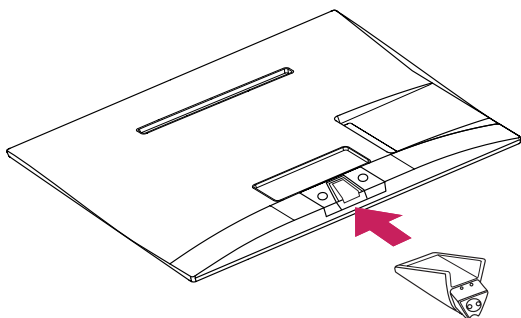


27LS5400 27LS540T

If you are not mounting the TV to a wall, use the following instructions to attach the stand.


- 1 Place the TV with the screen side down on a flat and cushioned surface.

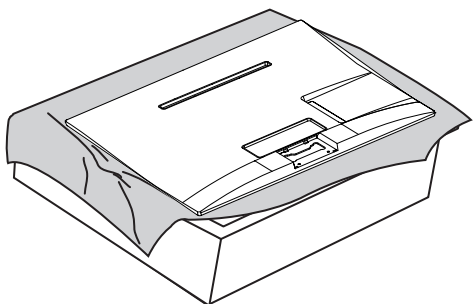

- 2 Attach the **Stand Body** from the TV.
Insert the two **Lockers** of the **Stand Body** right into the groove of the TV head and secure them by pressing the left and right bottom sides.

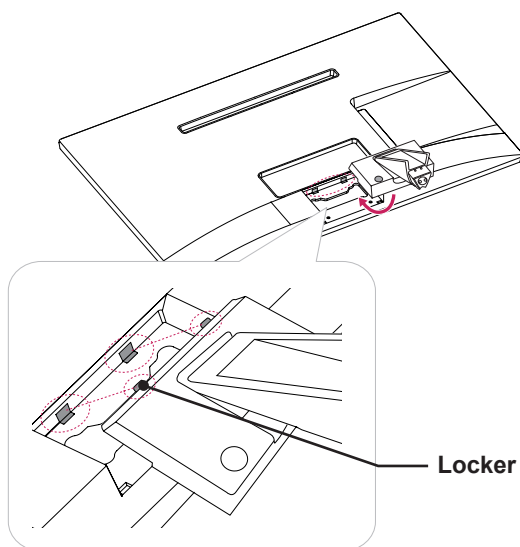


- 3 Secure the TV and the **Stand Body** with the 2 screws.

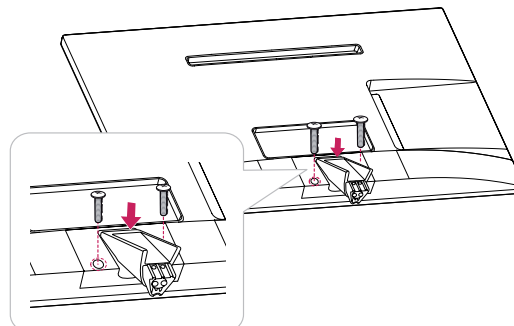

! WARNING


- If you don't fasten the screw tightly, TV will fall down and get damaged.

- 4 Attach the **Stand Base** from the **Stand Body** by turning the screw to the right with a **Coin**.

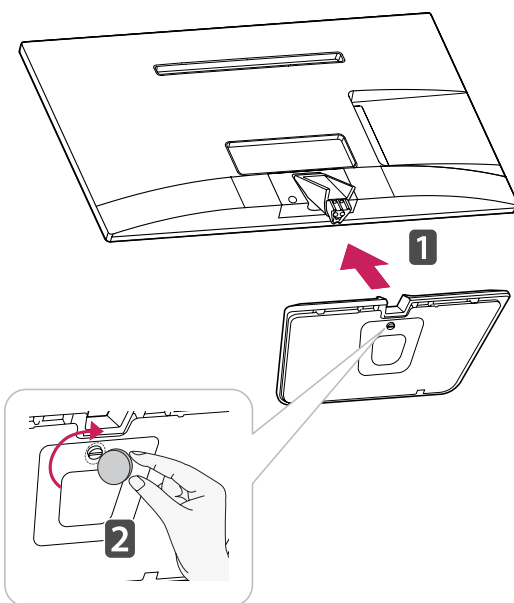


! CAUTION

- Tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting forward. Do not over tighten.

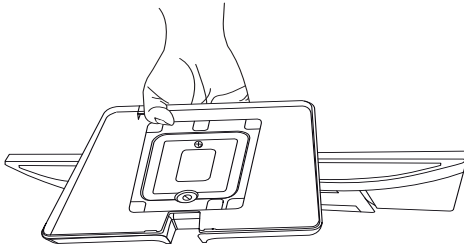**CAUTION**


- Do not carry the TV upside-down as this may cause it to fall off its stand, resulting in damage or injury.
- The illustration shows a general example of installation and may look different from the actual product.

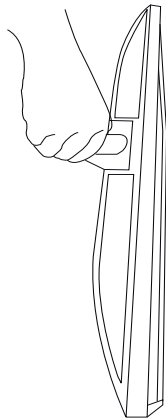

- Do not carry the TV upside-down by holding the stand body as this may cause it to fall off, resulting in damage or injury.
- The illustration shows a general example of installation and may look different from the actual product.


Tidying cables

Gather and bind the cables with the supplied cable tie.

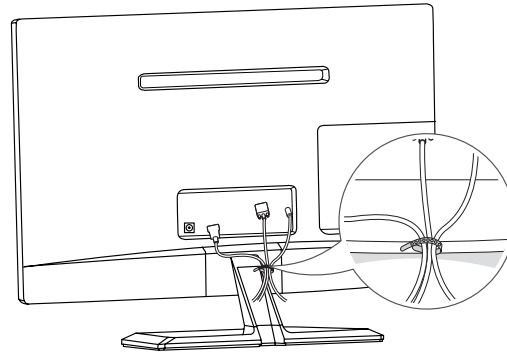**Using the Kensington security system**

The Kensington security system connector is located at the back of the TV. For more information of installation and using, refer to the manual supplied with the Kensington security system or visit <http://www.kensington.com>.

Connect the Kensington security system cable between the TV and a table.

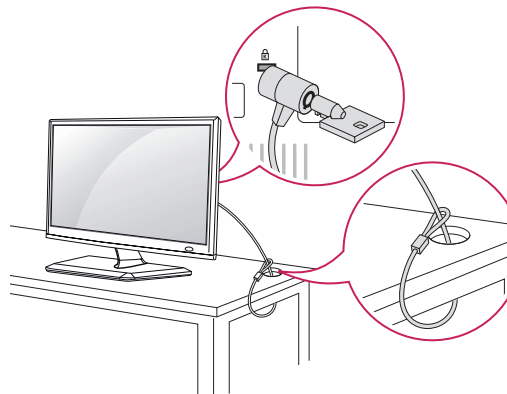
**NOTE**

- The Kensington security system is not provided. You can obtain additional accessories from most electronics stores.

Detaching the Stand

22LS5400 22LS540T


- 1 Place the TV with the screen side down on a flat and cushioned surface.

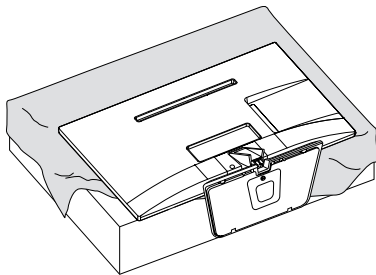


CAUTION

- Lay a foam mat or soft protective cloth on the surface to protect the screen from damage.
- When detaching the stand to the TV, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.

- 2 Turn the screw to the left, and then pull out the Stand Base from the **Stand Body**.

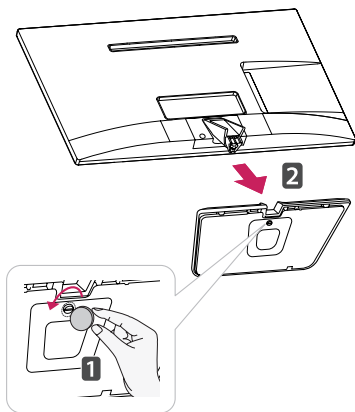


- 3 Pull out the **Stand Body** from the TV.

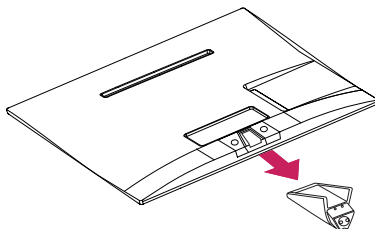

27LS5400 27LS540T


- 1 Place the TV with the screen side down on a flat and cushioned surface.

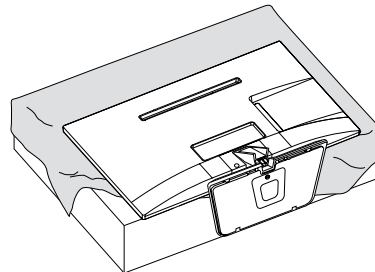


CAUTION

- Lay a foam mat or soft protective cloth on the surface to protect the screen from damage.
- When detaching the stand to the TV, place the screen facing down on a cushioned table or flat surface to protect the screen from scratches.

- 2 Turn the screw to the left, and then pull out the **Stand Base** from the **Stand Body**.

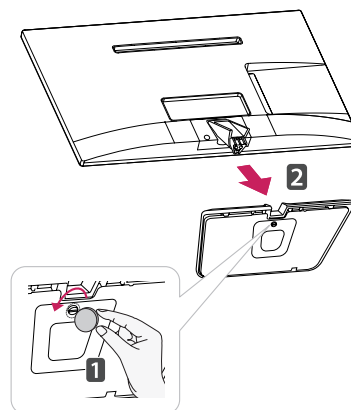

- 3 Remove 2 screws and pull out the **Stand Body** from the TV.

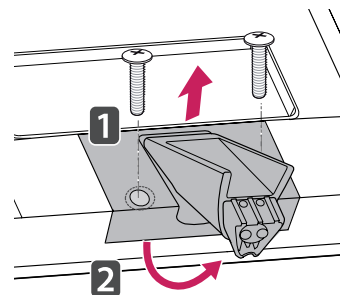



OWNER'S MANUAL LED LCD TV

Please read this manual carefully before operating the your TV
and retain it for future reference.

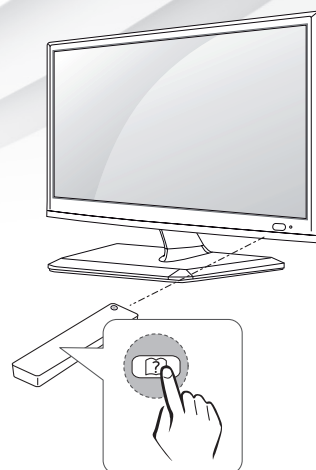


TABLE OF CONTENTS

2 TABLE OF CONTENTS**3 LICENSES****3 OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE****4 SAFETY INSTRUCTIONS****10 INSTALLATION PROCEDURE****10 ASSEMBLING AND PREPARING**

- 10 Unpacking
- 13 Parts and buttons
- 14 Lifting and moving the TV
- 15 - Mounting on a table
- 16 - Mounting on a wall

17 WATCHING TV

- 17 Turning the TV on for the first time

19 REMOTE CONTROL**21 CUSTOMIZING SETTINGS**

- 21 Accessing main menus

22 USING THE USER GUIDE

- 22 Accessing User Guide menu.
- 22 - Using the TV menu
- 22 - Using the Remote Control

23 MAINTENANCE

- 23 Cleaning Your TV
- 23 Screen and frame
- 23 Cabinet and stand
- 23 Power cord
- 24 Preventing "Image burn" or "Burn-in" on your TV screen

24 TROUBLESHOOTING

- 24 General

**WARNING**

- If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

**CAUTION**

- If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

**NOTE**

- The note helps you understand and use the product safely. Please read the note carefully before using the product.

LICENSES

Supported licenses may differ by model. For more information of the licenses, visit www.lg.com.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these safety precautions carefully before using the product.



! WARNING



- Do not place the TV and remote control in the following environments:
 - » A location exposed to direct sunlight
 - » An area with high humidity such as a bathroom
 - » Near any heat source such as stoves and other devices that produce heat
 - » Near kitchen counters or humidifiers where they can easily be exposed to steam or oil
 - » An area exposed to rain or wind
 - » Near containers of water such as vases
 Otherwise, this may result in fire, electric shock, malfunction or product deformation.



- Do not place the product where it might be exposed to dust. This may cause a fire hazard.



- Mains plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.



- Do not touch the power plug with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off. You may be electrocuted due to excess moisture.




- Make sure to connect the power cable to the grounded current. (Except for devices which are not grounded.) You may be electrocuted or injured.



- Fix the power cable completely. If the power cable is not fixed completely, a fire can break out.




- Ensure the power cord does not come into contact with hot objects such as a heater. This may cause a fire or an electric shock hazard.




- Do not place a heavy object, or the product itself, on power cables. Otherwise, this may result in fire or electric shock.




- Bend antenna cable between inside and outside building to prevent rain from flowing in. This may cause water damaged inside the Product and could give an electric shock.



- When mounting a TV it on the wall, make sure not to install TV by hanging power and signal cables on the back of the TV. It may cause fire, electric shock.



- Do not plug too many electrical devices into a single multiple electrical outlet. Otherwise, this may result in fire due to over-heating.



- Do not drop the product or let it fall over when connecting external devices. Otherwise, this may result in injury or damage to the product.



- Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of children.
Anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed by mistake, force the patient to vomit and visit the nearest hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out of the reach of children.



- Do not let your children climb or cling onto the TV. Otherwise, the TV may fall over, which may cause serious injury.



- Dispose of used batteries carefully to protect a child from eating them. Please seek Doctor- Medical Attention immediately if child consumes batteries.



- Do not insert any metal objects/conductors (like a metal chopstick/cutlery/ screwdriver) between power cable plug and input Wall Socket while it is connected to the input terminal on the wall. Additionally, do not touch the power cable right after plugging into the wall input terminal. You may be electrocuted.
(Depending on model)



- Do not put or store inflammable substances near the product. There is a danger of combustion/explosion or fire due to careless handling of the inflammable substances.



- Do not drop metallic objects such as coins, hair pins, chopsticks or wire into the product, or inflammable objects such as paper and matches. Children must pay particular attention.
Electrical shock, fire or injury can occur. If a foreign object is dropped into the product, unplug the power cord and contact the service centre.




- Do not spray water on the product or scrub with an inflammable substance (thinner or benzene). Fire or electric shock accident can occur.



- Do not allow a impact shock or any objects to fall into the product, and do not drop onto the screen with something. You may be injured or the product can be damaged.



- Never touch this product or antenna during a thunder or lighting storm. You may be electrocuted.




- Never touch the wall outlet when there is leakage of gas, open the windows and ventilate. It may cause a fire or a burn by a spark.



- Do not disassemble, repair or modify the product at your own discretion.
Fire or electric shock accident can occur.
Contact the service center for check, calibration or repair.



- If any of the following occur, unplug the product immediately and contact your local service centre.
 - » The product has been impacted by shock
 - » The product has been damaged
 - » Foreign objects have entered the product
 - » The product produced smoke or a strange smellThis may result in fire or electric shock.



- If you don't intend to use the product for a long time, unplug the power cable from the product.
Covering dust can cause a fire, or insulation deterioration can cause electric leakage, electric shock or fire.




- Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
-

! CAUTION




- Install the product where no radio wave occurs.



- There should be enough distance between an outside antenna and power lines to keep the former from touching the latter even when the antenna falls. This may cause an electric shock.




- Do not install the product on places such as unstable shelves or inclined surfaces. Also avoid places where there is vibration or where the product cannot be fully supported. Otherwise, the product may fall or flip over, which may cause injury or damage to the product.

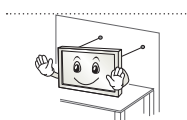


- If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.

- If you intend to mount the product to a wall, attach VESA standard mounting interface (optional parts) to the back of the product. When you install the set to use the wall mounting bracket (optional parts), fix it carefully so as not to drop.


- Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer.

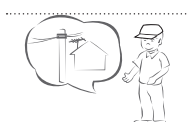


- When installing the antenna, consult a qualified service man. This may create a fire hazard or an electric shock hazard.




- We recommend that you maintain a distance of at least 2 to 7 times the diagonal screen size when watching TV. If you watch TV for a long period of time, this may cause blurred vision.



- Only use the specified type of battery. This could cause damage to the remote control.




- Do not mix new batteries with old batteries. This may cause the batteries to overheat and leak.



- Make sure there are no objects between the remote control and its sensor.




- Signal from the remote control may be disturbed by sun light or other strong light. In this case, darken the room.



- When connecting external devices such as video game consoles, make sure the connecting cables are long enough. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury or damage the product.



- Do not turn the product On/Off by plugging-in or unplugging the power plug to the wall outlet. (Do not use the power plug for switch.) It may cause mechanical failure or could give an electric shock.




- Please follow the installation instructions below to prevent the product from overheating.
 - » The distance between the product and the wall should be more than 10 cm.
 - » Do not install the product in a place with no ventilation (e.g., on a bookshelf or in a cupboard).
 - » Do not install the product on a carpet or cushion.
 - » Make sure the air vent is not blocked by a tablecloth or curtain.
 Otherwise, this may result in fire.




- Take care not to touch the ventilation openings when watching the TV for long periods as the ventilation openings may become hot. This does not affect the operation or performance of the product.

- Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized servicer.




- Prevent dust collecting on the power plug pins or outlet. This may cause a fire hazard.



- Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance.



- Do not press strongly upon the panel with a hand or sharp object such as nail, pencil or pen, or make a scratch on it.



- Avoid touching the screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.



- When cleaning the product and its components, unplug the power first and wipe it with a soft cloth. Applying excessive force may cause scratches or discolouration. Do not spray with water or wipe with a wet cloth. Never use glass cleaner, car or industrial shiner, abrasives or wax, benzene, alcohol etc., which can damage the product and its panel. Otherwise, this may result in fire, electric shock or product damage (deformation, corrosion or breakage).

- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if you turn off this unit by SWITCH.



- When unplugging the cable, grab the plug and unplug it. If the wires inside the power cable are disconnected, this may cause fire.



- When moving the product, make sure you turn the power off first. Then, unplug the power cables, antenna cables and all connecting cables. The TV set or power cord may be damaged, which may create a fire hazard or cause electric shock.



- When moving or unpacking the product, work in pairs because the product is heavy. Otherwise, this may result in injury.



- Contact the service center once a year to clean the internal parts of the product. Accumulated dust can cause mechanical failure.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- If the product feels cold to the touch, there may be a small “flicker” when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with product.



- The panel is a high technology display product with resolution of two million to six million pixels. You may see tiny black dots and/or brightly coloured dots (red, blue or green) at a size of 1 ppm on the panel. This does not indicate a malfunction and does not affect the performance and reliability of the product. This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to exchange or refund.



- You may find different brightness and colour of the panel depending on your viewing position(left/right/top/down). This phenomenon occurs due to the characteristic of the panel. It is not related with the product performance, and it is not malfunction.



- Displaying a still image (e.g., broadcasting channel logo, on-screen menu, scene from a video game) for a prolonged time may cause damage to the screen, resulting in retention of the image, which is known as image sticking. The warranty does not cover the product for image sticking. Avoid displaying a fixed image on your television's screen for a prolonged period (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for Plasma).

Also, if you watch the TV at a ratio of 4:3 for a long time, image sticking may occur on the borders of the panel.

This phenomenon also occurs in third-party products and is not subject to exchange or refund.

• Generated Sound

“Cracking” noise: A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required. Electrical circuit humming/panel buzzing: A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending on the product.

This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.

INSTALLATION PROCEDURE

- 1 Open the package and make sure all the accessories are included.
- 2 Attach the stand to the TV.
- 3 Connect an external device to the TV.

! NOTE

- Image shown may differ from your TV.
- Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
- The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
- New features may be added to this TV in the future.

ASSEMBLING AND PREPARING

Unpacking

Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and accessories.

! NOTE

- The accessories supplied with your product may vary depending on the model.
- Product specifications or contents in this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.





CAUTION

- Do not use any pirated items to ensure the safety and product life span.
- Any damages or injuries by using pirated items are not covered by the warranty.



NOTE

- The items supplied with your product may vary depending on the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm thick and 18 mm width. Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB memory stick does not fit into your TV's USB port.

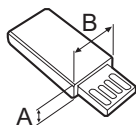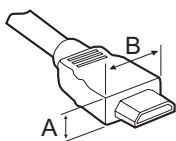


*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


ENGLISH

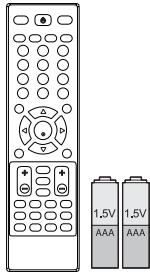


**Remote control /
Batteries (AAA)**
(See p.18, 19)

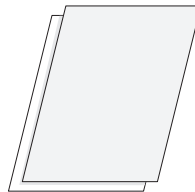


Owner's Manual



Screws for Assembly
2 EA (Only 27LS54** model)
(See p. A-4, A-6)

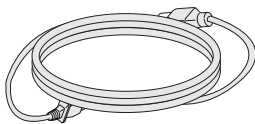


Power Cord
(See p.14)

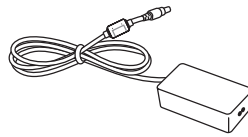


AC-DC Adapter
(See p.14)




Cable Tie
(See p. A-5)

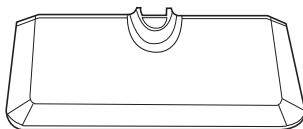

Stand Base
(See p. A-3, A-4, A-6)

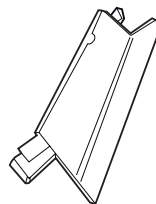


Stand Body (Only 22LS54**
model)
(See p. A-3, A-6)

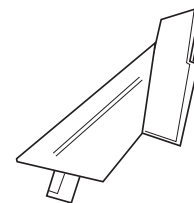

Stand Body (Only 27LS54**
model)
(See p. A-4, A-6)

Parts and buttons

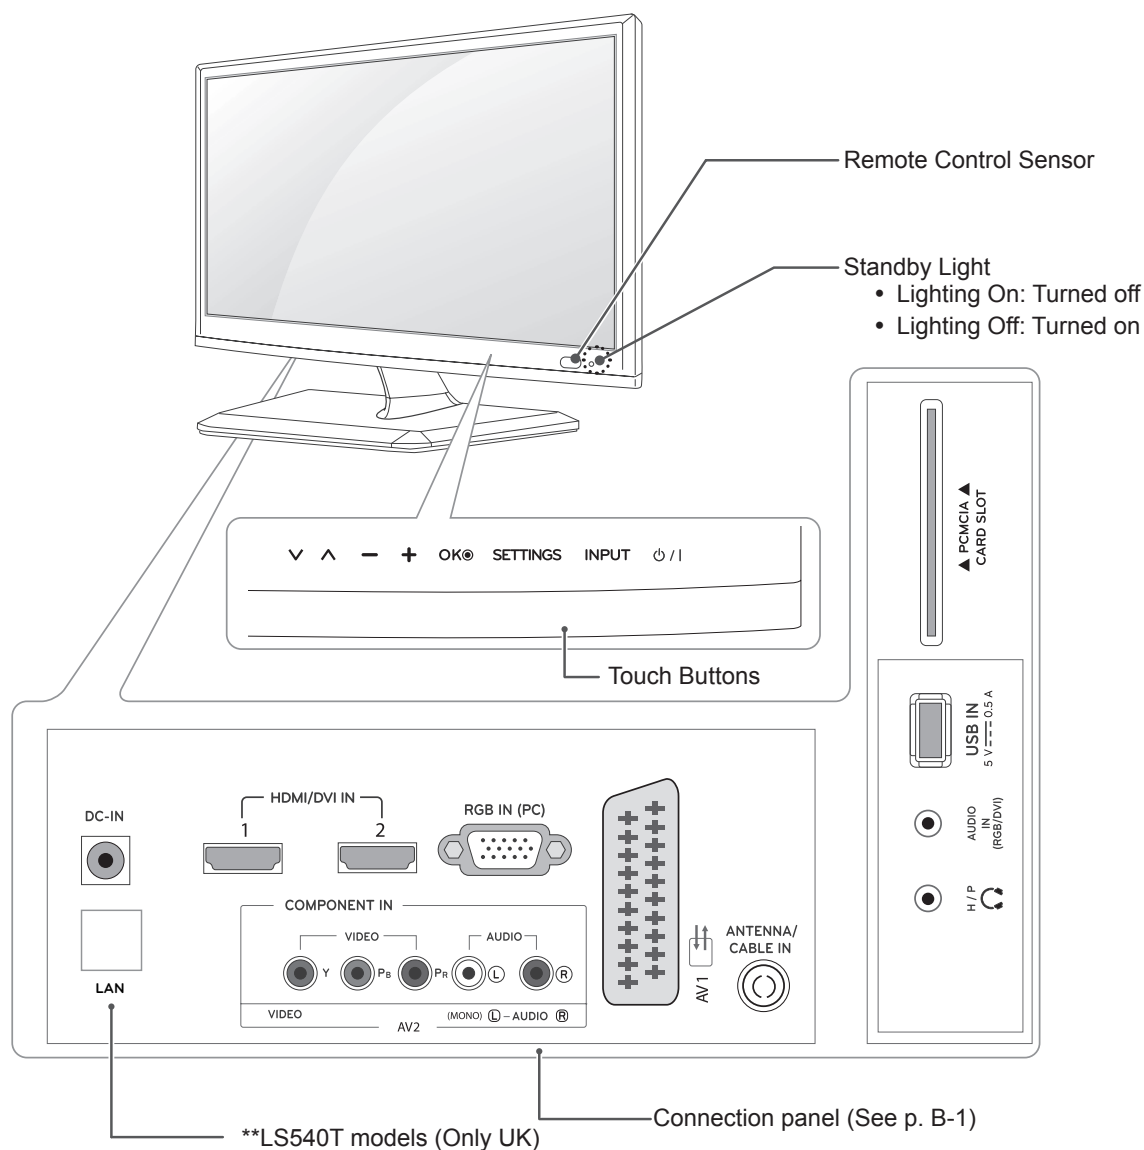

Touch button	Description
∨ ∧	Scrolls through the saved programmes.
− +	Adjusts the volume level.
OK	Selects the highlighted menu option or confirms an input.
SETTINGS	Accesses the main menus, or saves your input and exits the menus.
INPUT	Changes the input source.
⏻ / ⏻	Turns the power on or off.

NOTE

- All of the buttons are touch sensitive and can be operated through simple touch with your finger.


Lifting and moving the TV

When moving or lifting the TV, read the following to prevent the TV from being scratched or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.




CAUTION

- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen or some of the pixels used to create images.
- It is recommended to move the TV in the box or packing material that the TV originally came in.
- Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all cables.
- Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.

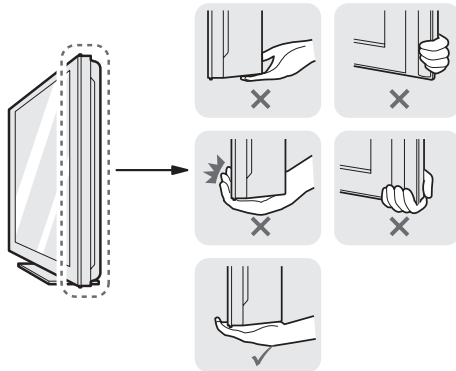

- When holding the TV, the screen should face away from you to prevent the screen from scratches.

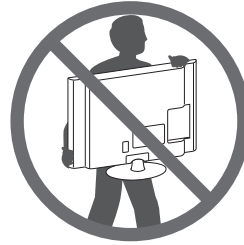


- When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV, keep the TV upright, never turn the TV on its side, or tilt towards the left or right.


Mounting on a table

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.

Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.

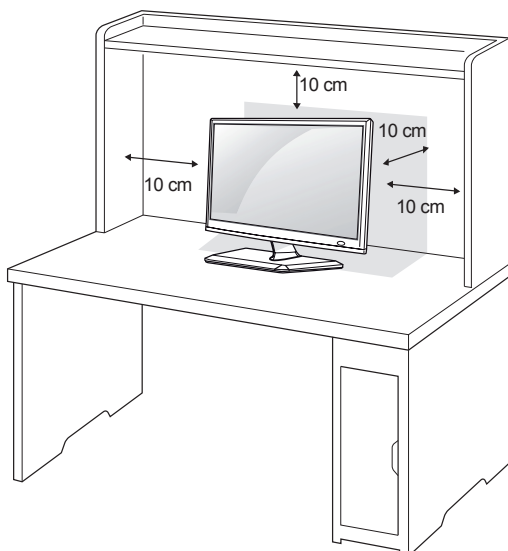

- 2 Connect the **AC-DC Adapter** and Power Cord to a wall outlet.

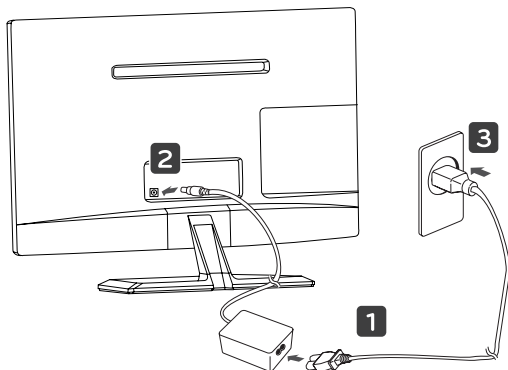



CAUTION

- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.



WARNING

- When you adjust the angle, do not hold the bottom of the TV frame as shown on the following illustration, as may injure your fingers.

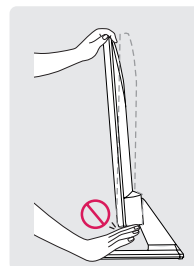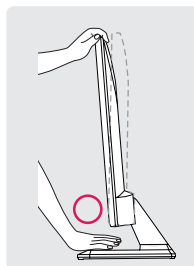


CAUTION

- Disconnect the power cord first, and then move or install the TV. Otherwise electric shock may occur.




NOTE

- Tilt from +20 to -5 degrees up or down to adjust the angle of the TV to suit your view.

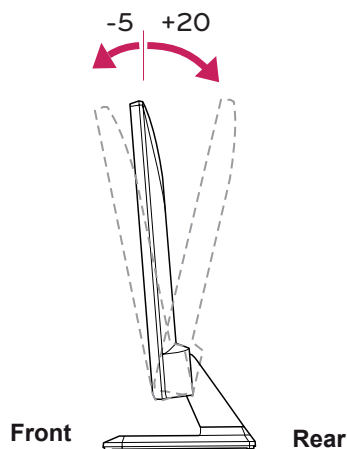

Mounting on a wall

For proper ventilation, allow a clearance of 10 cm on each side and from the wall. Detailed installation instructions are available from your dealer, see the optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide.

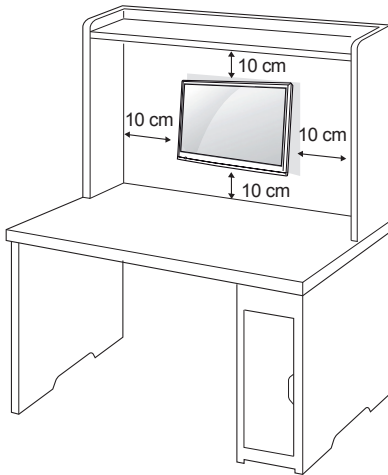


If you intend to mount the TV to a wall, attach Wall mounting interface (optional parts) to the back of the TV.


When you install the TV using the wall mounting interface (optional parts), attach it carefully so it will not drop.

- 1 Please, Use the screw and wall mount interface in accordance with VESA Standards.
- 2 If you use screw longer than standard, the TV might be damaged internally.
- 3 If you use improper screw, the product might be damaged and drop from mounted position. In this case, LG Electronics is not responsible for it.
- 4 VESA compatible only with respect to screw mounting interface dimensions and mounting screw specifications.
- 5 Please use VESA standard as below.
 - 784.8 mm and under
 - * Wall Mount Pad Thickness : 2.6 mm
 - * Screw : Φ 4.0 mm x Pitch 0.7 mm x Length 10 mm
 - 787.4 mm and above
 - * Please use VESA standard wall mount pad and screws.

VESA (A x B)	100 x 100
Standard screw	M4
Number of screws	4
Wall mount bracket	RW120



- VESA (A x B)

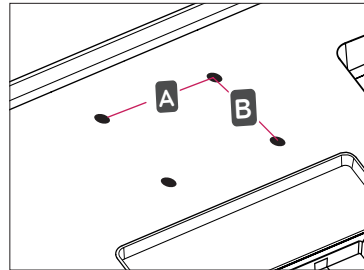

CAUTION

- Disconnect the power cord first, and then move or install the TV. Otherwise electric shock may occur.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury.
- Use an authorized LG wall mount and contact the local dealer or qualified personnel.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- Use the screws and wall mounts that meet the VESA standard. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.



NOTE

- Use the screws that are listed on the VESA standard screw specifications.
- The wall mount kit includes an installation manual and necessary parts.
- The wall mount bracket is not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.
- The length of screws may differ depending on the wall mount. Be sure to use the proper length.
- For more information, refer to the instructions supplied with the wall mount.

WATCHING TV

Turning the TV on for the first time

When you access the TV for the first time, the initial setting screen appears. Select a language and customize the basic settings.

- 1 Connect the power cord to a power outlet.
- 2 Press  on the TV or power button on the remote control to turn the TV on.

The Standby Light is turned off.

! NOTE


- When the TV is in Power saving mode, the Standby Light turns amber.

- 3 The initial setting screen appears if you access the TV for the first time.

! NOTE

- If you do not operate the TV within 40 seconds when the setting menu screen appears, the setting menus will disappear.

- 4 Follow the on-screen instructions to customize your TV according to your preferences.

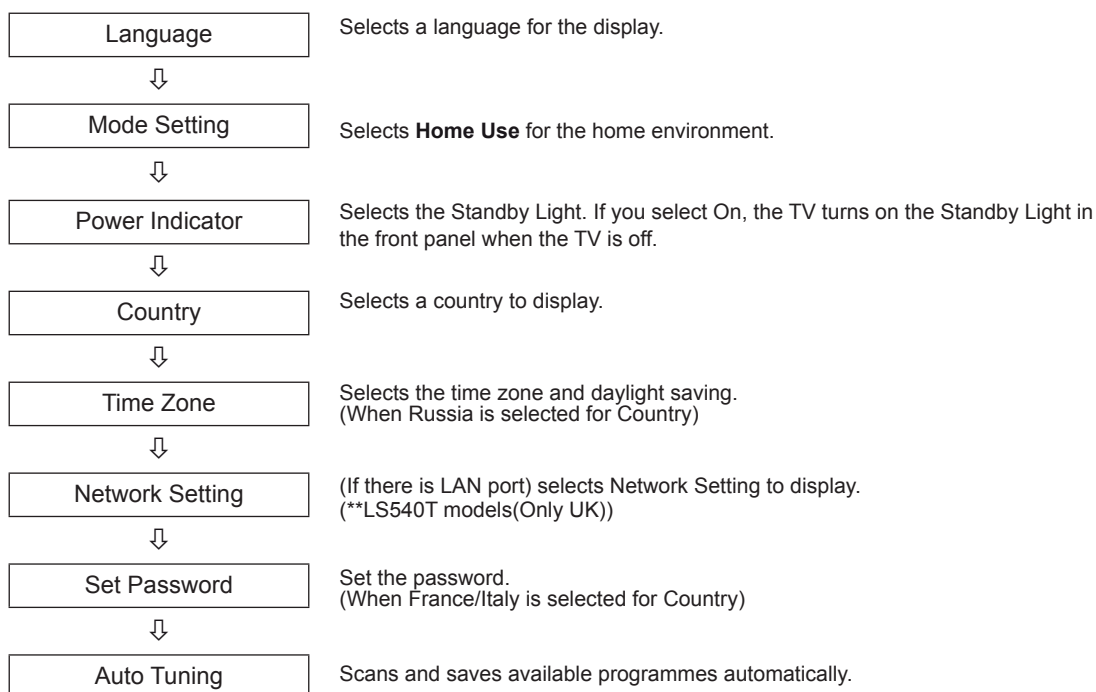

 NOTE

- For those countries without confirmed DTV broadcasting standards, some DTV features might not work, depending on the DTV broadcasting environment.
- When France is selected for Country, the initial password is not '0', '0', '0', '0' but '1', '2', '3', '4'.
- To display images in the best quality for your home environment, select **Home Use mode**.
- **Store Demo** mode is suitable for the retail environment.
- If you select **Store Demo mode**, the previously customized settings will switch to the default settings of **Store Demo mode** in 2 minutes.

- 5 When the basic settings are complete, press OK.

 NOTE

- If you do not complete the initial setting, it will appear whenever you access the TV.

- 6 To turn the TV off, press  / I on the TV.
The Standby Light is turned on.

 CAUTION

- Disconnect the power cord from the power outlet when you do not use the TV for a long period of time.

 NOTE

- You can also access **Factory Reset** by accessing **OPTION** in the main menus.

REMOTE CONTROL

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

The descriptions in this manual are based on the buttons of the remote control. Please read this manual carefully and use the TV correctly.


To replace batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AAA) matching $\oplus$ and $\ominus$ ends to the label inside the compartment, and close the battery cover.

To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.





CAUTION

- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.

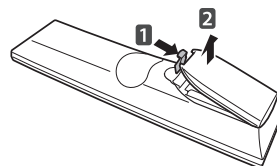

Make sure to point the remote control to the remote control sensor on the TV.

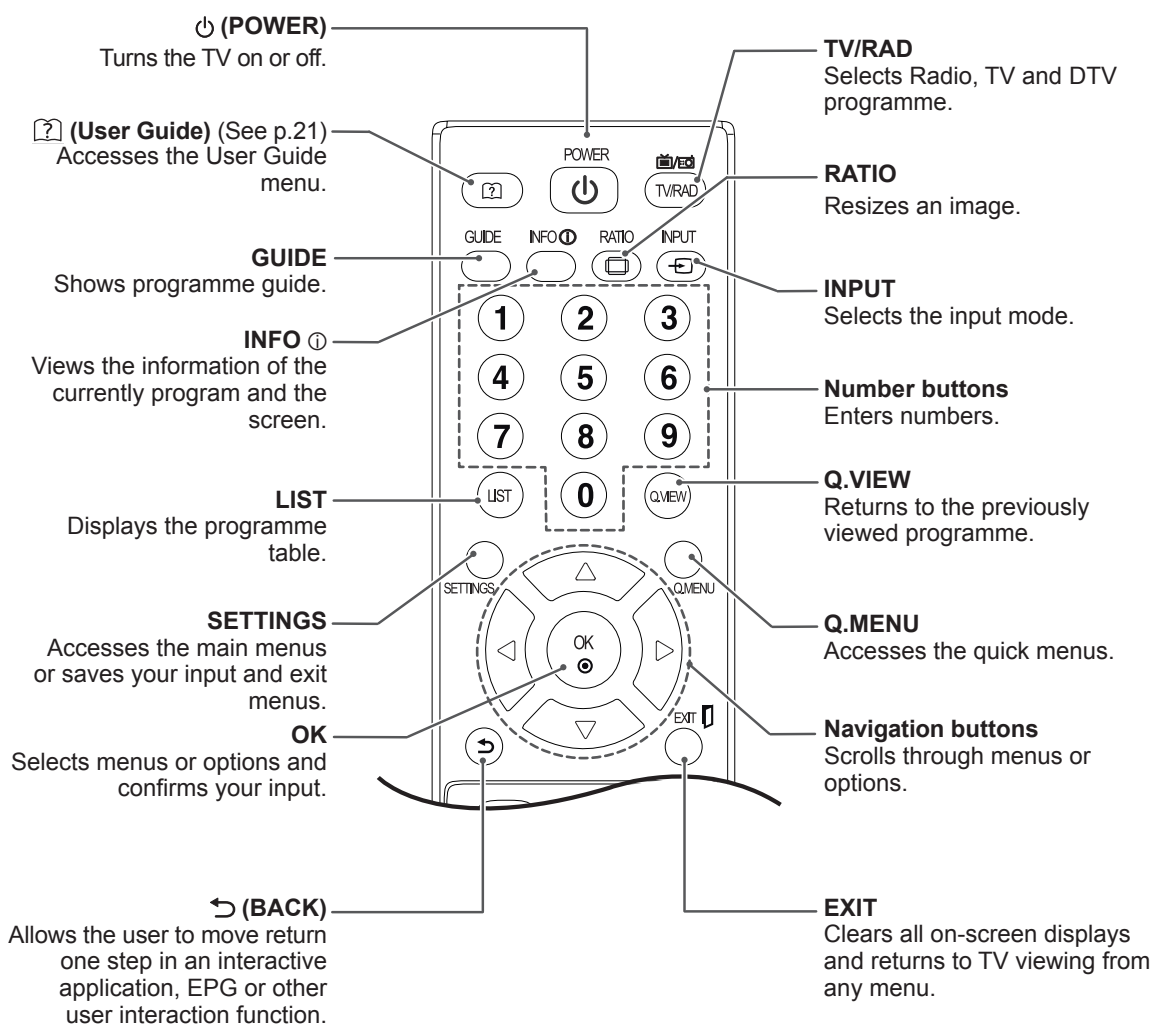

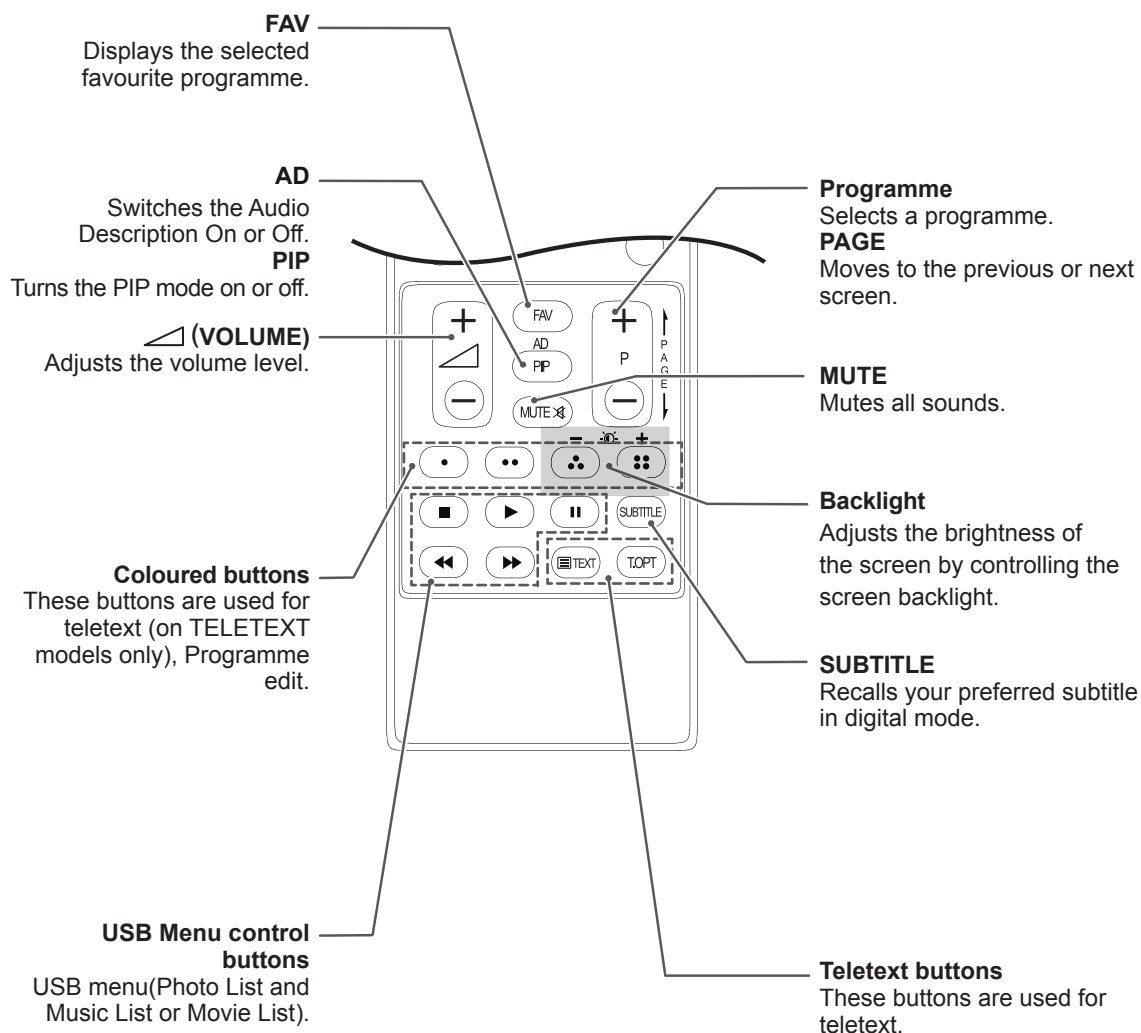

! NOTE

- On MHEG channel, you cannot adjust the backlight with the yellow or blue key.


CUSTOMIZING SETTINGS

Accessing main menus

- 1 Press **SETTINGS** to access the main menus.
- 2 Press the Navigation buttons to scroll to one of the following menus and press **OK**.
- 3 Press the Navigation buttons to scroll to the setting or option you want and press **OK**.
- 4 When you are finished, press **EXIT**.
When you return to the previous menu, press  (**BACK**).

PICTURE	Adjusts the image size, quality or effect.
AUDIO	Adjusts the sound quality, effect or volume level.
SETUP	Sets up and edit programmes.
TIME	Sets the time, date or Timer feature.
LOCK	Locks or unlocks channels and programs.
OPTION	Customizes the general settings.
INPUT	Views the input sources with their labels.
NETWORK	Sets the network. (**LS540T models (Only UK))
MY MEDIA	Using integrated media feature.

- Press **RED** button to access the **Customer Support** menus.
- Press **GREEN** Button to access the **FAQ** menus.

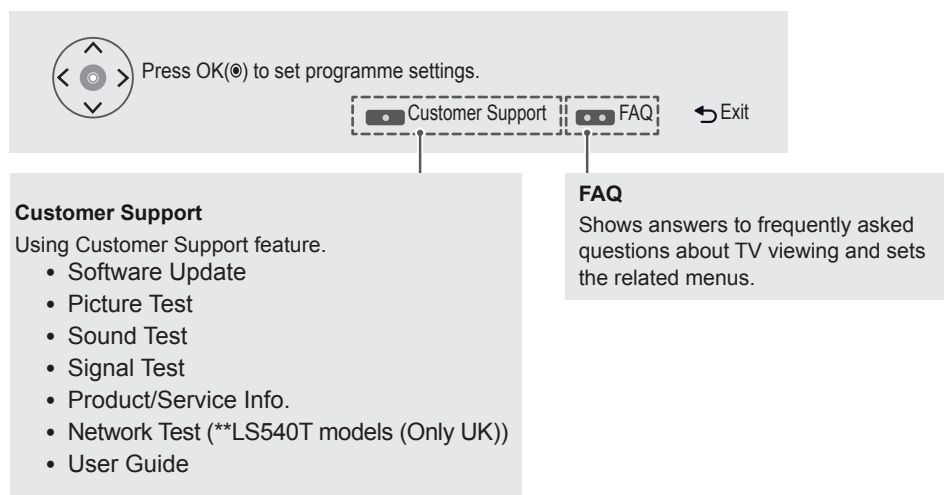


USING THE USER GUIDE

Accessing User Guide menu.

Using the TV menu


- 1 Press SETTINGS to access the main menus.
- 2 Press the **RED** button to access the **Customer Support** menus.
- 3 Press the Navigation button to scroll to **User Guide** and press OK.
- 4 Press the Navigation buttons to scroll to the option you want and press OK.
- 5 When you are finished, press EXIT.
When you return to the previous menu, press (BACK).

Using the Remote Control


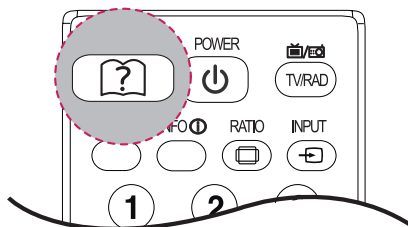


- 1 Press (User Guide) to access the **User Guide**.
- 2 Press the Navigation buttons to scroll to the option you want and press OK.
- 3 When you are finished, press EXIT.
When you return to the previous menu, press (BACK).

- Image shown may differ from your TV.

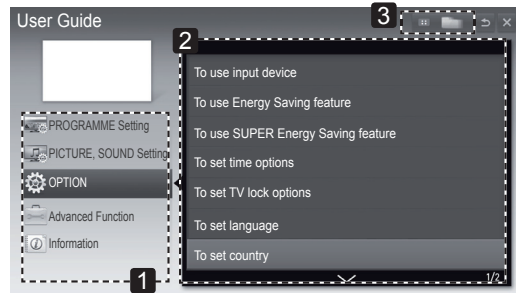

- 1 Allows to select the category you want.
- 2 Allows to select the item you want.
You can use / to move between pages.
- 3 Allows to browse the description of the function you want from the index.

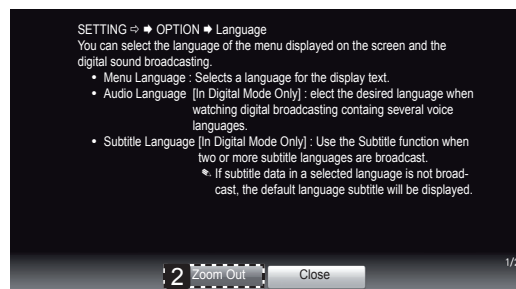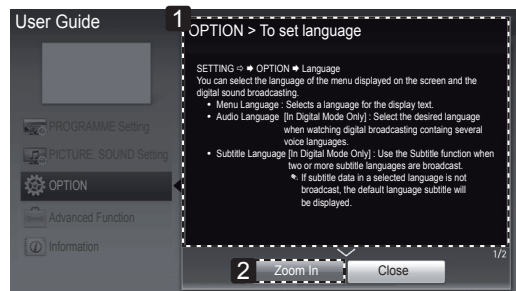

- 1 Shows the description of the selected menu.
You can use / to move between pages.
- 2 Zooms in or out the screen.

MAINTENANCE

Cleaning Your TV

Clean your TV regularly to keep the best performance and to extend the product lifespan.



CAUTION

- Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and all other cables first.
- When the TV is left unattended and unused for a long time, disconnect the power cord from the wall outlet to prevent possible damage from lightning or power surges.

Screen and frame

To remove dust, wipe the surface with a dry and soft cloth.

To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in clean water or a diluted mild detergent. Then wipe immediately with a clean and dry cloth.



CAUTION

- Do not push, rub, or hit the surface with your fingernail or a sharp object, as this may result in scratches on the screen and image distortions.
- Do not use any chemicals, such as waxes, benzene, alcohol, thinners, insecticides, air fresheners, lubricants, as these may damage the screen's finish and cause discolorations.

Cabinet and stand

To remove dust, wipe the cabinet with a dry and soft cloth.

To remove major dirt, wipe the cabinet with a soft cloth dampened in a clean water or water containing a small amount of mild detergent.




CAUTION

- Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may result in fire, electric shock, or malfunction.
- Do not use any chemicals as this may deteriorate the surface.

Power cord

Remove the accumulated dust or dirt on the power cord regularly.

Preventing “Image burn” or “Burn-in” on your TV screen

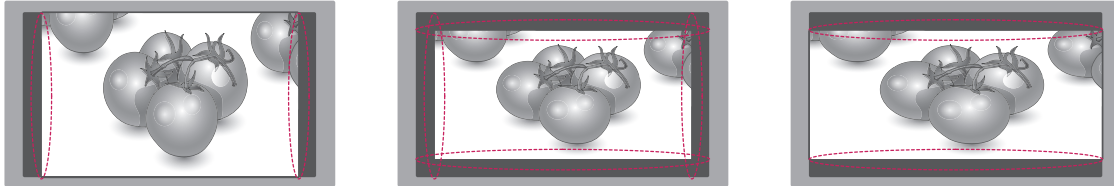

- If a fixed image displays on the TV screen for a long period of time, it will be imprinted and become a permanent disfigurement on the screen. This is “image burn” or “burn-in” and not covered by the warranty.
- If the aspect ratio of the TV is set to 4:3 for a long period of time, image burn may occur on the letterboxed area of the screen.
- Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a long period of time (2 or more hours for LCD) to prevent image burn.

TROUBLESHOOTING


General

Problem	Resolution
Cannot control the TV with the remote control.	• Check the remote control sensor on the product and try again. • Check if there is any obstacle between the product and the remote control. • Check if the batteries are still working and properly installed (⊕ to ⊕, ⊖ to ⊖).
No image display and no sound is produced.	• Check if the product is turned on. • Check if the power cord is connected to a wall outlet. • Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.
The TV turns off suddenly.	• Check the power control settings. The power supply may be interrupted. • Check if the Auto sleep feature is activated in the Time settings. • If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED LCD TV

A TV használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg, mert később még szükség lehet rá.

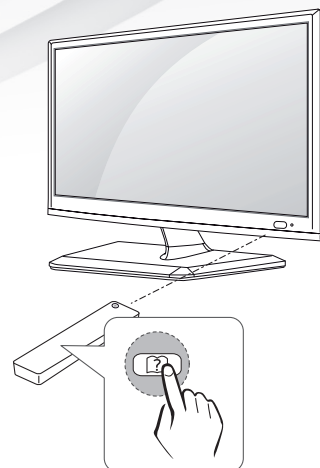

TARTALOMJEGYZÉK

2 TARTALOMJEGYZÉK

3 LICENCEK

3 NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVEREKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

4 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

10 ÖSSZESZERELÉSI FOLYAMAT

10 ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

- 10 Kicsomagolás
- 12 A készülék részei és gombjai
- 13 A TV felemelése és szállítása
- 14 - Felszerelés asztalra
- 15 - Felszerelés falra

16 TÉVÉNÉZÉS

- 16 A TV bekapcsolása első alkalommal

18 TÁVIRÁNYÍTÓ

20 BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA

- 20 A főmenü elérése

21 A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

- 21 A Használati útmutató menü elérése.
- 21 - A TV menü használata
- 21 - A távirányító használata

22 KARBANTARTÁS

- 22 A TV-készülék tisztítása
- 22 A képernyő és a keret tisztítása
- 22 A készülékház és az állvány tisztítása
- 22 Tápkábel
- 23 A „képbeégés” vagy „beégés” megelőzése a TV képernyőjén

23 HIBAEELHÁRÍTÁS

- 23 Általános



VIGYÁZAT

- A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása komoly sérülést, illetve súlyos vagy akár halálos balesetet is okozhat.



FIGYELEM

- A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása könnyebb személyi sérülést, illetve a készülék károsodását okozhatja.



MEGJEGYZÉS

- A megjegyzés segít a készülék megértésében és biztonságos használatában. A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a megjegyzést.

LICENCEK

A támogatott licencek típustól függően eltérőek lehetnek. A licencekkel kapcsolatos további információkért látogassa meg honlapunkat: www.lg.com.



A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a HDMI-emblémák és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX-videók lejátszására. A divx.com honlapon további tájékoztatást kaphat, és a fájlokat DivX videóvá konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához. A regisztrációs kód lekéréséhez nyissa meg a DivX VOD menüpontot a készülékbeállítás menüben. A regisztrációs folyamattal kapcsolatos további információkért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz maximum HD 1080p felbontású DivX® videók, köztük prémium tartalmak lejátszására.

A DivX®, DivX Certified® és ezekhez tartozó logók a Rovi Corporation vagy annak leányvállalatai védjegyei, használatuk licenchez kötött.

A következő USA-szabadalmak védelme alatt áll: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

MAGYAR

NYÍLT FORRÁSKÓDÚ SZOFTVEREKRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.



! VIGYÁZAT


MAGYAR



- Ne helyezze a TV-készüléket és a távirányítót a következő környezetekbe:
 - » Közvetlen napsugárzásnak kitett helyek
 - » Nedves területek, például fürdőszoba
 - Hőforrás közelébe, például kályhák és egyéb hő kibocsátó eszközök
 - » Konyhai berendezések vagy párologtató készülékek közelébe, ahol könnyen ki vannak téve gőznek vagy olajnak
 - » Esőnek vagy szélnek kitett helyek
 - » Vízet tartalmazó tárgyak, például vázák közelébe
 Ellenkező esetben tűz, áramütés, hibás működés vagy deformálódás következhet be.



- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol por érheti. Ez tűzveszélyes lehet.




- A hálózati csatlakozódugó a készülék áramtalanítására szolgál. A dugónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



- Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó túli nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra, illetve portalanítsa. Ellenkező esetben a nedvesség halálos áramütést okozhat.




- A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa. (Kivéve a földelés nélküli eszközöket.) Halálos áramütést vagy sérülést szenvedhet.



- A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz. A nem megfelelően csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.




- Győződjön meg róla, hogy a tápkábel nem ér forró tárgyakhoz, például fűtőtesthez. Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat.




- A kábelre se nehéz tárgyat, se készüléket ne helyezzen. Ellenkező esetben tüzet vagy áramütést okozhat.




- Hajlítsa el az antenna kábelét az épület belső és külső tere között úgy, hogy ne juthasson bele esővíz. Az eső tönkretelheti a készülék belsejét, és áramütést is okozhat.



- Ha TV-készüléket szerel a falra, gondoskodjon arról, hogy azt ne a TV hátulján lévő táp- és jelkábelnél fogva akassza fel. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



- Ha TV-készüléket szerel a falra, gondoskodjon arról, hogy azt ne a TV hátulján lévő táp- és jelkábelnél fogva akassza fel. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



- Ne ejtse le a készüléket, illetve ne ejtse le külső eszközök csatlakoztatása közben. Ellenkező esetben sérülést okozhat vagy kárt tehet a készülékben.



- A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől. Lenyelve a nedvszívó anyag káros lehet a szervezetre. Az anyagot véletlenül lenyelő személyt meg kell hánytatni, és a legközelebbi kórházba kell szállítani. A műanyag csomagolóanyag fulladást is okozhat. Tartsa gyermekektől távol.



- Ne engedje, hogy gyermekei felmásszanak a TV-készülékre vagy azon lógnak. Ellenkező esetben a TV leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.



- Járjon el körültekintően az elemek leselejtezése során, nehogy gyermekei megegyék azokat. Ha esetleg lenyelnék, azonnal forduljon orvoshoz.



- Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém evőpálcát) a fali aljzathoz csatlakoztatott tápkábel szabad végébe. Ne érintse meg a tápkábelt közvetlenül azután, hogy kihúzta azt a fali aljzathoz. Halálos áramütést szenvedhet! (Típusfüggő)



- Ne helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében. A gyúlékony anyagok gondatlan kezelése robbanás- és tűzveszélyes.



- Ne ejtsen a készülékbe fémtárgyakat, például pénzürmét, hajtűt, evőpálcát vagy drótot, illetve gyúlékony anyagokat, például papírt vagy gyufát. Különösen ügyeljen a gyermekekre! Áramütés, tűz vagy személyi sérülés kockázata áll fenn. Ha idegen tárgy kerül a készülékbe, húzza ki a tápkábelt és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.




- Ne permetezzen vizet a készülékre és ne tisztítsa gyúlékony anyaggal (hígítóval vagy benzinnel). Tűz vagy áramütéses baleset következhet be.



- Vigyázzon, hogy semmilyen tárgy ne essen rá, illetve ne üsse meg a készüléket és a képernyőt. Ez személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.



- Villámlás vagy vihar idején ne érjen hozzá a készülékhez és az antennához. Halálos áramütést szenvedhet!




- Gázszivárgás esetén semmilyen esetben se érintse meg a fali aljzatot. Nyissa ki az ablakokat és szellőztessen! Ellenkező esetben a szikra tüzet vagy égési sérülést okozhat.



- Ne szerelje szét, ne kísérelje meg megjavítani és ne alakítsa át saját belátása szerint a készüléket.
Tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
Ellenőrzést, beállítást és javítást kizárólag a szervizközponttal végeztessen.



- Ha az alábbiak egyike bekövetkezik, azonnal húzza ki a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.
 - » A készülék rázkódásnak volt kitéve
 - » A készülék megsérült
 - » Idegen tárgyak kerültek a készülékbe
 - » A készülékből füst vagy furcsa szag távozott
 Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



- Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a készülékből.
A kábelt borító por tüzet okozhat, a szigetelés meghibásodása miatt pedig áramszivárgás, áramütés vagy tűz következhet be.




- A készülékre ne csöpögtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne helyezzen rá folyadékkal teli tárgyakat, például vázát.

! FIGYELEM




- A készüléket rádióhullámoktól mentes helyen helyezze üzembe.



- Hagyjon elegendő távolságot a külső antenna és a vezetékek között, hogy az antenna leesése esetén ne érintkezzen a vezetékekkel. Áramütést okozhat.




- Ne helyezze a készüléket olyan helyekre, mint pl. instabil polcok vagy egyenetlen felületek. Kerülje azokat a helyeket, ahol rázkódás léphet fel, illetve ahonnan nem képes a készülékhez teljes mértékben hozzáférni. Ellenkező esetben a készülék leeshet vagy felborulhat, ami sérülést okozhat vagy kárt tehet a készülékben.




- Ha állványra szereli a TV-készüléket, gondoskodjon arról, hogy az ne boruljon fel. Ellenkező esetben a készülék leeshet, ami súlyos sérülést okozhat.

- Ha a készüléket falra kívánja szerelni, csatlakoztassa a VESA (külön beszerezhető) fali tartókonzolt a készülék hátuljához. Ha a készüléket a (külön beszerezhető) fali tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse a leesés ellen.


- Csak a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.

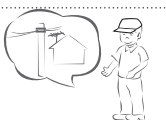


- Az antenna szereléséhez hívjon szakembert. Ez tűzveszélyes és áramütést okozhat.




- TV-nézés közben ajánlott legalább a képátló 2-7-szeresének megfelelő távolságot tartani. Ha hosszú időn keresztül néz tévét, a látása elhomályosulhat.



- Csak a megadott típusú elemet használja. Ellenkező esetben a távirányító megrongálódhat.




- Ne használjon együtt használt és új elemeket. Ez az elemek túlmelegedését és szivárgását okozhatja.



- Távolítsa el minden tárgyat a távirányító és az érzékelő közül.




- A távirányítóról küldött jelet a napsugárzás vagy az erős fény zavarhatja. Ebben az esetben sötétítse el a szobát.



- Külső eszközök, például videojáték-konzolok csatlakoztatása esetén gondoskodjon arról, hogy a csatlakozókábelek elég hosszúak legyenek. Ellenkező esetben a készülék felborulhat, ami sérülést okozhat vagy kárt tehet a készülékben.



- Ne kapcsolja be/ki a készüléket a tápkábelt a fali aljzatba bedugva/onnán kihúzva. (Ne használja a csatlakozódugót kapcsolóként.) Ez mechanikai meghibásodást vagy áramütést okozhat.




- Kérjük, kövesse az alábbi szerelési útmutatásokat, hogy megelőzze a készülék túlmelegedését.
 - » A termék és a fal közötti távolság legalább 10 cm legyen.
 - » Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra vagy faliszekrénybe).
 - » Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy párnára.
 - » Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílást nem takarja-e el terítő vagy függöny.
- Ellenkező esetben tüzet okozhat.




- Ügyeljen, ne hogy megérintse a szellőzőnyílásokat hosszabb idejű tévénézés után, mert a szellőzőnyílások felforrósodhatnak. Ez nem befolyásolja a készülék működését és teljesítményét.

- Rendszeresen ellenőrizze a berendezés tápkábelét. Ha a kábel állapota károsodásra vagy meghibásodásra utal, húzza ki az aljzatból, és ne használja a készüléket addig, amíg a kábelt hivatalos szervizből származó cserekábelrel ki nem cserélte.



- Védje a tápcsatlakozó érintkezőit és az aljzatot az összegyűlt portól. Ez tűzveszélyes lehet.



- Védje a tápkábelt a fizikai vagy mechanikai sérülésekkel szemben, például ne csavarja és ne törje meg, ne csípj be, ne csukja rá az ajtót és ne lépjen rá. Fordítson különös figyelmet a csatlakozódugókra, a fali aljzatokra és arra a részre, ahol a kábel kilép a készülékből.



- A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja meg.



- Ne érintse meg ujjával a képernyőt, illetve ne nyomja neki ujját/ujjait hosszú időn keresztül. Ellenkező esetben átmenetileg képhibák léphetnek fel a képernyőn.



- A készülék és alkatrészeinek tisztításakor először húzza ki a tápkábelt, majd törölje le puha törlőkendővel. Az erős nyomás karcolódáshoz és elszíneződéshez vezethet. Ne permetezzen rá vizet, illetve ne törölje le nedves ruhával. Tilos üveg tisztító, gépkocsihoz való vagy ipari polírozó anyag, csiszolópapír vagy viasz, benzin, alkohol stb. használata, mert ezek tönkreteszhetik a panelt. Ellenkező esetben tűz, áramütés, a készülék sérülése (deformálódás, korrózió vagy törés) következhet be.

- Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor az még a főkapcsolóval történő kikapcsolás után is feszültség alatt marad.



- A kábel kihúzásakor fogja meg a csatlakozódugót és húzza ki. Ha a tápkábelben lévő vezetékek csatlakozása megszakad, tűz keletkezhet.



- A készülék szállításakor először kapcsolja ki a terméket. Majd húzza ki a tápkábeleket, az antenna kábelét és az összes csatlakozókábelt. A TV-készülék vagy a tápkábel sérült lehet, ami tűzveszélyt vagy áramütést okozhat.



- A készülék szállításakor vagy kicsomagolásakor párban dolgozzanak, mert a termék nehéz.
Ellenkező esetben megsérülhet.



- A készülék belső alkatrészeinek tisztítását évente végeztesse el a szervizközponttal.
A felgyülemlett por mechanikai hibát okozhat.



- Minden javítást az ügyfélszolgálat képzett szakembereivel végeztesen. A készülék bármilyen károsodása esetén javítás szükséges (például ha a tápkábel vagy a tápcsatlakozó megsérül, ha folyadék vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, illetve ha a készülék eső vagy nedvesség hatásának volt kitéve, nem működik megfelelően vagy leejtették).



- Ha a készüléket megtapintva hidegnek érzi, bekapcsoláskor egy kis vibrálást érezhet. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék meghibásodását.



- A panel a legkorszerűbb technológiával készült termék, amelynek felbontása kétmillió-hatmillió pixel. Előfordulhat, hogy a panelen 1 ppm méretű, kicsi fekete pontokat és/vagy fényes és színes pontokat (piros, kék vagy zöld) lát. Ez nem jelenti a készülék meghibásodását, valamint nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.
Ez a jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes rá a csere vagy a visszatérítés.



- Előfordulhat, hogy a panel fényereje és színe a megtekintési helyzettől függően eltérő (bal/jobbról/fentről/letről).
Ez a jelenség a panel tulajdonságai miatt fordul elő. Nem kapcsolódik a készülék teljesítményéhez, és nem utal hibás működésre.



- Állókép (pl. csatornalogó, képernyőmenü, látvány videojátékból való sugárzása) hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt, és a kép beégését eredményezi. A garancia nem érvényes a kép beégésére.

Kerülje el, hogy televíziója képernyőjén hosszabb ideig ugyanaz a kimerevített kép legyen látható (LCD esetén minimum 2 óra, plazmatévé esetén minimum 1 óra).

Ha hosszú időn keresztül 4:3 felbontásban néz tévét, a kép beéghet a panel széleinél.

Ez a jelenség más cégek termékeinél is előfordul, így nem érvényes rá a csere vagy a visszatérítés.

• Távozó hang

„Recsegés”: Recsegés hallható, amikor a TV nézésekor vagy kikapcsolásakor a hőmérséklet és a páratartalom miatt összehúzódik a műanyag. Ez a zaj gyakori azon készülékeknél, ahol termikus deformációra van szükség. Az áramkör/panel zúgása: Halk zaj távozik a nagysebességű kapcsolóáramkörből, amely nagy mennyiségű áramot szolgáltat a készülék működtetéséhez. Készüléktől függően változik.

Ez a távozó hang nem befolyásolja annak teljesítményét és megbízhatóságát.

ÖSSZESZERELÉSI FOLYAMAT

- 1 Nyissa fel a csomagot, és ellenőrizze, megtalálható-e benne minden tartozék.
- 2 Szerelje össze a talpat és a TV-készüléket.
- 3 Csatlakoztassa a külső eszközt a TV-készülékhez.

! MEGJEGYZÉS

- Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.
- A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
- A rendelkezésre álló menük és opciók a bemeneti forrástól vagy a termék típusától függően változhatnak.
- A jövőben újabb funkciókkal bővíthetnek a TV szolgáltatásai.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi forgalmazóval, akitől a terméket vásárolta. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.

! MEGJEGYZÉS

- A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól függően eltérőek lehetnek.
- A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.





FIGYELEM

- A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem hagyott tartozékokat.
- A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.


! MEGJEGYZÉS

- Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
- Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje od 18 mm. Koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0 ako USB kabel ili USB memoriju ne možete priključiti na USB ulaz televizora.

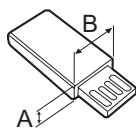
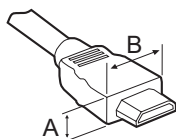


*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm


22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

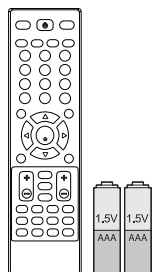**Távírányító / elemek (AAA)**


(lásd az 18, 19 oldalon)

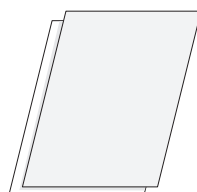**Használati útmutató****Összeszereléshez
használandó csavarok
2 EA (csak 27LS54**)**

(lásd az A-4, A-6 oldalon)

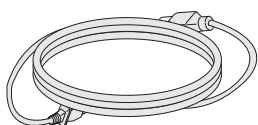**Tápkábel**


(lásd az 14 oldalon)

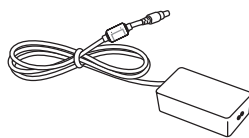**AC/DC adapter**


(lásd az 14 oldalon)

**Kábeltartó**


(lásd az A-5 oldalon)

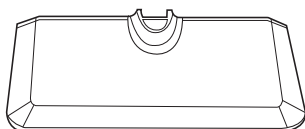**Talpazat**

(lásd az A-3, A-4, A-6 oldalon)

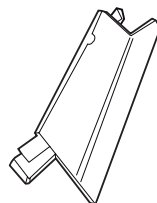
**Állványtest (csak 22LS54**)**

(lásd az A-3, A-6 oldalon)

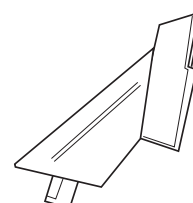**Állványtest (csak 27LS54**)**

(lásd az A-4, A-6 oldalon)

A készülék részei és gombjai

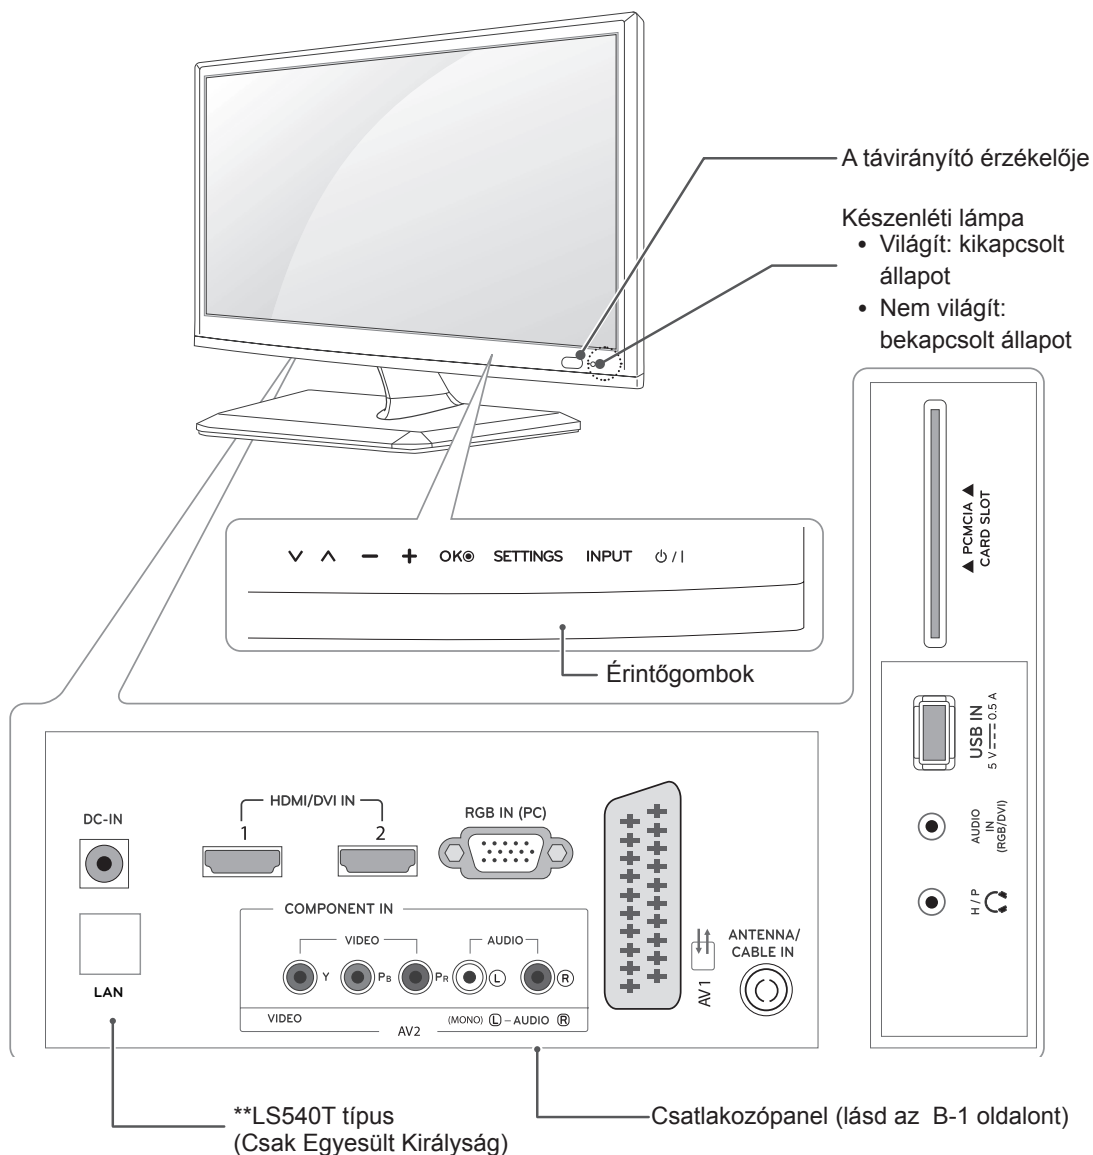

Érintőgomb	Leírás
∨ ∧	Tallózás a mentett programok között.
- +	A hangerő szabályozása.
OK	A kijelölt menüpont kiválasztása, vagy a bevitt adatot megerősítése.
SETTINGS	A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menüből.
INPUT	A bemeneti jelforrás módosítása.
⏻ / ⏻	A tápellátás be- és kikapcsolása.



MEGJEGYZÉS

Minden gomb érintőgomb, ezért működtetésükhöz egyszerűen érintse meg azokat az ujjával.

A TV felemelése és szállítása


A TV mozgatásakor vagy felemelésekor a karcolás vagy egyéb sérülés elkerülésére, valamint a biztonságos szállítás érdekében a készülék típusától és méretétől függetlenül olvassa el a következő utasításokat.




FIGYELEM

Mindig kerülje a képernyő megérintését, mert az a képernyő és a képek előállításához használt képpontok károsodásához vezethet.

- A TV-készüléket az eredeti dobozában vagy csomagolásában ajánlott mozgatni.
- A TV mozgatása vagy felemelése előtt húzza ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.
- Tartsa erősen a TV tetejét és alját. Ne tartsa a készüléket az áttetsző részénél, a hangszórónál vagy a hangszórórácsnál fogva.

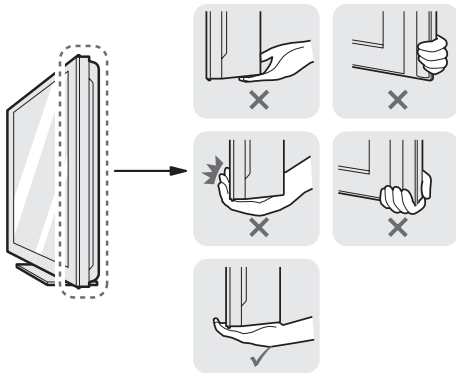

- Amikor tartja, fordítsa el magától a képernyőt, nehogy megkarcolódjon.

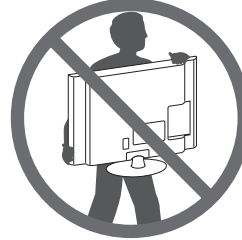


- A TV-készüléket a szállítás során óvja az ütdéstől és a túlzott rázkódástól.
- A TV-készüléket a szállításakor tartsa függőlegesen, ne fordítsa az oldalára, illetve ne döntse balra vagy jobbra.


Felszerelés asztalra

- 1 Emelje fel a TV-készüléket, és állítsa az asztalon függőleges helyzetbe.

A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 10 cm helyet.

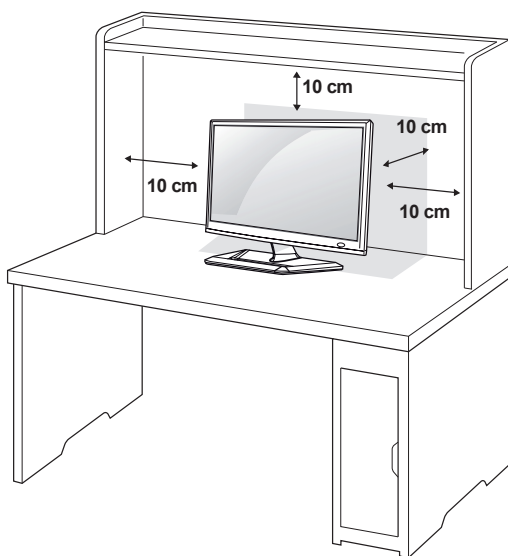

- 2 Csatlakoztassa az **AC-DC adaptert** és a **tápkábelt** a fali csatlakozóaljzatba.

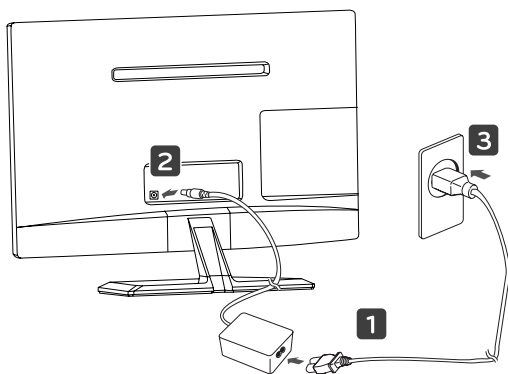



FIGYELEM

Ne helyezze a TV-t hőforrások közelébe vagy tetejére, mivel ez tüzet vagy egyéb kárt okozhat.



VIGYÁZAT

A képernyő szögének beállításakor ne fogja meg a TV-keret alját az ábrán láthatóak szerint, mert megsérülhetnek az ujjai.

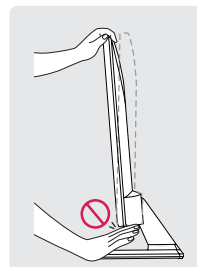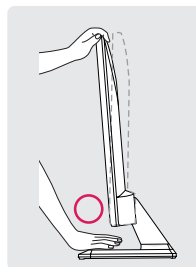


FIGYELEM

Először válassza le a tápkábelt, és csak azt követően mozgassa vagy szerelje fel a TV-készüléket. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.



MEGJEGYZÉS

A legkényelmesebb látószög kialakításához döntse a TV-készüléket +20 vagy -5 fokkal fel- vagy lefelé.

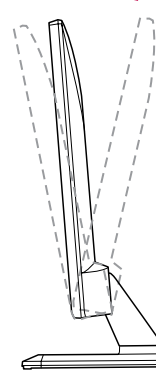


Előre

Hátra

Felszerelés falra

A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm helyet a készülék minden oldalán, valamint a készülék és a fal között. A részletes szerelési útmutatót kérje a forgalmazótól; lásd a döntött rögzítést lehetővé tevő fali konzol felszerelési és beállítási útmutatóját.

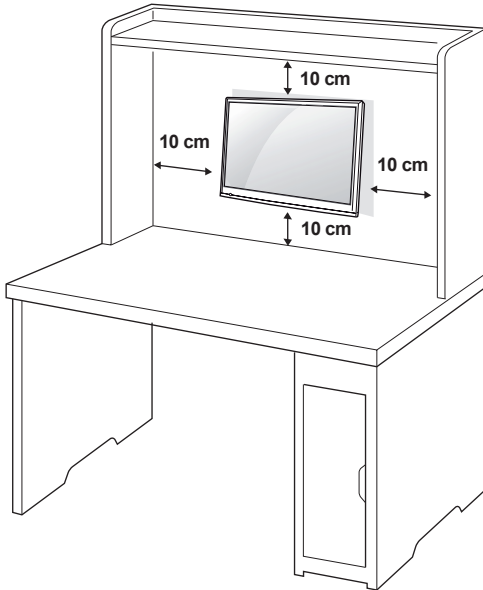


Ha a TV-készüléket falra kívánja szerelni, rögzítse a külön beszerezhető fali tartókonzolt a TV-készülék hátuljához.


Ha a TV-készüléket az opcionális fali konzollal szereli fel, gondosan rögzítse azt, nehogy leessen.

- 1 A VESA-szabványoknak megfelelően alkalmazza a csavarokat és a fali tartókonzolt.
- 2 Ha a szabványosnál hosszabb csavart használ, megsérülhet a TV belseje.
- 3 Ha nem megfelelő csavart használ, a készülék megsérülhet, és leeshet az adott helyről. Ebben az esetben az LG Electronics nem tartozik felelősséggel.
- 4 A készülék csak a csavarrögzítő elemek és a tartócsavarok specifikációját illetően kompatibilis a VESA szabvánnyal.
- 5 Használja az alábbi VESA-szabványt.
 - 784,8 mm és az alatt
 - * Fali konzol vastagsága: 2,6 mm
 - * Csavar: Φ 4,0 mm x 0,7 mm (menetemelkedés) x 10 mm (hossz)
 - 787,4 mm és afölött
 - * Használjon VESA-szabványnak megfelelő fali konzolt és csavarokat.

VESA (A x B)	100 x 100
Szabványos csavar	M4
Csavarok száma	4
Fali konzol	RW120



- VESA (A x B)

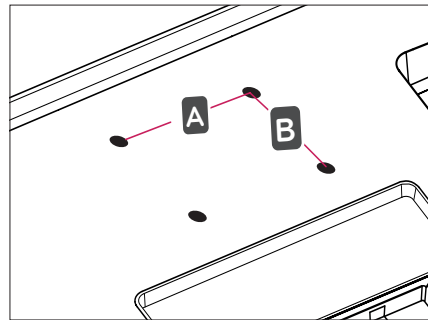

FIGYELEM

- Először válassza le a tápkábelt, és csak azt követően mozgassa vagy szerelje fel a TV-készüléket. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
- Ha a TV-t a mennyezetre vagy ferde falra szereli, az leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat.
- Csak az LG által jóváhagyott fali konzolt használjon, és konzultáljon a helyi forgalmazóval vagy más szakemberrel.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal megsérülhet a TV-készülék, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné válhat.
- A VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali konzolokat használjon. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és sérülésekre.



MEGJEGYZÉS

- Csak a VESA-szabvány csavarspecifikációjában felsorolt csavarokat használjon.
- A falikonzol-készlet tartalmaz egy szerelési útmutatót, valamint a szükséges alkatrészeket.
- A fali konzol opcionális tartozék. Kiegészítő tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezhet be.
- A csavarok hossza az adott fali konzoltól függően különböző lehet. Ügyeljen rá, hogy megfelelő hosszúságú csavarokat használjon.
- További információkat a fali konzolhoz mellékelt útmutatóban talál.

TÉVÉNÉZÉS

A TV bekapcsolása első alkalommal

Amikor első alkalommal kapcsolja be a TV-készüléket, megjelenik a Gyári beállítás képernyő. Válasszon ki egy nyelvet, és végezze el az alapbeállítások testre szabását.

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt egy fali aljzathoz.
- 2 Nyomja meg a  gombot a TV-készüléken, vagy a távirányítón lévő bekapcsológombot a TV-készülék bekapcsolásához.

A készenléti lámpa kikapcsol.



MEGJEGYZÉS

Ha a TV-készülék energiatakarékos módban van, a készenléti lámpa borostyánsárgára vált.


- 3 A TV első bekapcsolásakor megjelenik a Gyári beállítás menü.



MEGJEGYZÉS

Ha a beállítás menü megjelenését követő 40 másodpercen belül nem végez műveletet a TV-készülékkel, a beállítási menük eltűnnek.

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és állítsa be a TV-készüléket a saját igényeinek megfelelően.

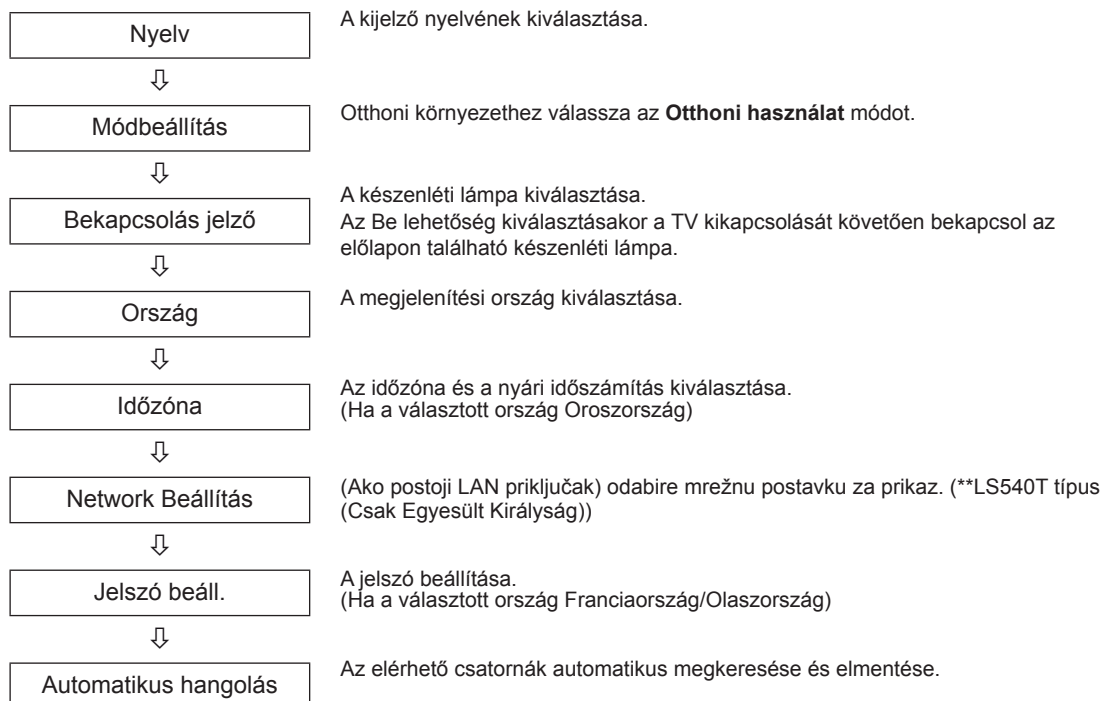

! MEGJEGYZÉS

- Azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített DTV műsorszórási szabványokkal, előfordulhat, hogy az adott DTV műsorszórási környezetben bizonyos DTV funkciók nem működnek.
- Ha Franciaországot választja ki az Ország elem alatt, a kezdeti jelszó nem „0”, „0”, „0”, „0”, hanem „1”, „2”, „3”, „4”.
- A képek otthoni környezetben való legjobb minőségben történő megjelenítéséhez válassza az **Otthoni használat** módot.
- A **Bolti bemutató** mód a kiskereskedelmi egységekben való használatra szolgál.
- A **Bolti bemutató** mód kiválasztásakor az előzőekben testre szabott beállítások a **Bolti bemutató** mód alapértelmezett beállításaira váltanak 2 percen belül.

- 5 Az alapbeállítások elvégzése után nyomja meg az **OK** gombot.

! MEGJEGYZÉS

Ha nem végezte el a kezdeti beállítást, az mindig megjelenik, valahányszor a TV-t bekapcsolja.

- 6 A TV kikapcsolásához nyomja meg a **⏻ / |** gombot a TV-készüléken.
A készenléti lámpa bekapcsol.

**FIGYELEM**

Ha a TV-t huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

! MEGJEGYZÉS

- A **Gyári beáll.** menüt az **OPCIÓ** főmenüből is elérheti.

TÁVIRÁNYÍTÓ

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


MAGYAR

Az ebben a használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a TV-készüléket. Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az (1,5 V AAA) elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek $\oplus$ és $\ominus$ pólusai a belül elhelyezett címkének megfelelően helyezkedjenek el, majd zárja be az elemtartó fedelét. Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni.





FIGYELEM

Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert az károsíthatja a távirányítót.

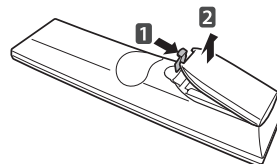

A távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani.

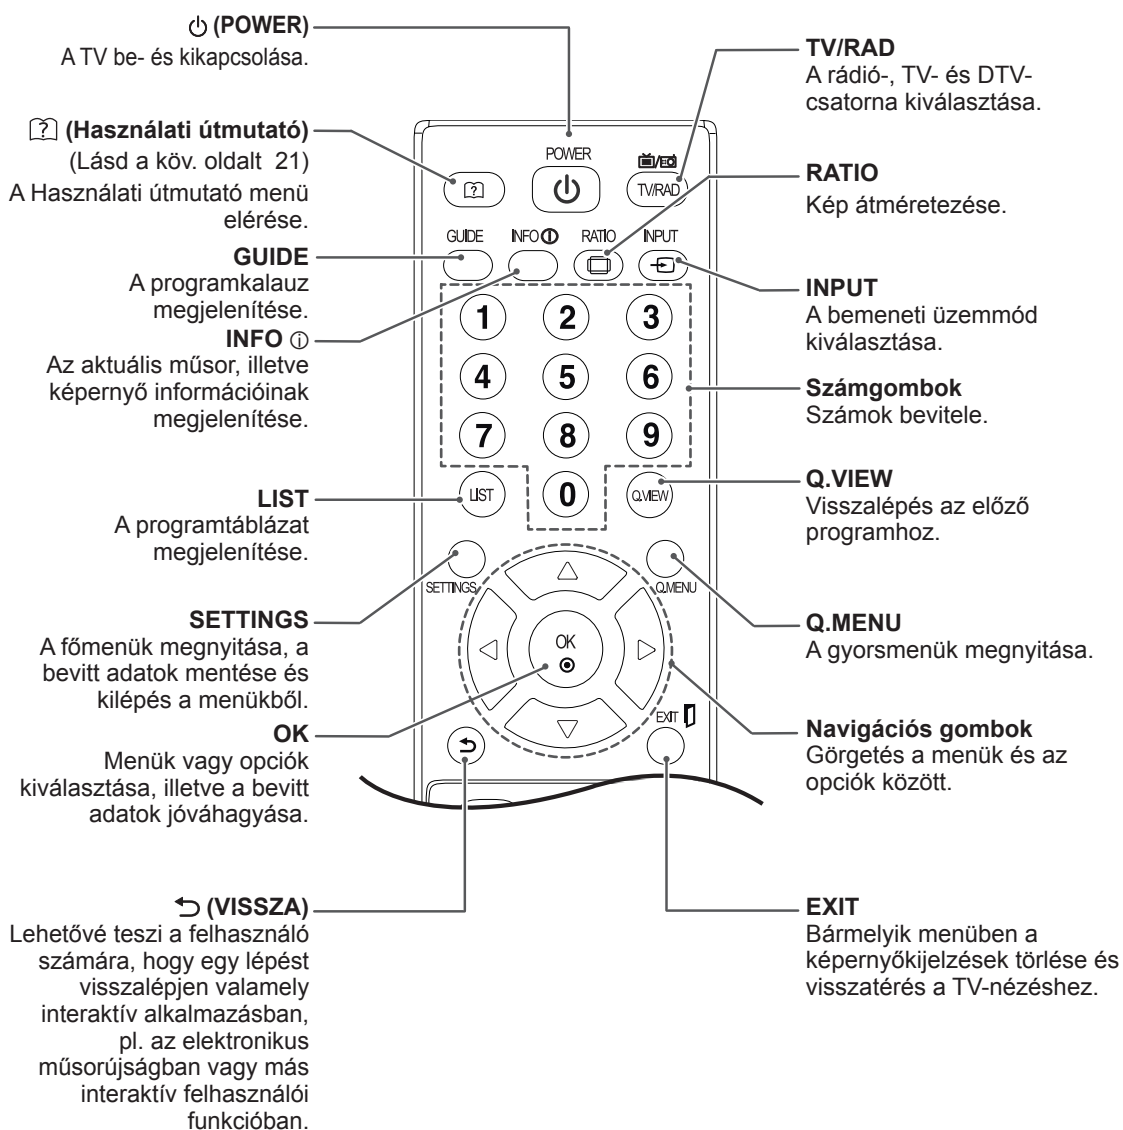

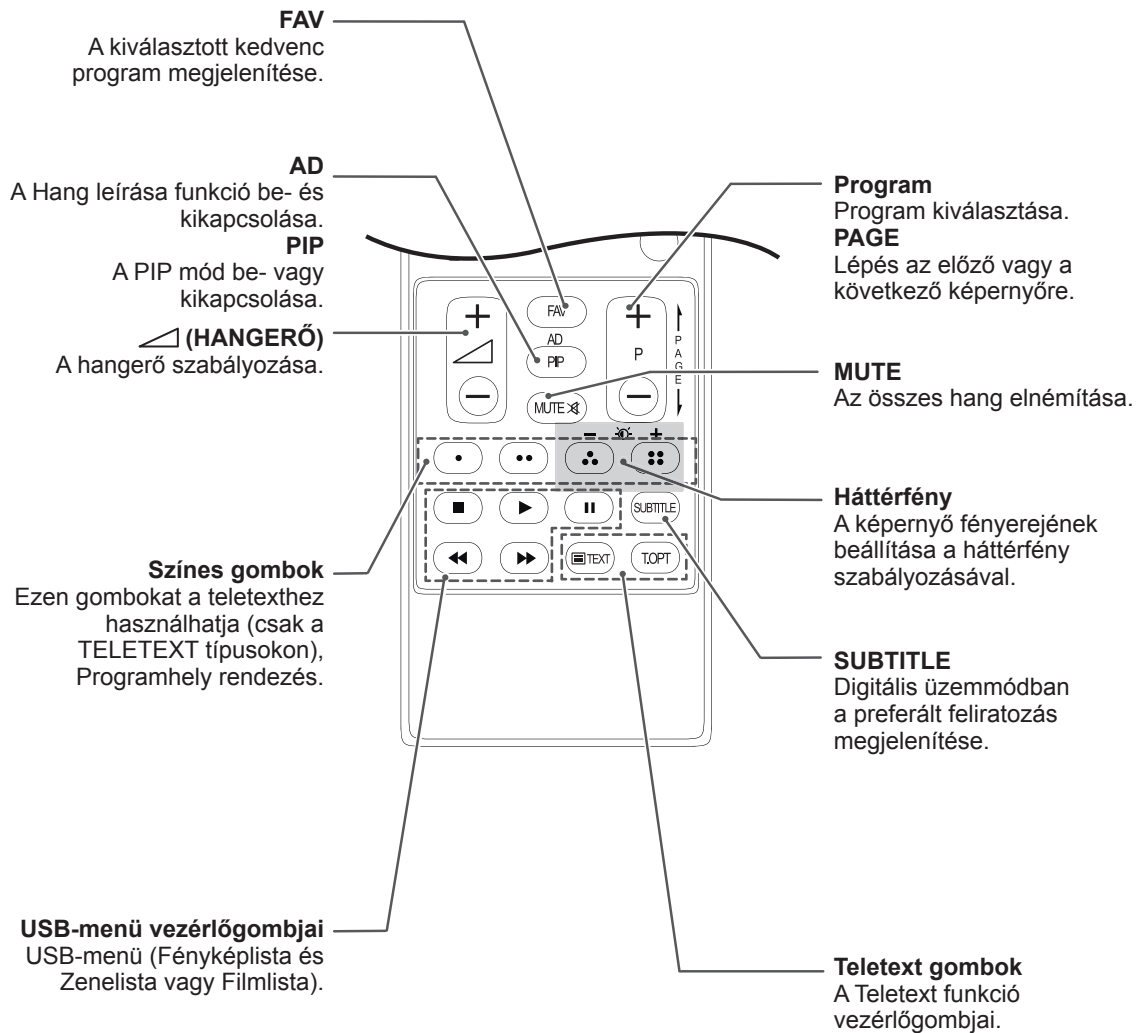

MEGJEGYZÉS

Az MHEG csatornán a sárga vagy a kék gombbal nem állítható be a háttérfény.

BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA


A főmenü elérése

MAGYAR

- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot a főmenük eléréséhez.
- 2 A navigációs gombok segítségével lépjen a következő menük egyikére, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Amikor befejezte, nyomja meg az **EXIT** gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a ↶ (VISSZA) gombot.

KÉP	A képméret, -minőség vagy -hatás beállítása.
AUDIO	A hangminőség, -hatás vagy a hangerő beállítása.
BEÁLLÍTÁS	A programok beállítása és szerkesztése.
AKTUÁLIS IDŐ	A pontos idő, a dátum vagy az Időzítő funkció beállítása.
LEZÁRÁS	A csatornák és a műsorok zárolása, vagy a zárolás feloldása.
OPCIÓ	Az általános beállítások testre szabása.
BEMENET	A bemeneti források és címkék kijelzése.
HÁLÓZAT	Postavljajte mrežu. (**LS540T típus (Csak Egyesült Királyság))
SAJÁT MÉDIA	A beépített média funkciók használata.

- Nyomja meg a **PIROS** gombot az **Ügyfélszolgálat** menüpontjainak eléréséhez.
- Nyomja meg a **ZÖLD** gombot a **FAQ** menüpontok eléréséhez.

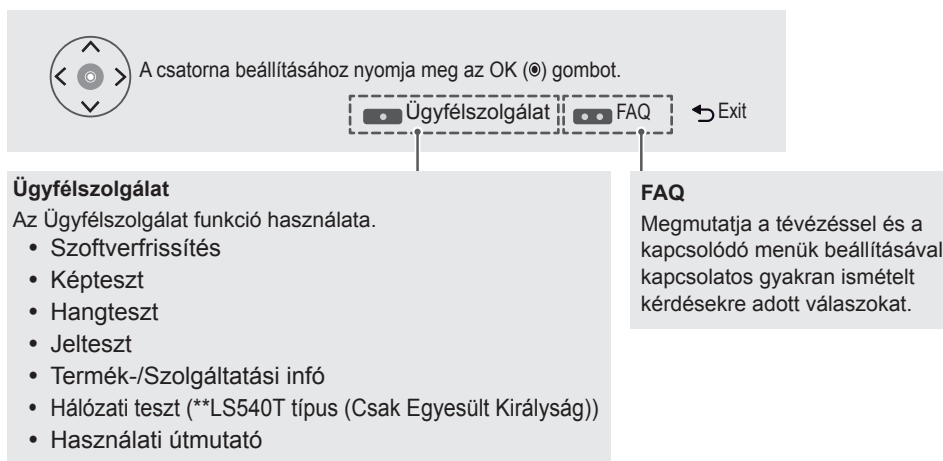


A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

A Használati útmutató menü elérése.

A TV menü használata


- 1 Nyomja meg a **SETTINGS** gombot a főmenük eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a **PIROS** gombot az **Ügyfélszolgálat** menük megnyitásához.
- 3 Nyomja meg a navigációs gombokat, és görgessen le a **Használati útmutató**, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Nyomja meg a navigációs gombokat, és görgessen le a megfelelő opcióra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Amikor befejezte, nyomja meg az **EXIT** gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a **↶ (VISSZA)** gombot.

A távirányító használata


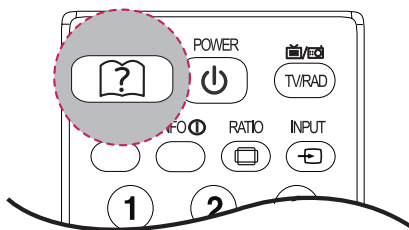


- 1 Nyomja meg a **?** (**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**) gombot a **Használati útmutató** eléréséhez.
- 2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és görgessen le a megfelelő opcióra, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Amikor befejezte, nyomja meg az **EXIT** gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a **↶ (VISSZA)** gombot.

- Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.

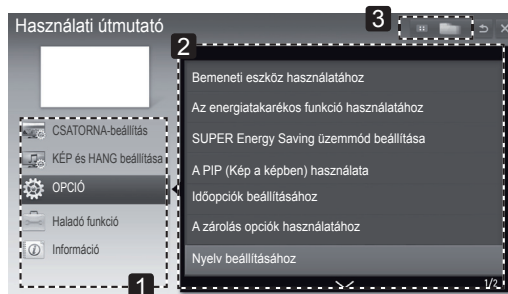

- 1 Kiválasztható a kívánt kategória.
- 2 Kiválasztható a kívánt elem.
Az oldalak közötti navigáláshoz használhatja a **^/∨** gombokat.
- 3 Böngészhet az index kívánt funkciójának leírásában.

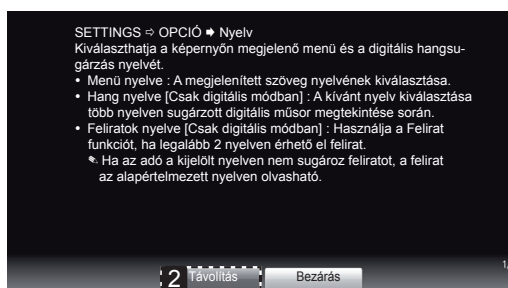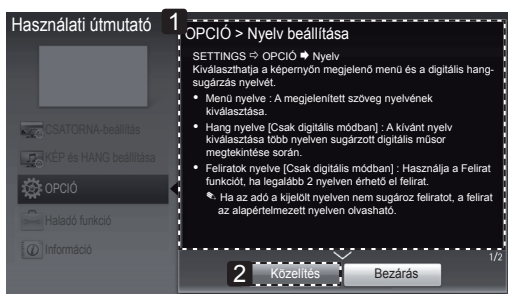

- 1 A kiválasztott menü leírását jeleníti meg.
Az oldalak közötti navigáláshoz használhatja a **^/∨** gombot.
- 2 A képernyő nagyítása vagy kicsinyítése.

KARBANTARTÁS

A TV-készülék tisztítása

A legjobb teljesítmény és a hosszú élettartam elérése érdekében tisztítsa rendszeresen a TV-készüléket.



FIGYELEM

- Először győződjön meg arról, hogy kikapcsolta-e a főkapcsolót és hogy a tápkábelt és a többi kábelt kihúzta-e.
- Ha a TV-t huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból a lehetséges villámlás vagy feszültségingadozás által okozott károsodás megelőzése érdekében.

A képernyő és a keret tisztítása

A por eltávolításához törölje le a felületet egy puha és száraz kendővel.

A nagyobb szennyeződések eltávolításához törölje le a felületet tiszta vízzel vagy hígított kíméletes tisztítószerrel átitatott ruhával. Azt követően azonnal törölje át egy tiszta, száraz ruhával.



FIGYELEM

- Ne lökdösse, dörzsölje vagy ütögesse a készülék felületét körömmel vagy éles tárggyal, mert az a képernyő karcolódásához vagy a kép torzulásához vezethet.
- Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzint, alkoholt, hígítószeret, rovarölőszert, légfrissítőt vagy gépolajat, mert azok tönkreteszik a képernyő bevonatát, és elszíneződéshez vezetnek.

A készülékház és az állvány tisztítása

A por eltávolításához törölje le a készülékházat egy puha és száraz kendővel.

Az erősebb szennyeződés eltávolításához törölje át a készülékházat egy tiszta vagy kevés tisztítószeret tartalmazó langyos vízben megnedvesített puha ruhával.






FIGYELEM

- Ne permetezzen folyadékot a felületre. A TV belsejébe kerülő víz tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat.
- Ne használjon vegyszert, mert az károsíthatja a készülék felszínét.

Tápkábel

Rendszeresen távolítsa el a tápkábelen összegyűlt port és szennyeződést.

A „képbeégés” vagy „beégés” megelőzése a TV képernyőjén

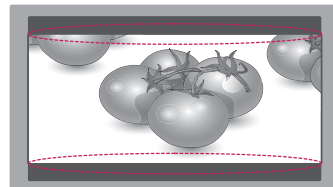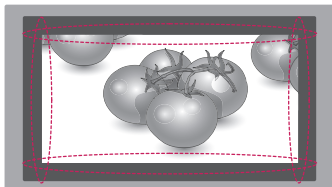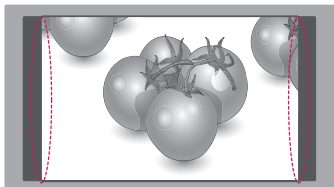


MAGYAR

- Ha a TV képernyője hosszú ideig ugyanazt az állóképet jeleníti meg, az nyomot hagy és torzulást okoz a képernyőn. Ez a „képbeégés” vagy „beégés” jelensége, melyre a garancia nem terjed ki.
- Ha a TV-készülék képaránya hosszú ideig 4:3 értékre van beállítva, a képernyő két szélén képbeégés jöhet létre.
- A szellemkép megelőzése érdekében próbálja meg elkerülni, hogy a TV-képernyőn hosszú időn keresztül (LCD esetén 2 vagy több órán át) ugyanaz az állókép jelenjen meg.

HIBAELHÁRÍTÁS

Általános

Probléma	Megoldás
A TV nem irányítható a távirányítóval.	• Ellenőrizze a készüléken a távirányító érzékelőjét, majd próbálkozzon újra. • Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító között. • Ellenőrizze, hogy az elemek továbbra is működnek-e és megfelelő polaritással lettek-e behelyezve (+ a + -hoz, - a - -hoz).
Nem látható kép és nem hallható hang.	• Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék. • Ellenőrizze, a tápkábel csatlakozik-e a fali aljzatba. • Más készülékek csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy hibás-e a fali aljzat.
A TV hirtelen kikapcsol.	• Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás zavara állhat fenn. • Ellenőrizze, hogy az Automatikus kikapcsolás funkció aktív-e az Idő beállítása menüpontban. • Ha a TV bekapcsolt állapota közben nincs jel, a TV 15 perces inaktív állapotot követően automatikusan kikapcsol.

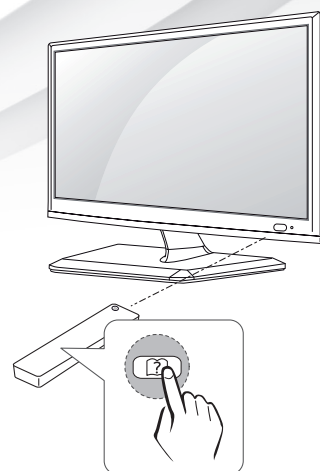

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TELEWIZOR LCD LED

Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po przeczytaniu warto ją zachować do dalszego wykorzystania.

www.lg.com

SPIS TREŚCI

POLSKI

2 SPIS TREŚCI

3 LICENCJE

3 INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE

4 INSTRUKCJĘ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA

10 PROCEDURA INSTALACJI

10 MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

- 10 Rozpakowywanie
- 12 Części i przyciski
- 13 Podnoszenie i przenoszenie telewizora
- 14 - Montaż na płaskiej powierzchni
- 15 - Montaż na ścianie

16 KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEWIZORA

- 16 Włączanie telewizora po raz pierwszy

18 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

20 DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ

- 20 Dostęp do menu głównych

21 KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKA OBSŁUGI

- 21 Dostęp do menu Podręcznik obsługi.
- 21 - Za pomocą menu telewizora
- 21 - Korzystanie z pilota zdalnego sterowania

22 KONSERWACJA

- 22 Czyszczenie telewizora
- 22 Ekran i ramka
- 22 Obudowa i podstawa
- 22 Przewód zasilający
- 23 Zapobieganie zjawisku „wypalenia” obrazu na ekranie

23 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- 23 Ogólne



OSTRZEŻENIE

- Zignorowanie ostrzeżenia może spowodować wypadek, a w konsekwencji poważne obrażenia ciała lub śmierć.



PRZESTROGA

- Zignorowanie tego typu uwag może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.



UWAGA

- Uwagi ułatwiają zrozumienie działania produktu i bezpieczne korzystanie z niego. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z uwagami.

LICENCJE

Obsługiwane licencje mogą być różne w zależności od modelu. Więcej informacji o licencjach można znaleźć pod adresem www.lge.com.



Wyprodukowane na podstawie licencji Dolby Laboratories. „Dolby” i symbol podwójne D są znakami towarowymi Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI i nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.



INFORMACJE O FORMACIE DIVX: DivX® to cyfrowy format wideo stworzony przez firmę DivX, LLC będącą podmiotem zależnym Rovi Corporation. To urządzenie posiada certyfikat DivX Certified® i odtwarza obraz w formacie DivX. Więcej informacji oraz narzędzia do konwersji plików wideo na format DivX można znaleźć na stronie www.divx.com.

INFORMACJE O USŁUDZE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND): to urządzenie z certyfikatem DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby można było na nim odtwarzać filmy kupione w ramach usługi DivX Video-on-Demand (VOD). W celu uzyskania kodu rejestracyjnego należy skorzystać z sekcji DivX VOD w menu ustawień urządzenia. Więcej informacji na temat procedury rejestracji można znaleźć na stronie vod.divx.com.

Certyfikowane urządzenie DivX® umożliwiające odtwarzanie plików wideo w formacie DivX® do rozdzielczości HD 1080p, w tym materiałów z kategorii premium.

DivX®, DivX Certified® oraz związane z nimi logotypy są znakami towarowymi Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są wykorzystywane jedynie na podstawie licencji.

Chronione jednym lub kilkoma spośród następujących amerykańskich patentów: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

POLSKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.



! OSTRZEŻENIE



- Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących typach miejsc:
 - » Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
 - » Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka
 - » W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło
 - » W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów;
 - » Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru
 - » W pobliżu pojemników z wodą, np. wazonów
- Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub zniekształceniem produktu.



- Nie należy umieszczać produktu w miejscu, w którym może być narażony na kontakt z pyłem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe.




- Wtyczka przewodu zasilającego jest urządzeniem odłączającym produkt od sieci. Wtyczka musi być łatwo dostępna.



- Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Jeśli styki są mokre lub pokryte kurzem, należy je dokładnie wysuszyć lub wytrzeć z nich kurz. Nadmierna wilgoć może doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem.




- Przewód zasilający musi być podłączony do gniazdka z uziemieniem. (Nie dotyczy urządzeń bez uziemienia). Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem lub wystąpieniem innych obrażeń.



- Przewód zasilający należy dokładnie podłączyć do gniazda i urządzenia. Niedokładne włożenie wtyczki przewodu zasilającego grozi pożarem.




- Należy dopilnować, by przewód zasilający nie stykał się z gorącymi przedmiotami, np. grzejnikami. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.




- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów lub samego urządzenia na przewodach zasilających. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.




- Należy zagiąć doprowadzony do budynku z zewnątrz przewód antenowy, aby uniemożliwić spływanie do środka wody deszczowej. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przez wodę wnętrza urządzenia lub porażenie elektryczne.



- Podczas montażu telewizora na ścianie należy uważać, aby przewód zasilający i przewody sygnałowe nie znajdowały się z tyłu telewizora. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem.



- Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń elektrycznych do jednego gniazdka sieciowego z wieloma wejściami. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przegrzanie gniazdka, a w konsekwencji pożar.




- Produktu nie wolno upuścić ani przewrócić podczas podłączania urządzeń zewnętrznych. Może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.




- Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Materiał chroniący przed wilgocią jest szkodliwy w przypadku spożycia. W razie przypadkowego spożycia należy wymusić wymioty i udać się do najbliższego szpitala. Poza tym opakowania winylowe mogą spowodować uduszenie, dlatego należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.



- Nie wolno pozwalać dzieciom na wspinanie się po telewizorze lub wieszanie na nim. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.



- Po wyjęciu zużytych baterii z urządzenia należy uważać, aby nie zostały one zjedzone przez dzieci. W przypadku zjedzenia baterii należy natychmiast udać się do lekarza.



- Nie wolno wkładać przedmiotów przewodzących prąd (np. metalowych prętów) w końcówkę przewodu zasilającego, gdy drugi koniec jest podłączony do gniazdka elektrycznego. Poza tym nie wolno dotykać przewodu zasilającego bezpośrednio po podłączeniu go do gniazdka. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem. (zależnie od modelu)



- W pobliżu produktu nie wolno przechowywać żadnych łatwopalnych substancji. Istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru spowodowanego lekkomyślnym przechowywaniem łatwopalnych substancji.



- Nie wolno wrzucać do wnętrza produktu metalowych przedmiotów, takich jak monety, spinki do włosów, pręty lub druty, a także łatwopalnych przedmiotów, takich jak papier czy zapalki. Należy zwrócić szczególną uwagę, by zapobiec takiemu postępowaniu dzieci. Takie postępowanie grozi porażeniem prądem, pożarem lub uszkodzeniem ciała. W przypadku wrzucenia jakiegokolwiek przedmiotu do wnętrza produktu należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z centrum obsługi.




- Nie należy spryskiwać produktu wodą ani przecierać go łatwopalnymi substancjami (np. rozcieńczalnikiem lub benzenem). Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem.



- Należy unikać uderzania produktu lub upuszczania innych obiektów na produkt oraz obijania ekranu. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem ciała i uszkodzeniem produktu.



- Nie wolno dotykać produktu ani anteny podczas wyładowań atmosferycznych i burzy. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem.



- Nie wolno dotykać gniazdka w przypadku ulatniania się gazu. W takim przypadku należy najpierw otworzyć okna w celu wentylacji pomieszczenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować powstanie iskier, a w konsekwencji pożar lub poparzenie.



- Nie należy samodzielnie rozmontowywać, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem lub porażeniem prądem. W celu kontroli, kalibracji lub naprawy urządzenia należy skontaktować się z serwisem.



- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z opisanych niżej sytuacji należy natychmiast odłączyć produkt i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym.
 - » Produkt został uderzony
 - » Produkt jest uszkodzony
 - » Do wnętrza produktu dostały się jakieś przedmioty
 - » Produkt wydzielął dym lub dziwny zapach
 Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



- Jeśli urządzenie ma nie być przez dłuższy czas używane, należy odłączyć przewód zasilający produktu. Osadzający się kurz może spowodować pożar, a przepalenie izolacji może spowodować nieszczelność przewodów elektrycznych, porażenie prądem lub pożar.




- Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie wolno stawiać na nim jakichkolwiek przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.



PRZESTROGA




- Produkt należy ustawić w miejscu, w którym nie występują zakłócenia spowodowane falami radiowymi.



- Należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca między anteną zewnętrzną a liniami zasilania, aby zapobiec ich zetknięciu w razie upadku anteny. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym.



- Urządzenia nie wolno instalować w miejscach, z których mógłby spaść, takich jak niestabilne półki lub powierzchnie pochyle. Należy unikać także miejsc, gdzie występują drgania lub podtrzymanie całości produktu jest niemożliwe. W przeciwnym razie produkt może spaść lub przewrócić się, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.




- W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie należy zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się. W przeciwnym wypadku produkt może przewrócić się i spowodować obrażenia.

- W przypadku montażu produktu na ścianie należy przykręcić uchwyt montażowy zgodny ze standardem VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji urządzenia za pomocą uchwytu ściennego (opcjonalnego) należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.


- Korzystać można jedynie z wyposażenia dodatkowego i akcesoriów zalecanych przez producenta.




- Podczas instalacji anteny należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego personelu serwisowego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe lub ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



- Zalecamy oglądanie telewizji z zachowaniem odległości od ekranu co najmniej 2–7 razy większej niż długość przekątnej ekranu. Oglądanie telewizji przez długi czas może spowodować wystąpienie rozmazanego widzenia.



- Należy używać baterii tylko określonego typu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie pilota zdalnego sterowania.




- Nie wolno mieszać nowych baterii ze starymi. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować przegrzanie się baterii i wyciek elektrolitu.



- Między pilotem a czujnikiem nie powinno być żadnych obiektów.




- Promienie słoneczne lub silne światło innego rodzaju mogą zakłócać sygnał pilota zdalnego sterowania. W takim przypadku należy zmniejszyć poziom jasności w pomieszczeniu.




- W przypadku podłączania urządzeń zewnętrznych, takich jak konsole do gier wideo, należy dopilnować, aby długość przewodów była wystarczająca. W przeciwnym razie produkt może spaść, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem urządzenia.



- Nie wolno włączać/wyłączać urządzenia przez włożenie wtyczki do gniazdka lub wyciągnięcie jej. (Nie wolno używać wtyczki jako włącznika). Może to spowodować awarię produktu lub porażenie prądem.




- Prosimy przestrzegać poniższych instrukcji instalacji, aby zapobiec przegrzaniu się produktu.
 - » Odległość pomiędzy urządzeniem a ścianą powinna być większa niż 10 cm.
 - » Produktu nie należy instalować w miejscu pozbawionym wentylacji (np. na półce biblioteczki lub w szafce).
 - » Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
 - » Nie wolno blokować otworu wentylacyjnego (np. obrusem lub firaną).
 Niestosowanie się do tych zaleceń grozi pożarem.



- W przypadku długiego oglądania telewizji należy unikać dotykania otworów wentylacyjnych telewizora, ponieważ mogą one się silnie nagrzewać. Nie wpływa to na prawidłowe działanie i jakość pracy produktu.
- Należy regularnie sprawdzać przewód urządzenia. Jeśli widoczne są uszkodzenia lub przepalone miejsca, należy odłączyć przewód i przerwać korzystanie z urządzenia aż do momentu, gdy zużyty element zostanie wymieniony przez autoryzowany punkt serwisowy na odpowiedni nowy przewód.



- Nie wolno dopuścić do gromadzenia się kurzu na wtyczce lub gniazdku. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie pożarowe.



- Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem, zagięciem, zaciskaniem, przytrząskiwaniem drzwiami i podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.



- Nie należy mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, pilnikiem, ołówkiem lub długopisem, oraz należy unikać zadrapania panelu.



- Należy unikać dotykania ekranu lub naciskania go palcami przez dłuższy czas. Może to spowodować tymczasowe zniekształcenie obrazu na ekranie.



- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu i jego części należy odłączyć go od źródła zasilania. Produkt należy przetrzeć miękką szmatką. Używanie nadmiernej siły może spowodować porysowanie lub odbarwienie powierzchni. Nie wolno używać wody w spreju ani wilgotnej szmatki. W żadnym wypadku nie wolno używać środków czyszczących do szyb, nabylniczych samochodowych lub przemysłowych, substancji żrących, wosków, benzenu, alkoholu itp., ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu i jego panelu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu (zniekształceniem, korozją lub pęknięciem).
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego, wyłączenie urządzenia za pomocą wyłącznika nie spowoduje odłączenia go od źródła zasilania.



- Aby odłączyć przewód, należy chwycić wtyczkę i wyciągnąć ją. Rozłączenie przewodów wewnątrz przewodu zasilającego może spowodować pożar.



- W przypadku przenoszenia produktu należy najpierw wyłączyć zasilanie. Następnie należy odłączyć przewody zasilające, antenowe i inne przewody podłączeniowe. Uszkodzenie telewizora lub przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem.



- Czynności związane z przenoszeniem i rozpakowywaniem produktu powinny wykonywać dwie osoby, ponieważ jest on ciężki. Niestosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała.



- Raz w roku należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu oczyszczenia wewnętrznych elementów produktu. Nagromadzony kurz może spowodować uszkodzenie mechaniczne.



- Czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Są one konieczne, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, np. poprzez uszkodzenie wtyczki lub przewodu zasilającego, oblanie cieczą, upuszczenie jakiegoś przedmiotu do wnętrza urządzenia lub wystawienie urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, a także w przypadku gdy produkt nie działa prawidłowo lub został upuszczony.



- Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu.



- Panel jest zaawansowanym technologicznie produktem o rozdzielczości od dwóch do sześciu milionów pikseli. Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty (czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają one uszkodzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność działania produktu. To zjawisko występuje również w produktach innych firm i nie może być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.



- Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od pozycji oglądającego (kąta oglądania). Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono związku z jakością produktu i nie jest usterką.



- Wyświetlanie przez długi czas nieruchomego obrazu (np. logo kanału programu, menu ekranowego, sceny z gry wideo) może spowodować uszkodzenie ekranu w postaci pozostałości nieruchomego obrazu. Gwarancja produktu nie obejmuje zjawisko utrwalenia nieruchomego obrazu. Należy unikać wyświetlania na ekranie telewizora nieruchomych obrazów przez dłuższy czas (powyżej 2 godzin na ekranach LCD, powyżej 1 godziny na ekranach plazmowych). Również długotrwałe oglądanie telewizji w formacie 4:3 może spowodować utrwalenie pozostałości obrazu przy krawędziach ekranu. To zjawisko występuje również w produktach innych firm i nie może być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.

• Dźwięki

Odgłos trzaskania: odgłos trzaskania występujący podczas oglądania lub wyłączania telewizora jest wynikiem termicznego kurczenia się plastiku w związku z temperaturą i wilgotnością. Ten odgłos jest typowy dla produktów wymagających deformacji termicznej. Szumienie obwodu elektrycznego/ bzyczenie panelu: cichy dźwięk wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza duże ilości prądu potrzebne do zasilania urządzenia. Występowanie i skala zjawiska różnią się w zależności od produktu.

Ten dźwięk nie wpływa na jakość i niezawodność działania produktu.

PROCEDURA INSTALACJI

- 1 Otwórz opakowanie i sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie akcesoria.
- 2 Przymocuj podstawę do telewizora.
- 3 Podłącz urządzenie zewnętrzne do telewizora.

! UWAGA

- Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.
- Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
- Dostępne menu i opcje mogą być różne w zależności od używanego źródła sygnału wejściowego i modelu produktu.
- Nowe funkcje mogą być dodawane do tego telewizora w przyszłości.

POLSKI

MONTAŻ I PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Rozpakowywanie

Zalecamy sprawdzenie, czy opakowanie zawiera poniższe elementy. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu należy skontaktować się ze sprzedawcą. Urządzenie i akcesoria pokazane na ilustracjach w tej instrukcji mogą się różnić wyglądem od zakupionych przez użytkownika.

! UWAGA

- Zawartość opakowania z produktem może się różnić w zależności od modelu.
- W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





PRZESTROGA

- Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
- Szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.

! UWAGA

- Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności od modelu.
- W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci USB nie pasują do portu USB w telewizorze, należy użyć przewodu przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.

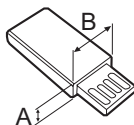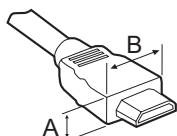

*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

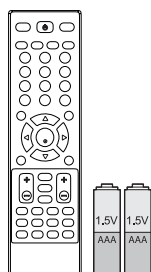


**Pilot zdalnego sterowania
i baterie (AAA)**

(Zobacz str.18, 19)

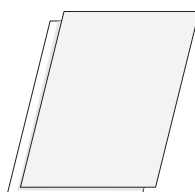


instrukcja obsługi



**Wkręty do montażu
2 szt. (Tylko modele
27LS54**)**


(Zobacz str. A-4, A-6)

POLSKI

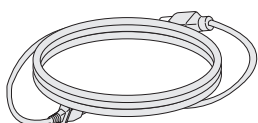

przewód zasilający

(Zobacz str.14)

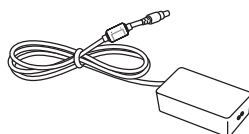


zasilacz AC-DC

(Zobacz str.14)




Opaska na przewody

(Zobacz str. A-5)

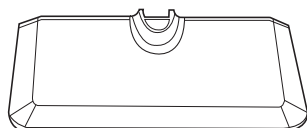


Stopka podstawy

(Zobacz str. A-3, A-4, A-6)

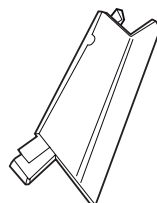

**Szyjka podstawy (Tylko modele
22LS54**)**

(Zobacz str. A-3, A-6)

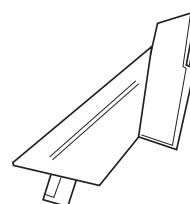


**Szyjka podstawy (Tylko
modele 27LS54**)**

(Zobacz str. A-4, A-6)

Części i przyciski

POLSKI

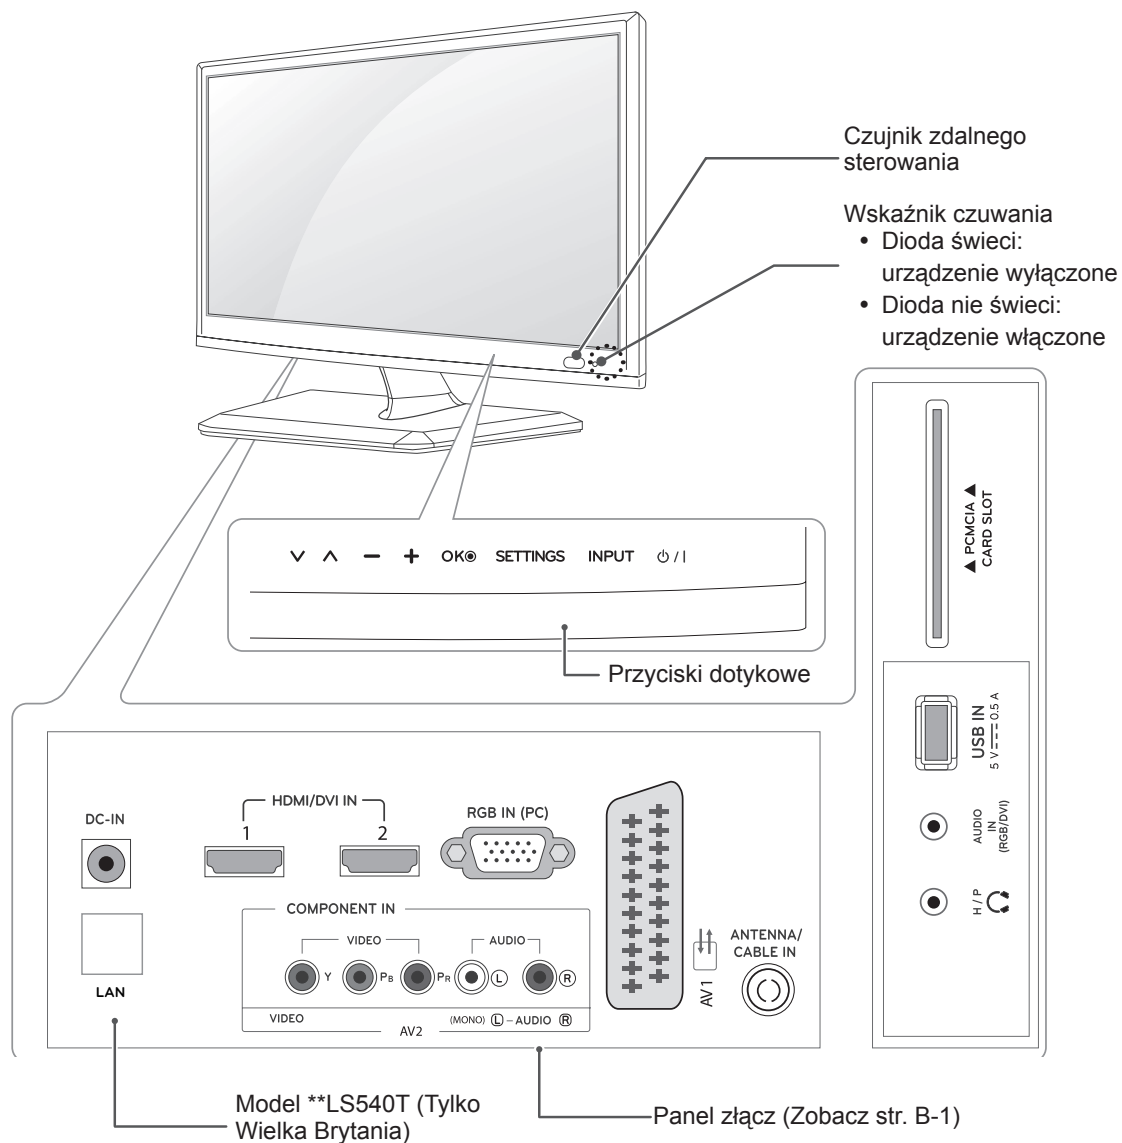

Przycisk dotykowy	Opis
∨ ∨	Przewijanie listy zapisanych programów.
- +	Regulacja głośności.
OK	Wybieranie podświetlonej pozycji menu i zatwierdzanie wprowadzonych ustawień.
SETTINGS	Dostęp do menu głównych, zapisywanie wprowadzonych ustawień i zamykanie menu.
INPUT	Zmiana źródła sygnału wejściowego.
⏻ / I	Włączanie i wyłączanie zasilania.

! UWAGA

Wszystkie przyciski są przyciskami dotykowymi, dzięki czemu do aktywacji wybranej funkcji wystarczy dotknięcie palcem.

Podnoszenie i przenoszenie telewizora


Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora należy przeczytać poniższe informacje. Pomogą one uniknąć jego porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od modelu i rozmiarów.




PRZESTROGA

Nie wolno dotykać ekranu, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki albo niektórych pikseli służących do generowania obrazu.

- Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
- Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
- Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu obudowy. Nie wolno go trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.

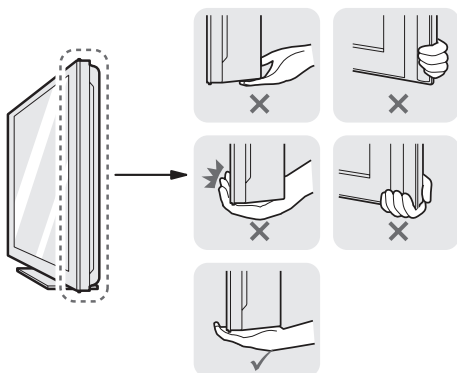


- Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.

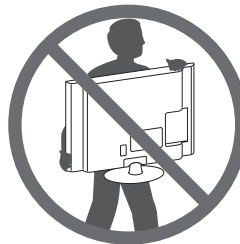

- Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i nadmiernymi drganiami.
- Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub w prawo.


Montaż na płaskiej powierzchni

- 1 Podnieś i ustaw telewizor na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej. Pozostaw co najmniej 10-centymetrowy odstęp od ściany w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

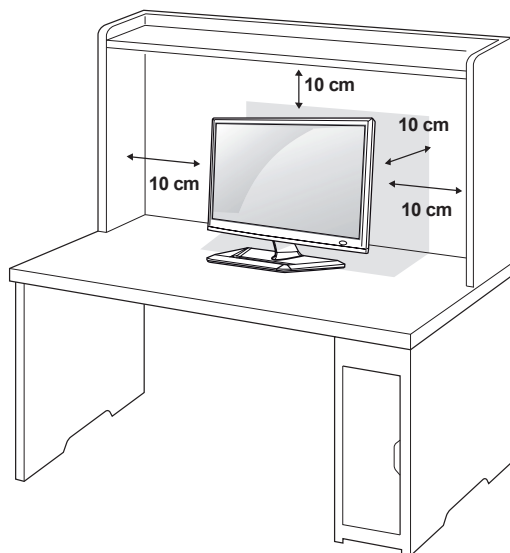

POLSKI

- 2 Podłącz zasilacz AC-DC i przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

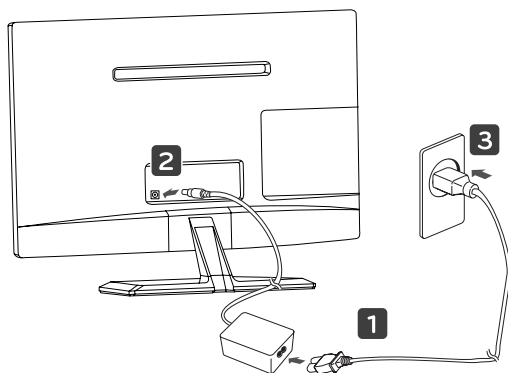


PRZESTROGA

Telewizora nie wolno umieszczać w pobliżu źródeł ciepła ani na nich, ponieważ grozi to pożarem lub uszkodzeniem telewizora.



OSTRZEŻENIE

Podczas regulowania kąta nachylenia nie wolno trzymać dolnej części obudowy telewizora w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji, ponieważ grozi to urazem palców.

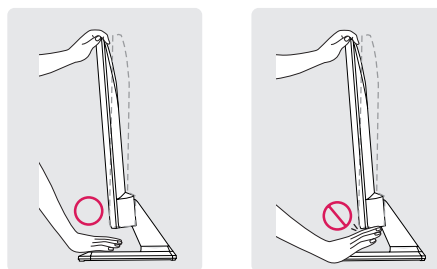


PRZESTROGA

Należy odłączyć przewód zasilający przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu telewizora. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem.




UWAGA

Pochyl telewizor w zakresie od +20 do -5 stopni (do tyłu lub do przodu) w celu najlepszego dopasowania kąta nachylenia do własnych preferencji.

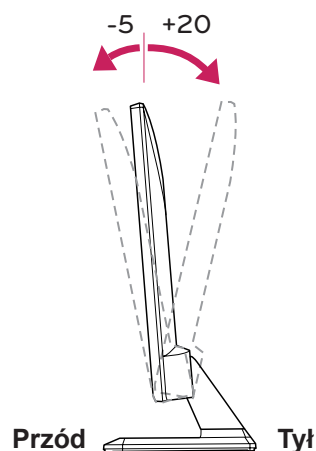

Montaż na ścianie


W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji należy umieścić telewizor w sposób zapewniający 10 cm wolnego miejsca po bokach i z tyłu. Szczegółowe informacje dotyczące montażu można uzyskać od sprzedawcy. Zalecamy też zapoznanie się z instrukcją montażu i konfiguracji opcjonalnego uchwytu ściennego o regulowanym nachyleniu.

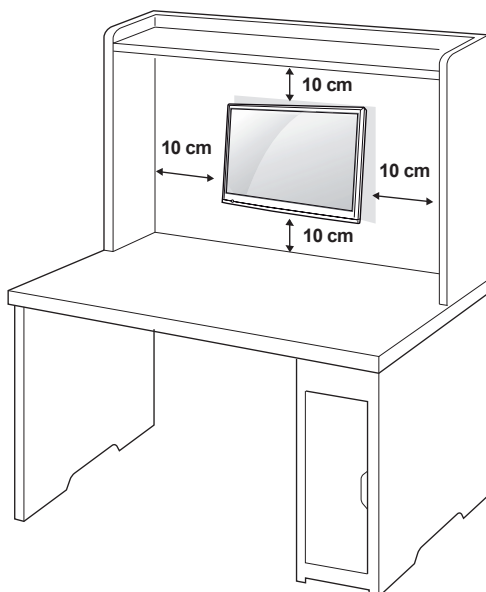


W przypadku montażu telewizora na ścianie należy przykręcić uchwyt montażowy (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji telewizora na ścianie przy użyciu uchwytu montażowego (opcjonalnego) należy zachować ostrożność i precyzję, aby urządzenie nie spadło.

- 1 Należy używać wyłącznie uchwytu montażowego oraz wkrętów spełniających wymogi standardu VESA.
- 2 Użycie wkrętów dłuższych niż określone w specyfikacji standardu może spowodować uszkodzenie wewnętrznej części telewizora.
- 3 Użycie nieprawidłowych wkrętów może spowodować uszkodzenie i/lub upadek zamontowanego produktu. Firma LG Electronics nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- 4 Zestaw do montażu ściennego powinien być zgodny ze standardem VESA i niżej podanymi wymiarami interfejsu montażowego i specyfikacją wkrętów mocujących.
- 5 Przy zakupie zestawu do montażu ściennego prosimy kierować się poniższymi wskazówkami dot. standardu VESA.
 - Do przekątnej ekranu 784,8 mm
 - * Grubość podkładki do montażu ściennego: 2,6 mm
 - * Wkręt: Φ 4,0 mm x gwint 0,7 mm x długość 10 mm
 - Od przekątnej ekranu 787,4 mm
 - * Należy używać podkładek do montażu ściennego i wkrętów zgodnych ze standardem VESA.

VESA (A x B)	100 x 100
Typ wkrętu	M4
Liczba wkrętów	4
Uchwyt ścienny	RW120



- VESA (A x B)

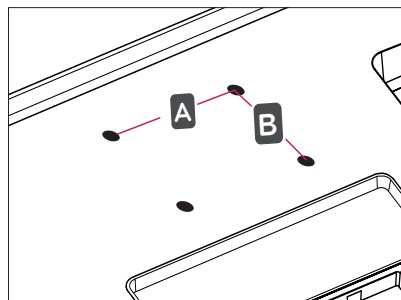

PRZESTROGA

- Przed rozpoczęciem przenoszenia lub montażu telewizora należy odłączyć go od zasilania. Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem.
- W przypadku montażu telewizora na suficie lub pochylonej ścianie może on spaść, powodując poważne obrażenia ciała u osób znajdujących się w pobliżu.
- Do montażu należy użyć uchwytu ściennego dopuszczonego przez firmę LG do użytku z danym modelem urządzenia. W razie potrzeby należy skonsultować się z lokalnym sprzedawcą lub technikiem.
- Nie wolno zbyt mocno dokręcać wkrętów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia telewizora, a w efekcie do utraty gwarancji.
- Należy korzystać z wkrętów i uchwytów montażowych zgodnych ze standardem VESA. Szkody i obrażenia ciała spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub stosowaniem nieodpowiednich akcesoriów nie są objęte gwarancją.



UWAGA

- Należy używać wyłącznie wkrętów wymienionych w specyfikacji standardu VESA.
- W skład zestawu do montażu ściennego wchodzi instrukcja obsługi i niezbędne części.
- Uchwyt ścienny jest wyposażeniem dodatkowym. Dodatkowe akcesoria można nabyć u lokalnego sprzedawcy.
- Długość wkrętów może być różna w zależności od modelu uchwytu ściennego. Należy użyć wkrętów o odpowiedniej długości.
- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji dołączonej do zestawu do montażu ściennego.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI TELEWIZORA

Włączanie telewizora po raz pierwszy

Po pierwszym włączeniu telewizora wyświetlany jest ekran konfiguracji ustawień początkowych. Na tym ekranie należy wybrać język i dostosować podstawowe ustawienia.

- 1 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.
- 2 Naciśnij przycisk  / I na telewizorze lub przycisk zasilania na pilocie zdalnego sterowania, aby włączyć telewizor.
Wskaźnik czuwania zostanie wyłączony.



UWAGA

Kiedy telewizor pracuje w trybie oszczędnym, wskaźnik czuwania świeci kolorem bursztynowym.

- 3 Przy pierwszym uruchomieniu telewizora zostanie wyświetlony ekran konfiguracji ustawień początkowych.



UWAGA

Jeżeli w ciągu 40 sekund od wyświetlenia ekranu konfiguracji ustawień początkowych nie zostanie wykonane żadne działanie, menu zniknie.

- 4 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, dostosuj ustawienia telewizora do swoich preferencji.

Język	Umożliwia wybór języka menu.
↓	
Ustawienia trybu	Umożliwia wybór trybu Dom odpowiedniego do korzystania z urządzenia w warunkach domowych.
↓	
Wskaźnik zasilania	Umożliwia wybór ustawień wskaźnika czuwania. W przypadku wybrania opcji Wł. wskaźnik czuwania na panelu przednim świeci, kiedy telewizor jest wyłączony.
↓	
Kraj	Umożliwia wybór kraju w menu ekranowych.
↓	
Str. czas.	Umożliwia wybór strefy czasowej i opcji czasu letniego. (Jeżeli wybrany kraj to Rosja)
↓	
Network Setting	Umożliwia wybór ustawień sieciowych w menu ekranowych (jeśli dostępny jest port LAN). (Model **LS540T (Tylko Wielka Brytania))
↓	
Ustaw hasło	Umożliwia ustawienie hasła. (Jeżeli wybrany kraj to Francja lub Włochy)
↓	
Strojenie automatyczne	Umożliwia automatyczne wyszukanie i zapisanie dostępnych programów.

 UWAGA

- W krajach, gdzie standard transmisji cyfrowej nie został jeszcze ustalony, niektóre funkcje związane z obsługą telewizji cyfrowej (DTV) mogą nie działać, gdyż są zależne od dostępnych na danym obszarze usług cyfrowych.
- Jeżeli wybrany kraj to Francja, hasłem są początkowo cyfry 1234, a nie 0000.
- Aby wyświetlać obraz najwyższej jakości w domowym środowisku, należy przełączyć urządzenie w tryb **Dom**.
- Tryb **W sklepie** jest odpowiedni, gdy telewizor jest używany w warunkach sklepowych.
- W przypadku wyboru trybu **W sklepie** wprowadzone wcześniej ustawienia zostaną zastąpione ustawieniami domyślnymi trybu **W sklepie** po 2 minutach.

- 5 Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień podstawowych naciśnij przycisk **OK**.

 UWAGA

Jeżeli konfiguracja ustawień początkowych nie zostanie zakończona podczas pierwszego uruchomienia, ekran ten będzie pojawiał się ponownie przy każdym włączeniu telewizora.

- 6 Aby wyłączyć telewizor, naciśnij przycisk  /  na telewizorze.
Wskaźnik czuwania zostanie włączony.

**PRZESTROGA**

Należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego, jeśli telewizor nie ma być używany przez dłuższy czas.

 UWAGA

- Funkcja **Reset ustawień fabr.** znajduje się również w menu **OPCJE** dostępnym na ekranie menu głównych.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób. W celu włożenia baterii należy otworzyć pokrywę komory baterii, włożyć baterie (1,5 V AAA) zgodnie z oznaczeniami $\oplus$ i $\ominus$ na etykiecie w komorze baterii, a następnie zamknąć pokrywę komory baterii.


W celu wyjęcia baterii należy wykonać czynności takie, jak przy ich wkładaniu, ale w odwrotnej kolejności.

POLSKI





PRZESTROGA

Nie wolno mieszać starych baterii z nowymi, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia pilota.

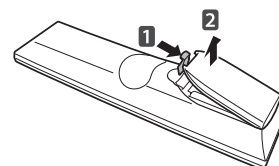

Pilota należy kierować w stronę czujnika zdalnego sterowania w telewizorze.

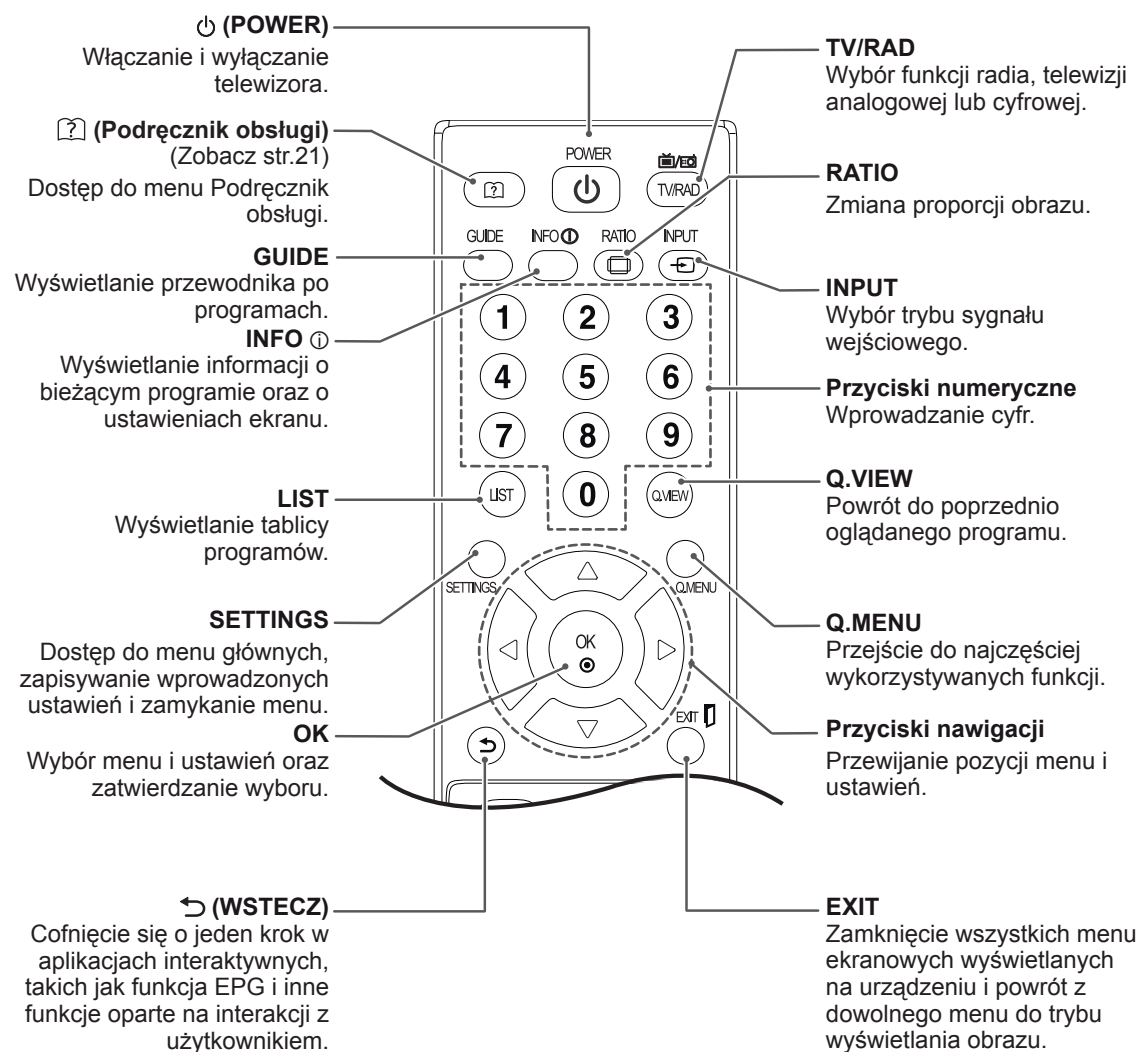

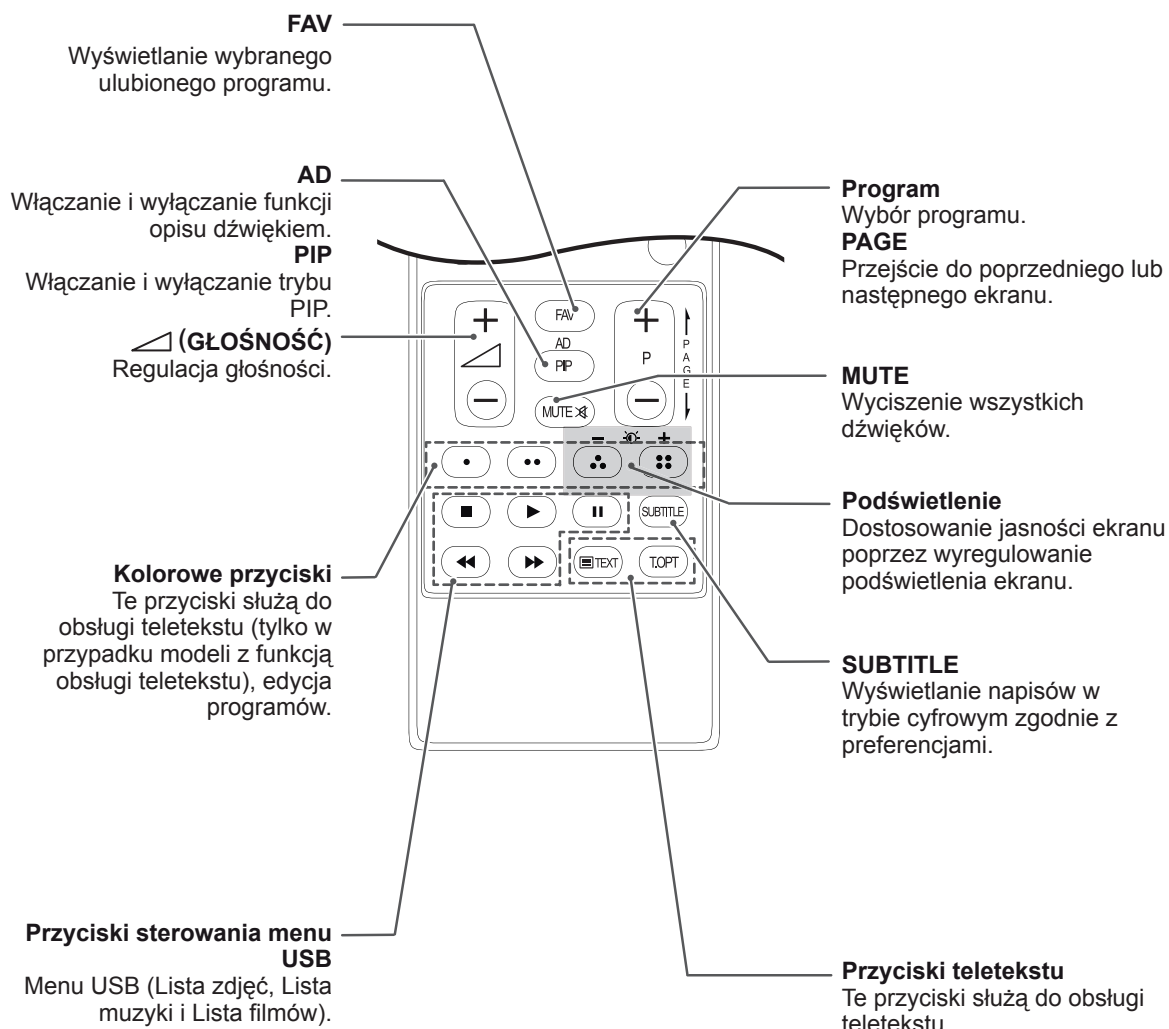

UWAGA

W przypadku wybrania kanału MHEG nie można regulować podświetlenia za pomocą żółtego lub niebieskiego przycisku.

DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ


Dostęp do menu głównych

- 1 Naciśnij przycisk **SETTINGS**, aby uzyskać dostęp do menu głównych.
- 2 Naciskając przyciski nawigacji, przejdź do jednego z poniższych menu i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciskając przyciski nawigacji, przejdź do odpowiedniego ustawienia lub opcji i naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Po zakończeniu naciśnij przycisk **EXIT**.
Po powrocie do poprzedniego menu naciśnij przycisk ↶ (WSTECZ).

POLSKI

OBRAZ	Ustawianie rozmiaru, jakości i efektów obrazu.
AUDIO	Ustawianie jakości, efektów i głośności dźwięku.
USTAWIENIA	Konfigurowanie i edytowanie programów.
CZAS	Ustawianie daty i godziny oraz konfiguracja programatora.
BLOKUJ	Blokowanie i odblokowywanie kanałów oraz programów.
OPCJE	Dostosowanie ogólnych ustawień.
INPUT	Wyświetlanie źródeł sygnału dźwiękowego razem z oznaczeniami wejść.
SIEĆ	Konfigurowanie ustawień sieci. (Model **LS540T (Tylko Wielka Brytania))
MOJE MEDIA	Korzystanie ze zintegrowanej funkcji mediów.

- Naciśnij **CZERWONY** przycisk, aby uzyskać dostęp do menu **Pomoc techniczna dla klientów**.
- Naciśnij **ZIELONY** przycisk, aby uzyskać dostęp do menu **FAQ**.

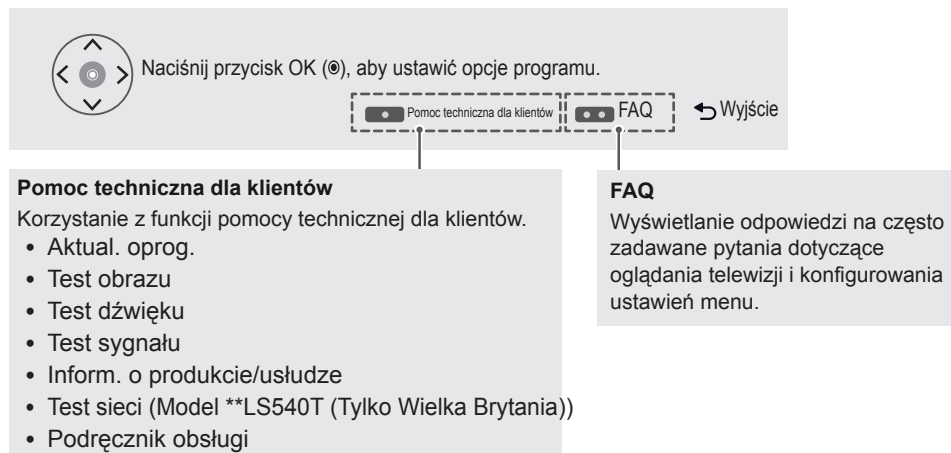


KORZYSTANIE Z PODRĘCZNIKA OBSŁUGI

Dostęp do menu Podręcznik obsługi.

Za pomocą menu telewizora


- 1 Naciśnij przycisk **SETTINGS**, aby uzyskać dostęp do menu głównych.
- 2 Naciśnij **CZERWONY PRZYCISK**, aby uzyskać dostęp do menu **Pomoc techniczna dla klientów**.
- 3 Naciśnij przycisk nawigacji, aby przejść do pozycji **Podręcznik obsługi**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciskając przyciski nawigacji, przejdź do odpowiedniej opcji i naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **EXIT**. Po powrocie do poprzedniego menu naciśnij przycisk **↶** (WSTECZ).

Korzystanie z pilota zdalnego sterowania


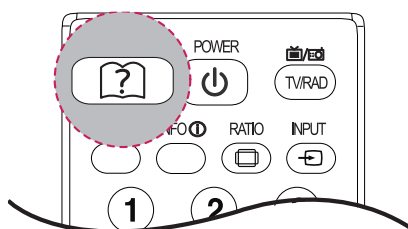


- 1 Naciśnij przycisk **(?) (PODRĘCZNIK OBSŁUGI)**, aby uzyskać dostęp do menu **Podręcznik obsługi**.
- 2 Naciskając przyciski nawigacji, przejdź do odpowiedniej opcji i naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk **EXIT**. Po powrocie do poprzedniego menu naciśnij przycisk **↶** (WSTECZ).

- Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.

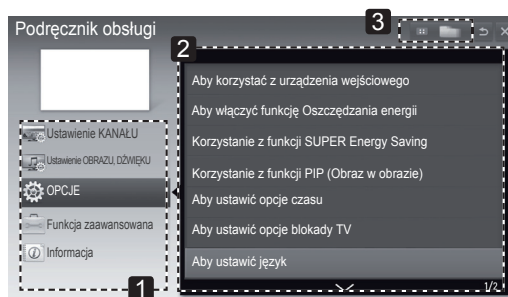

- 1 Wybór dowolnej kategorii.
- 2 Wybór pozycji.
Przyciski **^/v** umożliwiają przechodzenie między stronami.
- 3 Wyświetlanie opisu wybranej funkcji z indeksu.

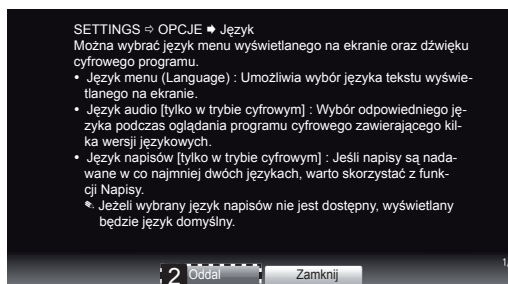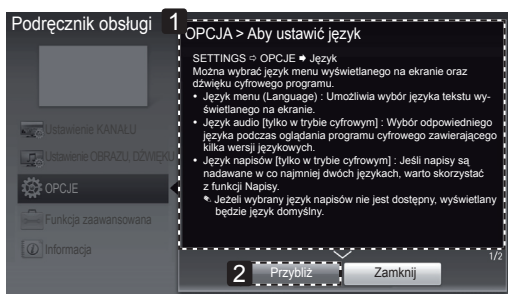

- 1 Wyświetlenie opisu wybranego menu.
Przyciski **^/v** umożliwiają przechodzenie między stronami.
- 2 Przybliżenie lub oddalenie ekranu.

KONSERWACJA

Czyszczenie telewizora

Aby zapewnić najwyższą jakość pracy i dłuższy czas eksploatacji telewizora, należy go regularnie czyścić.



PRZESTROGA

- Najpierw należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć przewód zasilający i pozostałe przewody.
- Jeśli telewizor ma pozostawać nieużywany przez dłuższy czas, należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego. To pozwoli uniknąć ewentualnych uszkodzeń na skutek wyładowań elektrycznych i wahań napięcia w sieci.

POLSKI

Ekran i ramka

Aby usunąć kurz z powierzchni, należy przetrzeć ją miękką, suchą szmatką.

Aby usunąć mocniejsze zabrudzenia, najpierw należy przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nawilżoną czystą wodą lub rozcieńczonym łagodnym detergentem. Następnie należy od razu wytrzeć powierzchnię czystą, suchą szmatką.



PRZESTROGA

- Nie wolno naciskać ani pocierać powierzchni, a także uderzać o nią paznokciami i ostrymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zarysowanie ekranu i zniekształcenia obrazu.
- Do czyszczenia ekranu nie wolno stosować środków chemicznych, takich jak woski, benzen, alkohol, rozcieńczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza czy smary, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię ekranu i spowodować odbarwienia.

Obudowa i podstawa

Aby usunąć kurz z powierzchni obudowy, należy przetrzeć ją miękką, suchą szmatką.

Aby usunąć mocniejsze zabrudzenia, najpierw należy przetrzeć obudowę miękką szmatką nawilżoną czystą wodą lub rozcieńczonym łagodnym detergentem.




PRZESTROGA

- Nie wolno rozpylać płynów na powierzchnię urządzenia. Jeśli woda dostanie się do jego wnętrza, może spowodować pożar, porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie.
- Do czyszczenia powierzchni nie wolno stosować żadnych środków chemicznych, ponieważ mogą one spowodować jej uszkodzenie.

Przewód zasilający

Kurz i brud gromadzące się na przewodzie zasilającym należy regularnie usuwać.

Zapobieganie zjawisku „wypalenia” obrazu na ekranie

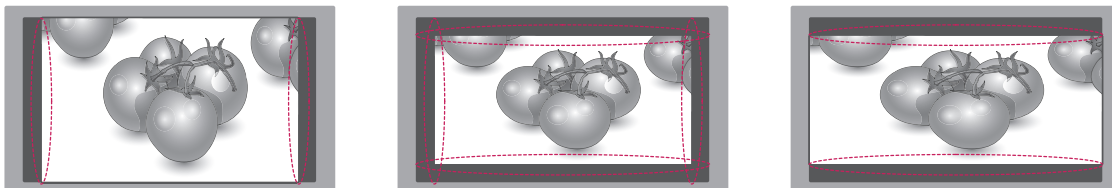


- Jeśli na ekranie telewizora przez dłuższy czas będzie wyświetlany nieruchomy obraz, zostanie on trwale odwzorowany, na stałe zniekształcając wyświetlaną później zawartość. Zjawisko to nosi nazwę „wypalenia” i nie jest objęte gwarancją.
- Jeśli przez dłuższy czas będą ustawione proporcje ekranu 4:3, może dojść do wypalenia obrazu przy krawędziach ekranu.
- W celu uniknięcia efektu wypalenia należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas (powyżej 2 godzin na ekranach LCD).

POLSKI

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ogólne

Problem	Rozwiązanie
Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego sterowania.	• Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj ponownie. • Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód blokujących przesyłanie sygnału. • Sprawdź, czy baterie są jeszcze dobre i czy są poprawnie włożone (+ do +, - do -).
Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.	• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone. • Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego. • Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne urządzenia.
Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.	• Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w zasilaniu. • W ustawieniach czasu sprawdź, czy nie włączono funkcji automatycznego wyłącznika czasowego. • Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15 minut, zostaje automatycznie wyłączony.

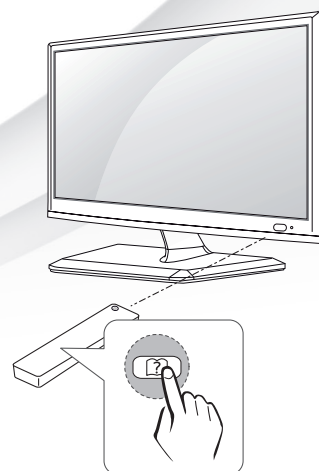

NÁVOD K OBSLUZE

Televizor LED LCD

Před uvedením televizoru do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

OBSAH

2 OBSAH

3 LICENCE

3 OZNÁMENÍ O SOFTWARE OPEN SOURCE

4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

10 POSTUP INSTALACE

10 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

- 10 Vybalení
- 12 Součásti a tlačítka
- 13 Zvedání a přemístění televizoru
- 14 - Umístění monitoru na stolek
- 15 - Montáž na stěnu

16 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

- 16 První zapnutí televizoru

18 DÁLKOVÝ OVLADAČ

20 ÚPRAVA NASTAVENÍ

- 20 Přejít do hlavní nabídky

21 POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY

- 21 Přístup k menu uživatelské příručky.
- 21 - Použití menu televizoru
- 21 - Použití dálkového ovladače

22 ÚDRŽBA

- 22 Čištění televizoru
- 22 Obrazovka a rám
- 22 Skříňka a stojan
- 22 Napájecí kabel
- 23 Prevence „vypálení obrazu“ na obrazovce televizoru

23 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

- 23 Všeobecný



VAROVÁNÍ

- Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat, může dojít k vážnému zranění, nehodě či úmrtí.



UPOZORNĚNÍ

- Pokud budete toto upozornění ignorovat, mohlo by dojít k lehkým zraněním nebo k poškození výrobku.



POZNÁMKA

- Poznámka pomáhá porozumět výrobku a bezpečně jej používat. Před použitím výrobku si poznámku důkladně přečtěte.

LICENCE

U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích naleznete na webové stránce www.lg.com.



Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami společnosti HDMI Licensing LLC.



INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro konverzi souborů na videa ve formátu DivX naleznete na webové stránce www.divx.com.

INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace a informace o dokončení registrace naleznete na adrese vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a jejich dceřiných firem a jsou používána na základě licence.

Podléhají jednomu nebo více z následujících USA patentů: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

ČESKY

OZNÁMENÍ O SOFTWARE OPEN SOURCE

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>. Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zasláním adresy opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.




! VAROVÁNÍ



- Neumísťujte televizor a dálkový ovladač v následujících prostředích:
 - » Místo vystavené přímému slunečnímu svitu
 - » Místo s vysokou vlhkostí, např. koupelna
 - » Blízko tepelných zdrojů, např. kamen a dalších zařízení, která produkují teplo
 - » Blízko kuchyňské linky nebo zvlhčovače vzduchu, kde může být snadno vystaven páře nebo oleji
 - » Místo vystavené dešti nebo větru
 - » Blízko nádob s vodou, např. váz
 Jinak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, závadě nebo deformaci výrobku.



- Neumísťujte výrobek do prašného prostředí. Mohlo by dojít k požáru.



- Elektrická zástrčka slouží k odpojení zařízení. Zástrčka musí být okamžitě přístupná.



- Napájecí zástrčky se nedotýkejte mokřými rukama. Pokud jsou kolíky kabelu mokré nebo zaprášené, zcela otřete a osušte zástrčku. Vysoká vlhkost by mohla způsobit zranění elektrickým proudem.




- Napájecí kabel musí být připojen k uzemněné zásuvce. (S výjimkou zařízení, která se neuzemňují.) Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.



- Napájecí kabel řádně připojte. Pokud není napájecí kabel připojen řádně, může dojít ke vzniku požáru.




- Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkými objekty, například s topným tělesem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




- Nepokládejte na napájecí kabely těžké předměty ani samotný výrobek. Jinak může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




- Kabel antény mezi vnitřkem a vnějškem budovy zahněte tak, aby dovnitř nezatékal déšť. Jinak by mohlo dojít k poškození vnitřku výrobku vodou a hrozbě úrazu elektrickým proudem.



- Při montáži televizoru na stěnu dbejte na to, aby televizor po montáži nevisel za napájecí a signálové kabely na zadní straně televizoru. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Nezapojujte do jedné elektrické zásuvky příliš mnoho elektrických zařízení. Jinak může dojít k požáru z důvodu přehřátí.



- Při připojování externích zařízení dávejte pozor, aby vám výrobek neupadl nebo se nepřevrátil. Jinak může dojít ke zranění nebo poškození výrobku.




- Dbejte na to, aby byly vinylové obaly a také materiál proti vlhkosti, který je součástí balení, mimo dosah dětí. Materiál proti vlhkosti by mohl být při požití nebezpečný. Pokud by došlo k náhodnému požití, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici. Vinylové obaly mohou způsobit zadušení. Uchovávejte je proto mimo dosah dětí.



- Nedovolte, aby na televizor lezly nebo se je přidržovaly děti. Jinak se může televizor převrátit a způsobit vážné zranění.



- Použité baterie pečlivě likvidujte, aby je děti nemohly sníst. V případě, že dítě baterie sní, ihned s ním jděte k lékaři. Použité baterie pečlivě likvidujte, aby je děti nemohly sníst. V případě, že dítě baterie sní, ihned s ním jděte k lékaři.



- Nevkládejte do konce napájecího kabelu vodivé předměty (například kovové předměty), pokud je druhý konec připojen do elektrické sítě. Rovněž se nedotýkejte napájecího kabelu ihned po zasunutí zástrčky do elektrické sítě. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. (Závisí na modelu)



- Neumísťujte ani neuskladňujte v blízkosti výrobku hořlavé látky. Při neopatrném zacházení s hořlavými látkami hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.



- Nevhazujte do výrobku kovové objekty, jako jsou například mince, sponky do vlasů, přístroje nebo dráty, ani hořlavé objekty, například papír nebo zápalky. To si musí uvědomit zvláště děti. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění. Pokud se dovnitř výrobku dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.




- Nestříkejte na výrobek vodu ani jej nečistěte hořlavou látkou (ředidlem nebo benzenem). Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku.



- Zabraňte nárazům či pádu jakýchkoli předmětů do výrobku a dejte pozor, abyste nic neupustili na obrazovku. Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.



- Nikdy se nedotýkejte tohoto výrobku či antény během bouřky. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.




- Nikdy se nedotýkejte elektrické zásuvky, pokud došlo k úniku plynu. V takovém případě otevřete okna a větrejte. Mohlo by dojít k požáru nebo vznícení od elektrického výboje.



- Sami výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému šoku. V případě nutnosti provedení kontroly, kalibrace či opravy se obraťte na servisní středisko.



- V případě, že dojde k některé z níže uvedených událostí, výrobek ihned odpojte a kontaktujte místní servisní středisko.
 - » Došlo k nárazu (do) výrobku
 - » Výrobek byl poškozen
 - » Do výrobku se dostaly cizí předměty
 - » Z výrobku vycházel kouř nebo nezvyklý zápach
- Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte od něj napájecí kabel. Usazený prach může způsobit požár, případně opotřebovaná izolace může způsobit probíjení, úraz elektrickým proudem nebo požár.




- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na zařízení nepokládejte ani objekty naplněné vodou, například vázy.

! UPOZORNĚNÍ




- Výrobek instalujte v prostředí, kterým neprocházejí rádiové vlny.



- Mezi kabelem venkovní antény a napájecím kabelem musí být dostatečná vzdálenost, aby v případě pádu antény její kabel nezasáhl kabel napájecí. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.



- Neinstalujte výrobek na místech, jako jsou nestabilní police nebo šikmé plochy. Rovněž se vyhněte místům, kde dochází k vibracím nebo kde výrobek nemá plnou oporu. V opačném případě může výrobek spadnout nebo se převrátit, což může způsobit zranění nebo poškození výrobku.




- Pokud televizor instalujete na stojan, je nutné provést opatření proti jeho převrácení. Jinak se může výrobek převrátit a způsobit zranění.

- Pokud máte v úmyslu připevnit výrobek na stěnu, připevněte k jeho zadní straně propojovací mezičlánek standardu VESA pro montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci přístroje na stěnu pomocí držáku pro montáž na stěnu (volitelné součásti) jej pečlivě upevněte, aby nespadl.


- Používejte pouze příslušenství uváděná výrobcem.




- Při instalaci antény se poraďte s kvalifikovaným technikem. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.




- Doporučujeme, abyste televizor sledovali ze vzdálenosti odpovídající alespoň 2 až 7násobku úhlopříčky obrazovky. V případě dlouhého sledování televizoru může dojít k rozmazanému vidění.



- Používejte pouze uvedený typ baterie. Jinak by mohlo dojít k poškození dálkového ovladače.




- Nekombinujte nové baterie se starými. Mohlo by dojít k jejich přehřátí a vytečení.



- Mezi dálkovým ovladačem a jeho senzorem by neměly být žádné objekty.




- Signál z dálkového ovladače může být rušen slunečním světlem nebo jiným silným světlem. V takovém případě světlo v místnosti zeslabte.



- Pokud připojujete externí zařízení, například herní konzole, použijte dostatečně dlouhé kabely. V opačném případě může výrobek spadnout, což může způsobit zranění nebo poškození výrobku.



- Nezapínejte/nevypínejte výrobek zapojením zástrčky do/vytažením zástrčky z elektrické zásuvky. (Nepoužívejte elektrickou zástrčku jako vypínač.) Mohlo by dojít k mechanické závadě nebo úrazu elektrickým proudem.




- Postupujte podle instalačních pokynů níže, abyste zabránili přehřátí výrobku.
 - » Vzdálenost mezi výrobkem a stěnou by měla být minimálně 10 cm.
 - » Neumisťujte výrobek na místo bez dostatečné ventilace (např. do knihovny nebo skříňky).
 - » Neumisťujte výrobek na koberec nebo polstrování.
 - » Dbejte na to, aby větrací otvor nebyl blokován ubrusem či závěsem.
 Jinak může dojít k požáru.




- Dbejte na to, abyste se při delším sledování televize nedotkli ventilačních otvorů, protože by mohly být horké. Nedojde k ovlivnění provozu či výkonu výrobku.

- Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel zařízení nejeví známky poškození nebo opotřebení. Pokud ano, odpojte jej a nahraďte stejným kabelem (získaným z autorizovaného servisu).



- Dbejte na to, aby se na kolících zástrčky napájecího kabelu nebo zásuvky nehromadil prach. Mohlo by dojít k požáru.



- Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je překroucení, zadrhnutí, přiskřípnutí, zmáčknutí ve dveřích nebo přišlápnutí. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, elektrickým zásuvkám a místům, ve kterých kabel vychází ze zařízení.



- Netlačte silně na přední panel, a to ani rukou, ani žádnými ostrými předměty (například nehty, tužkou či perem). Dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání.



- Nedotýkejte se obrazovky ani na ní na delší dobu nepokládejte prsty. Mohlo by dojít k dočasné deformaci obrazu.



- Při čištění výrobku a jeho součástí nejprve odpojte napájení a otřete jej měkkým hadříkem. Použití nadměrné síly může způsobit poškrábání nebo změny zbarvení. Nestříkejte na výrobek vodu ani jej neotírejte mokrým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na sklo, leštěnku na auta nebo průmyslová leštidla, abrazivní prostředky nebo vosk, benzen, alkohol apod., které mohou výrobek a jeho panel poškodit.

V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození výrobku (deformaci, korozi nebo prasknutí).

- Pokud je tato jednotka připojena k zásuvce na střídavý proud, není odpojena od zdroje střídavého proudu, i když tuto jednotku vypnete VYPÍNAČEM.



- Při odpojování kabelu jej uchopte za zástrčku a vytáhněte. Pokud dojde k oddělení vodičů uvnitř kabelu, může dojít k požáru.



- Před přesouváním výrobku nejprve vypněte napájení. Pak vytáhněte napájecí kabely, kabely antény a všechny připojovací kabely. Mohlo by dojít k poškození televizoru nebo napájecího kabelu a vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



- Při přesouvání nebo vybalování výrobku pracujte ve dvojici, protože výrobek je těžký. Jinak může dojít ke zranění.



- Jednou za rok se obraťte na servisní středisko s žádostí o vyčištění vnitřních součástí výrobku. Nahromaděný prach může způsobit mechanické selhání.



- Veškeré opravy výrobku svěřte kvalifikovaným pracovníkům servisu. Výrobek je potřeba opravit v případě, že byl jakýmkoli způsobem poškozen, například v případě poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, vniknutí kapaliny či objektů do zařízení nebo pokud bylo zařízení vystaveno dešti či vlhkosti, nefunguje standardním způsobem či spadlo na zem.




- Pokud je výrobek při dotyku studený, můžete po jeho zapnutí pozorovat nepatrné blikání. Jde o normální jev, výrobek je v pořádku.



- Panel je výrobek s moderní technologií s rozlišením dvou až šesti milionů pixelů. Na panelu můžete vidět drobné černé nebo jasně barevné tečky (červené, modré nebo zelené) velikosti 1 ppm. Nejedná se o závadu a neovlivňuje to výkon ani spolehlivost výrobku. Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz.



- Na základě pozice, ze které panel sledujete (vlevo/vpravo/nahore/dole), se může jas a barvy panelu lišit. Tento jev je způsoben povahou panelu. Nesouvisí s výkonem výrobku a nejedná se o závadu.



- Zobrazování statického obrázku (např. loga vysílací stanice, nabídky na obrazovce, scény z videohry) po dlouhou dobu může poškodit obrazovku vedoucí k přetrvávání obrazu, známému též jako vypálení obrazu. Záruka výrobku se na vypálení obrazu nevztahuje. Vyhněte se ponechání statického obrazu na televizoru po delší dobu (2 nebo více hodin pro LCD televizor, 1 nebo více hodin pro plazmový televizor). Pokud po dlouhou dobu sledujete televizní obraz s poměrem stran 4:3, na okrajích panelu může také dojít k vypálení obrazu. Tento jev se vyskytuje také u výrobků třetích stran a není důvodem pro výměnu nebo vrácení peněz.

• Vytvářený zvuk

„Praskání“: Praskání, ke kterému dochází při sledování nebo vypnutí televizoru, vzniká tepelným smršťováním plastu kvůli teplotě a vlhkosti. Tento zvuk je běžný u výrobků, u kterých dochází k tepelné deformaci. Bzučení elektrických obvodů/panelu: Tichý zvuk vzniká ve vysokorychlostním spínacím obvodu, který dodává velké množství proudu pro provoz výrobku. Liší se v závislosti na výrobku.

Tento vytvářený zvuk nemá vliv na výkon ani spolehlivost výrobku.

POSTUP INSTALACE

- 1 Otevřete balíček a zkontrolujte, zda obsahuje veškeré příslušenství.
- 2 Přidejte k televizoru stojan.
- 3 Připojte k televizoru externí zařízení.

! POZNÁMKA

- Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
- Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
- Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a modelu výrobku, který používáte.
- Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.

ČESKY

MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

Vybalení

Zkontrolujte, zda balení výrobku obsahuje následující položky. Pokud některé příslušenství chybí, obraťte se na místního prodejce, od něhož jste výrobek zakoupili. Vyobrazení v tomto návodu se může lišit od skutečného produktu nebo příslušenství.

! POZNÁMKA

- Příslušenství dodané se zařízením se může v závislosti na modelu lišit.
- Technické údaje produktu nebo obsah v tomto návodu se mohou za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.





UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
- Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.

! POZNÁMKA

- Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
- Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
- Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB s rámečkem, který má tloušťku menší než 10 mm a šířku menší než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB 2.0.

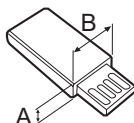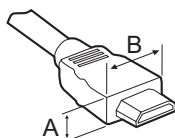


*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

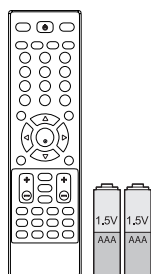


Dálkový ovladač a baterie (AAA)

(Viz str. 18, 19)

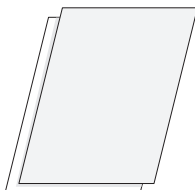


Návod k obsluze




Šrouby pro montáž 2 EA (Pouze model 27LS54**)

(Viz str. A-4, A-6)

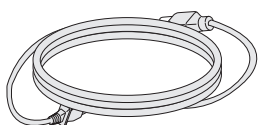

Napájecí kabel.

(Viz str. 14)

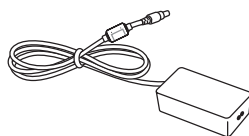


Adaptér střídavého proudu

(Viz str. 14)




Kabelová spojka

(Viz str. A-5)

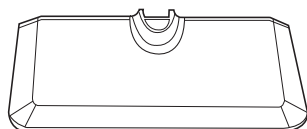


Základna stojanu

(Viz str. A-3, A-4, A-6)

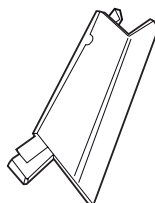

Tělo stojanu (Pouze model 22LS54**)

(Viz str. A-3, A-6)

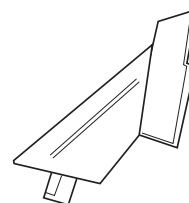


Tělo stojanu (Pouze model 27LS54**)

(Viz str. A-4, A-6)

Součásti a tlačítka

ČESKY

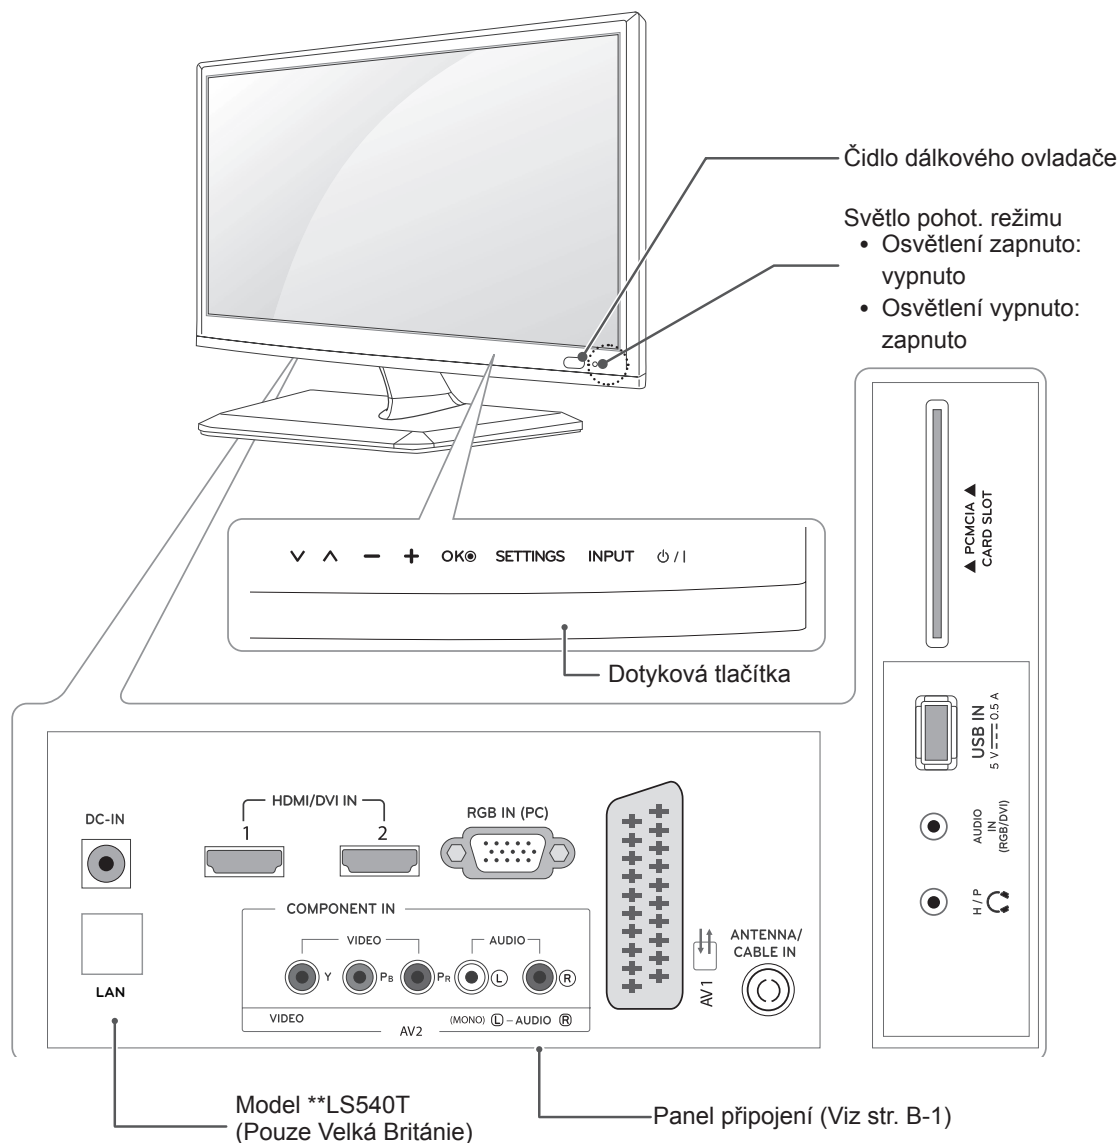

Dotykové tlačítko	Popis
↕ ↗	Procházení uloženými programy.
— +	Úprava úrovně hlasitosti.
OK	Výběr zvýrazněné možnosti nabídky nebo potvrzení zadání.
SETTINGS	Přechod do hlavního menu nebo uložení zadání a ukončení menu.
INPUT	Změna vstupního zdroje.
⏻ / I	Zapnutí nebo vypnutí napájení.

! POZNÁMKA

Všechna tlačítka jsou dotyková a lze je snadno ovládat dotykem prstu.

Zvedání a přemístění televizoru


Před tím než televizor přemístíte nebo zvednete, prostudujte si následující pokyny, abyste zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost televizoru.




UPOZORNĚNÍ

Nikdy se nedotýkejte obrazovky, protože by mohlo dojít k poškození obrazovky nebo některých pixelů používaných k vytváření obrazů.

- Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici nebo v obalovém materiálu, ve kterém byl televizor původně dodán.
- Než budete televizor přemísťovat nebo zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
- Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru. Dbejte, abyste se nedotýkali průhledné části, reproduktoru nebo oblasti mřížky reproduktoru.

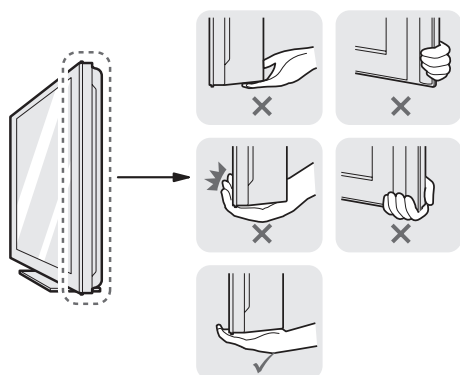

- Když držíte televizor, měla by obrazovka směřovat dopředu, aby se nepoškrábala.

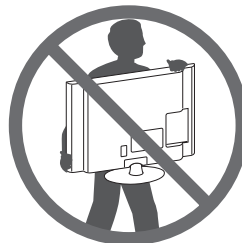


- Při přepravě televizor nevystavujte nárazům ani nadměrnému třesení.
- Při přepravě držte televizor ve vzpřímené poloze, nenatáčejte televizor na stranu ani jej nenaklánějte doleva nebo doprava.

Umístění monitoru na stolek


- 1 Zvedněte a nakloňte televizor do vzpřímené polohy na stolku.

Mezi televizorem a stěnou musí být volný prostor (minimálně) 10 cm pro zajištění správného větrání.

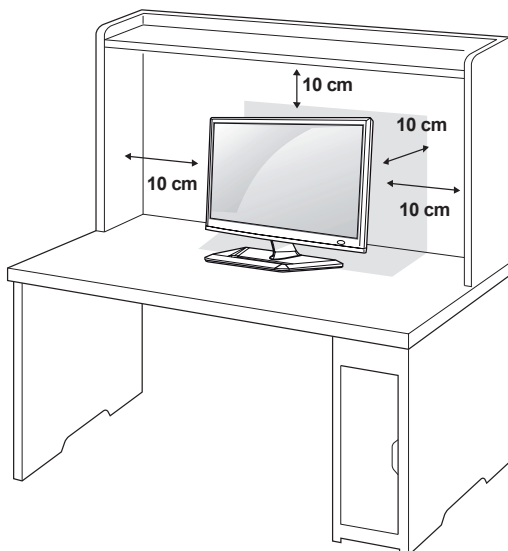

ČESKY

- 2 Připojte **adaptér střídavého proudu** a **napájecí kabel** do elektrické zásuvky.

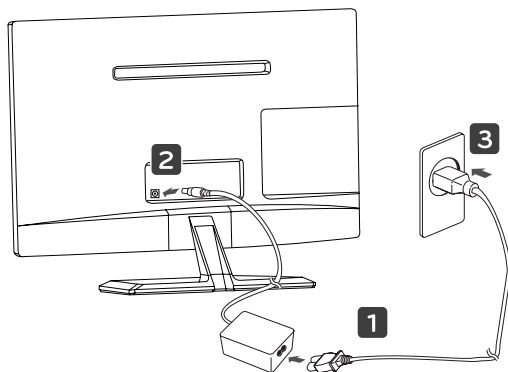



UPOZORNĚNÍ

Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo do jejich blízkosti, aby nedošlo k požáru nebo jinému poškození.



VAROVÁNÍ

- Při nastavování úhlu náklonu obrazovky nedržte dolní část rámu televizoru způsobem znázorněným na následujícím obrázku. Mohli byste si poranit prsty.

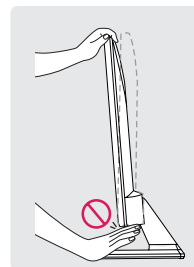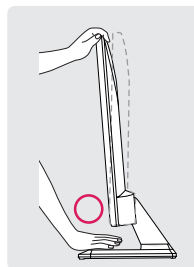


UPOZORNĚNÍ

Před přemístěním nebo instalací televizoru nejprve odpojte napájecí kabel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.



POZNÁMKA

Nakloněním o +20 až -5 stupňů nahoru nebo dolů nastavte úhel sledování televizoru podle svých potřeb.

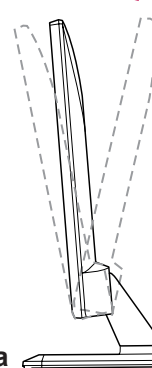


Přední strana

Zadní strana

Montáž na stěnu


Kvůli řádnému větrání zachovejte mezi jednotlivými stranami přístroje a zdí volný prostor minimálně 10 cm. Podrobné pokyny k instalaci můžete získat od prodejce. Viz také instalační příručka k doplňkovému držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu.

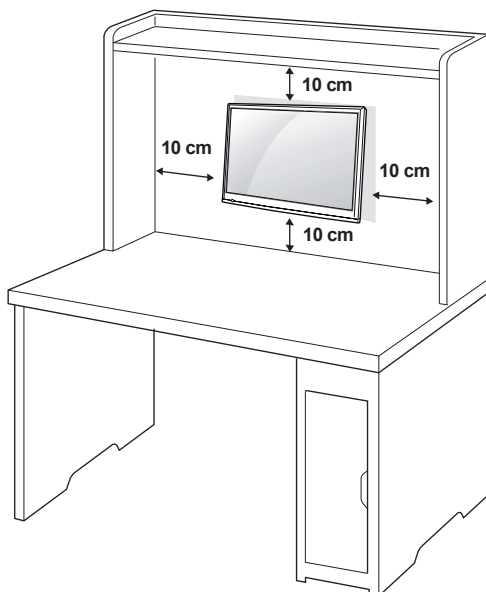


Pokud máte v úmyslu připevnit televizor na zeď, připevněte k jeho zadní straně propojovací mezičlánek pro montáž na stěnu (volitelné součásti). Při instalaci televizoru pomocí propojovacího mezičlátku pro montáž na stěnu (volitelné součásti) je nutné jej připevnit pečlivě, aby nespadl.

- 1 Šroub a propojovací mezičlánek používejte v souladu se standardy VESA.
- 2 Použijete-li nadstandardně dlouhý šroub, můžete jím poškodit vnitřní části televizoru.
- 3 Použijete-li nevhodný šroub, produkt jím může být poškozen a mohl by ze stojanu spadnout. Za takovou událost neodpovídá společnost LG Electronics.
- 4 Kompatibilní se standardem VESA pouze s ohledem na rozměry propojovacího mezičlátku upevňovaného šrouby a specifikaci upevňovacích šroubů.
- 5 Použijte montážní materiál vyhovující níže uvedeným standardům VESA.
 - 784,8 mm a méně
 - * Tloušťka podložky pro montáž na stěnu: 2,6 mm
 - * Šroub: Φ 4,0 mm $\times$ rozteč závitu 0,7 mm $\times$ délka 10 mm
 - 787,4 mm a více
 - * Použijte podložku pro montáž na stěnu a šrouby vyhovující standardu VESA.

VESA (A $\times$ B)	100 $\times$ 100
Standardní šroub	M4
Počet šroubů	4
Držák pro montáž na stěnu	RW120



- VESA (A $\times$ B)

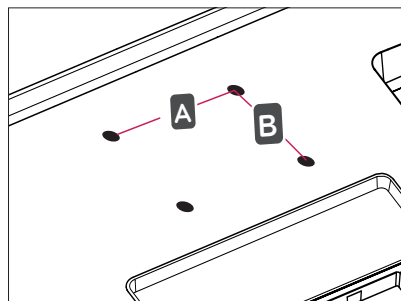

UPOZORNĚNÍ

- Před přemístěním nebo instalací televizoru nejprve odpojte napájecí kabel. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Pokud instalujete televizor na strop nebo nakloněnou stěnu, může spadnout a způsobit vážné zranění.
- Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky.
- Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se televizor poškodí a záruka pozbude platnost.
- Použijte šrouby a nástěnné držáky, které vyhovují standardu VESA. Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím.



POZNÁMKA

- Použijte šrouby uvedené ve specifikaci šroubů podle standardu VESA.
- Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod na instalaci a potřebné součásti.
- Držák pro montáž na stěnu je doplňkové příslušenství. Doplňkové příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce.
- Délka šroubů se může lišit v závislosti na nástěnném úchytu. Dbejte, abyste použili správnou délku.
- Další informace naleznete v pokynech přiložených k nástěnnému držáku.

SLEDOVÁNÍ TELEVIZE

První zapnutí televizoru

Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí obrazovka pro počáteční nastavení. Zvolte jazyk a přizpůsobte základní nastavení.

- 1 Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
- 2 Stisknutím tlačítka  / I na televizoru nebo tlačítka napájení na dálkovém ovladači zapnete televizor. Světlo pohotovostního režimu se vypne.



POZNÁMKA

Je-li televizor v úsporném režimu, světlo pohotovostního režimu změní barvu na žlutou.

- 3 Pokud televizor zapínáte poprvé, zobrazí se obrazovka pro počáteční nastavení.



POZNÁMKA

Pokud televizor nebudete při zobrazení obrazovky s nabídkou nastavení 40 sekund používat, nabídka nastavení zmizí.

- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce a přizpůsobte nastavení televizoru podle svých preferencí.

Jazyk

Zvolí jazyk pro zobrazení nebo zvuk.



Nastavení režimu

Zvolí **Použití v domácnosti** pro domácí prostředí.



Indikátor napájení

Vybere světlo pohotovostního režimu.
Vyberete-li možnost Zapnuto, televizor v případě vypnutí rozsvítí světlo pohotovostního režimu na čelním panelu.



Země

Zvolí zobrazenou zemi.



Čas. pásmo

Zvolí časové pásmo a letní čas.
(Když je jako Země vybráno Rusko)



Nastavení sítě

(Pokud je k dispozici port LAN) slouží k výběru Nastavení sítě k zobrazení. (Model **LS540T (Pouze Velká Británie))



Nastavit heslo

Nastavte heslo.
(Je-li jako země vybrána Francie nebo Itálie)



Automatické ladění

Vyhledává a automaticky ukládá dostupné programy.

! POZNÁMKA

- V zemích bez potvrzených standardů vysílání digitální televize (DTV) nemusí některé funkce DTV fungovat, v závislosti na prostředí vysílání digitálního signálu.
- Je-li zvolenou zemí Francie, počáteční heslo není '0', '0', '0', '0', ale '1', '2', '3', '4'.
- Pokud budete chtít nastavit, aby se na monitoru zobrazoval obraz v co nejlepší kvalitě pro domácí prostředí, vyberte režim **Použití v domácnosti**.
- Režim **Předvádění v obchodě** je vhodný pro prostředí maloobchodní prodejny.
- Pokud vyberete režim **Předvádění v obchodě**, bude upravené nastavení po 2 minutách přepnuto na výchozí nastavení režimu **Předvádění v obchodě**.

- 5 Jakmile jste se základním nastavením hotovi, stiskněte **OK**.

! POZNÁMKA

Pokud počáteční nastavení nedokončíte, zobrazí se při každém dalším zapnutí monitoru.

- 6 Pokud chcete televizor vypnout, stiskněte tlačítko  / I na televizoru.
Zapne se světlo pohotovostního režimu.

! UPOZORNĚNÍ

Pokud televizor delší dobu nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

! POZNÁMKA

- Lze také použít funkci **Obnovit výchozí** přes položku **MOŽNOSTI** v hlavním menu.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem. Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete kryt baterie, vložte baterie (1,5 V typu AAA) tak, aby koncovky $\oplus$ a $\ominus$ odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete.

Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.




UPOZORNĚNÍ


Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.

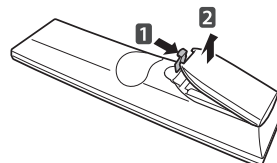

ČESKY

Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.

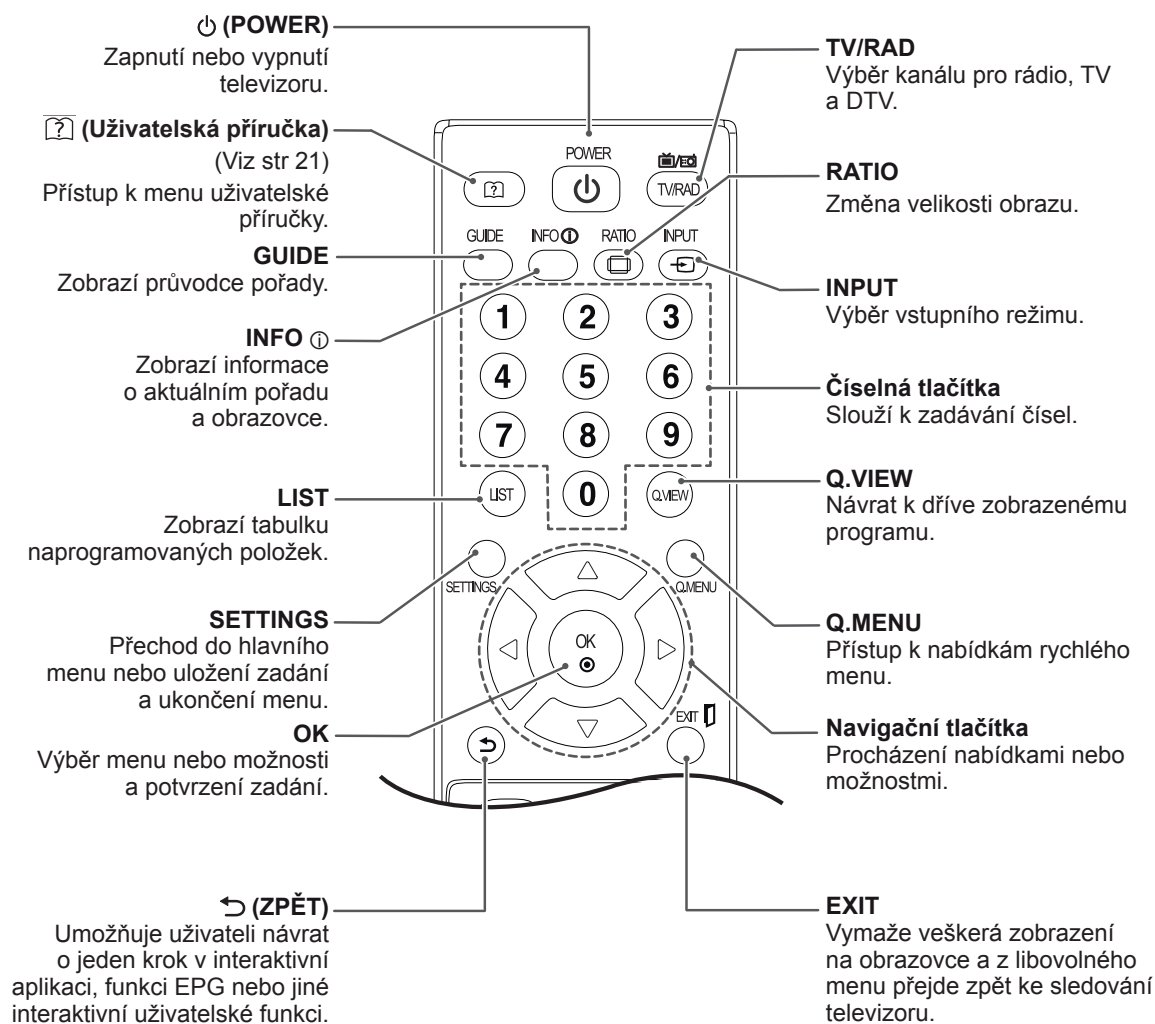

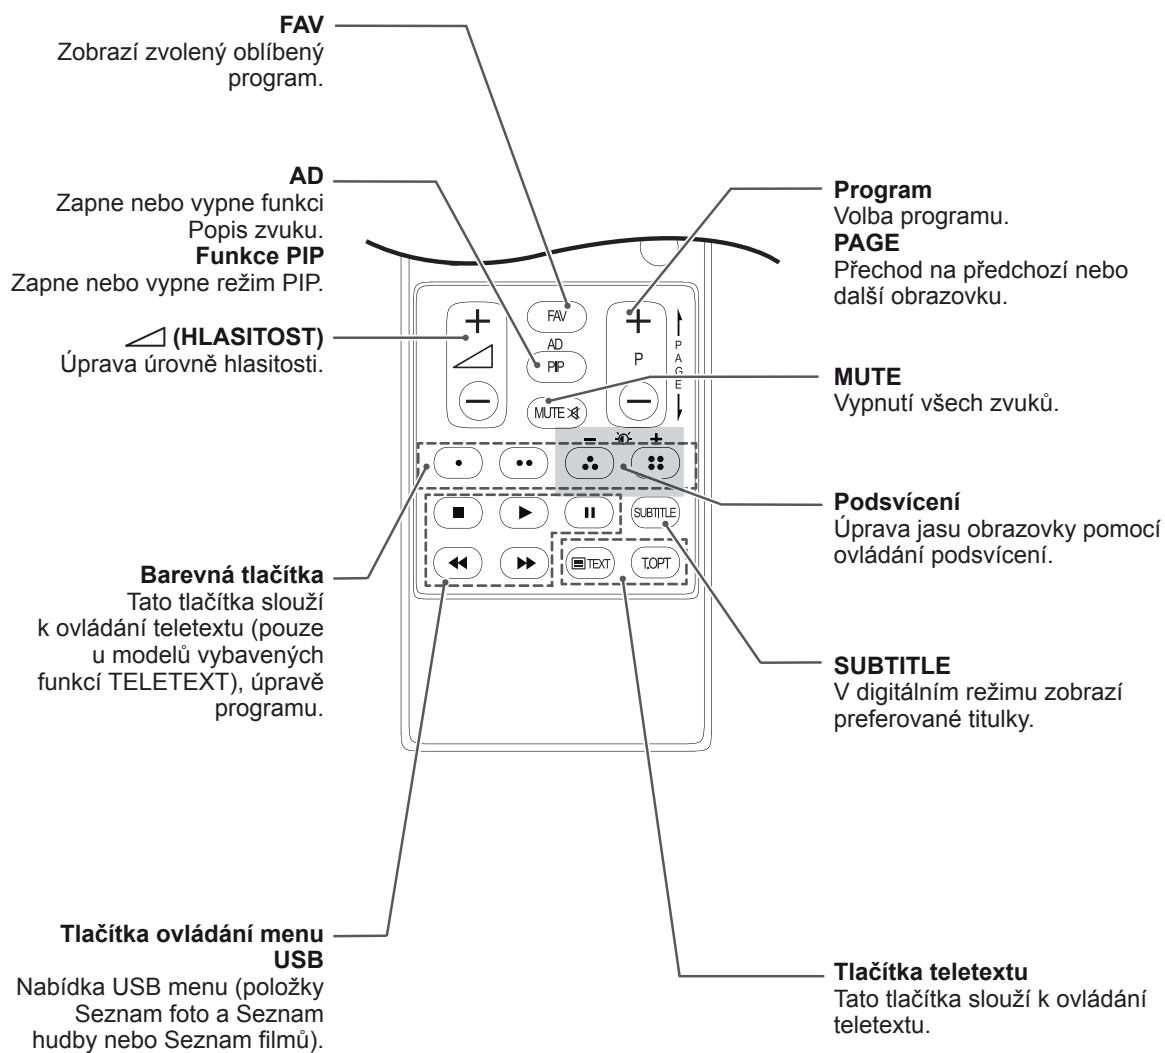

POZNÁMKA

U kanálu MHEG nelze upravovat podsvícení žlutým nebo modrým tlačítkem.

ÚPRAVA NASTAVENÍ

Přechod do hlavní nabídky

- 1 Stisknutím tlačítka **SETTINGS** přejděte na hlavní menu.
- 2 Pomocí navigačních tlačítek přejděte do jednoho z následujících menu a stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Po dokončení stiskněte tlačítko **EXIT**.
Jakmile se dostanete do předchozího menu, stiskněte tlačítko ↶ (ZPĚT).

OBRAZ Nastavení velikosti obrazu, kvality a efektů.

ZVUK Nastavení kvality zvuku, efektů nebo úrovně hlasitosti.

NASTAVENÍ Lze nastavovat a upravovat programy.

ČAS Nastavení času, data nebo funkce časovače vypnutí.

ZÁMEK Zamkne nebo odemkne kanály a programy.

MOŽNOSTI Přizpůsobení všeobecných nastavení.

VSTUP Zobrazení zdrojů vstupu s označením.

SÍŤ Nastaví síť. (Model **LS540T (Pouze Velká Británie))

MOJE MÉDIA Použití integrovaných funkcí pro média.

- Stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka přejděte na menu **Zákaznická podpora**.
- Stisknutím **ZELENÉHO** tlačítka přejděte na menu **FAQ**.



Stisknutím tlačítka OK(●) provedte nastavení programů.

• Zákaznická podpora • FAQ ↶ Exit

Zákaznická podpora

Používání funkce zákaznické podpory.

- Akt. softwaru
- Test obrázků
- Test zvuků
- Test signálů
- Informace o výrobku/službě
- Test sítě (Model **LS540T (Pouze Velká Británie))
- Uživatelská příručka

FAQ

Zobrazení odpovědí na často kladené otázky týkající se sledování televize a nastavení souvisejících nabídek.


POUŽÍVÁNÍ UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY

Přístup k menu uživatelské příručky.

Použití menu televizoru


- 1 Stisknutím tlačítka **SETTINGS** přejděte na hlavní menu.
- 2 Stisknutím **ČERVENÉHO** tlačítka přejděte na menu **Zákaznická podpora**.
- 3 Pomocí navigačních tlačítek přejděte na položku **Uživatelská příručka** a stiskněte **OK**.
- 4 Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované nastavení nebo položku a stiskněte **OK**.
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko **EXIT**.
Jakmile se dostanete do předchozího menu, stiskněte tlačítko **↶ (ZPĚT)**.

Použití dálkového ovladače

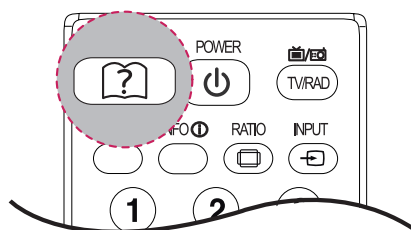

- 1 Stisknutím tlačítka **(?) (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA)** otevřete **Uživatelská příručka**.
- 2 Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadovanou možnost a stiskněte **OK**.
- 3 Po dokončení stiskněte tlačítko **EXIT**.
Jakmile se dostanete do předchozího menu, stiskněte tlačítko **↶ (ZPĚT)**.

- Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.

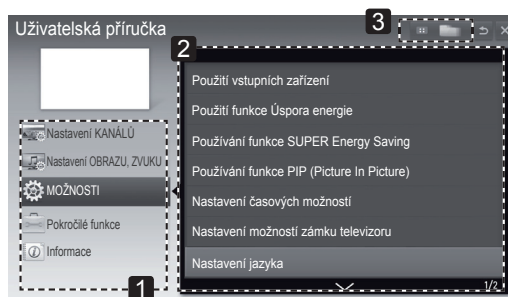

- 1 Umožňuje vybrat požadovanou kategorii.
- 2 Umožňuje vybrat požadovanou položku. Pomocí tlačítek **^ / v** můžete přecházet mezi stránkami.
- 3 Umožňuje procházet popis funkce, kterou chcete z indexu.

ČESKY



- 1 Zobrazí popis zvolené nabídky. Pomocí tlačítek **^ / v** můžete procházet mezi stránkami.
- 2 Přiblížení nebo oddálení obrazovky.

ÚDRŽBA

Čištění televizoru

V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti televizor pravidelně čistěte.



UPOZORNĚNÍ

- Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
- Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a nepoužívá se, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky, abyste zamezili poškození bleskem nebo proudovým rázem.

Obrazovka a rám

Chcete-li odstranit prach, otřete povrch suchou a měkkou utěrkou.

Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch měkkou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo v roztoku jemného saponátu. Ihned po otření osušte povrch suchou a čistou utěrkou.



UPOZORNĚNÍ

- Netlačte na povrch, nepřejíždějte po něm ani do něj neťukejte nehtem nebo ostrým předmětem, jinak dojde k poškrábání obrazovky a obraz bude zkreslený.
- Nepoužívejte chemické látky, jako jsou vosky, benzen, alkohol, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, lubrikanty, protože mohou poškodit povrchovou úpravu obrazovky a způsobit změnu zbarvení.

Skříňka a stojan

Chcete-li odstranit prach, otřete skříňku suchou a měkkou utěrkou.

Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete skříňku měkkou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo ve vodě s přidáním malého množství jemného saponátu.






UPOZORNĚNÍ

- Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do televizoru dostane voda, může dojít k požáru, zranění elektrickým proudem nebo nesprávné funkci.
- Nepoužívejte chemické látky, které mohou poškodit povrch.

Napájecí kabel

Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu nahromaděnou na napájecím kabelu.

Prevence „vypálení obrazu“ na obrazovce televizoru

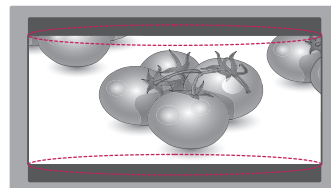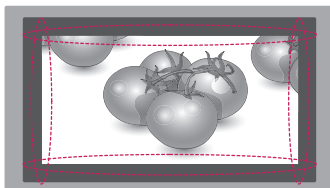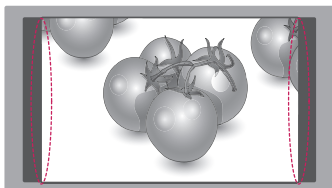


- Pokud obrazovka televizoru dlouhou dobu zobrazuje statický obrázek, může se obrázek „obtisknout“ do obrazovky a trvale naruší obraz na obrazovce. Jedná se o tzv. „vypálení obrazu“, na které se nevztahuje záruka.
- Pokud je poměr stran televizoru dlouhou dobu nastaven na 4:3, může se na obrazovku vypálit obdélníková plocha.
- Nezobrazujte na obrazovce televizoru po dlouhou dobu (2 nebo více hodin u televizorů LCD) statický obraz, abyste předešli jeho vypálení.

ČESKY

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Všeobecný

Problém	Rozlišení
Televizor nelze ovládat dálkovým ovladačem.	• Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu. • Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem nenachází překážka. • Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vloženy (+ na +, - na -).
Nezobrazuje se žádný obraz a není slyšet žádný zvuk.	• Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce. • Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.	• Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení. • Zkontrolujte, zda není v Nastavení času aktivována funkce Automatického vypnutí. • Je-li televizor zapnutý, ale bez signálu, vypne se televizor automaticky po 15 minutách nečinnosti.

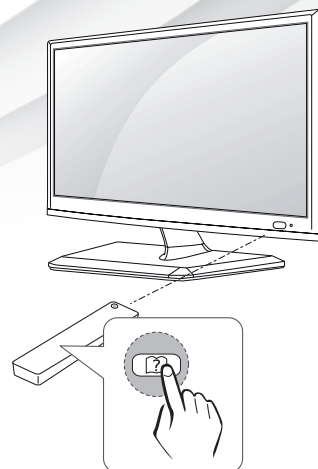

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA TELEVÍZOR LED LCD

Pred použitím televízora si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie.

OBSAH

2 OBSAH

3 LICENCIE

3 INFORMÁCIE O SOFTVÉRI TYPU OPEN SOURCE

4 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

10 POSTUP INŠTALÁCIE

10 MONTÁŽ A PRÍPRAVA

- 10 Rozbalenie
- 12 Súčasti a tlačidlá
- 13 Zdvíhanie a premiestňovanie televízora
- 14 - Umiestnenie na stôl
- 15 - Umiestnenie na stenu

16 SLEDOVANIE TELEVÍZIE

- 16 Prvé zapnutie televízora

18 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

20 PRISPÔSOBENIE NASTAVENÍ

- 20 Prístup k hlavným ponukám

21 POUŽÍVANIE POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY

- 21 Vstup do ponuky používateľskej príručky.
- 21 - Používanie ponuky televízora
- 21 - Používanie diaľkového ovládania

22 ÚDRŽBA

- 22 Čistenie televízora
- 22 Obrazovka a rám
- 22 Skrinka a stojan
- 22 Napájací kábel
- 23 Predchádzanie „vypáleniu obrazu“ alebo „retencii obrazu“ na televíznej obrazovke

23 RIEŠENIE PROBLÉMOV

- 23 Všeobecné



VAROVANIE

- Ak ignorujete varovanie, mohli by ste sa vážne zraniť alebo by mohlo dôjsť k nehode či úmrtiu.



UPOZORNENIE

- Ak ignorujete upozornenie, mohlo by dôjsť k ľahšiemu poraneniu alebo poškodeniu produktu.



POZNÁMKA

- Poznámka vám pomáha porozumieť funkciám produktu a bezpečne ich používať. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte poznámku.

LICENCIE

Podporované licencie sa môžu u jednotlivých modelov líšiť. Ďalšie informácie o licenciách nájdete na webovej lokalite www.lg.com.



Vyrobené v licencií od spoločnosti Dolby Laboratories. Označenie „Dolby“ a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC.



O VIDEO FORMÁTE DIVX: DivX® je digitálny video formát vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou Rovi Corporation. Toto je oficiálne certifikované zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do video formátu DivX nájdete na lokalite divx.com.

O SLUŽBE DIVX VIDEO NA POŽIADANIE: Toto certifikované zariadenie DivX Certified® musí byť registrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy DivX Video na požiadanie (VOD – Video-on-Demand). Na získanie registračného kódu vyhľadajte v ponuke s nastavením zariadenia časť DivX VOD. Ďalšie informácie o dokončení postupu registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.

Certifikované zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX® až do rozlíšenia HD 1080p, vrátane prémiového obsahu.

DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

Chránené jedným z nasledujúcich amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

INFORMÁCIE O SOFTVÉRI TYPU OPEN SOURCE

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia.




! VAROVANIE



- Televízor a diaľkový ovládač neumiestňujte na nasledujúce miesta:
 - » miesto vystavené priamemu slnečnému svitu,
 - » miesto s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad kúpeľňa,
 - » miesto v blízkosti zdroja tepla, ako sú napríklad kachle a iné zariadenia produkujúce teplo,
 - » miesto v blízkosti kuchynských drezov alebo zvlhčovačov, kde produkt môže byť jednoducho vystavený pôsobeniu pary alebo oleja,
 - » miesto vystavené pôsobeniu dažďa alebo vetra,
 - » miesto v blízkosti nádob s vodou, ako sú napríklad vázy.
 V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poruchám alebo deformácii produktu.



- Nenechávajte produkt na prašných miestach. Mohlo by dôjsť k požiaru.




- Sieťová zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Táto zástrčka musí byť neustále dostupná.



- Nechytajte zástrčku mokrými rukami. Ak je kolík zástrčky mokrý alebo zaprášený, dôkladne ho osušte alebo z neho zotrite prach. Nadmerná vlhkosť by mohla zapríčiniť zásah elektrickým prúdom.




- Uistite sa, že je napájací kábel pripojený k uzemnenej elektrickej zásuvke. (Platí v prípade neuzemnených zariadení.) Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd alebo by ste sa mohli poraniť.



- Dôkladne pripojte napájací kábel. Ak nie je napájací kábel pripojený dôkladne, mohlo by dôjsť k požiaru.




- Uistite sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich objektov, napríklad ohrievača. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.




- Nekladte ťažké predmety ani samotný produkt na napájacie káble. V opačnom prípade by to mohlo viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.




- Ohnite kábel antény v mieste prechodu z vonkajšieho prostredia do vnútra budovy, aby ste zabránili zatekaniu dažďovej vody. Voda môže spôsobiť poškodenie vnútorných súčastí produktu a zásah elektrickým prúdom.



- Pri montáži na stenu televízor nevešajte za napájací alebo signálny kábel zo zadnej strany televízora. Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



- Nezapájajte priveľa elektrických zariadení do jednej elektrickej zásuvky. Mohlo by to viesť k požiaru v dôsledku prehrievania.



- Pri pripájaní externých zariadení dajte pozor, aby sa vám televízor neprevrhol alebo aby vám nespadol. Mohlo by to viesť k poraneniu osôb alebo poškodeniu produktu.




- Uchovávajte balenie chrániace produkt pred vlhkosťou alebo vinylové balenie mimo dosahu detí. Prehltnutie ochranného materiálu je nebezpečné. Ak dôjde k prehltnutiu, vyvolajte u postihnutého zvracanie a odvezte ho do najbližšej nemocnice. Vinylový obal by navyše mohol spôsobiť zadusenie. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.



- Nedovoľte deťom, aby sa šplhali alebo vešali na televízor. Televízor sa môže prevrhnúť a spôsobiť vážne poranenia.



- Použité batérie starostlivo likvidujte tak, aby ich nemohli prehltnúť deti. Ak dieťa prehltne batériu, okamžite ho vezmite na vyšetrenie k lekárovi.



- Nevkladajte do koncovky napájacieho kábla žiadny vodivý predmet (napríklad kovovú paličku), kým je druhý koniec kábla zapojený do elektrickej zásuvky. Taktiež sa nedotýkajte napájacieho kábla po jeho pripojení do elektrickej zásuvky. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd. (v závislosti od modelu)



- Nekladte ani neskladujte horľavé látky v blízkosti produktu. Hrozí nebezpečenstvo explózie alebo požiaru v dôsledku neopatrného zaobchádzania s horľavými látkami.



- Do produktu nevhadzujte kovové predmety, ako sú napríklad mince, sponky do vlasov, paličky alebo drôty, ani horľavé predmety, ako napríklad papier alebo zápalky. Obzvlášť opatrné musia byť deti. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo poraneniu. Ak do produktu spadne cudzí objekt, odpojte napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko.




- Na produkt nerozprašujte vodu ani ho nečistite pomocou horľavých látok (riedidlo alebo benzén). Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



- Nevystavujte produkt silným nárazom. Zabráňte, aby doň spadli akékoľvek predmety. Na obrazovku nekladte žiadne predmety. Mohli by ste sa poraniť alebo by sa mohol poškodiť produkt.



- Počas silnej búrky sa nikdy nedotýkajte produktu ani antény. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.




- Ak došlo k úniku plynu, v žiadnom prípade sa nedotýkajte elektrickej zásuvky. Otvorte okná a vyvetrajte. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo popáleniu spôsobenému iskrou.



- Nerozoberajte, neopravujte ani nijako neupravujte produkt sami. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V prípade potreby preskúšania, kalibrácie alebo opravy produktu kontaktujte servisné stredisko.



- Ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií, produkt okamžite odpojte od zdroja napájania a kontaktujte miestne servisné stredisko.
 - » Produkt bol vystavený nárazu
 - » Produkt sa poškodil
 - » Do produktu sa dostali cudzie predmety
 - » Z produktu uniká dym alebo nezvyčajný zápachMohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



- Ak nebudete produkt dlhší čas používať, odpojte napájací kábel od produktu. Usadený prach by mohol spôsobiť požiar a narušenie izolácie by mohlo spôsobiť únik elektrického prúdu, zásah elektrickým prúdom alebo požiar.




- Na zariadenie nesmie nič kvapkať ani prskať a nesmú sa naň umiestňovať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.

! UPOZORNENIE




- Produkt umiestnite mimo dosahu rádiových vln.



- Medzi vonkajšou anténou a vedením napätia musí byť dostatočná vzdialenosť, aby nedošlo ku kontaktu antény s vedením, ani keby anténa spadla. Mohlo by dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.




- Produkt neinštalujte na miestach, ako sú napríklad nestabilné police alebo naklonené plochy. Vyhýbajte sa aj miestam vystaveným vibráciám alebo miestam, kde produkt nemožno úplne podprieť. V opačnom prípade by produkt mohol spadnúť alebo prevrútiť sa, čo môže spôsobiť poranenia alebo poškodenie produktu.

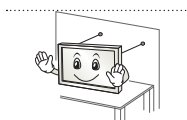


- Ak produkt inštalujete na stojan, je potrebné produkt zaistiť proti prevrhnutiu. V opačnom prípade sa produkt môže prevrútiť a spôsobiť poranenia.

- Ak chcete produkt namontovať na stenu, na zadnú stranu produktu pripevnite montážne rozhranie kompatibilné s normou VESA (voliteľná súčasť). Pri inštalácii súpravy na použitie nástennej konzoly (voliteľné súčasti) súpravu pozorne upevnite tak, aby nespadla na zem.


- Používajte výlučne prídavné zariadenia/príslušenstvo určené výrobcom.

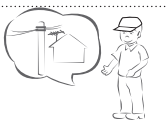


- Pri inštalácii antény sa poraďte s kvalifikovaným servisným pracovníkom. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.




- Televízor vám odporúčame sledovať zo vzdialenosti zodpovedajúcej minimálne 2 až 7-násobku veľkosti uhlopriečky obrazovky. Ak sledujete televízor dlhšiu dobu, môže sa u vás prejavíť rozostrené videnie.



- Používajte iba špecifikovaný typ batérie. Iný typ by mohol spôsobiť poškodenie diaľkového ovládača.




- Nepoužívajte nové batérie spolu so starými batériami. Mohlo by to viesť k prehrievaniu alebo pretečeniu batérií.



- Ubezpečte sa, že medzi diaľkovým ovládaním a snímačom nie sú žiadne objekty.



- Slné svetlo alebo svetlo z iného silného zdroja môže rušiť signál z diaľkového ovládača. V takom prípade zvýšte zatemnenie miestnosti.




- Pri pripájaní externých zariadení (napríklad konzol pre videohry) skontrolujte, či je dĺžka pripájacích káblov dostatočná. V opačnom prípade by sa produkt mohol prevrútiť, čo môže spôsobiť poranenia alebo poškodenie produktu.




- Produkt nezapínajte ani nevypínajte zapájaním do elektrickej zásuvky alebo odpájaním od elektrickej zásuvky. (Nepoužívajte elektrickú zástrčku na zapínanie a vypínanie.)

Mohlo by dôjsť k mechanickej poruche alebo zásahu elektrickým prúdom.



- Ak chcete predísť prehrievaniu produktu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov na inštaláciu.
 - » Vzdialenosť medzi produktom a stenou musí byť väčšia než 10 cm.
 - » Produkt neinštalujte na mieste, kde nie je zaistené dostatočné prúdenie vzduchu (napr. na policu alebo do vstavanej skrine).
 - » Produkt neinštalujte na koberec ani na iný mäkký podklad.
 - » Skontrolujte, či vetracie otvory nie sú blokované obrusom alebo závesom.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru.




- Dávajte pozor, aby ste sa pri dlhodobom sledovaní televízora nedotkli ventilačných otvorov, pretože môžu byť horúce. Prevádzku alebo výkon produktu to žiadnym spôsobom neovplyvňuje.

- Pravidelne kontrolujte kábel zariadenia a ak sa javí poškodený alebo narušený, odpojte ho, zariadenie ďalej nepoužívajte a zabezpečte, aby vám školený servisný technik kábel vymenil za správny náhradný diel.



- Zabráňte usádzaniu prachu na kolíkoch zástrčky alebo v zásuvke. Mohlo by dôjsť k požiaru.



- Chráňte napájací kábel pred fyzickým alebo mechanickým namáhaním, napríklad pred ohýbaním, skrúcaním, zaseknutím, privretím do dvier alebo postúpaním. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, sieťovým elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.



- Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad nechťou, ceruzkou alebo perom, aby ste ho nepoškriabali.



- Vyhybajte sa dlhodobému dotýkaniu sa obrazovky a pritláčaniu prstov k obrazovke. V opačnom prípade môže dôjsť k dočasnému skresleniu obrazu na obrazovke.



- Pri čistení produktu a jeho súčastí odpojte produkt od zdroja napájania a potom ho utrite mäkkou tkaninou. Pôsobenie nadmernej sily môže spôsobiť poškriabanie alebo zmenu farby. Na produkt nerozprašujte vodu a neutierajte ho mokrou tkaninou. Nikdy nepoužívajte prípravky na čistenie skla, automobilov alebo priemyselné leštiace prostriedky, abrazíva alebo vosk, benzén, alkohol atď., ktoré môžu poškodiť produkt a jeho panel.

V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu (deformácii, korózii alebo popraskaniu).

- Ak ste zariadenie vypli pomocou VYPÍNAČA a neodpojili ho od elektrickej zásuvky, stále je pripojené k zdroju napájania striedavým prúdom.



- Pri odpájaní kábla postupujte tak, že kábel uchopíte za zástrčku a vytiahnete ho. Ak sa vodiče v napájacom kábli prerušia, môže dôjsť k požiaru.



- Pri premiestňovaní produktu najprv skontrolujte, či ste vypli napájanie. Potom odpojte napájací kábel, kábel antény a všetky pripojené káble. Takto predídete poškodeniu televízora alebo napájacieho kábla, čo by mohlo viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



- Pri premiestňovaní alebo vybalovaní produktu pracujte vo dvojici, pretože produkt je ťažký.
V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zraneniu.



- Raz do roka kontaktujte servisné stredisko za účelom vyčistenia vnútorných súčastí produktu.
Nahromadený prach by mohol spôsobiť mechanickú poruchu.



- Všetky servisné zásahy zverte kvalifikovaným servisným pracovníkom. Servis je nevyhnutný v prípade, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa na zariadenie rozliala tekutina alebo doň spadli akékoľvek predmety, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak nefunguje normálne alebo ak spadlo.



- Ak je produkt na dotyk studený, po zapnutí môže mierne „blikat“. Ide o bežný jav, nejde o poruchu produktu.



- Panel je produkt s rozlíšením od dvoch do šiestich miliónov pixelov, ktorý využíva špičkové technológie. Na paneli môžete vidieť malé čierne bodky alebo jasne sfarbené bodky (červené, modré alebo zelené) s veľkosťou 1 ppm. Nenaznačuje to žiadnu poruchu a nemá to vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu.
Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej značky a nezakladá nárok na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.



- V závislosti od vašej polohy pri pozeraní (zľava/sprava/zhora/zdola) sa vám môže zdať, že jas a farby panela sa menia.
Tento jav sa vyskytuje v dôsledku vlastností panela. Nesúvisí s výkonom produktu a nejde o poruchu.



- Ak sa na obrazovke dlhší čas zobrazujete nehybný obraz (napr. logo vysielacieho kanála, ponuka na obrazovke, scéna z videohry), môže to spôsobiť poškodenie obrazovky a vypálenie obrazu, ktoré sa označuje aj ako pretrvávajúci obraz. Záruka na produkt sa nevzťahuje na vypálenie obrazu.
Vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu statického obrazu na televíznej obrazovke (2 alebo viac hodín, ak ide o televízor LCD, 1 alebo viac hodín, ak ide o plazmový televízor).
Ak dlhú dobu sledujete na televízore obsah s pomerom strán 4:3, na okrajoch panela môže dôjsť k vypáleniu obrazu.
Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej značky a nezakladá nárok na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí

• Sprievodné zvuky

„Praskot“: pri sledovaní alebo vypínaní televízora môžete počuť praskot, ktorý vzniká pri tepelnom zmršťovaní plastov v dôsledku zmeny teploty a vlhkosti. Tento zvuk je bežný v prípade produktov, v ktorých sa vyžaduje tepelná deformácia. Bzučanie elektrických obvodov alebo panela: vysokorychlostný prepínací obvod, ktorý poskytuje prevažné množstvo prúdu potrebného na prevádzku produktu, generuje nízkofrekvenčný zvuk. Tento zvuk sa líši v závislosti od produktu. Generovaný zvuk nemá vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu.

POSTUP INŠTALÁCIE

- 1 Otvorte balenie a skontrolujte, či obsahuje všetko príslušenstvo.
- 2 Pripojte stojan k televízoru.
- 3 Pripojte externé zariadenie k televízoru.

! POZNÁMKA

- Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.
- Zobrazenia na obrazovke vášho televízora sa môžu líšiť od zobrazení znázornených v tomto návode na obsluhu.
- Dostupné ponuky a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zdrojového vstupu alebo modelu výrobku, ktorý používate.
- K tomuto televízoru môžu byť v budúcnosti pridané ďalšie funkcie.

MONTÁŽ A PRÍPRAVA

Rozbalenie

Skontrolujte, či sa v škatuli produktu nachádzajú nasledujúce položky. Ak niektoré príslušenstvo chýba, obráťte sa na miestneho predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Obrázky znázornené v tejto príručke sa môžu odlišovať od skutočného vzhľadu produktu a príslušenstva.

! POZNÁMKA

- Príslušenstvo dodané s produktom sa môže u jednotlivých modelov líšiť.
- Technické parametre produktu alebo obsah tejto príručky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.





UPOZORNENIE

- Nepoužívajte žiadne neoprávnene získané príslušenstvo, aby ste zabezpečili bezpečnosť a dlhú životnosť produktu.
- Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené neoprávnene získaným príslušenstvom.

! POZNÁMKA

- Položky dodané s produktom sa môžu u jednotlivých modelov líšiť.
- Technické parametre produktu alebo obsah tejto príručky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.
- Na optimálne pripojenie by malo mať orámovanie káblov HDMI a zariadení USB hrúbku menšiu ako 10 mm a šírku menšiu ako 18 mm. Použite predlžovací kábel, ktorý podporuje rozhranie USB 2.0, ak kábel USB alebo pamäťové zariadenie USB nemožno zasunúť do portu USB na televízore.

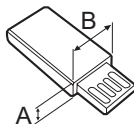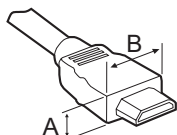

*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

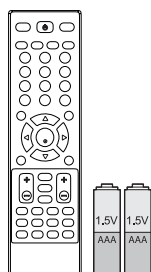


Dial'kový ovládač/batérie (AAA)

(Pozrite si str.18, 19)

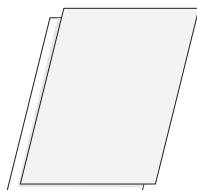


používateľská príručka




Montážne skrutky 2 ks (iba model 27LS54**)

(Pozrite si str. A-4, A-6)

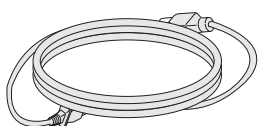

Napájací kábel

(Pozrite si str.14)

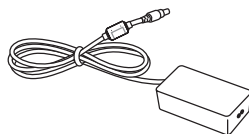


Sieťový adaptér AC-DC

(Pozrite si str.14)




Upevňovač káblov

(Pozrite si str. A-5)

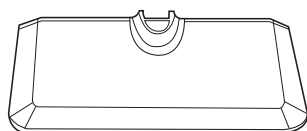


Základňa stojana

(Pozrite si str. A-3, A-4, A-6)

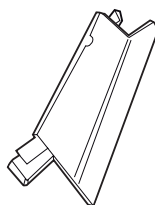

Telo stojana (iba model 22LS54**)


(Pozrite si str. A-3, A-6)

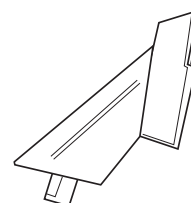

Telo stojana (iba model 27LS54**)

(Pozrite si str. A-4, A-6)

Súčasti a tlačidlá

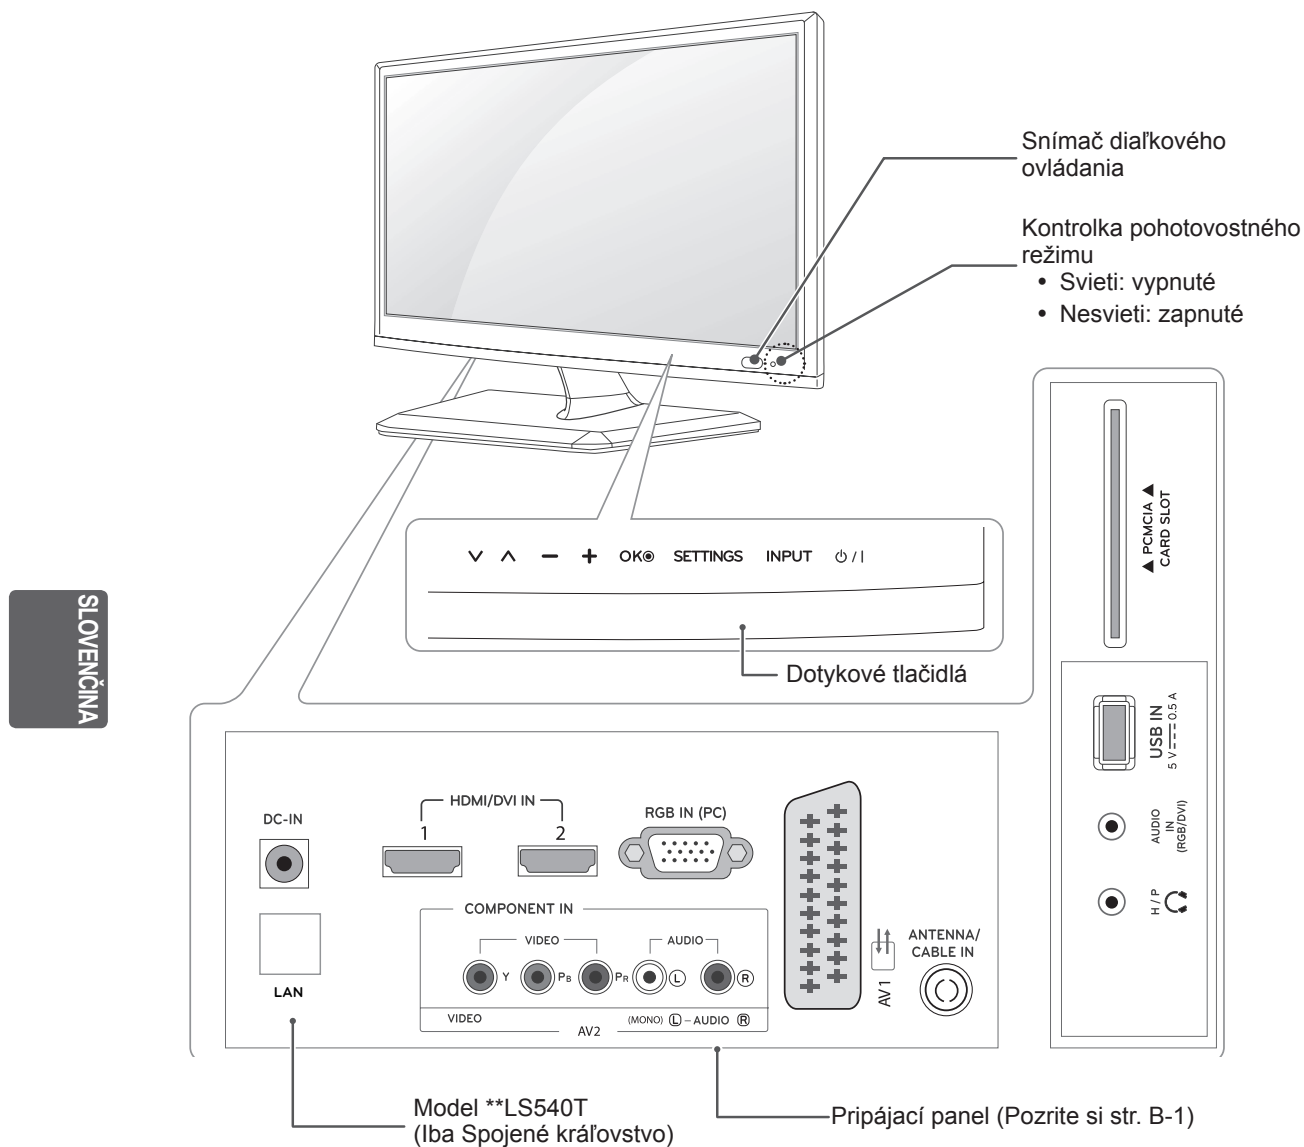

Dotykové tlačidlo	Popis
↕ ↗	Prechádzanie cez uložené programy.
— +	Nastavenie úrovne hlasitosti.
OK	Výber označenej možnosti ponuky alebo potvrdenie vykonaných nastavení.
SETTINGS	Prístup do hlavných ponúk alebo uloženie vykonaných nastavení a zatvorenie ponuky.
INPUT	Zmena vstupného zdroja.
⏻ / I	Zapínanie a vypínanie napájania.

! POZNÁMKA

Všetky tlačidlá reagujú na dotyk a môžete ich ovládať jednoduchým dotykom prsta.

Zdvíhanie a premiestňovanie televízora


Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora si prečítajte nasledujúce pokyny, aby sa predišlo poškriabaniu alebo poškodeniu televízora a aby sa zabezpečil bezpečný prenos bez ohľadu na typ a veľkosť televízora.



UPOZORNENIE

Nikdy sa nedotýkajte obrazovky, nakoľko to môže viesť k poškodeniu obrazovky alebo niektorých pixelov používaných na vytváranie obrazu.

- Odporúča sa premiestňovať televízor v škatuli alebo v pôvodnom balení, v ktorom bol televízor dodaný.
- Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora odpojte napájací kábel a všetky káble.
- Pevne uchopte vrchnú a spodnú časť rámu televízora. Uistite sa, že nedržíte priehľadnú časť, reproduktor ani oblasť mriežky

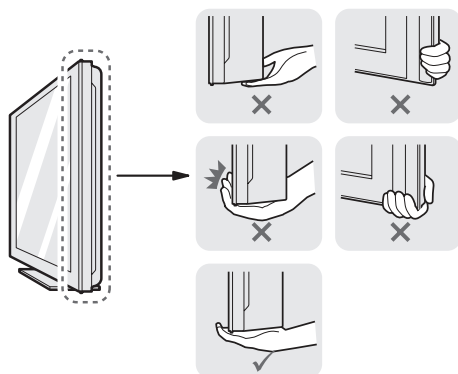

reproduktora.

- Pri držaní televízora by mala byť obrazovka obrátená smerom od vás, aby sa predišlo poškriabaniu obrazovky.




- Pri premiestňovaní televízora sa vyhýbajte nárazom a nadmernému chveniu.
- Pri premiestňovaní televízora držte televízor vzpriamene, neotáčajte ho nabok ani ho nenahýňajte doľava alebo doprava.

Umiestnenie na stôl


- 1 Zdvihnite televízor, položte ho na stôl a upravte ho do zvislej polohy.

Nechajte medzeru od steny (najmenej) 10 cm kvôli dostatočnému vetraniu.

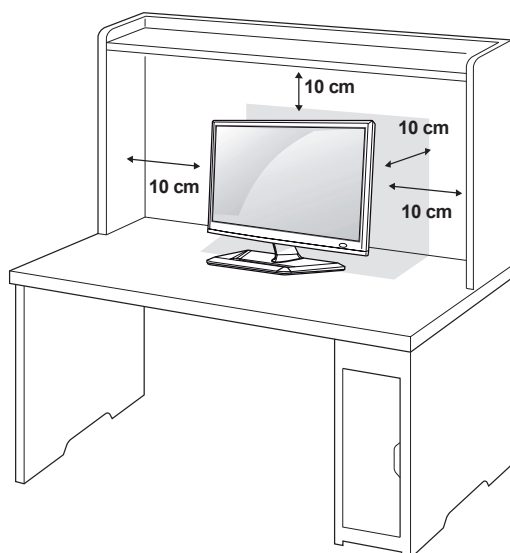

SLOVENČINA

- 2 Sieťový adaptér AC-DC a napájací kábel pripojte k sieťovej zásuvke.

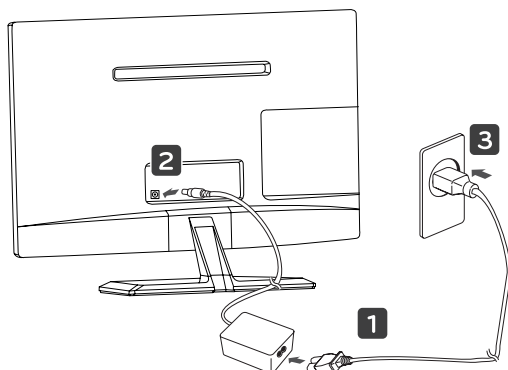



UPOZORNENIE

Neumiestňujte televízor do blízkosti alebo na zdroje tepla, aby nedošlo k požiaru alebo iným typom poškodenia.



VAROVANIE

Počas nastavovania uhla nedržte spodný rám televízora spôsobom znázorneným na nasledujúcom obrázku, aby ste si neporanili prsty.

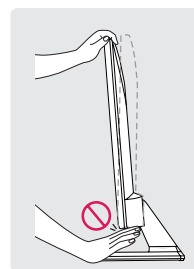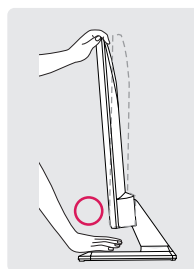



UPOZORNENIE

Pred premiestňovaním alebo inštaláciou televízora najprv odpojte napájanie. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.



POZNÁMKA

Ak chcete prispôsobiť uhol sklonu televízora vzhľadom na miesto, odkiaľ ho sledujete, môžete ho nakláňať v rozsahu od +20 do -5 stupňov.

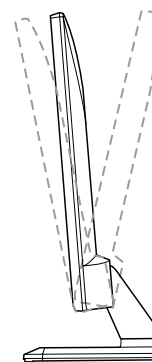


Predná časť

Zadná časť

Umiestnenie na stenu

Kvôli dostatočnému vetraniu nechajte na každej strane medzeru od steny približne 10 cm. Podrobný popis inštalácie vám poskytne váš predajca. Naštudujte si príručku k inštalácii a nastaveniu voliteľnej nástennej konzoly.

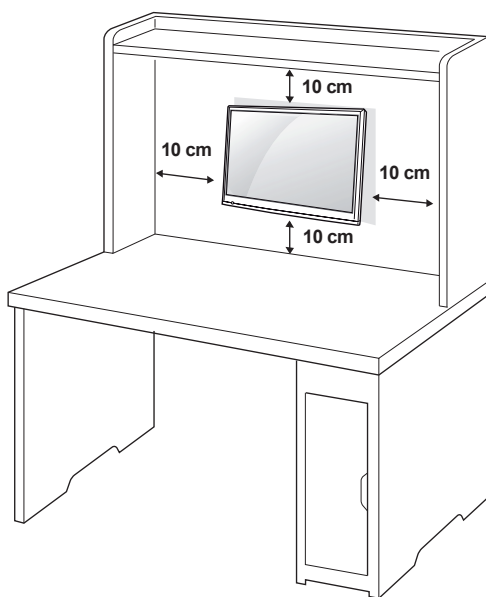


Ak chcete televízor namontovať na stenu, pripevnite na jeho zadnú stranu zariadenie na upevnenie na stenu (voliteľná súčasť).


Keď televízor inštalujete pomocou zariadenia na upevnenie na stenu (voliteľné súčasti), pripevňujte ho opatrne, aby nespadol.

- 1 Používajte skrutky a zariadenie na upevnenie na stenu spĺňajúce štandardy VESA.
- 2 Ak použijete dlhšiu skrutku ako určuje norma, riskujete vnútorné poškodenie televízora.
- 3 Ak nepoužijete vhodnú skrutku, výrobok sa môže poškodiť a spadnúť z miesta, kam ste ho pripevnili. V takom prípade sa spoločnosť LG Electronics zrieka zodpovednosti za jeho poškodenie.
- 4 Kompatibilita s normou VESA je zaručená len v prípade dodržania rozmerov skrutiek zariadenia na upevnenie na stenu a špecifikácií montážnych skrutiek.
- 5 Použite nižšie špecifikovaný štandard VESA.
 - 784,8 mm a menej
 - * Hrúbka podložky držiaka na stenu: 2,6 mm
 - * Skrutka: Φ 4,0 mm x výška 0,7 mm x dĺžka 10 mm
 - 787,4 mm a viac
 - * Použite štandardnú podložku a skrutky pre držiaky na stenu VESA.

VESA (A x B)	100 x 100
Štandardná skrutka	M4
Počet skrutiek	4
Nástenná konzola	RW120



- VESA (A x B)

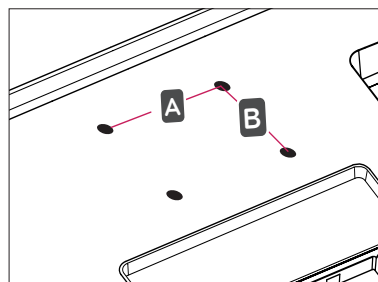

UPOZORNENIE

- Pred premiestňovaním alebo inštaláciou televízora najprv odpojte napájanie. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Ak televízor nainštalujete na strop alebo na naklonenú stenu, môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.
- Používajte len schválený držiak na stenu od spoločnosti LG a obráťte sa na miestneho predajcu alebo kvalifikovaných pracovníkov.
- Nepríťahujte skrutky príliš silno, pretože tým môže dôjsť k poškodeniu televízora a anulovaniu vašej záruky.
- Použite skrutky a držiaky na stenu, ktoré spĺňajú normy asociácie VESA. Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie ani zranenie spôsobené nesprávnym používaním alebo používaním nesprávneho príslušenstva.



POZNÁMKA

- Použite skrutky, ktoré sú na zozname štandardných parametrov skrutiek asociácie VESA.
- Súprava držiaka na stenu obsahuje inštaláciu príručku a potrebné súčasti.
- Nástenná konzola predstavuje voliteľné príslušenstvo. Ďalšie príslušenstvo môžete získať u vášho predajcu.
- Dĺžka skrutiek sa môže u jednotlivých držiakov na stenu líšiť. Uistite sa, že používate správnu dĺžku.
- Bližšie informácie nájdete v príručke dodanej s držiakom na stenu.

SLEDOVANIE TELEVÍZIE

Prvé zapnutie televízora

Pri prvom zapnutí televízora sa objaví obrazovka úvodného nastavenia. Vyberte požadovaný jazyk a prispôbte základné nastavenia.

- 1 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
- 2 Televízor zapnite stlačením tlačidla  / I na televízore alebo tlačidla napájania na diaľkovom ovládači. Kontrolka pohotovostného režimu sa vypne.



POZNÁMKA

Keď je televízor v úspornom režime, kontrolka pohotovostného režimu svieti na žltó.

- 3 Ak zapínate televízor prvýkrát, zobrazí sa obrazovka úvodného nastavenia.



POZNÁMKA

Ak po zobrazení ponuky s nastaveniami nebudete televízor obsluhovať 40 sekúnd, ponuky s nastaveniami zmiznú.

- 4 Podľa pokynov na obrazovke prispôbte nastavenia televízora tak, ako vám to vyhovuje.

Jazyk

Výber jazyka zobrazenia.



Nastavenie režimu

Výber režimu **Domáce použitie** pre domáce prostredie.



Kontrolka napájania

Nastavenie kontrolky pohotovostného režimu.
Ak vyberiete možnosť „Zap.“, na prednom paneli televízora sa v čase, keď je televízor vypnutý, zapne kontrolka pohotovostného režimu.



Krajina

Výber krajiny.



Čas. pásmo

Výber časového pásma a letného času.
(Keď ako krajinu zvolíte Rusko)



Nastavenie siete

(Ak je k dispozícii port LAN) vyberie na zobrazenie nastavenia siete. (Model **LS540T (iba Spojené kráľovstvo))



Nastaviť heslo

Nastavenie hesla.
(Keď ako krajinu zvolíte Francúzsko/Taliansko)



Automatické Ladenie

Automatické vyhľadanie a uloženie dostupných programov.

! POZNÁMKA

- V krajinách bez potvrdených štandardov vysielania DTV nemusia v závislosti od spôsobu vysielania DTV niektoré funkcie DTV fungovať.
- Ak je ako krajina nastavené Francúzsko, predvolené heslo nie je „0“, „0“, „0“, „0“, ale „1“, „2“, „3“, „4“.
- Ak chcete v domácom prostredí dosiahnuť najlepšiu kvalitu obrazu, vyberte režim **Domáce použitie**.
- **Režim Obchod** je vhodný pre maloobchodné prostredie.
- Ak zvolíte možnosť **Režim Obchod**, všetky dovtedy upravené nastavenia sa v priebehu 2 minút prepnú na predvolené nastavenia **Režim Obchod**.

- 5 Po dokončení základných nastavení stlačte tlačidlo **OK**.

! POZNÁMKA

Ak úvodné nastavenie nedokončíte, bude sa zobrazovať pri každom zapnutí televízora.

- 6 Televízor vypnete stlačením tlačidla  na televízore.
Kontrolka pohotovostného režimu sa zapne.

**UPOZORNENIE**

Ak televízor nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.

! POZNÁMKA

- Položku **Obnova výrobných nastavení** môžete tiež zobraziť otvorením ponuky **MOŽNOSTI** v hlavných ponukách.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača. Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne. Pri výmene batérií otvorte kryt priečka pre batérie, vložte batérie (1,5 V, typ AAA), pričom zachovajte správnu polohu pólov $\oplus$ a $\ominus$ podľa nálepky vo vnútri priečka, a nakoniec zatvorte kryt priečka pre batérie.

Ak chcete batérie vybrať, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom poradí.




UPOZORNENIE


Nepoužívajte naraz staré a nové batérie, pretože by to mohlo poškodiť diaľkový ovládač.

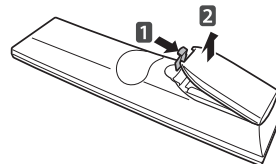

Dbajte na to, aby ste diaľkovým ovládačom mierili na snímač na televízore.

SLOVENČINA

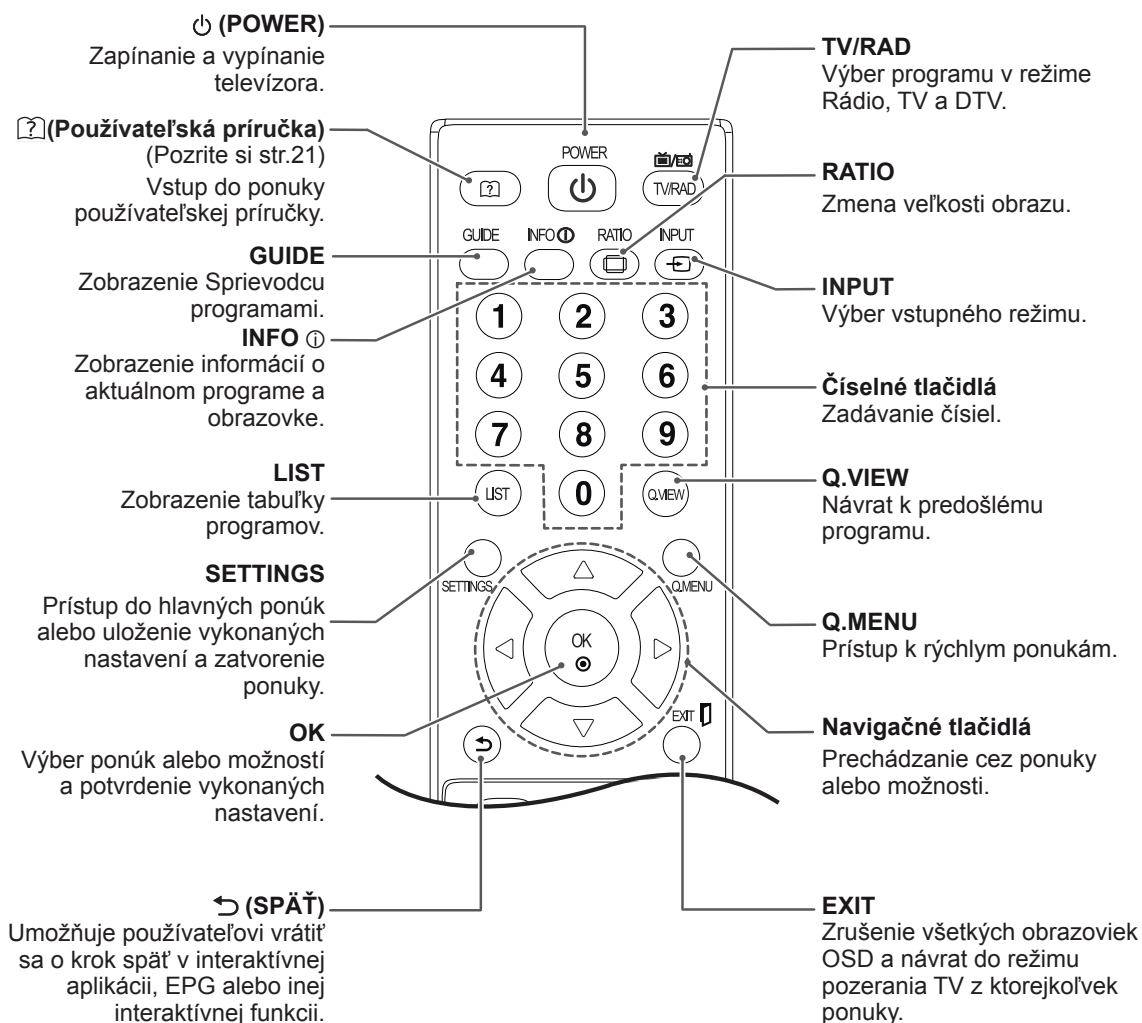

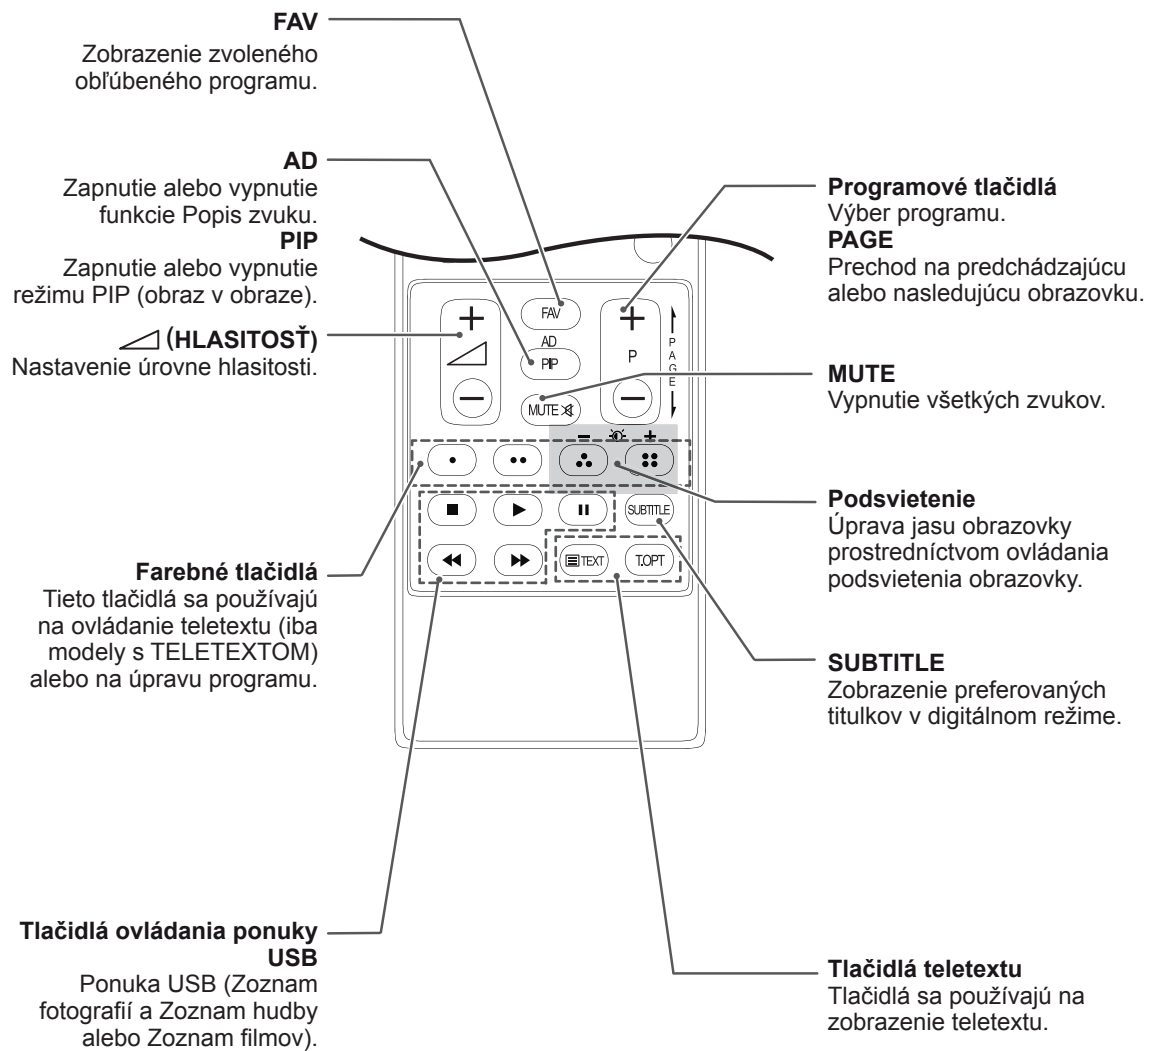

POZNÁMKA

V kanáloch MHEG nie je možné podsvietenie upravovať pomocou žltého a modrého tlačidla.


PRISPÔSOBENIE NASTAVENÍ

Prístup k hlavným ponukám

- 1 Ak chcete vstúpiť do hlavných ponúk, stlačte tlačidlo **SETTINGS**.
- 2 Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na jednu z nasledujúcich ponúk a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na požadované nastavenie alebo možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Po skončení stlačte tlačidlo **EXIT**.
Po návrate do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo ↶ (SPÄŤ).

OBRAZ	Úprava veľkosti, kvality alebo efektu obrazu.
ZVUK	Úprava kvality, efektu alebo hlasitosti zvuku.
NASTAVIŤ	Nastavenie a úprava programov.
ČAS	Nastavenie času, dátumu alebo funkcie časovača.
ZÁMKA	Odomykanie a zamykanie programov a kanálov.
MOŽNOSTI	Prispôsobenie všeobecných nastavení.
VSTUP	Zobrazenie zdrojov vstupu s ich označeniami.
SIEŤ	Nastavenie siete. (Model **LS540T (Iba Spojené kráľovstvo))
MOJE MÉDIÁ	Používanie integrovaných funkcií médií.

- Stlačením **červeného** tlačidla otvoríte ponuku **Podpora zákazníkov**.
- Stlačením **zeleného** tlačidla otvoríte ponuku **FAQ**.

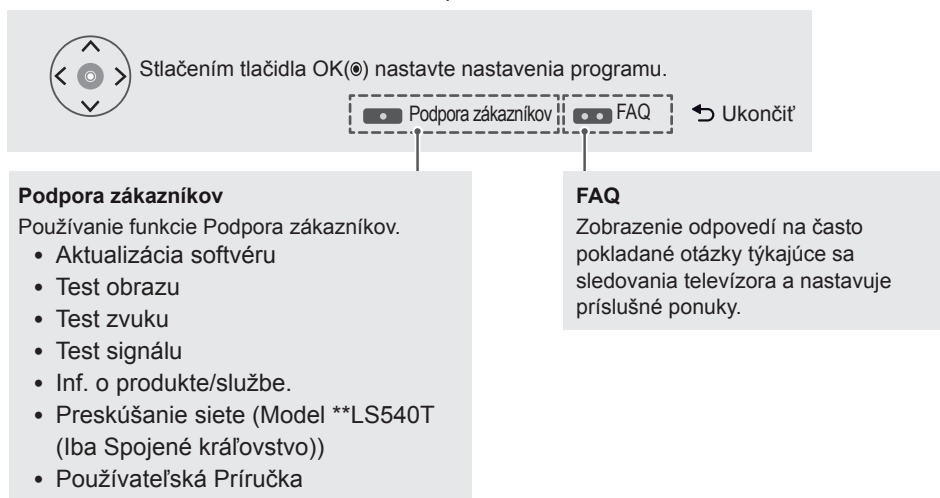


POUŽÍVANIE POUŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKY

Vstup do ponuky používateľskej príručky.

Používanie ponuky televízora


- 1 Ak chcete vstúpiť do hlavných ponúk, stlačte tlačidlo **SETTINGS**.
- 2 Stlačením červeného tlačidla otvorte ponuku **Podpora zákazníkov**.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na položku **Používateľská Príručka** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Po skončení stlačte tlačidlo **EXIT**.
Po návrate do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo **↶ (SPÄŤ)**.

Používanie diaľkového ovládania


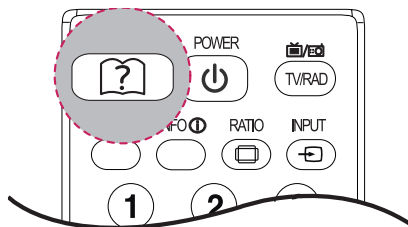


- 1 Stlačením tlačidla **[?]** (**Používateľská Príručka**) otvorte **Používateľská Príručka**.
- 2 Pomocou navigačných tlačidiel prejdite na požadovanú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Po skončení stlačte tlačidlo **EXIT**.
Po návrate do predchádzajúcej ponuky stlačte tlačidlo **↶ (SPÄŤ)**.

- Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.

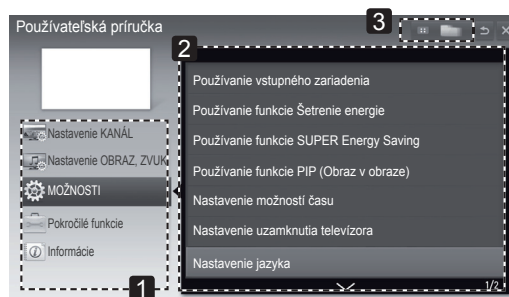

- 1 Umožňuje vybrať požadovanú kategóriu.
- 2 Umožňuje vybrať požadovanú položku.
Na prechádzanie medzi stranami môžete použiť tlačidlá **^/∨**.
- 3 Umožňuje prehľadávať popisy požadovaných funkcií v indexe.

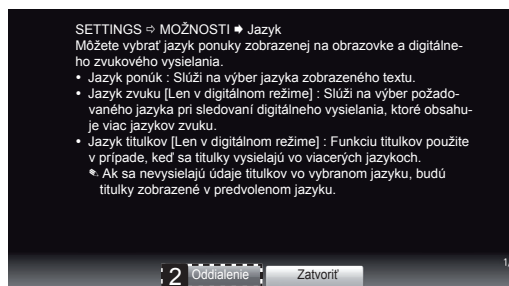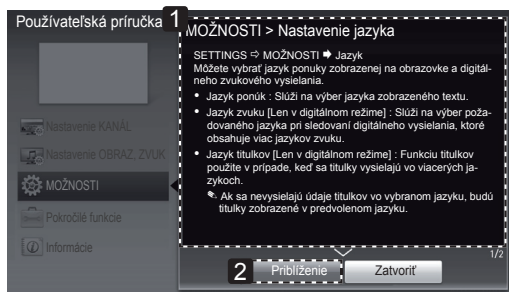

- 1 Zobrazuje popis vybratej ponuky.
Na prechádzanie medzi stranami môžete použiť tlačidlá **^/∨**.
- 2 Približuje alebo vzdďaľuje obsah zobrazený na obrazovke.

ÚDRŽBA

Čistenie televízora

Pravidelným čistením televízora dosiahnete najlepší výkon a predĺžite životnosť produktu.



UPOZORNENIE

- Najprv vypnite napájanie a odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble.
- Ak sa televízor dlhší čas nepoužíva, odpojte napájací kábel zo zásuvky, aby ste predišli prípadnému poškodeniu bleskom alebo prepätím.

Obrazovka a rám

Na odstránenie prachu z povrchu používajte suchú a jemnú tkaninu.

Na odstránenie hrubších nečistôt z povrchu používajte jemnú tkaninu namočenú vo vode alebo rozriedenom jemnom čistiacom prostriedku. Potom povrch ihneď utrite čistou a suchou tkaninou.



UPOZORNENIE

- Povrch nestláčajte, netrite ani naň neudierajte nechtami alebo ostrými predmetmi, pretože to môže spôsobiť škrabance na obrazovke a deformáciu obrazu.
- Nepoužívajte žiadne chemikálie, ako napr. vosky, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu alebo mazivá, pretože takéto látky môžu poškodiť povrchovú úpravu obrazovky a spôsobiť odfarbenie.

Skrinka a stojan

Na odstránenie prachu zo skrinky používajte suchú a jemnú tkaninu.

Na odstránenie hrubších nečistôt z povrchu skrinky používajte jemnú tkaninu namočenú vo vode alebo vo vode obsahujúcej malé množstvo jemného čistiaceho prostriedku.






UPOZORNENIE

- Nestriekajte na povrch tekutiny. Ak sa do televízora dostane voda, môže to spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu.
- Nepoužívajte žiadne chemikálie, pretože by mohli poškodiť povrch.

Napájací kábel

Pravidelne odstraňujte z napájacieho kábla nahromadený prach alebo špinu.

Predchádzanie „vypáleniu obrazu“ alebo „retencii obrazu“ na televíznej obrazovke

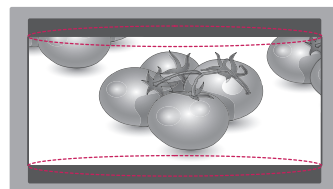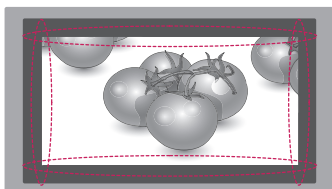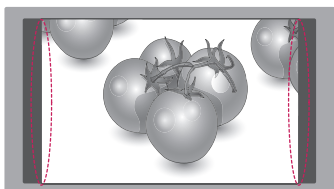


- Ak je na obrazovke televízora dlhý čas zobrazovaný statický obraz, zanechá na obrazovke trvalú stopu a trvalo obrazovku poškodí. Ide o „vypálenie obrazu“ alebo „retenciu obrazu“ a na tento jav sa nevzťahuje záruka.
- Ak je pomer strán televízora nastavený dlhý čas na 4:3, v orámovanej oblasti obrazovky môže dôjsť k vypáleniu obrazu.
- Vyhýbajte sa dlhodobému zobrazovaniu statického obrazu na obrazovke (2 alebo viac hodín pre televízor LCD), aby ste predišli vypáleniu obrazu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Všeobecné

Problém	Riešenie
Nemožno ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača.	• Skontrolujte snímač diaľkového ovládača na produkte a skúste znova. • Skontrolujte, či nie je medzi produktom a diaľkovým ovládačom nejaká prekážka. • Skontrolujte, či batérie stále fungujú a či sú správne uložené ($\oplus$ na $\oplus$, $\ominus$ na $\ominus$).
Žiadny obraz ani zvuk.	• Skontrolujte, či je produkt zapnutý. • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky. • Skontrolujte, či je zásuvka v poriadku tým, že k nej pripojíte iné produkty.
Televízor sa náhle vypne.	• Skontrolujte nastavenia kontroly napájania. Mohlo dôjsť k výpadku elektrického prúdu. • Skontrolujte, či nie je v nastaveniach ponuky Čas nastavená funkcia automatického spánku. • Ak je televízor zapnutý, ale neprijíma žiadny signál, televízor sa po 15 minútach automaticky vypne.

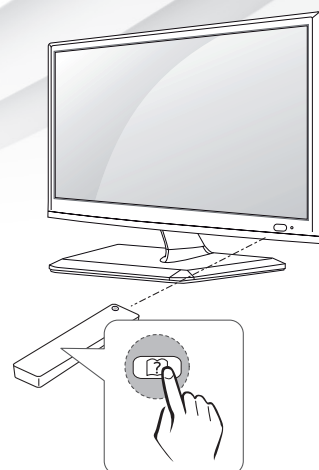

MANUAL DE UTILIZARE

Televizor LCD cu LED-uri

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

CUPRINS

2 CUPRINS

3 LICENȚE

3 NOTĂ PRIVIND SOFTWARE-UL OPEN SOURCE

4 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

10 PROCEDURĂ DE INSTALARE

10 ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

- 10 Despachetarea
- 12 Componente și butoane
- 13 Ridicarea și deplasarea televizorului
- 14 - Montarea pe o masă
- 15 - Montarea pe perete

16 VIZIONAREA PROGRAMELOR LA TELEVIZOR

- 16 Pornirea televizorului pentru prima oară

18 TELECOMANDĂ

20 SETĂRI DE PERSONALIZARE

- 20 Accesarea meniurilor principale

21 FOLOSIREA GHIDULUI DE UTILIZARE

- 21 Accesarea meniului Ghidului de utilizare.
- 21 - Utilizarea meniului televizorului
- 21 - Utilizând Telecomandă

22 ÎNTREȚINERE

- 22 Curățarea televizorului
- 22 Ecran și cadru
- 22 Carcasă și suport
- 22 Cablu de alimentare
- 23 Evitarea efectului „Image burn” sau „Burn-in” pe ecranul televizorului

23 DEPANARE

- 23 Generalități



AVERTISMENT

- Dacă ignorați mesajul de avertizare, puteți fi rănit grav sau există riscul de accidentare sau deces.



ATENȚIE

- Dacă ignorați acest mesaj de atenționare, puteți suferi răni minore sau poate exista riscul deteriorării produsului.



NOTĂ

- Nota vă ajută să înțelegeți și să utilizați produsul în siguranță. Citiți cu atenție nota înainte de a utiliza produsul.

LICENȚE

Licențele compatibile pot diferi în funcție de model. Pentru mai multe informații despre licențe vizitați www.lg.com.



Produs sub licență de la Dolby Laboratories. „Dolby” și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.



DESPRE VIDEO DIVX: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Un dispozitiv oficial DivX Certified® redă fișiere video DivX. Vizitați divx.com pentru mai multe informații și instrumente software pentru a converti fișierele dvs. în fișiere video DivX.

DESPRE VIDEO-ON-DEMAND DIVX: Dispozitivul DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a reda filmele Video-on-Demand (VOD) DivX achiziționate. Pentru a obține codul dvs. de înregistrare, localizați secțiunea VOD DivX din meniul de instalare al dispozitivului dvs. Mergeți la vod.divx.com pentru mai multe informații despre modalitatea de finalizare a înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda format video DivX® până la HD 1080p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale filialelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

Acoperite de unul sau mai multe dintre următoarele brevete SUA: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

ROMÂNĂ

NOTĂ PRIVIND SOFTWARE-UL OPEN SOURCE

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție aceste măsuri de siguranță înainte de a utiliza produsul.




! AVERTISMENT



- Nu amplasați televizorul și telecomanda în următoarele medii:
 - » Într-un loc expus luminii directe a soarelui
 - » Într-o zonă cu nivel crescut de umiditate, cum ar fi o cameră de bai
 - » În apropierea unei surse de căldură, cum ar fi sobe și alte dispozitive care produc căldură
 - » În apropierea blaturilor de bucătărie sau a umidificatoarelor, unde produsele pot fi expuse rapid la abur sau ulei
 - » Într-o zonă expusă ploii sau vântului
 - » În apropierea containerelor de apă, cum ar fi vasele
- Nerespectarea acestor indicații poate avea ca urmare izbucnirea unui incendiu, electrocutarea, defectarea produsului sau deformarea acestuia.



- Nu amplasați produsul în locuri în care poate fi expus la praf. Aceasta poate cauza pericol de incendiu.




- Ștecherul de alimentare permite deconectarea produsului. Ștecherul trebuie să fie întotdeauna ușor accesibil.



- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude. În plus, dacă pinul cablului este ud sau acoperit de praf, uscați complet ștecherul sau ștergeți praful. Există riscul de electrocutare din cauza umezelii în exces.




- Asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu împământare. (Exceptând dispozitivele care nu sunt împământate.) Există riscul de electrocutare sau de rănire.



- Introduceți complet cablul de alimentare. În cazul în care cablul de alimentare nu este introdus complet, există riscul izbucnirii unui incendiu.



- Asigurați-vă că nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu obiecte fierbinți, cum ar fi un corp de încălzire. Aceasta poate cauza pericol de incendiu sau electrocutare.




- Nu amplasați obiecte grele sau chiar produsul pe cablurile de alimentare. În caz contrar, este posibil ca acest lucru să cauzeze un incendiu sau electrocutare.




- Îndoiiți cablul antenei între interiorul și exteriorul clădirii, pentru a împiedica pătrunderea ploii. Aceasta ar putea cauza pătrunderea apei în produs și electrocutarea.



- La montarea televizorului pe perete, asigurați-vă că în urma instalării nu lăsați cablul de alimentare și cel pentru semnal să atârne în spatele televizorului. Aceasta poate cauza un incendiu sau electrocutare.



- Nu conectați prea multe dispozitive electrice la o singură priză electrică multiplă. În caz contrar, acest lucru poate provoca un incendiu cauzat de supraîncălzire.



- Nu scăpați produsul și aveți grijă ca acesta să nu cadă când conectați dispozitivele externe. În caz contrar, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea produsului.



- Nu lăsați materialul de ambalare anti-umezeală sau ambalajul de vinilin la îndemâna copiilor. Dacă este înghițit, materialul de protecție împotriva umezelii este nociv. Dacă o persoană înghite material din greșeală, încercați să îi induceți vomă și mergeți la cel mai apropiat spital. În plus, ambalajul de vinilin poate cauza sufocare. Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.



- Nu lăsați copiii să se urce pe sau să se agațe de televizor. În caz contrar, televizorul poate cădea, cauzând vătămări corporale grave.



- Aveți grijă cum depozitați la deșuri bateriile consumate, pentru a feri copiii de pericolul de a le înghiți. În cazul în care un copil înghite o baterie, transportați-l imediat la medic.



- Nu introduceți un conductor (cum ar fi bețișoare metalice) în unul din capetele cablului de alimentare atunci când celălalt capăt este conectat la terminalul de intrare din perete. De asemenea, nu atingeți cablul de alimentare imediat după ce l-ați conectat la terminalul de intrare din perete. Există riscul electrocutării. (În funcție de model)



- Nu așezați sau depozitați substanțe inflamabile în apropierea produsului. Există riscul de explozie sau de incendiu, ca urmare a manevrării neatențe a substanțelor inflamabile.



- Nu scăpați în produs obiecte metalice, cum ar fi monede, ace de păr, bețișoare sau fire de sârmă, și nici produse inflamabile, cum ar fi hârtie sau chibrituri. Copiii trebuie să fie foarte atenți când sunt în apropierea produsului. Există pericol de electrocutare, incendiu sau vătămare corporală. Dacă scăpați un corp străin în produs, deconectați cablul de alimentare și contactați centrul de service.



- Nu pulverizați apă pe produs și nu-l curățați cu substanțe inflamabile (diluante sau benzen). Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu.



- Nu supuneți produsul la impacturi, nu lăsați alte obiecte să cadă în produs și nu scăpați obiecte pe ecran. Există riscul de rănire sau de deteriorare a produsului.



- Nu atingeți niciodată produsul sau antena acestuia în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există riscul electrocutării.




- Nu atingeți niciodată priza de perete dacă există scurgeri de gaz; deschideți fereastra și aerisiți. Aceasta poate cauza un incendiu sau arsuri provocate de scântei.



- Nu dezamblați, reparați sau modificați produsul la propria apreciere. Acest lucru poate cauza electrocutarea sau un incendiu. Contactați un centru de service pentru verificare, calibrare sau reparații.



- În cazul în care survine oricare dintre următoarele situații, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare și contactați centrul local de service.
 - » Produsul a fost supus unui impact puternic
 - » Produsul a fost deteriorat
 - » În produs au pătruns obiecte străine
 - » Produsul a emanat fum sau un miros ciudatAceasta poate avea ca rezultat un incendiu sau electrocutarea.



- Dacă intenționați să nu utilizați produsul pentru un timp îndelungat, deconectați cablul de alimentare de la produs. Praful care se depune poate cauza un incendiu, iar deteriorarea izolației poate cauza scurgeri de electricitate, electrocutare sau incendiu.




- Aparatul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire și nu trebuie să amplasați recipiente cu lichid, cum ar fi vase de flori, pe aparat.

⚠ ATENȚIE




- Instalați produsul în locuri în care nu există unde radio.



- Între antena de exterior și liniile de alimentare trebuie să existe o distanță suficientă, pentru a preveni atingerea antenei de exterior de acestea chiar și în cazul căderii sale.
Acest lucru poate cauza electrocutarea.




- Nu instalați produsul pe rafturi instabile, pe suprafețe înclinate sau în alte locuri de acest fel. De asemenea, evitați locurile în care există vibrații sau care nu pot asigura susținerea sigură a produsului.
În caz contrar, produsul poate cădea sau se poate răsturna, cauzând vătămări corporale sau deteriorarea acestuia.




- Dacă instalați televizorul pe un suport, trebuie să luați măsuri de prevenire a răsturnării produsului. În caz contrar, produsul poate cădea, cauzând vătămări corporale.


- Dacă doriți să montați produsul pe un perete, atașați interfața de montare VESA standard (componente opționale) la partea din spate a produsului. Când instalați televizorul utilizând consola de montare pe perete (componente opționale), fixați-l cu atenție, pentru a nu-l scăpa.
- Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.




- La instalarea antenei, consultați un tehnician de service calificat.
Altfel, se poate produce pericol de incendiu sau de electrocutare.




- Vă recomandăm să mențineți o distanță de cel puțin 2 - 7 ori mai mare decât diagonala ecranului, în timpul vizionării la televizor.
Dacă vă uitați la televizor o perioadă de timp îndelungată, acest lucru vă poate provoca vedere neclară.



- Utilizați numai tipul de baterii specificat.
Altfel, telecomanda se poate deteriora.




- Nu amestecați baterii noi și baterii vechi.
Acest lucru poate cauza supraîncălzirea și curgerea bateriilor.

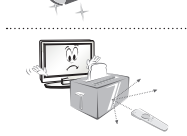

- Asigurați-vă că nu există obiecte între telecomandă și senzorii acesteia.




- Semnalul telecomenzii poate fi perturbat de lumina soarelui sau de o altă lumină puternică. În acest caz, creați întuneric în încăpere.




- La conectarea unor dispozitive externe, cum ar fi console pentru jocuri video, asigurați-vă că utilizați cabluri de conectare suficient de lungi.
În caz contrar, produsul se poate răsturna, cauzând vătămări corporale sau deteriorarea produsului.



- Nu porniți/opriți produsul conectând sau deconectând cablul de alimentare la/de la priza de perete. (Nu utilizați cablul de alimentare în locul comutatorului.) Acest lucru poate cauza defecțiuni mecanice sau electrocutare.




- Vă rugăm să respectați instrucțiunile de instalare de mai jos, pentru a împiedica supraîncălzirea produsului.
 - » Distanța dintre produs și perete trebuie să fie mai mare de 10 cm.
 - » Nu instalați produsul într-un loc în care nu există ventilație (de ex., pe un raft de bibliotecă sau într-un dulap).
 - » Nu instalați produsul pe un covor sau pe o pernă.
 - » Asigurați-vă că fanta de ventilație nu este obturată de o față de masă sau o perdea. În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui incendiu.




- Aveți grijă să nu atingeți orificiile de ventilare în timp ce vizionați la televizor un timp îndelungat deoarece acestea se pot încălzi. Acest lucru nu afectează funcționarea sau performanța produsului.

- Verificați periodic cablul aparatului, iar dacă aspectul acestuia indică deteriorări, scoateți-l din priză, întrerupeți utilizarea aparatului și înlocuiți cablul cu unul de schimb de același fel, de la un furnizor autorizat de service.



- Nu lăsați praful să se așeze pe pinii ștecherului sau pe priză. Aceasta poate cauza pericol de incendiu.

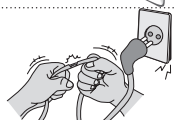

- Protejați cablul de alimentare împotriva șocurilor fizice sau mecanice, cum ar fi răsucirea, îndoirea, strangularea, prinderea cu ușa sau călcarea pe acesta. Acordați o atenție deosebită ștecherelor, prizelor de perete și locului în care cablul iese din aparat.



- Nu apăsați cu putere pe panou cu mâna sau cu un obiect ascuțit, cum ar fi unghia, un creion sau un pix, și nu îl zgâriați.



- Evitați atingerea ecranului sau apăsarea îndelungată a acestuia cu degetul (degetele). Dacă nu respectați această instrucțiune, pe ecran pot apărea efecte temporare de distorsiune.



- La curățarea produsului și a componentelor acestuia, întâi deconectați alimentarea și curățați ștergând cu o lavetă moale. Aplicarea unei forțe excesive poate cauza zgârieturi sau decolorare. Nu pulverizați apă și nu ștergeți cu o lavetă umedă. Nu utilizați niciodată produse de curățat sticla, produse de lustruit destinate autovehiculelor sau de uz industrial, substanțe abrazive sau ceară, benzen, alcool etc., ce pot deteriora produsul și panoul acestuia. În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat izbucnirea unui incendiu, electrocutare sau deteriorarea produsului (deformare, corodare sau spargere).

- Cât timp această unitate este conectată la priza de perete c.a., aceasta nu va fi deconectată de la sursa de alimentare c.a. chiar dacă o opriți de la ÎNTRERUPĂTOR.



- La deconectarea cablului, țineți de ștecher și ștecher-l din priză. Dacă firele din interiorul cablului de alimentare se deconectează, acest lucru poate cauza izbucnirea unui incendiu.



- La mutarea produsului, asigurați-vă că întâi opriți alimentarea cu energie. Apoi, deconectați cablurile de alimentare, cablurile antenei și toate cablurile de conectare. Televizorul sau cablul de alimentare se pot deteriora, ceea ce poate duce la apariția unui pericol de incendiu sau la electrocutare.



- La mutarea sau la despachetarea produsului, lucrați cu încă o persoană, deoarece produsul este greu.
În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat vătămarea corporală.



- Contactați un centru de service o dată pe an pentru a curăța componentele interne ale produsului.
Praful acumulat poate cauza defecțiuni mecanice.



- Pentru service, consultați personalul de service calificat. Service-ul este necesar atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, vărsarea de lichid sau scăparea de obiecte pe aparat, expunerea la ploaie sau umezeală a aparatului, nefuncționarea normală a aparatului sau dacă acesta a fost scăpat.




- Dacă produsul pare a fi rece la atingere, este posibil să apară o mică „scintilație” pe ecran când acesta este pornit. Acest lucru este normal, nu este nimic în neregulă cu produsul.



- Panoul este un produs de înaltă tehnologie, cu rezoluția de două până la șase milioane de pixeli. Este posibil să vedeți pe panou mici puncte negre și/sau puncte puternic colorate (roșii, albastre sau verzi) cu dimensiunea de 1 ppm. Acest lucru nu indică o defecțiune și nu afectează performanța și siguranța produsului. Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.



- Puteți observa diferențe de luminozitate și culoare ale panoului, în funcție de poziția din care vizionați (stânga/dreapta/sus/jos). Acest fenomen are loc din cauza caracteristicii panoului. Nu are legătură cu performanța panoului și nu constituie o defecțiune.



- Afișarea unei imagini statice (de ex., sigla unui canal de transmisie, meniul de pe ecran, o scenă dintr-un joc video) timp îndelungat poate cauza deteriorarea ecranului, având ca rezultat reținerea imaginii, cunoscută sub denumirea de remanență a imaginii. Garanția nu acoperă produsul în caz de remanență a imaginii.

Evitați afișarea unei imagini statice pe ecranul televizorului pe o perioadă lungă de timp (2 sau mai multe ore pentru televizoare LCD, 1 sau mai multe ore pentru televizoare cu plasmă).

De asemenea, dacă vizionați la televizor utilizând formatul de imagine 4:3 timp îndelungat, este posibil ca pe marginile panoului să apară fenomenul de remanență a imaginii.

Acest fenomen este prezent și la produse ale terților și nu constituie motiv pentru schimbarea produsului sau înapoierea banilor.

• Sunet generat

Zgomot ca de „crăpare”: Zgomotul ca de crăpare care apare când vizionați la televizor sau când opriți televizorul este generat de contracția termică plastică provocată de temperatură și umiditate. Acest zgomot este obișnuit pentru produse în care este necesară deformarea termică. Bâzâit de la circuitul electric/zumzet de la panou: Un zgomot de nivel redus este generat de un circuit de comutare de viteză mare, care oferă o cantitate mare de curent pentru a opera un produs. Diferă în funcție de produs.

Acest sunet generat nu afectează performanța și fiabilitatea produsului.

PROCEDURĂ DE INSTALARE

- 1 Deschideți pachetul și asigurați-vă că acesta cuprinde toate accesoriile.
- 2 Atașați suportul la televizor.
- 3 Conectați un dispozitiv extern la televizor.

! NOTĂ

- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
- Afișajul pe ecran (On Screen Display - OSD) al televizorului dvs. poate să difere puțin de cel prezentat în acest manual.
- Este posibil ca meniurile și opțiunile disponibile să fie diferite de sursa de intrare sau de modelul produsului pe care îl folosiți.
- În viitor acestui televizor i se pot adăuga caracteristici noi.

ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

Despachetarea

Verificați dacă cutia produsului dvs. cuprinde următoarele elemente. Dacă lipsesc accesorii, contactați distribuitorul local de unde ați achiziționat produsul. Ilustrațiile din acest manual pot fi diferite față de produsul și accesoriile reale.

! NOTĂ

- Accesoriiile furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.





ATENȚIE

- Nu utilizați niciun element piratat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării elementelor piratate nu sunt acoperite de garanție.

! NOTĂ

- Elementele furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul acestui manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.
- Pentru o conectare optimă, cablurile HDMI și dispozitivele USB trebuie să aibă margini mai subțiri de 10 mm și mai înguste de 18 mm. Utilizați un cablu extern care acceptă USB 2.0 în cazul în care cablul de memorie USB sau stickul de memorie USB nu intră în portul USB al televizorului dvs.

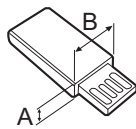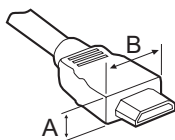


*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

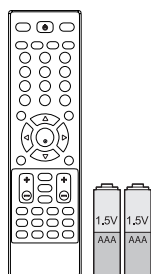


Telecomandă / Baterii (AAA)

(Consultați p.18, 19)

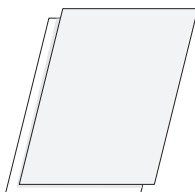


Manual de utilizare




**Șuruburi pentru asamblare
2 EA (Numai modelul
27LS54**)**

(Consultați p. A-4, A-6)

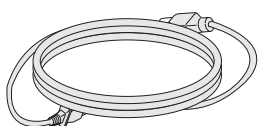

Cablu de alimentare

(Consultați p.14)

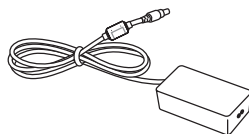


Transformator c.a.-c.c.

(Consultați p.14)




Colier pentru cabluri

(Consultați p. A-5)

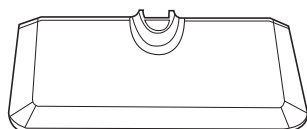


Bază suport

(Consultați p. A-3, A-4, A-6)

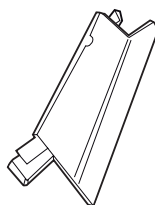

**Corp suport (Numai modelul
22LS54**)**


(Consultați p. A-3, A-6)

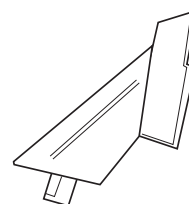

**Corp suport (Numai modelul
27LS54**)**

(Consultați p. A-4, A-6)

Componente și butoane

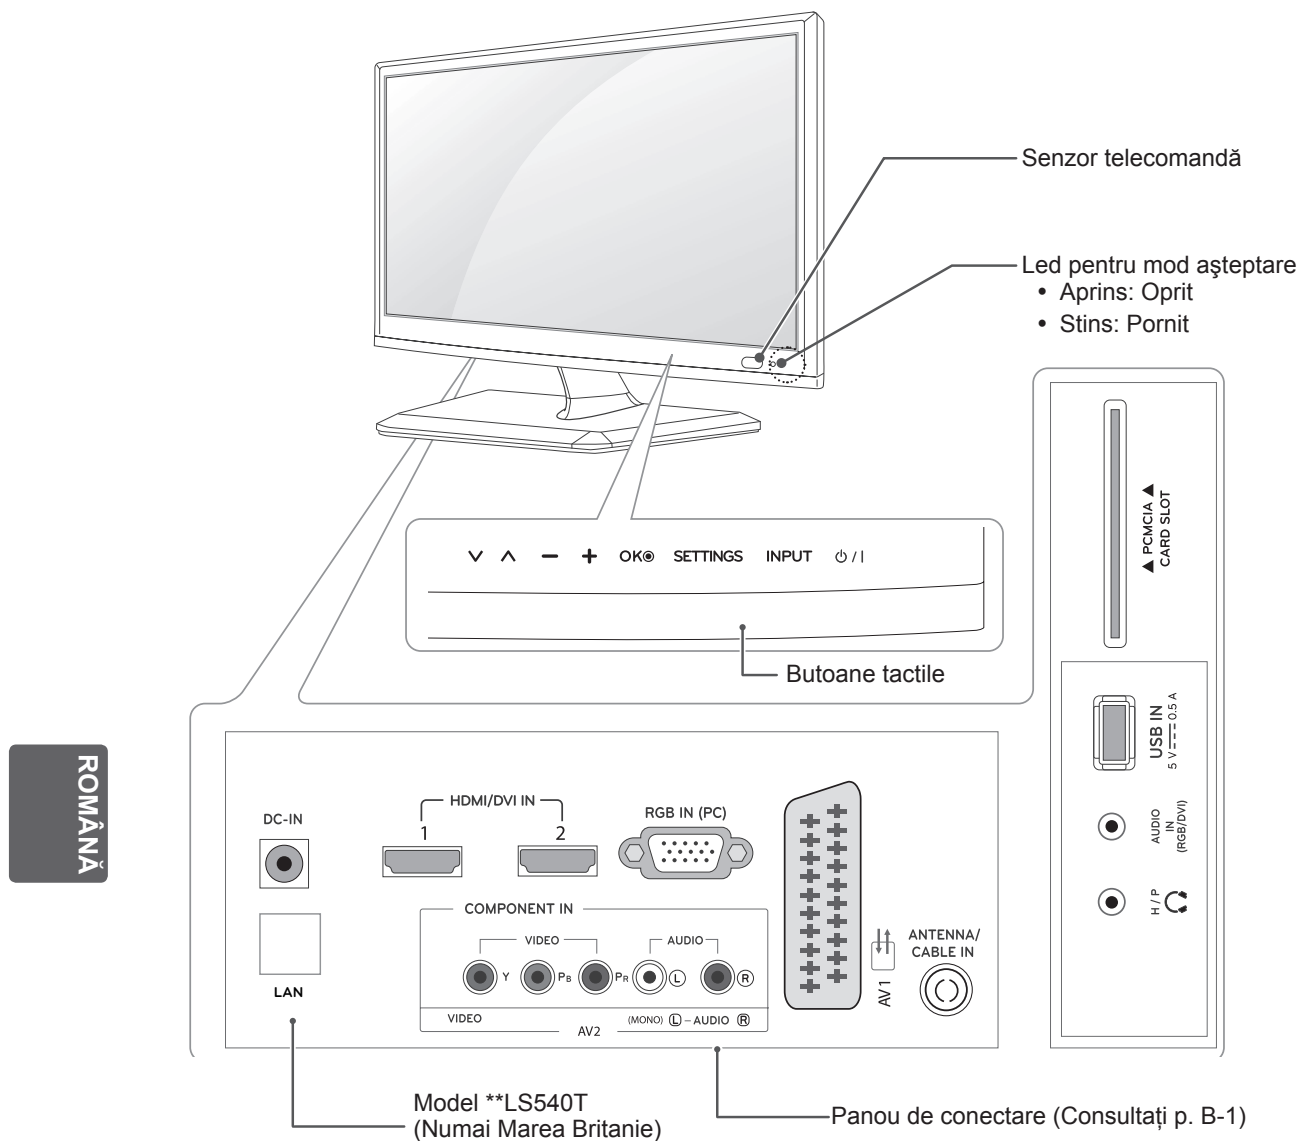

Buton tactil	Descriere
∇ ∆	Derulează prin programele salvate.
- +	Reglează nivelul volumului.
OK	Selectează opțiunea de meniu evidențiată sau confirmă o intrare.
SETTINGS	Accesează meniurile principale sau salvează ceea ce ați introdus și iese din meniuri.
INPUT	Modifică sursa de intrare.
⏻ / I	Pornește sau oprește alimentarea.

! NOTĂ

Toate butoanele sunt tactile și pot fi acționate prin simpla apăsare cu degetul.

Ridicarea și deplasarea televizorului


Atunci când deplasați sau ridicați televizorul, citiți următoarele pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea televizorului și pentru transportare sigură, indiferent de tip și de dimensiune.




ATENȚIE

Evitați în orice moment să atingeți ecranul, deoarece aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imagini.

- Este recomandat să deplasați televizorul în cutia sau în materialul de ambalare în care acesta a sosit inițial.
- Înainte de a deplasa sau de a ridica televizorul, deconectați cablul de alimentare și toate cablurile.
- Țineți bine de partea superioară și de cea inferioară a cadrului TV. Asigurați-vă că nu țineți de partea transparentă, de difuzor sau de zona grilei difuzorului.

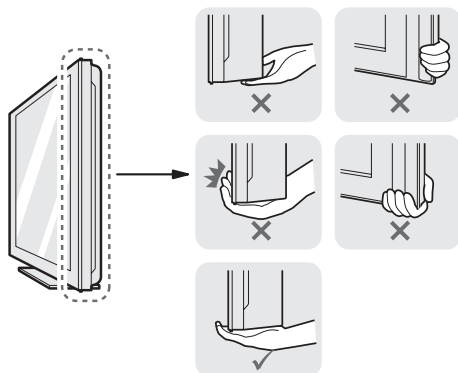


- Atunci când țineți televizorul în mână, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a împiedica zgârierea ecranului.

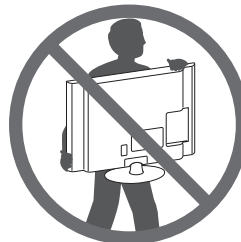

- Atunci când transportați televizorul, nu îl expuneți la șocuri sau la vibrații excesive.
- Atunci când transportați televizorul, țineți televizorul vertical, nu întoarceți niciodată televizorul lateral și nu îl înclinați către stânga sau către dreapta.



Montarea pe o masă

- 1 Ridicați și înclinați TV pe o masă în poziția verticală.
Lăsați un spațiu de (minim) 10 cm de la perete pentru ventilare adecvată.

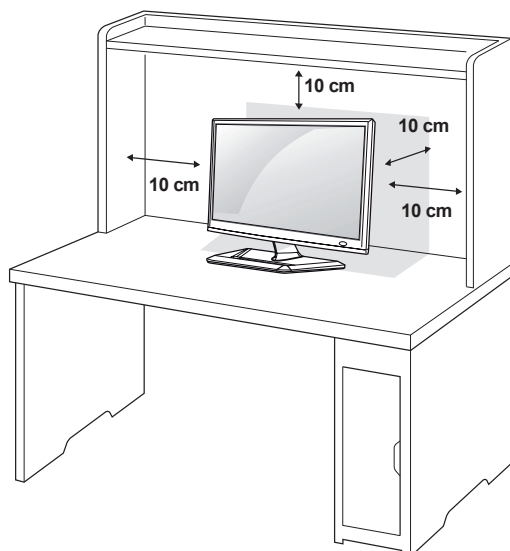

AVERTISMENT

Atunci când reglați unghiul, nu țineți partea inferioară a cadrului televizorului așa cum se arată în ilustrația următoare, deoarece v-ați putea răni degetele.

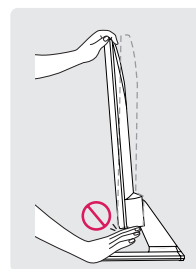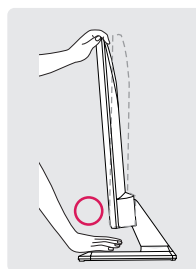


ATENȚIE

Deconectați mai întâi cablul de alimentare, apoi deplasați sau instalați TV. În caz contrar, există pericol de electrocutare.

ROMÂNĂ

- 2 Conectați **Transformator c.a.-c.c.** și **Cablul de alimentare** la o priză de perete.

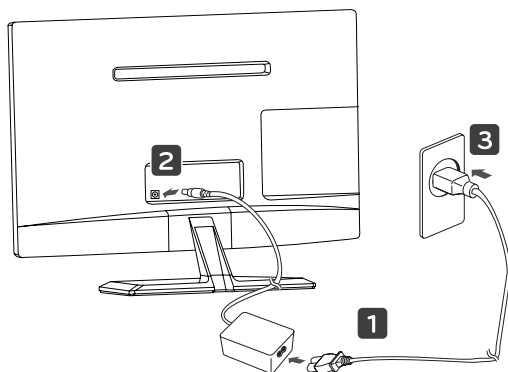


ATENȚIE

Nu așezați televizorul în apropierea surselor de căldură sau pe acestea, deoarece pot apărea incendii sau alte deteriorări.




NOTĂ

Înclinați de la +20 la -5 grade în sus sau în jos pentru a regla unghiul TV astfel încât să corespundă poziției dvs. de vizionare.

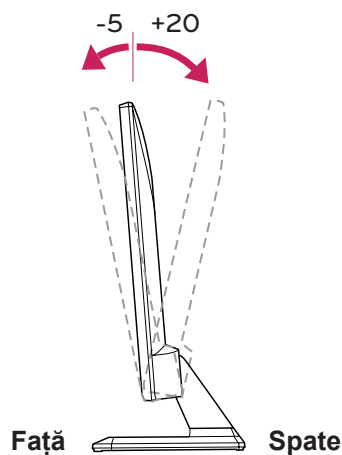

Montarea pe perete

Pentru o ventilație corespunzătoare, lăsați un loc liber de 10 cm între fiecare parte a televizorului și perete. Instrucțiuni de instalare detaliate sunt disponibile de la distribuitorul dvs., consultați Ghidul de instalare și Instalarea consolei de montare înclinabilă opțională pentru perete.

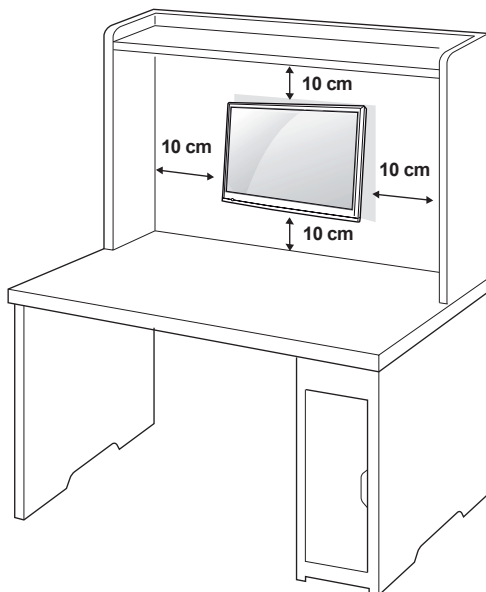


Dacă doriți să montați televizorul pe un perete, atașați o interfață de montare (piese opționale) pe perete la partea din spate a aparatului.


Când instalați televizorul cu o interfață de montare pe perete (piese opționale), atașați-o cu atenție pentru a vă asigura că nu va cădea.

- 1 Vă rugăm să utilizați șurubul și interfața de montare pe perete conform standardelor VESA.
- 2 În cazul în care utilizați un șurub mai lung decât cel standard, televizorul s-ar putea deteriora intern.
- 3 În cazul în care utilizați un șurub necorespunzător, produsul se poate deteriora și poate cădea din poziția în care este montat. În acest caz, LG Electronics nu poate fi considerată răspunzătoare.
- 4 Compatibil VESA numai în ceea ce privește dimensiunile șuruburilor interfeței de montare și specificațiile șuruburilor de montare.
- 5 Utilizați standardul VESA de mai jos.
 - 784,8 mm și mai puțin
 - * Grosime suport de montare pe perete: 2,6 mm
 - * Șurub: Φ 4,0 mm x Pas 0,7 mm x Lungime 10 mm
 - 787,4 mm și peste
 - * Utilizați suportul de montare pe perete și șuruburile standard VESA.

VESA (A x B)	100 x 100
Șurub standard	M4
Număr de șuruburi	4
Consolă de montare pe perete	RW120



- VESA (A x B)

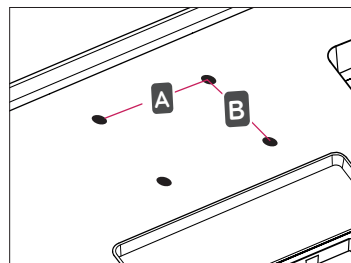

ATENȚIE

- Deconectați mai întâi cablul de alimentare, apoi deplasați sau instalați televizorul. În caz contrar, există pericol de electrocutare.
- Dacă instalați televizorul pe tavan sau pe un perete înclinat, acesta ar putea cădea și genera vătămări corporale grave.
- Utilizați un suport LG autorizat și contactați distribuitorul local sau personal calificat.
- Nu strângeți șuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora televizorul și anula garanția.
- Utilizați șuruburi și suporturi de perete conforme cu standardele VESA. Orice deteriorări sau răniri ce pot apărea din utilizarea greșită sau utilizarea unui accesoriu necorespunzător nu sunt acoperite de garanție.



NOTĂ

- Utilizați șuruburile care sunt listate în specificațiile pentru șuruburi ale standardului VESA.
- Kitul suportului de perete include un manual de instalare și componentele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul local.
- Lungimea șurubului poate varia în funcție de suportul de perete. Asigurați-vă că utilizați lungimea corespunzătoare.
- Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile furnizate cu suportul de perete.

VIZIONAREA PROGRAMELOR LA TELEVIZOR

Pornirea televizorului pentru prima oară

Ecranul de setare inițială apare când accesați televizorul pentru prima oară. Selectați o limbă și personalizați setările standard.

- 1 Conectați cablul de alimentare la o priză de alimentare.
- 2 Apăsați  / I pe TV sau pe butonul de alimentare tde pe telecomandă pentru a porni TV .
Lumina pt mod așteptare este oprită.



NOTĂ

Când TV este în modul economic, ledul pentru modul așteptare devine portocalie.

- 3 Ecranul de setare inițială apare dacă accesați televizorul pentru prima oară.



NOTĂ

Dacă nu operați televizorul în decurs de 40 de secunde atunci când apare ecranul meniului de setare, meniurile de setare vor dispărea.

- 4 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a personaliza TV conform cu preferințele dvs.

ROMÂNĂ

Limbă	Selectează o limbă pentru afișaj.
↓	
Setare mod	Selectare Utilizare acasă pentru mediul de la domiciliu.
↓	
Indicator de alimentare	Selectează lumina pt mod așteptare. Dacă selectați Pornit, televizorul pornește lumina pt mod așteptare în panoul frontal atunci când televizorul este oprit.
↓	
Țară	Selectează o țară de afișare.
↓	
Fus orar	Selectează fusul orar și ora de vară. (Atunci când se selectează Rusia pentru Țară)
↓	
Network Setting	(Dacă există un port LAN) selectează Setare de rețea pentru afișare. (Model **LS540T (Numai Marea Britanie))
↓	
Setare parolă	Configurare parolă. (Când se selectează Franța/Italia pentru Țară)
↓	
Acord auto	Scanează și salvează programele disponibile automat.

! NOTĂ

- Pentru țările fără standarde confirmate pentru difuzarea DTV, este posibil ca unele caracteristici DTV să nu funcționeze, în funcție de mediul de difuzare DTV.
- Dacă pentru Țară este selectată Franța, parola inițială nu este „0”, „0”, „0”, „0”, ci „1”, „2”, „3”, „4”.
- Pentru a afișa imaginile la cea mai bună calitate pentru mediul dvs. de la domiciliu, selectați **modul Utilizare acasă**.
- Demo magazin modul este adecvat pentru mediul distribuitorilor.
- Dacă selectați **modul Demo magazin** setările personalizate anterior se vor comuta la setările implicite ale **modul Demo magazin** în 2 minute.

- 5 Atunci când setările de bază sunt finalizate, apăsați **OK**.

! NOTĂ

Dacă nu finalizați Setarea inițială, aceasta va apărea ori de câte ori accesați televizorul.

- 6 Opriți TV, apăsați **⏻** / **I** pe TV.
Lumina pt mod așteptare este pornită.

**ATENȚIE**

Deconectați cablul de alimentare de la priză atunci când nu utilizați TV pentru o perioadă îndelungată de timp.

! NOTĂ

- De asemenea, puteți accesa **Setări din fabricație** prin accesarea **OPȚIUNI** din meniurile principale.

TELECOMANDĂ

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Descrierile din acest manual sunt bazate pe butoanele telecomenzii. Citiți cu atenție manualul și utilizați corect televizorul. Pentru a înlocui bateriile, deschideți capacul și înlocuiți bateriile (1,5 V AAA) potrivit capetelor ⊕ și ⊖ cu eticheta din interiorul compartimentului și închideți capacul.

Pentru a scoate bateriile, efectuați acțiunile de instalare în ordine inversă.




ATENȚIE


Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar putea deteriora telecomanda.

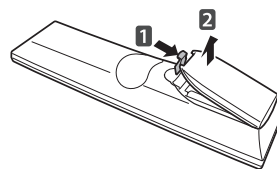

Asigurați-vă că îndreptați telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe televizor.

ROMÂNĂ

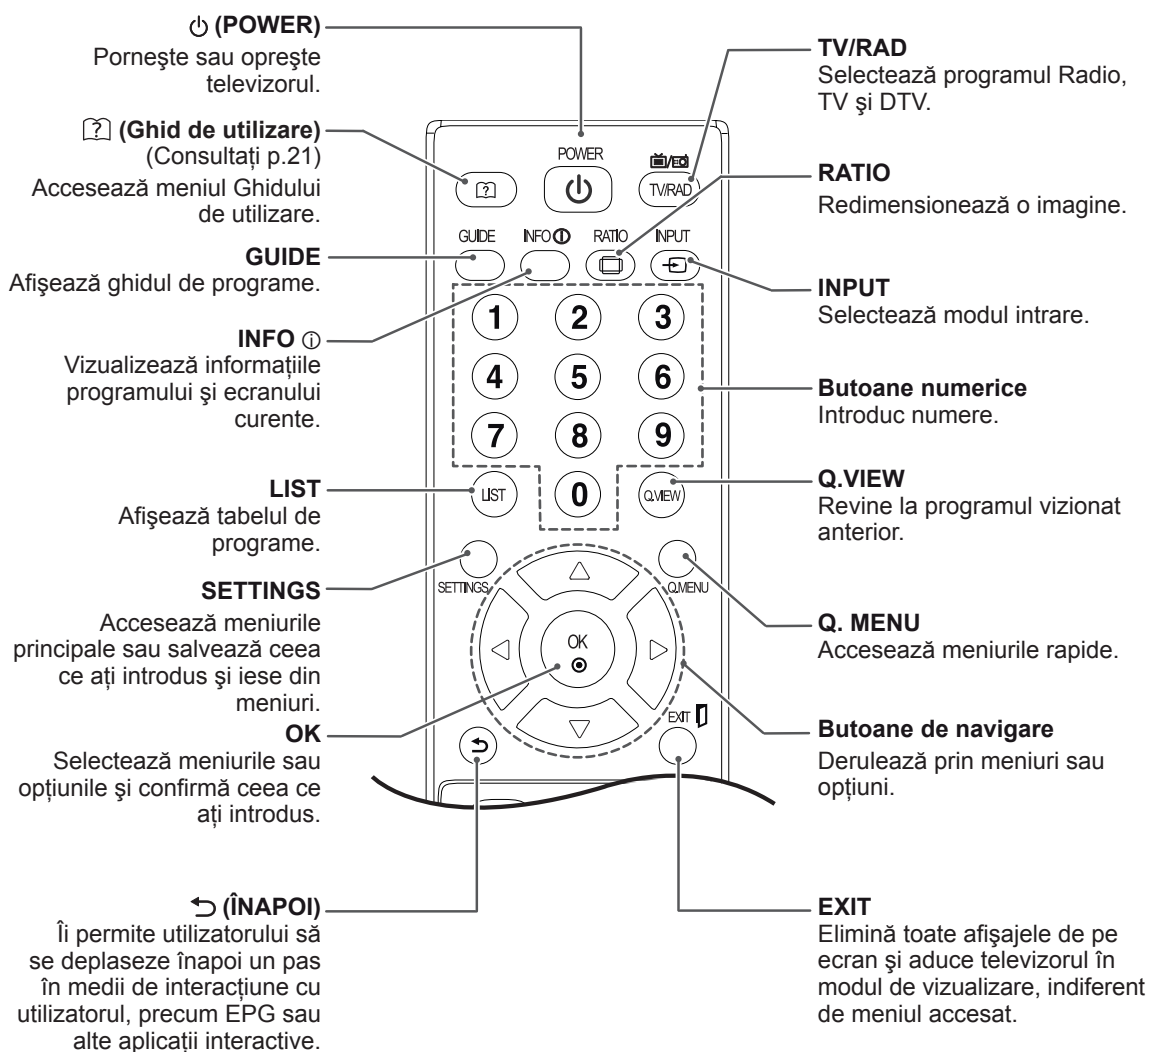

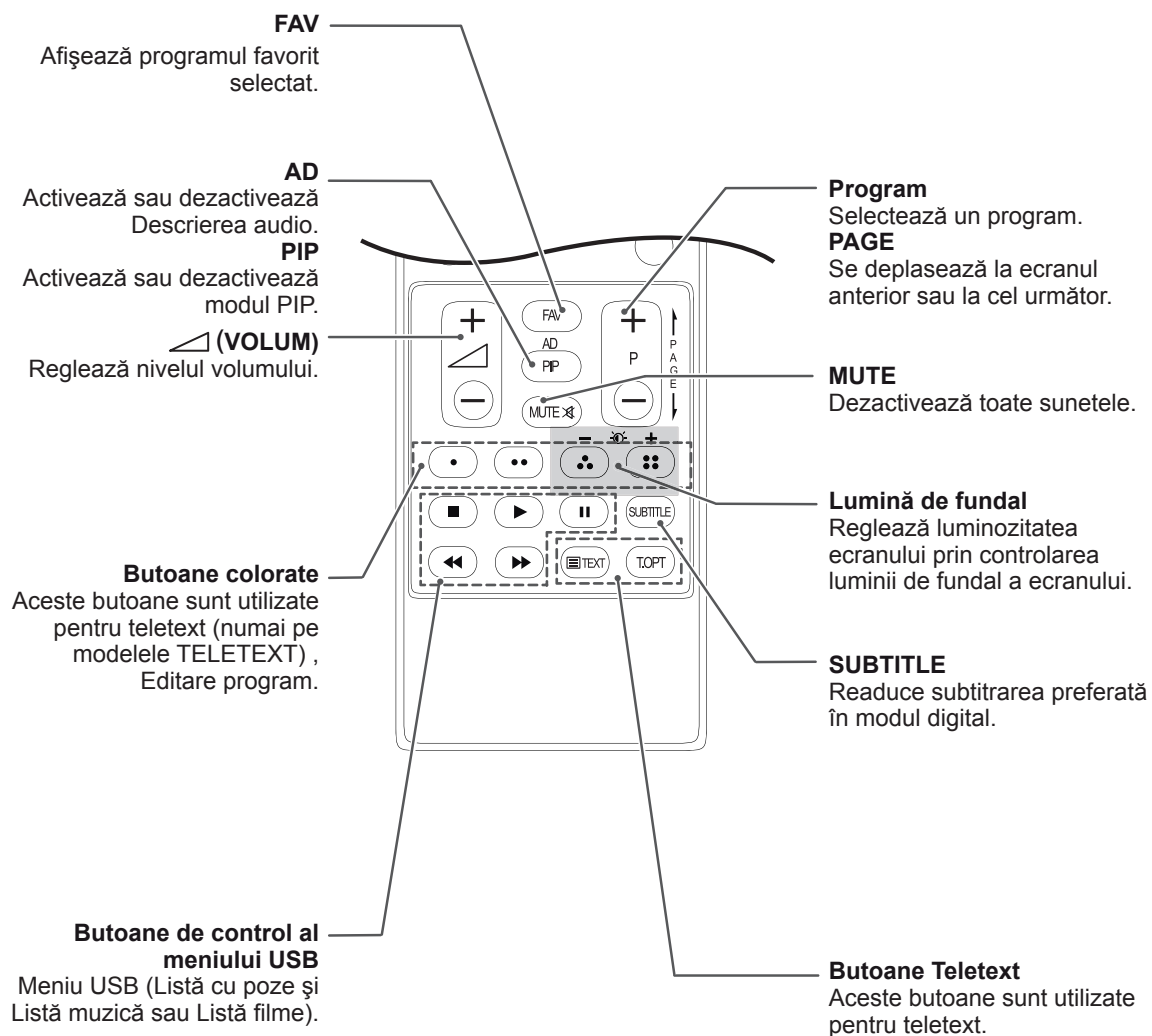

ROMÂNĂ

! NOTĂ

Pe canalul MHEG, nu puteți regla lumina de fundal cu tasta galbenă sau albastră.


SETĂRI DE PERSONALIZARE

Accesarea meniurilor principale

- 1 Apăsați **SETTINGS** pentru a accesa meniurile principale.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la unul dintre următoarele meniuri și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la opțiunea sau setarea pe care o doriți și apăsați **OK**.
- 4 Când ați terminat, apăsați **EXIT**. La revenirea la meniul anterior, apăsați **↶ (ÎNAPOI)**.

IMAGINE	Reglează dimensiunea, calitatea sau efectul imaginii.
AUDIO	Reglează calitatea, efectul sau nivelul de volum al sunetului.
SETARE	Setează și editează programe.
TIMP	Setează ora, data sau caracteristica Temporizator.
BLOCARE	Blochează sau deblochează canale și programe.
OPȚIUNI	Personalizează setările generale.
INPUT	Vizualizează sursele de intrare cu etichetele lor.
REȚEA	Setează rețeaua. (Model **LS540T (Numai Marea Britanie))
SUPPORT PROPRIU	Utilizarea funcției media integrate.

- Apăsați butonul **ROȘU** pentru a accesa meniurile **Suport clienți**.
- Apăsați butonul **VERDE** pentru a accesa meniurile **FAQ**.

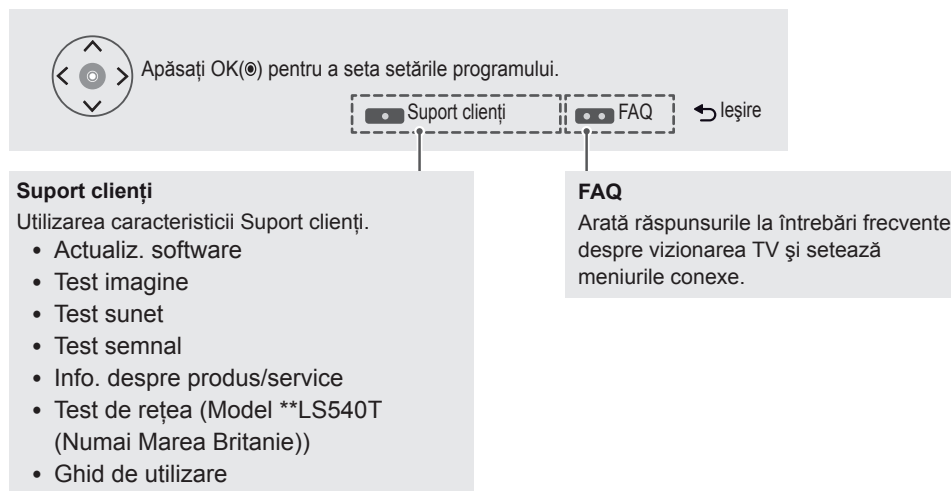


FOLOSIREA GHIDULUI DE UTILIZARE

Accesarea meniului Ghidului de utilizare.

Utilizarea meniului televizorului


- 1 Apăsați **SETTINGS** pentru a accesa meniurile principale.
- 2 Apăsați butonul **ROȘU** pentru a accesa meniurile **Support clienți**.
- 3 Apăsați butonul Navigare pentru a derula la **Ghid de utilizare** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la opțiunea pe care o doriți și apăsați **OK**.
- 5 Când ați terminat, apăsați **EXIT**. La revenirea la meniul anterior, apăsați **↶ (ÎNAPOI)**.

Utilizând Telecomandă

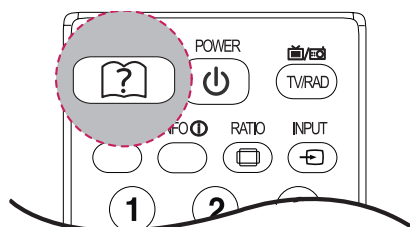


- 1 Apăsați **(?) (GHID DE UTILIZARE)** a accesa meniurile **Ghid de utilizare**.
- 2 Apăsați butoanele de navigare pentru a derula la opțiunea pe care o doriți și apăsați **OK**.
- 3 Când ați terminat, apăsați **EXIT**. La revenirea la meniul anterior, apăsați **↶ (ÎNAPOI)**.


- Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.

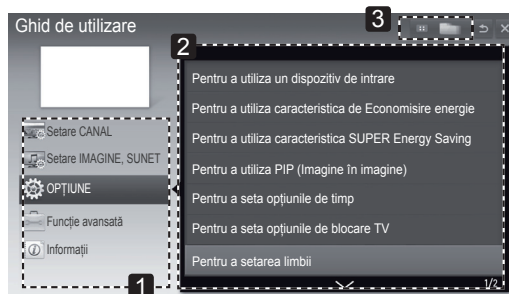

- 1 Permite selectarea categoriei dorite.
- 2 Permite selectarea elementului dorit. Puteți utiliza **^/∨** pentru a muta între pagini.
- 3 Permite parcurgerea descrierii funcției dorite din index.

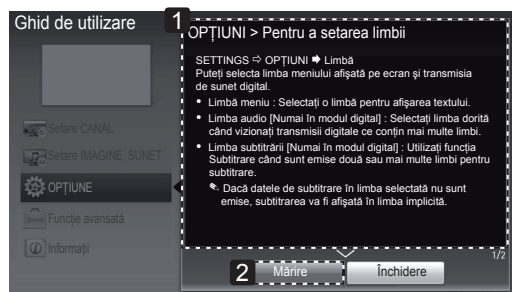

ROMÂNĂ

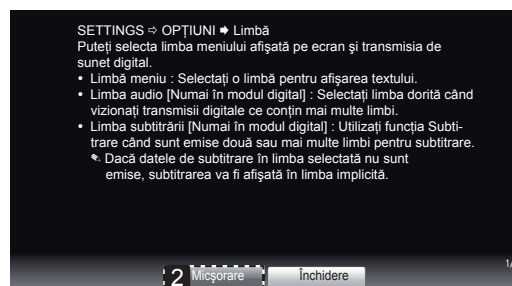

- 1 Prezintă descrierea meniului selectat. Puteți utiliza **^/∨** pentru a muta între pagini.
- 2 Mărește sau micșorează ecranul.

ÎNTREȚINERE

Curățarea televizorului

Curățați televizorul în mod regulat pentru a obține cele mai bune performanțe și a prelungi durata de viață a produsului.



ATENȚIE

- Mai întâi asigurați-vă că opriți alimentarea și că deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Când televizorul este lăsat nesupravegheat și nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete pentru a împiedica posibile deteriorări din cauza descărcărilor electrice sau supratensiunilor.

Ecran și cadru

Pentru a îndepărta praful, ștergeți suprafața cu o cârpă uscată și moale.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ștergeți suprafața cu o cârpă moale umezită în apă curată sau în apă care conține o cantitate mică de detergent slab. Apoi ștergeți imediat cu o cârpă uscată și curată.



ATENȚIE

- Nu împingeți, nu frecați și nu loviți suprafața cu unghia sau cu un obiect ascuțit deoarece acest lucru poate conduce la apariția zgârieturilor pe ecran și la distorsiuni ale imaginilor.
- Nu utilizați substanțe chimice precum ceară, benzen, alcool, diluanți, insecticide, odorizante de cameră, lubrifianti, deoarece acestea pot deteriora finisajul ecranului și pot provoca decolorări.

ROMÂNĂ

Carcasă și suport

Pentru a îndepărta praful, ștergeți carcasa cu o cârpă uscată și moale.

Pentru a îndepărta murdăria persistentă, ștergeți carcasa cu o cârpă moale umezită în apă curată sau în apă care conține o cantitate mică de detergent slab.






ATENȚIE

- Nu pulverizați lichid pe suprafață. Dacă apa pătrunde în televizor poate produce un incendiu, șoc electric sau defecțiuni.
- Nu utilizați substanțe chimice deoarece acestea pot deteriora suprafața.

Cablu de alimentare

Îndepărtați în mod regulat praful sau murdăria acumulate pe cablul de alimentare.

Evitarea efectului „Image burn” sau „Burn-in” pe ecranul televizorului

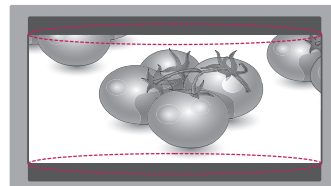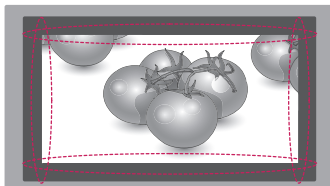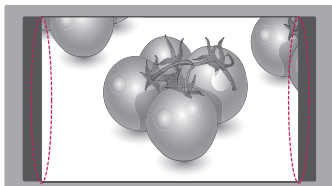


- Dacă pe ecranul televizorului se afișează o imagine fixă pentru o perioadă lungă de timp, aceasta va rămâne imprimată și va deveni o deformare permanentă pe ecran. Acesta este efectul „image burn” sau „burn in” și nu este acoperit de garanție.
- Dacă formatul de imagine al televizorului este setat la 4:3 o perioadă lungă de timp, este posibil să apară efectul „image burn” în zona de scriere a ecranului.
- Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecranul televizorului pentru o perioadă lungă de timp (2 sau mai multe ore pentru LCD) pentru a preveni efectul „image burn”.

DEPANARE

Generalități

Problemă	Rezoluție
Televizorul nu poate fi controlat cu telecomanda.	• Verificați senzorul pentru telecomandă de pe produs și încercați din nou. • Verificați să nu existe niciun obstacol între produs și telecomandă. • Verificați dacă bateriile mai funcționează și dacă sunt instalate corect (⊕ la ⊕, ⊖ la ⊖).
Nu se afișează nicio imagine și nu se produce niciun sunet.	• Verificați dacă produsul este pornit. • Verificați conectarea cablului de alimentare la o priză de perete. • Verificați dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte produse.
Televizorul se oprește dintr-o dată.	• Verificați setările de control ale alimentării. Alimentarea poate fi întreruptă. • Verificați activarea caracteristicii Temporizator automat în setările Timp. • Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va opri automat după 15 minute de inactivitate.

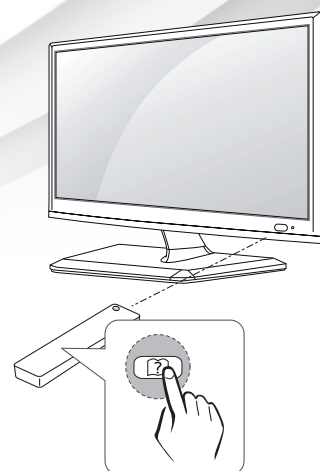

РЪКОВОДСТВО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

LED LCD ТЕЛЕВИЗОР

Преди да използвате своя телевизор, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате своя телевизор и го запазете за справка в бъдеще.

СЪДЪРЖАНИЕ

2 СЪДЪРЖАНИЕ

3 ЛИЦЕНЗИ

3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

4 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

10 ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТАЖ

10 СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

- 10 Разопаковане
- 12 Части и бутони
- 13 Повдигане и преместване на телевизора
- 14 - Монтаж върху маса
- 15 - Монтаж на стена

16 ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ

- 16 Първоначално включване на телевизора

18 ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

20 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ

- 20 Достъп до главните менюта

21 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

- 21 Достъп до менюто на ръководството на потребителя.
- 21 - Използване на менюто на телевизора
- 21 - Използване на дистанционно управление

22 ПОДДРЪЖКА

- 22 Почистване на вашия телевизор
- 22 Екран и рамка
- 22 Шкаф и стойка
- 22 Захранващ кабел
- 23 Предотвратяване на проблема вследствие разработването на плазмения панел (burn in) на екрана на телевизора ви.

23 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

- 23 Общи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако пренебрегнете съобщението за предупреждение, можете да причините сериозно нараняване и има опасност от злополука или смърт.



ВНИМАНИЕ

- Ако пренебрегнете съобщението за внимание, можете да причините леко нараняване или повреда на уреда.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази забележка ви помага да разберете продукта и да го използвате безопасно. Преди да използвате продукта, прочетете тази бележка внимателно.

ЛИЦЕНЗИ

В зависимост от модела поддържаните лицензи може да са различни. За допълнителна информация посетете www.lg.com.



Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният "D" символ са търговски марки на Dolby Laboratories.



HDMI, логото на HDMI и интерфейсът за високодетаилна мултимедия са търговски марки на HDMI Licensing LLC.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видео. За допълнителна информация и софтуерни инструменти за преобразуване на файловете ви в DivX видеоклипове, посетете divx.com. **ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ:** това DivX Certified® устройство трябва да се регистрира, за да може да възпроизвеждате на него закупени филми във формат DivX видео при поискване (VOD). За да получите своя регистрационен код, открийте раздела DivX VOD в менюто за настройка на своето устройство. За допълнителна информация как да завършите регистрацията си, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до HD 1080p, включително платено съдържание.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Обхванато от един или повече от следните американски лицензи:
7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

БЪЛГАРСКИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, като например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение важи за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно тези инструкции за безопасност, преди да използвате продукта.



! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




- Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в следните среди:
 - » място, изложено на пряка слънчева светлина;
 - » зона с висока влажност, например баня;
 - » близо до източник на топлина, като печка и други устройства, генериращи топлина;
 - » близо до кухненски плотове или овлажнители, където продуктът може лесно да бъде изложен на пара или мазнина;
 - » зона, изложена на дъжд или вятър;
 - » близо до съдове с вода, например вази.

В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар, неизправност или деформиране на продукта.



- Не поставяйте уреда на места, където може да бъде изложен на прах. Това може да предизвика опасност от пожар.



- Изключващо устройство е щепселът за електрическата мрежа. Той трябва да може да се използва по всяко време.



- Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Освен това, ако издадените части на щепсела са влажни или са покрити с прах, изсушете щепсела напълно или го почистете от праха. Може да ви удари ток в следствие на прекалената влага.




- Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към заземена мрежа. (С изключение на незаземени устройства.) Може да ви удари ток или да се нараните.



- Фиксирайте напълно захранващия кабел в контакта. Ако захранващият кабел не е фиксиран напълно, може да възникне пожар.



- Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещи предмети, като например печка. Това може да доведе до токов удар или пожар.




- Не поставяйте тежки предмети или самия продукт върху захранващи кабели. В противен случай това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.




- Огнете кабела на антената между вътрешната и външната част на сградата, за да предотвратите попадането на дъждовни капки в него. Това може да доведе до повреда, причинена от вода, в продукта и да причини токов удар.



- При монтаж на телевизора на стена внимавайте да не го монтирате чрез окачване на захранващия кабел и кабелите за сигнал на гърба на телевизора. Това може да доведе до пожар и токов удар.



- Не включвайте прекалено много електрически устройства в един електрически контакт с няколко извода.
В противен случай това може да доведе до пожар поради прегряване.




- Не изпускайте продукта и не позволявайте да се преобърне, докато свързвате външни устройства.
В противен случай това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.




- Пазете опаковъчния материал против влага и пластмасовата опаковка далече от достъпа на деца.
Веществата против овлажняване са вредни при поглъщане. При поглъщане на такова вещество по погрешка предизвикайте повръщане на пострадалия и го отведете в най-близката болница. Освен това виниловата опаковка може да причини задушаване. Дръжте я далече от достъпа на малки деца.




- Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или да се прилепват към него.
В противен случай той може да падне, което да причини сериозно нараняване.



- Изхвърляйте използваните батерии внимателно, за да не допуснете дете да ги изяде.
Ако това се случи, заведете го незабавно на лекар.



- Не поставяйте електрически проводници (като например метален прибор за хранене) в единия край на захранващия кабел, докато другият е свързан с входящия терминал за захранване (стенния контакт). Освен това не докосвайте захранващия кабел веднага след вкарването му в електрическия контакт.
Може да ви удари ток. (в зависимост от модела)




- Не поставяйте и не съхранявайте запалими вещества в близост до уреда.
Има опасност от експлозия или пожар, причинен от невнимателното поставяне на запалими вещества.



- Не изпускайте метални предмети като например монети, фиби за коса, прибори за хранене или кабели върху уреда, както и запалими предмети като хартия и кибрит. Децата трябва да внимават особено.
Може да възникне токов удар, пожар или нараняване. Ако в продукта попадне чужд предмет, изключете захранващия кабел и се свържете със сервизния център.




- Не разпръсквайте вода върху продукта и не го почиствайте със запалимо вещество (разтворите или бензен). Това може да причини пожар или токов удар.



- Не позволявайте удар или падане на предмети върху уреда и не удряйте екрана с предмети.
Може да се нараните или продуктът да се повреди.



- Никога не докосвайте този уред или антената по време на гръмотевични бури или светкавици.
Може да ви удари ток.




- Никога не докосвайте стенния контакт, когато има изтичане на газ, отворете прозорците и проветрете.
Това може да причини пожар чрез искра или възпламеняване.



- Не разглобявайте, поправяйте или променяйте уреда по свое усмотрение. Това може да причини пожар или токов удар. Свържете се със сервизния център за проверка, калибриране или поправка.



- Ако възникне някое от следните състояния, изключете продукта незабавно и се свържете с местния сервизен център:
 - » продуктът е бил подложен на удар;
 - » продуктът е повреден;
 - » в продукта са навлезли чужди предмети;
 - » от продукта излиза дим или странна миризма.Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.



- Ако възнамерявате да не използвате уреда дълго време, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Запращането може да причини пожар, а влошаване на качеството на изолационните материали може да стане причина за изтичане на ток, токов удар или пожар.




- Уредът не трябва да бъде излаган на капане или пръскане и върху него не трябва да бъдат поставяни предмети, пълни с течности, като например вази.



ВНИМАНИЕ




- Монтирайте уреда на места без радиочестотна енергия.



- Трябва да има достатъчно разстояние между външната антена и захранващите кабели, за да не се докосва до тях дори ако антената падне.
Това може да причини токов удар.




- Не поставяйте продукта на места като нестабилни рафтове или наклонени повърхности. Освен това избягвайте места, където има вибрации или продуктът няма пълна опора.
В противен случай той може да падне или да се обърне, което да доведе до нараняване или повреда на продукта.

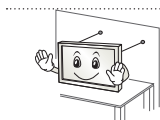


- Ако поставите телевизора на стойка, трябва да предприемете действия да предотвратите преобръщането на продукта. В противен случай той може да падне, което да причини нараняване.

- Ако планирате да монтирате продукта на стена, прикрепете стандартна конзола за монтаж VESA (допълнителни части) към гърба на продукта. Когато монтирате конзолата за стена (допълнителни части) към уреда, прикрепете я внимателно, за да не падне.


- Използвайте само приложенията/ аксесоарите, указани от производителя.




- При монтиране на антената се консултирайте с квалифициран техник.
Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.



- Препоръчваме да поддържате разстояние, поне 2 до 7 пъти по-голямо от диагонала на екрана, когато гледате телевизия.
Ако гледате телевизия за по-продължително време, това може да доведе до замъглено зрение.



- Използвайте само определения тип батерии.
Това може да повреди дистанционното управление.



- Не смесвайте стари и нови батерии.
Това може да причини прегряване и отичане на батериите.



- Уверете се, че няма предмети между дистанционното управление и сензора.



- Сигналът от дистанционното управление може да бъде смутен от слънчева или друга силна светлина. В такъв случай затъмнете помещението.




- При свързване на външни устройства като игрални видеоконзоли се уверете, че свързващите кабели са достатъчно дълги.
В противен случай, продуктът може да падне, което да доведе до нараняване или повреда на продукта.




- Не изключвайте/включвайте продукта, като изваждате или поставяте захранващия кабел в стенния контакт. (Не използвайте захранващия кабел за ключ.)

Това може да причини механична повреда или токов удар.




- Спазвайте указанията за монтаж по-долу, за да предотвратите прегряване на продукта.
 - » Разстоянието между продукта и стената трябва да е поне 10 см.
 - » Не поставяйте продукта на място без вентилация (напр. етажерка или в шкаф).
 - » Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
 - » Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани от кърпа или завеса. В противен случай може да възникне пожар.




- Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, когато гледате телевизия продължително време, тъй като могат да се нагорещат. Това не се отразява на действието или работните характеристики на продукта.

- Периодично преглеждайте кабела на уреда си и ако външният му вид показва повреда или влошено състояние, извадете захранващия кабел от контакта, прекратете употребата на уреда и сменете захранващия кабел със същата резервна част за подмяна при упълномощен сервизен център.



- Предотвратете събирането на прах върху щифтовете на щепсела или контакта. Това може да предизвика опасност от пожар.



- Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически повреди като огъване, прищипване, защипване във врати или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът влиза в уреда.



- Не натискайте силно върху панела с тежки или остри предмети, като например гвоздеи, химикалка или молив и не драскайте панела.



- Избягвайте да докосвате екрана или да задържате пръста(ите) си върху него продължително време. Ако го направите, може да причините временни смущения на екрана.



- При почистване на продукта и компонентите му първо изключете захранването и го избършете с мека кърпа. Прилагането на прекомерен натиск може да доведе до драскотини или обезцветяване. Не пръскайте вода и не избърсвайте с влажна кърпа. Никога не използвайте препарат за стъкло, автомобилни или промишлени разредители, абразивни материали или вакса, бензен, спирт и т.н., които могат да повредят продукта и панела. В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар или повреда на продукта (деформиране, корозия или повреда).

- Докато този уред е свързан към стенен контакт с променлив ток, връзката с източника на захранването не се прекъсва, дори когато изключите уреда от КЛЮЧА.



- При изключване на кабела хващайте щепсела и ги изваждайте. Ако проводниците в захранващия кабел бъдат прекъснати, това може да причини пожар.



- При преместване на продукта не забравяйте първо да изключите захранването. След това изключете захранващите кабели, кабелите на антената и всички свързващи кабели. Телевизорът или захранващият кабел може да бъдат повредени, което да причини опасност от пожар или токов удар.



- При преместване или разопаковане на продукта работете по двойки, тъй като той е тежък.
В противен случай може да възникне нараняване.



- Свързвайте се със сервизния център веднъж годишно за почистване вътрешността на уреда.
Натрупалият се прах може да причини механична неизправност.



- Обслужването трябва да се извършва от квалифицирани техници. Необходим е сервиз, когато уредът е повреден по някакъв начин, като например захранващият кабел или щепсел са повредени, върху уреда е била разлята течност или са паднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд, влага, не работи нормално или е бил изпускан.




- Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при включването му да се появи леко примигване. Това е нормално и не е признак за наличие на проблем с продукта.



- Панелът е високотехнологичен продукт с разделителна способност от два до шест милиона пиксела. Може да виждате малки черни точки и/или точки с ярки цветове (червени, сини или зелени) С РАЗМЕР 1 ppm на панела. Това не е неизправност и не оказва влияние върху производителността и надеждността на продукта.
Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за замяна или възстановяване на платената сума.



- Можете да виждате различна яркост или цветове на панела в зависимост от позицията на гледане (ляво/дясно/горе/долу).
Този феномен възниква поради характеристиките на панела. Той няма връзка с производителността на продукта и не представлява неизправност.



- Показването на неподвижни изображения (напр. излъчване на лого на канал, екранно меню, сцена от видеоигра) за продължителен период от време може да причини повреждане на екрана, което да доведе до запазване на изображението, известно като слепване на изображението. Гаранцията на продукта не покрива слепване на изображение.
Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои неподвижно изображение продължително време (2 или повече часа за LCD, 1 или повече часа за плазмени телевизори).
Освен това ако гледате телевизия със съотношение 4:3 продължително време, може да възникне слепване на изображението в граничните области на панела.
Този феномен възниква и при продукти от други производители и не е причина за замяна или възстановяване на платената сума.

• Генериран звук

“Пукаш” звук: пукащият звук, който чувате при гледане на телевизия или изключване на телевизора, се създава от синтетичното топлинно притискане, причинено от температурата и влажността. Този шум е обичаен за устройства с необходима топлинна деформация.
Шум от електрическата мрежа/бръмчене в панела: ниските нива на шум се генерират от високоскоростно превключващата се верига, която доставя голяма част от енергията за работата на устройството. Степента зависи от конкретното устройство
Този шум не се отразява върху експлоатацията и надеждността на продукта.

ПРОЦЕДУРА ЗА МОНТАЖ

- 1 Отворете опаковката и се уверете, че всички принадлежности са включени.
- 2 Прикрепете стойката за телевизора.
- 3 Свържете външно устройство към телевизора.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
- OSD (екранното меню) на вашия телевизор може леко да се различава от това, показано в ръководството.
- Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на устройството, което използвате.
- В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Разопаковане

Проверете дали следните части се намират в окомплектовката на продукта. Ако някой от аксесоарите липсва, се обърнете към местния представител, от който сте закупили продукта. Илюстрациите в това ръководство може да се различават от действителния продукт и аксесоари.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Аксесоарите, предоставени заедно с устройството, може да са различни в зависимост от модела.
- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на устройството.





ВНИМАНИЕ

- За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте никакви пиратски версии.
- Всяка повреда или щети, нанесени вследствие използването на пиратски версии, не се обхващат от гаранцията.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Аксесоарите, предоставени заедно с устройството, може да са различни в зависимост от модела.
- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на устройството.
- За осигуряване на оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да са с гнезда с дебелина под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на вашия телевизор.

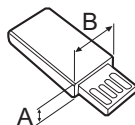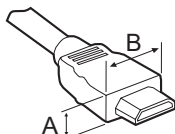


*A ≤ 10 мм
*B ≤ 18 мм

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

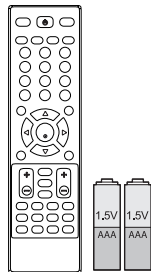


Дистанционно управление / батерии (AAA)

(Вижте стр.18, 19)

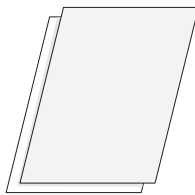


ръководство на притежателя




**Монтажни винтове
2 EA** (само за моделите
27LS54**)

(Вижте стр. A-4, A-6)

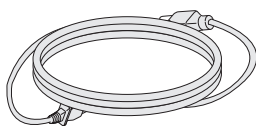

Захранващ кабел

(Вижте стр.14)

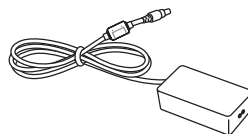


AC-DC адаптер

(Вижте стр.14)




Скоба за прибиране на кабели

(Вижте стр. A-5)

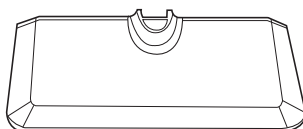


Основа на стойката

(Вижте стр. A-3, A-4, A-6)

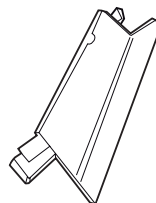

Корпус на стойката (само за
моделите 22LS54**)


(Вижте стр. A-3, A-6)

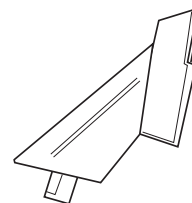

Корпус на стойката (само за
моделите 27LS54**)

(Вижте стр. A-4, A-6)

Части и бутони

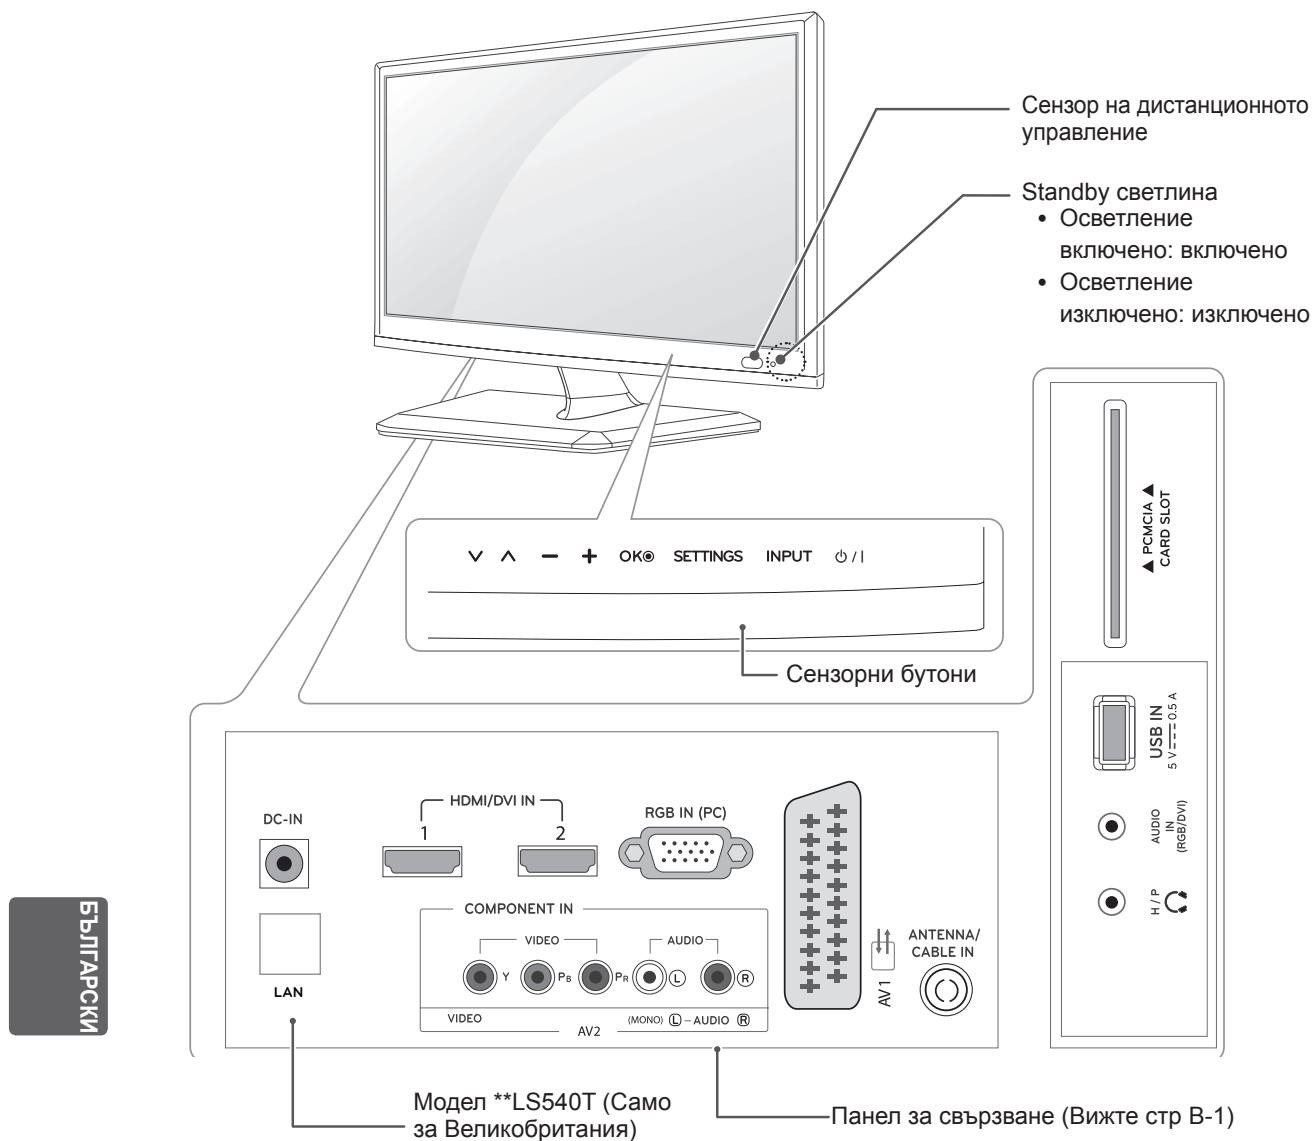

Сензорен бутон	Описание
∨ ∨	Превъртате през записаните програми.
- +	Регулира силата на звука.
OK	Избира маркираната опция от менюто или потвърждава въведени данни.
SETTINGS	Влизате в главните менюта или записвате въведените данни и излизате от менютата.
INPUT	Сменя входния източник.
⏻ / ⏻	Включва или изключва захранването.

ЗАБЕЛЕЖКА

Всички бутони са сензорни и могат да се активират чрез едно докосване с пръст.

Повдигане и преместване на телевизора


Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.




ВНИМАНИЕ

Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда в него или в някои пиксели, които служат за изграждане на изображенията.

- Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
- Преди да местите или повдигате телевизора, изключете захранващия и всички останали кабели.
- Хванете здраво горната и долната рамка на телевизора. В никакъв случай не го хващайте за прозрачното платно, високоговорителя или решетката на високоговорителя.

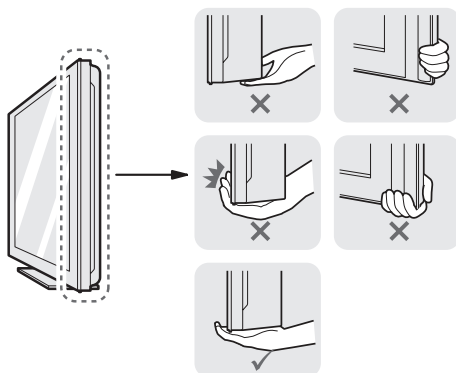


- Когато държите телевизора, екранът трябва да е поставен с лице, не насочено към вас, за да го предпазите от надраскване.

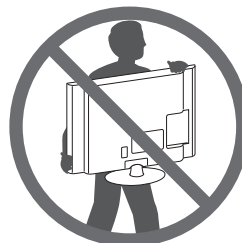

- Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на раздрусване или прекомерна вибрация.
- Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено положение, никога не го обръщайте на една страна и не го накланяйте вляво или вдясно.



Монтаж върху маса

- 1 Повдигнете и наклонете телевизора така, че да застане изправен върху масата. Оставете разстояние от 10 cm (минимум) от стената, за да осигурите необходимата вентилация.

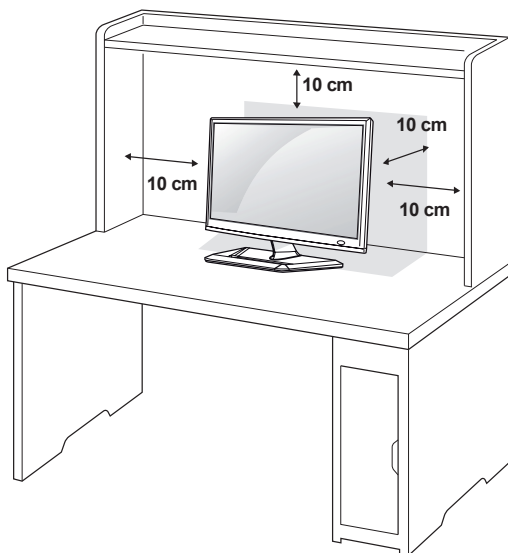

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Когато регулирате ъгъла, не хващайте телевизора за долната му рамка, както е показано на следната илюстрация, защото може да нараните пръстите си.

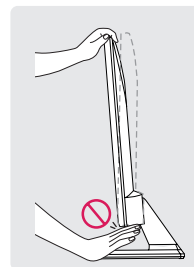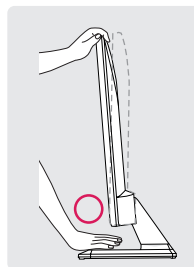

ВНИМАНИЕ

Най-напред изключете захранването и след това пристъпете към преместване или монтаж на телевизора. В противен случай може да причините електрически удар.

- 2 Включете **AC-DC адаптер** изахранващия кабел в електрически контакт.

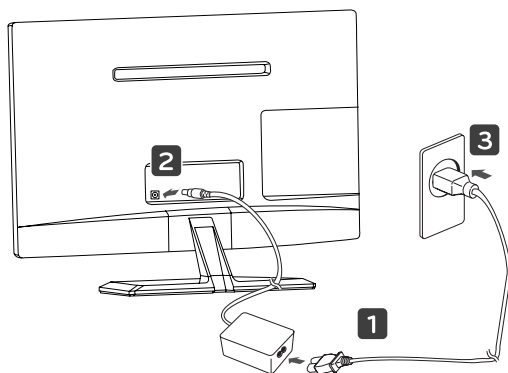


ВНИМАНИЕ

Не поставяйте телевизора близо до или върху топлинни източници, тъй като това може да причини пожари или други щети.



ЗАБЕЛЕЖКА

Наклонете от +20 до -5 градуса нагоре или надолу, за да регулирате ъгъла на телевизора така, че да ви е подходящо за гледане.

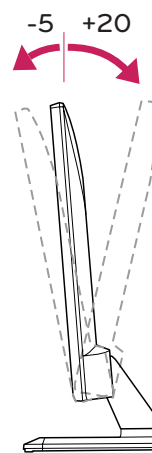


Отпред

Отзад

Монтаж на стена


За да осигурите добра вентилация, оставете разстояние от по 10 cm от всяка страна до стената. Можете да получите инструкциите за инсталация от вашия търговски представител, разгледайте допълнителните указания за монтаж на конзола под наклон на стена и ръководството за монтаж.

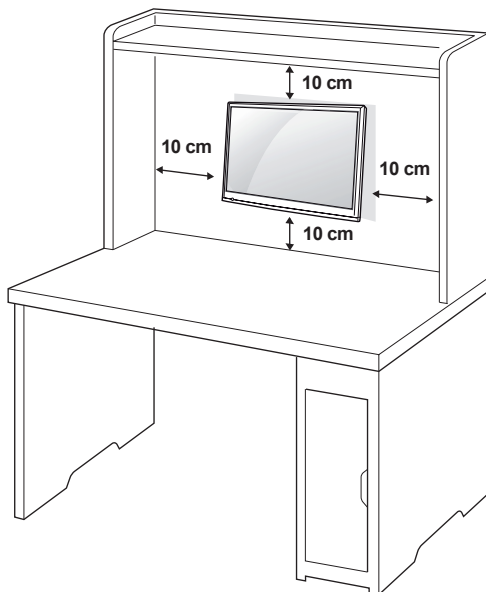


А ако планирате да монтирате телевизора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (допълнителни части) към гърба на телевизора. Когато монтирате телевизора с помощта на конзола за поставяне на стена (допълнителни части), поставяйте го внимателно, за да не го изпуснете.

- 1 Моля, използвайте винт и средства за монтаж на стена в съответствие със стандартите VESA.
- 2 Ако използвате винта по-дълго, отколкото е указано по стандарт, телевизорът може да се повреди.
- 3 Ако използвате неправилен винт, устройството може да се повреди и да се изпусне от окачването. Ако това се случи, LG Electronics няма да носи отговорност за последствията.
- 4 Съвместима с VESA само по отношение на размера на интерфейса на монтиране и спецификациите на монтажните винтове.
- 5 Използвайте VESA стандарта по-долу.
 - 784,8 mm и по-малко
 - * Дебелина на стенната конзола: 2,6 mm
 - * Винт: Ф 4,0 mm x стъпка 0,7 mm x дължина 10 mm
 - 787,4 mm и повече
 - * Използвайте съвместими с VESA стандарта конзоли и винтове.

VESA (A x B)	100 x 100
Стандартен винт	M4
Брой винтове	4
Конзола за монтиране на стена	RW120



- VESA (A x B)

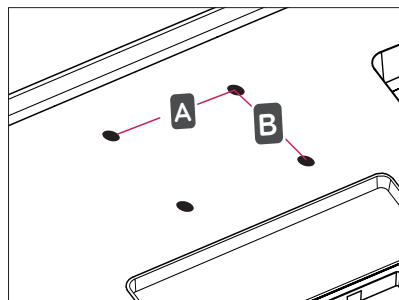

ВНИМАНИЕ

- Най-напред изключете захранването и след това пристъпете към преместване или монтаж на телевизора. В противен случай може да причините електрически удар.
- Ако монтирате телевизора на тавана или на стена под наклон, може да падне и да причини сериозно нараняване.
- Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини повреда на телевизора и да доведе до отпадане на гаранцията ви.
- Използвайте винтове и монтажни елементи за стена, които съответстват на стандарта VESA. Всички повреди или наранявания, възникнали поради неправилна употреба или използване на неправилен аксесоар не се обхващат от гаранцията.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте винтовете, които са посочени в спецификацията на винтовете на стандарта VESA.
- Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
- Конзолата за монтаж на стена не е задължителна. Можете да закупите допълнителни аксесоари от повечето стандартни магазини за електроника.
- Дължината на винтовете може да е различна в зависимост от монтажа на стена. На всяка цена използвайте подходящата за целта дължина.
- Допълнителна информация ще откриете в ръководството към стойката за стена.

ГЛЕДАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯ

Първоначално включване на телевизора

При първоначално включване на телевизора се появява екрана за настройка. Изберете език и персонализирайте основните настройки.

- 1 Включете захранващия кабел в електрически контакт.
- 2 Натиснете  на телевизора или бутона на захранването на дистанционното управление, за да включите телевизора.



ЗАБЕЛЕЖКА

Когато телевизорът е в енергоспестяващ режим, светлинният индикатор на захранването работи.

- 3 При първоначалното включване на телевизора ще се появи екранът за начална настройка.



ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не използвате телевизора в продължение на 40 секунди след появата на екрана с менюто за настройка, това меню за настройка ще се затвори.

- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да настроите телевизора според предпочитанията си.

Език

Изберете език за дисплея.



Настройка на режим

Изберете **Използване у дома** за домашни условия.



Индикатор за работа

Избира Standby светлина.
Ако изберете да бъде включена, телевизорът ще включи Standby светлина на предния панел, когато телевизорът бъде изключен.



Страна

Изберете държава на дисплея.



Час. зона

Изберете часова зона и лятно часово време.
(когато избраната държава е Русия)



Network Setting

(ако има LAN порт) избира мрежовите настройки, които да се изведат. (Модел **LS540T (Само за Великобритания))



Настройка парола

Изберете паролата.
(Ако за страна е избрана Франция/Италия)



Авт. настройка

Системата автоматично търси и записва наличните програми.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- За държавите, за които няма потвърдени DTV стандартни за излъчване, е възможно някои от DTV функциите да не са активни в зависимост от DTV средата на излъчване.
- Ако избраната държава е Франция, паролата няма да е '0', '0', '0', '0', а '1', '2', '3', '4'.
- За да могат изображенията да са с възможно най-доброто качество за вашата домашна среда, използвайте режим **Използване у дома**.
- Режимът **Демо в магазина** е подходящ режим за използване в магазини.
- Ако изберете режима **Демо в магазина**, предишно избраните настройки ще се възстановят до стойностите по подразбиране за режим **Демо в магазина** след 2 минути.

- 5 След като завършите с базовото настройване, натиснете **ОК**.

! ЗАБЕЛЕЖКА

Ако не направите базовото настройване, екранът му ще се появи при следващото включване на телевизора.

- 6 За да изключите телевизора, натиснете **⏻** / **I** от телевизора.
Standby светлина се включва.

**ВНИМАНИЕ**

Изключвайте захранващия кабел от електрическия контакт, когато не използвате телевизора продължително време.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да използвате и **Фабр. нулиране**, като влезете в **ОПЦИЯ** от главните менюта.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление. За да използвате телевизора правилно, прочетете внимателно ръководството. За да смените батериите, отворете капачето на гнездото им, сменете ги със съответните батерии (1,5 V AAA), като съпоставите ⊕ и ⊖ клемите спрямо указанията в гнездото, след което затворете капачето.

За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратна посока.




ВНИМАНИЕ


Не смесвайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционното управление.

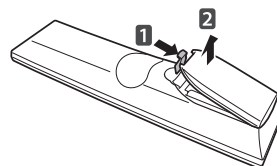

Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора.

БЪЛГАРСКИ

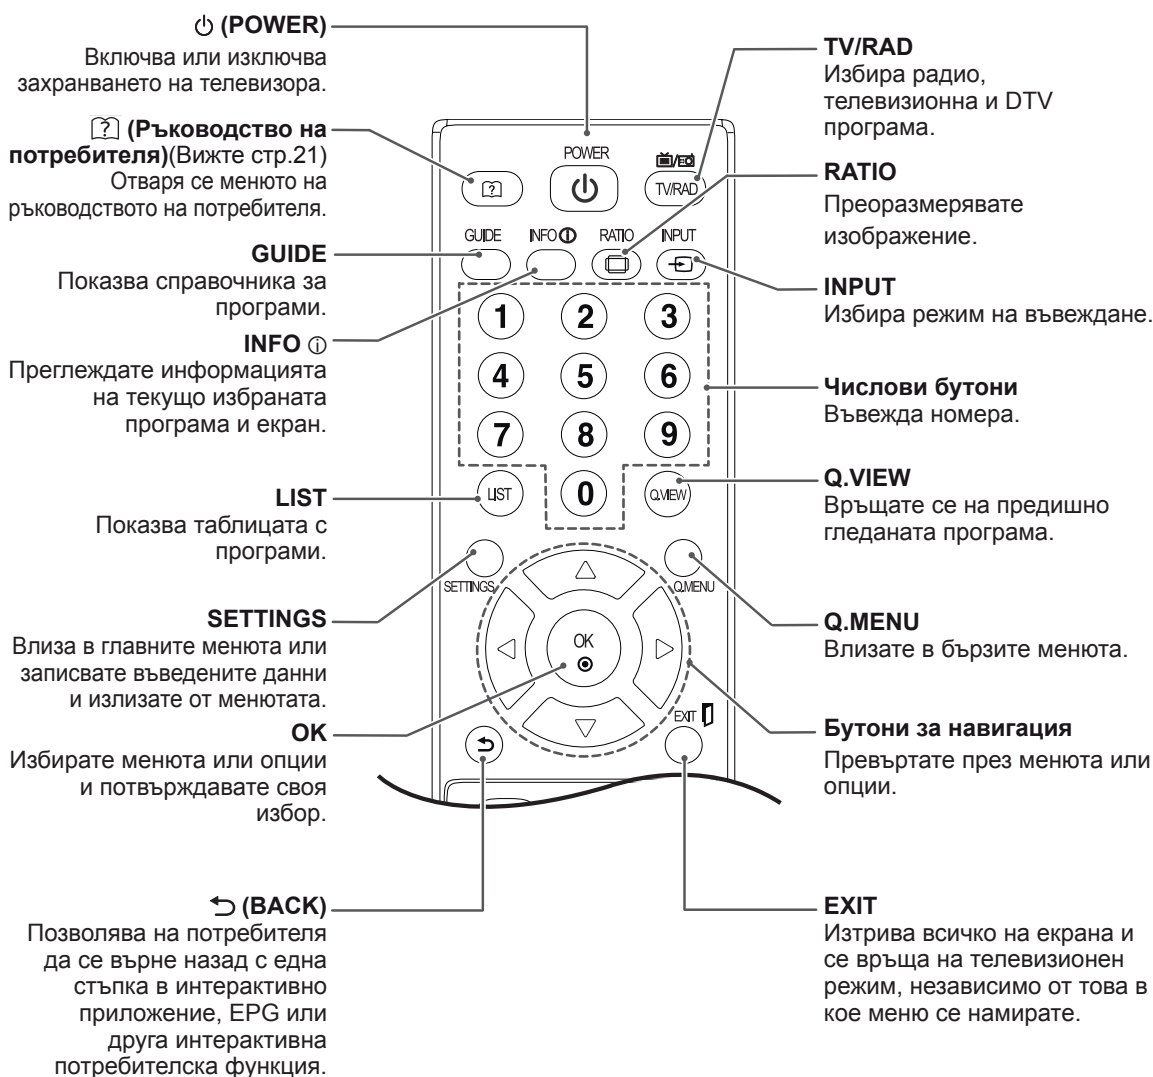

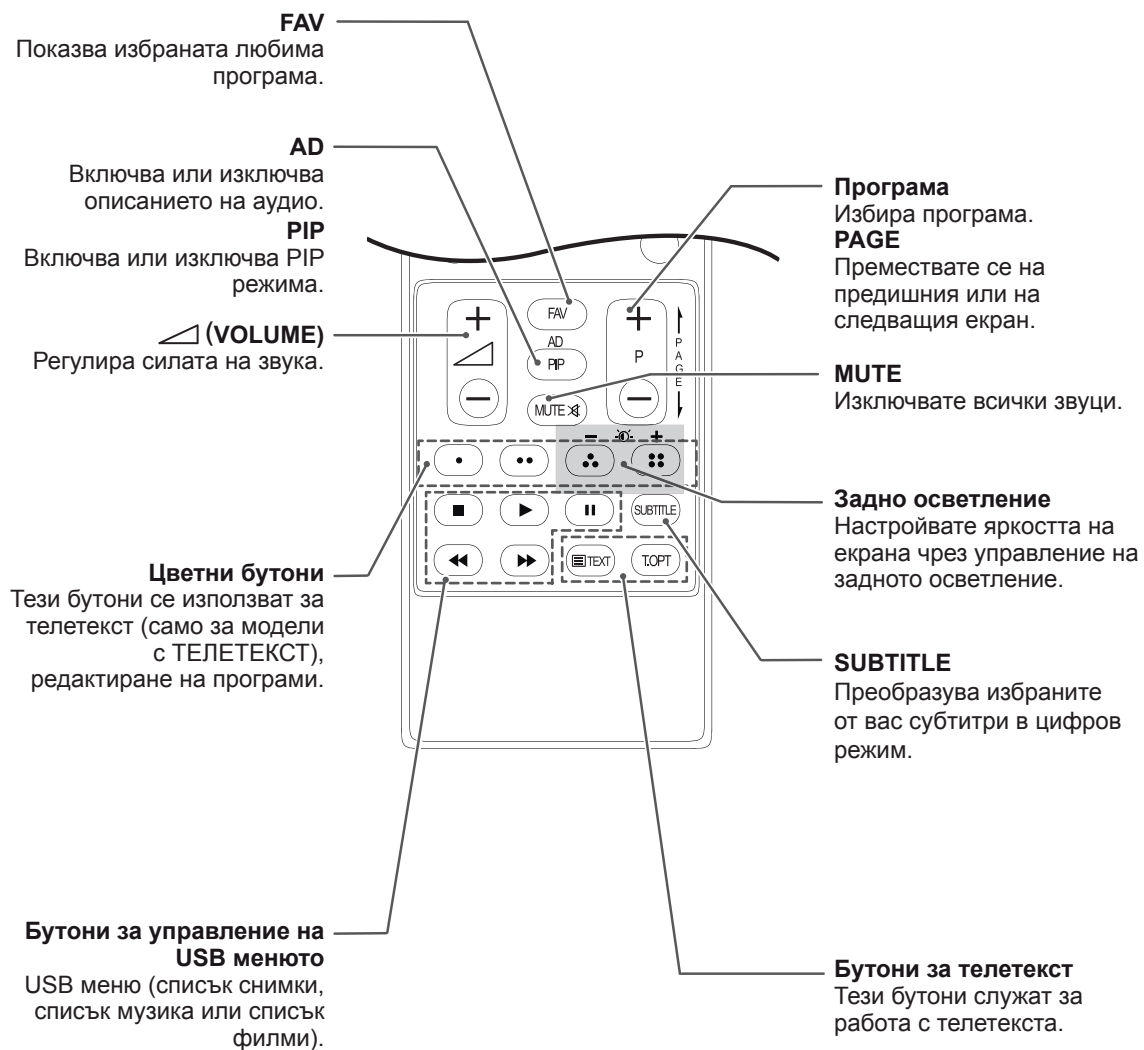**ЗАБЕЛЕЖКА**

При използване на MHEG канала не можете да настроите задното осветление с жълтия или синия клавиш.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ

Достъп до главните менюта

- 1 Натиснете **SETTINGS** за достъп до главните менюта.
- 2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до едно от следните менюта и изберете **OK**.
- 3 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас настройка или опция и изберете **OK**.
- 4 След като завършите, натиснете **EXIT**. При връщане на предишното меню, натиснете ↶ (**BACK**).

КАРТИНА Регулирайте размера на изображението, качеството или ефектите.

ЗВУК Регулирайте качеството на звука, ефектите или силата на звука.

НАСТРОЙКА Настройвате и редактирате програми.

ВРЕМЕ Указвате час, дата или функцията таймер.

ЗАКЛЮЧВАНЕ Заклучвате или отключвате канали и програми.

ОПЦИЯ Персонализирайте общите настройки.

ВХОД Преглеждате входните източници със съответните им сигнали.

МРЕЖА Настройва мрежата. (Модел **LS540T (Само за Великобритания))

МОЯ МЕДИЯ Използване на вградената мултимедийна функция.

- Натиснете **ЧЕРВЕНИЯ** бутон за достъп до менютата **Обслужване на клиенти**.
- Натиснете **ЗЕЛЕНИЯ** бутон за достъп до **FAQ**.



Натиснете OK (⓪) за настройка на програмата.

Обслужване на клиенти FAQ ↶ Изход

Обслужване на клиенти

Използване на отдела за обслужване на клиенти

- Софт. Обновяване
- Тест на картината
- Тест на звука
- Тест на сигнала
- Информация за продукт/услуга
- Мрежов тест (Модел **LS540T (Само за Великобритания))
- Ръководство на потребителя

FAQ

Съдържа отговорите на често задавани въпроси, свързани с гледането на телевизия и настройката на съответните менюта.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Достъп до менюто на ръководството на потребителя.

Използване на менюто на телевизора


- 1 Натиснете **SETTINGS** за достъп до главните менюта.
- 2 Натиснете **ЧЕРВЕНИЯ** бутон за достъп доменютата **Обслужване на клиенти**.
- 3 Натиснете бутона за навигация, за да преминете до **Ръководство на потребителя** и натиснете **OK**.
- 4 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас опция и изберете **OK**.
- 5 След като завършите, натиснете **Изход**. При връщане на предишното меню, натиснете **↶ (BACK)**.

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

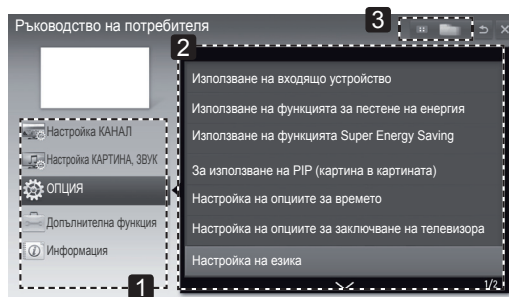


- 1 Позволява да изберете желаната от вас категория.
- 2 Позволява да изберете желания от вас елемент. Можете да използвате **^ / v** за преход между страниците.
- 3 Позволява ви да прегледате описанието на желаната от вас функция от индекса.


Използване надистанционно управление

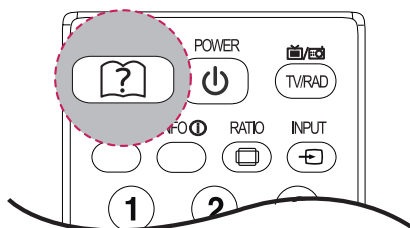

- 1 Натиснете **[?]** (**Ръководство на потребителя**) за достъп до менютата **Ръководство на потребителя**.
- 2 Натиснете бутоните за навигация, за да преминете до желаната от вас опция и изберете **OK**.
- 3 След като завършите, натиснете **Изход**. При връщане на предишното меню, натиснете **↶ (BACK)**.

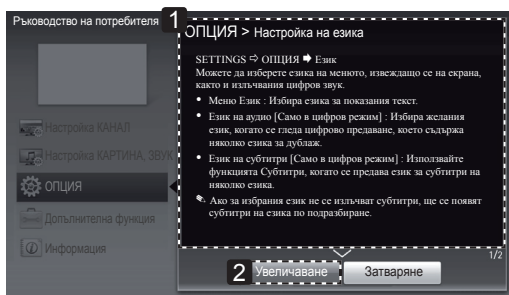

БЪЛГАРСКИ

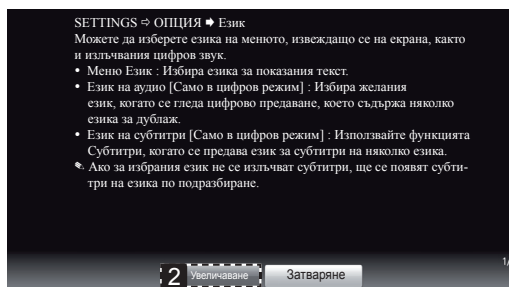

- 1 Показва описанието на избраното меню. Можете да използвате **^ / v** за преход между страниците.
- 2 Увеличава или намалява мащаба на екрана.

ПОДДРЪЖКА

Почистване на вашия телевизор

Редовно актуализирайте и почиствайте своя телевизор, за да го поддържате в най-добра форма и да удължите максимално неговото полезно действие.



ВНИМАНИЕ

- Най-напред непременно изключете захранването и изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва продължително време, изключвайте захранващия кабел от стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по време на буря със светкавици или токови удари.

Екран и рамка

За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността със суха, чиста и мека кърпа. За да отстраните грубите замърсявания, забършете повърхността с мека кърпа, навлажнена с чиста вода или напоена със слаб почистващ препарат. След това веднага забършете с чиста и суха кърпа.



ВНИМАНИЕ

- Не натискайте, търкайте и не потупвайте повърхността с нокът или остър предмет, тъй като това може да причини надрасквания по екрана и изкривяване на изображенията.
- Не използвайте никакви химически вещества като восък, бензен, алкохол, разреждители, инсектициди, освежители за въздух, лубриканти, тъй като могат да повредят повърхността на екрана и да причинят обезцветяване.

Шкаф и стойка

За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността със суха, чиста и мека кърпа.

За да отстраните основните замърсявания, забършете шкафа с мека кърпа, напоена в чиста вода или вода, в която е налято малко количество разреден почистващ препарат.




ВНИМАНИЕ

- Не пръскайте повърхността с течност под формата на спрей. Ако в телевизора проникне вода, това може да причини пожар, електрически удар или неизправност.
- Не използвайте никакви химически вещества, тъй като това може да увреди повърхността.

Захранващ кабел

Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах върху захранващия кабел.

Предотвратяване на проблема следствие разработването на плазмения панел (burn in) на екрана на телевизора ви.

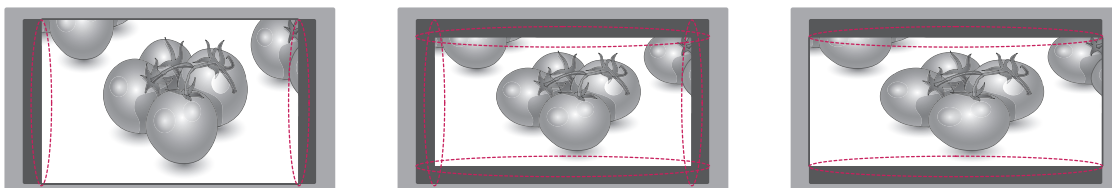


- Ако на екрана на телевизора се появи фиксирано изображение и остане там продължително време, то ще се вгради и ще причини трайна промяна на екрана. Този ефект на прогаряне на изображението или т.нар. burn in ефект не е включен в гаранционните условия.
- Ако съотношението на контраста на телевизора е зададено на 4:3 продължително време, burn in ефектът може да се появи върху letterbox зоната на екрана.
- Избягвайте на екрана на телевизора ви да стои неподвижно изображение продължително време (2 или повече часа за LCD, 1 или повече часа за плазмени телевизори), за да предотвратите появата на ефекта burn in.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Общи

Проблем	Резолуция
Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.	• Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново. • Проверете дали няма препятствие между телевизора и проектора и дистанционното управление. • Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно (+ към +, - към -).
Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.	• Проверете дали телевизорът е включен. • Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената. • Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.
Телевизорът се изключва внезапно.	• Проверете настройките на захранването. Възможно е то да е прекъснато. • Проверете дали функцията "Автоматично преминаване в покой" не е активирана в настройките на времето. • Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал, телевизорът ще се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.

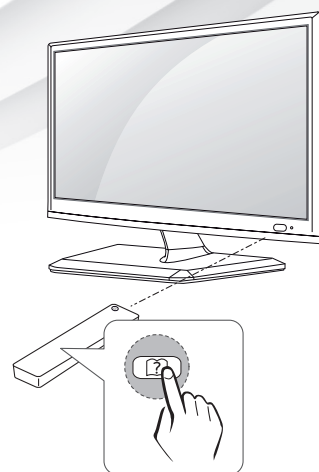

KASUTUSJUHEND LED LCD-TELER

Enne teleri kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see alles, sest tulevikus võib seda tarvis minna.

SISUKORD

2 SISUKORD

3 LITSENTSID

3 AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUS

4 OHUTUSJUHISED

10 PAIGALDAMINE

10 MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

- 10 Lahtipakkimine
- 12 Osad ja nupud
- 13 Teleri tõstmine ja transportimine
- 14 - Lauale paigaldamine
- 15 - Seinale paigaldamine

16 TELERI VAATAMINE

- 16 Teleri esmakordne sisselülitamine

18 KAUGJUHTIMISPULT

20 SÄTETE KOHANDAMINE

- 20 Põhimenüüde avamine

21 KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE

- 21 Avab kasutusjuhendi.
- 21 - Teleri menüü kasutamine
- 21 - Kaugjuhtimispuldi kasutamine

22 HOOLDUS

- 22 Teleri puhastamine
- 22 Ekraan ja raam
- 22 Korpus ja statiiv
- 22 Toitejuhe
- 23 Teleriekraanil kujutise „sissepõlemise„ vältimine

23 TÕRKEOTSING

- 23 Üldine



HOIATUS

- Kui eirate hoiatusteadet, võite saada tõsiselt vigastada ning seada end õnnetuse- või surmaohtu.



ETTEVAATUST

- Kui eirate ettevaatusteadet, võite saada kergelt vigastada või kahjustada toodet.



MÄRKUS

- Märkused õpetavad toodet ohutult kasutama. Palun lugege märkused enne toote kasutamist hoolikalt läbi.

LITSENTSID

Toetatavad litsentsid olenevad mudelist. Lisateavet litsentside kohta leiate aadressilt www.lg.com.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. "Dolby" ja topelt-D tähis on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA: DivX® on Rovi Corporationi tütarettevõtte DivX, LLC välja töötatud digivideovorming. See on ametlik DivX Certified®-i seade, mis esitab DivX-videot. Lisateavet ja tarkvarariistad failide DivX-videoteks teisendamiseks saate veebilehelt www.divx.com.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA: see DivX Certified®-i seade tuleb registreerida, et esitada ostetud DivX Video-on-Demandi (VOD, nõudevideo) vormingus filme. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse DivX VOD. Kui soovite lisateavet registreerimise kohta, külastage aadressi vod.divx.com.

DivX Certified® – esitab DivX®-videot kuni HD 1080p, sealhulgas tipptaseme sisu.

DivX®, DivX Certified® ja sellega seostuvad logod on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete kaubamärgid ja litsentseeritud.

Kaetud ühe või mitme järgneva USA patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

EESTI

AVATUD LÄHTEKOODIGA TARKVARA MÄRKUS

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabataarkvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõigused.

Kui saadate e-kirja aadressil opensource@lge.com ja esita päringu, annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud). Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.

OHUTUSJUHISED

Palun lugege enne toote kasutamist järgmised ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.




! HOIATUS



- Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse.
 - » Otsese päikesevalguse kätte
 - » Suure niiskusega ruumi, nagu vannituppa
 - » Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad seadmed
 - » Köögilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru kätte või sellele võib tilkuda õli
 - » Vihma või tuule kätte
 - » Veeanumate lähedusse, nagu lillevaasid
- Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada.



- Ärge asetage toodet sinna, kus see võib tol muda. See võib põhjustada tulekahju!



- Voolukaabel on lahutusseade. Kaabel peab jääma vabalt kasutatavaks.



- Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega. Lisaks, kui kaabli kontakt on märg või tol muga kattunud, kuivatage toitekaabel või eemaldage tol m. Võite liigse niiskuse tõttu saada surmava elektrilöögi.




- Veenduge, et ühendate toitekaabli maandatud vooluvõrku. (V.a seadmed, mis pole maandatud.) Võite saada elektrilöögi või viga.



- Kinnitage toitekaabel täielikult. Kui toitekaabel pole täielikult kinnitatud, võib tekkida tulekahju.



- Veenduge, et toitekaabel ei puutu kokku kuumade esemetega nagu nt küttekehad. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi!




- Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid, samuti ärge jätke seda toote alla. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.




- Paigaldage antennikaabel hoone sise- ja väliskülje vahele, et vältida vihmavee sissevoolamist. Vastasel juhul võib see põhjustada tootes veekahjusid ning anda elektrilöögi.



- Teleri seinale paigaldamisel ärge riputage seda seinale toite- ja signaalikaablite abil. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju ja elektrilöögi.



- Ärge ühendage ühte pikenduspesa liiga palju elektriseadmeid. Vastasel juhul võib pikenduspesa üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada.



- Välisseadmete ühendamisel ärge laske tootel ümber kukkuda. Vastasel juhul võite toodet kahjustada või end vigastada.



- Hoidke pakendis olev niiskusvastane materjal ja vinüülpakend lastele kättesaamatus kohas. Niiskusvastased materjalid on allaneelamisel tervisele ohtlikud. Allaneelamise korral tuleb kutsuda esile oksendamine ja pöörduda haiglasse. Lisaks võib vinüülpakend põhjustada lämbumist. Vältige selle sattumist laste kätte.



- Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.



- Käidelge kasutatud patareid vastavalt nõuetele ja ärge lubage lastel neid alla neelata. Kui laps patarei alla neelab, pöörduge viivitamatult arsti poole.



- Ärge sisestage toitekaablistse elektrit juhtivaid esemeid (näiteks metallist söögipulkasid), kui kaabli teine ots on ühendatud pistikupessa. Samuti ärge katsuge toitekaablit vahetult pärast selle ühendamist pistikupessa. Võite saada surmava elektrilöögi. (Sõltub mudelist)



- Ärge asetage tuleohtlikke aineid toote lähedal ega hoidke neid sellel. Tuleohtlike ainete hoolimatul käsitsemisel on oht plahvatuse või tulekahju tekkeks.



- Ärge laske tootesse kukkuda metallist esemeid nagu nt münne, juuksenõelu, söögipulkasid või traate, või kergsüttivaid esemeid nagu nt paber ja tikud. Eriliselt tuleb silmas pidada lapsi. Võib tekkida elektrilöök, tulekahju või vigastused. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, tõmmake toitekaabel välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega.




- Ärge pihustage tootele vett ega hõõruge seda kergesti süttiva ainega (värvivedeldi või benseen). Võib tekkida tulekahju või elektrilöök.



- Ärge lööge toodet millegi vastu ning ärge laske ühelgi esemel tootesse ega ekraani vastu kukkuda. Võite saada vigastada või kahjustada toodet.



- Ärge kunagi puutuge seda toodet ega antenni äikesetormi ajal. Võite saada surmava elektrilöögi.




- Ärge kunagi puutuge seinakontakti gaasilekke esinemise ajal. Avage aknad ning tuulutage ruumi. Säte võib põhjustada tulekahju või põletusi.



- Ärge võtke seadet lahti, parandage ega muutke seda ise. Võib tekkida tulekahju või elektrilöök. Kontrollimiseks, kalibreerimiseks või parandamiseks pöörduge teeninduskeskusesse.



- Järgmistel juhtudel eraldage toode viivitamatult elektrivõrgust ja võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega.
 - » Toode on saanud löögi
 - » Toodet on kahjustatud
 - » Võõrkehad on kukkunud tootesse
 - » Toode suitseb või eritab kummalist lõhnaSee võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



- Kui te toodet pikema aja vältel ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust. Tolmuga kattumine võib põhjustada tulekahju ning isolatsiooni kahjustamine võib põhjustada elektrilekke, elektrilöögi või tulekahju.




- Vältige seadme kokkupuutumist veetilkade või -pritsmetega ning ärge asetage seadme peale vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.



ETTEVAATUST




- Paigaldage toode paika, kus ei esine raadiolaineid.



- Välisantenni ja elektriliinide vahele peab jääma piisavalt ruumi, et vältida nende kokkupuutumist, kui antenn peaks kukkuma. See võib põhjustada elektrilöögi!




- Ärge asetage toodet ebastabiilsetele või kaldus pindadele. Vältige ka vibreerivaid pindasid ning pindasid, mis ei kannata toote raskust. Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.




- Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.

- Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.


- Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid/-tarvikuid.

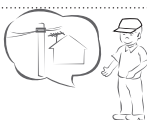


- Antenni ühendamisel konsulteerige kvalifitseeritud tehnikuga. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju või elektrilöögi!




- Soovitame vaadata telerit vähemalt kauguselt, mis võrdub teleri diagonaali 2 kuni 7 kordse pikkusega. Teleri pikemaajalise vaatamine võib põhjustada ähmast nägemist.



- Kasutage ainult määratud tüüpi patareisid. Valede patareide kasutamine võib kaugjuhtimispulti kahjustada.




- Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Nii võivad patareid üle kuumeneda ja lekkida.



- Veenduge, et kaugjuhtimispuldi ning selle anduri vahele ei jää esemeid.




- Päikesevalgus või muu tugev valgus võib kaugjuhtimispuldi signaali häirida. Sellisel juhul pimendage tuba.



- Välisseadmete, nagu mängukonsoolide ühendamisel veenduge, et ühenduskaablid on piisavalt pikad. Vastasel juhul võib toode ümber kukkuda ja vigastusi või kahjustusi põhjustada.



- Ärge lülitage toodet sisse/ välja, ühendades pistiku seinapistikupesasse või tõmmates selle seinapistikupesast välja. (Ärge kasutage pistikut lülitina.) Vastasel juhul võite põhjustada mehaanilise tõrke või saada elektrilöögi.



- Toote ülekuumenemise vältimiseks järgige allpool toodud paigaldusjuhiseid.
 - » Seina ja toote vaheline kaugus peab olema suurem kui 10 cm.
 - » Ärge paigaldage toodet ventilatsioonita kohta (nt raamaturiulisse või seinakappi).
 - » Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
 - » Veenduge, et laudlina või kardin ei blokeeri õhutusava.
 Vastasel juhul võite tulekahju põhjustada.




- Ärge puudutage pikaajalisema telerivaatamise ajal ventilatsiooniavasid, sest need võivad kuumeneda. See ei mõjuta toote talitlust.

- Kontrollige oma seadme kaablit regulaarselt ning kui selle välimus viitab kahjustusele või kulumisele, ühendage see vooluvõrgust lahti, lõpetage seadme kasutamine ning vahetage kaabel välja volitatud teeninduse pakutava samasuguse asenduskaabliga.



- Ärge laske toitekaabli kontaktidel või pistikupesal tolmuda. See võib põhjustada tulekahju!



- Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest, nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu kaablitele, seinapistikupesadele ning kohtadele, kus kaabel väljub seadmest.



- Ärge vajutage ekraani vastu tugevalt käega, ärge puudutage seda teravate esemetega (nt naelad või pliitsid) ega kriimustage seda.



- Vältige ekraani puudutamist või sõrme(de) hoidmist ekraani peal pikemat aega. See võib põhjustada ajutisi moonutusi ekraanil.



- Toote ja selle komponentide puhastamiseks ühendage esmalt toitekaabel pistikupesast lahti ja pühkige ekraan pehme lapiga puhtaks. Liigse jõu rakendamisel võite ekraani kriimustada või selle värvi kahjustada. Ärge pihustage vett ega pühkige märja lapiga. Ärge kunagi kasutage klaasipuhastusvahendeid, auto või muid poleerimisaineid, abrasiivseid puhastusvahendeid ega vaha, benseeni, alkoholi jne, mis võivad toodet ja selle ekraani kahjustada. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet kahjustada (deformatsioonid, korrosioon, purunemine).

- Kuni seade on ühendatud vahelduvvooluga seinakontakti, ei ole see vahelduvvooluallikast lahti ühendatud isegi siis, kui selle lülitist välja lülitate.



- Kaabli eraldamisel haarake pistikust ja tõmmake see pesast välja. Kui juhtmed toitekaablis on lahtised, võib see põhjustada tulekahju.



- Enne toote liigutamist lülitage toide välja. Seejärel eraldage toite-, antenni- ja kõik muud ühenduskaablid. Vastasel juhul võite telerit või toitekaablit kahjustada ja põhjustada tulekahju või saada elektrilöögi.



- Toodet liigutades või lahti pakkides küsige abi; toode on raske. Vastasel juhul võite end vigastada.



- Toote sisemiste osade puhastamiseks võtke kord aastas ühendust teeninduskeskusega. Kogunev tolm võib põhjustada mehaanilise rikke.



- Laske hooldustööd sooritada kvalifitseeritud hoolduspersonalil. Teenindus on vajalik, kui seade on mistahes viisil kahjustunud, näiteks kahjustunud toitekaabli või pistiku puhul, vedeliku või esemete seadmesse sattumisel, seadme kokkupuutumisel vihma või niiskusega, häirete korral seadme töös või seadme mahakukkumisel.



- Kui teler tundub puudutamisel külmal, siis võib sisselülitamisel tegemist olla mõningase "värelusega". See on tavaline, seadmega on kõik korras.



- Ekraan on kõrgtehnoloogiline toode, eraldusvõimega kaks kuni kuus miljonit pikslit. Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte (punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.



- Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil erinevaid heledusi ja värve. See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike.



- Stopppkaadri (nt edastusjaama logo, ekraanimenüü, videomängu stseen) pikaajaline kuvamine võib ekraani kahjustada, mille tulemuseks on kinnistunud pilt. Garantii ei kata selliseid kahjustusi. Vältige stopppkaadri kuvamist pikema aja vältel (2 või rohkem tundi LCD-ekraanil, 1 või rohkem tunde plasmaekraanil).

Kui vaatate telerit pikema aja vältel kuvasuhtega 4:3, võivad ekraani servadesse kujutised kinnistuda.

Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.

• Loodud heli

Pragisev heli: pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju muudavad. Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: toodet elektrivooluga varustav kiiretoimeline lülituskeem tekitab vaikset müra. See erineb sõltuvalt tootest.

See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.

PAIGALDAMINE

- 1 Avage pakend ja veenduge, et kõik tarvikud on olemas.
- 2 Ühendage alus teleriga.
- 3 Ühendage välisseade teleriga.

! MÄRKUS

- Teie teler võib erineda pildil olevast.
- Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis näidatust veidi erineda.
- Kasutatavad menüüd ja valikud võivad olenevalt sisendallikast ja tootemudelist erineda.
- Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.

MONTEERIMINE JA ETTEVALMISTAMINE

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie müügikomplektis on järgmised esemed. Kui mõni tarvik on puudu, võtke ühendust toote müünud kohaliku edasimüüjaga. Juhendis toodud joonistel kujutatu võib erineda tegelikust seadmest ja tarvikutest.

! MÄRKUS



- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud olenevad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.

! ETTEVAATUST

- Toote turvalisuse ja pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage piraattooteid.
- Garantii ei hüvita piraattoodetest põhjustatud kahjustusi või vigastusi.

! MÄRKUS

- Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
- Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt teavitamata.
- Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm laiused.
- Kui USB-kaabel või -mälpulk ei sobi teleri USB-porti, kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.

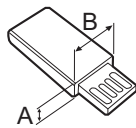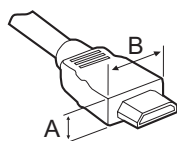

*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

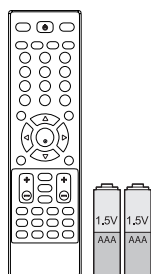


Kaugjuhtimispult/patareid (AAA)

(Vt lk18, 19)

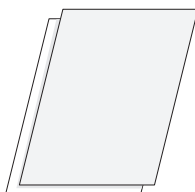


kasutusjuhend




**Montaažikruvid
2 EA** (Ainult 27LS54**
mudel)

(Vt lk A-4, A-6)

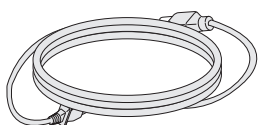

Toitekaabel

(Vt lk14)

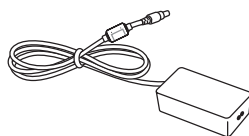


**Vahelduv- ja alalisvoolu
adapter**

(Vt lk14)




Kaablisilmus

(Vt lk A-5)

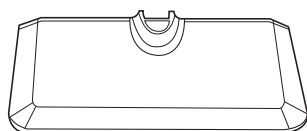


Alus

(Vt lk A-3, A-4, A-6)

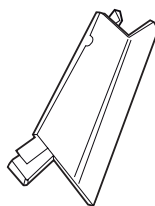

Statiivikorpus (Ainult 22LS54**
mudel)


(Vt lk A-3, A-6)

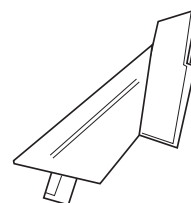

Statiivikorpus (Ainult
27LS54** mudel)

(Vt lk A-4, A-6)

Osad ja nupud

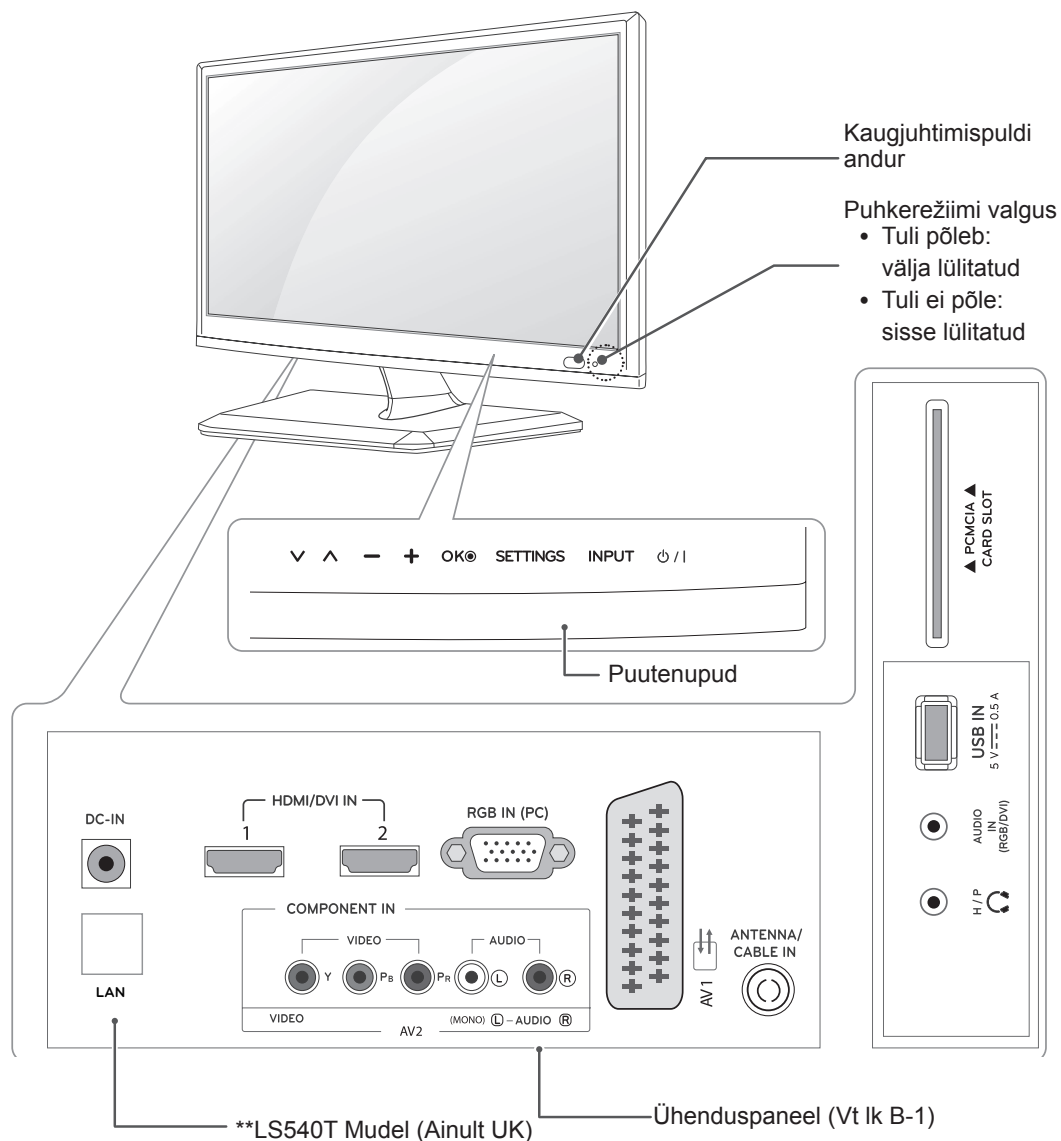

EESTI

Puutenupud	Kirjeldus
∇ ^	Salvestatud programmide sirvimine.
- +	Reguleerib helitugevust.
OK	Valib esiletõstetud menüüvaliku või kinnitab sisestuse.
SETTINGS	Avab põhimenüüd või salvestab sisestuse ning väljub menüüdest.
INPUT	Vahetab sisendallikat.
⏻ / ⏻	Lülitab toite sisse või välja.

! MÄRKUS

Kõik nupud on puutetundlikud ning neid saab lihtsalt näpuvajutusega kasutada.

Teleri tõstmine ja transportimine


Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega, et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja tagada teleri tüübist ja suurusest hoolimata selle ohutu transport.




ETTEVAATUST

Vältige ekraani puudutamist, vastasel juhul võite ekraani või kujutiste loomiseks kasutatavaid piksleid kahjustada.

- Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis või pakendis.
- Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik kaablid.
- Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.

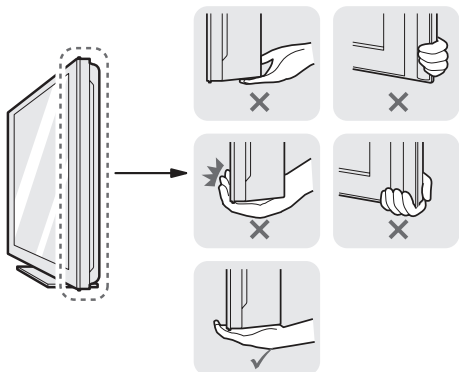

- Telerit hoides peab ekraan olema kriimustus- te vältimiseks teist eemale suunatud.

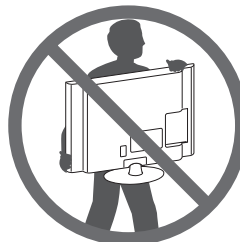


- Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt vibreerida.
- Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili ega kallutage seda vasakule või paremale.


Lauale paigaldamine

- 1 Tõstke ja kallutage teler laual püstisesse asendisse.

Õige ventileerimise tagamiseks jätke sein ja seadme vahele (vähemalt) 10 cm suurune vahe.

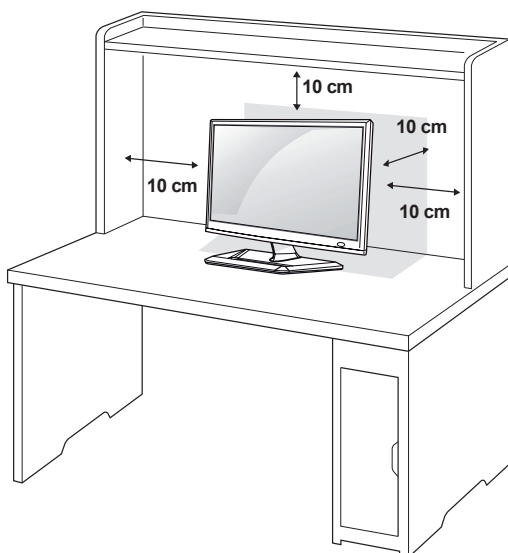

- 2 Ühendage vahelduv- ja alalisvoolu adapter ja toitejuhe seina pistikupessa.

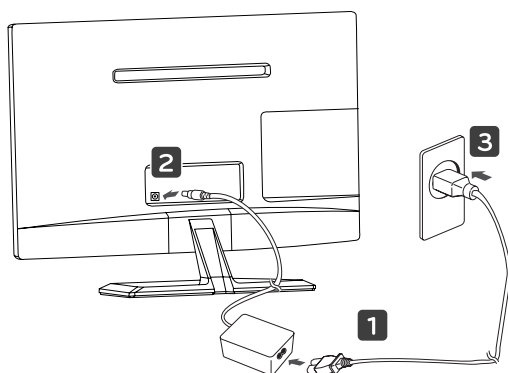


ETTEVAATUST

Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.



HOIATUS

Nurka reguleerides ärge hoidke teleri raami põhja kinni, nagu näidatud järgmisel joonisel, vastasel juhul võite sõrmi vigastada.

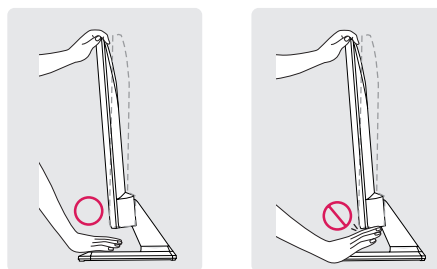


ETTEVAATUST

Eraldage esmalt toitejuhe, seejärel liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.



MÄRKUS

Et kohandada teleri asendit vaatekohale vastavaks, võib seda kallutada +20 kuni -5 kraadi üles- või allapoole.

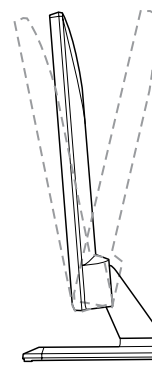


Esikülg

Tagakülg

Seinale paigaldamine


Parema ventilatsiooni tagamiseks jätke mõlema külje ja seina vahele ligikaudu 10 cm. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid saate edasimüüjalt, vt valikulise kaldseinapaigalduse ja häälestuse juhend (Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide).

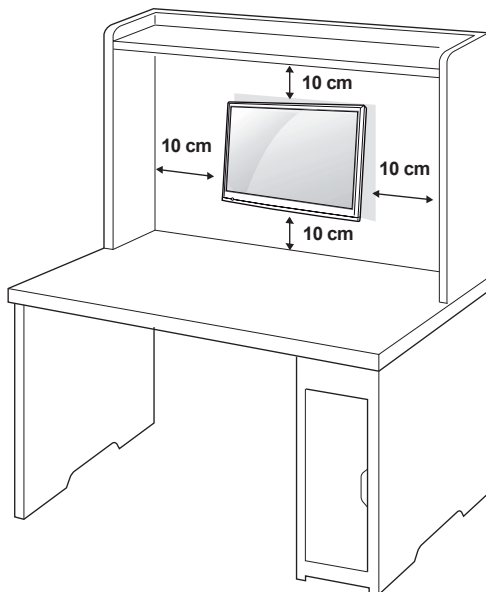


Kui soovite paigutada teleri seinale, kinnitage seinakinnitusliides (lisaseadmed) teleri tagaküljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks hoolikalt.

- 1 Palun kasutage VESA standarditele vastavaid kruvisid ja seinakinnitusliidest.
- 2 Standardist pikemate kruvide korral on oht teleri sisemust vigastada.
- 3 Valede kruvide kasutamisel võib toode kahjustada saada ja kinnitatud asendist maha kukkuda. Selliste kahjustuste eest LG Electronics ei vastuta.
- 4 VESA standardiga ühilduv üksnes kruvikinnitususe mõõtude ja paigalduskruvide tehniliste andmete osas.
- 5 Kasutage alltoodud VESA standardi andmeid.
 - 784,8 mm ja vähem
 - * Seinakinnitusluse paksus: 2,6 mm
 - * Kruvi: Φ 4,0 mm x keere 0,7 mm x pikkus 10 mm
 - 787,4 mm ja üle selle
 - * Kasutage VESA standardile vastavat seinakinnitusluse ja kruvisid.

VESA (A x B)	100 x 100
Standardkruvi	M4
Kruvide arv	4
Seinakinnitustoend	RW120



- VESA (A x B)

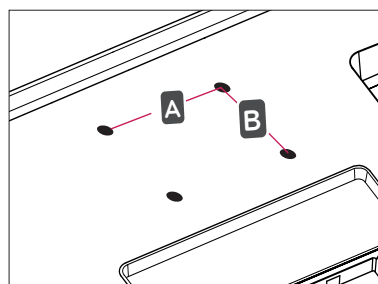

ETTEVAATUST

- Ühendage esmalt toitejuhe lahti, seejärel liigutage telerit või paigaldage see. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
- Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib see alla kukkuda ning tõsiseid vigastusi tekitada.
- Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust edasimüüja või kvalifitseeritud personaliga.
- Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul võite telerit kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.
- Kasutage kruvisid ja seinakinnitust, mis vastavad VESA standarditele. Garantii ei kata valest kasutamisest või valede lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjustusi ega vigastusi.



MÄRKUS

- Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid kruvisid.
- Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke osasid.
- Seinakinnitustoend on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid saate kohalikult edasimüüjalt.
- Kruvide pikkus oleneb seinakinnitusest. Kasutage õige pikkusega kruvisid.
- Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti kuuluvast juhendist

TELERI VAATAMINE

Teleri esmakordne sisselülitamine

Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan. Valige keel ja kohandage põhisätteid.

- 1 Ühendage toitejuhe seinapistikusse.
- 2 Vajutage nuppu  / I teleril või toitenuppu kaugjuhtimispuldil, et teler sisse lülitada. Puhkerežiimi valgus on välja lülitatud.



MÄRKUS

Kui teler on säästurežiimis, muutub puhkerežiimi valguse värv kollaseks.


- 3 Teleri esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse algsätete ekraan.



MÄRKUS

Kui te ei kasuta telerit pärast seadistamise menüü kuvamist 40 sekundi jooksul, siis seadistamise menüü sulgub.

- 4 Teleri sätete kohandamiseks oma eelistustele vastavaks järgige teleril kuvatavaid juhiseid.

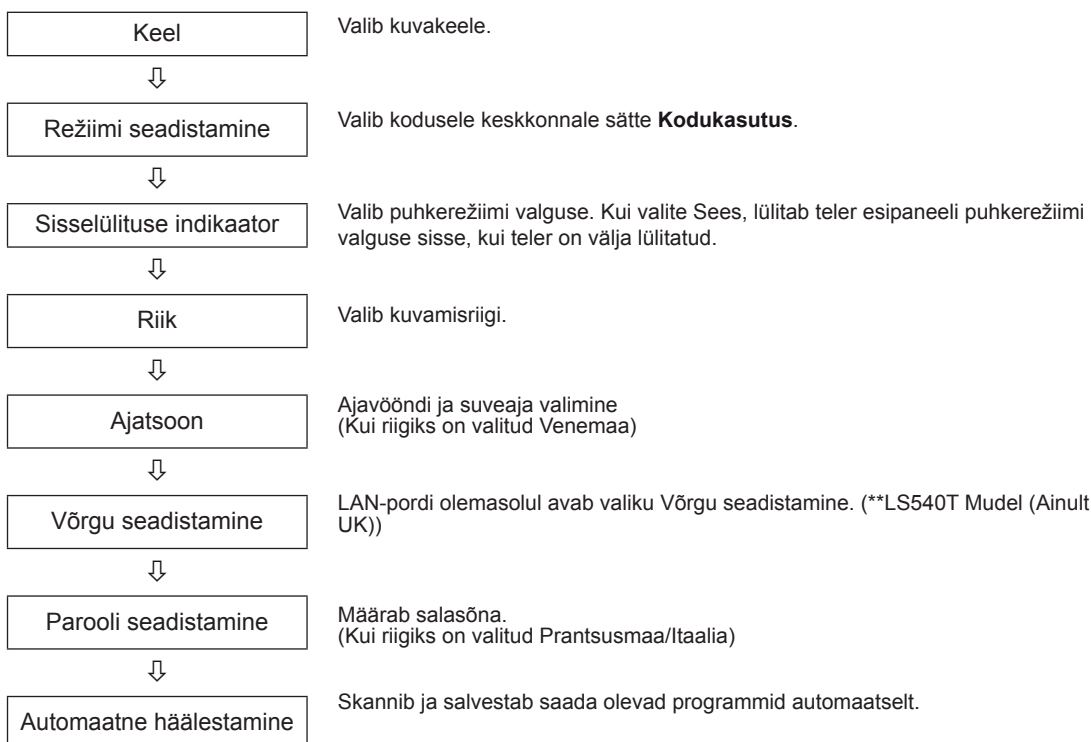

! MÄRKUS

- Riikides, kus puudub normeeritud digiteleviseiooni levi, ei pruugi mõni digiteleviseiooni funktsioon töötada, olenevalt digiteleviseiooni levikeskkonnast.
- Kui riigiks on valitud Prantsusmaa, ei ole algne parool '0', '0', '0', '0', vaid '1', '2', '3', '4'.
- Kodukeskkonna jaoks parima kvaliteediga kujutiste kuvamiseks valige režiim **Kodukasutus**.
- Režiim **Kaupluse demo** sobib poekeskkonnas kasutamiseks.
- Kui valite režiimi **Kaupluse demo**, lülituvad eelnevalt kohandatud sätted 2 minuti jooksul üle **Kaupluse demo** vaikesätetele.

- 5 Kui põhisätted on määratud, vajutage nuppu **OK**.

! MÄRKUS

Kui algseadistust ei lõpetata, kuvatakse see iga kord, kui teleri sisse lülitate.

- 6 Teleri välja lülitamiseks vajutage nuppu **⏻** / l teleril.

Puhkerežiimi valgus on sisse lülitatud.



ETTEVAATUST

Kui telerit pika ajaperioodi vältel ei kasutata, eraldage toitejuhe seinapistikust.

! MÄRKUS

- Võite kasutada ka funktsiooni **Tehaseseaded**, kui avate põhimenüüs suvandi **VALIK**.

KAUGJUHTIMISPULT


22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel. Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit juhiseid järgides. Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V AAA), sobitades ⊕ ja ⊖ otsad patareiruumis toodud sildi kohaselt ning sulgege patareide kate. Patareide eemaldamiseks tehke paigaldamise toiming vastupidises järjestuses.





ETTEVAATUST

Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite kaugjuhtimispulti kahjustada.

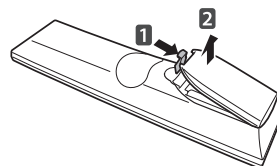

Suunake kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimispuldi andurile.

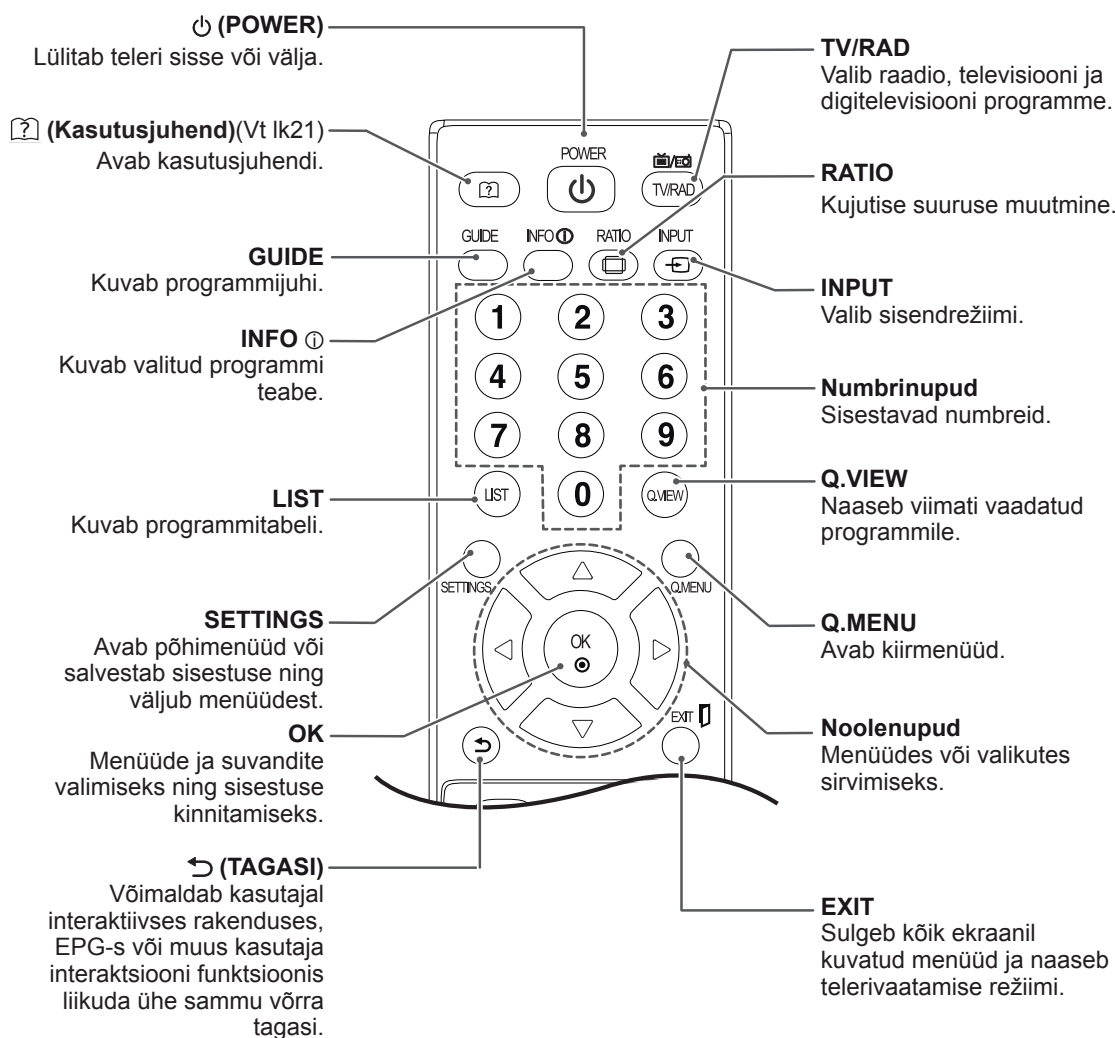

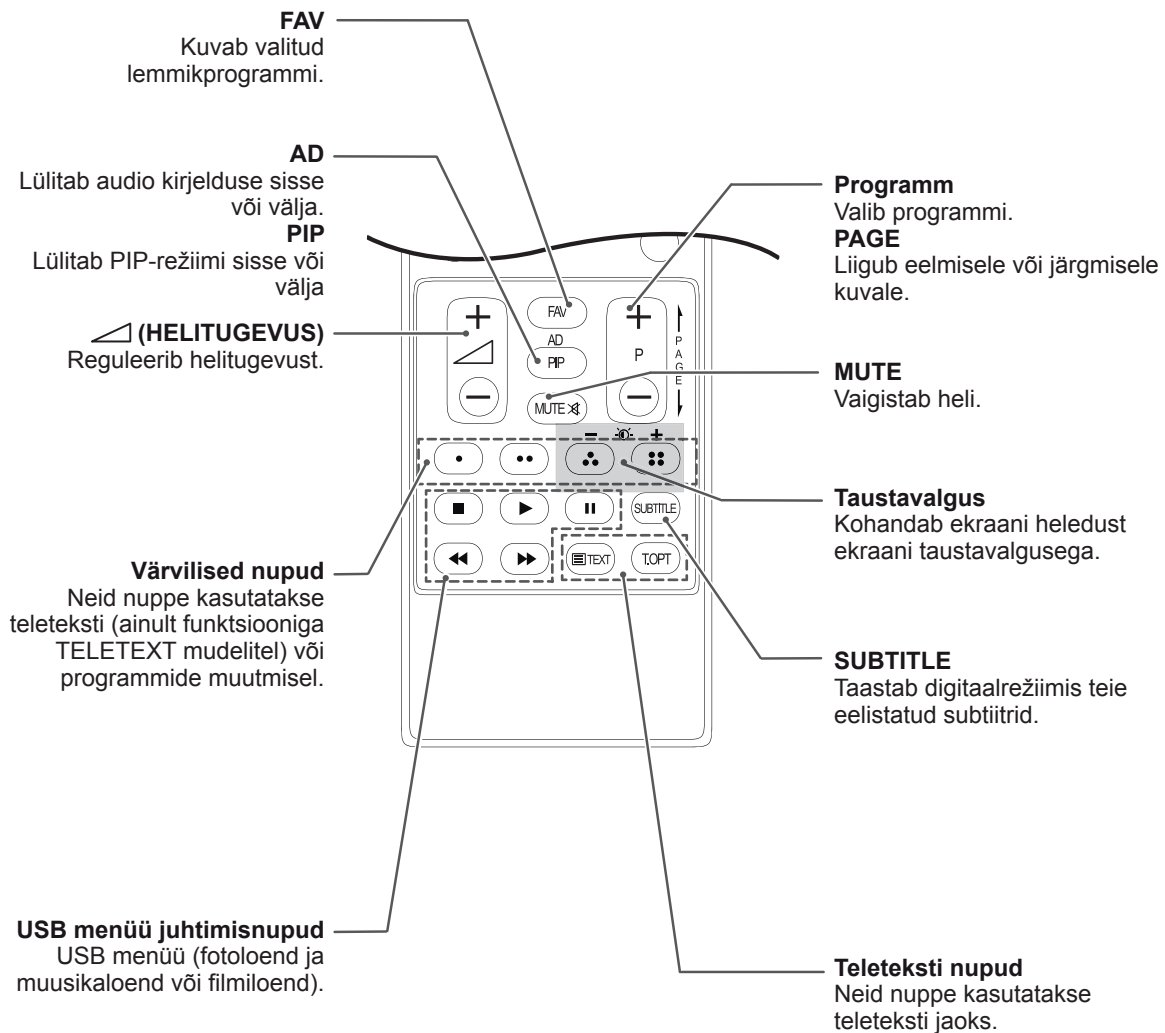

MÄRKUS

MHEG kanalil ei saa taustavalgust kollase või sinise nupuga muuta.


SÄTETE KOHANDAMINE

Põhimenüüde avamine

- 1 Vajutage **SETTINGS**, et avada põhimenüüd.
- 2 Liikuge noolenuppudega soovitud menüüle ja vajutage nuppu **OK**.
- 3 Kasutage noolenuppe ja liikuge soovitud sättele või suvandile, seejärel vajutage nuppu **OK**.
- 4 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **EXIT**.
Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu ↶ (TAGASI).

PILT	Reguleerib kujutise suurust, kvaliteeti või efekti.
AUDIO	Reguleerib helikvaliteeti, -efekti või helitugevuse taset.
SEADED	Seadistab ja muudab programme.
AEG	Määrab kellaaja, kuupäeva või taimeri funktsiooni.
LUKK	Lukustab või avab kanalid ja programmid.
VALIK	Kohandab üldsätteid.
SISEND	Kuvab sisendallikad koos siltidega.
VÕRK	Määrab võrgu. (**LS540T Mudel (Ainult UK))
MINU MEEDIA	Integreeritud meediumifunktsioonide kasutamine.

- Vajutage **PUNAST** nuppu, et avada **Klienditoe** menüüd.
- Vajutage **ROHELIST** nuppu, et avada **FAQ** menüüd.

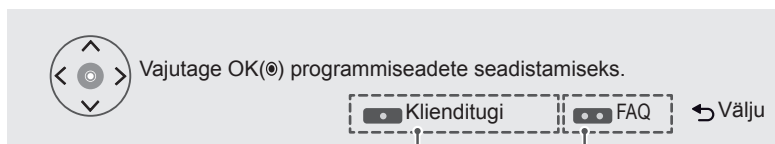

Klienditugi

Klienditoe kasutamine.

- Tarkvara uuendus
- Pildi testimine
- Heli testimine
- Signaali testimine
- Toode/Teenusinfo.
- Võrgu test (**LS540T Mudel (Ainult UK))
- Kasutusjuhend

FAQ

Näitab korduma kippuvate küsimuste vastuseid teleri vaatamise kohta ja seadistab seotud menüüd.


KASUTUSJUHENDI KASUTAMINE

Avab kasutusjuhendi.

Teleri menüü kasutamine


- 1 Vajutage **SETTINGS**, et avada põhimenüüd.
- 2 Vajutage **PUNAST** nuppu, et avada **Klienditugi** menüüd.
- 3 Leidke noolenuppudega valik **Kasutusjuhend** ja vajutage nuppu **OK**.
- 4 Liikuge noolenuppudega soovitud sättele või suvandile ja vajutage nuppu **OK**.
- 5 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **EXIT**. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu **↶ (TAGASI)**.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

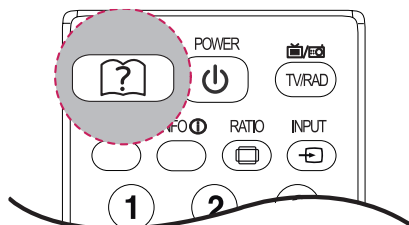


- 1 Vajutage **(?) (KASUTUSJUHEND)**, et **Kasutusjuhend** avada.
- 2 Liikuge noolenuppudega soovitud valikule ja vajutage nuppu **OK**.
- 3 Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu **EXIT**. Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage nuppu **↶ (TAGASI)**.

- Teie teler võib erineda pildil olevast.

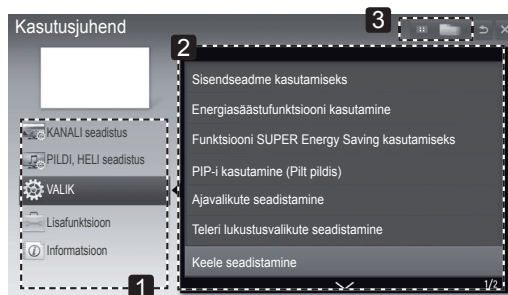

- 1 Võimaldab valida soovitud kategooria.
- 2 Võimaldab valida soovitud elemendi. Kasutage nuppe **^/v**, et lehekülgede vahel liikuda.
- 3 Võimaldab registris soovitud funktsiooni kirjeldust sirvida.

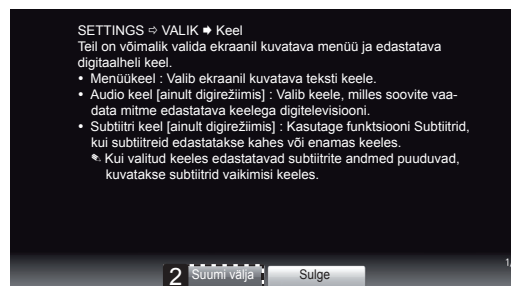

- 1 Kuvab valitud menüü kirjelduse. Kasutage nuppe **^/v**, et lehekülgede vahel liikuda.
- 2 Ekraanil sisse/väljasuumimine

HOOLDUS

Teleri puhastamine

Parima jõudluse ja pika kasutusaja tagamiseks puhastage telerit regulaarselt.



ETTEVAATUST

- Enne puhastamist lülitage toide välja, tõmmake juhe võrgupesast ja eraldage kõik muud juhtmed.
- Äikese ja liigpinge põhjustatud kahjustuste vältimiseks eraldage toitejuhe, kui te telerit pikemat aega ei kasuta.

Ekraan ja raam

Tolmu eemaldamiseks pühkige pinda kuiva, puhta ja pehme lapiga.

Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või pehmetoimelises ja lahjendatud puhastusaines. Seejärel pühkige pind viivitamatult üle puhta ja kuiva lapiga.



ETTEVAATUST

- Sõrmeküüne või terava esemega ei tohi ekraanile vajutada ega toksata, kuna see võib ekraani kriimustada ja moonutusi põhjustada.
- Ärge kasutage puhastamisel kemikaale (nt vaha, benseen, alkohol, lahusti, putukatõrjevahend, õhuvärskendajad, määrdained), sest need võivad rikkuda ekraani välimuse ja värvikatte.

Korpus ja statiiv

Tolmu eemaldamiseks pühkige korpust kuiva, puhta ja pehme lapiga.

Suurema mustuse eemaldamiseks kasutage korpuse puhastamisel pehmet lappi, mida on niisutatud puhtas vees või väheses koguses pehmetoimelist puhastusainet sisaldavas vees.






ETTEVAATUST

- Ärge pihustage pinnale vedelikke. Kui vedelik satub teleri sisemusse, võib tagajärjeks olla tulekahju, elektrilöökk või rike.
- Pinnakatte rikkumise vältimiseks ärge kasutage kemikaale.

Toitejuhe

Pühkige regulaarselt toitejuhtmele kogunenud tolmu ja mustust.

Teleriekraanil kujutise „sissepõlemise,, vältimine

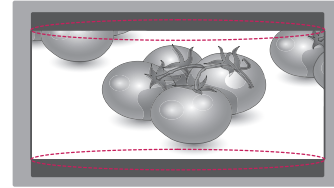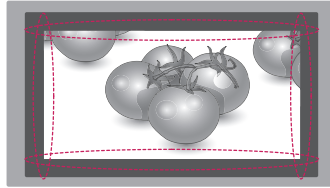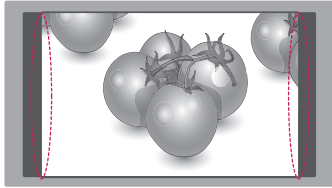


- Kui ekraanil on pikka aega püsikujutis, siis jääb sellest ekraanile jälg, mida ei saa eemaldada. Seda nimetatakse kujutise „sissepõlemiseks,, mida garantii alusel ei hüvitata.
- Kui teleri vaatamisel kasutatakse pikka aega kuvasuhet 4:3, siis võib esineda sissepõlemisefekt ekraani servades.
- Kujutise sissepõlemise ennetamiseks vältige ekraanil pikka aega püsikujutise kuvamist (LCD-teleri korral kauem kui 2 tundi).

TÕRKEOTSING

Üldine

Probleem	Lahendus
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.	• Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti. • Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda takistust. • Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (+ ja +, - ja -).
Puudub pilt ja heli.	• Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud. • Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud. • Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.	• Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus. • Avage valik Kellaaja seade ja kontrollige, kas unetaimer on aktiveeritud. • Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide tegevusetuse korral 15 minuti pärast automaatselt välja.

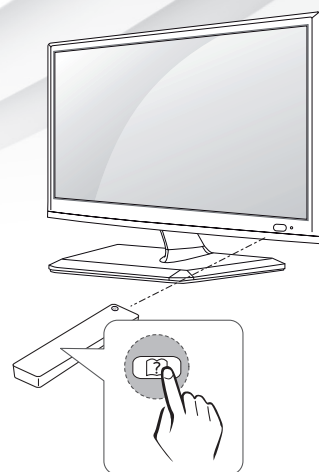

NAUDOTOJO VADOVAS LED SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIUS

Prieš naudodami savo televizorių atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasilikite jį ateičiai.

TURINYS

2 TURINYS

3 LICENCIJOS

3 PASTABA DĖL ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS

4 SAUGOS INSTRUKCIJOS

10 ĮRENGIMO PROCEDŪRA

10 SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

- 10 Išpakavimas
- 12 Dalys ir mygtukai
- 13 Televizoriaus kėlimas ir judinimas
- 14 - Montavimas ant stalo
- 15 - Montavimas ant sienos

16 TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

- 16 Televizoriaus įjungimas pirmą kartą

18 NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

20 NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

- 20 Prieiga prie pagrindinių meniu

21 NAUDOTOJO VADOVO NAUDOJIMAS

- 21 Prieiga prie naudotojo vadovo meniu.
- 21 - TV meniu naudojimas
- 21 - Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

22 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- 22 Televizoriaus valymas
- 22 Ekranas ir rėmas
- 22 Korpusas ir stovas
- 22 Maitinimo laidas
- 23 Kaip išvengti „vaizdo įsirežimo“ arba „išdeginimo“ televizoriaus ekrane

23 GEDIMŲ ŠALINIMAS

- 23 Bendra



ĮSPĖJIMAS

- Jei nepaisysite įspėjimo pranešimo, galite smarkiai susižeisti, taip pat gali kilti nelaimingo atsitikimo arba mirties pavojus.



DĖMESIO

- Jei nepaisysite perspėjimo pranešimo, galite nesunkiai susižeisti arba sugadinti gaminį.



PASTABA

- Pastaba padės geriau susipažinti su gaminiu ir saugiai jį naudoti. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite pastabą.

LICENCIJOS

Palaikomos licencijos priklauso nuo modelio. Daugiau informacijos apie licencijas rasite adresu www.lg.com.



Pagamintas gavus „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai, priklausantys bendrovei „HDMI Licensing LLC“.



APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ – tai skaitmeninis vaizdo įrašų formatas, sukurtas „DivX“, LLC, „Rovi Corporation“ antrinės bendrovės. Šis įrenginys – oficialiai pripažintas „DivX Certified®“ įrenginys, kuriuo galima leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo įrašus, rasite apsilankę svetainėje divx.com.

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: jei norite šiame „DivX“ Certified® įrenginyje matyti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, jį reikia užregistruoti. Norėdami gauti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, rasite apsilankę svetainėje vod.divx.com.

„DivX Certified®“ įrenginys, kuriame galite matyti didelės raiškos HD 1080p „DivX®“ vaizdo įrašus, kartu su aukščiausios kokybės turiniu.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ ir jos dukterinių bendrovių prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

Patentuotas vienu ar daugiau šių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

PASTABA DĖL ATVIROJO KODO PROGRAMINĖS ĮRANGOS

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštą „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo gaminio įsigijimo datos.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Perskaitykite šias saugos instrukcijas prieš naudodami gaminį.




! ĮSPĖJIMAS



- Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto tokioje aplinkoje:
 - » tiesioginiuose saulės spinduliuose;
 - » drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje;
 - » šalia bet kokių karščio šaltinių, tokių kaip viryklė, ir kitų karštų skleidžiančių įrenginių;
 - » šalia virtuvės įrangos arba drėkintuvų, kur ant jo lengvai gali patekti garai arba alyva;
 - » nuo lietaus ir vėjo neapsaugotose vietose;
 - » šalia indų su vandeniu, pavyzdžiui, vazų.
 To nesilaikant gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gali sugesti arba deformuotis gaminys.



- Nestatykite gaminio ten, kur ant jo gali patekti dulkių. Taip gali kilti gaisro pavojus.



- Maitinimo kištukas yra atjungimo įtaisas. Kištuką turi būti galima lengvai ištraukti.



- Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Be to, jei kabelio kaištis šlapias arba padengtas dulkėmis, visiškai nusausinkite maitinimo kištuką arba nuvalykite dulkes. Dėl per didelės drėgmės galite patirti elektros smūgį.



- Būtinai prijunkite maitinimo kabelį prie įžemintos srovės. (Išskyrus įrenginius, kurie nėra įžeminti.) Galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.



- Gerai pritvirtinkite maitinimo kabelį. Jei maitinimo kabelis nevisiškai pritvirtintas, gali kilti gaisras.




- Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis nesiliestų su karštais daiktais, pvz., šildytuvu. Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgio pavojus.




- Nestatykite sunkių daiktų ar paties gaminio ant maitinimo kabelių. Kitaip gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.




- Sulenkite antenos kabelį tarp pastato vidinės ir išorinės dalies, kad lyjant vanduo nepatektų į vidų. Į gaminį patekęs vanduo gali jį sugadinti ir galite patirti elektros smūgį.



- Kai televizorių tvirtinate ant sienos, jo jokia būdu nemontuokite pakabindami maitinimo ir signalo kabelius ant televizoriaus galinės pusės. Dėl to gali kilti gaisras, elektros smūgis.



- Neprijunkite per daug elektros įrenginių prie vieno elektros tinklo šakotuvo. Taip dėl perkaitimo gali kilti gaisras.



- Nenumeskite gaminio ir saugokite, kad jis neapvirstų jungiant išorinius įrenginius. Taip galite susižeisti arba sugadinti gaminį.




- Laikykitės nuo drėgmės saugančią arba vinilo pakavimo medžiagą vaikams neprieinamoje vietoje. Praryti nuo drėgmės saugančią medžiagą kenksminga. Netyčia ją prarijus, sukelkite pacientui vėmimą ir apsilankykite artimiausioje ligoninėje. Be to, dėl vinilo pakuočių galima uždusti. Laikykitės jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.



- Neleiskite vaikams lipti ant televizoriaus arba už jo laikytis. Dėl to televizorius gali apvirsti ir sunkiai sužeisti.



- Tinkamai pašalinkite išseikvotas baterijas saugodami, kad vaikai jų neprarytų. Jeigu vaikas jas prarytų, kreipkitės į gydytoją.



- Nekiškite konduktoriaus (pvz., metalinės lazdelės) į vieną maitinimo lizdo galą, kol kitas galas yra prijungtas prie sieninio įvesties terminalo. Be to, neliaskite maitinimo kabelio iš karto jį išjungę iš sieninio įvesties terminalo. Galite patirti elektros smūgį. (priklauso nuo modelio)



- Nelaikykite šalia gaminio degių medžiagų. Dėl neatsargaus degių medžiagų naudojimo gali kilti sprogimas arba gaisras.



- Nemeskite į gaminį metalinių daiktų, pvz., monetų, plaukų segtukų, valgymo lazdelių ar vielos, ir degių daiktų, pvz., popieriaus ar degtukų. Ypač atsargūs turi būti vaikai. Gali iškilti elektros smūgio, gaisro ar sužeidimo pavojus. Jeigu į gaminį įkrito pašalinis objektas, atjunkite maitinimo kabelį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.



- Nepurškite vandens ant gaminio ir nevalykite degiomis medžiagomis (skiedikliais arba benzinu). Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.



- Venkite smūgių ir saugokitės, kad į gaminį neįkristų daiktų, taip pat nuo krintančių daiktų saugokite ekraną. Galite susižeisti arba sugadinti gaminį.



- Niekada neliaskite šio gaminio ir antenos perkūnijos arba žaibavimo metu. Galite patirti elektros smūgį.




- Esant dujų nuotėkiui niekada neliaskite kištukinio lizdo – išvėdinkite atidarę langus. Kibirkštys gali sukelti gaisrą arba nudeginti.



- Savavališkai neišrinkite, netaisykite ir neperdarykite gaminio.
Gali kilti gaisras arba elektros smūgis.
Dėl tikrinimo, kalibravimo ar taisymo kreipkitės į techninės priežiūros centrą.



- Jeigu įvyko kuris nors toliau nurodytų veiksmų, iškart atjunkite gaminį nuo elektros tinklo ir kreipkitės į vietinį techninės priežiūros centrą.
 - » Gaminys buvo sutrenktas
 - » Gaminys buvo pažeistas
 - » Į gaminį pateko pašalinių objektų
 - » Gaminys skleidžia dūmus arba neįprastą kvapąDėl to gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.



- Jei ilgą laiką nesiruošiate naudoti gaminio, ištraukite iš jo maitinimo kabelį.
Susikaupusios dulkės gali sukelti gaisrą arba dėl pablogėjusios izoliacijos gali atsirasti elektros nuotėkis, iškilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.




- Prietaisą reikia saugoti, kad neužlašėtų arba neužtikštų skysčio, ant jo negalima dėti indų su skysčiais, pvz., vazų.

! DĖMESIO




- Montuokite gaminį ten, kur nėra radijo bangų.



- Turi būti pakankamas atstumas nuo lauko antenos iki elektros kabelių, kad antena prie jų neprisiliestų, net jei nuvirstų. Tai gali sukelti elektros smūgį.




- Nestatykite gaminio ant nestabilių lentynų arba nuožulnių paviršių. Be to, venkite vietų, kur yra didelė vibracija arba kur gaminys negali gerai laikytis. To nesilaikant gaminys gali nukristi arba apvirsti, dėl to gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas gaminys.




- Jeigu įrengsite televizorių ant stovo, turite imtis veiksmų, kad apsaugotumėte gaminį ir jis nenuvirstų. To nepadarius, gaminys virsdamas gali sužeisti.

- Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie gaminio galinės sienelės pritvirtinkite standartinę VESA montavimo sąsają (papildomas dalis). Kai tvirtinate televizorių naudodami tvirtinimo prie sienos laikiklį (atskirai įsigijama dalis), gerai jį pritvirtinkite, kad nenukristų.


- Naudokite tik gamintojo nurodytus papildomus prietaisus / priedus.

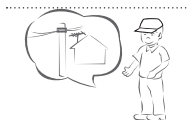


- Įrengdami anteną pasikonsultuokite su kvalifikuotu specialistu. Gali kilti gaisro arba elektros smūgio pavojus.




- Rekomenduojame žiūrint televizorių išlaikyti mažiausiai 2–7 kartus didesnę atstumą nei ekrano įstrižainė. Jeigu ilgai žiūrite televizorių, gali pradėti lietus vaizdas.



- Naudokite tik nurodyto tipo baterijas. Kitokios gali pakenkti nuotolinio valdymo pultui.




- Senų ir naujų baterijų nedėkite kartu. Baterijos gali perkaisti ir ištekėti.



- Įsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir jo jutiklio nėra daiktų.




- Nuotolinio valdymo pulto signalą gali trikdyti saulės šviesa arba kitas stiprus šviesos šaltinis. Tokiu atveju pritemdykite kambarį.




- Kai prijungiate išorinius įrenginius, pvz., vaizdo žaidimų konsolę, įsitikinkite, kad jungiamieji kabeliai yra pakankamai ilgi. To nesilaikant gaminys gali apvirsti, dėl to gali būti sužeisti žmonės arba sugadintas gaminys.



- Gaminio neįjunkite į sieninį lizdą įkišdami ir neišjunkite iš jo ištraukdami maitinimo kištuką. (Nenaudokite maitinimo kištuko kaip jungiklio.) Tai gali sukelti mechaninį gedimą arba galite patirti elektros smūgį.



- Laikykitės toliau pateiktų įrengimo nurodymų, kad apsaugotumėte gaminį nuo perkaitimo.
 - » Atstumas tarp gaminio ir sienos turi būti daugiau nei 10 cm.
 - » Nestatykite gaminio vietose, kur nėra ventilacijos (pvz., ant lentynos ar spintoje).
 - » Nestatykite gaminio ant kilimo ar pagalvės.
 - » Įsitikinkite, kad vėdinimo angos neuždengtos staltiese ar užuolaida.
 To nesilaikant gali kilti gaisras.




- Būkite atsargūs ir ilgą laiką žiūrėdami televizorių nelieskite vėdinimo angų, nes jos gali įkaisti. Tai neturi įtakos gaminio naudojimui ar veikimui.

- Nuolat apžiūrėkite prietaiso kabelį ir, jei jis atrodo sugedęs arba nusidėvėjęs, ištraukite jį, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliojantį techninės priežiūros paslaugų teikėją, kad jis pakeistų kabelį tokiu pat.



- Neleiskite ant maitinimo jungties kaiščių ar lizdo kauptis dulkėms. Taip gali kilti gaisro pavojus.

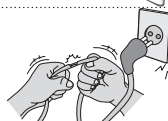

- Saugokite maitinimo kabelį nuo neigiamo fizinio ar mechaninio poveikio, pavyzdžiui, persukimo, sunarpliojimo, suspaudimo, privėrimo durimis ar mindymo. Ypač atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius lizdus ir vietas, kur kabelis išeina iš prietaiso.



- Stipriai nespauskite pulto ranka ar aštriu daiktu, pvz., vinimi, pieštuku ar rašikliu, taip pat būkite atsargūs, kad jo neįbrėžtumėte.



- Venkite ilgesnį laiką liesti LCD ekraną, nelaikykite į jį įremtų pirštų. Tai darant ekrane atsiranda laikinų vaizdo iškraipymų.



- Valydami gaminį ir jo komponentus, pirmiausia atjunkite jį nuo maitinimo tinklo, valykite švelnia medžiagos skiaute. Per daug spausdami galite subraižyti arba išblukinti. Nepurkškite vandeniu ir nevalykite drėgnu skudurėliu. Niekada nenaudokite stiklo valiklio, automobilių ar pramoninių poliruoklių, abrazyvų ar vaško, benzino, spirito ir t. t., kurie gali sugadinti gaminį ir jo ekraną. To nesilaikant gali kilti gaisras, galite patirti elektros smūgį arba gali sugesti gaminys (deformacija, korozija ar lūžiai).

- Kol įrenginys prijungtas prie AC kištukinio lizdo, jis neatjungiamas nuo AC maitinimo šaltinio, net jei išjungiamas JUNGIKLIU.



- Atjungdami kabelį nuo maitinimo tinklo suimkite už kištuko ir ištraukite jį. Jeigu maitinimo kabelio vidinės gyslos atsijungtų, gali kilti gaisras.



- Perkeldami gaminį būtinai pirmiausia išjunkite maitinimą. Tada atjunkite maitinimo kabelį, antenos kabelį ir visus jungiamuosius kabelius. Galite pažeisti televizorių arba maitinimo kabelį, dėl to gali kilti gaisro ar elektros smūgio pavojus.



- Perkeldami arba išpakuodami gaminį dirbkite dviese, nes gaminys sunkus. To nesilaikydami galite susižeisti.



- Kartą per metus kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą dėl vidinių gaminio dalių valymo. Susikaupusios dulkės gali sukelti mechaninį gedimą.



- Patikėkite visus techninės priežiūros darbus kvalifikuotam specialistui. Priežiūra būtina, kai prietaisas koku nors būdu sugadinamas, pvz., kai pažeidžiamas maitinimo kabelis ar kištukas, kai į prietaisą patenka skysčių ar daiktų, kai prietaisas patenka po lietumi ar sudrėksta, kai prietaisas tinkamai neveikia arba numetamas.



- Jeigu televizorius šaltas, įjungiant jis gali šiek tiek sublyksėti. Tai yra normalu ir nėra gaminio gedimas.



- Ekranas yra aukštųjų technologijų gaminys, kurio raiška nuo dviejų iki šešių milijonų pikselių. Ekране galite matyti mažyčius juodus ir (arba) ryškių spalvų taškelius (raudonus, mėlynus ar žalius), kurių dydis 1 ppm. Tai nėra gedimas ir neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui. Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra priežastis, dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.



- Galite pastebėti skirtingą ekrano šviesumą ir spalvą, atsižvelgiant į jūsų žiūrėjimo padėtį (iš kairės / dešinės / viršaus / apačios). Šis reiškinys atsiranda dėl ekrano charakteristikų. Tai nėra susiję su gaminio charakteristikomis ir nėra gedimas.



- Ilgą laiką rodant nejudantį vaizdą (pvz., transliuojamo kanalo logotipą, ekrano meniu, vaizdo žaidimo siužetą), gali atsirasti ekrano gedimas, dar vadinamas vaizdo išdeginimu, dėl kurio ekrane išlieka vaizdas. Garantija netaikoma vaizdo išdeginimui. Stenkitės ilgai nerodyti savo televizoriaus ekrane fiksuotų vaizdų (2 ar daugiau val. LCD ekrane, 1 ar daugiau val. plazminiame ekrane). Be to, jeigu ilgai žiūrite televizijos laidas 4:3 santykiu, vaizdo išdeginimas gali atsirasti ekrano kraštuose. Šis reiškinys pastebimas ir trečiųjų šalių gaminiuose ir tai nėra priežastis, dėl kurios gaminys turėtų būti pakeistas ar grąžintas.

• Skleidžiamas garsas

Traškėjimas: traškantis garsas žiūrint arba išjungiant televizorių kyla termiškai susitraukiant plastikui dėl temperatūros ir drėgmės. Šis triukšmas yra būdingas gaminiams, kuriuose reikalinga terminė deformacija. Elektros grandinės gaudesys / ekrano dūzgimas: žemo lygio triukšmą sukuria aukštų dažnių grandinė, kuri tiekia srovę gaminio elektroniniams komponentams. Kiekviename gaminyje tai gali skirtis.

Šis skleidžiamas garsas neturi įtakos gaminio charakteristikoms ir patikimumui.

ĮRENGIMO PROCEDŪRA

- 1 Atidarykite pakuotę ir įsitikinkite, kad yra visi priedai.
- 2 Pritvirtinkite stovą prie televizoriaus.
- 3 Prijunkite prie televizoriaus išorinį įrenginį.

! PASTABA

- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
- Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove pateiktų paveikslėlių.
- Pasiekiami meniu ir parinktys gali skirtis pagal naudojamą įvesties šaltinį ar gaminio modelį.
- Į šį televizorių ateityje gali būti įdiegtos naujos funkcijos.

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžėje yra toliau nurodytos dalys. Jei trūksta priedų, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį. Šiame vadove pateikta gaminių ir priedų išvaizda gali skirtis nuo tikrosios.

! PASTABA

- Su jūsų gaminiu pateikiami priedai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.





DĖMESIO

- Nenaudokite nelegalių prekių, kad užtikrintumėte tinkamą saugumą ir gaminio eksploataavimo trukmę.
- Bet kokia žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.


! PASTABA

- Su jūsų gaminiu pateikiami elementai priklauso nuo gaminio modelio.
- Atnaujinus šio gaminio funkcijas, gaminio specifikacijos ir šio vadovo turinys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo.
- Kad būtų užtikrinta optimali jungtis, HDMI kabeliai ir USB įrenginiai turi turėti mažesnius nei 10 mm storio ir 18 mm pločio apvadus. Jei USB kabelis arba USB atmintinė netinka jūsų televizoriaus USB prievadui, naudokite USB 2.0 palaikantį prailginimo kabelį.

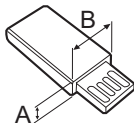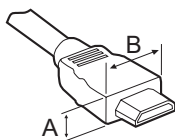


*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

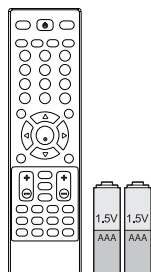


Nuotolinis valdymo pultas / elementai (AAA)

(Žr. psl.18, 19)

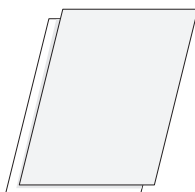


naudotojo vadovas




**Surinkimo varžtai
2 EA (Tik 27LS54** modelis)**

(Žr. psl. A-4, A-6)

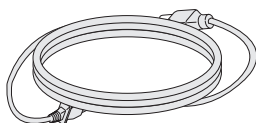

Maitinimo kabelis

(Žr. psl.14)

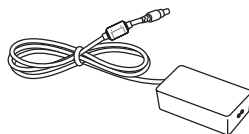


AC-DC adapteris

(Žr. psl.14)




Kabelio dirželis

(Žr. psl. A-5)

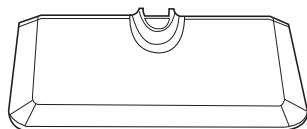


Stovo pagrindas

(Žr. psl. A-3, A-4, A-6)

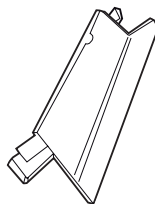

**Stovo korpusas
(Tik 22LS54** modelis)**


(Žr. psl. A-3, A-6)

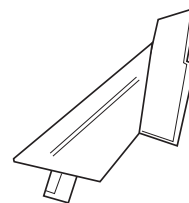

**Stovo korpusas
(Tik 27LS54** modelis)**

(Žr. psl. A-4, A-6)

Dalys ir mygtukai

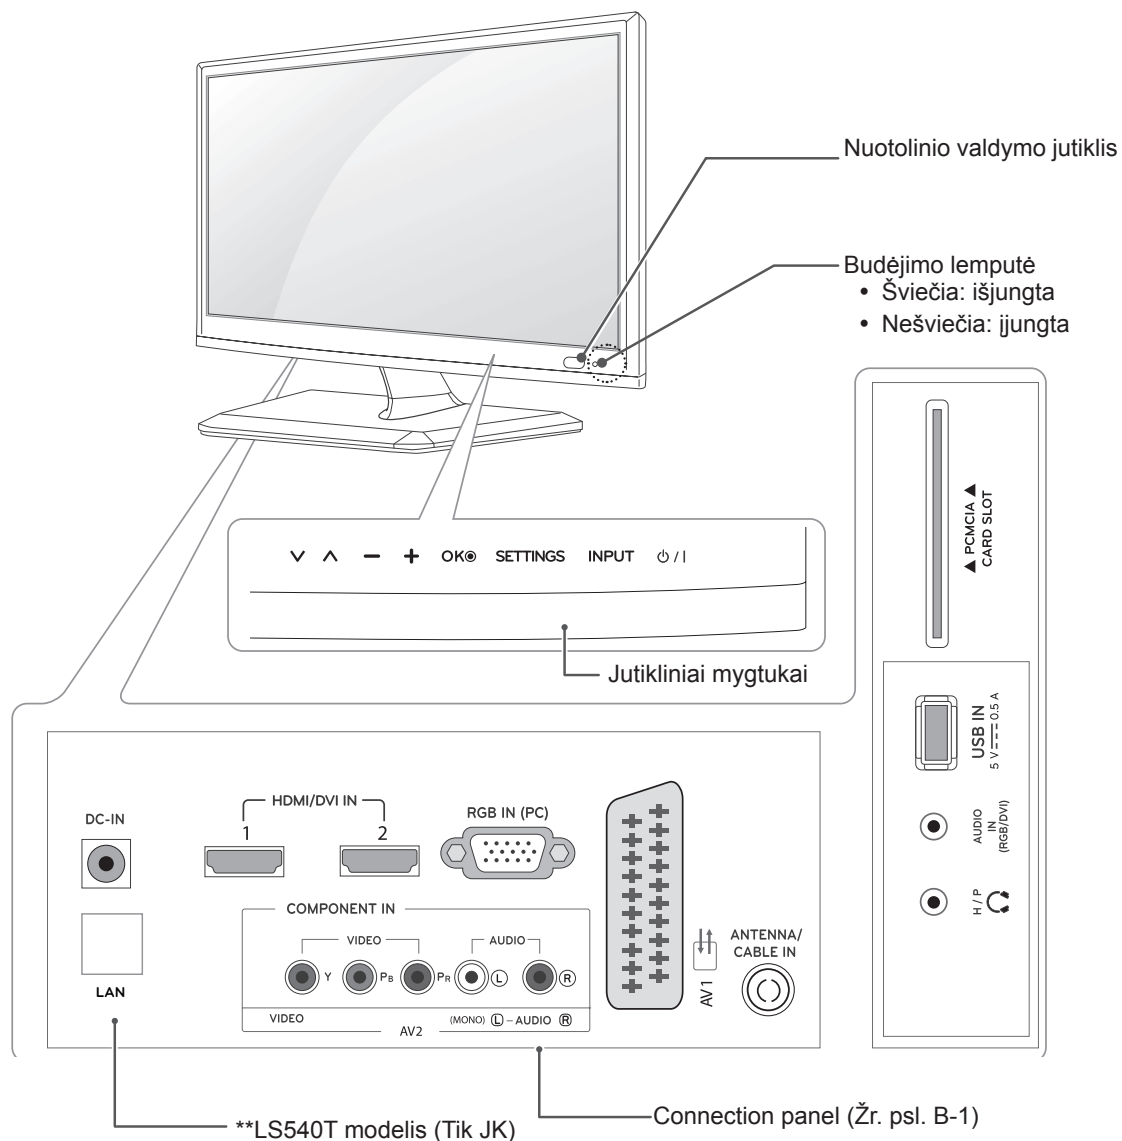

Jutiklinis mygtukas	Apibūdinimas
∇ ▲	Slenkama per įrašytus kanalus.
– +	Reguliuojamas garsumo lygis.
OK	Parenka pažymėtą meniu parinktį arba patvirtina įvestį.
SETTINGS	Atveria pagrindinį meniu arba išsaugo jūsų įvestį ir uždaro meniu.
INPUT	Pakeičia įvesties šaltinį.
⏻ / ⏻	Įjungia arba išjungia maitinimą.



PASTABA

Visi mygtukai yra jutikliniai, juos galima naudoti tiesiog palietus pirštu.

Televizoriaus kėlimas ir judinimas


Prieš judindami arba keldami televizorių, perskaitykite šią informaciją, kad nesubraižytumėte ir nepažeistumėte televizoriaus ir galėtumėte jį saugiai pergabenti nepriklausomai nuo jo tipo ir dydžio.



DĖMESIO


Jokiu būdu stenkitės neliesti ekrano, nes taip galite pažeisti ekraną ar dalį jo pikselių, kurie naudojami vaizdui sukurti.

- Televizorių rekomenduojama pervežti naudojant originalią televizoriaus pakuotę arba dėžę.
- Prieš judindami arba keldami televizorių, atjunkite jo maitinimo kabelį ir visus kitus kabelius.
- Tvirtai laikykite televizorių už jo viršaus ir apačios. Jokiu būdu nelaikykite už skaidrios dalies, garsiakalbio ar garsiakalbio

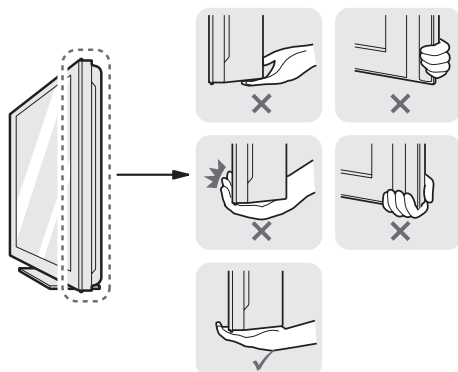

grotelių.


- Kad nesubraižytumėte ekrano, laikykite televizorių nusukę ekraną nuo savęs.

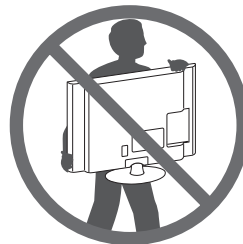


- Pernešdami televizorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Pernešdami televizorių laikykite jį vertikaliai, niekada neverskite ant šono ir nekreipkite į kairę ar dešinę.

Montavimas ant stalo

- 1 Pakelkite ir ant stalo pakreipkite televizorių į vertikalią padėtį.
Palikite (mažiausiai) 10 cm tarpą nuo sienos, kad užtikrintumėte tinkamą vėdinimą.

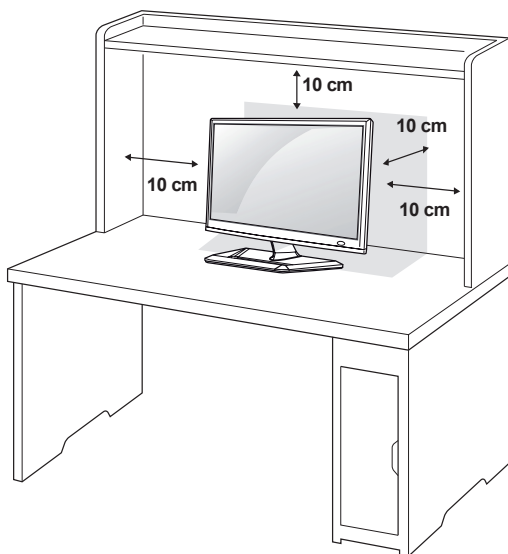

- 2 Prijunkite **AC-DC adapterį** ir maitinimo kabelį į sieninį elektros lizdą.

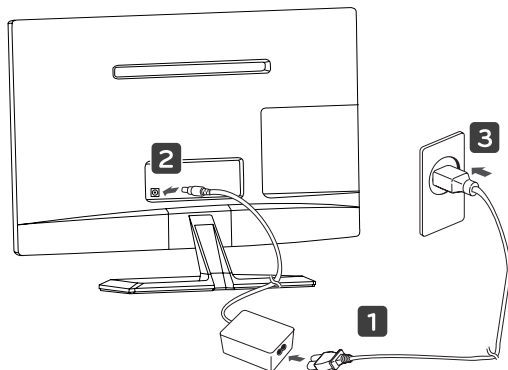

Lietuvių k.





DĖMESIO

Nestatykite televizoriaus šalia šilumos šaltinių, nes gali kilti gaisras ar būti padaryta kitokios žalos.



ĮSPĖJIMAS

Reguliuodami kampą nelaikykite už televizoriaus rėmo apačios (kaip parodyta toliau), nes galite susižaloti pirštus.

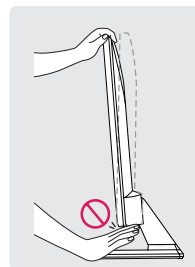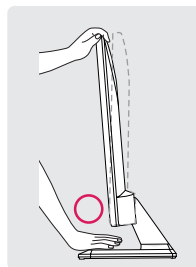

DĖMESIO


Pirmiausia atjunkite maitinimo kabelį ir tik tuomet judinkite arba montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.



PASTABA

Pritaikykite televizoriaus pokrypį, kad būtų patogų žiūrėti, pakreipdami jį nuo +20 iki -5 laipsnių aukštyn arba žemyn.

-5 +20

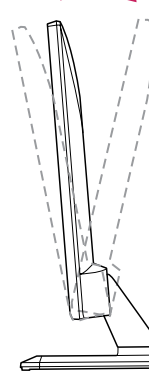


Priekis

Galas

Montavimas ant sienos


Siekdami užtikrinti tinkamą vėdinimą, palikite 10 cm atstumą kiekvienoje pusėje ir nuo sienos. Išsamias montavimo instrukcijas galite gauti iš pardavėjo, žr. papildomą Pakreipiamo sieninio laikiklio montavimo ir sąrankos vadovą.

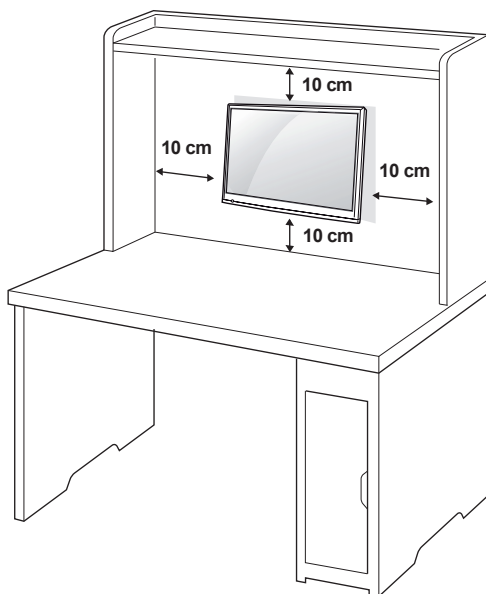


Jei ketinate montuoti televizorių ant sienos, prie televizoriaus galo pritvirtinkite montavimo prie sienos sąsają (papildomas dalis). Kai montuojate televizorių naudodami prie sienos montuojamą sąsają (papildomas dalis), televizorių kruopščiai pritvirtinkite, kad jis nenukristų.

- 1 Naudokite VESA standartus atitinkančius varžtus ir prie sienos montuojamą sąsają.
- 2 Jei naudosite ilgesnius, o ne standartinius varžtus, galite pažeisti televizoriaus vidų.
- 3 Jei naudosite netinkamus varžtus, gaminys gali būti apgadintas ir nukristi. Tuo atveju „LG Electronics“ neatsako už sugadinimus.
- 4 VESA standartą atitinkantys varžtų montavimo sąsajos matmenys ir montavimo varžtų specifikacijos.
- 5 Naudokite toliau nurodytą VESA standartą.
 - 784,8 mm ir mažiau
 - * Prie sienos montuojamo padėklo storis: 2,6 mm
 - * Varžtas: Φ 4,0 mm x 0,7 mm nuolydis x 10 mm ilgis
 - 787,4 mm ir daugiau
 - * Naudokite VESA standartą atitinkančius prie sienos montuojamą padėklą ir varžtus.

VESA (A x B)	100 x 100
Standartinis varžtas	M4
Varžtų skaičius	4
Prie sienos tvirtinamas laikiklis	RW120



- VESA (A x B)

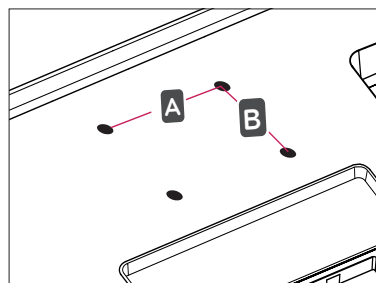

DĖMESIO

- Pirmiausia atjunkite maitinimo kabelį ir tik tuomet judinkite arba montuokite televizorių. Antraip gali ištikti elektros smūgis.
- Jei sumontuosite televizorių ant lubų arba pakreiptos sienos, televizorius gali nukristi ir sunkiai sužaloti.
- Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Nepriveržkite varžtų per daug, nes taip galite pažeisti televizorių ir prarasti teises į garantinę priežiūrą.
- Naudokite VESA standartą atitinkančius varžtus ir sieninius laikiklius. Bet kokie žalai ar sužalojimai, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo arba netinkamų priedų naudojimo, garantija netaikoma.



PASTABA

- Naudokite varžtus, kurie yra nurodyti VESA standartinių varžtų specifikacijose.
- Prie sienos tvirtinamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir reikalingos detalės.
- Prie sienos tvirtinamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietos pardavėjo.
- Varžtų ilgis priklauso nuo prie sienos tvirtinamo laikiklio. Būtinai naudokite tinkamo ilgio varžtus.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos tvirtinamo laikiklio instrukcijose.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS

Televizoriaus įjungimas pirmąjį kartą

Pirmą kartą įjungiant televizorių pasirodo pradinio nustatymo ekranas. Pasirinkite kalbą ir pageidaujamus pagrindinius nustatymus.

- 1 Įjunkite maitinimo kabelį į elektros lizdą.
- 2 Paspauskite  / I ant televizoriaus esantį maitinimo mygtuką arba mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir įjunkite televizorių.
Budėjimo lemputė išsengiama.



PASTABA

Kai televizorius veikia energijos taupymo režimu, budėjimo lemputė dega geltonai.


- 3 Jei televizorių įjungiame pirmą kartą, pasirodo pradinio nustatymo ekranas.



PASTABA

Jei pasirodžius nustatymų meniu ekranui 40 sekundžių nenaudosite televizoriaus, nustatymų meniu išnyks.

- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais, kad pritaikytumėte televizoriaus nustatymus pagal savo pageidavimus.

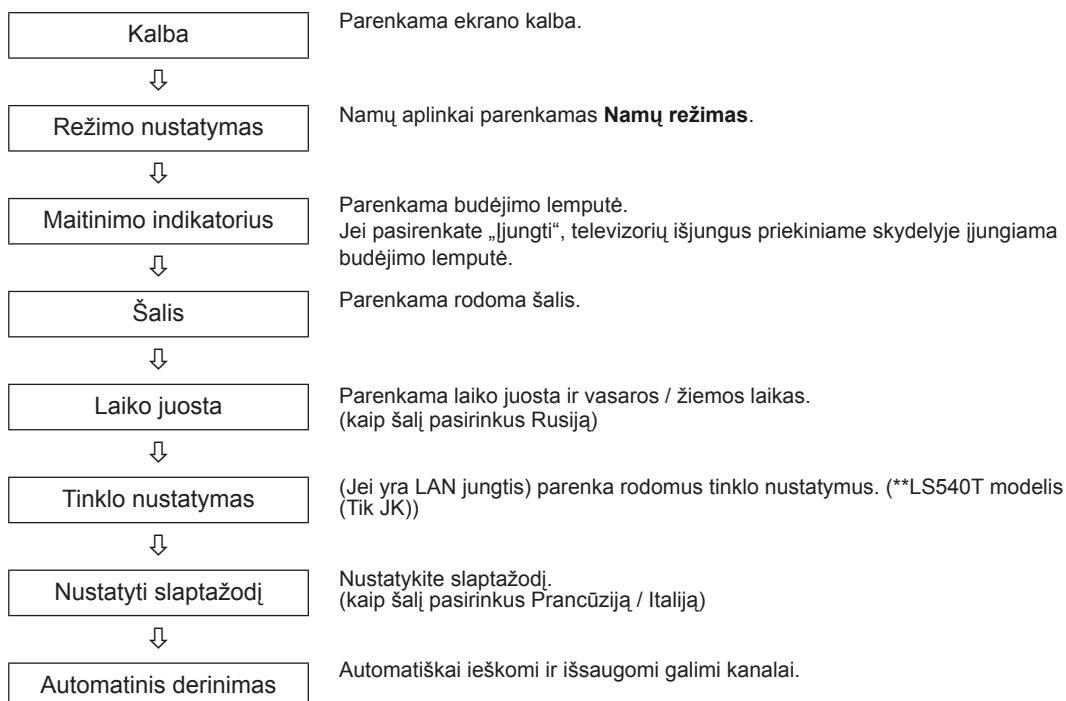

! PASTABA

- Tose šalyse, kuriose nėra patvirtintų DTV transliavimo standartų, atsižvelgiant į DTV transliavimo aplinką, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
- Kai šalies nustatymo parinktis yra Prancūzija, pradinis slaptažodis yra ne „0“, „0“, „0“, o „1“, „2“, „3“, „4“.
- Norėdami žiūrėti geriausiai jūsų namų aplinkai pritaikytos kokybės vaizdus, pasirinkite režimą **Namų režimasas**.
- Režimą **Demonstracinis režimas** tinka naudoti parduotuvės aplinkoje.
- Jei pasirinksite režimą **Demonstracinis režimas**, anksčiau pritaikyti nustatymai per 2 minutes bus perjungti į numatytuosius režimo **Demonstracinis režimas** nustatymus.

5. Baigę pagrindinius nustatymus, paspauskite mygtuką **OK**.

! PASTABA

Jei pradinio nustatymo neužbaigsite, jis bus rodomas, kai vėl įjungsite televizorių.

6. Norėdami išjungti televizorių, paspauskite **⏻** / **I** televizoriuje.
Ijungama budėjimo lemputė.

**DĖMESIO**

Jei ilgesnį laiką neketinate naudoti televizoriaus, ištraukite maitinimo kabelį iš elektros lizdo.

**PASTABA**

- Taip pat funkciją **Gamyklinių parametų atstatymas** galite pasiekti per **PARINKTYS** pagrindiniame meniu.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Šiame vadove pateikiami aprašymai yra pagrįsti nuotolinio valdymo pulto mygtukais. Atidžiai perskaitykite šį vadovą ir tinkamai naudokite televizorių. Norėdami pakeisti elementus, atidarykite elementų dangtelį, pakeiskite juos (1,5 V AAA), kad jų $\oplus$ ir $\ominus$ galai atitiktų ženklimą skyrelio viduje, ir uždarykite elementų dangtelį.

Norėdami išimti elementus, atlikite įdėjimo veiksmus atvirkščia tvarka.





DĖMESIO

Nenaudokite vienu metu senų ir naujų elementų, nes taip galite sugadinti nuotolinio valdymo pultą.

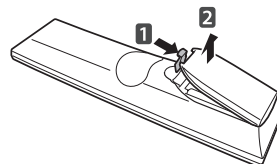

Naudodami nuotolinio valdymo pultą, būtinai nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.

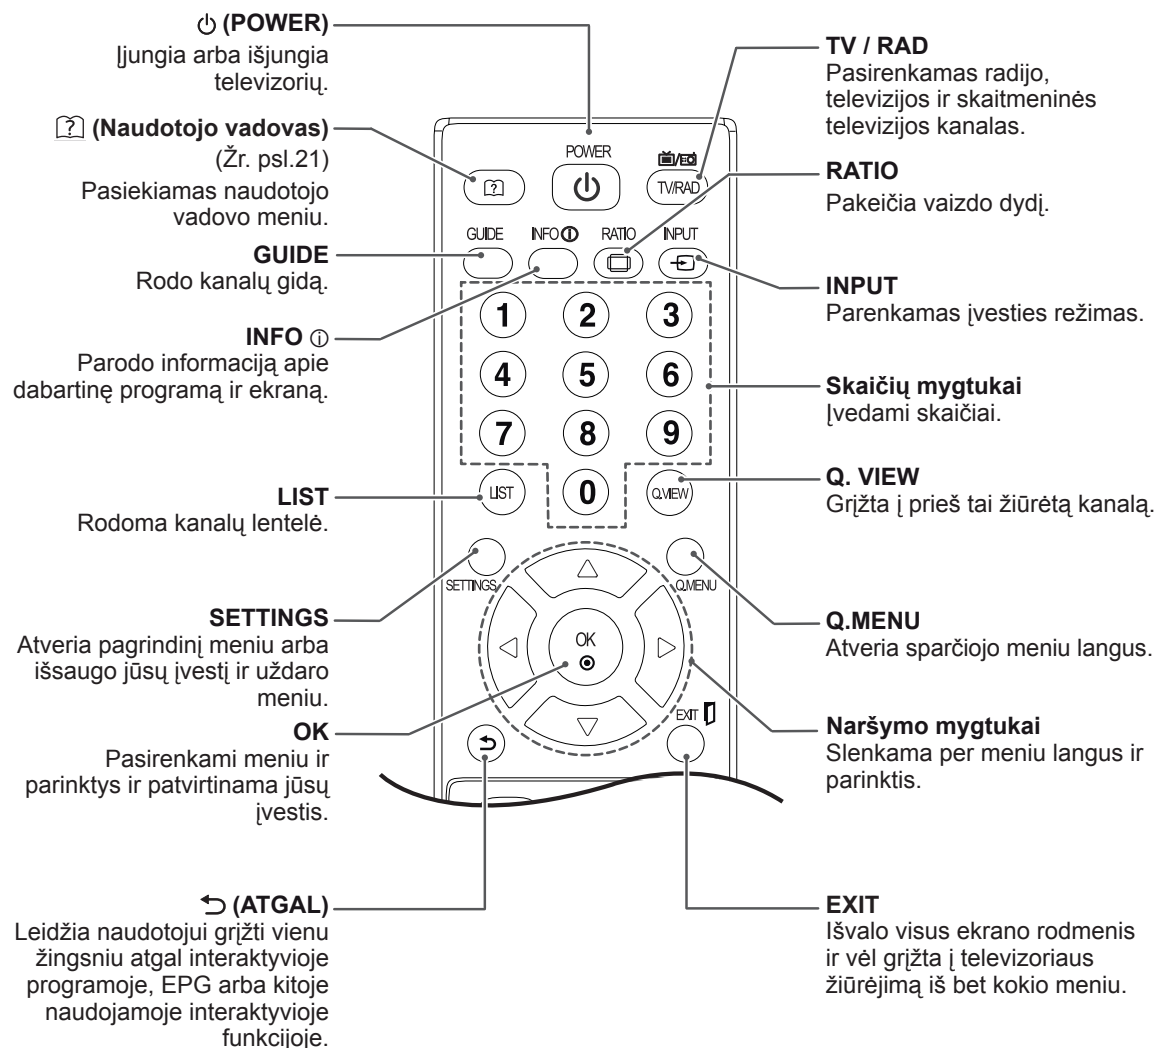

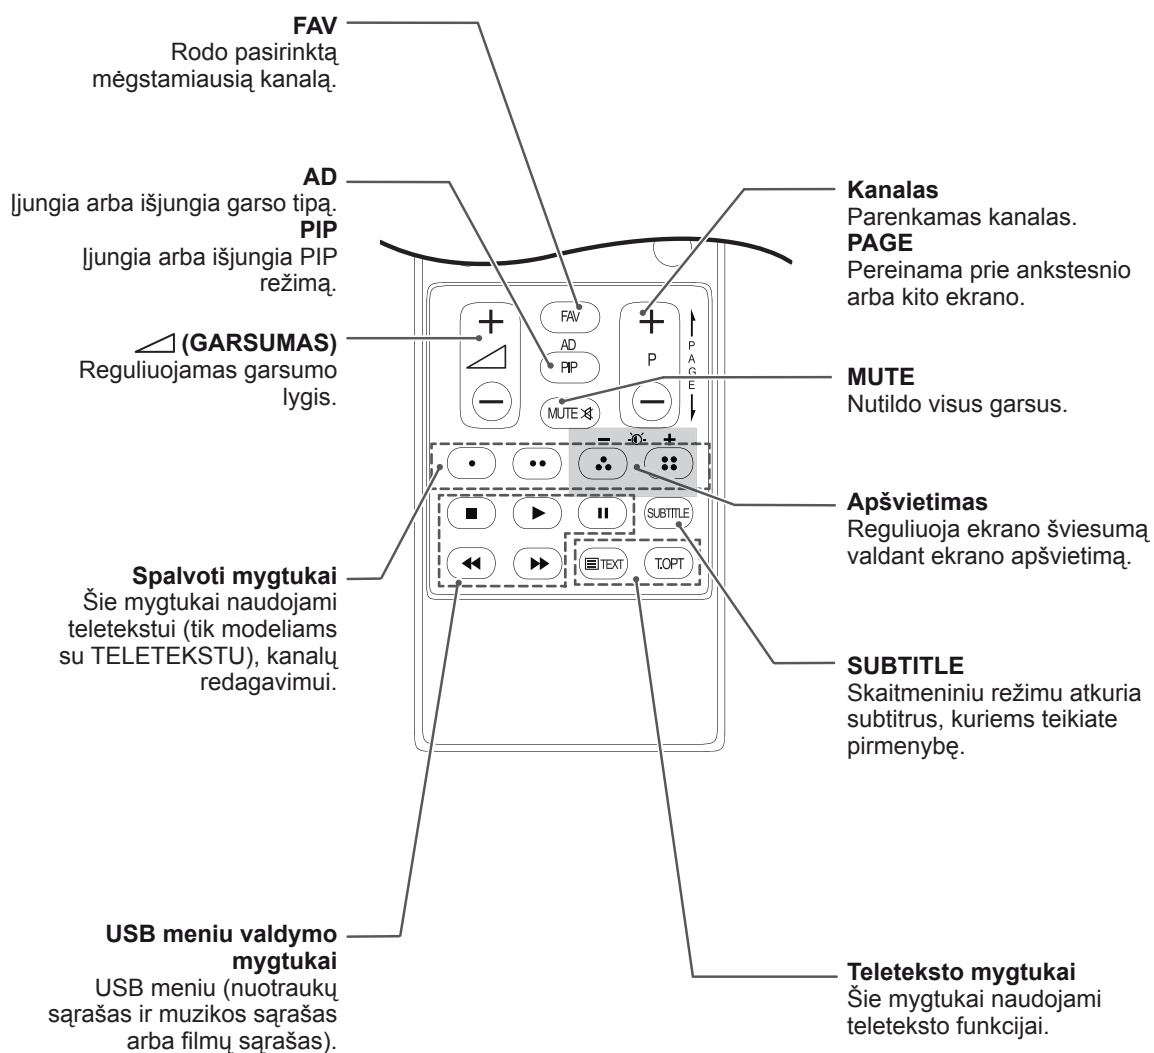

PASTABA

MHEG kanale apšvietimo negalima reguliuoti geltonu arba mėlynu klavišu.


NUSTATYMŲ PRITAIKYMAS

Prieiga prie pagrindinių meniu

- 1 Paspauskite **SETTINGS**, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Spauskite naršymo mygtukus, kad nuslinktumėte iki vieno iš šių meniu, ir paspauskite mygtuką **OK**.
- 3 Spauskite naršymo mygtukus, kad pasiektumėte norimą nustatymą ar parinktį, ir paspauskite **OK**.
- 4 Baigę, paspauskite mygtuką **EXIT**.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite ↶ (ATGAL).

VAIZDAS	Pritaiko vaizdo dydį, kokybę arba efektą.
GARSAS	Pritaiko garso kokybę, efektą ir / arba garsumo lygį.
DIEGIMAS	Nustato ir koreguoja programas.
LAIKAS	Nustato laiką, datą arba laikmačio funkciją.
UŽRAKTAS	Užrakina ir atrakina kanalus ir programas.
PARINKTIS	Pritaiko pagrindinius nustatymus.
ĮVESTIS	Parodo įvesties šaltinius su jų žymėmis.
TINKLAS	Nustato tinklą. (**LS540T modelis (Tik JK))
MANO MEDIJA	Naudojama integruotų laikmenų funkcija.

- Paspauskite **RAUDONĄ** mygtuką, norėdami atidaryti **Pagalba klientui** meniu.
- Paspauskite **ŽALIĄ** mygtuką, norėdami atidaryti **FAQ** meniu.

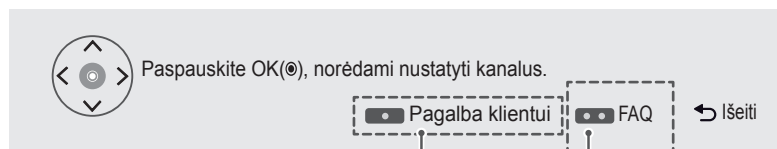

Pagalba klientui

Funkcijos „Pagalba naudotojui“ naudojimas.

- Progr. įrangos atnaujinimas
- Vaizdo testas
- Garso testas
- Signalo testas
- Gaminio/paslaugos info.
- Tinklo bandymas (**LS540T modelis (Tik JK))
- Naudotojo vadovas

FAQ

Rodomi atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie televizoriaus žiūrėjimą ir susijusių meniu nustatymą.


NAUDOTOJO VADOVO NAUDOJIMAS

Prieiga prie naudotojo vadovo meniu.

TV meniu naudojimas


- 1 Paspauskite **SETTINGS**, jei norite atidaryti pagrindinį meniu.
- 2 Paspauskite **RAUDONĄ** mygtuką, norėdami atidaryti **Pagalba klientui** meniu.
- 3 Spausdami naršymo mygtuką nuslinkite iki **Naudotojo vadovas** ir paspauskite **OK**.
- 4 Spauskite naršymo mygtukus, kad nuslinktumėte iki norimos parinktys, ir paspauskite **OK**.
- 5 Baigę, paspauskite mygtuką **IŠEITI**. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite **↶ (ATGAL)**.

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas


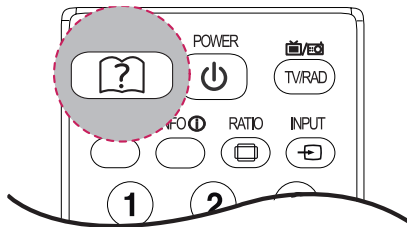


- 1 Paspauskite **(?) (NAUDOTOJO VADOVAS)**, kad atidarytumėte **Naudotojo vadovas**.
- 2 Spausdami naršymo mygtukus slinkite, kad pasirinktumėte norimą parinktį, tada paspauskite **OK**.
- 3 Baigę, paspauskite mygtuką **IŠEITI**. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, paspauskite **↶ (ATGAL)**.

- Pateiktas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

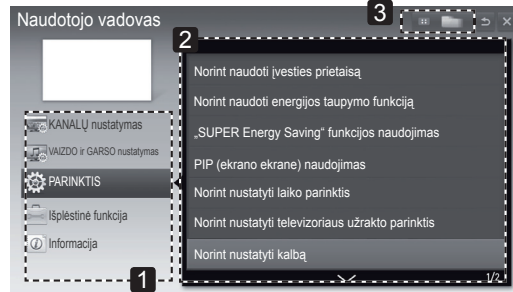

- 1 Leidžia pasirinkti norimą kategoriją.
- 2 Leidžia pasirinkti norimą elementą. Galite naudoti **^/∇**, norėdami pereiti iš vieno puslapio į kitą.
- 3 Leidžia pereiti iš rodyklės į jūsų norimos funkcijos aprašymą.

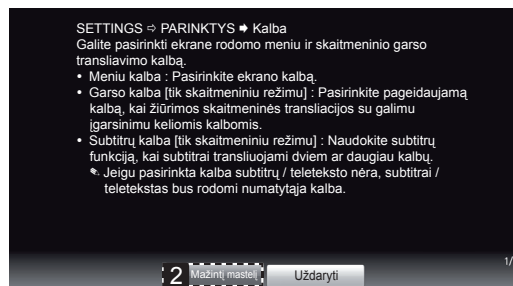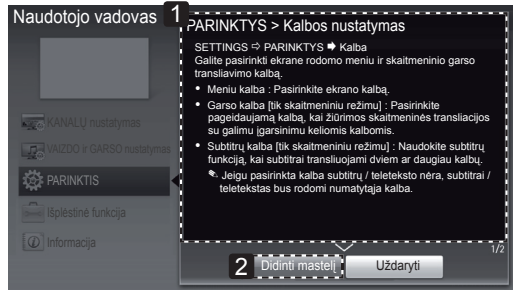

- 1 Rodo pasirinkto meniu aprašymą. Galite naudoti **^/∇**, norėdami pereiti iš vieno puslapio į kitą.
- 2 Sumažina arba padidina ekraną.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Televizoriaus valymas

Reguliariai valykite savo televizorių, kad užtikrintumėte geriausią jo veikimą ir pailgintumėte eksploataavimo trukmę.



DĖMESIO

- Prieš pradėdami, būtinai išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą ir visus kitus kabelius.
- Jei ilgą laiką televizorius bus paliktas be priežiūros ir nenaudojamas, atjunkite maitinimo kabelį iš sieninio elektros lizdo, kad išvengtumėte galimos žalos dėl žaibo ar elektros energijos pertrūkių.

Ekranas ir rėmas

Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite paviršių sausu ir minkštu audiniu.

Norėdami pašalinti didelius nešvarumus, nušluostykite paviršių švariame vandenyje arba praskiestame švelniame valiklyje sudrėkintu audiniu. Tuomet iškart nušluostykite švarių ir sausu audiniu.



DĖMESIO

- Nespauskite, netrinkite ir nedaužykite paviršiaus nagu ar aštriu daiktu, nes galite subraižyti ekraną ir sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nenaudokite jokių chemikalų, pvz., vaško, benzeno, alkoholio, skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų, nes jie gali sugadinti ekrano apdailą ir išblukinti spalvas.

Korpusas ir stovas

Norėdami nuvalyti dulkes, nušluostykite korpusą sausu ir minkštu audiniu.

Dideliems nešvarumams pašalinti, nušluostykite korpusą švariame vandenyje arba vandenyje su trupučiu švelnaus valiklio sudrėkintu audiniu.






DĖMESIO

- Nepurškite ant paviršiaus skysčių. Jei į televizorių pateks vandens, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba atsirasti gedimas.
- Nenaudokite chemikalų, nes jie gali sugadinti paviršių.

Maitinimo laidas

Reguliariai šalinkite susikaupusias dulkes ir purvą nuo maitinimo laido.

Kaip išvengti „vaizdo įsirėžimo“ arba „išdeginimo“ televizoriaus ekrane

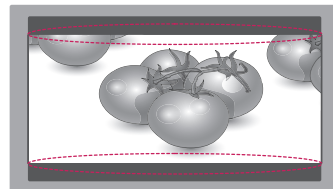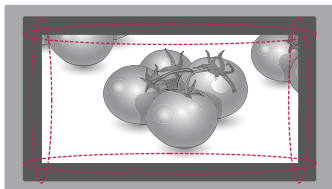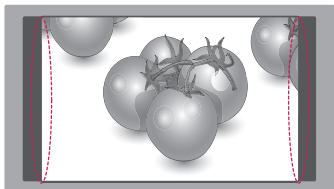


- Jei televizoriaus ekranas ilgą laiką rodo fiksuotą vaizdą, tas vaizdas gali įsirėžti ir tapti nuolatiniu defektu ekrane. Tokiam „vaizdo įsirėžimui“ arba „išdeginimui“ garantija neteikiama.
- Jei televizoriaus vaizdo formatas ilgam laikui yra nustatytas kaip 4:3, ekrane gali atsirasti tokio dydžio vaizdo įsirėžimas.
- Venkite, kad ekrane ilgą laiką (skystųjų kristalų ekrane – 2 ar daugiau valandų) būtų rodomas nejudantis vaizdas, kad jame vaizdas neįsirėžtų.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

Bendra

Problema	Skiriamoji geba
Nepavyksta valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pultu.	• Patikrinkite gaminio nuotolinio valdymo jutiklį ir pabandykite dar kartą. • Patikrinkite, ar tarp gaminio ir nuotolinio valdymo pulto nėra kliūčių. • Patikrinkite, ar elementai dar veikia ir yra tinkamai įdėti (+ prie +, - prie -).
Nėra nei vaizdo, nei garso.	• Patikrinkite, ar gaminys yra įjungtas. • Patikrinkite, ar maitinimo kabelis įjungtas į sieninį elektros lizdą. • Patikrinkite, ar nėra problemų dėl sieninio elektros lizdo, prijungdami prie jo kitus gaminius.
Televizorius netikėtai išsijungia.	• Patikrinkite maitinimo valdymo nustatymus. Gali būti pertrauktas elektros tiekimas. • Patikrinkite, ar laiko nustatymuose neįjungta automatinio išsijungimo funkcija. • Jei įjungus televizorių jis negaus jokio signalo, po 15 minučių televizorius išsijungs automatiškai.

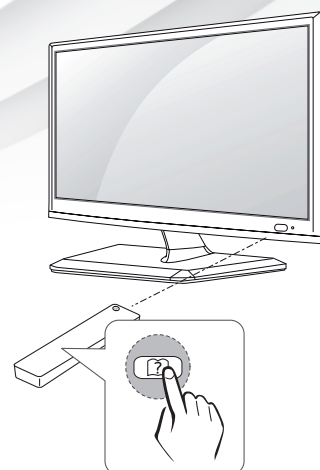

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA LED LCD TELEVIZORS

Lūdzu, pirms televizora lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

SATURA RĀDĪTĀJS

2 SATURA RĀDĪTĀJS

3 LICENCES

3 ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS

4 DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

10 UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA

10 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

- 10 Izsaiņošana
- 12 Detaļas un pogas
- 13 Televizora celšana un pārvietošana
- 14 - Uzstādīšana uz galda
- 15 - Uzstādīšana pie sienas

16 TELEVIZORA SKATĪŠANĀS

- 16 Televizora ieslēgšana pirmo reizi

18 TĀLVADĪBAS PULTS

20 IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

- 20 Galveno izvēlņu atvēršana

21 LIETOTĀJA CEĻVEŽA LIETOŠANA

- 21 Piekļuve lietotāja ceļveža izvēlei.
- 21 - TV izvēlnes lietošana
- 21 - Tālvadības pults lietošana

22 TEHNISKĀ APKOPE

- 22 Televizora tīrīšana
- 22 Ekrāns un rāmis
- 22 Korpusa un statīvs
- 22 Strāvas vads
- 23 "Attēla izdegšanas/sadegšanas" novēršana televizora ekrānā

23 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

- 23 Vispārēja informācija



BRĪDINĀJUMS

- Ignorējot brīdinājuma paziņojumu, varat gūt nopietnas traumas, turklāt pastāv negadījuma vai nāves risks.



UZMANĪBU!

- Ignorējot piesardzības paziņojumu, varat gūt vieglas traumas, un var tikt radīti ierīces bojājumi.



PIEZĪME

- Piezīme palīdz izprast ierīces darbību un to droši lietot. Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet piezīmi.

LICENCES

Atbalstītās licences dažādiem modeļiem var atšķirties. Lai uzzinātu vairāk par licencēm, apmeklējiet www.lge.com.



Ražots, izmantojot licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitālā video formāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, LLC, kas ir Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Vietnē divx.com ir papildinformācija un programmatūras rīki failu pārveidošanai DivX video failos.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai tajā varētu demonstrēt iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atveriet DivX VOD sadaļu. Apmeklējiet vietni vod.divx.com, lai iegūtu papildinformāciju par reģistrācijas pabeigšanu.

DivX Certified® norāda, ka ierīcē ir iespējams atskaņot DivX® video ar izšķirtspēju līdz HD 1080p, ieskaitot Premium saturu.

Logotipi DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistītie logotipi ir uzņēmuma Rovi Corporation vai tā filiāļu preču zīmes un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Attiecas viens vai vairāki šādi ASV patenti: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274

ATKLĀTĀ PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS PAZIŅOJUMS

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet turpmākās norādes par piesardzības pasākumiem.




BRĪDINĀJUMS



- Nenovietojiet televizoru un tālvadības pulti šādās vietās:
 - » tiešos saules staros;
 - » telpā ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannas istabā;
 - » siltuma avotu, piemēram, plīts un citu sildierīču, tuvumā;
 - » virtuves letes vai mitrinātāju tuvumā, kur ierīce var tikt pakļauta tvaika vai eļļas iedarbībai;
 - » vietā, kur ierīce ir pakļauta lietus un vēja iedarbībai;
 - » ūdens trauku, piemēram, vāžu, tuvumā.
 Neievērojot šos nosacījumus, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu, radīt ierīces bojājumus vai deformāciju.



- Nenovietojiet ierīci putekļainās vietās. Tas var radīt ugunsbīstamību.



- Atvienojiet ierīci, izmantojot elektrotīkla kontaktdakšu. Kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.



- Neaiztieciot elektrotīkla kontaktdakšu ar slapjām rokām. Turklāt, ja vada kontakti ir slapji vai putekļaini, nosusiniet kontaktdakšu vai noslaukiet putekļus. Pārlika mitruma dēļ varat gūt nāvējošu elektrotraumu.




- Neaiztieciot elektrotīkla kontaktdakšu ar slapjām rokām. Turklāt, ja vada kontakti ir slapji vai putekļaini, nosusiniet kontaktdakšu vai noslaukiet putekļus. Pārlika mitruma dēļ varat gūt nāvējošu elektrotraumu.



- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots iezemētam elektrotīklam (izņemot neiezemētas ierīces). Varat gūt nāvējošu elektrotraumu vai traumu.




- Strāvas vadam ir jābūt pilnīgā darba kārtībā. Ja strāvas vads nav pilnīgā darba kārtībā, var izcelties ugunsgrēks.




- Nenovietojiet smagus priekšmetus vai pašu ierīci uz tās strāvas vadiem. Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



- Antenas kabeļa ievadu telpā no āra izlokiet tā, lai nepieļautu lietus ūdens ieplūšanu telpā. Ūdens ieplūšana var radīt ierīces bojājumus un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



- Uzstādot televizoru pie sienas, nodrošiniet, lai strāvas un signāla kabeli nekarātos televizora aizmugurē. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



- Vienai sienas kontaktligzdai nepievienojiet pārāk daudz elektroierīču. Pārkaršanas rezultātā var izcelties ugunsgrēks.



- Pievienojot ārējas ierīces, uzmaniet, lai ierīce nenokrīt vai neapgāžas. Tas var izraisīt traumas vai radīt ierīces bojājumus.



- Iepakojuma pretmitruma materiālu vai vinila iepakojumu glabājiņiem bērniem nepieejamā vietā. Pretmitruma materiāls ir bīstams, to norijot. Ja nejaušības dēļ tas tiek norīts, izraisiet personai vemšanu un dodieties uz tuvāko slimnīcu. Turklāt vinila iepakojums var izraisīt nosmakšanu. Glabājiņiem to bērniem nepieejamā vietā.



- Neļaujiet bērniem rāpties uz televizora vai karāties tajā. Televizors var nogāzties un radīt nopietnas traumas.



- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām pārdomāti, lai nepieļautu, ka bērns tās norij. Ja baterija ir norīta, nekavējoties vērsieties pie ārsta pēc palīdzības.



- Neievietojiet vadītāju (piemēram, metāla irbuli) vienā strāvas vada galā, ja otrs tā gals ir pievienots sienas ieejas terminālim. Turklāt neskarieties pie strāvas vada uzreiz pēc tā pievienošanas sienas ieejas terminālim. Tādējādi varat gūt nāvējošu elektrotraumu. (atkarībā no modeļa)



- Nenovietojiet un neglabājiņiem viegli uzliesmojošas vielas ierīces tuvumā. Pastāv sprādziena vai ugunsgrēka bīstamība, ko var izraisīt neuzmanīga apiešanās ar viegli uzliesmojošām vielām.



- Nemetiet ierīcē metāla priekšmetus, piemēram, monētas, matu sprādzes, irbulīšus vai vadus, kā arī viegli uzliesmojošas lietas, piemēram, papīru un sērkokļus. Īpaša uzmanība ir jāpievērš, bērniem esot ierīces tuvumā. Iespējams elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās vai traumu risks. Ja ierīcē nokļūst svešķermenis, atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.




- Nesmidziniet uz ierīces ūdeni un neberziet to ar viegli uzliesmojošu vielu (atšķaidītāju vai benzolu). Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienus.



- Nepakļaujiet ierīci triecieniem un nepieļaujiet, ka tajā iekrīt vai uz ekrāna uzkrīt priekšmeti. Tādējādi varat gūt traumas, vai ierīcei var tikt radīti bojājumi.



- Nekad neskarieties pie šīs ierīces vai antenas pērkonā negaisa vai zibens laikā. Tādējādi varat gūt nāvējošu elektrotraumu.



- Neskarieties pie sienas kontaktligzdas, kad radusies gāzes noplūde. Atveriet logus un izvēdiniet telpu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai aizdegšanos no dzirksteles.



- Neizjauciet, neremontējiet un nepārveidojiet ierīci paša spēkiem. Šāda rīcība var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Lai veiktu pārbaudi, kalibrēšanu vai remontu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.



- Ja rodas kāda no tālāk minētajām situācijām, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla kontaktligzdas un sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.
 - » Ierīce tikusi pakļauta triecienam
 - » Ierīce ir bojāta
 - » Ierīcē ir nokļuvuši svešķermeņi
 - » Ierīce rada dūmus vai neparastu smakuTas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.



- Ja plānojat ierīci nelietot ilgu laiku, atvienojiet strāvas vadu no ierīces. Uzkrājušies putekļi var izraisīt ugunsgrēku, vai izolācijas pasliktināšanās var izraisīt elektrības noplūdi, elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku.




- Ierīce nedrīkst atrasties vietās, kur tai var uzpīlēt vai uzšļakstīties šķidrums, un uz ierīces nedrīkst novietot priekšmetus ar šķidrumu, piemēram, vāzes.


! UZMANĪBU!




- Uzstādiet ierīci vietā, kur nav radioviļņu.



- Starp ārējo antenu un elektrotīkla līniju ir jābūt pietiekamam attālumam, lai līnija netiktu skarta, pat ja antena nogāžas. Tas var radīt elektriskās strāvas triecienu.

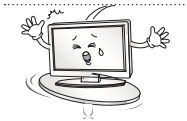


- Neuzstādiet ierīci nedrošās vietās, piemēram, uz nestabiliem plauktiem vai slīpām virsmām. Nenovietojiet to arī vietās, kuras pakļautas vibrācijai vai kur ierīci nevar pilnīgi atbalstīt. Pretējā gadījumā ierīce var nokrist vai apgāzties, tādējādi radot traumu vai ierīces bojājumus.




- Ja uzstādāt televizoru uz statņa, ir jānodrošina papildu līdzekļi, lai nepieļautu ierīces apgāšanos. Pretējā gadījumā ierīce var nogāzties, tādējādi radot traumas.

- Ja plānojat ierīci stiprināt pie sienas, tās aizmugurē pievienojiet VESA standartam atbilstošu stiprinājuma mehānismu (papildu detaļas). Ja ierīcei pievienojat sienas stiprinājuma kronšteina komplektu (papildu detaļas), piestipriniet to rūpīgi, lai ierīce nenokristu.


- Izmantojiet tikai ražotāja norādīto papildaprīkojumu/piederumus.

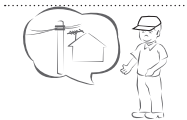


- Uzstādot antenu, konsultējieties ar kvalificētu tehniķi. Pretējā gadījumā varat izraisīt ugunsbīstamību vai elektriskās strāvas trieciena risku.




- Skatoties televizoru, ieteicams atrasties attālumā, kas ir 2–7 reizes lielāks par ekrāna diagonāles garumu. Ilgstoša televizora skatīšanas var veicināt redzes miglošanos.



- Lietojiet tikai norādītā veida baterijas. Pretējā gadījumā varat radīt tālvadības pults bojājumus.




- Vienlaikus nelietojiet jaunu un vecu bateriju. Tas var veicināt bateriju pārkaršanu vai iztecēšanu.



- Uzmaniet, lai starp tālvadības pulti un tās sensoru neatrastos priekšmeti.




- Tālvadības pults signālu var traucēt saules vai cita spēcīga gaisma. Šādā gadījumā aptumšojiet telpu.



- Pievienojot ārējas ierīces, piemēram, videospēļu konsoles, pārbaudiet, vai savienojuma vadi ir pietiekami gari. Pretējā gadījumā ierīce var apgāzties, tādējādi radot traumas vai ierīces bojājumus.



- Neieslēdziet/neizslēdziet ierīci, pievienojot strāvas vadu sienas kontaktligzdai vai atvienojot no tās (neizmantojiet kontaktdakšu slēdža vietā). Tādējādi varat radīt mehānisku bojājumu vai izraisīt elektriskās strāvas triecienu.



- Lūdzu, ievērojiet tālāk izklāstītās uzstādīšanas norādes, lai novērstu ierīces pārkaršanu.
 - » Attālumam starp ierīci un sienu ir jābūt lielākam par 10 cm.
 - » Nenovietojiet ierīci vietā, kur nav ventilācijas (piem., grāmatplauktā vai sienas skapī).
 - » Neuzstādiet ierīci uz paklāja vai polsterējuma.
 - » Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nenosedz galdauts vai aizkars.




- Neskarīties ventilācijas atverēm, kad ilgstoši skatāties televizoru, jo atveres var sakarst. Tas neietekmē šīs ierīces darbību vai veiktspēju.

- Periodiski pārbaudiet ierīces vadu, un, ja tā izskats liecina par bojājumu vai nolietojumu, atvienojiet to no strāvas avota, pārtrauciet ierīces lietošanu un nomainiet vadu pret tieši tādu pašu pilnvarota apkopes veicēja rezerves vadu.



- Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos uz strāvas vada kontaktiem vai kontaktligzdā. Tas var radīt ugunsbīstamību.



- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savērpšanās, mezgliem, saspiešanas, ievēršanas durvīs un samīšanas. Pievērsiet uzmanību kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.



- Nespiediet paneli stingri ar plaukstu vai asu priekšmetu, piemēram, naglu, zīmuli vai pildspalvu, un neskrāpējiet to.



- Nepieskarīties ekrānam un ilgstoši neturiet pie tā pirkstu(s). Šādi ekrānā varat radīt īslaicīgu kropļojumu.



- Tīrot ierīci un tās sastāvdaļas, vispirms atvienojiet strāvas vadu un notīriet ierīci ar mīkstu drāniņu. Pārmērīgi spiežot, iekārtu varat saskrāpēt vai radīt krāsu bojājumus. Nesmidziniet uz ierīces ūdeni un netīriet to ar slapju drāniņu. Nekad neizmantojiet stiklu tīrāmo līdzekli, automašīnu vai rūpniecisko spodrinātāju, abrazīvu līdzekli vai vasku, benzolu, spirtu u. c. līdzekli, kas var radīt ierīces un tās paneļa bojājumus. Neievērojot šo nosacījumu, varat izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ierīces bojājumus (deformāciju, koroziju vai defektus).

- Kamēr šī ierīce ir pievienota maiņstrāvas sienas kontaktligzdai, tā nav atvienota no maiņstrāvas enerģijas avota, pat ja izslēdzat ierīci ar SLĒDZI.



- Atvienojot strāvas vadu, satveriet kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas. Ja strāvas vada iekšējās dzīslas ir atvienojušās, tas var izraisīt ugunsgrēku.



- Pārvietojot ierīci, vispirms to izslēdziet. Pēc tam atvienojiet strāvas vadus, antenas kabelus un visus savienojuma vadus. Televizors vai strāvas vads var tikt bojāts, tādējādi radot ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena bīstamību.



- Pārvietojot vai izsaiņojot ierīci, strādājiet vismaz divatā, jo ierīce ir smaga. Pretējā gadījumā varat gūt traumas.



- Reizi gadā sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iztīrītu ierīces iekšējās detaļas. Uzkrājušies putekļi var izraisīt mehāniskus bojājumus.



- Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētiem apkopes darbiniekiem. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā tikusi bojāta — bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcei uzliets šķidrums vai tajā iekrituši priekšmeti, ierīce nokļuvusi lietū vai slapjumā, tā nedarbojas, kā paredzēts, vai tikusi nomesta.




- Ja ierīce pieskaroties šķiet auksta, ieslēdzot tā var īsi nomirgot. Tas ir normāla parādība; ar ierīci nekas nav noticis.



- Ierīces panelis ir augstās tehnoloģijas izstrādājums ar augstu izšķirtspēju — no diviem līdz sešiem miljoniem pikseļu. Uz paneļa, iespējams, redzēsiet sīkus melnus un/vai spilgtus krāsainus (sarkanus, zilus vai zaļus) punktiņus 1 ppm izmērā. Tas nenorāda uz nepareizu darbību un neietekmē ierīces veiktspēju un drošumu. Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.



- Panelim atkarībā no skatīšanās pozīcijas (no kreisās/labās puses/no augšas/apakšas) var būt atšķirīgs spilgtums un krāsa. Tas rodas paneļa īpatnību dēļ. Tas nav saistīts ar ierīces veiktspēju, un tā nav nepareiza ierīces darbība.



- Ja ekrānā ilgāku laiku ir redzams nekustīgs attēls (piem., apraides kanāla logotips, ekrāna izvēlne, videospēles aina), tas ilgākā laika periodā var radīt ekrāna bojājumu, kā rezultātā attēls tiek aizturēts — notiek tā saucamā attēla pielipšana. Attēla pielipšana ierīces garantijas nosacījumos nav ietverta.

Izvairieties no ilgstošas (2 stundas vai ilgāk LCD ekrānā, 1 stundu vai ilgāk plazmas ekrānā) fiksēta attēla rādīšanas ekrānā.

Turklāt, ja ilgstoši skatāties televizoru attēla attiecībā 4:3, attēla pielipšana var veidoties paneļa malās.

Šāda parādība ir novērojama arī trešo pušu ierīcēm, un uz to neattiecas apmaiņas vai atlīdzības nosacījumi.

• Atskaņotā skaņa

„Krakšķošs” trokšnis: krakšķošu troksni, kas dzirdams, skatoties vai izslēdzot televizoru, rada plastmasas termiska saraušanās temperatūras un mitruma ietekmē. Šī skaņa parasti ir novērojama izstrādājumiem, kam nepieciešama termiska deformācija. Elektroslēmas/paneļa dūkoņa: nelielu troksni rada ātras darbības pārslēgs, kas ierīces darbībai nodrošina lielu strāvas apjomu. Dažādām ierīcēm skaņa atšķiras.

Dzirdamā skaņa neietekmē šīs ierīces veiktspēju vai drošumu.

UZSTĀDĪŠANAS PROCEDŪRA

1. Atveriet iepakojumu un pārbaudiet, vai ir iekļauti visi piederumi.
2. Pievienojiet televizoram statīvu.
3. Pievienojiet televizoram ārējo ierīci.

! PIEZĪME

- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.
- Jūsu televizora OSD (ekrāna izvēlnes) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamajām izvēlnēm.
- Pieejamās izvēlnes un iespējas var atšķirties atkarībā no jūsu izmantotā ievades avota vai ierīces modeļa.
- Nākotnē šis televizors var tikt papildināts ar jaunām funkcijām.

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

Izsaiņošana

Pārbaudiet, vai komplektācijā ir iekļauti visi tālāk norādītie piederumi. Ja kāds piederums trūkst, sazinieties ar vietējo izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu. Šajā rokasgrāmatā redzamie attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma un piederumiem.

! PIEZĪME

- Izstrādājuma komplektā iekļautie piederumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Šajā rokasgrāmatā norādītās izstrādājuma specifikācijas vai saturs var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek atjauninātas izstrādājuma funkcijas.





UZMANĪBU!

- Lai nodrošinātu izstrādājuma drošu darbību un kalpošanas ilgumu, neizmantojiet neoriģinālos piederumus.
- Garantija neietver bojājumus un traumas, kas radušās neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ.

! PIEZĪME

- Izstrādājuma komplektācijā iekļautās vienības var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Šajā rokasgrāmatā norādītās izstrādājuma specifikācijas vai saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek jauninātas izstrādājuma funkcijas.
- Lai nodrošinātu optimālu savienojumu, HDMI kabelu un USB ierīču galiem jābūt 10 mm bieziem un 18 mm platiem. Izmantojiet pagarinātāju, kas atbalsta USB 2.0, ja USB kabeli vai USB atmiņas karti nevar ievietot televizora USB portā.

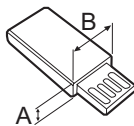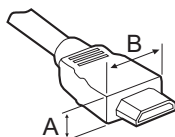


*A $\geq$ 10 mm
*B $\geq$ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

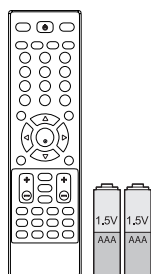


**Tālvadības pults / baterijas
(AAA)**

(Sk. 18, 19 lpp.)

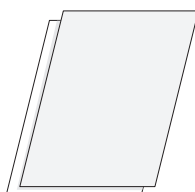


lietotāja rokasgrāmata




**Montāžas skrūves
2 EA** (Tikai 27LS54**
modelim)

(Sk. A-4, A-6 lpp.)

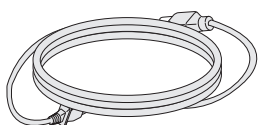

Strāvas vads

(Sk. 14 lpp.)

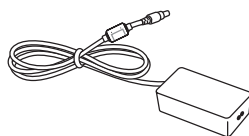


**Maiņstrāvas-līdzstrāvas
adapteris**

(Sk. 14 lpp.)




Kabeļa saite

(Sk. A-5 lpp.)

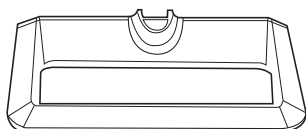


Statīva pamatne

(Sk. A-3, A-4, A-6 lpp.)

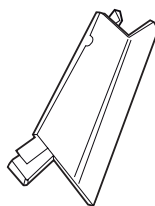

Statīva korpuss (Tikai 22LS54**
modelim)


(Sk. A-3, A-6 lpp.)

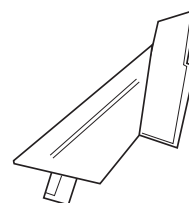

Statīva korpuss (Tikai
27LS54** modelim)

(Sk. A-4, A-6 lpp.)

Detaļas un pogas

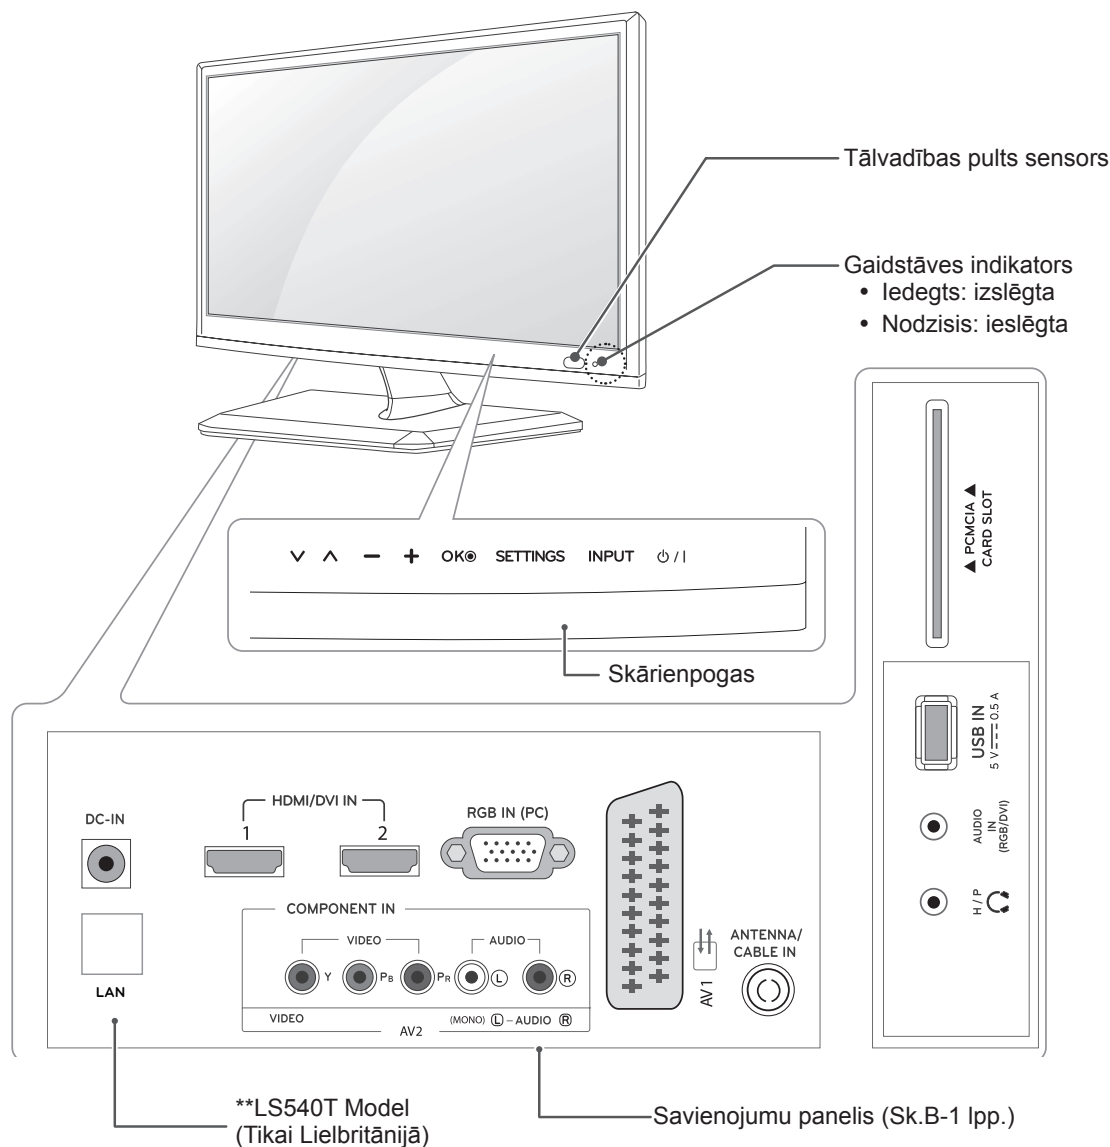

Skārienpoga	Apraksts
∇ ^	Ritina saglabātās programmas.
- +	Regulē skaļuma līmeni.
OK	Atlasa iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstiprina ievadi.
SETTINGS	Atver galvenās izvēlnes vai saglabā ievadīto informāciju un aizver izvēlnes.
INPUT	Maina ievades avotu.
Power / I	Ieslēdz un izslēdz strāvu.



PIEZĪME

Visas pogas ir skārienjutīgas — tās var izmantot, pieskaroties ar pirkstu.

Televizora celšana un pārvietošana


Lai pārvietotu vai paceltu televizoru, izlasiet tālāk minēto informāciju, lai televizoru nesaskrāpētu vai nebojātu un pārvietošanu veiktu droši neatkarīgi no televizora veida un izmēriem.




UZMANĪBU!

Vienmēr centieties nepieskarties ekrānam, jo tādējādi var sabojāt ekrānu vai pikselus, kas tiek izmantoti attēlu atveidošanai.

- Televizoru ieteicams pārvietot kastē vai iesaiņojuma materiālā, kurā tas sākotnēji bija ievietots.
- Pirms televizora pārvietošanas vai celšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabelus.
- Stingri satveriet televizora ietvara augšējo un apakšējo daļu. Pārliecinieties, vai neturat televizoru aiz caurspīdīgās daļas, skaļruņa vai skaļruņa restīšu vietas.

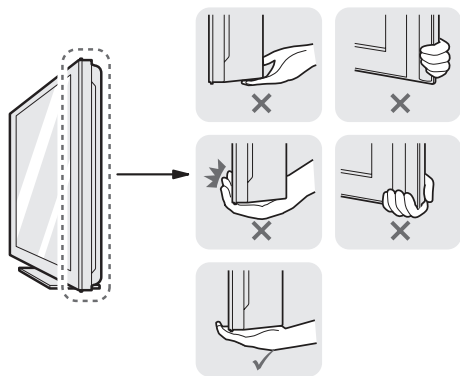


- Turot televizoru, tā ekrāns nedrīkst atrasties pret ķermeni, lai tas netiktu saskrāpēts.

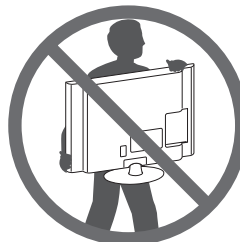


- Pārvietojot televizoru, sargiet to no triecieniem un pārmērīgas vibrācijas.
- Pārvietojot televizoru, turiet to vertikāli. Nekad negrieziet televizoru uz sāniem un nelieciet to pa kreisi vai pa labi.

Uzstādīšana uz galda

1. Paceliet un nolieciet TV vertikāli uz galda.
Atstājiet vismaz 10 cm atstatumu līdz sienai, lai nodrošinātu pienācīgu ventilāciju.

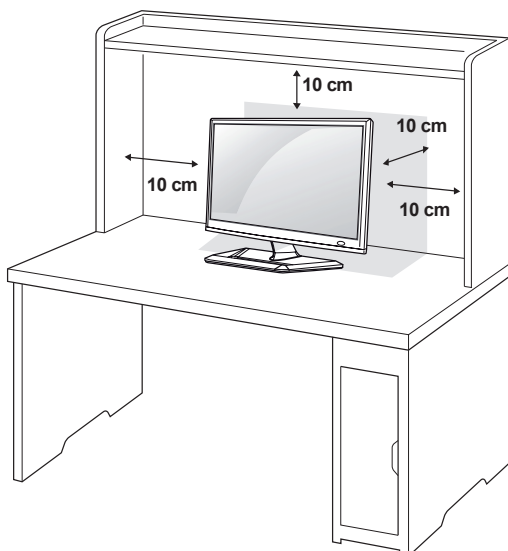

2. Pievienojiet maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri un **strāvas vadu** sienas kontaktligzdai.

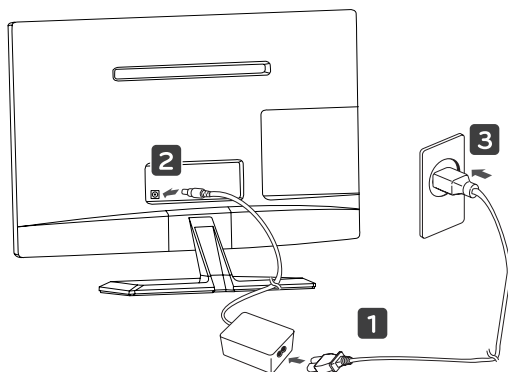



UZMANĪBU!

Nenovietojiet televizoru siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, jo tādējādi varat izraisīt ugunsgrēku vai cita veida bojājumus.



BRĪDINĀJUMS

Regulējot leņķi, neturiet televizora apakšējo daļu, kā parādīts šajā attēlā, jo šādi var savainot pirkstus.

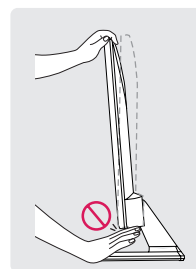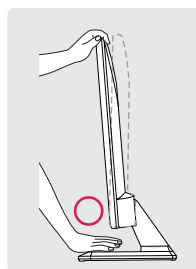

UZMANĪBU!


Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam pārvietojiet un uzstādiet TV. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās strāvas triecienu.



PIEZĪME

Palieciet no +20 līdz -5 grādiem uz augšu vai leju, lai noregulētu TV leņķi ērtākai skatīšanai.

-5 +20

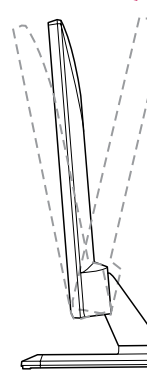


Priekšpuse

Aizmugure

Uzstādīšana pie sienas

Lai nodrošinātu labu ventilāciju, monitora abās pusēs un no sienas atstāji 10 cm lielu atstarpi. Detalizētas instrukcijas varat saņemt no sava izplatītāja; sk. papildu materiālu SIīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcija.

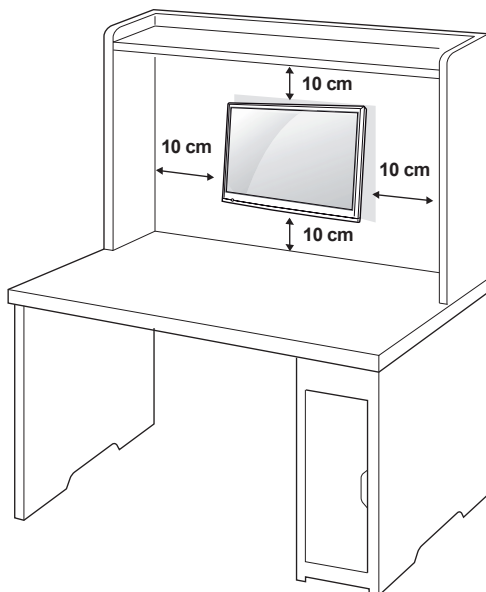


Ja plānojat stiprināt televizoru pie sienas, tā aizmugurē uzstādiat sienas montāžas mehānismu (papildu detaļas).


Ja televizora uzstādīšanai izmantojat sienas montāžas mehānismu (papildu daļas), piestipriniet to rūpīgi, lai tas nenokristu.

1. Izmantojiet tādas skrūves un sienas montāžas mehānismu, kas atbilst VESA standartiem.
2. Izmantojot skrūves, kuru garums pārsniedz standarta garumu, varat sabojāt televizora iekšējās daļas.
3. Izmantojot neatbilstošas skrūves, izstrādājums var tikt bojāts un nokrist no montāžas pozīcijas. Šajā gadījumā LG Electronics par to neuzņemas atbildību.
4. Atbilstība VESA tikai attiecībā uz skrūvju sienas montāžas mehānisma izmēriem un montāžas skrūvju specifikācijām.
5. Lūdzu, izmantojiet VESA standartu, kā norādīts turpmāk.
 - 784,8 mm un mazāk
 - * Sienas stiprinājuma paliktna biezums: 2,6 mm
 - * Skrūve: Φ 4,0 mm x augstums 0,7 mm x garums 10 mm
 - 787,4 mm un mazāk
 - * Lūdzu, izmantojiet VESA standarta sienas stiprinājuma paliktni un skrūves.

VESA (AxB)	100 x 100
Standarta skrūve	M4
Skrūvju skaits	4
Sienas stiprinājuma kronšteins	RW120



- VESA (A x B)

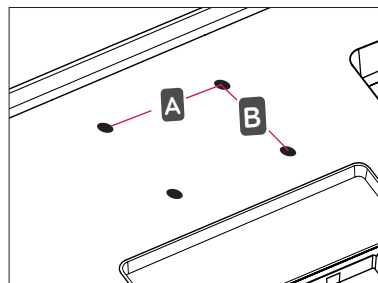

UZMANĪBU!

- Vispirms atvienojiet strāvas vadu, un pēc tam pārvietojiet un uzstādiat TV. Pretējā gadījumā varat saņemt elektriskās strāvas triecienu.
- Ja uzstādāt televizoru pie griestiem vai slīpas sienas, tas var nokrist, radot nopietnas traumas.
- Izmantojiet tikai LG apstiprinātu sienas stiprinājumu un sazinieties ar vietējo izplatītāju vai kvalificētu personālu.
- Nepievelciet skrūves par stingru, jo tādējādi varat radīt televizora bojājumus un anulēt garantiju.
- Izmantojiet skrūves un sienas stiprinājumus, kas atbilst VESA standartam. Garantija neattiecas uz bojājumiem un traumām, ko radījusi neatbilstoša lietošana vai nepiemērotu piederumu izmantošana.



PIEZĪME

- Izmantojiet skrūves, kas norādītas VESA standarta skrūvju specifikācijās.
- Sienas stiprinājuma komplekts ietver uzstādīšanas rokasgrāmatu un nepieciešamās detaļas.
- Sienas stiprinājuma kronšteins ir papildu piederums. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā izplatītāja.
- Skrūvju garums ir atkarīgs no sienas stiprinājuma veida. Noteikti izmantojiet atbilstoša garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas stiprinājuma komplektā iekļautajā instrukcijā.

TELEVIZORA SKATĪŠANĀS

Televizora ieslēgšana pirmo reizi

Televizora pirmajā ieslēgšanas reizē tiek parādīts sākotnējo iestatījumu ekrāns. Atlasiet valodu un pielāgojiet pamata iestatījumus.

1. Pievienojiet strāvas vadu sienas kontaktligzdai.
2. Nospiediet TV pogu  vai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu televizoru. Gaidstāves indikators ir nodzisis.



PIEZĪME

Ja TV ir enerģijas taupīšanas režīmā, gaidstāves indikators ir dzeltens.


3. Pirmo reizi ieslēdzot televizoru, tiek atvērts sākotnējo iestatījumu ekrāns.



PIEZĪME

Ja neveicat darbības 40 sekunžu laikā pēc iestatījumu izvēlnes atvēršanās, iestatījumu izvēlne aizveras.

4. Izpildiet ekrānā parādītos norādījumus, lai televizoru pielāgotu atbilstoši savām vēlmēm.

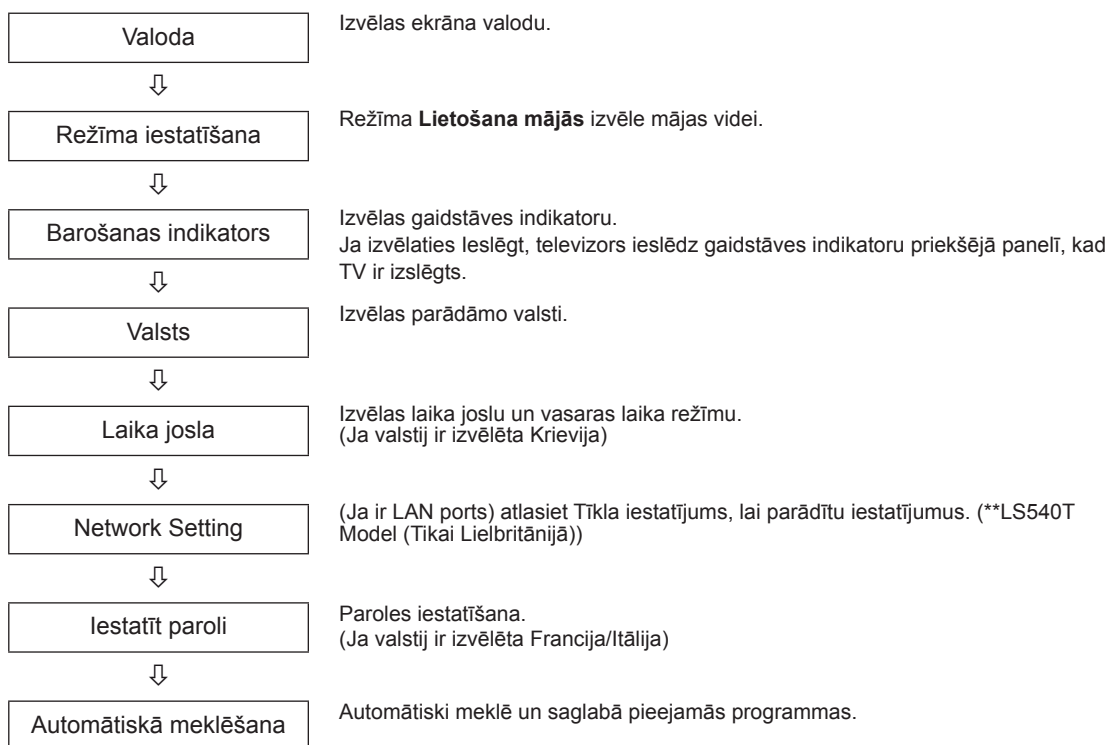

! PIEZĪME

- Valstīs bez apstiprinātiem DTV apraides standartiem dažas DTV funkcijas var nedarboties atkarībā no DTV apraides vides.
- Ja kā mītnes zeme tiks izvēlēta Francija, parole ir nevis 0, 0, 0, 0, bet 1, 2, 3, 4.
- Lai panāktu labāko attēla kvalitāti mājas apstākļos, atlasiet režīmu **Lietošana mājās**.
- Režīms **Demonstrācija veikalā** ir piemērots mazumtirdzniecības videi.
- Atlasot režīmu **Demonstrācija veikalā**, iepriekš pielāgotie iestatījumi 2 minūšu laikā tiks pārslēgti uz režīma **Demonstrācija veikalā** noklusējuma iestatījumiem.

5. Ja pamata iestatījumi ir norādīti, nospiediet **OK**.

! PIEZĪME

Ja nepabeigsit sākotnējo iestatījumu norādīšanu, tie būs redzami katrā televizora ieslēgšanas reizē.

6. Lai izslēgtu TV, nospiediet **⏻ / I TV** izvēlnē.
Gaidstāves indikators ir ieslēgts.

! UZMANĪBU!

Ja TV neizmantosit ilgāku laika periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas.

! PIEZĪME

- Funkcijai **Rūpnīcas iestatījumi** var piekļūt, galvenajās izvēlnēs atlasot izvēlni **IESPĒJA**.

TĀLVADĪBAS PULTS

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Šīs rokasgrāmatas aprakstos ir izmantotas tālvadības pults pogas. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi. Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījuma vāciņu, nomainiet baterijas (1,5 V AAA), ievietojot tās atbilstoši nodalījuma iekšpuses marķējumā redzamajam ⊕ un ⊖ polam, un aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

Lai izņemtu baterijas, veiciet to ievietošanas darbības pretējā secībā.





UZMANĪBU!

Nelietojiet vienlaikus vecas un jaunas baterijas, jo tādējādi varat radīt tālvadības pults bojājumus.

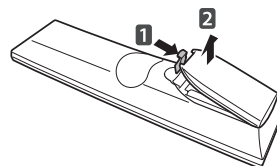

Noteikti vērsiet tālvadības pulti pret televizora tālvadības pults sensoru.

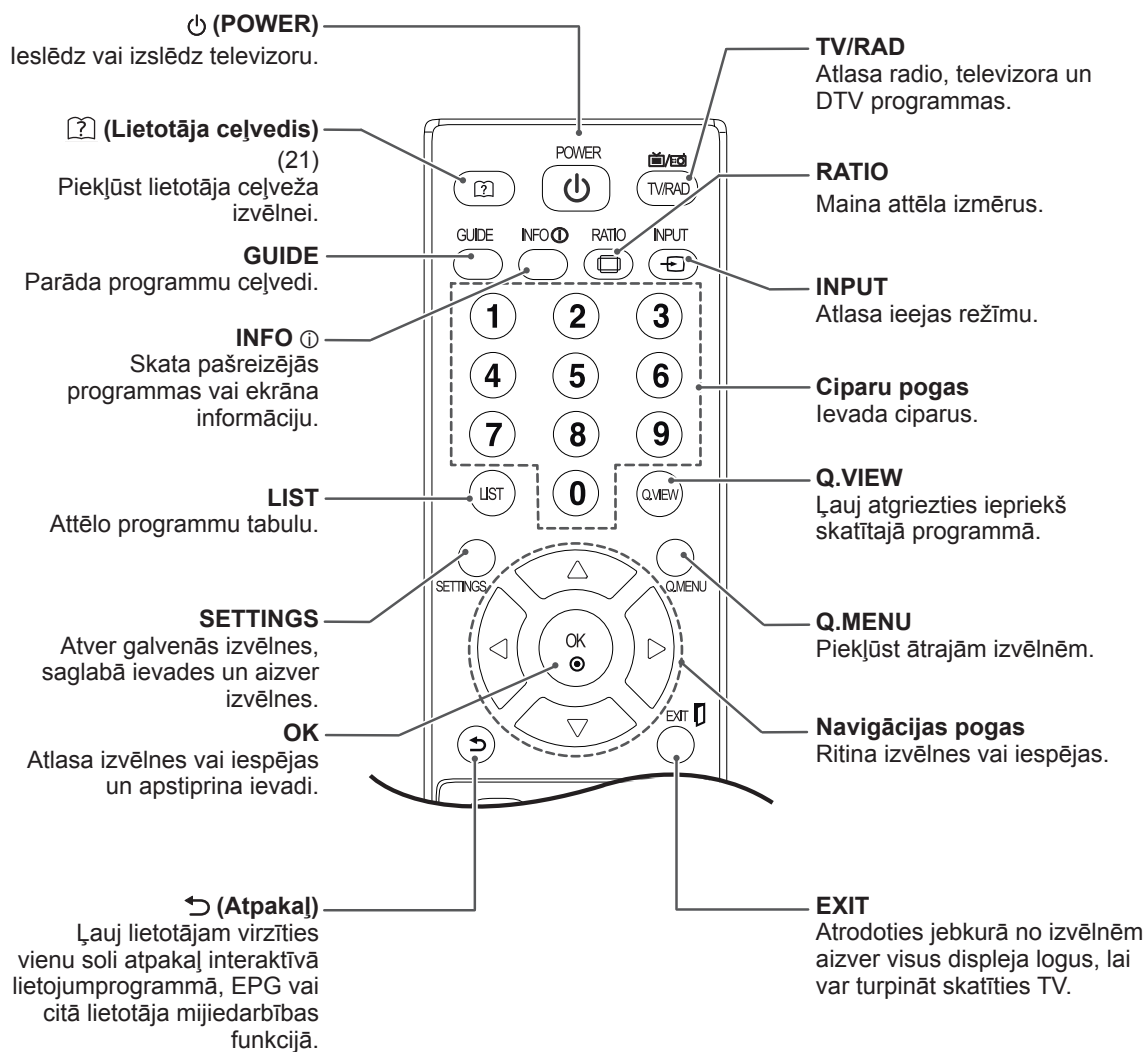

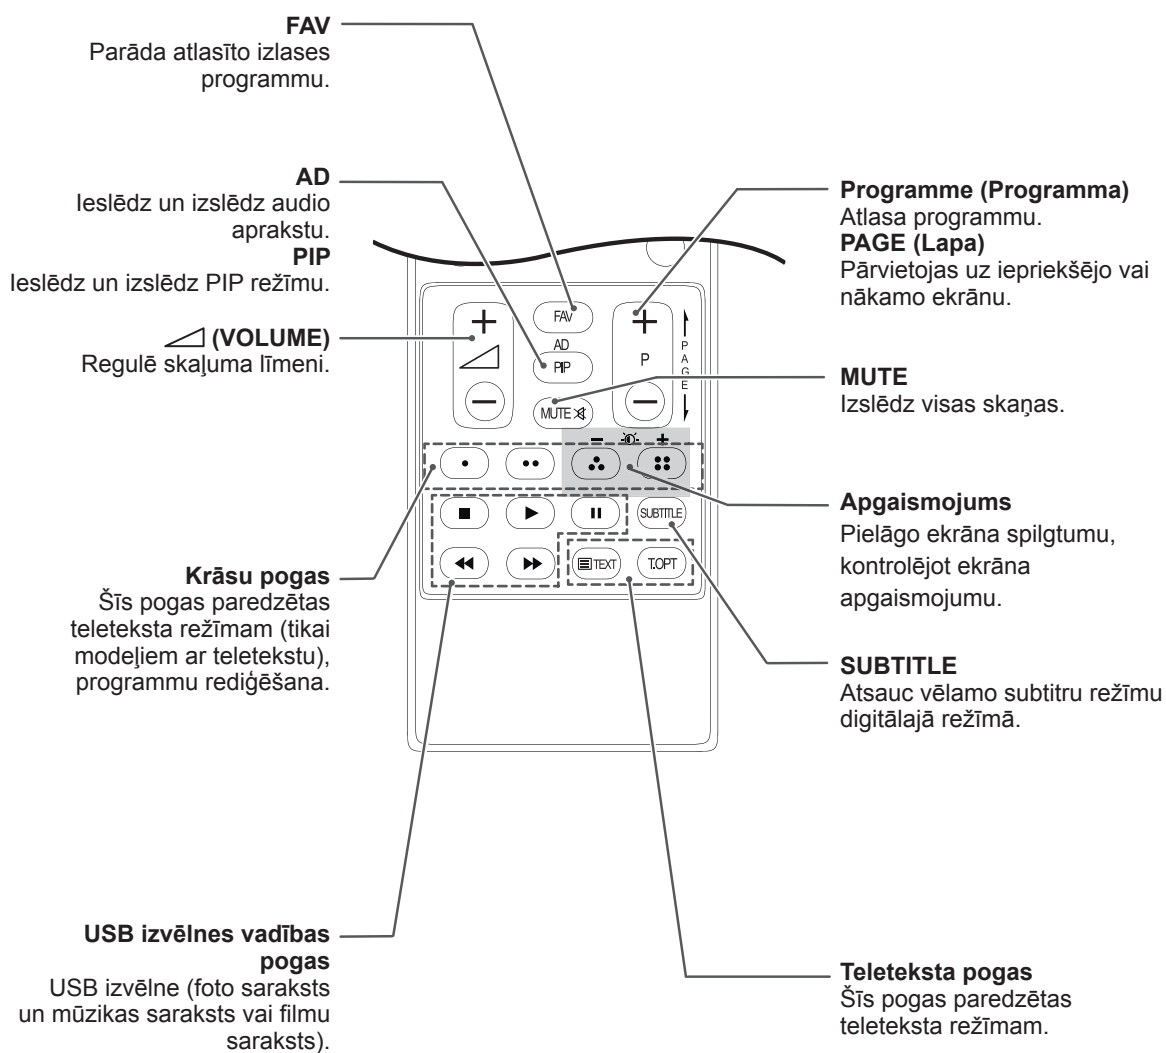

PIEZĪME

MHEG kanālā nevar regulēt apgaismojumu ar dzelteno vai zilo taustiņu.


IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

Galveno izvēlņu atvēršana

1. Nospiediet **SETTINGS**, lai piekļūtu galvenajām izvēlnēm.
2. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vienu no tālāk minētajām izvēlnēm, un pēc tam nospiediet **OK**.
3. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz nepieciešamo iestatījumu vai iespēju, un nospiediet **OK**.
4. Kad esat pabeidzis, nospiediet **EXIT**.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet ↶ (**ATPAKĀJ**).

ATTĒLS	Attēla izmēru, kvalitātes vai efekta pielāgošana.
AUDIO	Skaņas kvalitātes, efekta vai skaļuma līmeņa pielāgošana.
IESTATĪŠANA	Programmu iestatīšana un rediģēšana.
LAIKS	Laika, datuma vai taimera funkcijas iestatīšana.
BLOKĒT	Kanālu un programmu bloķēšana vai atbloķēšana.
IESPĒJA	Vispārējo iestatījumu pielāgošana.
IEVADE	Ieejas avotu ar to apzīmējumiem skatīšana.
TĪKLS	Iestatiet tīklu. (**LS540T Model (Tikai Lielbritānijā))
MANA MULTIVIDE	Integrēto multivides funkciju lietošana.

- Nospiediet **SARKANO** pogu, lai piekļūtu **Klientu atbalsts** izvēlnēm.
- Nospiediet **ZAĻO** pogu, lai piekļūtu **FAQ** izvēlnēm.

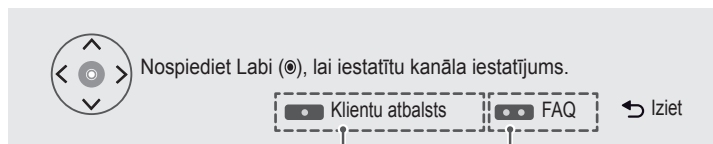

Klientu atbalsts

Klientu atbalsta funkcijas lietošana

- Programmatūras atjaunināšana
- Attēla pārbaude
- Skaņas pārbaude
- Signāla pārbaude
- Inform. par prod./pakalpoj.
- Tīkla pārbaude (**LS540T Model (Tikai Lielbritānijā))
- Lietotāja rokasgrāmata

FAQ

Parāda atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par televizora skatīšanos un iestata attiecīgās izvēlnes.


LIETOTĀJA CEĻVEŽA LIETOŠANA

Piekluve lietotāja ceļveža izvēlnei.

TV izvēlnes lietošana


1. Nospiediet **SETTINGS**, lai piekļūtu galvenajām izvēlnēm.
2. Nospiediet **SARKANO** pogu, lai piekļūtu **Klientu atbalsts** izvēlnēm.
3. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu līdz **Lietotāja rokasgrāmata**, un nospiediet **OK**.
4. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vajadzīgo iespēju, un nospiediet **OK**.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet **IZIET**.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet **↶ (ATPAKAĻ)**.

Tālvadības pults lietošana


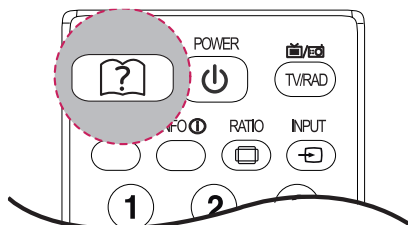


1. Nospiediet **?** (**LIETOTĀJA CEĻVEDIS**), lai piekļūtu **Lietotāja rokasgrāmata**.
2. Spiediet navigācijas pogas, lai ritinātu uz vajadzīgo iespēju, un nospiediet **Labi**.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet **IZIET**.
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, nospiediet **↶ (ATPAKAĻ)**.

- Redzamais attēls var atšķirties no jūsu televizora.

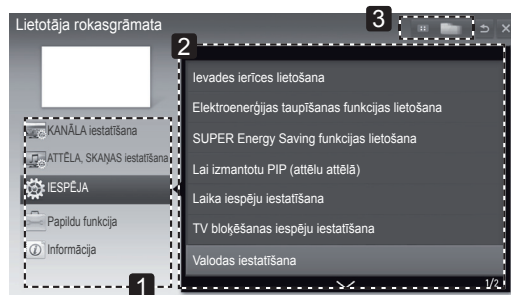

- 1 Ļauj atlasīt vēlamu kategoriju.
- 2 Ļauj atlasīt vēlamu objektu.
Varat izmantot $\wedge/\vee$, lai pārvietotos pa lapām.
- 3 Ļauj pārlūkot vēlamu saraksta funkciju aprakstu.

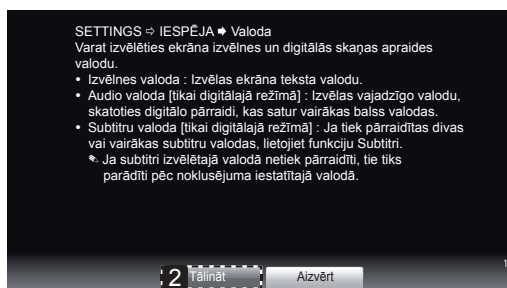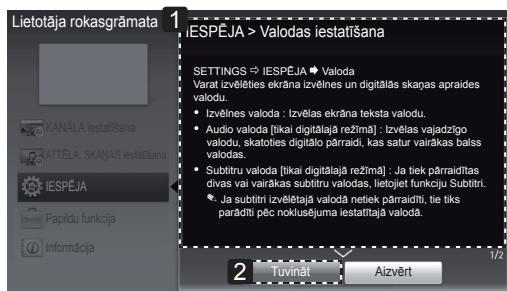

- 1 Rāda atlasītās izvēlnes aprakstu.
Varat izmantot $\wedge/\vee$, lai pārvietotos pa lapām.
- 2 Tuvina vai tālina ekrānu.

TEHNISKĀ APKOPE

Televizora tīrīšana

Regulāri tīriet televizoru, lai saglabātu vislabāko attēla kvalitāti un pagarinātu tā kalpošanas laiku.



UZMANĪBU!

- Vispirms izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas vadu un visus citus kabeļus.
- Ja televizors tiek atstāts bez uzraudzības un netiek izmantots ilgu laika periodu, atvienojiet strāvas vadu no sienas kontaktligzdas, lai zibens vai strāvas pārspriegumi neradītu bojājumus.

Ekrāns un rāmis

Lai notīrītu putekļus, slaukiet virsmu ar sausu, tīru un mīkstu drānu.

Lai notīrītu lielus netīrumus, tīriet virsmu ar mīkstu drāniņu, kas mitrināta ar tīru ūdeni vai ūdeni, kuram pievienots maigs mazgāšanas līdzeklis. Pēc tam nekavējoties notīriet ar sausu un tīru drānu.



UZMANĪBU!

- Nespiediet, neberziet un nesitiet virsmu ar nagu vai asu priekšmetu, jo tādējādi varat saskrāpēt ekrānu un attēls var tikt izkropļots.
- Neizmantojiet tādas ķīmiskās vielas kā vasks, benzols, spirts, atšķaidītāji, insekticīdi, gaisa atsvaidzinātāji, smērvielas, jo tās var sabojāt ekrāna apdari un izraisīt krāsu izmaiņas.

Korpuss un statīvs

Lai notīrītu putekļus, slaukiet korpusu ar sausu un mīkstu drānu.

Lai notīrītu lielus netīrumus, slaukiet korpusu ar mīkstu drānu, kas samitrināta ar tīru ūdeni vai ūdenim pievienotu nelielu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.




UZMANĪBU!

- Nesmidziniet šķidrumus uz virsmas. Ja televizorā iekļūst ūdens, tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ierīces nepareiza darbību.
- Nelietojiet ķīmiskās vielas, jo tās var sabojāt virsmu.

Strāvas vads

Regulāri noslaukiet visus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies uz strāvas vada.

“Attēla izdegšanas/sadegšanas” novēršana televizora ekrānā

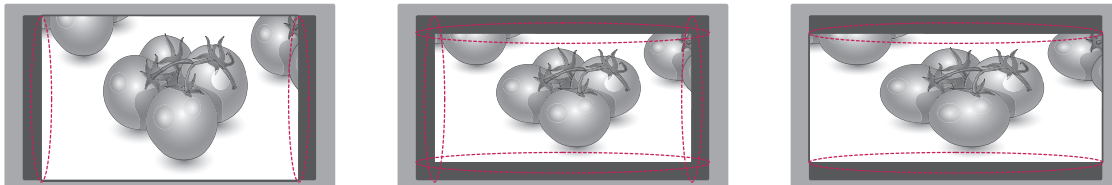


- Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un atstāt neatgriezenisku kropļojumu. Tā ir „attēla izdegšana/sadegšana”, ko garantija nesedz.
- Ja ilgstoši lietojat 4:3 malu attiecības iestatījumu, attēla izdegšana var parādīties arī jūsu televizora teksta daļās.
- Lai novērstu attēla izdegšanu, neatstādiet nekustīgu attēlu televizora ekrānā uz ilgu laika periodu (LCD televizoriem: 2 vai vairāk stundas).

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Vispārēja informācija

Problēma	Risinājums
Nevar vadīt televizora funkcijas, izmantojot tālvadības pulti.	• Pārbaudiet televizora tālvadības sensoru un mēģiniet vēlreiz. • Pārbaudiet, vai starp televizoru un tālvadības pulti nav šķēršļu. • Pārbaudiet, vai baterijas darbojas un ir atbilstoši ievietotas (+ ar +, - ar -).
Nerāda attēlu, un nav skaņas.	• Pārbaudiet, vai televizors ir ieslēgts. • Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pievienots sienas kontaktligzdai. • Pārbaudiet, vai sienas kontaktligzda darbojas, pievienojot tai citas ierīces.
Televizors pēkšņi izslēdzas.	• Pārbaudiet strāvas vadības iestatījumus. Strāvas padeve var būt pārtraukta. • Pārbaudiet, vai laika iestatījumu režīmā ir aktivizēta automātiskā miega režīma funkcija. • Ja televizors ieslēgtā režīmā nesaņem signālu, tas tiks automātiski izslēgts, ja 15 minūtes netiks veikta neviena darbība.

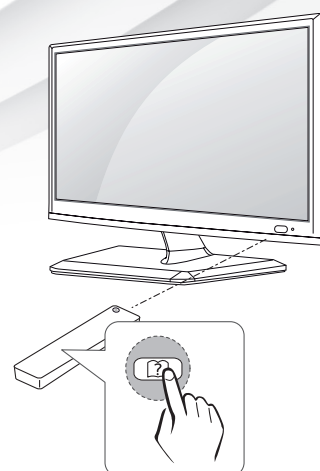

UPORABNIŠKI PRIROČNIK LCD-TELEVIZOR Z LED-ZASLONOM

Pred uporabo televizorja pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

www.lg.com

KAZALO

2 KAZALO

3 LICENCE

3 OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI

4 VARNOSTNA NAVODILA

10 POSTOPEK NAMESTITVE

10 SESTAVLJANJE IN NAMEŠČANJE

- 10 Vsebina paketa
- 12 Deli in gumbi
- 13 Dvigovanje in premikanje televizorja
- 14 - Nameščanje na mizo
- 15 - Nameščanje na steno

16 GLEDANJE TELEVIZIJE

- 16 Prvi vklop televizorja

18 DALJINSKI UPRAVLJALNIK

20 PRILAGAJANJE NASTAVITEV

- 20 Dostop do glavnih menijev

21 UPORABA UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

- 21 Odpiranje menija z uporabniškim priročnikom.
- 21 - Uporaba menija televizorja
- 21 - Uporaba daljinskega upravljalnika

22 VZDRŽEVANJE

- 22 Čiščenje televizorja
- 22 Zaslon in okvir
- 22 Ohišje in stojalo
- 22 Napajalni kabel
- 23 Preprečevanje "odtisa slike" ali "vtisa" na zaslonu televizorja

23 ODPRAVLJANJE TEŽAV

- 23 Splošno



OPOZORILO

- Če opozorila ne upoštevate, tvegate hude telesne poškodbe oziroma nevarnost nesreče ali smrti.



POZOR

- Če tega opozorila ne upoštevate, tvegate lažje telesne poškodbe in poškodbe izdelka.



OPOMBA

- Opomba navaja informacije za lažje razumevanje in varno uporabo izdelka. Pred uporabo izdelka natančno preberite opombo.

LICENCE

Podprte licence so odvisne od modela. Za dodatne informacije o licencah obiščite spletno mesto www.lg.com.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. "Dolby" in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.



O VIDEO ZAPISU DIVX: DivX® je digitalni video zapis, ki ga je ustvarila družba DivX, LLC, podružnica podjetja Rovi Corporation. Naprava ima uradni certifikat DivX Certified® in podpira zapis DivX. Za dodatne informacije in programsko opremo, s katero boste lahko pretvarjali datoteke v zapis DivX, obiščite divx.com.

O VIDEO DIVX NA ZAHTEVO: napravo s certifikatom DivX Certified® morate pred predvajanjem kupljenih videov DivX na zahtevo (VOD) registrirati. Registracijsko kodo poiščite v razdelku DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite vod.divx.com.

Certifikat DivX Certified® za predvajanje videodatotek DivX® do visoke ločljivosti 1080p, vključno z dodatnimi vsebinami.

DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Rovi Corporation ali njegovih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco.

Za izdelek velja eden ali več naslednjih ameriških patentov: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

OBVESTILO O ODPRTOKODNI PROGRAMSKI OPREMI

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbelo tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov opensource@lge.com. Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

Varnostna navodila

Pred uporabo izdelka pozorno preberite varnostne ukrepe.



! OPOZORILO



- Televizorja in daljinskega upravljalnika ne namestite v naslednja okolja:
 - » na neposredno sončno svetlobo;
 - » v prostor z visoko zračno vlažnostjo, kot je kopalnica;
 - » v bližino virov toplote, kot so štedilniki in druge naprave, ki oddajajo toploto;
 - » v bližino kuhinjskih pultov ali vlažilnikov zraka, kjer bi lahko izpostavljen pari ali olju;
 - » v območje, kjer bi bil izpostavljen dežju ali vetru;
 - » v bližino posod z vodo, kot so vaze.
- V nasprotnem primeru tvegate požar, električni udar, okvare ali deformacije izdelka.



- Naprave ne nameščajte na mesto, kjer bi lahko bila izpostavljena prahu. Lahko predstavlja nevarnost požara.



- Omrežni vtič je pripomoček za odklop iz električnega omrežja. Vtič mora biti vedno na voljo za uporabo.




- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi rokami. Če je kabelski priključek moker ali prašen, ga povsem osušite oziroma z njega obrišite prah. Zaradi vlage bi lahko prišlo do električnega udara.




- Napajalni kabel priklopite v ozemljeno omrežje. (Razen pri neozemljenih napravah.) V nasprotnem primeru tvegate električni udar ali poškodbe.



- Napajalni kabel trdno priklopite. Če napajalni kabel ni trdno priklopljen, lahko pride do požara.




- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi predmeti, na primer z grelniki. Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara.




- Na napajalne kable ne postavljajte težkih predmetov ali samega izdelka. Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara.




- Kabel antene na zunanji strani pred vstopom v notranjost prepognite, tako da voda ne bo mogla pritekati v stavbo. Voda bi lahko poškodovala izdelek in povzročila električni udar.



- Če je televizor nameščen na steno, pazite, da ni obešen za napajalni ali signalni kabel na hrbtni strani televizorja. Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara.



- Ne priklopite preveč električnih naprav na en sam razdelilnik. Lahko bi prišlo do požara zaradi pregrevanja.



- Pazite, da vam izdelek med priklopom zunanjih naprav ne pade. Lahko bi prišlo do telesnih poškodb ali škode na izdelku.




- Snovi za vpijanje vlage ali vinilno embalažo hranite zunaj dosega otrok. Snovi za vpijanje vlage so strupene, če jih zaužijete. V primeru nenamernega zaužitja pacienta prisilite k bruhanju in odpeljite v najbližjo bolnišnico. Vinilna embalaža predstavlja tveganje zadušitve. Hranite jo zunaj dosega otrok.



- Otrokom ne pustite plezanja ali obešanja na televizor. Televizor bi se lahko prevrnil in povzročil hude poškodbe.



- Izrabljene baterije zavržite odgovorno, da jih ne bo mogel zaužiti otrok. Če jih otrok vendarle zaužije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.



- Če je en konec napajalnega kabla priključen v stensko vtičnico, v drugi konec ne vstavljajte prevodnikov (kot je kovinska paličica). Poleg tega se ne dotaknite napajalnega kabla tik po tem, ko ga vstavite v vtičnico. S tem bi tvegali električni udar. (odvisno od modela)



- Blizu naprave ne postavljajte ali hranite vnetljivih snovi. Nepredvidno ravnanje z vnetljivimi snovmi lahko privede do eksplozije ali požara.



- V izdelek ne vstavljajte kovinskih predmetov, na primer kovancev, lasnih igel, paličic in žic, ali vnetljivih predmetov, na primer papirja ali vžigalic. Še zlasti bodite previdni v prisotnosti otrok. Lahko bi prišlo do električnega udara, požara ali poškodb. Če v izdelek pade predmet, izključite napajalni kabel in se obrnite na servisni center.




- Izdelka ne škropite z vodo ali ga čistite z vnetljivimi sredstvi (razredčila ali benzen). Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara.



- Izdelka ne izpostavljajte udarcem, vanj ne vstavljajte predmetov in ne tolčite po zaslonu. Sicer lahko pride do električnega udara ali poškodb izdelka.



- Izdelka ali antene se ne dotikajte med nevihto ali bliskanjem. S tem bi tvegali električni udar.



- Če pride do uhajanja plina, izdelka ni dovoljeno odklopiti iz vtičnice. Sobo je treba najprej dobro prezračiti. Lahko bi prišlo do požara ali opeklin zaradi iskrenja.



- Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami. Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara. Za pregled, umerjanje ali popravilo se obrnite na servisni center.



- V naslednjih primerih nemudoma odklopite izdelek in se obrnite na lokalni servisni center.
 - » Izdelek je utrpel udarec.
 - » Izdelek je poškodovan.
 - » V izdelku so predmeti.
 - » Izdelek oddaja dim ali nenavaden vonj.Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara.



- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, izključite napajalni kabel. Prah lahko povzroči požar, poškodovana izolacija pa lahko povzroči preskok električne iskre, električni udar ali požar.




- Izdelka ne izpostavljajte kapljanju ali razlitju tekočin, nanj pa tudi ni dovoljeno postavljati predmetov, napolnjenih z vodo, na primer vaz.

! POZOR




- Napravo namestite na mesto, kjer ni radijskih valov.



- Zunanja antena mora biti dovolj oddaljena od napajalnih vodov, da med njimi ne more priti do stika, tudi če bi antena padla. Lahko bi prišlo do električnega udara.




- Izdelka ne nameščajte na mesta, kot so majave police ali nagnjene površine. Izogibajte se tudi površinam, kjer bi bil izdelek izpostavljen tresljajem, in površinam s šibko nosilnostjo. Izdelek bi lahko padel ali se prevrnil, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe ali škodo na izdelku.

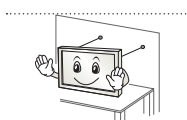


- Pri namestitvi televizorja na stojalo televizor zaščitite pred prevračanjem. Izdelek bi se lahko prevrnil in povzročil hude poškodbe.

- Če nameravate izdelek namestiti na steno, na hrbtno stran namestite vmesnik za stensko namestitev (dodatna oprema). Če namestite komplet za uporabo stenskega nosilca (izbirna oprema), ga dobo pritrdite, da ne pade.


- Uporabljajte samo nastavke in dodatno opremo, ki jo navaja proizvajalec.

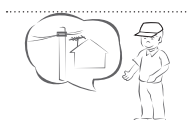


- Pri namestitvi antene se posvetujte z usposobljenim serviserjem. Lahko bi prišlo do požara ali električnega udara.




- Priporočamo, da ste pri gledanju televizorja oddaljeni vsaj za 2- do 7-kratno dolžino diagonale zaslona. Po daljšem gledanju v televizor lahko občutite zamegljen vid.



- Uporabljajte samo navedeno vrsto baterij. Lahko bi poškodovali daljinski upravljalnik.

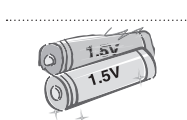


- Ne uporabljajte novih baterij skupaj s starimi. Baterije bi se lahko preglele in začele puščati.



- Med daljinskim upravljalnikom in senzorjem ne sme biti nobenega predmeta.




- Sončna ali druga močna svetloba lahko moti signal daljinskega upravljalnika. V tem primeru zatemnite sobo.




- Za povezavo zunanjih naprav, kot so konzole za videoigre, uporabite dovolj dolge kable. Izdelek bi sicer lahko padel ali se prevrnil, kar bi lahko povzročilo telesne poškodbe ali škodo na izdelku.



- Izdelka ne vklaplajte ali izklaplajte tako, da bi vstavili ali odstranili vtič iz stenske vtičnice. (Vtiča ne uporabljajte kot stikalo.) Lahko bi povzročili mehanske okvare ali električni udar.




- Sledite spodnjim navodilom za namestitve, da se izognete pregrevanju izdelka.
 - » Razdalja med izdelkom in steno mora biti večja od 10 cm.
 - » Izdelka ne namestite na mesto s slabim prezračevanjem (na primer na polico ali v omaro).
 - » Izdelka ne namestite na preprogo ali blazino.
 - » Prepričajte se, da zračnika ne prekriva prt ali zavesa.
 - V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do požara.




- Pazite, da se po daljšem delovanju televizorja ne dotaknete prezračevalnih odprtín, saj se lahko močno segrejejo. To ne vpliva na delovanje ali zmogljivost izdelka.


- Redno preverjajte kabel naprave. Če opazite poškodbe ali poslabšanje stanja, kabel odklopite, prenehajte z uporabo naprave in poskrbite, da ga pooblaščen servisler zamenja z ustreznim nadomestnim kablom.




- Nožice vtiča in vtičnico zaščitite pred nabiranjem prahu. Lahko predstavlja nevarnost požara.



- Napajalni kabel zavarujte pred fizičnimi ali mehanskimi poškodbami, na primer zvijanjem, prelomi, stiskanjem, pripiranjem z vrati ali poškodbami zaradi stopanja. Posebej pozorni bodite na vtiče, vtičnice in izhodno točko kabla iz naprave.



- Na ploščo ne pritiskajte z roko ali ostrim predmetom, kot so žebli ali pisala, in ga ne opraskajte.



- Ne dotikajte se zaslona in obenj ne pritiskajte s prsti. S tem bi lahko povzročili začasna popačenja na zaslonu.



- Pri čiščenju izdelka in njegovih sestavnih delov najprej odklopite napajanje, nato izdelek obrišite z mehko krpo. Zaradi premočnega pritiskanja bi se lahko izdelek opraskal ali spremenil barvo. Ne škropite z vodo ali brišite z mokro krpo. Nikoli ne uporabljajte čistil za steklo, loščil za avtomobile ali industrijskih loščil, abrazivnih sredstev ali voska, benzena, alkohola ali drugih izdelkov, ki bi lahko poškodovali izdelek ali zaslon. Lahko bi prišlo do požara, električnega udara ali poškodovanja izdelka (deformacije, korozija ali zlom).

- Dokler je izdelek priključen na stensko vtičnico (AC), je pod napetostjo tudi, če ga izklopite s stikalom.



- Kabel odklopite tako, da primete vtič in ga izvlečete. Če se žice v napajalnem kablu iztaknejo, lahko pride do požara.



- Pri premikanju izdelka vedno najprej izklopite napajanje. Nato odklopite napajalne kable, kable antene in vse priključne kable. Lahko bi poškodovali televizor ali napajalni kabel, kar predstavlja nevarnost požara ali povzroči električni udar.



- Izdelek je težak, zato ga naj vam pri odstranjevanju iz embalaže in premikanju kdo pomaga.
V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do poškodb.



- Enkrat letno se obrnite na servisni center za čiščenje notranjih delov naprave.
Nabrani prah lahko povzroči mehanske okvare.



- Service mora izvajati usposobljeno servisno osebje. Servis je treba opraviti, če je prišlo do kakršnih koli poškodb izdelka, na primer poškodb napajalnega kabla ali vtiča, razlitja tekočine po izdelku, vstavljanja predmetov v izdelek, je bil izdelek izpostavljen dežju ali vlagi, ne deluje normalno ali pa je padel.



- Če je televizor hladen na dotik, lahko ob vklopu slika rahlo migeta. To je običajno in s televizorjem ni nič narobe.



- Zaslon je napredna plošča z ločljivostjo od dveh do šest milijonov slikovnih pik. Na njem lahko opazite drobne črne pikice ali pikice živih barv (rdeče, modre ali zelene) velikosti 1 ppm. To ne kaže na okvaro izdelka in ne vpliva na njegovo delovanje in zmogljivost.
Pojav je prisoten tudi pri izdelkih drugih proizvajalcev in ni podlaga za zamenjavo ali povračilo denarja.



- Svetlost in barva zaslona se lahko spreminjata glede na položaj, s katerega gledate (levo, desno, zgoraj, spodaj).
Pojav je mogoče pripisati lastnostim zaslona. Ni povezan z zmogljivostjo izdelka in ni okvara.



- Dolgotrajno prikazovanje statične slike (kot je logotip kanala, meni na zaslonu, prizor v videoigri) lahko poškoduje zaslon in povzroči zadržanje slike oz. tako imenovani vtis slik. Garancija izdelka ne krije vtisa slik.

Pazite, da zaslon dlje časa ne prikazuje nepremične slike (2 uri ali več pri LCD- in 1 uro ali več pri plazemskih zaslonih).

Do vtisa slik lahko pride tudi na robovih zaslona, če dlje časa gledate televizijo pri zaslonskem razmerju 4:3.

Pojav je prisoten tudi pri izdelkih drugih proizvajalcev in ni podlaga za zamenjavo ali povračilo denarja.

• **Proizvajanje zvoka**

Pokljanje: pokljanje, ki ga je mogoče slišati med gledanjem ali ob izklopu televizorja, povzroča krčenje plastike zaradi sprememb v temperaturi in vlažnosti. Ta zvok je značilen za izdelke, kjer prihaja do toplotnega krčenja in raztezanja. Brnenje električnega vezja/plošče: hitro preklopno vezje, ki posreduje velike količine toka za napajanje izdelka, oddaja nežno brnenje. Brnenje se med izdelki razlikuje.

Tako proizvedeni zvok ne vpliva na zmogljivost in zanesljivost izdelka.

POSTOPEK NAMESTITVE

- 1 Odprite embalažo in se prepričajte, da je priložena vsa dodatna oprema.
- 2 Stojalo pritrdite na televizor.
- 3 Zunanjo napravo priklopite na televizor.

! OPOMBA

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.
- OSD (On Screen Display oz. prikaz na zaslonu) televizorja se lahko rahlo razlikuje od tega, kar je prikazano v navodilih.
- Razpoložljivi meniji in možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir ali model, ki ga uporabljate.
- V prihodnosti lahko ta televizor še izboljšamo z dodatnimi funkcijami.

SESTAVLJANJE IN NAMEŠČANJE

Vsebina paketa

Preverite, ali so v paket vključeni naslednji predmeti. Če kateri od delov dodatne opreme manjka, se obrnite na lokalnega prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka in dodatne opreme.

! OPOMBA

- Glede na model izdelkov je lahko priložena različna dodatna oprema.
- V primeru nadgradnje funkcij izdelka si pridržujemo pravico do sprememb specifikacij izdelka ali vsebine teh navodil za uporabo brez predhodnega obvestila.





POZOR

- Ne uporabljajte nelicenčne opreme, da zagotovite varnost in dolgo življenjsko dobo izdelka.
- Garancija ne krije škode in poškodb, ki so posledica uporabe nelicenčne opreme.

! OPOMBA

- Izdelku je glede na model priložena različna dodatna oprema.
- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka ali vsebine teh navodil za uporabo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.
- Za optimalno priključitev mora biti priključni del kablov HDMI in naprav USB tanjši od 10 mm in ožji od 18 mm. Če kabla USB ali pomnilniškega ključa USB ne morete priklopiti v vrata USB televizorja, uporabite podaljšek, ki podpira USB 2.0.

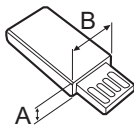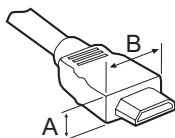


*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

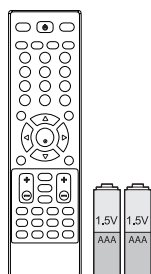


**Daljinski upravljalnik/
bateriji (AAA)**

(Glejte stran 18, 19)

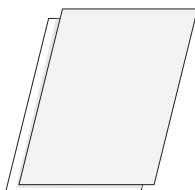


uporabniški priročnik




**Vijaka za sestavljanje
2 EA (Samo model
27LS54**)**

(Glejte stran A-4, A-6)

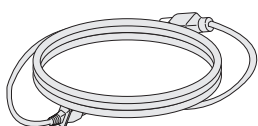

Napajalni kabel

(Glejte stran 14)

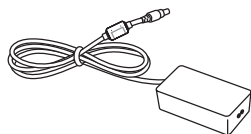


Adapter AC-DC

(Glejte stran 14)




Kabelska vezica

(Glejte stran A-5)

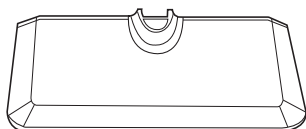


Podstavek

(Glejte stran A-3, A-4, A-6)

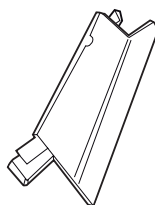

**Ohišje stojala (Samo model
22LS54**)**

(Glejte stran A-3, A-6)

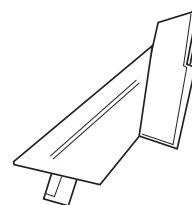


**Ohišje stojala (Samo model
27LS54**)**

(Glejte stran A-4, A-6)

Deli in gumbi

SLOVENŠČINA

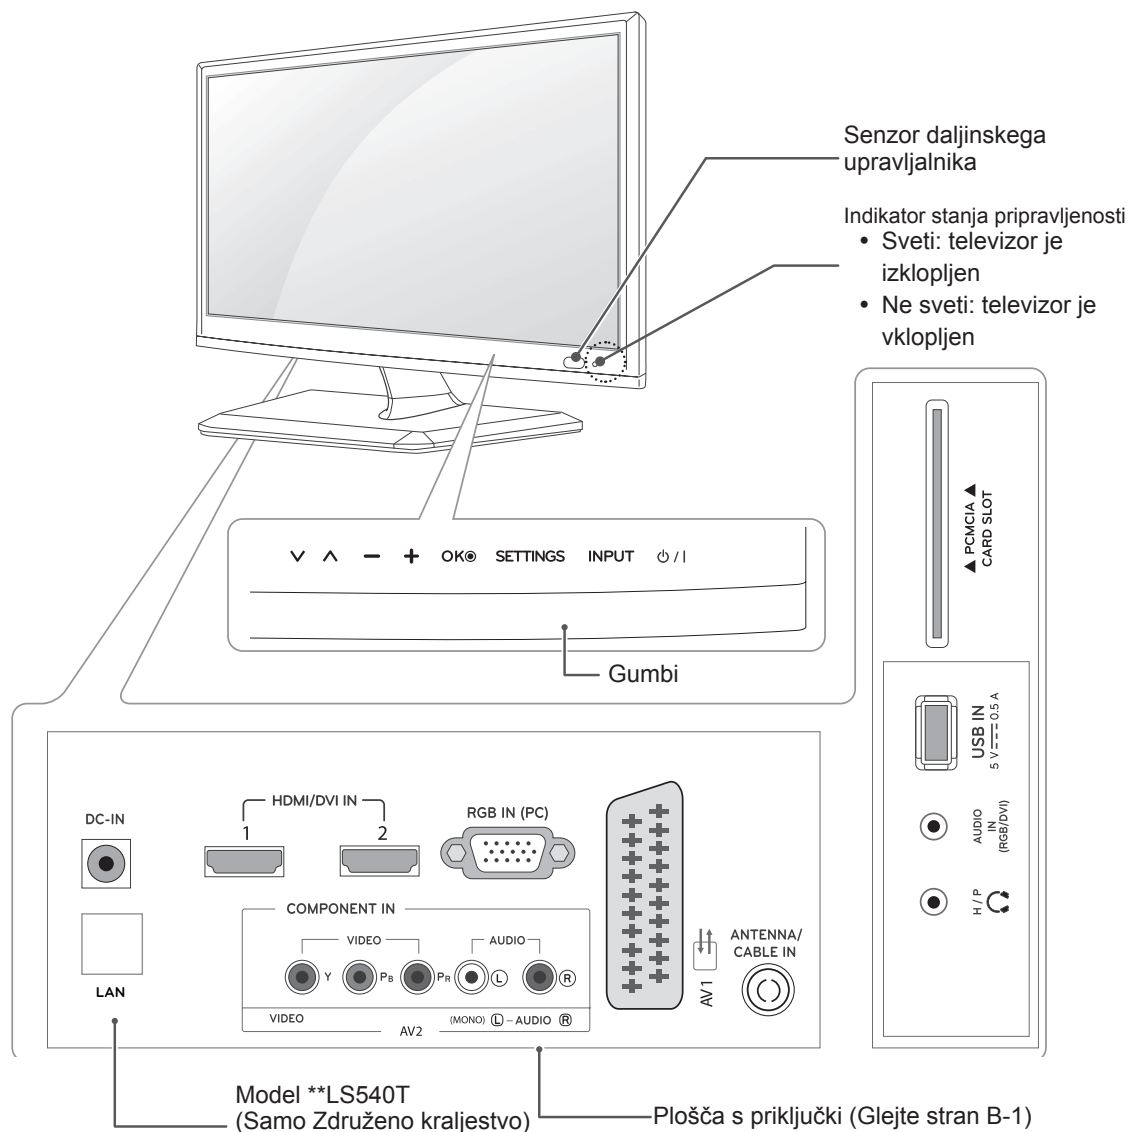

Gumbi	Opis
∇ ▲	Pomikanje po shranjenih programih.
- +	Nastavitev glasnosti.
OK	Izbira označene menijske možnosti ali potrditev nastavitve.
SETTINGS	Dostop do glavnih menijev ali shranjevanje nastavitvev in izhod iz menijev.
INPUT	Preklop na drug vhodni vir.
⏻ / ⏻	Vklop ali izklop televizorja.



OPOMBA

Vsi gumbi so občutljivi na dotik; upravljate jih s preprostim dotikom s prstom.

Dvigovanje in premikanje televizorja


Pred dviganjem ali premikanjem televizorja preberite navodila za varno prestavljanje, da ga ne opraskate ali poškodujete, ne glede na njegovo velikost in vrsto.




POZOR

Pazite, da se ne dotaknete zaslona, saj bi lahko poškodovali njegovo površino ali slikovne pike, s katerimi se ustvarja slika.

- Svetujemo vam, da televizor premikate v škatli ali embalaži, v kateri ste ga prejeli ob nakupu.
- Preden televizor premaknete ali dvignete, odklopite napajalni kabel in vse druge kable.
- Trdno ga držite za spodnji in zgornji del okvira. Pazite, da ga ne boste držali za prozorne dele, zvočnike ali njihove rešetke.

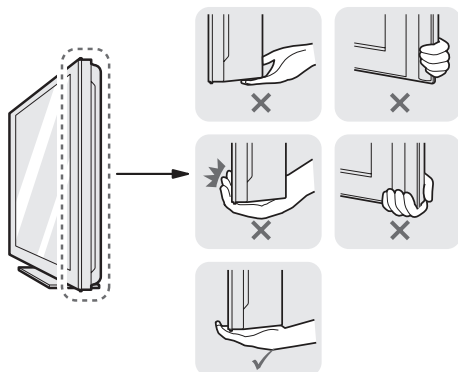

- Televizor držite tako, da je njegov zaslon obrnjen stran od vas, da ga ne opraskate.

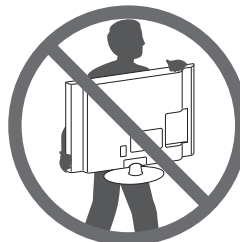


- Televizor naj med premikanjem ne bo izpostavljen udarcem ali prekomernim tresljajem.
- Med prevozom naj bo televizor obrnjen navzgor. Ne položite ga na bok in ga ne nagnite na levo ali desno stran.


Nameščanje na mizo

- 1 Dvignite in nagnite televizor ter ga v pokončnem položaju postavite na mizo.

Za dobro zračenje naj bo televizor od stene oddaljen (najmanj) 10 cm.

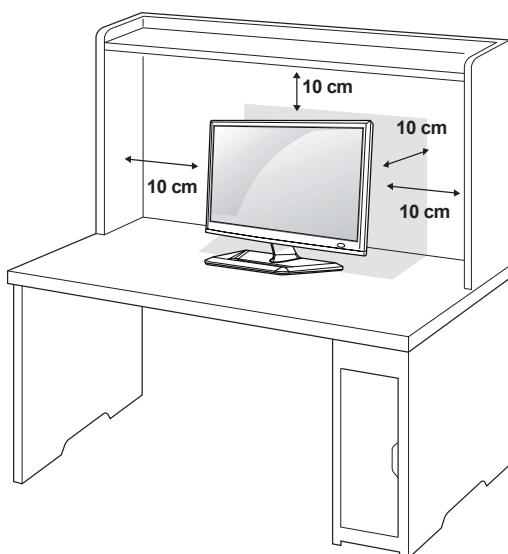

- 2 Priključite adapter AC-DC in **napajalni kabel** v stensko vtičnico.

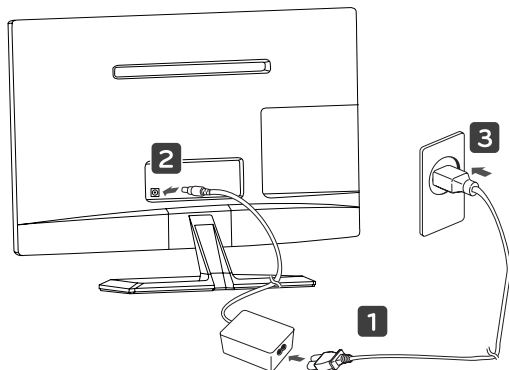



POZOR

Televizorja ne postavljajte v bližino ali na vire toplote, ker lahko zanetite požar ali televizor kako drugače poškodujete.



OPOZORILO

Ohišje pri prilagajanju kota zaslona ne držite na spodnji strani, kot je prikazano na naslednjih slikah, ker si lahko poškodujete prste.

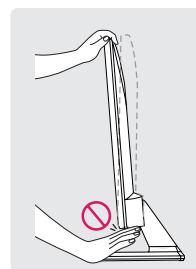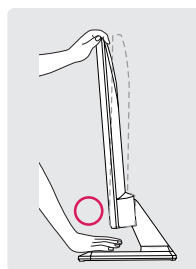

POZOR

Preden premaknete ali namestite televizor, izključite napajalni kabel, sicer lahko pride do električnega udara.



OPOMBA

Prilagodite kot gledanja tako, da televizor nagnete od +20 do -5 stopinj navzgor ali navzdol.




Spredaj



Zadaj

Nameščanje na steno


Ob straneh in na hrbtni strani pustite 10 cm prostora za ustrezno zračenje. Podrobna navodila za namestitev so na voljo pri prodajalcu. Glejte tudi priročnik za namestitev in nastavitev dodatnega nagibnega stenskega nosilca.

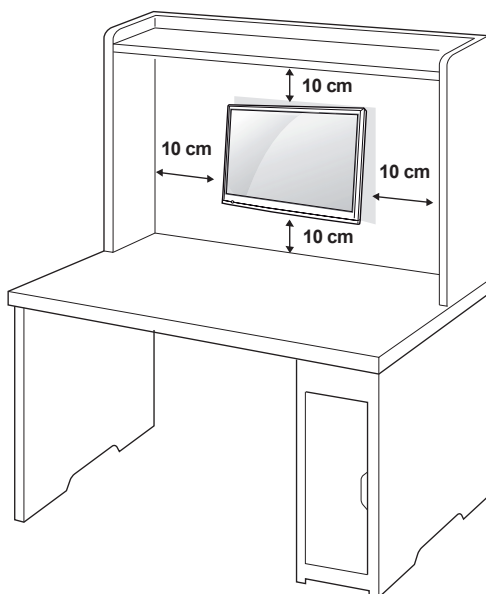


Če nameravate televizor namestiti na steno, na hrbtno stran namestite vmesnik za stensko namestitev (dodatna oprema). Pri uporabi vmesnika za stensko namestitev (dodatna oprema) televizor namestite previdno, da ne pade.

- 1 Uporabite vijake in stenski nosilec, ki ustrezajo standardu VESA.
- 2 Če uporabite daljši vijak, kot je predvideno, lahko poškodujete notranjost televizorja.
- 3 Če uporabite nepravilen vijak, lahko poškodujete televizor ali pa ta pade z nosilca. Družba LG Electronics v tem primeru ne odgovarja za škodo.
- 4 Mere vmesnika za stensko namestitev in pritrditveni vijaki morajo biti v skladu s standardom VESA.
- 5 Upoštevajte spodaj navedeni standard VESA.
 - 784,8 mm in manj
 - * Debelina plošče za stensko namestitev: 2,6 mm
 - * Vijak: Φ 4,0 mm x korak navoja 0,7 mm x dolžina 10 mm
 - 787,4 mm in več
 - * Uporabljajte ploščo za stensko namestitev in vijake, ki ustrezajo standardu VESA.

VESA (A x B)	100 x 100
Standardni vijak	M4
Število vijakov	4
Stenski nosilec	RW120



- VESA (A x B)

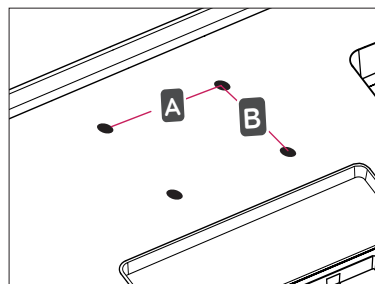

POZOR

- Preden premaknete ali namestite televizor, izklopite napajalni kabel, sicer lahko pride do električnega udara.
- Če televizor namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in vas huje poškoduje.
- Uporabite odobren stenski nosilec znamke LG in se obrnite na lokalnega prodajalca ali usposobljeno osebje.
- Vijakov ne privijte premočno, ker lahko s tem poškodujete televizor in posledično razveljavite garancijo.
- Uporabite vijake in stenske nosilce, ki ustrezajo standardu VESA. Garancija ne krije škode ali telesnih poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe ali uporabe napačne dodatne opreme.



OPOMBA

- Uporabite vijake, ki so po standardu VESA navedeni v specifikacijah vijakov.
- Stenskemu nosilcu so priložena navodila za uporabo in ustrezni deli.
- Stenski nosilec je izbirna dodatna oprema. Dodatni pripomočki so na voljo pri vašem lokalnem prodajalcu.
- Dolžina vijakov je lahko različna glede na stenski nosilec. Uporabite primerno dolžino.
- Za dodatne informacije preberite navodila za uporabo, ki so priložena stenskemu nosilcu.

GLEDANJE TELEVIZIJE

Prvi vklop televizorja

Ob prvem vklopu televizorja se prikaže zaslon z začetnimi nastavitvami. Izberite jezik in izberite osnovne nastavitve.

- 1 Vključite napajalni kabel v stensko vtičnico.
- 2 Pritisnite  na televizorju ali gumb za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Indikator stanja pripravljenosti se izklopi.

OPOMBA


Ko je televizor v načinu varčevanja z energijo, indikator stanja pripravljenosti sveti oranžno.

- 3 Ob prvem vklopu televizije se pojavi zaslon z začetnimi nastavitvami.

OPOMBA

Če v 40 sekundah po prikazu zaslona z začetnimi nastavitvami ne storite ničesar, meniji z nastavitvami izginejo.

- 4 Sledite navodilom na zaslonu, da prilagodite televizor glede na svoje želje.

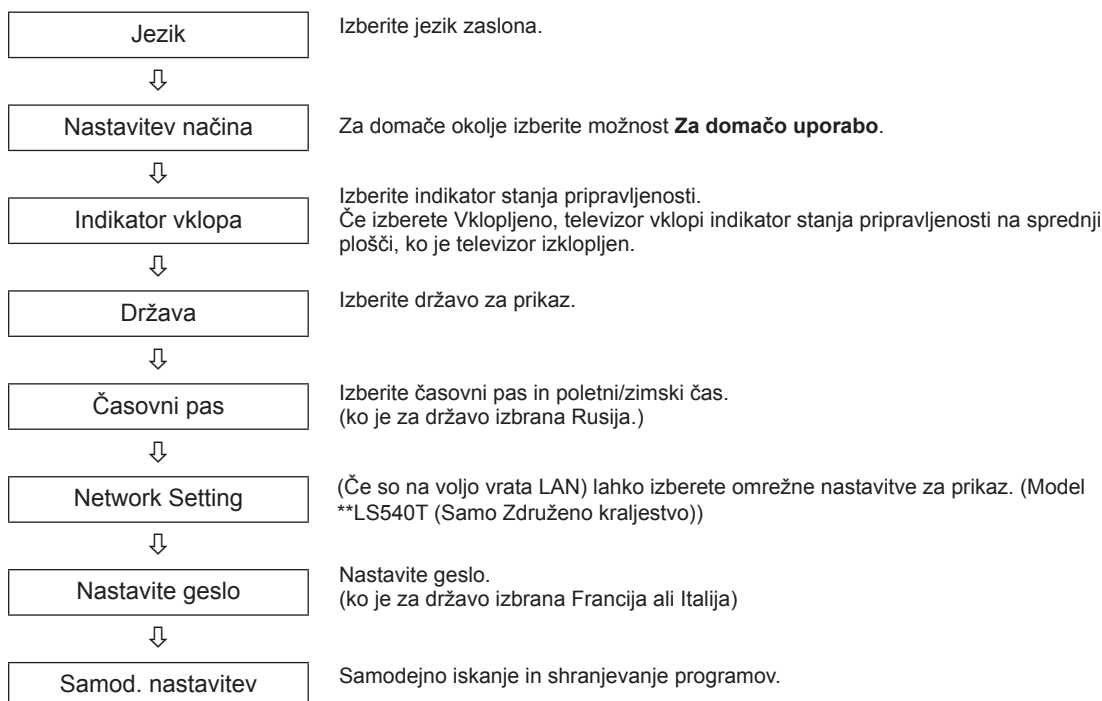

 OPOMBA

- V državah, ki nimajo potrjenih standardov oddajanja DTV, nekatere funkcije DTV ne bodo delovale (odvisno od okolja oddajanja DTV).
- Če je za državo izbrana Francija, začetno geslo ni "0", "0", "0", "0", ampak "1", "2", "3", "4".
- Za optimalno kakovost slike v domačem okolju izberite način **Za domačo uporabo**.
- Način **Predst. v trgovini** je primeren za trgovine.
- Če izberete način **Predst. v trgovini**, se prej izbrane nastavitve v 2 minutah preklopijo na privzete nastavitve načina **Predst. v trgovini**.

- 5 Ko izberete osnovne nastavitve, pritisnite **OK**.

 OPOMBA

Če ne dokončate začetnih nastavitvev, se bo ta zaslon pojavil ob vsakem vklopu televizije.

- 6 Za izklop pritisnite  / I na televizorju.
Indikator stanja pripravljenosti se vklopi.

 POZOR

Če televizorja ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

 OPOMBA

- Možnost **Tovarn. ponast.** lahko odprete tudi tako, da v glavnih menijih izberete **MOŽNOST**.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Opisi v teh navodilih za uporabo temeljijo na gumbih daljinskega upravljalnika. Skrbno preberite ta navodila za uporabo in pravilno uporabljajte televizor. Če želite zamenjati baterije, odprite pokrov ležišča za baterije in vstavite baterijo (1,5 V AAA) tako, da se konca $\oplus$ in $\ominus$ ujemata z oznako v ležišču, nato pa znova zaprite pokrov ležišča.

Baterije odstranite v obratnem vrstnem redu, kot ste jih vstavili.





POZOR

Ne mešajte starih in novih baterij, ker lahko s tem poškodujete daljinski upravljalnik.

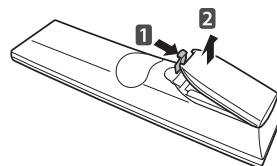

Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na televizorju.

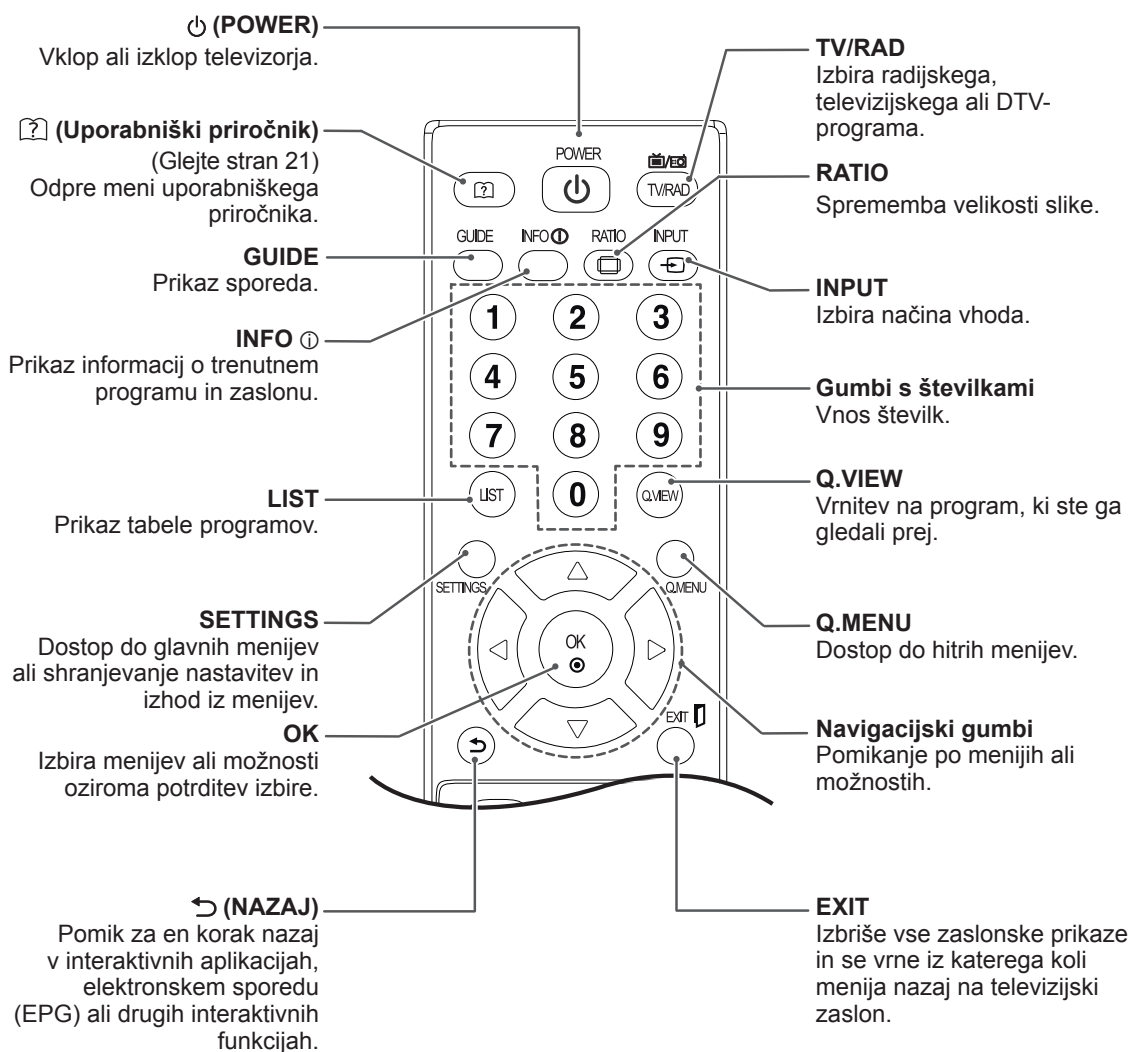

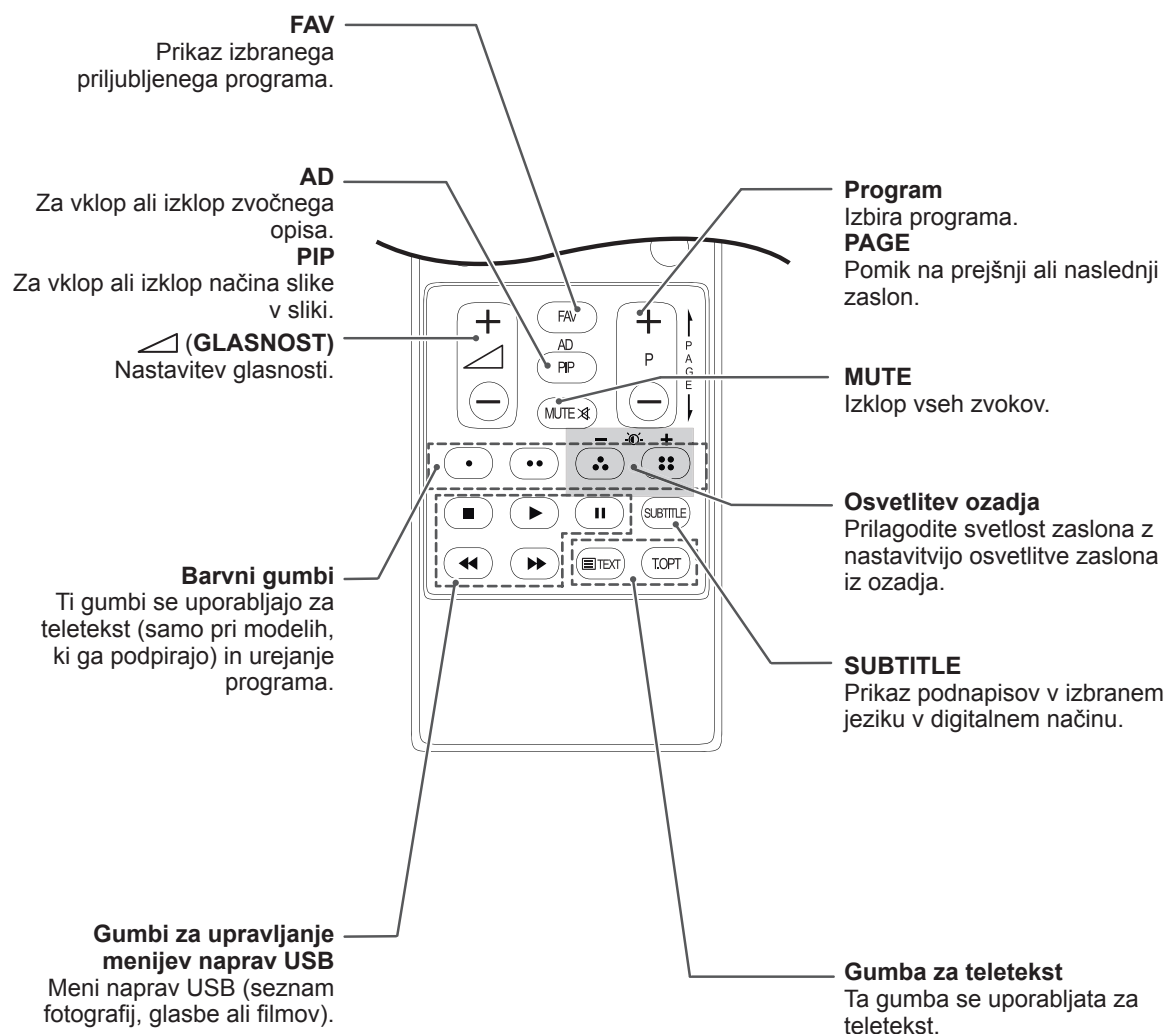

OPOMBA

Pri kanalih MHEG osvetlitve ne morete prilagajati z rumeno ali modro tipko.


PRILAGAJANJE NASTAVITEV

Dostop do glavnih menijev

- 1 Pritisnite gumb **SETTINGS**, da odprete glavne menije.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na enega od naslednjih menijev in pritisnite **OK**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno nastavitev ali možnost in pritisnite gumb **OK**.
- 4 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT**.
Ko se vrnete v prejšnji meni, pritisnite gumb ↶ (**NAZAJ**).

SLIKA	Nastavitev velikosti slike, kakovosti ali učinkov.
AUDIO	Nastavitev kakovosti zvoka, učinkov ali glasnosti.
NASTAVITEV	Nastavitev in urejanje programov.
ČAS	Nastavitev ure, datuma ali časovnika.
ZAKLEPANJE	Zaklepanje ali odklepanje kanalov in programov.
MOŽNOST	Prilagajanje splošnih nastavitev.
VHOD	Prikaz vhodnih virov z njihovimi oznakami.
OMREŽJE	Nastavitev omrežja. (Model **LS540T (Samo Združeno kraljestvo))
MOJA PREDSTAVN	Using integrated media feature.

- Pritisnite **RDEČI** gumb, da odprete menije **Podpora za stranke**.
- Pritisnite **ZELENI** gumb, da odprete menije **FAQ**.

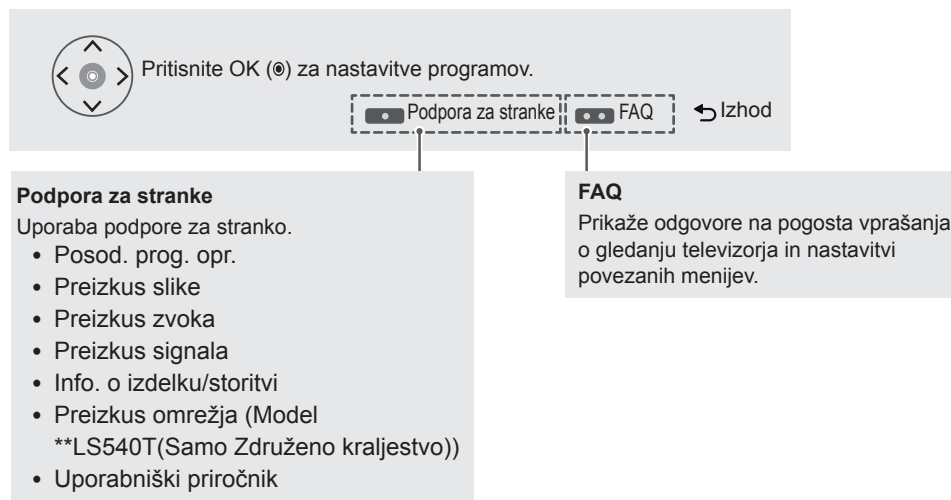


UPORABA UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Odpiranje menija z uporabniškim priročnikom.

Uporaba menija televizorja


- 1 Pritisnite gumb **SETTINGS**, da odprete glavne menije.
- 2 Pritisnite RDEČI gumb, da odprete menije **Podpora za stranke**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na **Uporabniški priročnik** in pritisnite gumb **OK**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno možnost in pritisnite **OK**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT**.
Ko se vrnete v prejšnji meni, pritisnite gumb ↶ (**NAZAJ**).

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.


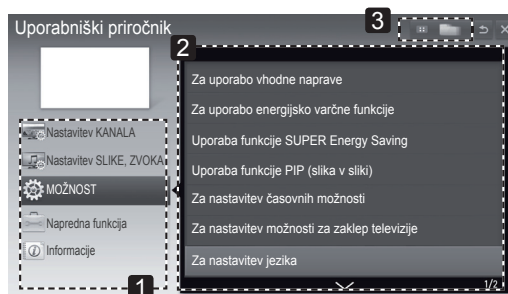


- 1 Izbira želene kategorije.
- 2 Izbira želenega elementa.
Za pomikanje po straneh pritisnite ^/∨.
- 3 V kazalu lahko poiščete opis želene funkcije.

Uporaba daljinskega upravljalnika

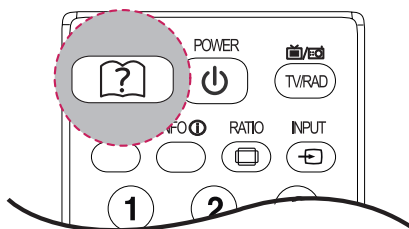

- 1 Pritisnite gumb **UPORABNIŠKI PRIROČNIK**, da odprete **Uporabniški priročnik**.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno možnost in pritisnite **OK**.
- 3 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT**.
Ko se vrnete v prejšnji meni, pritisnite gumb ↶ (**NAZAJ**).

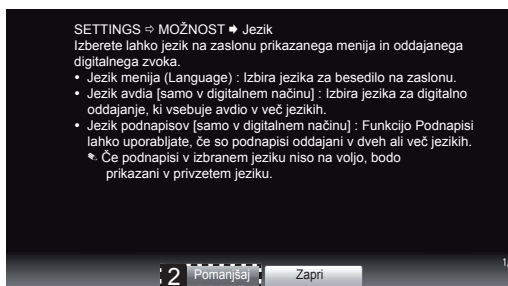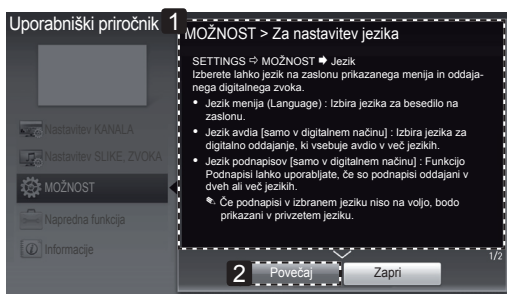

- 1 Prikaz opisa izbranega menija.
Za pomikanje po straneh pritisnite ^/∨.
- 2 Povečanje ali pomanjšanje zaslona.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje televizorja

Televizor redno čistite, da zagotovite najboljše delovanje in podaljšate njegovo življenjsko dobo.



POZOR

- Najprej ne pozabite izklopiti napajanja in izključiti napajalnega in vseh drugih kablov.
- Če televizorja ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice, da preprečite morebitne poškodbe zaradi udara strele ali prenapetosti.

Zaslon in okvir

Prah s površine obrišite s suho in mehko krpo.

Večjo umazanijo očistite z mehko krpo, navlaženo s čisto vodo ali razredčenim blagim detergentom. Nato ga takoj obrišite s čisto in suho krpo.



POZOR

- Z nohti ali ostrim predmetom ne potiskajte, praskajte ali udarjajte po površini, ker lahko spraskate zaslon in povzročite popačeno sliko.
- Ne uporabljajte kemičnih sredstev, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka in mazivo, ker lahko poškodujejo prevleko zaslona in povzročijo razbarvanja.

Ohišje in stojalo

Prah z ohišja obrišite s suho in mehko krpo.

Večjo umazanijo očistite z mehko krpo, navlaženo s čisto vodo ali vodo z nekaj blagega detergenta.




POZOR

- Na površino ne pršite tekočin. Če v televizor prodre voda, lahko pride do požara, električnega udara ali okvare.
- Ne uporabljajte kemičnih sredstev, ker lahko poškodujete površino.

Napajalni kabel

Redno odstranjujte prah ali umazanijo z napajalnega kabla.

Preprečevanje "odtisa slike" ali "vtisa" na zaslonu televizorja

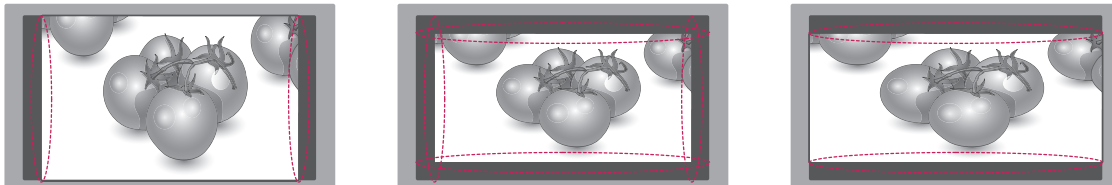

- Če je na zaslonu televizorja dlje časa prikazana nepremična slika, se bo ta vtisnila in ostala trajno vžgana na zaslonu. To je "odtis slike" ali "vtis", česar garancija ne krije.
- Če je format slike televizorja dlje časa nastavljen na 4:3, lahko ostane odtis slike znotraj prikaza.
- Izogibajte se dolgotrajnemu prikazu nepremične slike na zaslonu televizorja (2 ali več ur za televizor LCD), da preprečite odtis slike.

ODPRVLJANJE TEŽAV


Splošno

Težava	Rešitev
Televizorja ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom.	• Preverite senzor daljinskega upravljalnika in poskusite znova. • Preverite, ali je med televizorjem in daljinskim upravljalnikom morda ovira. • Preverite, ali baterije delujejo in so pravilno vstavljene (⊕ na ⊕, ⊖ na ⊖).
Ne vidite slike in ne slišite zvoka.	• Preverite, ali je televizor vklopljen. • Preverite, ali je napajalni kabel vključen v stensko vtičnico. • Preverite, ali je za težavo kriva stenska vtičnica tako, da vanjo vključite drug izdelek.
Televizor se nenadoma izklopi.	• Preverite nastavitve za napajanje. Napajanje je morda prekinjeno. • V nastavitvah časa preverite, ali je morda vklopljena funkcija samodejnega izklopa. • Če vklopljen televizor ne prejme nobenega signala, se bo samodejno izklopil po 15 minutah neaktivnosti.



KORISNIČKI PRIRUČNIK LED LCD TV

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite televizor i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

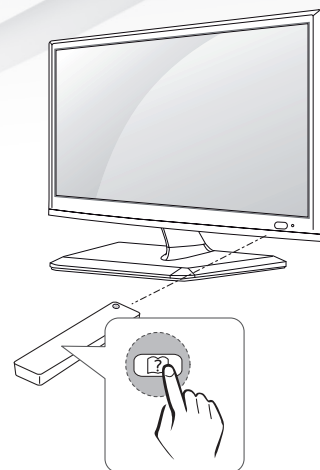

SADRŽAJ

SRPSKI

2 SADRŽAJ

3 LICENCE

3 NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

4 BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

10 PROCEDURA INSTALACIJE

10 MONTIRANJE I PRIPREMA

- 10 Otpakivanje
- 12 Delovi i dugmad
- 13 Podizanje i premeštanje televizora
- 14 - Montiranje na sto
- 15 - Montiranje na zid

16 GLEDANJE TV PROGRAMA

- 16 Prvo uključivanje televizora

18 DALJINSKI UPRAVLJAČ

20 PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI

- 20 Pristupanje glavnim menijima

21 KORIŠĆENJE KORISNIČKOG UPUTSTVA

- 21 Pristupanje meniju korisničkog uputstva.
- 21 - Korišćenje menija televizora
- 21 - Korišćenje daljinskog upravljača

22 ODRŽAVANJE

- 22 Čišćenje televizora
- 22 Ekran i okvir
- 22 Komoda i postolje
- 22 Kabl za napajanje
- 23 Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu televizora

23 REŠAVANJE PROBLEMA

- 23 Opšte



UPOZORENJE

- Ukoliko zanemarite ovu poruku, možete biti ozbiljno povređeni, doživeti nezgodu ili poginuti.



OPREZ

- Ukoliko zanemarite poruku opreza, možete biti lakše povređeni ili može doći do oštećenja uređaja.



NAPOMENA

- Napomena vam omogućava da razumete neke činjenice i da koristite uređaj na bezbedan način. Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte napomenu.

LICENCE

Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na lokaciji www.lg.com.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ i dvostruki D simbol predstavljaju žigove kompanije Dolby Laboratories.

SRPSKI



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing LLC.



O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, koja predstavlja ćerku-kompaniju korporacije Rovi. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reprodukuje DivX video zapise. Više informacija i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapise potražite na lokaciji divx.com.

O DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) SADRŽAJIMA: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrovati da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD) filmove. Da biste dobili kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Da biste dobili kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja.

Uređaj je DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video snimaka do formata HD 1080p, što obuhvata premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštitne žigove korporacije Rovi ili njenih podružnica i koriste se pod licencom.

Pokriveno nekim od sledećih patenata u SAD: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte ova bezbednosna uputstva.



UPOZORENJE


SRPSKI



- Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:
 - » Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima
 - » U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
 - » U blizinu bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja koji generišu toplotu
 - » U blizinu kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti izloženi dejstvu pare ili ulja
 - » U zonu izloženu kiši ili vetru
 - » U blizinu posuda s vodom poput vaza
 U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije uređaja.



- Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini. To može izazvati opasnost od požara.




- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora uvek ostati u funkcionalnom stanju.



- Ne dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko je kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili obrišite prašinu. Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni udar.




- Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu strujnu instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju uzemljenje.) Strujni udar vas može ubiti ili povrediti.



- Dobro pričvrstite kabl za napajanje. Ukoliko ne pričvrstite dobro kabl za napajanje, može doći do požara.




- Vodite računa da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrućim predmetima poput grejača. To može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.




- Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kabl za napajanje. U suprotnom može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.



- Savijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog dela zgrade kako biste sprečili prodor kiše. Voda koja na ovaj način dospe u uređaj može izazvati njegovo oštećenje i strujni udar.



- Prilikom montaže televizora na zid, osigurajte da ga ne instalirate tako da kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa zadnje strane televizora. To može dovesti do požara i strujnog udara.



- Ne priključujte preveliki broj električnih uređaja u jednu utičnicu sa više priključaka. U suprotnom može doći do požara usled pregrevanja.



- Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može doći do povrede ili oštećenja uređaja.




- Materijal koji upija vlagu iz ambalaže i PVC ambalažu držite dalje od domaćaja dece. Materijal koji upija vlagu je štetan ukoliko ga progutate. Ukoliko dođe do njegovog slučajnog gutanja, naterajte pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu. Pored toga, PVC ambalaža može izazvati gušenje. Držite je dalje od domaćaja dece.



- Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor. U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati ozbiljne povrede.



- Pažljivo odložite stare baterije da biste sprečili decu da ih progutaju. U slučaju da dete proguta baterije, odmah ga odvedite lekaru.



- Nemojte da gurate provodnik (poput metalnog štapa) u jedan kraj kabla za napajanje dok je drugi kraj priključen u zidnu utičnicu. Pored toga, ne dodirujte kabl za napajanje odmah nakon što ga priključite u zidnu utičnicu. Strujni udar vas može ubiti. (u zavisnosti od modela)



- Ne postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini uređaja. Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog tretiranja zapaljivih supstanci.



- Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu, metalnih štapova ili žice u uređaj. Isto važi i za zapaljive predmete poput papira i šibica. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu. Može doći do strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj ispustite strani predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se servisu.




- Ne prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom (razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog udara.



- Pazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u njega i nemojte da ispuštate predmete na ekran. To može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.



- Nikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog nevremena. Strujni udar vas može ubiti.



- Nikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa. Otvorite prozore i provetrite prostoriju. Može doći do požara ili opekotina usled varničenja.



- Nemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modifikujete uređaj. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se servisu radi provere, kalibracije ili opravke uređaja.



- Ukoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite uređaj iz električne mreže i obratite se lokalnom servisu.
 - » Uređaj je udaren
 - » Uređaj je oštećen
 - » U uređaj su upali strani predmeti
 - » Uređaj je počeo da se dimi ili čudno miriše
 Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.



- Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite kabl za napajanje iz njega. Nagomilavanje prašine može izazvati požar, a slabljenje izolacije može dovesti do nastanka struje curenja, strujnog udara ili požara.




- Uređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti poprskan, i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.

! OPREZ




- Uređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.



- Između antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta kako bi se izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u slučaju da padne. To može dovesti do strujnog udara.




- Nemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica ili nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima izloženim vibraciji i mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti. U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.

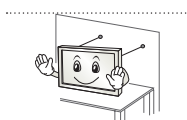


- Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati povrede.

- Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opciono delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opciono delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.


- Koristite isključivo dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.

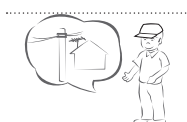


- Montažu antene poverite kvalifikovanom serviseru. Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.




- Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate rastojanje od najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ukoliko dugo gledate televiziju, vid vam se može zamutiti.



- Koristite samo odgovarajući tip baterije. Postoji opasnost od oštećenja daljinskog upravljača.




- Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.



- Osigurajte da se između daljinskog upravljača i odgovarajućeg senzora ne nalaze nikakve prepreke.




- Sunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.



- Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre, osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački. U suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.



- Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu, odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.




- Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da biste sprečili pregrevanje uređaja.
 - » Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od najmanje 10 cm.
 - » Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija (npr. na policu ili u ormar).
 - » Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
 - » Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju. U suprotnom može doći do požara.




- Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i performanse uređaja.

- Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite vidno oštećenje ili habanje, izvucite ga iz utičnice, prekinite sa korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam zameni kabl drugim s istom oznakom modela.



- Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina. To može izazvati opasnost od požara.



- Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kojem kabl izlazi iz uređaja.



- Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera, obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.



- Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti do privremene izobličenosti slike na njemu.



- Prilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite napajanje, a zatim ga obrišite mekom krpom. Preteran pritisak može dovesti do ogrebotina ili gubitka boje. Nemojte da prskate uređaj vodom i ne brišite ga vlažnom krpom. Ni u kom slučaju nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla, sredstva za poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazive ili vosak, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja uređaja. U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja (izobličenja, korozije ili pucanja).

- Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od izvora naizmenničnog napona, bez obzira na to da li ste ga isključili pomoću PREKIDAČA.



- Da biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač. Ukoliko dođe do prekida žica unutar kabla za napajanje, to može izazvati požar.



- Prilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje. Zatim izvucite kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge priključene kablove. Može doći do oštećenja televizor ili kabla za napajanje, što može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.



- Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje treba da obave dve osobe.
U suprotnom može doći do povrede.



- Jednom godišnje obratite se servisu radi čišćenja unutrašnjih delova uređaja.
Ako se nakupi prašina, može doći do mehaničkih kvarova.



- Sve poslove oko servisiranja uređaja poverite kvalifikovanim osobama. Servisiranje je neophodno ukoliko je uređaj na bilo koji način, npr. ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ukoliko je na uređaj prosuta tečnost ili su u njega upali neki predmeti, ukoliko je bio izložen kiši ili vlazi, kao i ukoliko ne funkcioniše ispravno ili je ispušten.



- Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključanja može doći do malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj u bilo kom smislu neispravan.



- Panel uređaja predstavlja proizvod vrhunske tehnologije tipa sa rezolucijom od dva do šest megapiksela. Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.



- Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.



- Dugotrajno prikazivanje statične slike (npr. logotipa TV kanala, ekranskog menija ili scene iz video-igre) može dovesti do oštećenja ekrana sa posledicom da slika bude zadržana na ekranu, što je poznato i kao „urezivanje slike“. Garancija ne pokriva urezivanje slike na uređaju.
Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora (2 sata ili duže za LCD, 1 sat ili duže za plazma TV).
Ukoliko je format slike duže vreme podešen na 4:3, može doći do urezivanja slike na ivici ekrana.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.

• Zvuci koje uređaj stvara

„Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih je termička deformacija neophodna. Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja.

On ne utiče na rad i performanse uređaja.

PROCEDURA INSTALACIJE

- 1 Otvorite paket i proverite da li je sav pribor u paketu.
- 2 Pričvrstite postolje na televizor.
- 3 Povežite spoljni uređaj sa televizorom.

! NAPOMENA

- Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
- OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
- Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
- Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.

MONTIRANJE I PRIPREMA

Otpakivanje

Proverite da li se u kutiji s uređajem nalaze sledeće stavke. Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru od koga ste kupili uređaj. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda i pribora.

! NAPOMENA

- Pribor koji je isporučen uz proizvod može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja funkcija proizvoda.





OPREZ

- Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka proizvoda nemojte koristiti piratske proizvode.
- Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe piratskih proizvoda nisu pokriveni garancijom.

! NAPOMENA

- Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja funkcija proizvoda.
- Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0.

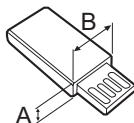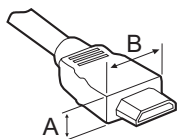

*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

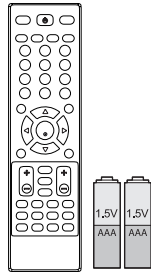


Daljinski upravljač/baterije (AAA)

(Pogledajte str.18, 19)

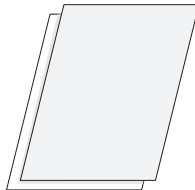


korisnički priručnik




**Zavrtnji za montiranje
2 kom. (samo za model
27LS54**)**

(Pogledajte str.A-4, A-6)

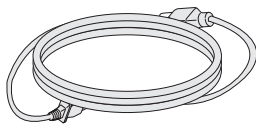

Kabl za napajanje

(Pogledajte str.14)

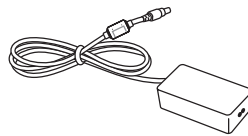


AC-DC adapter

(Pogledajte str.14)




Kablovska vezica

(Pogledajte str.A-5)

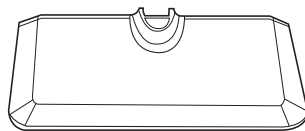


Stand Base.

(Pogledajte str. A-3, A-4, A-6)

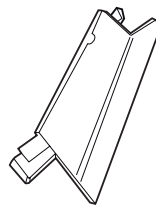

**Osnova postolja (samo za model
22LS54**)**


(Pogledajte str.A-3, A-6)

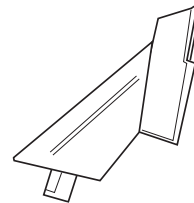

**Osnova postolja (samo za
model 27LS54**)**

(Pogledajte str.A-4, A-6)

Delovi i dugmad

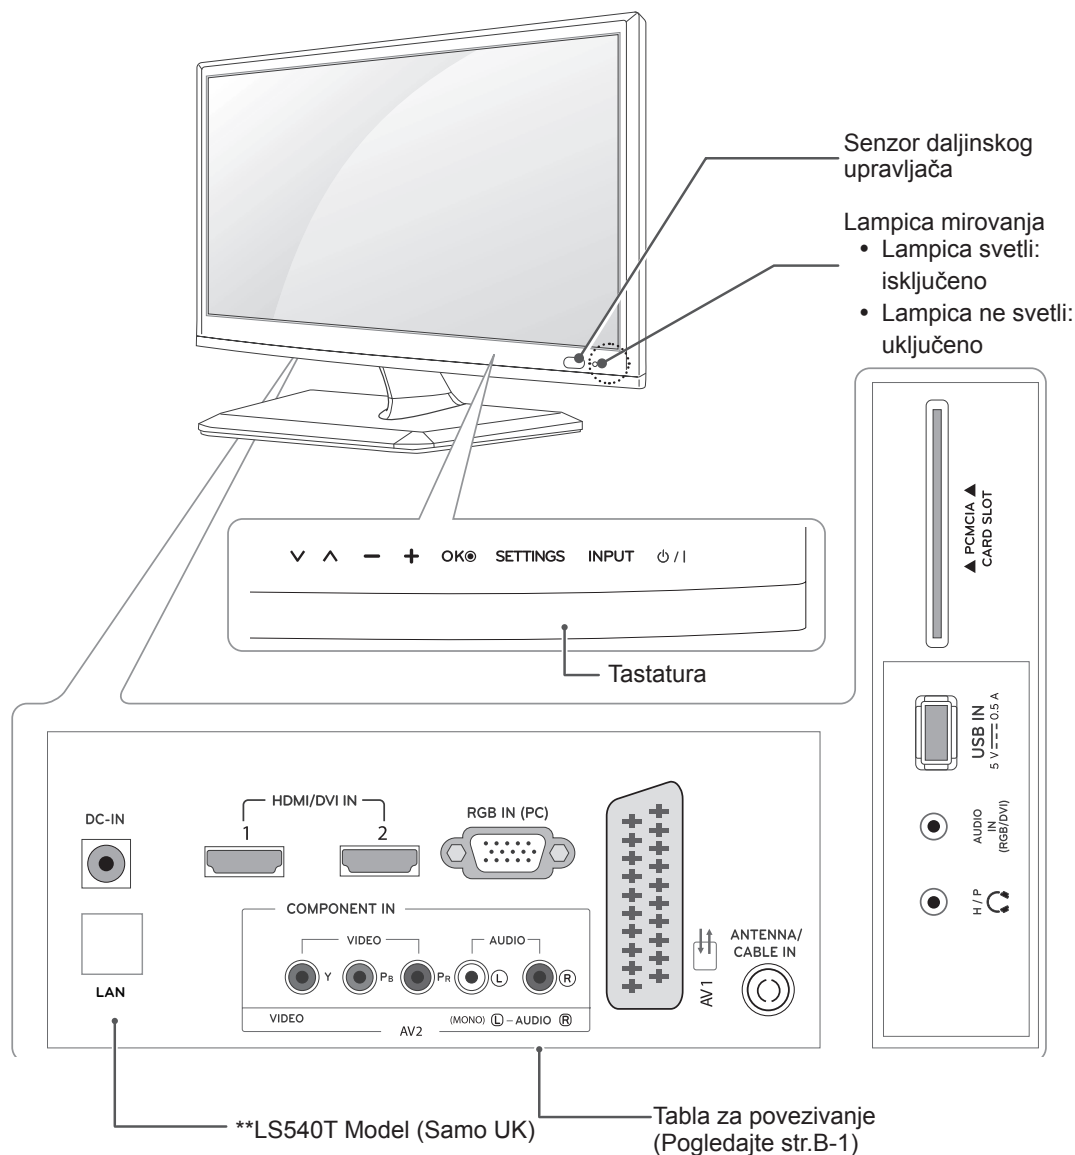

Dugme	Opis
V ^	Kretanje kroz sačuvane programe.
- +	Podešava jačinu zvuka.
OK	Bira označenu opciju iz menija ili potvrđuje unos.
SETTINGS	Pristupanje glavnim menijima ili čuvanje unosa i zatvaranje menija.
INPUT	Menja izvor ulaznog signala.
⏻ / I	Uključuje ili isključuje napajanje.

! NAPOMENA

Sva dugmad je osetljiva na dodir i mogu se koristiti samo dodirom prsta.

Podizanje i premeštanje televizora


Kada premeštate ili podižete televizor, pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i omogućili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.




OPREZ

Izbegavajte dodirivanje ekrana pošto to može dovesti do oštećenja ekrana ili nekih od piksela koji se koriste za stvaranje slike.

- Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj je isporučen.
- Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
- Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.

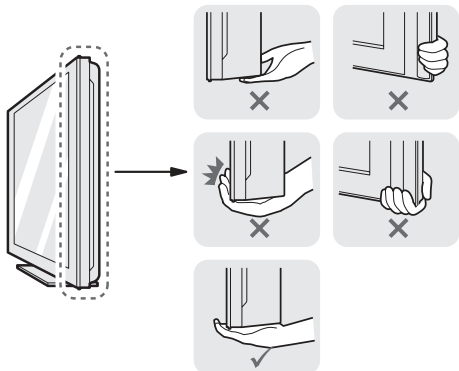


- Prilikom držanja televizora, ekran treba da bude okrenut od vas kako se ne bi ogrebao.

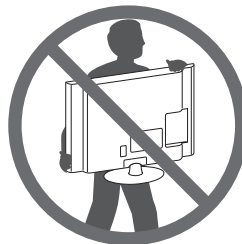


- Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim vibracijama.
- Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite bočno i ne nagnjite ga nalevo ili nadesno.

Montiranje na sto

- 1 Podignite i postavite televizor u uspravan položaj na stolu.
Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće ventilacije.

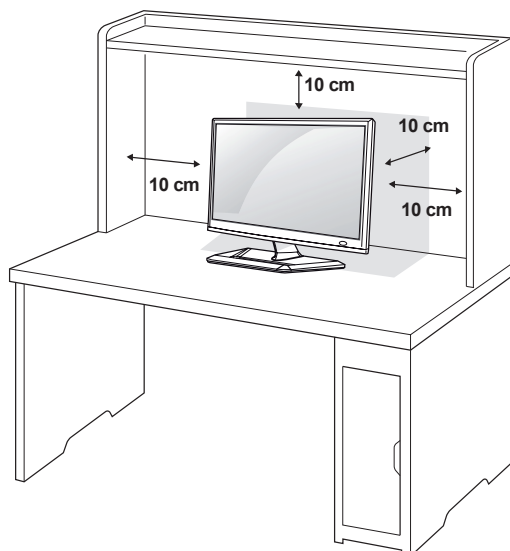

- 2 Uključite AC-DC adapter i kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

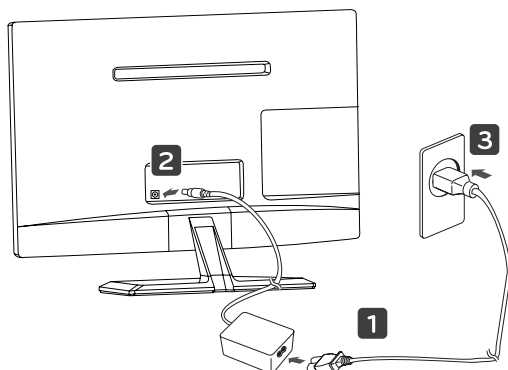



OPREZ

Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to može dovesti do požara i drugih oštećenja.



UPOZORENJE

Kada podešavate ugao, nemojte držati podnožje rama televizora na način prikazan na slici jer možete povrediti prste.

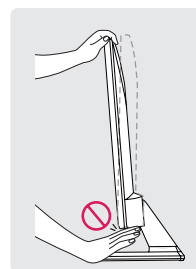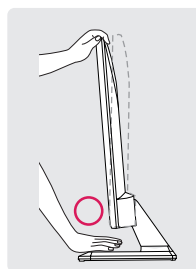



OPREZ

Prvo isključite kabl za napajanje, a zatim premestite ili postavite televizor. U suprotnom može doći do strujnog udara.



NAPOMENA

Nagnite televizor od +20 do -5 stepeni naviše ili naniže da biste podesili ugao televizora koji vam odgovara.

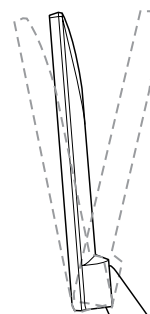


Prednja strana

Zadnja strana

Montiranje na zid


Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 10 cm slobodnog prostora sa obe strane uređaja i isto toliko od zida. Detaljna uputstva za montažu možete dobiti od distributera. Pogledajte priručnike „Instalacija opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću nagnjanja“ i „Vodič za podešavanje“.

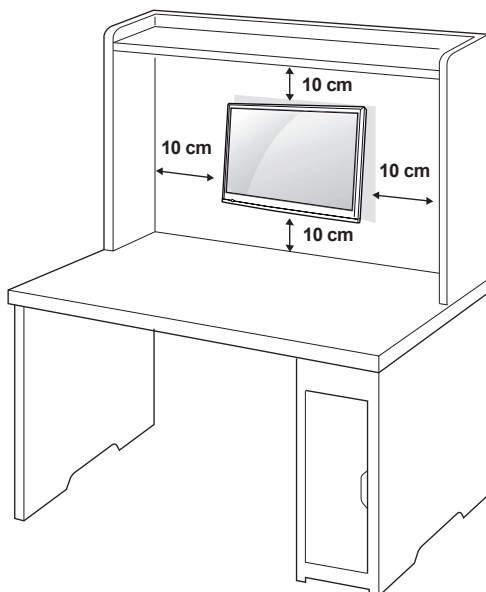


Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite interfejs za montažu na zid (opcionalni delovi) sa zadnje strane televizora. Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu na zid (opcionalni delovi), pažljivo obavite montažu kako uređaj ne bi pao.

- 1 Koristite zavrtnje i interfejs za montažu na zid koji su usklađeni sa VESA standardima.
- 2 Ako budete koristili zavrtnje duže od standardnih, može da dođe do oštećenja unutrašnjih komponenti televizora.
- 3 Ako budete koristili neodgovarajuće zavrtnje, može da dođe do oštećenja proizvoda ili njegovog pada. U tom slučaju, kompanija LG Electronics nije odgovorna za nastalu štetu.
- 4 Dimenzije interfejsa za montažu pomoću zavrtnja i zavrtnja za montažu moraju da budu u skladu sa VESA standardima.
- 5 Koristite sledeće stavke koje su usklađene sa VESA standardom.
 - 784,8 mm i manje
 - * Debljina ploče za montiranje na zid: 2,6 mm
 - * Zavrtnj: Φ 4,0 mm x gustina 0,7 mm x dužina 10 mm
 - 787,4 mm i više
 - * Koristite ploču za montiranje na zid i zavrtnje usklađene sa VESA standardom.

VESA (A x B)	100 x 100
Standardni zavrtnj	M4
Broj zavrtnja	4
Zidni nosač	RW120



- VESA (A x B)

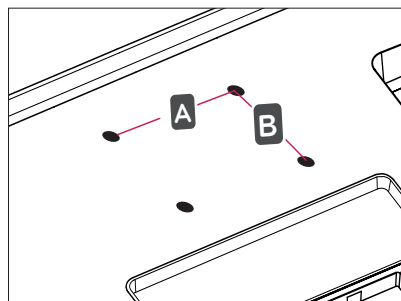

OPREZ

- Prvo isključite kabl za napajanje, a zatim premestite ili postavite televizor. U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može pasti i dovesti do ozbiljnih povreda.
- Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
- Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može dovesti do oštećenja televizora i gubitka garancije.
- Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Garancija ne pokriva bilo kakva oštećenja i povrede koji nastanu zbog pogrešne upotrebe ili korišćenja neodgovarajućeg pribora.



NAPOMENA

- Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji zavrtnja VESA standarda.
- Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montažu i neophodne delove.
- Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.
- Dužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti od zidnog nosača. Proverite da li koristite odgovarajuću dužinu.
- Da biste dobili više informacija, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa zidnim nosačem.

GLEDANJE TV PROGRAMA

Prvo uključivanje televizora

SRPSKI

Kada prvi put uključite televizor, pojaviće se ekran za početno podešavanje. Izaberite jezik i prilagodite osnovne postavke.

- 1 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
- 2 Pritisnite  / I na televizoru ili dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču da biste uključili televizor.
Lampica mirovanja će se isključiti.



NAPOMENA

Kada je televizor u režimu za uštedu energije, lampica mirovanja svetli narandžasto.

- 3 Ekran Početno podešavanje pojaviće se ukoliko ste televizor uključili prvi put.



NAPOMENA

Ukoliko ne aktivirate nijednu komandu televizora u roku od 40 sekundi od pojavljivanja menija za podešavanje, meniji će nestati.

- 4 Sledite uputstva na ekranu da biste prilagodili postavke televizora u skladu sa svojim potrebama.

Jezik	Izbor jezika za prikazivanje.
↓	
Postavke režima	Izbor opcije Kućna upotreba za kućne uslove.
↓	
Indikator rada	Izbor opcije za lampicu mirovanja. Ako izaberete Uključeno, lampica mirovanja sa prednje strane televizora uključuje se kada je televizor isključen.
↓	
Država	Izbor države za prikazivanje.
↓	
Vremenska zona	Izbor vremenske zone i letnjeg računanja vremena. (Kada kao državu izaberete Rusiju)
↓	
Network Setting	(Ako postoji LAN priključak), izbor mrežne postavke za prikaz. (**LS540T Model (Samo UK))
↓	
Postavi lozinku	Podesite lozinku. (Kada kao državu izaberete Francusku/Italiju)
↓	
Automatsko podešavanje	Automatsko skeniranje i čuvanje raspoloživih programa.

 NAPOMENA

- U zemljama bez potvrđenih DTV standarda, neke DTV funkcije možda neće raditi, u zavisnosti od okruženja DTV emitovanja.
- Kada je za državu odabrana Francuska, lozinka nije „0“, „0“, „0“, „0“, već „1“, „2“, „3“, „4“.
- Da bi slika bila najboljeg kvaliteta za kućnu upotrebu, izaberite režim **Kućna upotreba**.
- Režim **Demo za prodavnice** se koristi u prodavnicama.
- Ako izaberete režim **Demo za prodavnice**, u roku od 2 minuta prethodno prilagođene postavke će zameniti podrazumevane postavke režima **Demo za prodavnice**.

- 5 Kada su osnovne postavke završene, pritisnite dugme **OK**.

 NAPOMENA

Ukoliko početno podešavanje nije završeno, pojaviće se uvek kada pristupite opciji TV.

- 6 Da biste isključili televizor, pritisnite  / I na televizoru.
Lampica mirovanja će se uključiti.

 OPREZ

Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice kada televizor nećete koristiti duže vreme.

 NAPOMENA

- Osim toga, u glavnim menijima, u meniju **OPCIJA**, možete pristupiti funkciji **Vraćanje na fabričke postavke**.

DALJINSKI UPRAVLJAČ


22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

Opisi u ovom priručniku zasnovani su na dugmadima na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor. Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi $\oplus$ i $\ominus$ odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije.


Da biste izvadili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.


OPREZ

Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.

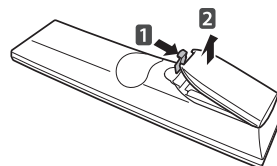

Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.

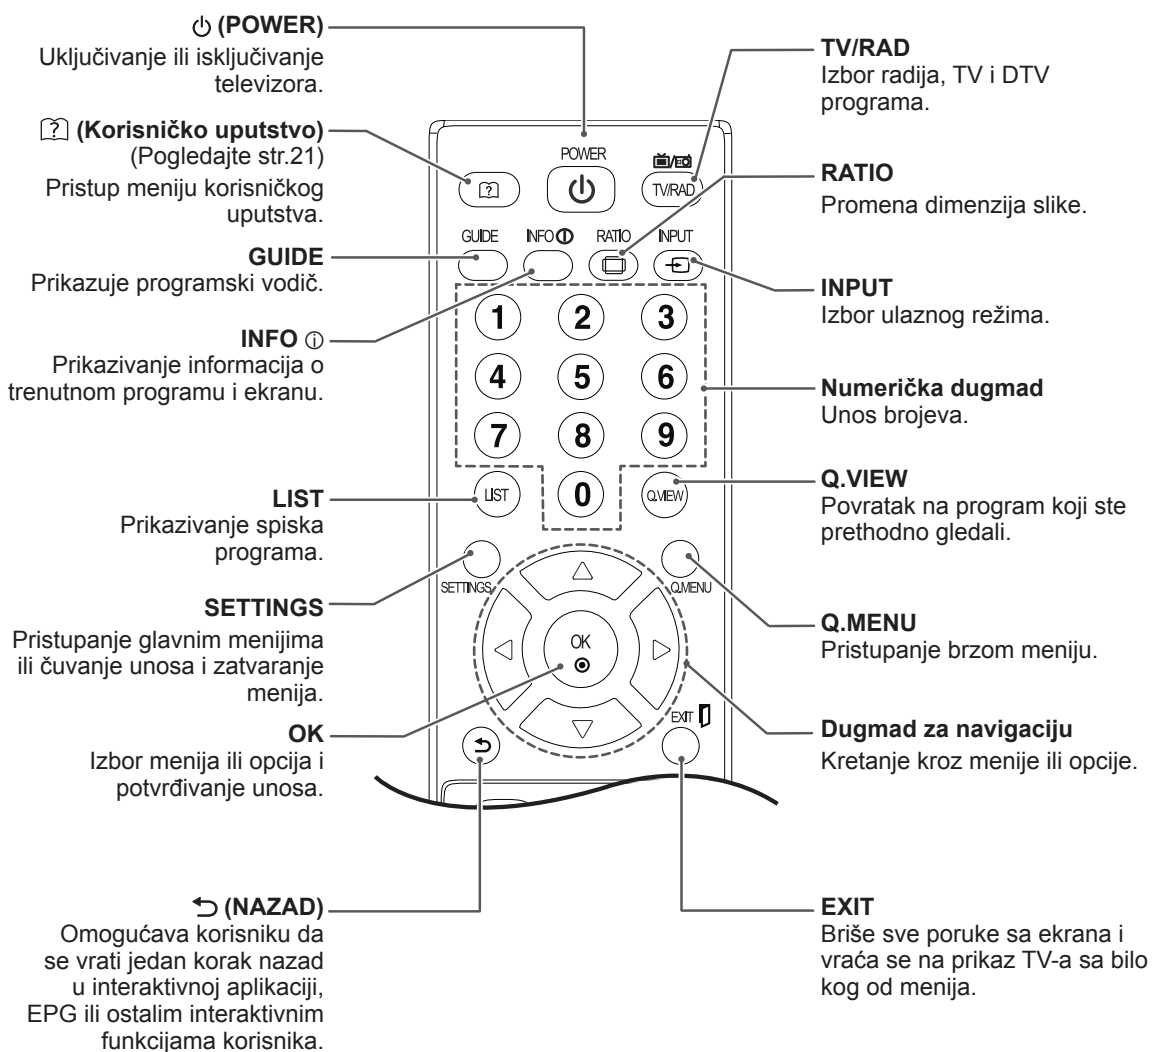

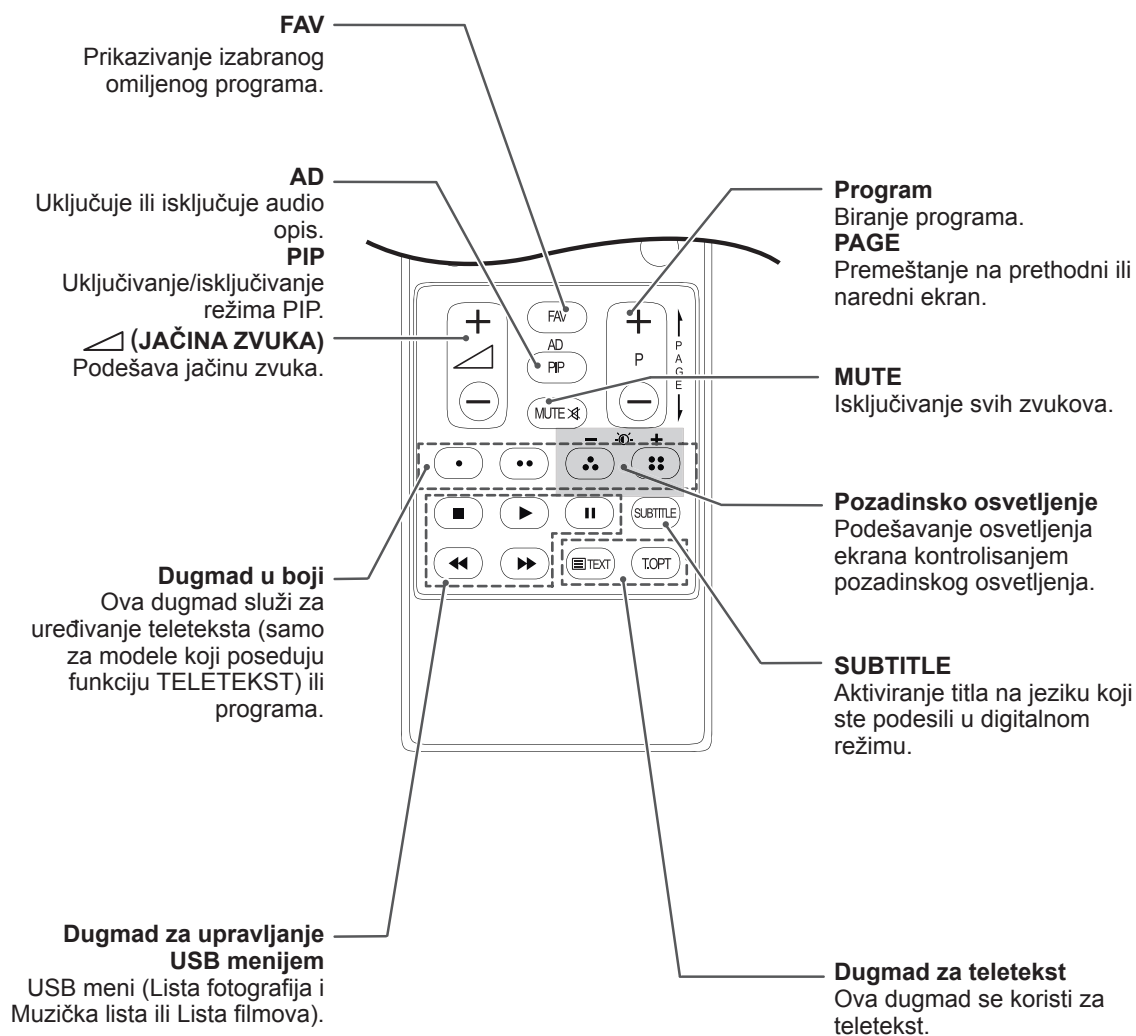

NAPOMENA

Ako gledate MHEG kanal, pozadinsko osvetljenje ne možete da podešavate pomoću žutog ili plavog dugmeta.

PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI


Pristupanje glavnim menijima

SRPSKI

- 1 Pritisnite dugme **SETTINGS** da biste pristupili glavnim menijima.
- 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do nekog od sledećih menija, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- 3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do željenog podešavanja ili opcije, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- 4 Kada završite, pritisnite dugme **EXIT**.
Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite dugme ↶ (**NAZAD**).

SLIKA	Podešavanje veličine, kvaliteta ili efekata slike.
ZVUK	Podešavanje kvaliteta zvuka, efekta ili jačine zvuka.
PODEŠAVANJE	Podešavanje i uređivanje programa.
VREME	Podešavanje vremena, datuma ili tajmera.
ZAKLJUČAJ	Zaključavanje i otključavanje kanala i programa.
OPCIJA	Prilagođavanje opštih postavki.
ULAZ	Prikazivanje ulaza sa oznakama.
MREŽA	Podešavanje mreže. (**LS540T Model (Samo UK))
MOJI MEDIJUMI	Korišćenje integrisane medijske funkcije.

- Pritisnite **CRVENO** dugme da biste pristupili menijima **Korisnička podrška**.
- Pritisnite **ZELENO** dugme da biste pristupili menijima **FAQ**.

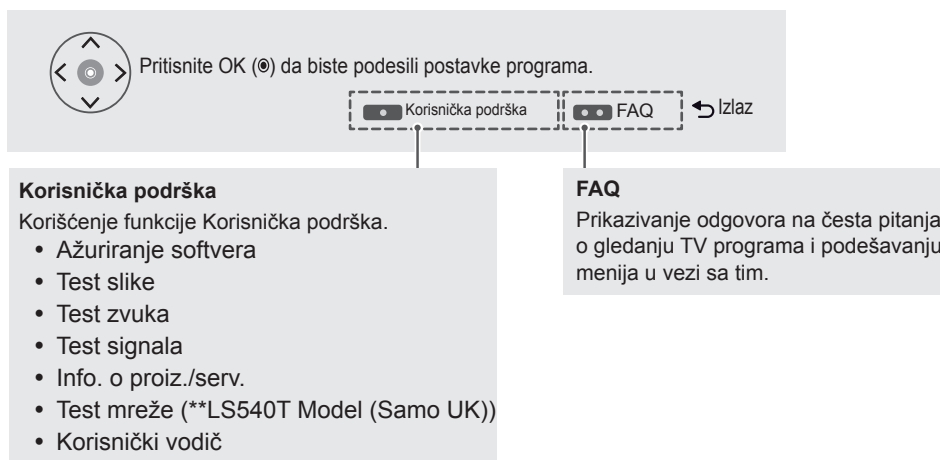


KORIŠĆENJE KORISNIČKOG UPUTSTVA

Pristupanje meniju korisničkog uputstva.

Korišćenje menija televizora

- 1 Pritisnite dugme **SETTINGS** da biste pristupili glavnim menijima.
- 2 Pritisnite **CRVENO** dugme da biste pristupili menijima **Korisnička podrška**.
- 3 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do opcije **Korisnički vodič**, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- 4 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do željene opcije, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- 5 Kada završite, pritisnite dugme **EXIT**. Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite dugme **↶ (NAZAD)**.

Korišćenje daljinskog upravljača


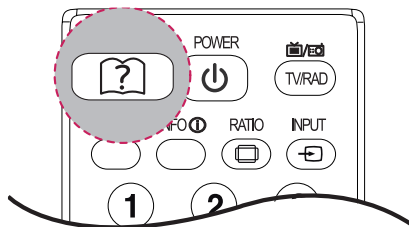


- 1 Pritisnite **[?]** (**Korisnički vodič**) da biste pristupili **Korisnički vodič**.
- 2 Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do željene opcije, a zatim pritisnite dugme **OK**.
- 3 Kada završite, pritisnite dugme **EXIT**. Kada se vratite na prethodni meni, pritisnite dugme **↶ (NAZAD)**.

- Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.



- 1 Omogućava odabir željene kategorije.
- 2 Omogućava odabir željene stavke. Pomoću dugmadi **^/v** možete da listate stranice.
- 3 Omogućava prikaz opisa željene funkcije koju birate pomoću indeksa.

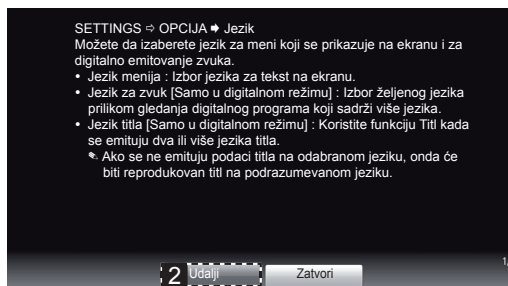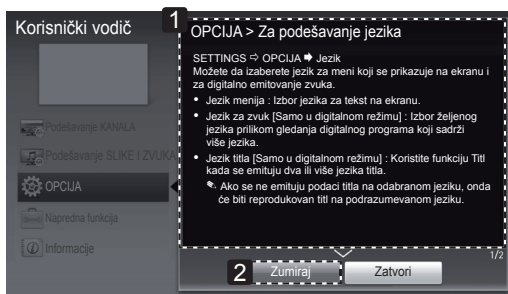

- 1 Prikazuje opis izabranog menija. Pomoću dugmadi **^/v** možete da listate stranice.
- 2 Uvećava ili umanjuje prikaz na ekranu zumiranjem.

ODRŽAVANJE

Čišćenje televizora

Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i produžili njegov radni vek.

SRPSKI



OPREZ

- Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
- Ako se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice da biste sprečili moguća oštećenja od udara groma ili strujnog udara.

Ekran i okvir

Da biste uklonili prašinu, obrišite površinu suvom i mekom krpom.

Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom. Odmah zatim obrišite čistom i suvom krpom.



OPREZ

- Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu svojim noktima ili oštrim objektima jer to može dovesti do ogrebotina na ekranu ili narušavanja slike.
- Nemojte koristiti hemikalije, poput voska, benzena, alkohola, razređivače, insekticide, osveživače vazduha ili maziva jer mogu oštetiti površinu ekrana i dovesti do gubitka boja.

Komoda i postolje

Da biste uklonili prašinu, obrišite komodu suvom i mekom krpom.

Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite komodu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili vodom sa malom količinom blagog deterdženta.






OPREZ

- Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u televizor, može doći do požara, strujnog udara ili kvara.
- Ne koristite hemikalije koje mogu oštetiti površinu.

Kabl za napajanje

Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za napajanje.

Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu televizora

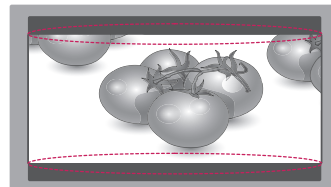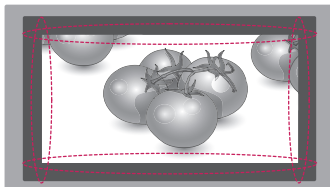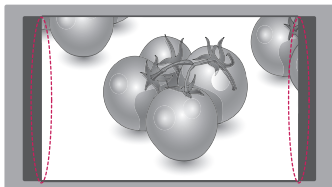


SRPSKI

- Ako se fiksirana slika duži vremenski period prikazuje na ekranu televizora, ona će se urezati i postati stalan nedostatak na ekranu. Ovo „zadržavanje slike“ ili „urezivanje“ nije pokriveno garancijom.
- Ukoliko je format slike televizora duže vreme podešen na 4:3, može doći do urezivanja slike u crne trake na ekranu.
- Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora (2 ili više sati za LCD) da biste sprečili zadržavanje slike.

REŠAVANJE PROBLEMA

Opšte

Problem	Rešenje
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.	• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte opet. • Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača. • Proverite da li baterije rade i da li su ispravno postavljene (+ na +, - na -).
Nema slike i zvuka.	• Proverite je li uređaj uključen. • Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu. • Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.	• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju. • Proverite da li je u postavkama menija Vreme aktivirana funkcija Automatsko spavanje. • Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.

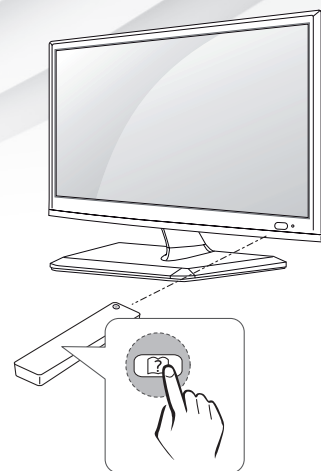

KORISNIČKI PRIRUČNIK

LED LCD TELEVIZOR

Prije rukovanja televizorom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduće potrebe.

www.lg.com

SADRŽAJ

2 SADRŽAJ

3 LICENCE

3 NAPOMENA O SOFTVERU S "OTVORENIM" IZVORNIM KODOM

4 SIGURNOSNE UPUTE

10 POSTUPAK MONTAŽE

10 SASTAVLJANJE I PRIPREMA

- 10 Raspakiravanje
- 12 Dijelovi i gumbi
- 13 Podizanje i premještanje televizora
- 14 - Postavljanje na stol
- 15 - Montaža na zid

16 GLEDANJE TELEVIZIJE

- 16 Prvo uključivanje televizora

18 DALJINSKI UPRAVLJAČ

20 PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI

- 20 Pristup glavnim izbornicima

21 KORIŠTENJE KORISNIČKOG VODICA

- 21 Pristup izborniku Korisnički vodič.
- 21 - Korištenje izbornika TV
- 21 - Korištenje daljinskog upravljača

22 ODRŽAVANJE

- 22 Čišćenje televizora
- 22 Zaslون i okvir
- 22 Ormarić i postolje
- 22 Kabel za napajanje
- 23 Sprječavanje prikaza "urezane slike" ili "zaostale slike" na zaslonu televizora

23 RJEŠAVANJE PROBLEMA

- 23 Općenito



UPOZORENJE

- Ako zanemarite poruke upozorenja, možete se teško ozlijediti, odnosno postoji mogućnost nezgode ili smrti.



OPREZ

- Ako zanemarite poruku koja poziva na oprez, može doći do lakše ozljede ili oštećenja proizvoda.



NAPOMENA

- Napomene objašnjavaju proizvod i omogućuju sigurno korištenje proizvoda. Pažljivo pročitajte napomene prije korištenja proizvoda.

LICENCE

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Dodatne informacije o licencama potražite na www.lge.com.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.



O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je format digitalnih videozapisa koji je stvorila tvrtka DivX, LLC, podružnica tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlašten DivX Certified® uređaj na kojem se mogu reproducirati DivX videozapisi. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj s certifikatom DivX Certified® potrebno je registrirati kako bi mogao reproducirati kupljeni sadržaj DivX videozapisa na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite odjeljak DivX VOD na izborniku za postavljanje uređaja. Na web-mjestu vod.divx.com potražite dodatne informacije o dovršetku registracije.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® sadržaja do razlučivosti HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Pokriveno jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

NAPOMENA O SOFTVERU S "OTVORENIM" IZVORNIM KODOM

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

SIGURNOSNE UPUTE

Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ove sigurnosne mjere.



! UPOZORENJE



- TV niti daljinski upravljač u okruženja koja odlikuje:
 - » izloženost izravnim zrakama sunca
 - » visoka vlažnost (poput kupaonice)
 - » blizina bilo kojeg izvora topline, primjerice peći ili drugih uređaja koji proizvode toplinu
 - » blizina kuhinjskih radnih ploha uz koje uređaj može biti izložen pari ili ulju
 - » izloženost kiši ili vjetru
 - » blizina posuda s vodom poput vaza
 U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda.



- Nemojte postavljati uređaj na mjesto gdje bi mogao biti izložen prašini. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.



- Mrežni utikač služi za iskopčavanje uređaja. Utikač uvijek mora biti potpuno funkcionalan.



- Nemojte dodirivati utikač napajanja mokrim rukama. Uz to, ako je kontakt utikača napajanja mokar ili pokriven prašinom, potpuno osušite utikač, odnosno uklonite prašinu. Višak vlage može dovesti do smrtonosnog strujnog udara.



- Kabel napajanja svakako mora biti spojen s uzemljenjem. (Osim u slučaju uređaja koji se ne uzemljuju.) Može doći do strujnog udara sa smrtnim posljedicama ili do ozljede.



- Gurnite utikač u utičnicu do kraja. Ako to ne učinite, može doći do požara.




- Pripazite da kabel napajanje ne dođe u dodir s vrućim predmetima, primjerice grijačem. To bi moglo dovesti do požara ili opasnosti od strujnog udara




- Na kabele napajanja nemojte postavljati teške predmete niti sam proizvod. U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.



- Pri provlačenju antenskog kabela s vanjskog u unutarnji dio zgrade oblikujte petlju kako kiša ne bi dospjela u unutrašnjost. Prodor kiše mogao bi oštetiti proizvod i prouzročiti strujni udar.



- Pri montaži TV-a na zid pripazite da kabele napajanja i signala na prolaze sa strane strane TV-a. To može prouzročiti požar ili strujni udar.



- Nemojte priključivati prevelik broj uređaja na isti produžni kabel. U suprotnom zbog pregrijavanja može doći do požara.



- Tijekom priključivanja vanjskih uređaja pripazite kako ne biste ispustili proizvod, odnosno kako vam proizvod ne bi ispao. U suprotnom može doći do tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.



- Držite vinilni materijal za pakiranje i materijal za odvlaživanje iz pakiranja podalje od djece. Materijal za odvlaživanje štetan je ako se proguta. U slučaju nehotičnog gutanja natjerajte pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu. Vinil pakiranja može, uz to, biti uzrokom gušenja. Držite ga izvan dohvata djece.



- Nemojte dopustiti djecu da se drže za TV ili vješaju o njega. U suprotnom TV može pasti, što može prouzročiti težu tjelesnu ozljedu.



- Pažljivo odložite potrošene baterije kako ih djeca ne bi pojela. U slučaju da dijete proguta bateriju, odmah ga odvedite liječniku.



- Nemojte umetati vodič (poput metalne igle za pletenje) u završetak kabela napajanja dok je kabel priključen na mrežnu utičnicu u zidu. Uz to, nemojte dodirivati kabel napajanja odmah nakon priključivanja na mrežnu utičnicu. Strujni udar može biti smrtonosan. (ovisno o modelu)



- Nemojte stavljati zapaljive tvari u blizinu proizvoda niti ih pohranjivati u njegovoj blizini. Nepažljivo rukovanje zapaljivim tvarima može dovesti do opasnosti od eksplozije ili požara.



- Pripazite da vam metalni predmeti poput kovanica, ukosnica, igala ili žica, odnosno zapaljivi predmeti poput papira ili šibica ne upadnu u proizvod. Djeca bi trebala biti osobito pažljiva. Može doći do strujnog udara, požara ili ozljede. Ako strani predmet upadne u proizvod, iskopčajte kabel napajanja i obratite se servisnom centru.




- Nemojte proizvod špricati vodom niti ga trljati zapaljivom tvari (otapalo ili benzen). Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom.



- Nemojte podvrgavati uređaj udarcima niti dopustiti da strana tijela padnu u uređaj te pazite da ništa ne padne na ekran. Možete se ozlijediti ili se proizvod može oštetiti.



- Nikada nemojte dodirivati uređaj niti antenu tijekom sijevanja ili grmljavinske oluje. Strujni udar može biti smrtonosan.



- Nikada nemojte dodirivati mrežnu utičnicu ako je došlo do istjecanja plina, već otvorite prozore i prozračite prostoriju. Može doći do požara potaknutog iskrenjem.



- Nemojte rastavljati, popravljati niti mijenjati proizvod po vlastitom nahođenju. Može doći do nezgode s požarom ili strujnim udarom. Kontaktirajte servisni centar radi provjere, kalibracije ili popravka.



- Ako dođe do bilo kojeg od sljedećih događaja, odmah iskopčajte proizvod i obratite se lokalnom servisnom centru.
 - » Proizvod je izložen udarcu
 - » Proizvod je oštećen
 - » U proizvod su dospjeli strani predmeti
 - » Proizvod se dimi ili stvara čudan mirisZbog navedenog može doći do požara ili strujnog udara.



- Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, iskopčajte kabel napajanja iz uređaja. Pašina koja padne može prouzročiti požar, a pad kvalitete izolacije može dovesti do propuštanja struje, strujnog udara ili požara.




- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ni zapljuskivanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti ispunjeni vodom poput vaza.

OPREZ




- Montirajte uređaj na mjesto na kojemu nije izložen radiovalovima.



- Između vanjske antene i vodova napajanja moralo bi biti dovoljno mjesta da antena u slučaju pada ne zahvati vodove. To bi moglo dovesti do strujnog udara.




- Nemojte montirati uređaj na nestabilne police ili na podloge pod nagibom. Izbjegavajte, također, mjesta na kojima se pojavljuju vibracije ili ona koja proizvodu ne pružaju dovoljnu potporu. U suprotnom se uređaj može prevrnuti ili pasti i izazvati štetu ili ozljede.




- Ako TV postavite na postolje, treba poduzeti mjere kako se proizvod ne bi prevrnuo. U suprotnom proizvod može pasti, što može prouzročiti tjelesne ozljede.

- Ako televizor želite montirati na zid, priključite VESA priključak za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora. Kad uređaj postavljate na zid uz pomoć zidnog nosača (dodatni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.


- Koristite samo nastavke / dodatke koje navodi proizvođač.




- Pri montaži antene obratite se kvalificiranom serviseru. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara ili strujnog udara.




- Preporučujemo da televizijski program gledate s udaljenosti od najmanje 2 do 7 dijagonala ekrana. Ako televiziju gledate dulje vrijeme, to može zamutiti vid.



- Koristite samo navedenu vrstu baterije. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja daljinskog upravljača.




- Ne kombinirajte nove baterije sa starima. To bi moglo dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.



- Pripazite da između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač nema predmeta.




- Sunčevo svjetlo ili neki drugi izvor jakog svjetla može ometati signal daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite prostoriju.




- Pri povezivanju vanjskih uređaja poput konzola za videoigre, pripazite jesu li spojni kabeli dovoljno dugački. U suprotnom se uređaj može prevrnuti i izazvati štetu ili ozljede.




- Proizvod nemojte uključivati/isključivati ukopčavanjem ili iskopčavanjem utikača napajanja iz utičnice. (Utikač nemojte koristiti kao prekidač.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.




- Slijedite donje upute za montažu kako se uređaj ne bi pregrijavao.
 - » Udaljenost između proizvoda i zida mora biti veća od 10 cm.
 - » Nemojte montirati proizvod na mjesto na kojem nema prozračivanja (npr. na policu ili u ormarić).
 - » Nemojte postavljati proizvod na tepih ili na jastuk.
 - » Pazite da stolnjak ili zavjesa ne blokira ventilacijski otvor.
 U suprotnom može doći do požara.



- Vodite računa da ne dodirujete ventilacijske otvore prilikom dužeg gledanja televizije jer se ventilacijski otvori mogu zagrijati. To ne utječe na funkcioniranje niti na djelotvornost proizvoda.
- S vremena na vrijeme provjerite kabel uređaja i ako njegov izgled otkriva oštećenja, iskopčajte ga, prestanite s upotrebom uređaja i pozovite ovlaštenog serviseru koji će kabel zamijeniti jednakim zamjenskim kabelom.




- Nemojte dopustiti da se prašina skuplja na kontaktima utikača ili zidne utičnice. To bi moglo dovesti do opasnosti od požara.



- Kabel napajanja zaštitite od fizičkog ili mehaničkog habanja, zakretanja, uvijanja; nemojte ga pritiskati, zaglavljivati vratima ili hodati po njemu. Naročito pazite na priključke, zidne utičnice i mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja.



- Nemojte jače pritiskati ekran rukom niti oštrim predmetom poput čavla, olovke ili kemijske olovke, odnosno nemojte ga ogrepsti.



- Izbjegavajte dodirivanje LCD ekrana i ne držite dugo prste na njemu. To bi moglo prouzročiti privremena izobličenja na zaslonu.



- Pri čišćenju proizvoda i komponenti od kojih se sastoji prvo iskopčajte uređaj iz napajanja, a zatim ga obrišite mekom krpom. Korištenje pretjeranog pritiska može dovesti do grebanja ili gubitka boje. Nemojte špricati uređaj vodom niti ga brisati mokrom krpicom. Nikada nemojte koristiti sredstvo za pranje stakla, sredstvo za laštenje automobila ni industrijsko sredstvo za laštenje, abrazivna sredstva niti vosak, benzen, alkohol i slično, jer ta sredstva mogu oštetiti proizvod i sam ekran. U suprotnom može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda (deformacije, korozije ili lomljenja).

- Sve dok je uređaj priključen na AC mrežnu utičnicu, nije iskopčan iz AC napajanja, bez obzira na to jeste li ga isključili pomoću PREKIDAČA.



- Pri iskopčavanju napajanja uhvatite utikač i isključite napajanje. Ako žica unutar kabela napajanja izgube kontakt, to može dovesti do požara.



- Pri premještanju proizvoda svakako ga prvo isključite. Potom iskopčajte kabele napajanja i antenske kabele te sve spojne kabele. Televizor ili kabel napajanja možda je oštećen, što može prouzročiti opasnost od požara ili strujni udar.



- Pri premještanju ili otpakiranju proizvoda potrebne su dvije osobe jer je proizvod težak.
U suprotnom može doći do ozljede.



- Jednom godišnje javite se u servisni centar radi čišćenja unutarnjih dijelova proizvoda.
Nakupljena prašina može uzrokovati mehanički kvar.



- Cjelokupno servisiranje prepustite kvalificiranom osoblju. Servisiranje je potrebno prilikom svakog oštećenja uređaja, poput oštećenja kabela za napajanje ili utikača, izlivanja tekućine ili pada predmeta u uređaj, izlaganje uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada uređaja ili pada uređaja.




- Ako je proizvod hladan na dodir, može doći do manjeg "treperenja" pri uključivanju. To je uobičajeno i ne predstavlja neispravnost proizvoda.



- Ekran je proizvod visoke tehnologije s razlučivošću od dva do šest milijuna piksela. Možda ćete na ekranu uočiti sitne crne točkice i/ili svijetle točkice (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne predstavlja kvar i ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.
Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvatljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.



- Možda ćete uočiti različitu svjetlinu i boje na ekranu, ovisno o kutu gledanja (lijevo/desno/gore/dolje).
Do pojave dolazi zbog tehničkih značajki ekrana. Pojava ne utječe na djelotvornost proizvoda i ne predstavlja kvar.



- Prikazivanje nepomične slike (npr. logotipa kanala koji vrši emitiranje, zaslonskog izbornika, scene iz videoigre) tijekom duljeg vremena može oštetiti ekran i "urezivanja" slike. Jamstvo ne pokriva takvo urezivanje slike u ekran.

Izbjegavajte dugotrajne prikaze statičnih slika na zaslonu televizora (2 ili više sati za LCD televizore, 1 ili više sati za plazma televizore).

Isto tako, ako program dulje vrijeme gledate s odnosom stranica 4:3, na vanjskim rubovima ekrana može doći do urezivanja slike.

Do te pojave dolazi i kod proizvoda trećih proizvođača te ona ne predstavlja prihvatljiv razlog za zamjenu proizvoda ili povrat novca.

• Stvaranje zvukova

Pucketanje: pucketanje koje se javlja prilikom gledanja ili isključivanja televizora nastaje zbog toplinskog skupljanja plastike koja je uzrokovana temperaturom i vlažnosti. Taj je zvuk uobičajen za proizvode kod kojih je potrebna toplinska deformacija. Zujanje električnih sklopova/ploče: sklop za brzo prebacivanje koji daje veliku količinu struje za rad proizvoda generira tihi zvuk. Zvuk može biti glasniji ili tiši, ovisno o proizvodu.

Taj generirani zvuk ne utječe na djelotvornost i pouzdanost proizvoda.

POSTUPAK MONTAŽE

- 1 Otvorite paket i provjerite nalaze li se u njemu svi dijelovi.
- 2 Pričvrstite postolje na televizor.
- 3 Priključite vanjski uređaj na televizor.

! NAPOMENA

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.
- Prikaz na zaslonu vašeg televizora može se malo razlikovati od onog prikazanog u ovom priručniku.
- Dostupni izbornici i opcije mogu se razlikovati od izvora ulaznog signala ili modela proizvoda koji koristite.
- U budućnosti će se televizoru možda dodavati nove značajke.

HRVATSKI

SASTAVLJANJE I PRIPREMA

Raspakiravanje

Provjerite nalaze li se u pakiranju sljedeći dijelovi. Ako određeni dijelovi nedostaju, obratite se lokalnom distributeru od kojeg ste kupili proizvod. Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od kupljenog proizvoda i dodatne opreme.

! NAPOMENA

- Dodatna oprema koja se isporučuje s uređajem može se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.





OPREZ

- Nemojte koristiti piratske proizvode kako biste osigurali sigurnost i dugi vijek trajanja proizvoda.
- Oštećenja ili ozljede uzrokovane piratskim dijelovima nisu pokrivene jamstvom.

! NAPOMENA

- Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog nadograđivanja funkcija uređaja.
- Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje od 10 mm i širine manje od 18 mm. Koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0 ako USB kabel ili USB memoriju ne možete priključiti na USB ulaz televizora.

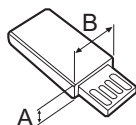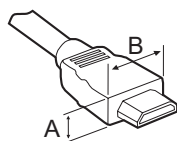

*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

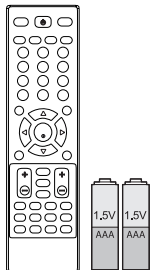


**Daljinski upravljač /
baterije (AAA)**

(Pogledajte stranicu 18, 19)

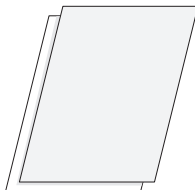


korisnički priručnik




**Vijci za sastavljanje
2 EA (Samo model
27LS54**)**

(Pogledajte stranicu A-4, A-6)

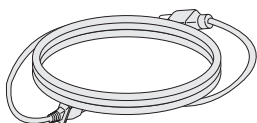


**Kabel napajanja
(Pogledajte stranicu 14)**

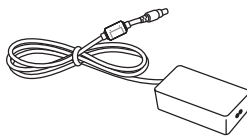

**AC-DC adapter
(Pogledajte stranicu 14)**




**Spona za kabele
(Pogledajte stranicu A-5)**

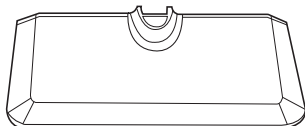


Baza postolja

(Pogledajte stranicu A-3, A-4,
A-6)

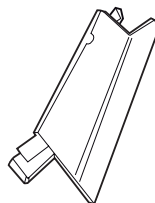

**Tijelo postolja (Samo model
22LS54**)**

(Pogledajte stranicu A-3, A-6)

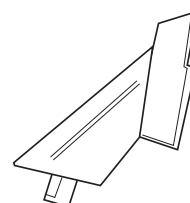


**Tijelo postolja (Samo
model 27LS54**)**

(Pogledajte stranicu A-4, A-6)

Dijelovi i gumbi

HRVATSKI

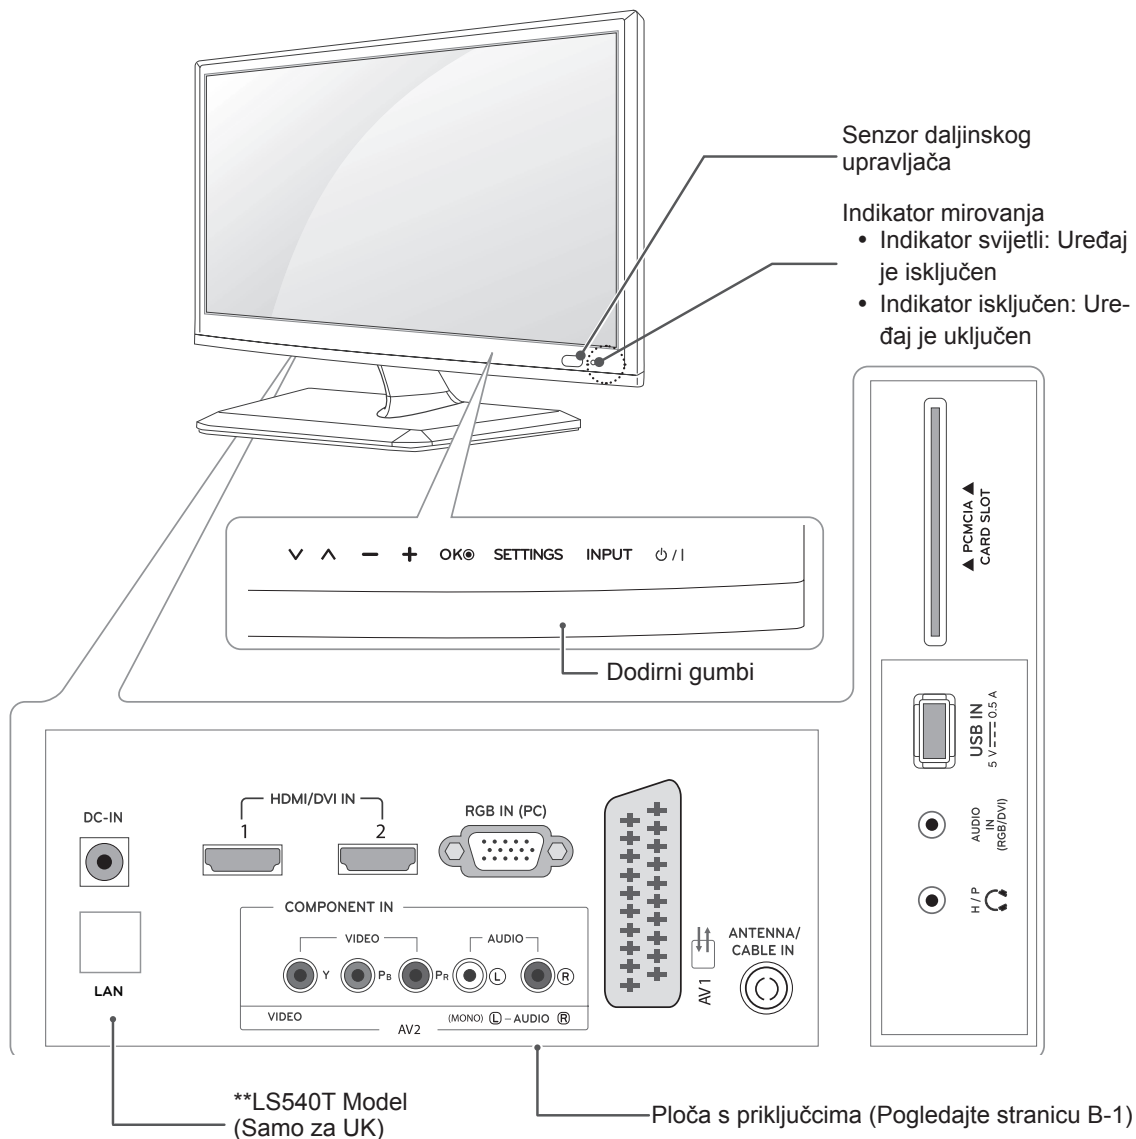

Dodirni gumb	Opis
∇ ▲	Kretanje kroz spremljene programe.
- +	Podešavanje glasnoće.
OK	Odabir označenih opcija izbornika ili potvrda unosa.
SETTINGS	Pristup glavnim izbornicima ili spremanje unosa i izlaz iz izbornika.
INPUT	Promjena izvora ulaznog signala.
⏻ / ⏻	Uključivanje i isključivanje uređaja.

! NAPOMENA

Svi gumbi osjetljivi su na dodir i njima se upravlja jednostavnim dodirom prsta.

Podizanje i premještanje televizora


Prije premještanja ili podizanja televizora pročitajte sljedeće upute kako se televizor ne bi izgrebao ili oštetio te kako biste televizor sigurno premjestili bez obzira na njegovu vrstu i veličinu.




OPREZ

Nikada ne dodirujte zaslon jer tako možete oštetiti njega ili piksele koji stvaraju sliku.

- Preporučujemo da televizor premještate u kutiji ili ambalaži u kojoj je kupljen.
- Prije premještanja ili podizanja televizora isključite kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Čvrsto držite gornji i donji dio televizora. Pazite da ga ne držite za prozirne dijelove, zvučnik ili otvor zvučnika.

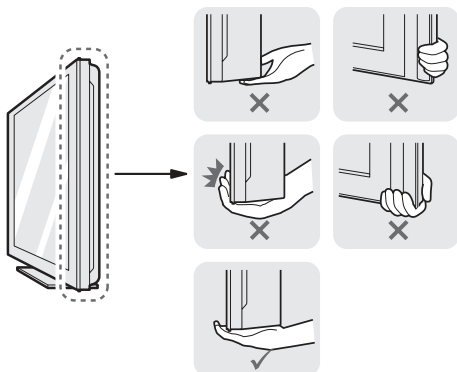

- Kada držite televizor, zaslon ne smije biti okrenut prema vama kako biste spriječili ogrebotine.

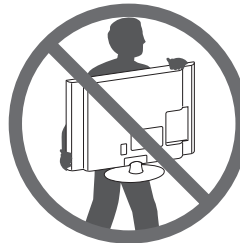


- Televizor prilikom prenošenja nemojte izlagati trzajima ni jakim vibracijama.
- Kada prenosite televizor, držite ga uspravno, nemojte ga polagati na bok niti nagnjati lijevo ili desno.


Postavljanje na stol

- 1 Podignite i nagnite televizor u uspravan položaj na stolu.

Ostavite (minimalno) 10 cm prostora do zida radi odgovarajuće ventilacije.

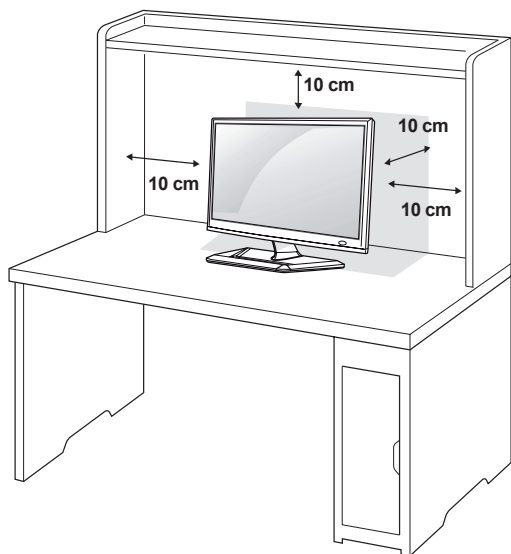

- 2 Priključite **AC-DC adapter** i **kabel napajanja** u zidnu utičnicu.

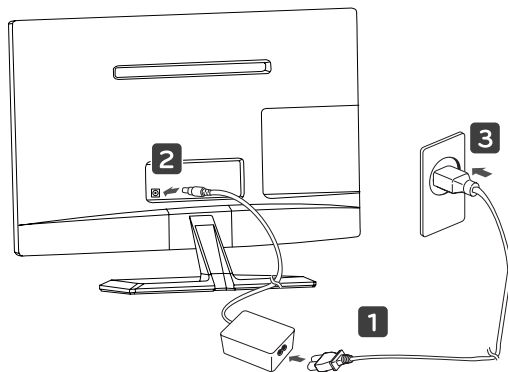



OPREZ

Nemojte postavljati televizor u blizinu izvora topline ili na njih jer to može dovesti do požara ili drugih oštećenja.



UPOZORENJE

Prilikom prilagođavanja kuta nemojte dno televizora držati kao što je prikazano na slici ispod jer na taj način možete ozlijediti prste.

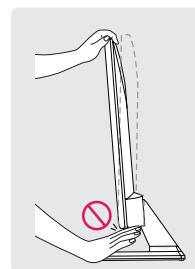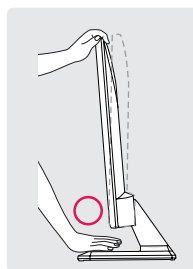


OPREZ

Prije prenošenja ili montaže televizora isključite kabel za napajanje. U suprotnom može doći do strujnog udara.




NAPOMENA

Kako biste prilagodili kut gledanja televizora možete nagnuti prema gore ili dolje, u rasponu od +20 do -5 stupnjeva.

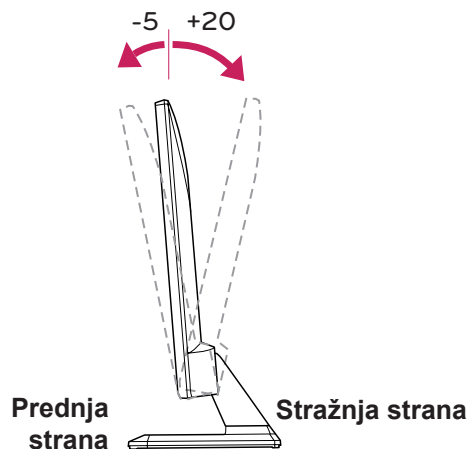

Montaža na zid

Za nesmetanu ventilaciju ostavite 10 cm prostora sa svake strane i od zida. Detaljne upute za montiranje dostupne su kod prodavača, a možete i pročitati vodič za postavljanje i montiranje zidnog držača pod nagibom.

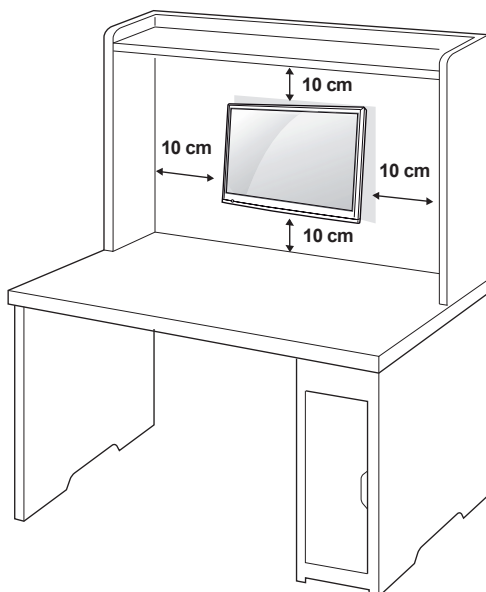


Ako televizor želite montirati na zid, priključite sučelje za montiranje na zid (dodatni dijelovi) na stražnji dio televizora.


Kada televizor montirate pomoću sučelja za montiranje na zid (dodatni dijelovi), pažljivo ga montirajte kako ne bi pao.

- 1 Vijak i sučelje za montiranje na zid koristite u skladu s VESA standardima.
- 2 Ako koristite vijak koji je duži no što je navedeno u specifikacijama, možete oštetiti unutarnje dijelove televizora.
- 3 Ako ne upotrijebite odgovarajući vijak, proizvod se može oštetiti te pasti s mjesta na koje ste ga montirali. U tom slučaju tvrtka LG Electronics ne snosi nikakvu odgovornost.
- 4 Sukladno VESA standardu samo u odnosu na dimenzije sučelja za montiranje na zid s vijcima i specifikacije vijaka.
- 5 Koristite VESA standard kao što je opisano u nastavku.
 - 784,8 mm ili manje
 - * Debljina podloška za montiranje na zid: 2,6 mm
 - * Vijak: Φ 4,0 mm x otklon 0,7 mm x duljina 10 mm
 - 787,4 mm ili više
 - * Koristite vijke i podložak za montažu na zid sukladan VESA standardu.

VESA (A x B)	100 x 100
Standardni vijak	M4
Broj vijaka	4
Nosač za montiranje na zid	RW120



- VESA (A x B)

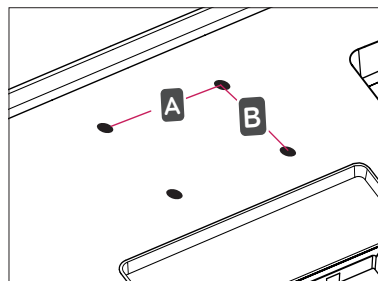

OPREZ

- Prije prenošenja ili montaže televizora isključite kabel za napajanje. U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Ako ga montirate na strop ili kosi zid, televizor može pasti i uzrokovati teške ozljede.
- Koristite ovlaštenu LG nosač za zid te se obratite lokalnom zastupniku ili kvalificiranom osoblju.
- Nemojte previše stezati vijke jer tako možete oštetiti televizor i poništiti jamstvo.
- Koristite vijke i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard. Sva oštećenja ili ozljede nastale pogrešnim korištenjem ili korištenjem neodgovarajuće dodatne opreme nisu pokrivene jamstvom.



NAPOMENA

- Koristite vijke navedene u specifikacijama vijaka prema VESA standardu.
- Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montiranje i sve potrebne dijelove.
- Nosač za montiranje na zid ubraja se u dodatnu opremu. Nabaviti ga možete od lokalnog distributera.
- Duljina vijaka može se razlikovati ovisno o zidnom nosaču. Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine.
- Dodatne informacije potražite u priručniku koji ste dobili sa zidnim nosačem.

GLEDANJE TELEVIZIJE

Prvo uključivanje televizora

Kada prvi put uključite televizor, prikazat će se početni zaslon s postavkama. Odaberite jezik i prilagodite osnovne postavke.

- 1 Uključite kabel za napajanje u utičnicu.
- 2 Pritisnite **⏻** / **I** na televizoru ili gumb za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor.
Indikator mirovanja će se isključiti.



NAPOMENA

Ako je televizor u načinu rada za uštedu energije, indikator mirovanja zasvijetlit će žutom bojom.


- 3 Kada prvi put uključite televizor, prikazat će se početni zaslon s postavkama.



NAPOMENA

Ako televizorom ne počnete upravljati u roku od 40 sekundi nakon prikaza izbornika s postavkama, izbornici s postavkama će nestati sa zaslona.

- 4 Slijedite upute na zaslonu i prilagodite televizor prema svojim željama.

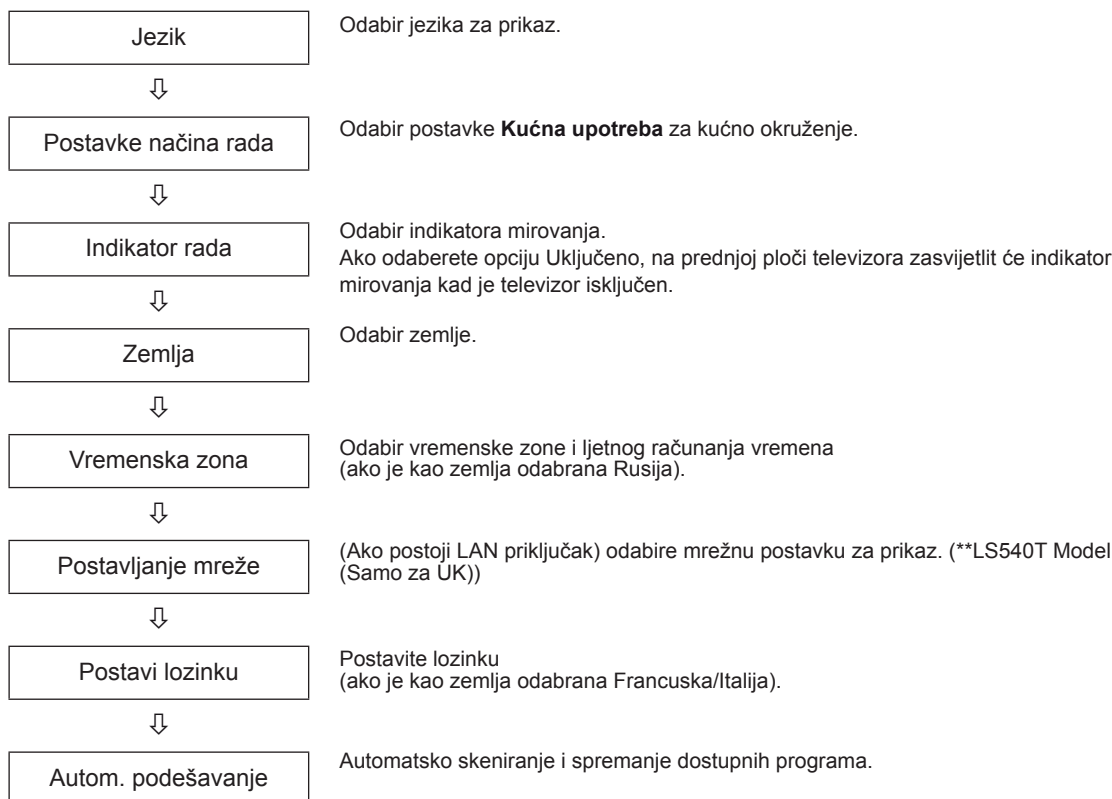

! NAPOMENA

- U zemljama u kojima standardi DTV emitiranja nisu potvrđeni neke DTV značajke možda neće funkcionirati, ovisno o okruženju DTV emitiranja.
- Kad je kao Zemlja odabrana Francuska, početna lozinka nije "0", "0", "0", "0", već "1", "2", "3", "4".
- Kako biste u svom kućnom okruženju postigli najbolju kvalitetu slike, odaberite opciju **Kućna upotreba**.
- **Rad u trgovini** je opcija prikladna za prodajna okruženja.
- Ako odaberete način rada **Rad u trgovini**, prethodno prilagođene postavke prebacit će se na zadane postavke načina rada **Rad u trgovini** u roku od 2 minute.

- 5 Kada završite s postavljanjem osnovnih postavki, pritisnite **OK**.

! NAPOMENA

Ako ne završite s postavljanjem početnih postavki, one će se prikazivati svaki put kada uključite televizor.

- 6 Kako biste isključili televizor, pritisnite **⏻** / **I** na televizoru.
Zasvijetlit će indikator stanja mirovanja.

! OPREZ

Ako televizor ne koristite dulje vremensko razdoblje, isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice.

! NAPOMENA

- Opciji **Vraćanje tvorničkih postavki** možete pristupiti i putem značajke **OPCIJA** u glavnim izbornicima.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

22LS5400

27LS5400

22LS540T


27LS540T

Opisi u ovom priručniku temelje se na gumbima daljinskog upravljača. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i ispravno koristite televizor. Kada mijenjate baterije, otvorite poklopac za baterije, zamijenite ih (1,5 V AAA) tako da odgovaraju $\oplus$ i $\ominus$ polu, kako prikazuje oznaka u odjeljku za baterije te vratite poklopac. Baterije izvadite redoslijedom obrnutim od redoslijeda umetanja.





OPREZ

Nemojte miješati stare i nove baterije jer tako možete oštetiti daljinski upravljač.

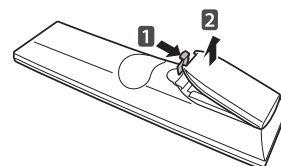

Daljinski upravljač obavezno usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru.

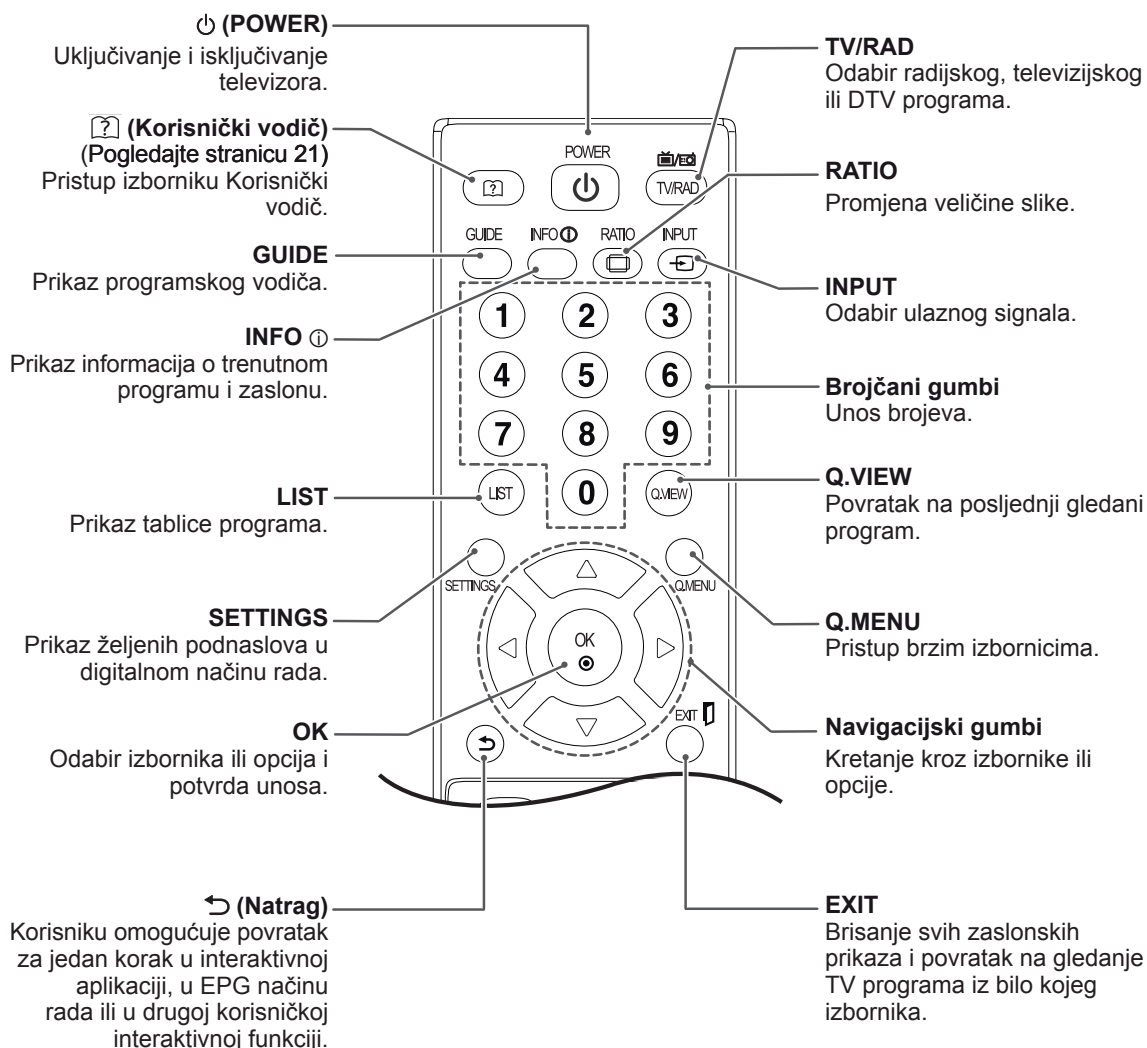

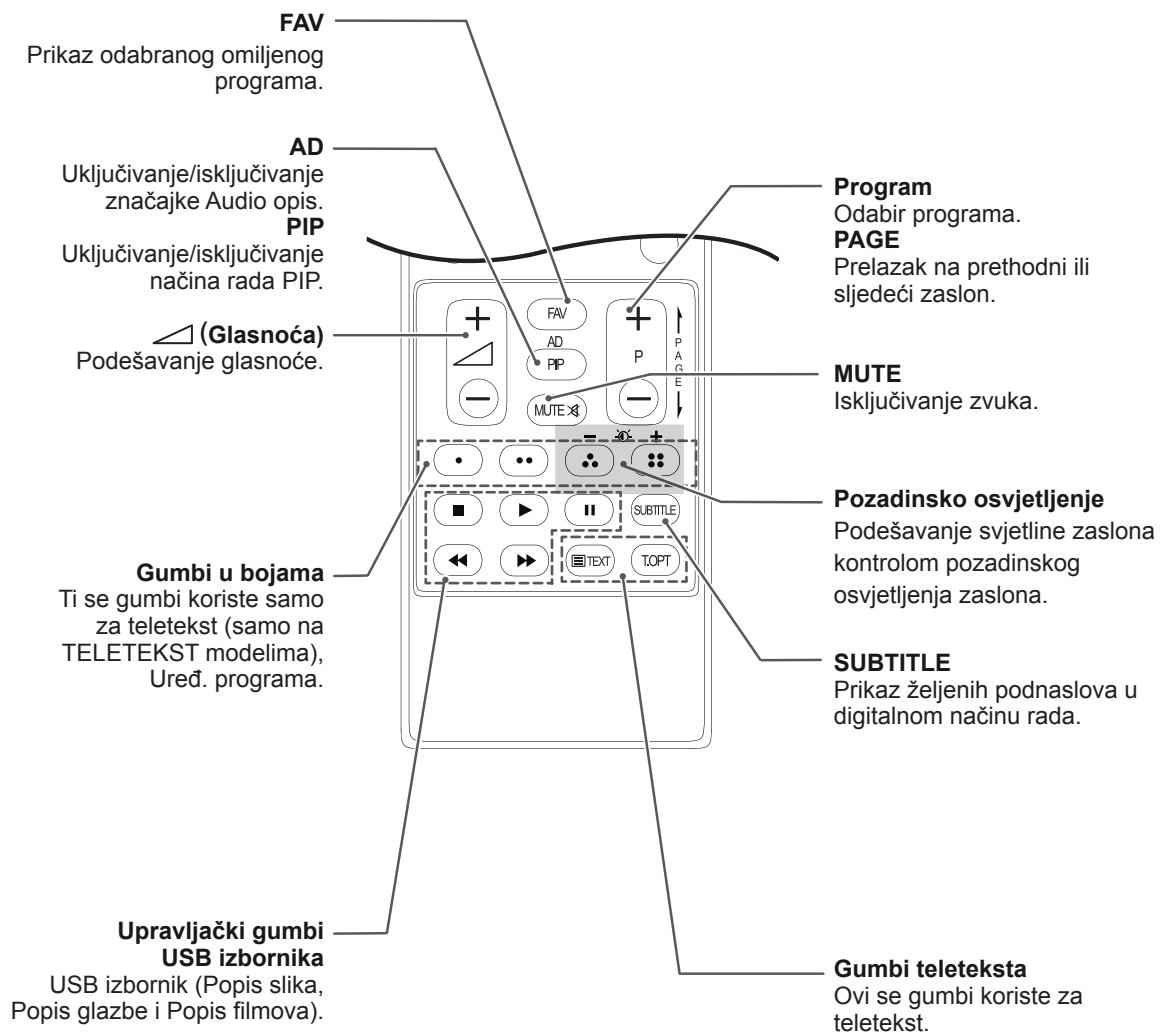

NAPOMENA

Na MHEG kanalu ne možete podesiti pozadinsko osvjetljenje pomoću žute ili plave tipke.

PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI


Pristup glavnim izbornicima

- 1 Pritisnite **SETTINGS** za pristup glavnim izbornicima.
- 2 Pomoću navigacijskih gumba prijedite na jedan od sljedećih izbornika i pritisnite **OK**.
- 3 Pomoću navigacijskih gumba prijedite na željenu postavku ili opciju i pritisnite **OK**.
- 4 Po dovršetku pritisnite **EXIT**. Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite ↶ (Natrag).

HRVATSKI

SLIKA	Podešavanje veličine, kvalitete ili efekata slike.
ZVUK	Podešavanje kvalitete, efekata ili glasnoće zvuka.
POSTAVLJANJE	Postavljanje i uređivanje programa.
VRIJEME	Postavljanje vremena, datuma ili mjerača vremena.
ZAKLJUČAJ	Zaključavanje ili otključavanje kanala i programa.
OPCIJA	Prilagođavanje općih postavki.
ULAZ	Prikaz izvora ulaza s njihovim oznakama.
MREŽA	Postavlja mrežu. (**LS540T Model (Samo za UK))
MOJI MEDIJI	Korištenje integriranih multimedijских značajki.

- Pritisnite **CRVENI** gumb za pristup izbornicima **Podrška za korisnike**.
- Pritisnite **ZELENI** gumb za pristup izbornicima **FAQ**.

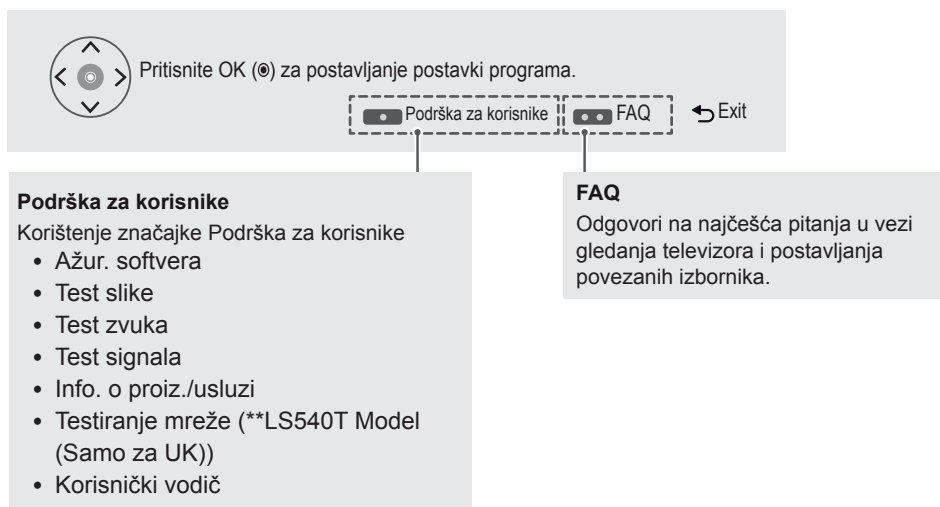


KORIŠTENJE KORISNIČKOG VODIČA

Pristup izborniku Korisnički vodič.

Korištenje izbornika TV


- 1 Pritisnite **SETTINGS** za pristup glavnim izbornicima.
- 2 Pritisnite **CRVENI** gumb za pristup izbornicima **Podrška za korisnike**.
- 3 Pomoću navigacijskih gumba prijedite na **Korisnički vodič** i pritisnite **OK**.
- 4 Pomoću navigacijskih gumba prijedite na željenu opciju i pritisnite **OK**.
- 5 Po dovršetku pritisnite **EXIT**. Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite **↶ (Natrag)**.

- Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora.


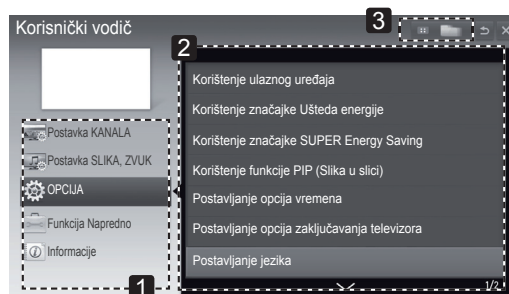


- 1 Omogućavanje odabira željene kategorije.
- 2 Omogućavanje odabira željene stavke. Pomoću strelica **^/▼** možete se kretati između stranica.
- 3 Omogućavanje pregleda opisa željene funkcije iz indeksa.

Korištenje daljinskog upravljača

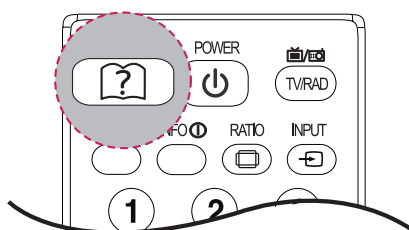

- 1 Pritisnite **?** (**Korisnički vodič**) za pristup izbornicima **Korisnički vodič**.
- 2 Pomoću navigacijskih gumba prijedite na željenu opciju i pritisnite **OK**.
- 3 Po dovršetku pritisnite **EXIT**. Kada se vratite na prethodni izbornik, pritisnite **↶ (Natrag)**.

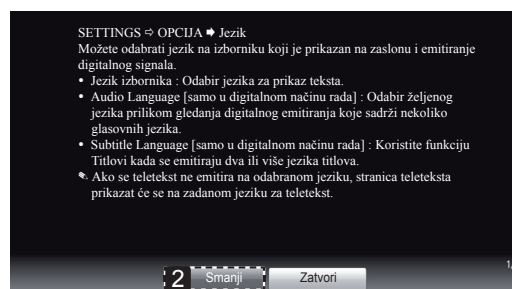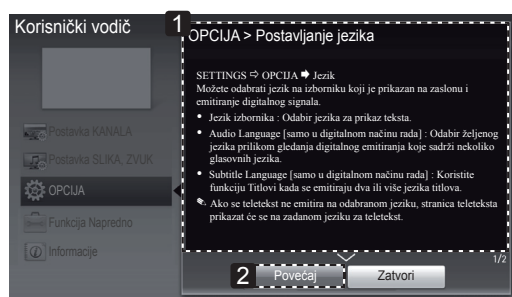

- 1 Prikaz opisa odabranog izbornika. Pomoću strelica **^/▼** možete se kretati između stranica.
- 2 Povećavanje ili smanjivanje zaslonskog prikaza.

ODRŽAVANJE

Čišćenje televizora

Televizor redovito čistite kako biste održali najbolje radne karakteristike i produžili vijek trajanja.



OPREZ

- Najprije obavezno isključite napajanje, iskopčajte kabel za napajanje i sve ostale kabele.
- Ako televizor dulje vremenski razdoblje ostavljate bez nadzora ili ga ne koristite, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice kako biste spriječili oštećenja uzrokovana udarom groma ili nestankom struje.

HRVATSKI

Zaslon i okvir

Prašinu uklonite tako da površinu prebrišete suhom i mekom krpom.

Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim deterdžentom. Zatim odmah prebrišite čistom i suhom krpom.



OPREZ

- Površinu nemojte gurati, trljati ili udarati noktima ili oštrim predmetima jer to može ostaviti ogrebotine na zaslonu i uzrokovati iskrivljenje slike.
- Nemojte koristiti kemikalije, kao što su vosak, benzen, alkohol, razrjeđivač, insekticid, osvježivač zraka ili mazivo, jer one mogu oštetiti premaz na zaslonu i uzrokovati gubitak boje.

Ormarić i postolje

Prašinu uklonite tako da kućište prebrišete suhom i mekom krpom.

Za uklanjanje tvrdokornije prljavštine površine obrišite mekanom krpom navlaženom čistom vodom ili razrijeđenim blagim deterdžentom.






OPREZ

- Nemojte prskati nikakvu tekućinu na površinu. Ako voda uđe u televizor, to može uzrokovati požar, strujni udar ili kvar.
- Nemojte koristiti nikakve kemikalije jer one mogu oštetiti površinu.

Kabel za napajanje

Redovito čistite nakupljenu prašinu ili prljavštinu s kabela.

Sprječavanje prikaza "urezane slike" ili "zaostale slike" na zaslonu televizora

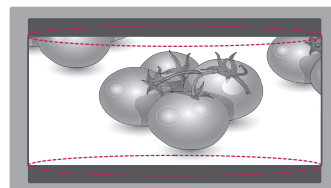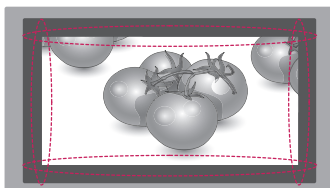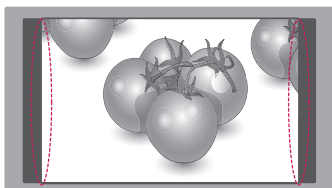

- Ako se na zaslonu televizora dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, ona će se urezati na zaslon i ostati kao trajno izobličenje. To je "urezana slika" ili "zaostala slika" i nije pokrivena jamstvom.
- Ako je format slike duže vrijeme postavljen na 4:3, može doći do efekta urezane slike u gornjem i donjem dijelu zaslona.
- Izbjegavajte dugo prikazivanje nepomične slike na zaslonu televizora (2 ili više sati za LCD) kako biste spriječili nastanak urezane slike.


RJEŠAVANJE PROBLEMA

Općenito

Problem	Rješenje
Ne mogu upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.	• Provjerite senzor daljinskog upravljača i pokušajte ponovno. • Provjerite postoji li neka prepreka između televizora i daljinskog upravljača. • Provjerite rade li baterije i jesu li ispravno umetnute (+ na +, - na -).
Nema slike ni tona.	• Provjerite je li uređaj uključen. • Provjerite je li kabel za napajanje priključen u zidnu utičnicu. • Provjerite je li sve u redu sa zidnom utičnicom tako da u nju uključite neki drugi uređaj.
Televizor se iznenada isključuje.	• Provjerite postavke kontrole napajanja. Možda je prekinut dovod napajanja. • Provjerite je li u opciji Postavljanje vremena aktivirana značajka Automatsko gašenje. • Ako nema signala kada se televizor uključi, automatski će se isključiti nakon 15 minuta bez aktivnosti.



MANUALI I PËRDORIMIT TV LED LCD

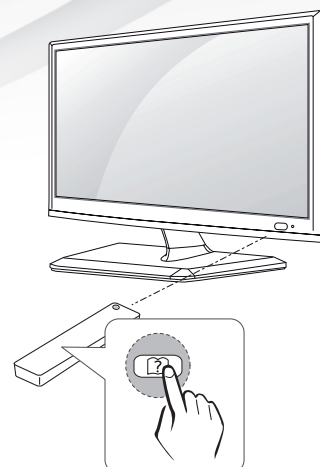

Ju lutemi, lexoni me kujdes këtë manual para se të vini në përdorim televizorin tuaj dhe ruajeni atë për referencë në të ardhmen.

PASQYRA E LËNDËS

2 PASQYRA E LËNDËS

3 LICENCAT

3 NJOFTIMI I SOFTUERIT ME BURIM TË HAPUR

4 UDHËZIMET MBI SIGURINË

10 PROCEDURA E INSTALIMIT

10 MONTIMI DHE PËRGATITJA

- 12 Pjesët dhe butonat
- 13 Ngritja dhe zhvendosja e televizorit
- 14 - Montimi mbi tavolinë
- 15 - Montimi në mur

16 SHIKIMI I TV-SË

- 16 Ndezja e televizorit për herë të parë

18 TELEKOMANDA

20 PERSONALIZIMI I CILËSIMEVE

- 20 Hyrja në meny të kryesore

21 PËRDORIMI I UDHËZUESIT TË PËRDORIMIT

- 21 Hyrja në menynë Udhëzuesi i përdorimit
- 21 - Përdorimi i menysë së televizorit
- 21 - Përdorimi i telekomandës

22 MIRËMBAJTJA

- 22 Pastrimi i televizorit
- 22 Ekranin dhe korniza
- 22 Mobilja e televizorit dhe mbështetësja
- 22 Kordoni elektrik
- 23 Parandalimi i "djegies së figurës" ose i "djegies në brendësi" në ekranin e televizorit

23 ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

- 23 Të përgjithshme



PARALAJMËRIM

- Nëse e shpërfillni mesazhin paralajmërues, ju mund të lëndoheni rëndë ose mund të shkaktohet aksident ose vdekje.



KUJDES

- Nëse e shpërfillni mesazhin për kujdesin, mund të plagoseni lehtë ose produkti mund të dëmtohet.



SHËNIM

- Shënimi ju ndihmon të kuptoni dhe të përdorni produktin në mënyrë të sigurt. Lexoni me kujdes informacionin mbi sigurinë përpara përdorimit të produktit.

LICENCAT

Licencat e mbështetura mund të ndryshojnë sipas modelit. Për më shumë informacion rreth licencave vizitoni www.lg.com.



Prodhuar nën licencë nga Dolby Laboratories. “Dolby” dhe simboli i dy D-ve janë marka tregtare të Dolby Laboratories.



HDMI, logoja HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface janë marka tregtare ose marka të regjistruara tregtare të HDMI Licensing LLC.



RRETH VIDEOS DIVX: DivX® është format dixhital videoje i krijuar nga DivX, LLC, filial i Rovi Corporation. Kjo është pajisje zyrtare DivX Certified® për luajtjen e videove DivX. Vizitoni www.divx.com për më shumë informacion dhe mjete softuerike për konvertimin e skedarëve tuaj në video DivX.

RRETH VIDEOVE DIVX SIPAS KËRKESËS: Kjo pajisje DivX Certified® duhet të regjistrohet për të luajtur filma DivX të blerë si video sipas kërkesës (VOD). Për të marrë kodin tuaj të regjistrimit, gjeni seksionin DivX VOD në menynë e konfigurimit të pajisjes tuaj. Shkoni në vod.divx.com për më shumë informacion se si të përfundoni regjistrimin.

“DivX Certified® për të luajtur video DivX® deri në HD 1080p, duke përfshirë përmbajtje premium”.

DivX®, DivX Certified® dhe logot përkatëse janë marka tregtare të Rovi Corporation ose të filialeve të saj dhe përdoren nën licencë.

Mbulohet nga një a më shumë prej patentave të mëposhtme të SHBA-së: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

SHQIP

NJOFTIMI I SOFTUERIT ME BURIM TË HAPUR

Për të përftuar kodin e burimit që ndodhet në këtë produkt, sipas GPL, LGPL, MPL dhe licencave të tjera të hapura të burimit, vizitoni faqen <http://opensource.lge.com>.

Përveç kodit të burimit, të gjitha kushtet e referuara të licencës, refuzimet për garanci dhe shënimet për të drejtën e autorit janë të disponueshme për shkarkim.

LG Electronics do t'ju sigurojë gjithashtu pajisjen e kodit burim të hapur në një CD-ROM me një tarifë që mbulon kostot për kryerjen e një dërgimi të tillë (si p.sh. koston e medias, dërgimin dhe transportimin) nëpërmjet një kërkesë me email te opensource@lge.com. Kjo ofertë është e vlefshme për tre (3) vjet që nga data e blerjes së këtij produkti.

UDHËZIMET MBI SIGURINË

Ju lutemi, lexojini me kujdes masat paraprake për sigurinë, para se të përdorni produktin.



! PARALAJMËRIM



- Mos e vendosni TV-në dhe telekomandën në mjediset si më poshtë:
 - » Në një vend të ekspozuar drejtpërdrejt ndaj rrezeve të diellit
 - » Në një vend me shumë lagështirë, si p.sh. në banjë
 - » Pranë një burimi nxehtësie si p.sh. pranë sobave dhe pajisjeve të tjera që prodhojnë nxehtësi
 - » Pranë tryezave të kuzhinës ose lagështuesve ku mund të ekspozohen lehtësisht ndaj avullit ose vajit
 - » Në një ambient të ekspozuar ndaj shiut ose erës
 - » Pranë enëve me ujë si p.sh. vazot
- Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike, keqfunksionim ose deformim të produktit.



- Mos e vendosni produktin aty ku mund të ekspozohet ndaj pluhurit. Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri.




- Shkëputeni pajisjen nga priza. Spina duhet të mbetet e gatshme për përdorim.



- Mos e prekni spinën me duar të lagura. Gjithashtu, nëse kunjat e spinës janë të lagura ose të mbuluara me pluhur, thajeni spinën plotësisht ose largoni pluhurin. Ju mund të pësoni elektrohok për shkak të lagështisë së tepërt.



- Kujdesuni që ta lidhni kabllo e rrymës elektrike në korrent të tokëzuar. (Përveç pajisjeve që nuk janë të tokëzuara.) Mund të pësoni elektrohok ose të lëndoheni.



- Fiksoni plotësisht kabllo elektrike. Nëse kabllloja elektrike nuk është fiksuar krejtësisht, mund të shpërthejë zjarr.




- Sigurohuni që kordoni elektrik të mos bjerë në kontakt me objekte të nxehta si p.sh. me një ngrohës. Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri ose goditjeje elektrike.




- Mos vendosni objekte të rënda ose dhe vetë produktin mbi kabllot elektrike. Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.




- Përthyejeni kabllo e antenës ndërmjet pjesës së brendshme dhe të jashtme të ndërtesës për të shmangur depërtimin e shiut. Kjo mund të shkaktojë dëmtim nga uji brenda produktit dhe mund të japë goditje elektrike



- Kur të montoni TV-në në mur, sigurohuni që të mos e instaloni TV-në duke e varur kabllo elektrike dhe atë të sinjalit mbrapa TV-së. Kjo mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike.



- Mos lidhni shumë pajisje elektrike në një spinë të vetme me disa ndarje. Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr për shkak të mbinxehjes.



- Mos e hidhni produktin dhe mos lejoni të bjerë kur të lidhni pajisjet e jashtme. Në të kundërt, kjo mund t'ju shkaktojë lëndim ose mund të dëmtojë produktin.




- Mbajeni materialin kundër lagështisë të paketimit ose ambalazhimin prej vinili larg nga fëmijët. Materiali kundër lagështisë është i dëmshëm nëse gëlltitet. Nëse gëlltitet pa dashje, detyrojeni personin ta vjellë dhe shkoni në spitalin më të afërt. Gjithashtu, paketimi prej vinili mund të shkaktojë mbytje. Mbajeni larg nga fëmijët.



- Mos i lejoni fëmijët të ngjiten ose të varen te TV-ja. Në të kundërt, TV-ja mund të bjerë, gjë që mund të shkaktojë lëndime të rënda.



- Hidhni me kujdes bateritë e përdorura për të shmangur gëlltitjen e tyre nga fëmijët. Nëse ndodh që fëmija t'i gëlltisë, dërgojeni menjëherë te doktori.



- Mos vendosni përcjellës (p.sh., një shufër metalike) në njërën anë të kordonit elektrik kur ana tjetër është e lidhur me prizën në mur. Gjithashtu, mos e prekni kabllon elektrike menjëherë pasi e keni lidhur me prizën në mur. Ju mund të pësoni elektroshok. (Në varësi të modelit)



- Mos vendosni ose mos ruani substanca të ndezshme pranë produktit. Përdorimi pa kujdes i substancave të ndezshme paraqet rrezik zjarri ose shpërthimi.



- Mos hidhni mbi produkt objekte metalike, si p.sh monedha, karfica flokësh, shkopinj të hollë ose tela apo objekte të ndezshme, si p.sh letra dhe shkrepëse. Fëmijët duhet të bëjnë kujdes të veçantë. Mund të ndodhë goditje elektrike, zjarr ose lëndim. Nëse te produkti hidhet një objekt i huaj, hiqeni kordonin elektrik dhe kontaktoni qendrën e shërbimit.




- Mos spërkasni ujë mbi produkt ose ta fërkoni atë me një substancë të ndezshme (hollues ose benzen). Mund të shkaktohet një aksident zjarri ose goditjeje elektrike.



- Mos lejoni që produkti të goditet ose që të bien objekte të ndryshme, dhe mos rrëzoni asgjë mbi ekran. Ju mund të lëndoheni ose produkti mund të dëmtohet.



- Mos e prekni kurrë këtë produkt ose antenën gjatë një stuhie me bubullima ose vetëtima. Ju mund të pësoni elektroshok.



- Mos e prekni kurrë prizën në mur kur ka rrjedhje gazi, hapni dritaret që të ajroset. Kjo mund të shkaktojë zjarr ose djegie nga një shkëndijë.



- Mos e çmontoni, riparoni ose modifikoni produktin sipas dëshirës suaj. Mund të shkaktohet një aksident zjarri ose goditjeje elektrike. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për kontroll, kalibrim ose riparim.



- Nëse ndodh një nga këto, hiqeni produktin nga priza menjëherë dhe kontaktoni qendrën lokale të shërbimit.
 - » Produkti ka pësuar goditje
 - » Produkti është dëmtuar
 - » Në produkt kanë hyrë objekte të huaja
 - » Produkti ka lëshuar tym ose një erë të çuditshmeKjo mund të shkaktojë zjarr ose goditje elektrike.



- Nëse nuk keni ndërmend ta përdorni produktin për një kohë të gjatë, shkëputeni kordonin elektrik nga produkti. Pluhuri mund të shkaktojë zjarr ose prishja e izolimit mund të shkaktojë rrjedhje elektrike, goditje elektrike ose zjarr.




- Aparati nuk duhet të ekspozohet pranë pikave ose spërkatjes, dhe mbi aparat nuk duhet të vendoset asnjë objekt i mbushur me lëngje, si p.sh. vazo.

! KUJDES



- Instalojeni produktin aty ku nuk ka valë radioje.




- Duhet të ketë distancë të mjaftueshme ndërmjet antenës së jashtme dhe linjave elektrike për të shmangur që e para të prekë të dytën edhe në rast se antena do të bjerë.

Kjo mund të shkaktojë goditje elektrike.



- Mos e instaloni produktin në vende si p.sh. në raftë të paqëndrueshme ose në sipërfaqe të pjerrëta. Gjithashtu, shmangni vendet ku ka dridhje ose aty ku produkti nuk mund të mbështetet plotësisht.


Në të kundërt, produkti mund të bjerë ose të rrëshqasë, gjë që mund t'ju shkaktojë lëndim ose mund të dëmtojë produktin.




- Nëse e instaloni TV-në mbi një mbështetëse, duhet të merrni masa që të shmangni përmbysjen e produktit. Në të kundërt, TV-ja mund të bjerë, gjë që mund të shkaktojë lëndim.

- Nëse keni ndërmend që ta montoni pajisjen në mur, lidhni ndërfaqen e montimit në mur VESA (pjesët fakultative) në pjesën e pasme të pajisjes. Kur e instaloni TV-në për montim në mur (pjesë fakultative), bashkoheni me kujdes në mënyrë që të mos bjerë.


- Përdorni vetëm pjesët shtesë / aksesorët që specifikohen nga prodhuesi.




- Kur të instaloni antenën, konsultohuni me një punonjës shërbimi të kualifikuar. Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri ose goditjeje elektrike.




- Ne rekomandojmë që të mbani një distancë prej të paktën sa 2 ose 7-fishi i madhësisë së ekranit kur shikoni TV. Nëse shikoni TV për një kohë të gjatë, kjo mund të shkaktojë turbullim në shikim.



- Përdorni vetëm llojin e specifikuar të baterisë. Kjo mund të shkaktojë dëmtim të telekomandës.




- Mos i përzieri bateritë e reja me bateritë e vjetra. Kjo mund të shkaktojë mbixehjen e baterive dhe rrjedhjen e tyre.



- Sigurohuni që të mos ketë objekte ndërmjet telekomandës dhe sensorit të saj.




- Sinjali nga telekomanda mund të ndërpritet nga drita e diellit ose nga një dritë tjetër e fortë. Në këtë rast, errësojeni dhomën.




- Kur të lidhni pajisjet e jashtme, të tilla si konsolat e videolojërave, sigurohuni që kabllot e lidhjes të jenë mjaftueshëm larg. Në të kundërt, produkti mund të bjerë, gjë që mund t'ju shkaktojë lëndim ose mund të dëmtojë produktin.



- Mos e ndizni/fikni produktin duke vënë ose hequr spinën nga priza. (Mos e përdorni prizën elektrike si çelës.)
Kjo mund të shkaktojë defekt mekanik ose mund të japë goditje elektrike.




- Ju lutemi, ndiqni udhëzimet e mëposhtme për instalim për të parandaluar mbinxehjen e produktit.
 - » Distanca ndërmjet produktit dhe murit duhet të jetë më e madhe se 10 cm.
 - » Mos e instaloni produktin në një vend pa ventilim (p.sh., në një raft librash ose në dollap).
 - » Mos e instaloni produktin mbi tapet ose jastëk.
 - » Sigurohuni që vrima e ventilimit të mos jetë e bllokuar nga një mbulesë tavoline ose perde.n.
- Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr.




- Kujdesuni që të mos i prekni vrimat e ventilimit kur jeni duke parë TV për një kohë të gjatë pasi ato mund të nxehen. Kjo gjë nuk ndikon te funksionimi apo performanca e produktit.


- Kontrolloni vazhdimisht kabllon e pajisjes suaj, dhe nëse pamja e saj tregon dëmtim ose përkeqësim, shkëputeni atë, mos e përdorni më pajisjen dhe ndërrojeni kabllon me një pjesë këmbimi të njëjtë nga një riparues i autorizuar.




- Parandaloni mbledhjen e pluhurit mbi kunjat e spinës ose mbi prizë.
Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri.



- Mbrojeni kordonin elektrik nga keqpërdorimi fizik ose mekanik, si p.sh. nga përdredhja, përkulja, pickimi, mbyllja e derës mbi të ose nga shkelja. Bëni kujdes të veçantë ndaj spinave, prizave në mur dhe pikës nga ku kabloja del nga pajisja.



- Mos e shtypni fort me dorën tuaj ose mos e gërvishtni ekranin me një objekt të mprehtë, si p.sh. me thonj, laps ose stilolaps.



- Shmangni prekjen e ekranit ose mbajtjen e gishtit (gishtave) mbi të për periudha të gjata kohore. Kjo mund të prodhojë disa efekte të përkohshme shtrëmbërimi në ekran.



- Kur të pastroni produktin dhe komponentët e tij, fillimisht hiqeni nga priza dhe pastrojeni me një leckë të butë. Ushtrimi i forcës së tepërt mbi të mund të shkaktojë gërvishtje ose çngjyrim. Mos spërkatni ujë mbi të dhe mos e pastroni me leckë të njomë. Mos përdorni kurrë pastrues xhamash, shkëlqyes makine ose industrial, gërryes ose dyll, benzen, alkool, etj. i cili mund të dëmtojë produktin dhe panelin e tij.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose dëmtim të produktit (deformim, gërryerje ose thyerje).

- Për sa kohë që kjo njësi është lidhur te priza AC në mur, ajo nuk shkëputet nga burimi i ushqimit AC madje edhe nëse e fikni këtë pajisje me ÇELËS.



- Kur ta hiqni kabllon nga priza, kapeni nga spina dhe hiqeni.
Nëse telat brenda kabllos së energjisë janë të shkëputur, kjo gjë mund të shkaktojë zjarr.



- Kur të zhvendosni produktin, fillimisht sigurohuni që të jetë i fikur. Më pas, hiqini nga priza kabllo të energjisë, kabllo të antenës dhe të gjithë kabllo të lidhjes.
TV-ja ose kordoni i energjisë mund të jenë dëmtuar, gjë që mund të përbëjë rrezik zjarri ose mund të shkaktojë goditje elektrike.



- Lëvizja e produktit ose heqja e tij nga paketimi, duhet bërë nga dy persona, pasi produkti është i rëndë.
Në të kundërt, kjo mund të shkaktojë lëndim.



- Kontaktoni qendrën e shërbimit një herë në vit për të pastruar pjesët e brendshme të produktit.
Pluhuri i grumbulluar mund të shkaktojë defekt mekanik.



- Kalojini të gjithë shërbimin personelit të kualifikuar të shërbimit. Shërbimi nevojitet kur aparati është dëmtuar në ndonjë mënyrë, si p.sh. kur është dëmtuar kabllotja e ushqimit me energji ose spina, kur është derdhur lëng ose kur kanë rënë objekte mbi aparat, kur aparati është ekspozuar ndaj shiut ose lagështisë, kur nuk funksionon normalisht ose kur është rrëzuar.



- Nëse produkti është i ftohtë në të prekur, mund të ketë një "dritë" të vogël kur ai ndizet. Kjo është normale, nuk ka asnjë problem me TV-në.



- Paneli është një produkt teknologjie me rezolucion nga dy milion në gjashtë milion pikëza. Ju mund të shikoni pika të vogla të zeza dhe/ose pika me ngjyrë të shndritshme (të kuqe, blu ose të gjelbër) me një madhësi prej 1 ppm në panel. Kjo nuk tregon keqfunksionim dhe nuk ndikon në performancën dhe në besueshmërinë e produktit.

Ky fenomen ndodh gjithashtu në produktet e palëve të treta dhe nuk i nënshtrohet zëvendësimit ose rimbursimit.



- Ju mund të vini re ndriçim dhe ngjyra të ndryshme të panelit, në varësi të këndit të shikimit (majtas/djathtas/lart/poshtë).

Ky fenomen shfaqet për shkak të karakteristikës së panelit. Nuk lidhet me performancën e produktit dhe nuk ka të bëjë me keqfunksionimin.



- Shfaqja e një imazhi të palëvizshëm (p.sh., logoja e një kanali transmetimi, menyja në ekran, pamje të një videoloje) për një kohë të gjatë mund të dëmtojë ekranin, duke shkaktuar mbetjen e imazhit në ekran, gjë që njihet si ngjitje e imazhit. Garancia nuk mbulon produktin për ngjitje të imazhit.

Shmangni shfaqjen e një imazhi të fiksuar në ekranin e televizorit për një kohë të gjatë (2 ose më shumë orë për LCD, 1 ose më shumë orë për Plasma).

Gjithashtu, nëse shikoni TV në një raport 4:3 për një kohë të gjatë, ngjitja e imazhit mund të shfaqet në kufijtë e panelit.

Ky fenomen ndodh gjithashtu në produktet e palëve të treta dhe nuk i nënshtrohet zëvendësimit ose rimbursimit.

• Tingull i gjeneruar

Zhurme "kërcitëse": Zhurma kërcitëse që shfaqet kur jeni duke parë TV ose kur e fikni atë, gjenerohet nga një tkurrje termike plastike për shkak të temperaturës dhe lagështisë. Kjo zhurmë është e zakonshme për produktet ku kërkohet deformim termik. Gumëzhimë në qarkun elektrik/zukatje në panel: Gjenerohet një zhurmë e ulët prej qarkut të çelësit me shpejtësi të lartë i cili siguron një sasi të madhe energjie për të vënë në punë produktin. Kjo është në varësi të produktit.

Ky tingull i gjeneruar nuk ndikon në performancën dhe besueshmërinë e produktit.

PROCEDURA E INSTALIMIT

- 1 Hapni paketimin dhe sigurohuni që të jenë përfshirë të gjitha pjesët shtesë.
- 2 Bashkoni mbështetësen me televizorin.
- 3 Lidhni një pajisje të jashtme me televizorin.

! SHËNIM

- Figura e shfaqur mund të ndryshojë nga TV-ja juaj.
- OSD-ja (afishimi në ekran) e TV-së tuaj mund të ndryshojë pak nga ajo që shfaqet në këtë manual.
- Menytë dhe opsionet që disponohen mund të ndryshojnë nga burimi hyrës ose nga modeli i produktit që përdorni aktualisht.
- Këtij televizori mund t'i shtohen veçori të reja në të ardhmen.

SHQIP

MONTIMI DHE PËRGATITJA

Heqja nga paketimi

Kontrolloni në kutinë e produktit për artikujt e mëposhtëm. Nëse mungon ndonjë pjesë shtesë, kontaktoni shitësin vendas ku keni blerë produktin. Ilustrimet në këtë manual mund të ndryshojnë nga produkti aktual dhe aksesorët.

! SHËNIM



- Aksesorët e ofruar me produktin mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Specifikimet e produktit ose përmbajtja e këtij manuali mund të ndryshohet pa njoftim paraprak për arsye të përmirësimit të funksioneve të produktit.

! KUJDES

- Mos përdorni artikuj piraterikë për të garantuar sigurinë dhe jetëgjatësinë e produktit.
- Çdo dëm apo lëndim që shkaktohet nga përdorimi i artikujve piraterikë nuk mbulohet nga garancia.

! SHËNIM

- Artikujt që vijnë me produktin mund të ndryshojnë në varësi të modelit.
- Specifikimet e produktit ose përmbajtja e këtij manuali mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për shkaqe përmirësimi të funksioneve të produktit.
- Për një lidhje optimale, kabllo HDMI dhe pajisjet USB duhet të kenë trashësi më të vogël se 10 mm dhe gjerësi prej 18 mm. Përdorni një kablo zgjatuese që mbështet USB 2.0 nëse kabloja USB ose njësia e memories USB nuk përputhen me portën e USB-së në televizor.

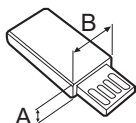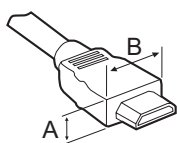


*A ≤ 10 mm
*B ≤ 18 mm

22LS5400



27LS5400

22LS540T


27LS540T

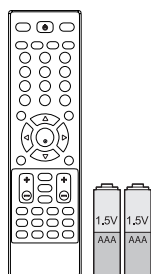
**Telekomanda / bateritë
(AAA)**


(Shikoni f. 18, 19)

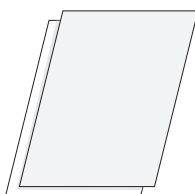
manuali i përdorimit

**Vidat për montim
2 EA (Vetëm për modelet
27LS54**)**

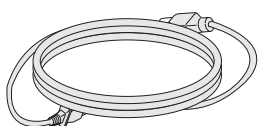(Shikoni f.A-4, A-6)


Kordoni elektrik

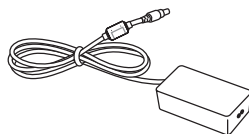
(Shikoni f. 14)


Përshtatësi AC-DC


(Shikoni f. 14)


Lidhëse kabllosh


(Shikoni f.A-5)

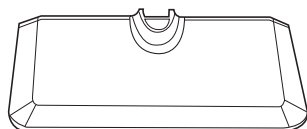
Baza e mbështetëses

(Shikoni f.A-3, A-4, A-6)

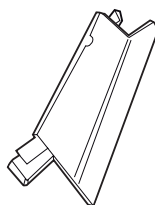
**Trupi i mbajtëses (Vetëm për
modelet 22LS54**)**

(Shikoni f.A-3, A-6)

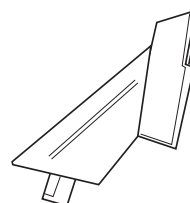

**Trupi i mbajtëses (Vetëm për
modelet 27LS54**)**

(Shikoni f.A-4, A-6)

SHQIP

Pjesët dhe butonat

SHQIP

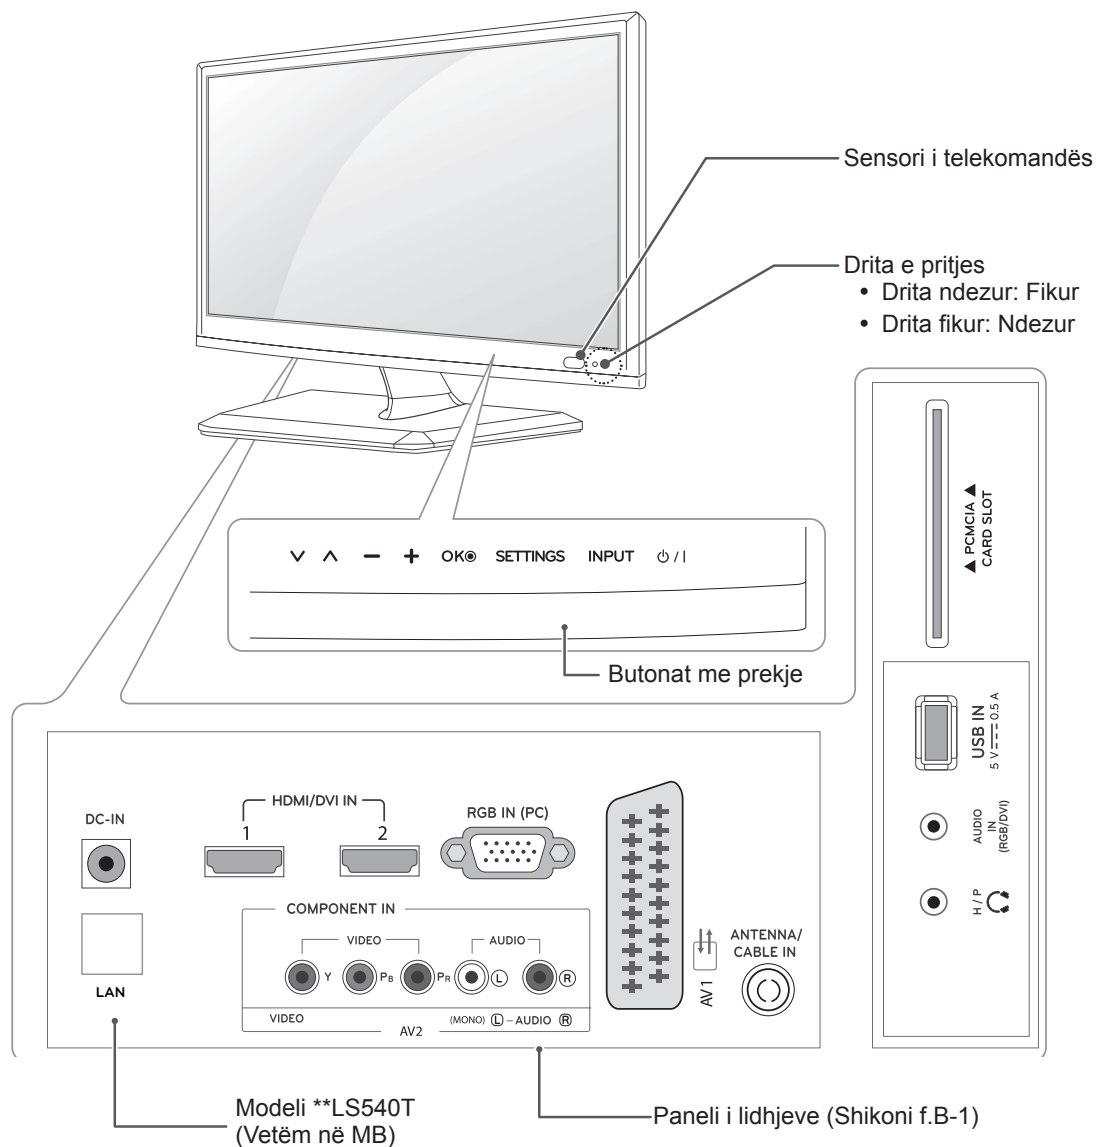

Butoni me prekje	Përshkrimi
∇ ^	Lëviz nëpër programet e ruajtura.
- +	Rregullon nivelin e vullmit.
OK	Zgjedh opsionin e theksuar të menysë ose konfirmon një të dhënë.
SETTINGS	Hyn në meny të kryesore ose ruan të dhënat tuaja dhe del nga meny të.
INPUT	Ndryshon burimin e hyrjes.
⏻ / I	Bën ndezjen ose fikjen.

! SHËNIM

Të gjithë butonat janë të ndjeshëm ndaj prekje dhe mund të përdoren thjesht me prekje gishti.

Ngritja dhe zhvendosja e televizorit


Gjatë lëvizjes apo ngritjes së televizorit, lexoni në vijim se si të parandaloni gërvishtjet apo dëmtimin e televizorit, si dhe në lidhje me transportin e sigurt pavarësisht llojit dhe madhësisë.




KUJDES

Në çdo kohë shmangni preken e ekranit, pasi kjo mund të sjellë dëmtime të tij ose të pikëzave që përdoren për krijimin e figurave.

- Rekomandohet ta lëvizni televizorin në kuti ose në materialin e paketimit me të cilin erdhi fillimisht.
- Përpara se ta lëvizni apo ta ngrini televizorin, shkëputni kordonin elektrik dhe të gjitha kabllo.
- Mbajeni fort pjesën e sipërme dhe të poshtme të kornizës së televizorit. Sigurohuni të mos e prekni pjesën transparente, altoparlantin ose zonën e rrjetës së altoparlantit.
- Kur e mbani televizorin në krahë, ekranin

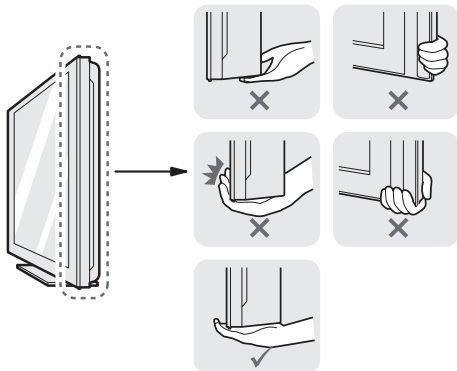

duhet të jetë në drejtim të kundërt me trupin tuaj në mënyrë që të mos gërvishtet.

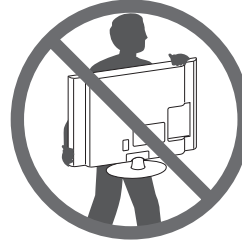


- Gjatë transportimit të televizorit, mos i shkaktoni tronditje apo dridhje të tepërta.
- Gjatë transportimit të televizorit, mbajeni drejt, mos e ktheni nga anët, as mos e anoni majtas apo djathtas.

SHQIP


Montimi mbi tavolinë

- 1 Ngrijeni dhe anojeni televizorin mbi tryezë në pozicionin drejt.
Lini një hapësirë 10 cm (4 inç) (minimumi) nga muri për ajrosje të përshtatshme.

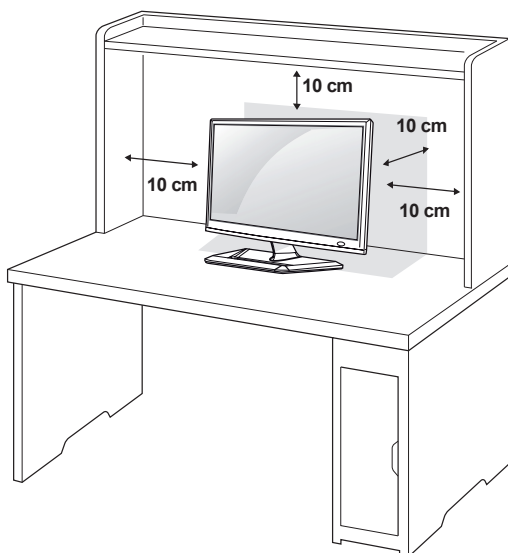

SHQIP

- 2 Lidhni përshtatësin AC-DC dhe **Kordonin elektrik** te priza në mur.

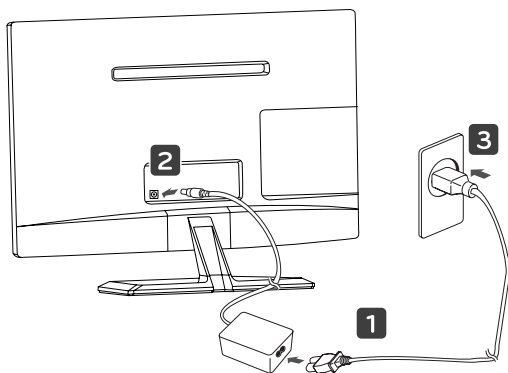



KUJDES

Mos e vendosni televizorin pranë burimeve të nxehtësisë, sepse kjo mund të shkaktojë zjarr ose dëmtime të tjera.



PARALAJMËRIM

- Gjatë rregullimit të këndit mos e mbani pjesën e poshtme të kornizës së televizorit siç tregohet në figurë, pasi mund të lëndoni gishtat.

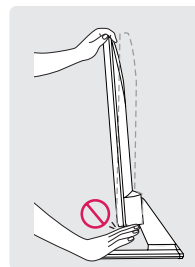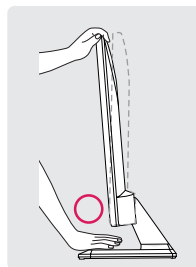

KUJDES


Në fillim shkëputni energjinë dhe pastaj zhvendoseni ose instaloni televizorin. Në të kundërt mund të ndodhë goditje elektrike.



SHËNIM

Ano nga +20 në -5 gradë lart ose poshtë për të rregulluar këndin e televizorit për t'iu përshtatur shikimit.

-5 +20

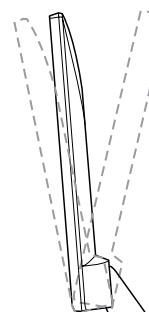


Pjesa e
përparme

Pjesa e pasme

Montimi në mur


Për ajrosje të përshtatshme, lini një hapësirë prej 10 cm në çdo anë dhe nga muri. Udhëzimet e detajuara për instalim ofrohen nga shitësi juaj. Shikoni instalimin e mbajtëses së montimit në mur me funksion animi dhe udhëzuesin e konfigurimit.

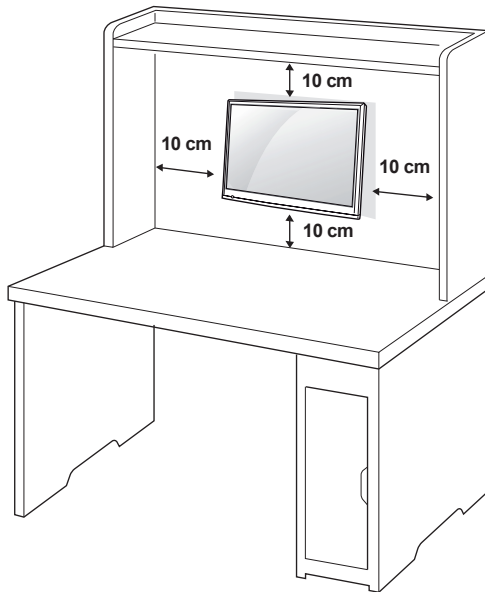


Nëse keni ndërmend që ta montoni televizorin në mur, lidhni ndërfaqen e montimit në mur (pjesë fakultative) në pjesën e prapme të televizorit. Kur instaloni televizorin duke përdorur ndërfaqen e montimit në mur (pjesë fakultative), bashkoheni me kujdes në mënyrë që të mos bjerë.

- 1 Ju lutemi të përdorni vidat dhe panelin për montim në mur në përputhje me standardet VESA.
- 2 Nëse përdorni vida më të gjata se standardi, televizori mund të dëmtohet nga brenda.
- 3 Nëse përdorni vidat e gabuara, produkti mund të dëmtohet dhe të rrëzohet nga pozicioni i montimit. Në këtë rast, LG Electronics nuk mban përgjegjësi për të.
- 4 Për sa i përket specifikimeve të vidave të montimit dhe përmasave të panelit të montimit me vida, përdorni vetëm ato në përputhje me standardin VESA.
- 5 Ju lutemi, përdorni standardin VESA si më poshtë.
 - 784,8 mm dhe më poshtë
 - * Trashësia e pllakës së montimit në mur: 2,6 mm
 - * Vida : Φ 4,0 mm x Hapi i filetave 0,7 mm x Gjatësia 10 mm
 - 787,4 mm dhe lart
 - * Ju lutemi, përdorni pllakë dhe vida montimi në mur të standardit VESA.

VESA (A x B)	100 x 100
Vidë standarde	M4
Numri i vidave	4
Kllapa montimi në mur	RW120



- VESA (A x B)

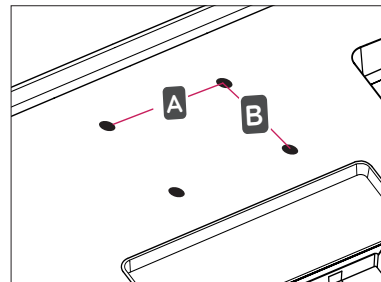

KUJDES

- Në fillim shkëputni energjinë dhe pastaj zhvendoseni ose instaloni televizorin. Në të kundërt mund të ndodhë goditje elektrike.
- Nëse e instaloni televizorin në tavan ose në një mur të shtrembër ai mund të bjerë dhe të shkaktojë lëndim të rëndë.
- Përdorni vetëm montuese për mur të autorizuara nga LG dhe kontaktoni shitësin vendas ose personelin e kualifikuar.
- Mos i shtërngoni vidat më shumë seç duhet pasi kjo gjë mund të dëmtojë televizorin dhe të mos përfshihet në garanci.
- Përdorni vida dhe montuese për mur, që përmbushin standardin VESA. Çdo dëm ose lëndim i shkaktuar nga keqpërdorimi ose përdorimi i një aksesori të papërshtatshëm nuk mbulohet nga garancia.



SHËNIM

- Përdorni vidat e përmendura në specifikimet e vidave të standardit VESA.
- Kompletin për montim në mur përfshin një manual instalimi dhe pjesët e nevojshme shtesë.
- Kllapa e montimit në mur është fakultative. Mund të blini aksesore të tjerë nga shitësi vendas.
- Gjatësia e vidave mund të ndryshojë në varësi të montueses së murit. Sigurohuni të përdorni vida me gjatësinë e duhur.
- Për më tepër informacion, referojuni udhëzimeve të marra së bashku me montuesen për mur.

SHIKIMI I TV-SË

Ndezja e televizorit për herë të parë

Kur hapni televizorin për herë të parë, shfaqet ekrani i konfigurimit fillestar. Zgjidhni një gjuhë dhe përshtatni cilësimet bazë.

- 1 Lidheni kordonin elektrik me një prizë.
- 2 Shtypni  te televizori ose butonin e energjisë te telekomanda për të ndezur televizorin. Drita e pritjes fiket.



SHËNIM

Kur televizori është në modalitetin e kursimit të energjisë, drita e pritjes kthehet në ngjyrë të qelibartë.

- 3 Ekrani i konfigurimit fillestar shfaqet nëse e hapni televizorin për herë të parë.



SHËNIM

Nëse nuk e përdorni televizorin brenda 40 sekondave pas shfaqjes së ekranit të konfigurimit të menysë, menyte e konfigurimit do të zhduken.

- 4 Ndiqni udhëzimet në ekran për të personalizuar televizorin sipas dëshirës.

Gjuha

Zgjedh gjuhën për paraqitje.



Cilësimi i regjimit

Zgjedh **Përdorimi në shtëpi** për mjedisin e shtëpisë.



Treguesi i energjisë

Zgjedh dritën e pritjes.
Nëse zgjidhni Aktiv, televizori ndez dritën e pritjes në panelin ballor kur televizori është i fikur.



Shteti

Zgjedh shtetin për paraqitje.



Zona e orës

Zgjedh orën lokale dhe orën verore.
(Kur si shtet zgjidhet Rusia)



Parametrizimi i rrjetit

(Nëse ka portë LAN) zgjedh për të afishuar Parametrizimi i rrjetit. (Modeli **LS540T (Vetëm në MB))



Vendosni fjalëkalim

Vendosni fjalëkalimin.
(Kur si shtet zgjidhet Franca/Italia)



Sintonizimi Automatik

Skanon dhe ruan automatikisht programet e disponueshme.

! SHËNIM

- Për ato shtete pa standarde të konfirmuara DTV, disa veçori të DTV-së mund të mos funksionojnë, në varësi të mjedisit të transmetimit të DTV-së.
- Kur si shtet zgjidhet Franca, fjalëkalimi nuk është "0", "0", "0", "0" por "1", "2", "3", "4".
- Për të shfaqur figurat në cilësinë më të mirë në mjedisin e shtëpisë, zgjidhni regjimin e **Përdorim në shtëpi**.
- **Demonstrim në dyqan** është modalitet i përshtatshëm për mjedise tregtare.
- Nëse zgjidhni Modalitetin e **Demonstrim në dyqan**, cilësimet e personalizuara më parë do të kalojnë për 2 minuta në cilësime të parazgjedhura të Modalitetit të **Demonstrim në dyqan**.

- 5 Kur të përfundoni me cilësimet bazë, shtypni **OK**.

! SHËNIM

Nëse nuk e përfundoni konfigurimin fillestar, ai do të shfaqet sa herë që hapni televizorin.

- 6 Për të fikur televizorin, shtypni **⏻** / **I** te televizori.
Drita e pritjes ndizet.

! KUJDES

Shkëputeni kordonin elektrik nga priza kur nuk e përdorni televizorin për një kohë të gjatë.

! SHËNIM

- Ju mund të vendosni gjithashtu **Rivendos si në fabrikë** nëpërmjet futjes së **OPSION** në menytë kryesore.

TELEKOMANDA


22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

Përshkrimet në këtë manual bazohen te butonat e telekomandës. Lexojeni manualin me kujdes dhe përdoreni televizorin siç duhet. Për të ndërruar bateritë, hapni kapakun e baterive, ndërroni bateritë (1,5 V AAA) sipas skajeve $\oplus$ dhe $\ominus$ në etiketën brenda dhomëzës dhe mbylleni kapakun. Për të hequr bateritë, ndiqni hapat e instalimit anasjelltas.




KUJDES


Mos përdorni bashkë bateri të reja me të vjetra, pasi mund të dëmtoni telekomandën.

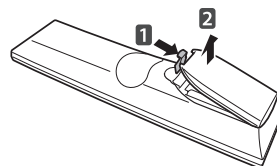

SHQIP

Sigurohuni t'ia drejtoni telekomandën sensorit të telekomandës në televizor.

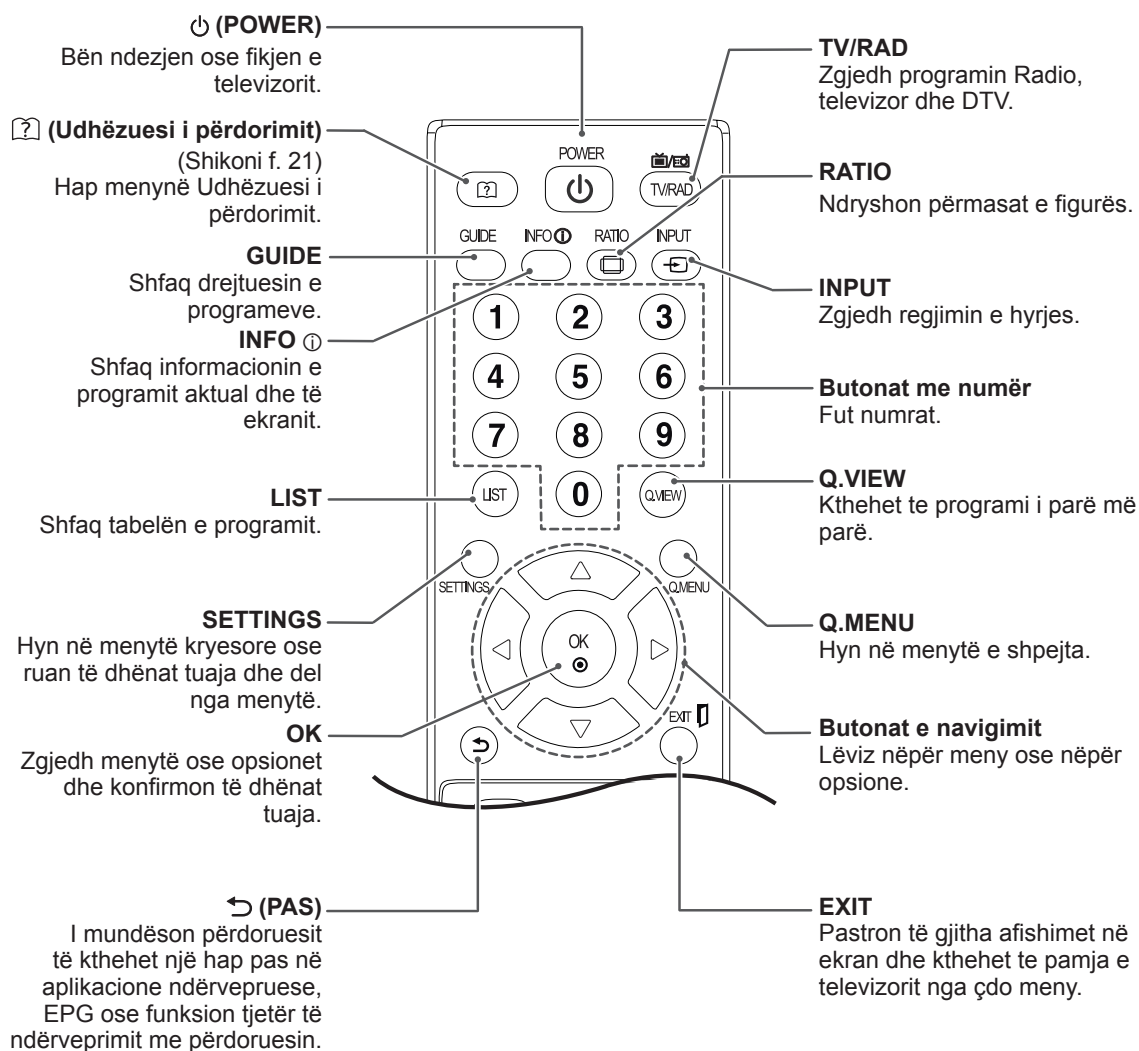

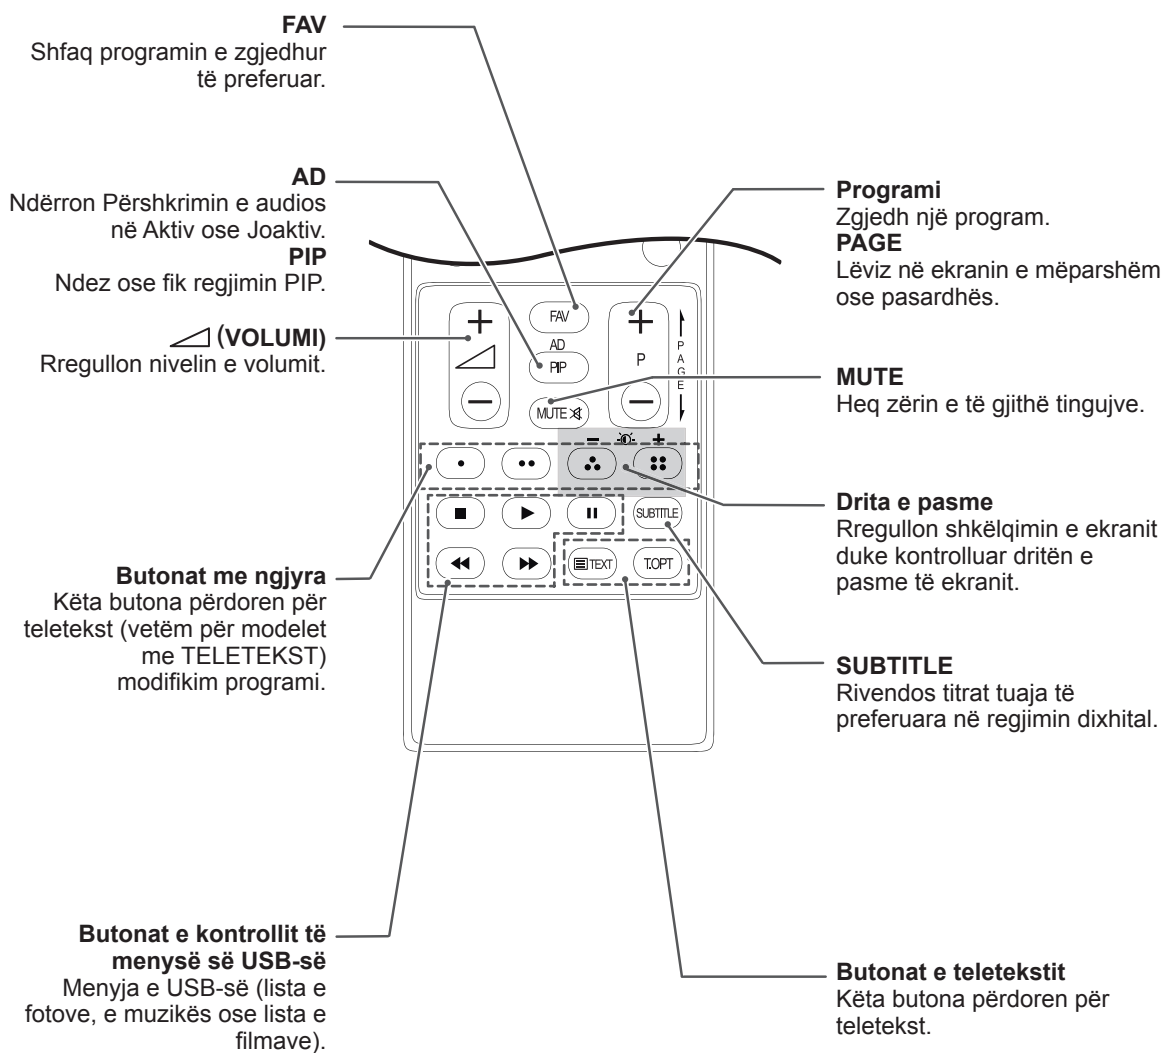

SHQIP

! SHËNIM

Te kanali MHEG, mund të rregulloni dritën e pasme me butonin blu ose të verdhë.

PERSONALIZIMI I CILËSIMEVE


Hyrja në menytë kryesore

- 1 Shtypni **SETTINGS** për të hyrë te menytë kryesore.
- 2 Shtypni butonat e navigimit për të lëvizur në një nga menytë e mëposhtme dhe shtypni **OK**.
- 3 Shtypni butonat e navigimit për të lëvizur te cilësimi ose opsioni që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 4 Kur të keni përfunduar, shtypni **EXIT**.
Kur të riktheheni në menyë e mëparshme, shtypni ↶ (PAS).

SHQIP

FIGURA	Rregullon madhësinë, cilësinë ose efektin e imazhit.
AUDIO	Rregullon cilësinë dhe efektin e tingullit ose nivelin e volumnit.
KONFIGURIMI	Konfiguron dhe redakton programet.
KOHA	Vendos orën, datën ose funksionin e kohëmatësit.
KYÇ	Blokon ose zhblokon kanalet dhe programet.
OPSION	Personalizon cilësimet e përgjithshme.
HYRJA	Shfaq burimet e hyrjes me etiketat e tyre.
RRJETI	Cakton rrjetin. (Modeli **LS540T (Vetëm në MB))
MEDIA IME	Përdorimi i veçorive të integruara të medias.

- Shtypni butonin **E KUQ** për të hyrë te menytë **Mbështetja për klientin**.
- Shtypni butonin **E GJELBËR** për të hyrë te menytë **FAQ**.

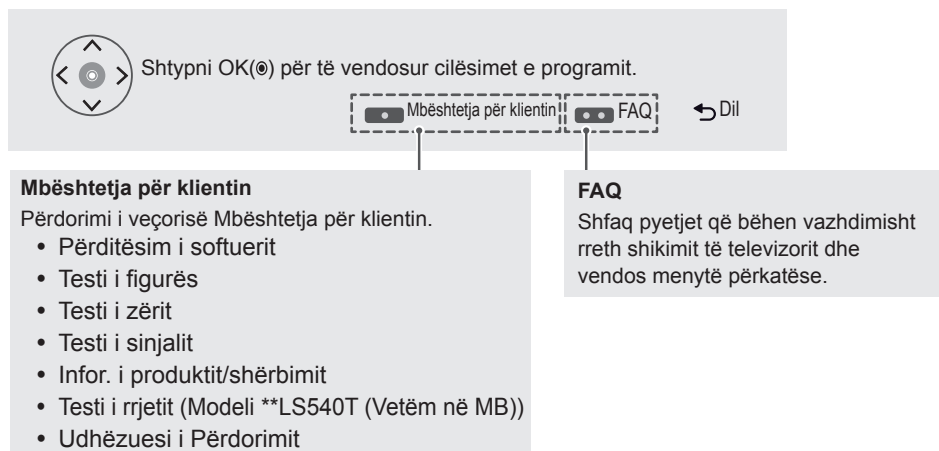


PËRDORIMI I UDHËZUESIT TË PËRDORIMIT

Hyrja në menynë Udhëzuesi i përdorimit

Përdorimi i menysë së televizorit

- 1 Shtypni **SETTINGS** për të hyrë te menyte kryesore.
- 2 Shtypni butonin **E KUQ** për të hyrë te menyte **Mbështetja për klientin**.
- 3 Shtypni butonin e navigimit për të lëvizur te **Udhëzuesi i Përdorimit** dhe shtypni **OK**.
- 4 Shtypni butonat e navigimit për të lëvizur te opsioni që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 5 Kur të keni përfunduar, shtypni **EXIT**.
Kur të riktheheni në menynë e mëparshme, shtypni **↶ (PAS)**.


- Figura e shfaqur mund të ndryshojë nga TV-ja juaj.

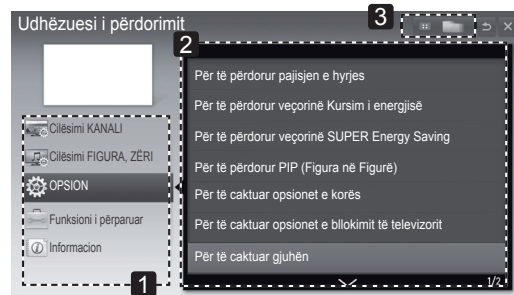



- 1 Lejon të zgjidhni kategorinë që dëshironi.
- 2 Lejon të zgjidhni elementin që dëshironi.
Mund të përdorni **^/∨** për të lëvizur ndërmjet faqeve.
- 3 Lejon të shfletoni përshkrimin e funksionit që dëshironi nga indeksi.

SHQIP

Përdorimi i telekomandës

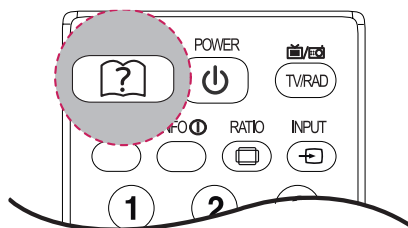

- 1 Shtypni **UDHËZUESI IPËRDORIMIT** për të përdorur **Udhëzuesi i Përdorimit**.
- 2 Shtypni butonat e navigimit për të lëvizur te opsioni që dëshironi dhe shtypni **OK**.
- 3 Kur të keni përfunduar, shtypni **EXIT**.
Kur të riktheheni në menynë e mëparshme, shtypni **↶ (PAS)**.

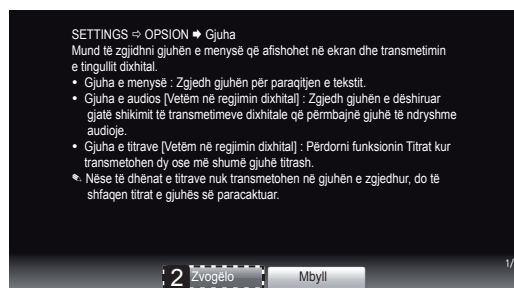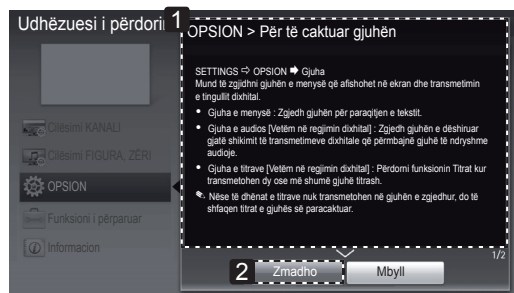

- 1 Shfaq përshkrimin e menysë së zgjedhur.
Ju mund të përdorni **^/∨** për të lëvizur ndërmjet faqeve.
- 2 Zmadhon/zvogëlon ekranin.

MIRËMBAJTJA

Pastrimi i televizorit

Pastrojeni televizorin tuaj rregullisht për të ruajtur performancën më të mirë dhe për të rritur jetëgjatësinë e produktit.



KUJDES

- Sigurohuni që fillimisht të fikni televizorin dhe të hiqni kabllon elektrike dhe të gjitha kabllot e tjera.
- Kur televizori nuk do të hapet dhe nuk do të përdoret për një kohë të gjatë, hiqni kabllon elektrike nga priza në mur për të shmangur dëmtimet e mundshme nga rrufetë ose nga luhatjet e energjisë.

SHQIP

Ekran dhe korniza

Për të hequr pluhurin, pastrojeni sipërfaqen me një leckë të thatë dhe të butë.

Për të hequr papastërtitë e mëdha, pastrojeni sipërfaqen me një leckë të lagur me ujë të pastër ose me detergjent të holluar. Më pas fshijeni menjëherë me një leckë të thatë dhe të pastër.



KUJDES

- Mos shtyni, mos fërkoni dhe mos godisni sipërfaqen me thonj ose me ndonjë objekt të fortë, sepse mund të gërvishtë ekranin dhe të krijojë deformime të figurës.
- Mos përdorni kimikate, siç janë dylli, benzeni, alkooli, holluesit, insekticidet, freskuesit e ajrit, lubrifikantët, sepse këto mund të dëmtojnë ndriçimin e ekranit dhe të shkaktojnë heqjen e ngjyrave.

Mobilja e televizorit dhe mbështetësja

Për të hequr pluhurin, pastrojeni mobilien me një leckë të thatë dhe të butë.

Për të hequr papastërtitë e mëdha, pastrojeni mobilien me një leckë të butë, të lagur me ujë të pastër ose me ujë që përmban një sasi të vogël detergjenti të butë.






KUJDES

- Mos spërkatni lëngje mbi sipërfaqe. Nëse uji futet në televizor, kjo gjë mund të shkaktojë zjarr, goditje elektrike ose defekt.
- Mos përdorni kimikate, sepse mund të dëmtojnë ekranin.

Kordoni elektrik

Pastroni rregullisht kabllon elektrike nga papastërtitë dhe nga pluhuri që mblidhet aty.

Parandalimi i "djegies së figurës" ose i "djegies në brendësi" në ekranin e televizorit

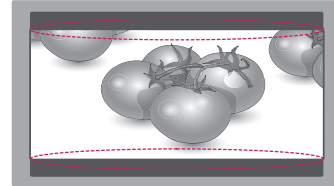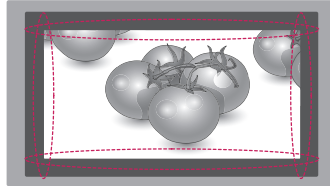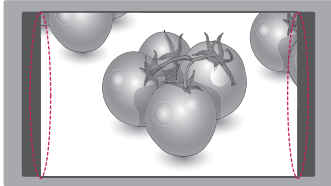

- Nëse një figurë e palëvizshme shfaqet në ekranin e televizorit për një kohë të gjatë, ajo do të mbetet e stampuar dhe do të kthehet në një figurë të shpërfytyruar në ekran. Kjo quhet "djegie e figurës" ose "djegie në brendësi" dhe nuk mbulohet nga garancia.
- Nëse raporti i pamjes së televizorit vendoset 4:3 për një periudhë të gjatë, djegia e figurës mund të shfaqet në pjesën standarde të madhësisë së videos në ekran.
- Evitoni shfaqjen e një imazhi të fiksuar në ekranin e televizorit për një kohë të gjatë (2 orë ose më shumë për LCD-në) për të parandaluar djegien e figurës.

SHQIP

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE


Të përgjithshme

Problemi	Zgjidhja
Televizori nuk mund të kontrollohet nga telekomanda.	• Kontrolloni sensorin e telekomandës së produktit dhe riprovoni. • Kontrolloni nëse ka ndonjë pengesë midis produktit dhe telekomandës. • Kontrolloni nëse bateritë funksionojnë ende dhe nëse janë instaluar siç duhet (+ në ⊕, - në ⊖).
Nuk nxjerr as figurë as zë.	• Kontrolloni nëse produkti është ndezur. • Kontrolloni nëse kordoni elektrik është lidhur siç duhet me prizën. • Kontrolloni nëse ka ndonjë problem me prizën duke lidhur produkte të tjera.
Televizori fiket papritmas.	• Kontrolloni cilësimet e kontrollit të energjisë. Thjesht mund të jetë ndërprerë rryma. • Kontrolloni nëse është aktivizuar veçoria e fjetjes automatike në Vendosjet e orës. • Nëse nuk ka sinjal kur televizori është i ndezur, ky i fundit do të fiket automatikisht pas 15 minutash qëndrimi në gjendje joaktive.



KORISNIČKI PRIRUČNIK LED LCD TV

Molimo pažljivo pročitajte korisničko uputstvo prije rada s TV-om
i zadržite ga za buduću upotrebu.

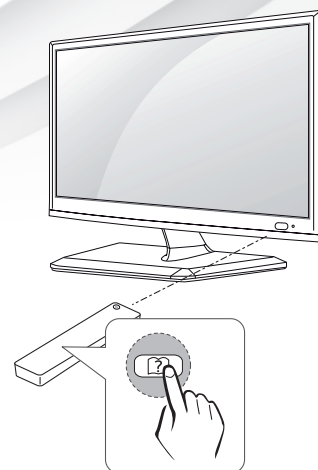

SADRŽAJ

2 SADRŽAJ

3 LICENCE

3 NAPOMENA O SOFTVERU OTVORENOG KODA

4 SIGURNOSNE UPUTE

10 POSTUPAK INSTALIRANJA

10 SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE

- 10 Raspakivanje
- 12 Dijelovi i tipke
- 13 Podizanje i micanje TV-a
- 14 - Montiranje na sto
- 15 - Postavljanje na zid

16 GLEDANJE TV-A

- 16 Uključivanje TV-a po prvi put

18 DALJINSKI UPRAVLJAČ

20 PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI

- 20 Pristupanje glavnim izbornicima

21 KORIŠTENJE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA

- 21 Pristupanje izborniku korisničkog priručnika.
- 21 - Korištenje TV izbornika
- 21 - Korištenje daljinskog upravljača

22 ODRŽAVANJE

- 22 Čišćenje TV-a
- 22 Ekran i okvir
- 22 Ormarić i postolje
- 22 Kabl za napajanje
- 23 Sprječavanje "utiskivanja slike" ili "dvostruke slike" na TV ekranu

23 RJEŠAVANJE PROBLEMA

- 23 Opći



UPOZORENJE

- Ako zanemarite poruku upozorenja, možete pretrpiti teške povrede ili doživjeti nesreću ili smrtno nastradati.



OPREZ

- Ako zanemarite poruku upozorenja, možete pretrpiti lakše povrede ili može doći do oštećenja proizvoda.



NAPOMENA

- Napomena vam daje dodatno objašnjenje i pomaže da proizvod koristite bezbjedno. Prije korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte napomene.

LICENCE

Podržane licence mogu se razlikovati ovisno o modelu. Za više informacija o licencama, posjetite www.lge.com.



Proizvedeno pod licencom kompanije Dolby Laboratories. "Dolby" i simbol dvostrukog slova D su zaštićeni znakovi kompanije Dolby Laboratories.



HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi kompanije HDMI Licensing LLC.



INFORMACIJE O DIVX VIDEOU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica kompanije Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite stranicu www.divx.com kako biste saznali dodatne informacije i preuzeli softverske alate za konvertovanje datoteka u DivX video.

O OPCIJI DIVX VIDEO NA ZAHTJEV: Ovaj uređaj sa oznakom DivX Certified® mora se registrirati kako bi mogao reproducirati filmove kupljene putem opcije DivX Video-on-Demand (VOD). Da biste pribavili registracijski kôd, pronađite odjeljak DivX VOD u izborniku postavljanja uređaja. Idite na vod.divx.com za više informacija o okončavanju procesa registriranja.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videa do rezolucije HD 1080p, uključujući premium sadržaj.

DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi su zaštićeni znakovi kompanije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se pod licencom.

Obuhvaćeno jednim ili više sljedećih patenata SAD: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

BOSANSKI

NAPOMENA O SOFTVERU OTVORENOG KODA

Da biste pribavili izvorni kôd pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama za otvoreni kôd, koje su sadržane u ovom proizvodu, molimo posjetite stranicu <http://opensource.lge.com>.

Pored izvornog koda, za preuzimanje su dostupne i sve spomenute licencne odredbe, odricanja od garancije i obavijesti o autorskim pravima.

LG Electronics će vam također isporučiti otvoreni kôd na CD-ROM disku po cijeni koja pokriva trošak takve distribucije (npr. cijena medija za zapisivanje, pakovanja i isporuke) nakon što pošaljete zahtjev na adresu opensource@lge.com. Ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

SIGURNOSNE UPUTE

Prije korištenja proizvoda, pažljivo pročitajte sljedeće sigurnosne upute.



! UPOZORENJE



- Nemojte postavljati TV i daljinski upravljač u sljedeća okruženja:
 - » Lokacija izložena direktnoj sunčevoj svjetlosti
 - » Prostorija u kojoj ima puno vlage, npr. kupatilo
 - » U blizini nekog izvora toplote kao što je peć ili neki drugi uređaj koji stvara toplotu
 - » U blizini kuhinjskih pultova ili ovlaživača zraka gdje uređaj može biti lako izložen pari ili ulju
 - » Područje izloženo kiši ili vjetru
 - » U blizini posuda s vodom kako što su vaze za cvijeće

U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije proizvoda.



- Ne stavljajte uređaj na mjesta na kojima može biti izložen prašini. Na taj način možete izazvati požar.



- Glavni priključak napajanja je uređaj za prekidanje napajanja. Priključak mora uvijek biti dostupan.



- Kabl za napajanje ne dodirujte mokrim rukama. Pored toga, ako je spoj kabla mokar ili prekriven prašinom, osušite kabl za napajanje u potpunosti ili obrišite prašinu s njega.

Možete doživjeti strujni udar uslijed prekomjerne vlage.




- Pazite da kabl za napajanje priključite na uzemljeni izvor. (Izuzev u slučaju uređaja koji nisu uzemljeni.)

Možete doživjeti strujni udar ili pretrpiti povrede.




- Kabl za napajanje učvrstite u potpunosti. Ako kabl za napajanje nije u potpunosti učvršćen, može izbiti požar.

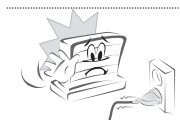


- Pazite da kabl za napajanje ne dolazi u kontakt sa vrućim predmetima kao što je grijalica. Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.




- Nemojte stavljati neke teške predmete, ili sam proizvod, na kablove za napajanje. U suprotnom može doći do požara ili strujnog udara.

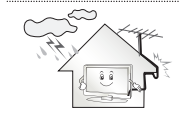

- Savijte antenski kabl između unutrašnjeg i vanjskog dijela objekta kako biste spriječili ulazak kiše. To može dovesti do oštećenja unutar uređaja izazvanih prodorom vode i strujnog udara.



- Prilikom postavljanja TV-a na zid, pazite da TV instalirate tako da kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa stražnjeg dijela TV-a. To može izazvati požar ili strujni udar.



- Nemojte priključivati previše električnih uređaja u jednu utičnicu sa više izlaza. Ako to učinite, može doći do požara izazvanog pregrijavanjem.



- Nemojte ispuštati proizvod ili pustiti da se prevrne prilikom povezivanja eksternih uređaja. Ako to učinite, možete se povrijediti ili izazvati oštećenja na proizvodu.




- Materijal u pakovanju za uklanjanje vlage ili plastičnu ambalažu držite van domašaja djece. Materijal za uklanjanje vlage je škodljiv u slučaju gutanja. Ukoliko ga neka osoba greškom proguta, prisilite tu osobu na povraćanje i odvedite je u najbližu bolnicu. Pored toga, plastična ambalaža može izazvati gušenje. Držite je van domašaja djece.



- Ne dajte da se djeca penju po TV-u ili vješaju o njega. Ako to čine, TV se može prevrnuti i izazvati teške povrede.



- Pažljivo odložite iskorištene baterije kako biste spriječili da ih djeca progutaju. U slučaju da to neko dijete ipak učini, odmah ga odvedite lekaru.



- Nemojte umetati neki provodnik (recimo metalni štapić) u jedan kraj kablja za napajanje dok je drugi kraj uključen u utičnicu. Dodatno, ne dodirujte kabl za napajanje odmah nakon što ga uključite u utičnicu. Možete doživjeti strujni udar. (ovisno o modelu)



- Nemojte stavljati ili pohranjivati zapaljive tvari u blizini uređaja. Postoji opasnost od eksplozije ili požara uslijed nemarnog rukovanja zapaljivim tvarima.



- Nemojte ubacivati u uređaj metalne predmete kao što su novčići, šnale za kosu, štapići za jelo ili žica, niti zapaljive predmete kao što su papir i šibice. Djeca moraju biti posebno pažljiva. Mogu se povrijediti ili izazvati požar ili strujni udar. Ukoliko u uređaj dospije neki neželjeni predmet, isključite kabl za napajanje i obratite se servisnom centru.




- Nemojte prska vodu po uređaju ili ga trljati nekom zapaljivom tvari (razrjeđivač ili benzen). Na taj način možete izazvati požar ili strujni udar.



- Pazite da proizvod ne bude izložen nekom udaru ili da neki predmeti upadnu u proizvod i nemojte bilo šta ispuštati na ekran. Možete pretrpiti povrede ili izazvati oštećenja proizvoda.



- Nikada nemojte dodirivati antenu proizvoda za vrijeme električnih munja ili olujne grmljavine. Možete doživjeti strujni udar.




- Nikada nemojte dodirivati zidnu utičnicu u slučaju curenja plina; otvorite prostore i prozračite prostoriju. Može doći do požara ili opekotina uslijed varničenja.



- Nemojte rasklapati, popravljati ili modificirati proizvod po vlastitom nahođenju. Na taj način možete izazvati požar ili strujni udar. Obratite se servisnom centru ako je potrebno izvršiti provjeru, kalibriranje ili popravak.



- Ako se desi nešto od sljedećeg, odmah isključite uređaj iz napajanja i obratite se lokalnom servisnom centru
 - » Uređaj je bio izložen udaru
 - » Uređaj je oštećen
 - » Strani predmeti su dospjeli u proizvod
 - » Iz uređaja se pojavio dim ili se osjetio neprijatan mirisTo može izazvati požar ili strujni udar.



- Ako nemate namjeru uređaj koristiti duže vrijeme, isključite kabl za napajanje iz uređaja. Prašina na uređaju može izazvati požar dok oštećena izolacija može izazvati curenje električne energije, strujni udar ili požar.




- Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili zapljuskivanju tekućinom niti se predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su vaze, smiju stavljati na uređaj.

! OPREZ




- Instalirajte uređaj na mjestu na kom nema radijskih valova.



- Između vanjske antene i kablova za napajanje treba biti dovoljno prostora kako antena ne bi dodirivala kabe čak i u slučaju pada antene. To može izazvati strujni udar.




- Nemojte instalirati uređaj na mjestima kao što su nestabilne police ili nagnute površine. Također izbjegavajte mjesta na kojima ima vibracija ili tamo gdje uređaj nema puni oslonac. U suprotnom, uređaj može pasti ili se prevrnuti i time izazvati povrede ili oštećenja na proizvodu.




- Ako TV instalirate na postolje, trebate poduzeti mjere kojima će se spriječiti prevrtanje proizvoda. U suprotnom, TV se može prevrnuti i izazvati teške povrede.

- Ako uređaj namjeravate montirati na zid, pričvrstite sklop za montažu na zid prema VESA standardu (opcionalni dijelovi) na stražnji dio uređaja. Kada uređaj instalirate tako da koristi konzolu zidnog nosača (opcionalni dijelovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.


- Koristite samo one spojeve / pribor koje je odobrio proizvođač.

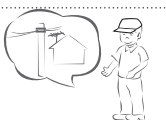


- Prilikom instaliranja antene, obratite se kvalificiranom serviseru. Postoji opasnost od požara ili strujnog udara.




- Prilikom gledanja TV-a, preporučujemo da održavate udaljenost od uređaja jednaku najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ako TV gledate duži vremenski period, može vam se zamutiti vid.



- Koristite samo odgovarajući tip baterije. Postoji opasnost od oštećenja daljinskog upravljača.




- Ne miješajte nove i stare baterije. To može dovesti do pregrijavanja i curenja baterija.



- Pazite da između daljinskog upravljača i njegovog senzora nema nikakvih predmeta.



- Sunčeva svjetlost ili neka druga jaka svjetlost može poremetiti signal s daljinskog upravljača. Ako se to dešava, zamračite prostoriju.




- Prilikom povezivanja vanjskih uređaja kao što su konzole za video igre, pazite da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugi. U suprotnom, uređaj se može prevrnuti i time izazvati povrede ili oštećenja na proizvodu.




- Nemojte uključivati ili isključivati uređaj uključivanjem ili isključivanjem priključka za napajanje u utičnicu ili iz nje. (Nemojte koristiti priključak za napajanje kao prekidač.)

Tako možete izazvati mehanički kvar ili pretrpiti strujni udar.



- Slijedite upute za instaliranje date u nastavku kako biste spriječili pregrijavanje proizvoda.
 - » Udaljenost uređaja od zida bi trebala biti veća od 10 cm.
 - » Nemojte instalirati uređaj na mjestu na kom nema prozračivanja (npr. na polici za knjige ili u ormaru).
 - » Nemojte instalirati uređaj na tepihu ili mekanoj podlozi.
 - » Pazite da neki stolnjak ili zavjesa ne blokiraju ventilacijske otvore.

U suprotnom možete izazvati požar.




- Kada TV gledate duže vrijeme, pazite da ne dodirujete ventilacijske otvore jer mogu biti vrući. To ne utiče na rad ili učinkovitost proizvoda.

- Povremeno pregledajte kabl za napajanje uređaja i ako na njemu ima znakova oštećenja ili istrošenosti, isključite ga, prestanite koristiti uređaj i dajte da ovlašteni serviser kabl zamijeni predviđenim zamjenskim dijelom.



- Ne dajte da se na priključcima utikača za napajanje ili utičnici nakuplja prašina. Na taj način možete izazvati požar.



- Zaštitite kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećivanja, kao što je uvrtnje, izvijanje, gnječenje, priklještenje u vratima ili gaženje. Obratite posebnu pažnju na priključke, utičnice i mjesto na kom kabl izlazi iz uređaja.



- Ekran nemojte jako pritiskati rukom ili oštrim ivicama, npr. noktom ili olovkom ili ga grebati.



- Izbjegavajte da ekran duže vrijeme dodirujete ili držite prst(e) na njemu. Na taj način možete izazvati privremena izobličenja na ekranu.



- Prilikom čišćenja uređaja i njegovih komponenata, prvo isključite napajanje i prebrišite uređaj mekanom krpom. Primjenom prekomjerne sile uređaj možete izgubiti ili izazvati promjene boje. Uređaj nemojte prskati vodom ili ga brisati mokrom krpom. Nikada nemojte koristiti sredstvo za čišćenje stakla, automobilsko ili industrijsko sjajilo, abrazivna sredstva ili vosak, benzen, alkohol itd. zbog mogućih oštećenja uređaja i njegovog ekrana. U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda (deformacija, korozija ili pucanje).

- Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu za naizmjeničnu struju, njegova veza s izvorom napajanja naizmjeničnom strujom nije prekinuta čak ni ako uređaj isključite prekidačem.



- Prilikom isključivanja kabla, uzmite za priključak i izvucite ga. Ako žice u kابلu za napajanje nisu spojene, može doći do požara.



- Prilikom pomjeranja proizvoda pazite da prvo isključite napajanje. Zatim isključite kablove za napajanje, antenske kablove i sve kablove za povezivanje. TV uređaj ili kabl za napajanje mogu se oštetiti, što može izazvati opasnost od požara ili strujni udar.



- Prilikom premještanja ili raspakivanja uređaja, radite uz pomoć druge osobe jer je uređaj težak.
U suprotnom se možete povrijediti.



- Jednom godišnje se obratite servisnom centru radi čišćenja unutrašnjih dijelova uređaja.
Nakupljena prašina može izazvati mehanički kvar.



- Za sve poslove servisiranja se obratite kvalificiranom servisnom osoblju.
Servisiranje je neophodno kada je proizvod oštećen na bilo koji način, npr. ako je oštećen kabl ili priključak za napajanje, ako je na uređaj prosuta tekućina ili ako su u njega dospjeli neki predmeti, ako je uređaj izložen kiši ili vlazi, ako ne radi pravilno ili ako je ispušten prilikom nošenja.



- Ako je uređaj hladan na dodir, može se pojaviti malo "treptanja" prilikom uključivanja. To je normalno, s uređajem je sve uredu.



- Ekran je proizvod visoke tehnologije sa rezolucijom od dva miliona do šest miliona piksela. Moguće je da ćete na ekranu vidjeti crne tačkice i/ili svijetlo obojene tačkice (crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. To ne ukazuje na kvar niti utiče na učinkovitost i pouzdanost uređaja.
Ta pojava prisutna je i na uređajima trećih strana i ne podliježe zamjeni ili povratu novca.



- Moguće je da ćete na ekranu uočiti različitu svjetlinu i boju ovisno o položaju gledanja (lijevo/desno/gore/dolje).
Ta pojava se dešava zbog karakteristike samog ekrana. Ona nije povezana s radom proizvoda i ne predstavlja kvar.



- Prikazivanje nepokretne slike (npr. logotip kanala s kojeg se emitira program, izbornik na ekranu, scena iz video igre) duže vrijeme može izazvati oštećenje ekrana i dovesti do zadržavanja slike, poznatog i kao utiskivanje slike. Utiskivanje slike nije obuhvaćeno garancijom na uređaj.
Izbjegavajte prikazivanje nepomičnog prizora na televizijskom ekranu duži vremenski period (2 ili više sati za LCD uređaje, 1 ili više sati za plazma TV aparate).

Također, ako TV gledate duži vremenski period uz omjer slike 4:3, može doći do utiskivanja slike na ivicama ekrana.

Ta pojava prisutna je i na uređajima trećih strana i ne podliježe zamjeni ili povratu novca.

- Generirani zvuk

Šum "krckanja": šum koji se pojavljuje prilikom gledanja ili isključivanja TV-a nastaje toplotnim skupljanjem plastike uslijed temperature i vlažnosti. Taj zvuk je uobičajen za proizvode kod kojih je neophodno toplotno deformiranje. Zujanje električnog kola/ploče: zvuk slabog intenziteta nastaje uslijed rada kola za brzo preklapanje, koje doprema veliku količinu električne energije potrebne za rad proizvoda. On se razlikuje ovisno o proizvodu.

Generirani zvuk ne utiče na rad i pouzdanost TV uređaja.

POSTUPAK INSTALIRANJA

- 1 Otvorite pakovanje i provjerite je li isporučen sav pribor.
- 2 Pričvrstite postolje na TV.
- 3 Povežite vanjski uređaj na TV.

! NAPOMENA

- Moguće je da se vaš TV uređaj razlikuje od onoga na slici.
- OSD (prikaz na ekranu) na vašem TV-u može se unekoliko razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
- Dostupne opcije i izbornici mogu se razlikovati ovisno o ulazu ili modelu proizvoda koji koristite.
- Ovom TV uređaju u budućnosti mogu biti dodane nove funkcije.

SASTAVLJANJE I PRIPREMANJE

Raspakivanje

Pregledajte imate li sljedeće stavke u pakovanju proizvoda. Ako nešto od pribora nedostaje, obratite se lokalnom ovlaštenom prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda i pribora.

! NAPOMENA



- Pribor koji je isporučen uz proizvod može se razlikovati u zavisnosti od modela.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promijenjeni bez prethodnog obavještenja radi unaprijeđenja funkcija proizvoda.

! OPREZ

- Nemojte koristiti stavke koje nisu odobrene kako biste osigurali bezbjedan rad i životni vijek proizvoda.
- Bilo kakva oštećenja ili povrede nastale uslijed korištenja neodobrenih stavki nisu obuhvaćene garancijom.

! NAPOMENA

- Stavke isporučene uz vaš proizvod mogu se razlikovati ovisno o modelu.
- Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti promijenjeni bez prethodne obavijesti uslijed nadogradnje funkcija proizvoda.
- Za optimalno povezivanje, HDMI kablovi i USB uređaji bi trebali imati obrube manje od 10 mm debljine i 18 mm širine. Koristite produžni kabl koji podržava USB 2.0 ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj za pohranjivanje ne mogu uključiti u USB priključak na TV-u.

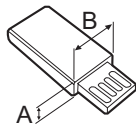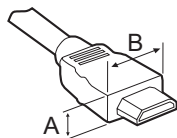

*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

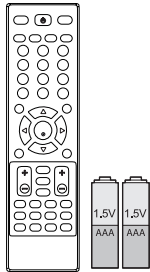


**Daljinski upravljač.
Baterije (AAA).**

(Pogledajte str. 18, 19)

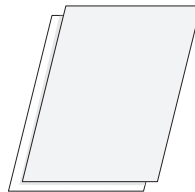


Korisnički priručnik




**Vijak za sklapanje.
2 EA (Samo model 27LS54**)**

(Pogledajte str. A-4, A-6)

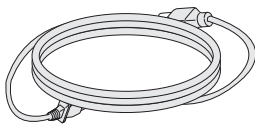

Kabl za napajanje.

(Pogledajte str. 14)

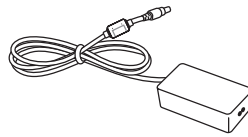


AC-DC adapter.

(Pogledajte str. 14)




Kablovska vezica.

(Pogledajte str. A-5)

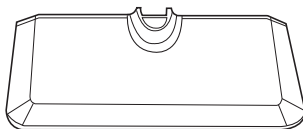


Baza postolja.

(Pogledajte str. A-3, A-4, A-6)

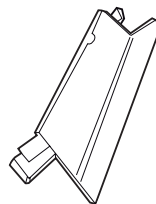

**Osnova postolja.
(Samo model 22LS54**)**


(Pogledajte str. A-3, A-6)

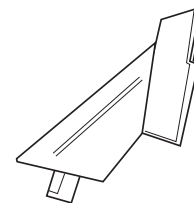

**Osnova postolja.
(Samo model 27LS54**)**

(Pogledajte str. A-4, A-6)

Dijelovi i tipke

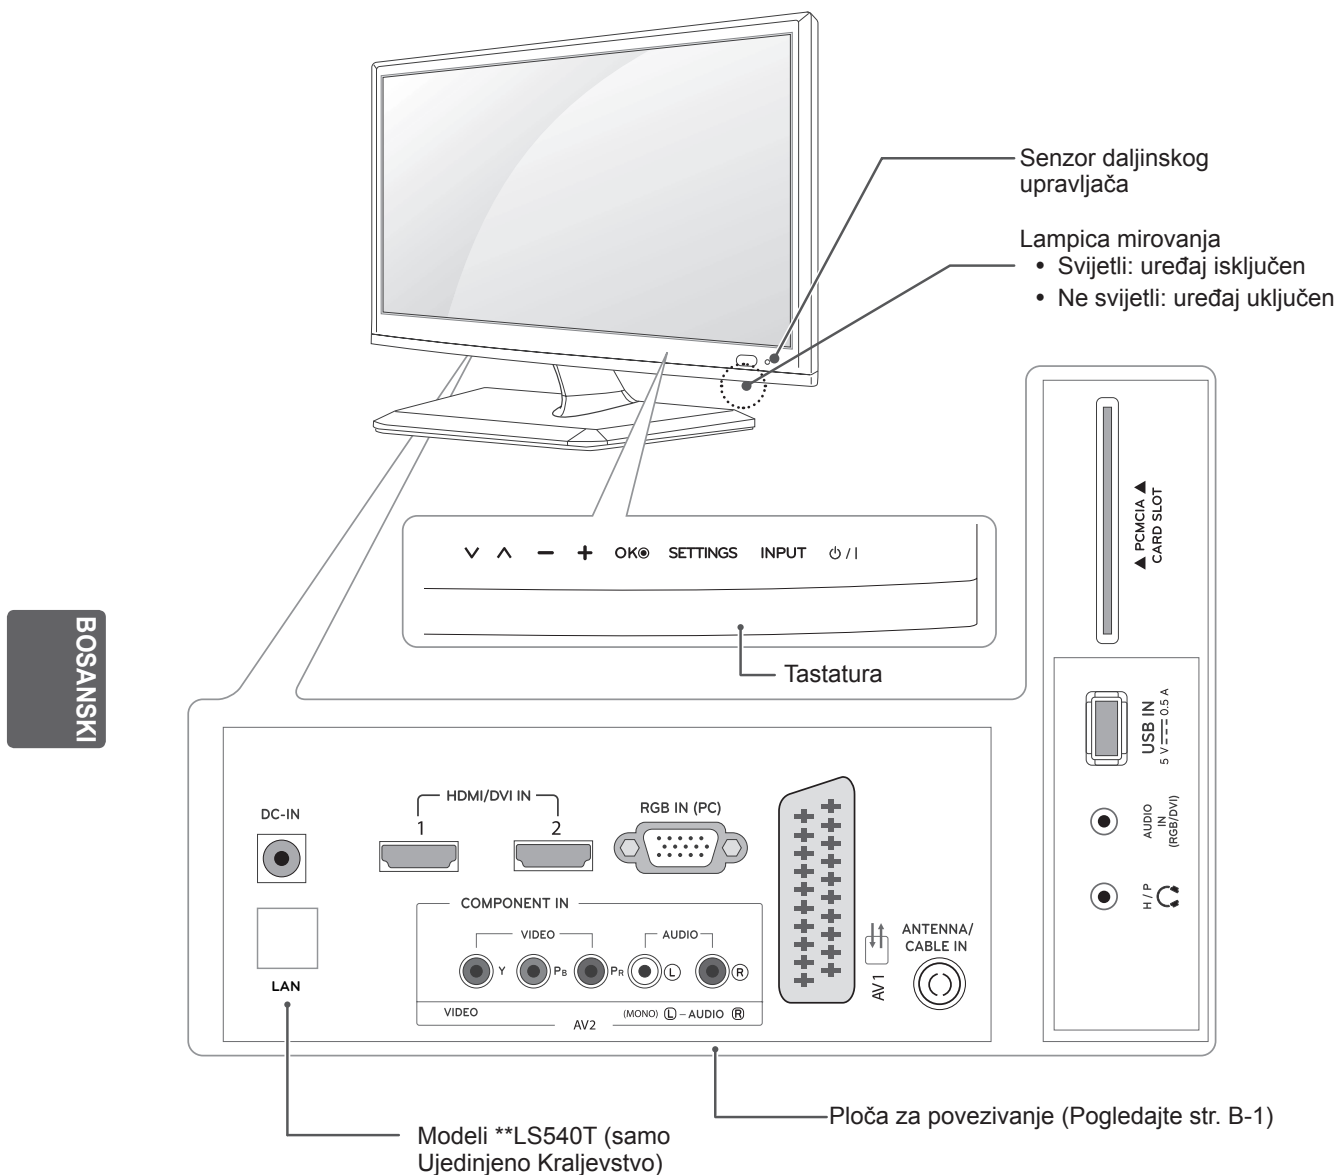

Tipka osjetljiva na dodir	Opis
∇ ^	Pomjeranje kroz sačuvane programe.
- +	Podešavanje jačine zvuka.
OK	Odabire naznačenu opciju izbornika ili potvrđuje unos.
POSTAVKE	Pristupa glavnim izbornicima ili čuva vaš unos i izlazi iz izbornika.
ULAZ	Promjena ulaznog signala.
⏻ / ⏻	Uključuje ili isključuje napajanje.

! NAPOMENA

Sve tipke su osjetljive na dodir i mogu se koristiti pomoću jednostavnog dodira prstom.

Podizanje i micanje TV-a


Kada premještate ili podižete televizor, pročitajte tekst u nastavku kako biste spriječili ogrebotine ili oštećenja televizora i obezbjedili siguran transport bez obzira na tip i veličinu televizora.




OPREZ

Uvijek izbjegavajte dodirivanje ekrana, jer to može prouzročiti oštećenje ekrana ili piksela koji se koriste za stvaranje slike.

- Preporučuje se da pomičete TV u kutiji ili originalnom pakovanju u kojem je isporučen.
- Prije pomicanja ili podizanja TV-a, isključite kabl za napajanje i sve druge kablove.
- Čvrsto držite gornji i donji dio TV-a. Pazite da ne hvatate za providni dio, zvučnik ili područje rešetke zvučnika.
- Kada držite TV, stranu na kojoj je ekran

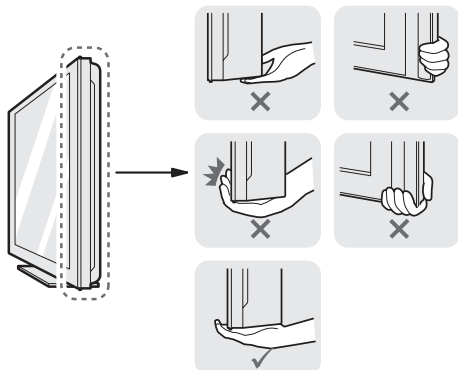

okrenite suprotno od vas kako biste spriječili grebanje ekrana.

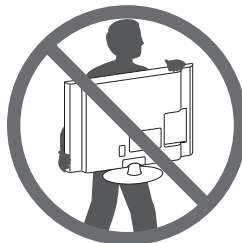


- Prilikom transporta, televizor ne izlažite udarcima ili prejakim vibracijama.
- Prilikom transporta, televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite bočno i ne nagnjite ga nalijevo ili nadesno.

Montiranje na sto


- 1 Podignite i nagnite TV u uspravnu poziciju na stolu.

Ostavite prostor od (najmanje) 10 cm od zida zbog odgovarajuće ventilacije.

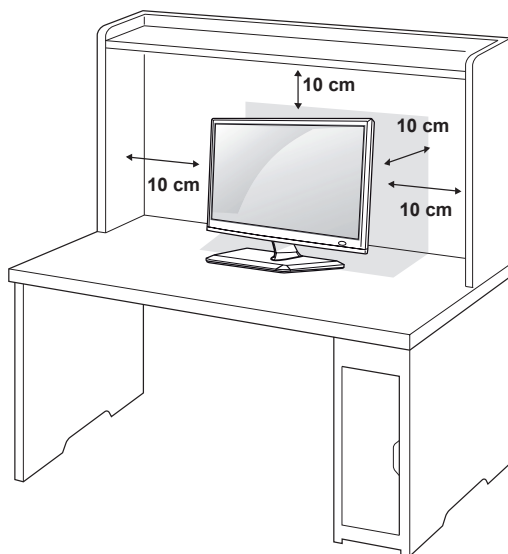

BOSANSKI

- 2 Uključite adapter za naizmjeničnu struju i kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

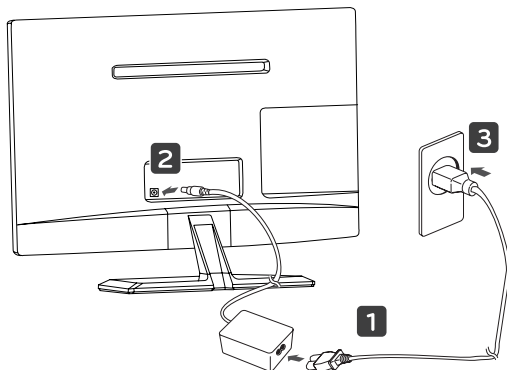


OPREZ

Nemojte postavljati TV blizu izvora toplote ili na takve izvore jer to može izazvati požar ili druga oštećenja.



UPOZORENJE

Prilikom podešavanja ugla, nemojte držati donji dio okvira TV-a na način prikazan na sljedećoj ilustraciji jer možete povrijediti prste.

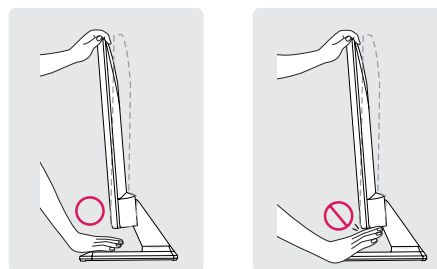


OPREZ

Najprije isključite kabl za napajanje, a zatim pomjerajte ili postavljajte TV. U suprotnom može doći do strujnog udara.



NAPOMENA

Naginite uređaj od +20 do -5 stepeni gore ili dolje kako biste podesili ugao nagiba TV-a za lakše gledanje.

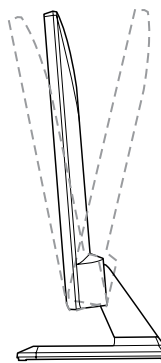


Prednja
strana

Stražnja
strana

Postavljanje na zid


Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 10 cm slobodnog prostora sa obe strane uređaja i isto toliko od zida. Detaljna uputstva za montažu možete dobiti od distributera. Pogledajte priručnike Instalacija opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću nagnjavanja i Vodič za podešavanje.

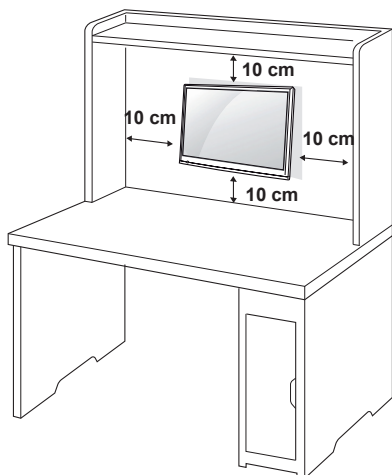


Ako TV namjeravate montirati na zid, pričvrstite sklop za montažu na zid (opcionalni dijelovi) na stražnji dio TV-a.

Prilikom instaliranja TV-a pomoću sklopa za montažu na zid (opcionalni dijelovi), pričvrstite ga pažljivo kako ne bi pao.

- 1 Koristite vijak i sklop za montažu na zid usklađen sa VESA standardima.
- 2 Ako koristite vijak koji je duži od standardnog, možete oštetiti unutrašnjost TV-a.
- 3 Ako koristite neodgovarajući vijak, proizvod se može oštetiti i pasti nakon postavljanja. U tom slučaju, kompanija LG Electronics ne preuzima odgovornost za oštećenja.
- 4 kompatibilno s VESA standardom samo u pogledu dimenzija vijka za sklop za montažu i specifikacija vijka za montiranje.
- 5 Koristite VESA standard kako je opisano u nastavku.
 - 784,8 mm i manje
 - * Debljina jastučića za postavljanje na zid: 2,6 mm
 - * Vijak : Φ 4,0 mm x zaokret 0,7 mm x Dužina 10 mm
 - 787,4 mm i više
 - * Koristite jastučić za postavljanje na zid i vijke usklađene sa VESA standardom.

VESA (A x B)	100 x 100
Standardni vijak	M4
Broj vijaka	4
Postolje za postavljanje na zid	RW120 

- VESA (A x B)

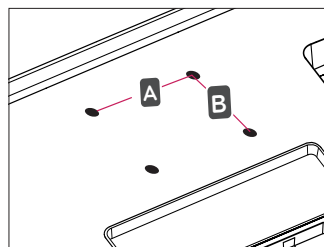

OPREZ

- Najprije isključite kabl za napajanje, a zatim pomjerajte ili postavljajte TV. U suprotnom može doći do strujnog udara.
- Ako TV postavite na strop ili ukošen zid, moguće je da uređaj padne i izazove teške povrede.
- Koristite konzolu zidnog nosača koju je odobrila kompanija LG i kontaktirajte lokalnog prodavača ili kvalificirano osoblje.
- Nemojte suviše pritezati vijke jer to može dovesti do oštećenja televizora i gubitka garancije.
- Koristite vijke i zidne nosače koji ispunjavaju VESA standard. Sva oštećenja ili povrede koje nastanu nepravilnim korištenjem dodatne opreme ili korištenjem nepropisne dodatne opreme nisu pokrivene garancijom.



NAPOMENA

- Koristite vijke koji su na popisu specifikacija za vijke VESA standarda.
- Komplet zidnog nosača sadrži upute za montiranje i neophodne dijelove.
- Zidni nosač je opcionalan. Dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.
- Dužina vijaka može biti različita ovisno o zidnom nosaču. Obavezno koristite odgovarajuću dužinu.
- Za više informacija pogledajte upute koje ste dobili sa zidnim nosačem.

GLEDANJE TV-A

Uključivanje TV-a po prvi put

Kada prvi put uključite TV, pojavljuje se početni ekran za postavljanje. Odaberite jezik i prilagodite osnovne postavke.

- 1 Uključite kabl za napajanje u električnu utičnicu.
- 2 Pritisnite  na TV-u ili tipku za napajanje na daljinskom upravljaču kako biste uključili TV. Lampica mirovanja se isključuje.



NAPOMENA

Kada je TV u načinu rada za uštedu energije, lampica mirovanja svijetli narandžastom bojom.

- 3 Pojavljuje se početni ekran za postavljanje ako ste TV uključili prvi put.



NAPOMENA

Ukoliko ne pritisnete nijednu komandu televizora u roku od 40 sekundi od pojavljivanja izbornika za podešavanje, izbornici će nestati.

- 4 Slijedite upute na ekranu kako biste prilagodili postavke TV-a prema vašim željama.

Jezik

Odabir jezika za ekran.



Postavljanje načina rada

Odabire **Kućno okruženje** za korištenje u kući.



Indikator napajanja

Odabir lampice mirovanja. Ako odaberete Uključi, TV će uključivati lampicu mirovanja na prednjoj ploči kada je TV isključen.



Country

Odabire zemlju za prikaz.



Vremenska zona

Odabire vremensku zonu i ljetno/zimsko računanje vremena. (Kada se pod opcijom Država odabere Rusija)



Postavljanje mreže

(Ako postoji LAN priključak) vrši odabir Postavljanja mreže za prikaz. (Modeli **LS540T (samo Ujedinjeno Kraljevstvo))



Postavi lozinku

Postavite lozinku. (Kada su pod opcijom Zemlja odabrane Francuska ili Italija)



Auto-podešavanje

Automatski skenira i čuva dostupne programe.

! NAPOMENA

- U zemljama u kojima ne postoje potvrđeni standardi emitiranja digitalne televizije (DTV) neke osobine digitalne televizije, ovisno o radiotelevizijskom okruženju, možda neće funkcionirati.
- Kada je Francuska odabrana za Zemlju, početna lozinka nije '0', '0', '0', '0' već '1', '2', '3', '4'.
- Da biste prikazali slike koje su najboljeg kvaliteta za kućno okruženje, izaberite režim **Kućno okruženje**.
- Način rada **Demo u prodavnici** pogodan je za gledanje u okruženju prodavnice.
- Ako izaberete **način rada Demo u prodavnici**, prethodno prilagođene postavke će u roku od 2 minuta zamijeniti zadane postavke **načina rada Demo u prodavnici**.

- 5 Kada se završi podešavanje osnovnih postavki, pritisnite **OK**.

! NAPOMENA

Ako ne okončate početno postavljanje, ono će se pojaviti svaki put kada uključite TV.

- 6 Da biste isključili TV, pritisnite **⏻ / I** na TV-u.
Lampica mirovanja se uključuje.



OPREZ

Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice za napajanje kada TV nećete koristiti duži vremenski period.

! NAPOMENA

- **Vraćanju na početne vrijednosti** također možete pristupiti odlaskom na stavku **OPCIJA** u glavnim izbornicima.

DALJINSKI UPRAVLJAČ

22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T


Opisi u ovom uputstvu temelje se na tipkama na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i TV koristite pravilno.

Da biste zamijenili baterije, otvorite poklopac baterije, zamijenite baterije (1,5 V AAA) povezujući krajeve ⊕ i ⊖ prema naljepnici unutar odjeljka i zatvorite poklopac baterije.

Da biste izvadili baterije, obavite postupak koji je objašnjen za umetanje baterija, ali u obrnutom smjeru.


OPREZ


Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.

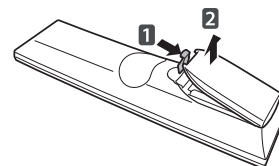

Daljinski upravljač usmjeravajte prema senzoru daljinskog upravljanja na TV-u.

BOSANSKI

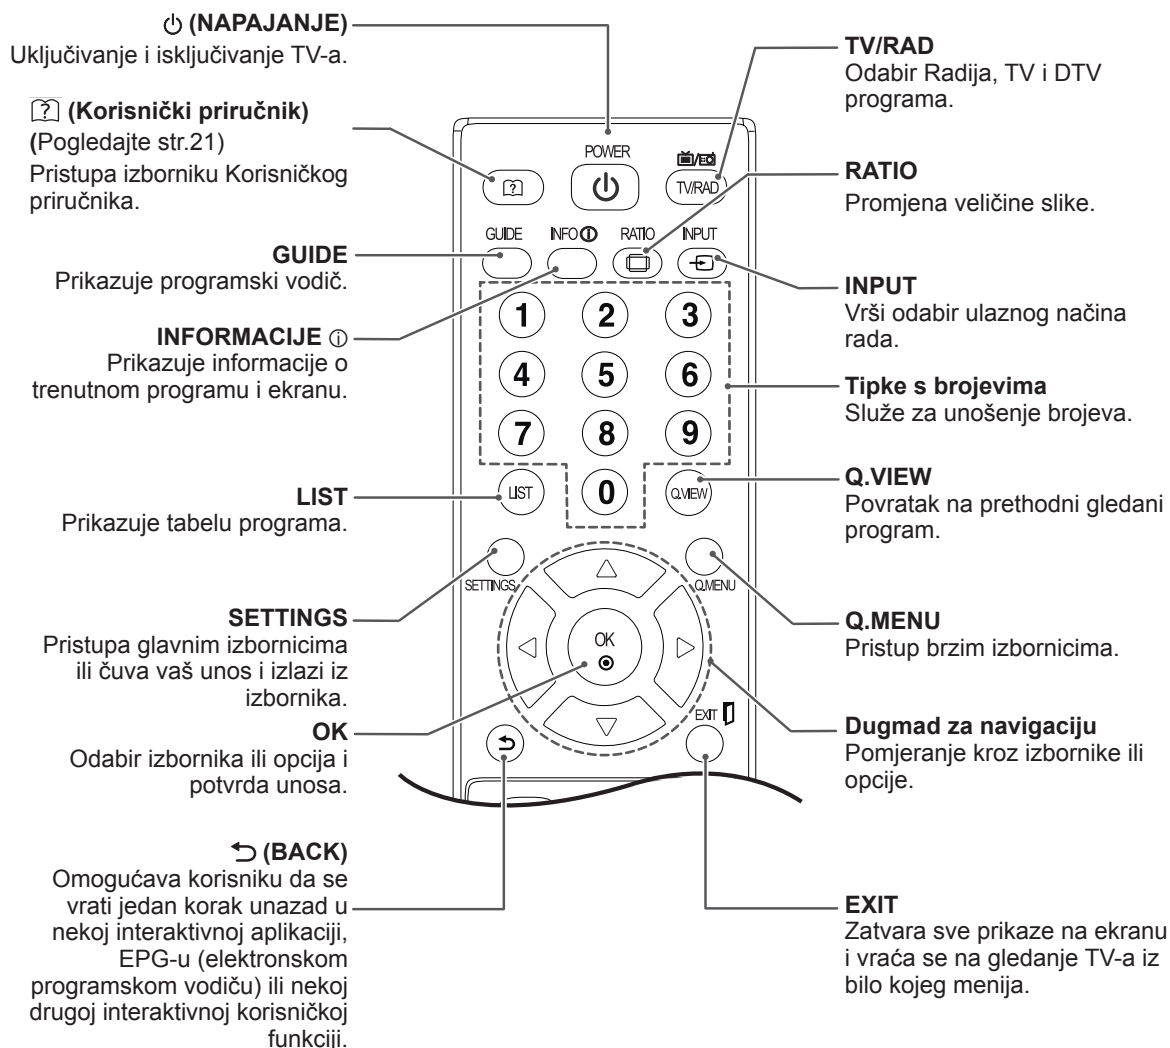

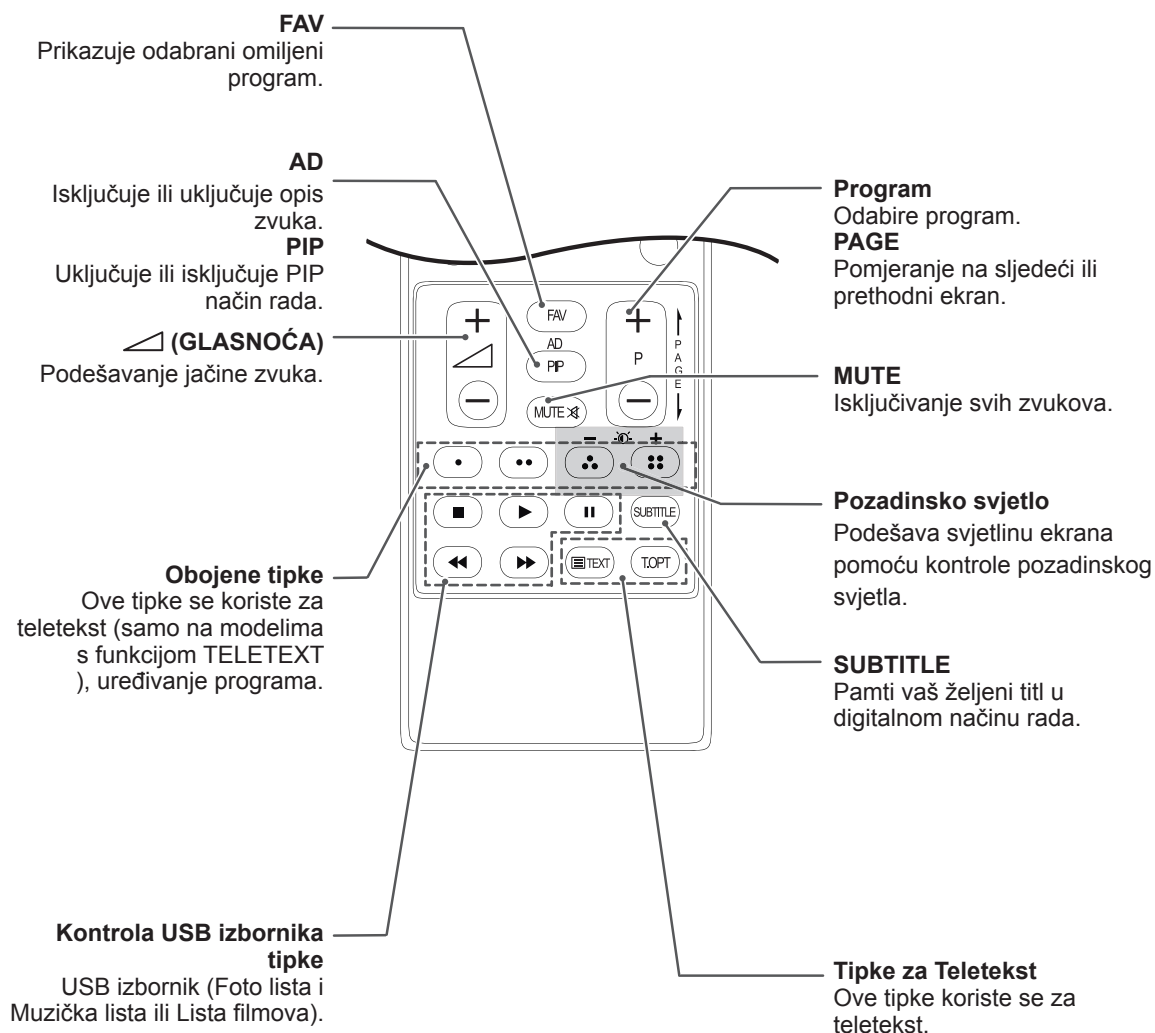**NAPOMENA**

Na MHEG kanalu ne možete podešavati pozadinsko svjetlo žutom ili plavom tipkom.


PRILAGOĐAVANJE POSTAVKI

Pristupanje glavnim izbornicima

- 1 Pritisnite **SETTINGS** kako biste pristupili glavnim izbornicima.
- 2 Pritišćite navigacijske tipke kako biste se pomjerali na jedan od sljedećih izbornika i pritisnite **OK**.
- 3 Pritišćite navigacijske tipke kako biste se pomjerali na postavku ili opciju koju želite i pritisnite **OK**.
- 4 Kad završite, pritisnite **EXIT**.
Kad se vratite na prethodni izbornik, pritisnite ↶ (NAZAD).

SLIKA	Podešava veličinu slike, kvalitet ili efekt.
ZVUK	Podešava kvalitet zvuka, efekt ili jačinu zvuka.
PODEŠAVANJE	Postavljanje i uređivanje programa.
VRIJEME	Postavlja vrijeme, datum ili funkcije brojača.
ZAKLJUČAJ	Zaključava ili otključava kanale i programe.
OPCIJA	Prilagođava opće postavke.
ULAZ	Prikazuje ulazne izvore sa njihovim oznakama.
MREŽA	Vrši postavljanje mreže. (Modeli **LS540T (samo Ujedinjeno Kraljevstvo))
MOJI MEDIJI	Korištenje funkcije integriranih medija.

- Pritisnite **CRVENO** dugme kako biste pristupili izbornicima za podršku kupcima.
- Pritisnite **ZELENO** dugme kako biste pristupili izbornicima za često postavljana pitanja.

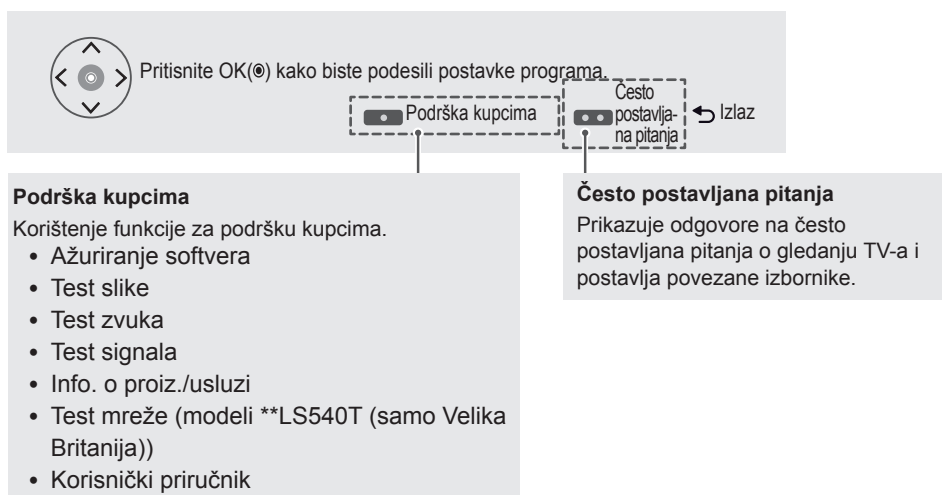


KORIŠTENJE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA

Pristupanje izborniku korisničkog priručnika.

Korištenje TV izbornika


- 1 Pritisnite **SETTINGS** kako biste pristupili glavnim izbornicima.
- 2 Pritisnite **CRVENO** dugme kako biste pristupili izbornicima za **podršku kupcima**.
- 3 Pritišćite navigacijske tipke kako biste došli do opcije **Korisnički priručnik** i pritisnite **OK**.
- 4 Pritišćite navigacijske tipke kako biste se pomjerali na opciju koju želite i pritisnite **OK**.
- 5 Kad završite, pritisnite **EXIT**.
Kad se vratite na prethodni izbornik, pritisnite **↶(NAZAD)**.

Korištenje daljinskog upravljača


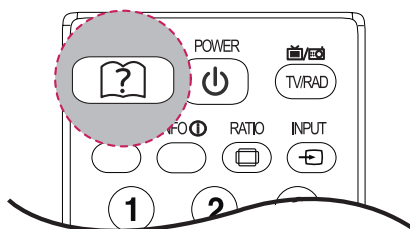


- 1 Pritisnite **(?) (Vodič za korisnika)** kako biste pristupili **vodiču za korisnika**.
- 2 Pritišćite navigacijske tipke kako biste se pomjerali na opciju koju želite i pritisnite **OK**.
- 3 Kad završite, pritisnite **EXIT**.
Kad se vratite na prethodni izbornik, pritisnite **↶(NAZAD)**.

- Moguće je da se vaš TV uređaj razlikuje od onoga na slici.

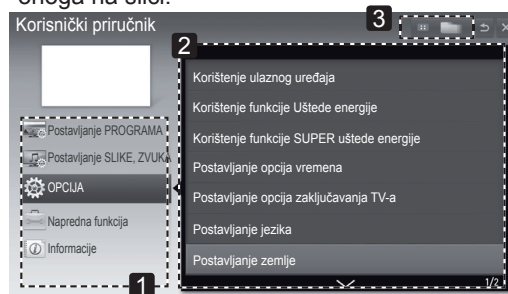

- 1 Omogućava da izaberete kategoriju koju želite.
- 2 Omogućava da izaberete stavku koju želite. Možete koristiti **^/∇** da biste se pomjerali između stranica.
- 3 Omogućava pretraživanje opisa funkcije koju želite iz indeksa.

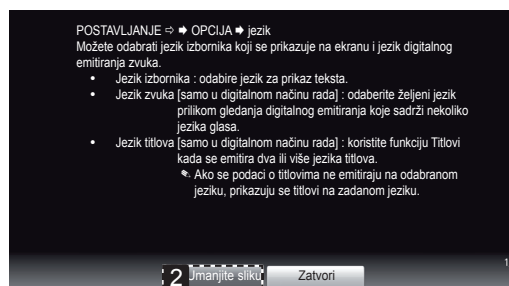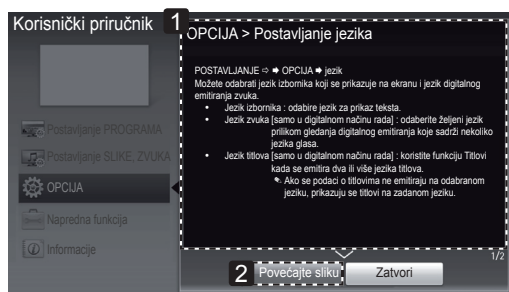

- 1 Prikazuje opis odabranog izbornika. Možete koristiti **^/∇** da biste se pomjerali između stranica.
- 2 Umanjeni ili uvećani prikaz ekrana.

ODRŽAVANJE

Čišćenje TV-a

Redovno čistite TV kako biste osigurali njegovu najbolju učinkovitost i produžili životni vijek proizvoda.



OPREZ

- Pazite da prvo isključite napajanje i iskopčate kabl za napajanje i sve ostale kablove.
- Kada se TV ostavi bez nadzora i ne koristi se duže vrijeme, isključite kabl za napajanje iz utičnice kako biste spriječili moguća oštećenja uslijed grmljavine ili naponskih udara.

Ekran i okvir

Da biste uklonili prašinu, obrišite površinu suhom i mekom krpom.

Da biste uklonili veliko zaprljanje, obrišite površinu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom. Zatim je odmah obrišite suhom krpom.



OPREZ

- Nemojte gurati, trljati ili udarati površinu noktom ili nekim oštrim predmetom jer to može izazvati ogrebotine na ekranu i izobličenja slike.
- Nemojte koristiti hemikalije, recimo voskove, benzen, alkohol, razrjeđivače, insekticide, osvježivače zraka, lubrikante, jer oni mogu oštetiti završni sloj ekrana i izazvati promjene boje.

BOSANSKI

Ormarić i postolje

Da biste uklonili prašinu, obrišite ormarić suhom i mekom krpom.

Za uklanjanje većeg zaprljanja, obrišite ormarić mekanom krpom navlaženom u čistoj vodi ili vodi koja sadrži malu količinu blagog deterdženta.






OPREZ

- Nemojte prskati tekućinu na površinu. U slučaju da voda dospije u TV, može doći do požara, strujnog udara ili nepravilnog rada uređaja.
- Nemojte koristiti hemikalije jer one mogu oštetiti površinu.

Kabl za napajanje

Redovno uklanjajte akumuliranu prašinu ili prljavštinu na kablju za napajanje.

Sprječavanje “utiskivanja slike” ili “dvostruke slike” na TV ekranu

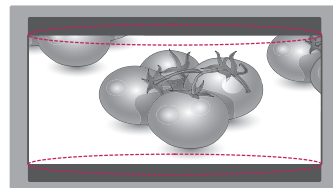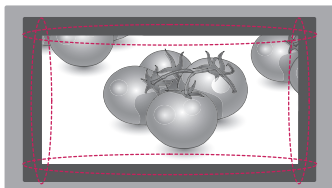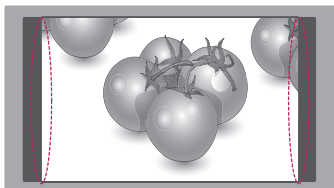


- Ako se nepokretna slika prikazuje na TV ekranu duži vremenski period, ona će biti utisnuta i postat će stalno izobličenje na ekranu. To se zove “utiskivanje slike” ili “dvostruka slika” i nije obuhvaćeno garancijom.
- Ako je omjer širine i visine na TV-u postavljen na 4:3 duži vremenski period, može doći do utiskivanja slike na LetterBox dijelu ekrana.
- Izbjegavajte prikazivanje nepomične slike na TV ekranu duži vremenski period (2 sata ili više za LCD ekrane) kao biste spriječili utiskivanje slike.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Opći

Problem	Rješenje
Nije moguće kontrolirati TV putem daljinskog upravljača.	• Provjerite senzor daljinskog upravljača na uređaju i pokušajte ponovo. • Provjerite ima li nekih prepreka između uređaja i daljinskog upravljača. • Provjerite da li baterije još funkcioniraju i jesu li propisno instalirane (⊕ na ⊕, ⊖ na ⊖).
Nema slike na ekranu i ne reproducira se zvuk.	• Provjerite je li uređaj uključen. • Provjerite je li kabl za napajanje uključen u utičnicu. • Provjerite ima li problema sa funkcioniranjem zidne utičnice uključivanjem drugih uređaja.
TV se iznenada isključuje.	• Provjerite postavke kontrole napajanja. Mogući prekid napajanja. • Provjerite je li funkcija Automatsko isključivanje aktivirana u opciji Postavke vremena. • Ako nema signala kada je TV uključen, TV će se automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.

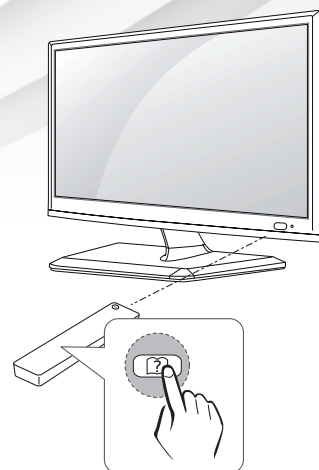

УПАТСТВО ЗА КОРИСНИКОТ

LED LCD ТЕЛЕВИЗОР

Ве молиме внимателно прочитајте го упатството пред да ракувате со телевизорот и задржете го за користење во иднина.

СОДРЖИНА

2 СОДРЖИНА

3 ЛИЦЕНЦИ

3 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОФТВЕР СО ОТВОРЕН ИЗВОРЕН КОД

4 БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

10 ПОСТАПКА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ

10 СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА

- 10 Распакување
- 12 Делови и копчиња
- 13 Подигнување и пренесување на телевизорот
- 14 - Поставување на маса
- 15 - Монтирање на сид

16 ГЛЕДАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈА

- 16 При првото вклучување на телевизорот

18 ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

20 ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПОСТАВКИТЕ

- 20 Пристап до главните менија

21 УПОТРЕБА НА УПАТСТВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ

- 21 Пристап до менито на упатството за користење.
- 21 - Користење на TV менито
- 21 - Користење на далечинскиот управувач

22 ОДРЖУВАЊЕ

- 22 Чистење на телевизорот
- 22 Екран и рамка
- 22 Кукиште и држач
- 22 Кабел за напојување
- 23 Спречување на “врежување на сликата” на екранот од телевизорот

23 ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

- 23 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако ја игнорирате пораката за предупредување, можете да бидете сериозно повредени или постои можност за несреќа или смрт.



ВНИМАНИЕ

- Доколку ја игнорирате пораката за претпазливост, постои можност полесно да се повредите или да дојде до оштетување на производот.



ЗАБЕЛЕШКА

- Забелешката ви помага да го разберете и безбедно да го користите производот. Пред користење на производот внимателно прочитајте ја забелешката.

ЛИЦЕНЦИ

Поддржаните лиценци може да се разликуваат во зависност од моделот. За повеќе информации околу лиценците, посетете ја страницата www.lge.com.



Произведено под лиценца на Dolby Laboratories. "Dolby" и двојниот-D симбол се заштитни знаци на Dolby Laboratories.



HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface (мултимедијален интерфејс со висока дефиниција) се трговски марки или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing LLC.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® е дигитален видео формат создаден од DivX, LLC, филијала на Rovi Corporation. Ова е уред со официјален DivX Certified® сертификат кој репродуцира DivX видео. Посетете ја веб-страницата divx.com за повеќе информации и софтверски алатки за конвертирање на вашите фајлови во DivX видео записи.

ЗА DIVX ВИДЕО-ПО-ПОТРЕБА: Овој уред со DivX® сертификат мора да биде регистриран за да репродуцира DivX видео-по-потреба (VOD) содржини. За да го добиете кодот за регистрација, најдете го одделот DivX VOD во менито за поставување на уредот. Посетете ја веб-страницата vod.divx.com за повеќе информации околу завршувањето на регистрацијата.

DivX Certified® за репродукција на DivX® видео до HD 1080p, вклучувајќи и премиум содржини.

DivX®, DivX Certified® и придружните лого ознаки се заштитени трговски марки на Rovi Corporation или нејзините филијали и се користат под лиценца.

Опфатено со еден или повеќе од следните патенти во САД: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

МАКЕДОНСКИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОФТВЕР СО ОТВОРЕН ИЗВОРЕН КОД

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен изворен код на CD-ROM диск за одреден надоместок кој го покрива трошокот за вршење на дистрибуцијата (како трошокот за медиумот, испораката и ракувањето) по доставено e-mail барање до opensource@lge.com. Оваа понуда е валидна три (3) години од датумот на купување на производот.

Безбедносни упатства

Пред да го користите производот прочитајте ги внимателно овие безбедносни мерки на претпазливост.




! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



- Не поставувајте ги телевизорот и далечинскиот управувач во следните опкружувања: Места изложени на директна сончева светлина
 - » Област со висока влажност како бања
 - » Во близина на извори на топлина како печки и други уреди кои емитуваат топлина
 - » Во близина на работни маси во кујни или развлажнувачи каде лесно може да бидат изложени на пареа или масло
 - » Области изложени на дожд или ветер
 - » Во близина на садови со вода како вазни
 Во спротивно, тоа може да предизвика пожар, електричен удар, неисправно функционирање или деформирање на производот.



- Не поставувајте го производот на места каде може да биде изложен на прашина. Тоа би можело да предизвика опасност од пожар.



- Приклучокот за електрична мрежа треба да служи како елемент за исклучување. Приклучокот треба да може веднаш да се употреби.



- Не допирајте го струјниот кабел со влажни раце. Покрај тоа, доколку приклучокот на кабелот се влажни или покриени со прашина, исушете го целосно приклучокот на електричниот кабел или избришете ја прашината. Може да добиете струјен удар како резултат на преголема влажност.




- Водете сметка струјниот кабел да го поврзете на заземјена струја. (Освен за уреди кои не се заземјуваат.) Во спротивно, може да се случи да ве удри струја или да бидете повредени.



- Кабелот за струја вметнете го целосно. Доколку струјниот кабел не биде целосно вметнат, може да избувне пожар.




- Внимавајте струјниот кабел да не дојде во допир со жешки предмети како на пр. греалка. Тоа би можело да предизвика пожар или опасност од електричен удар.




- Не поставувајте тежок предмет, или самиот производ, на кабелот за напојување. Во спротивно, би можело да дојде до пожар или електричен удар.




- Превиткајте го кабелот на антената помеѓу внатрешниот и надворешниот дел од зградата за да се спречи протекување на дождот во кабелот. Тоа би можело да предизвика оштетување заради водата во производот и електричен удар.



- При поставување на телевизорот на сид, внимавајте на неговата задна страна да не се протегаат каблите за напојување и сигнал. Тоа би можело да предизвика пожар или електричен удар.



- Не приклучувајте премногу електрични уреди на единечен електричен штекер со повеќе приклучоци.
Во спротивно, би можело да дојде до пожар заради прегревање.



- Не испуштајте го производот и не дозволувајте да падне при поврзување на надворешни уреди.
Во спротивно, би можело да дојде до повреда или оштетување на производот.




- Материјалите отпорни на влага или најлонските обвивки за пакување чувајте ги надвор од дофат на деца.
Материјалот отпорен на влага е штетен доколку се проголта. Ако случајно се проголта, натерајте го лицето да поврати и посетете ја најблиската болница. Покрај тоа, најлонските обвивки може да предизвикаат гушење. Чувајте ги надвор од дофат на деца.



- Не дозволувајте деца да се качуваат или да се држат со својата тежина на телевизорот.
Во спротивно, телевизорот може да падне и да предизвика сериозни повреди.



- Внимавајте кога ги фрлате истрошените батерии за да спречите дете да ги стави во уста.
Во случај да ги проголта, веднаш однесете го на лекар.



- Не вметнувајте проводник (како што се метални прачки) на едната страна од струјниот кабел додека неговата друга страна е поврзана на влезниот приклучок на сидот. Покрај тоа, не допирајте го струјниот кабел веднаш по неговото приклучување на влезниот приклучок на сидот.
Може да ве удри струја.
(Во зависност од моделот)



- Немојте да ставате или чувате запаливи супстанции во близина на производот. Постои опасност од експлозија или пожар како резултат на невнимателно ракување со запаливи супстанции.



- Не испуштајте метални објекти како што се метални парички, шноли, или жица во производот, или запаливи објекти како што се хартија и чкорчиња од кибрит. Децата треба особено да внимаваат.
Може да дојде до струен удар, пожар или повреда. Доколку надворешен предмет се испушти во производот, исклучете го струјниот кабел и контактирајте со сервисниот центар.




- Не прскајте вода на производот и не чистете го со запаливи материи (разредувач или бензол). Може да дојде до пожар или незгода од струен удар.



- Не дозволувајте удирање или паѓање на објекти во производот и не фрлајте предмети кон екранот.
Би можеле да се повредите или производот може да се оштети.



- Никогаш не допирајте го овој производ или антената за време на грмотевици или молњи.
Може да ве удри струја.




- Никогаш не допирајте го штекерот на сидот кога постои испуштање на гас - отворете ги прозорците и проветрете.
Тоа може да предизвика пожар или запалување со искра.



- Немојте сами да го расклопувате, поправате или модификувате производот. Може да дојде до пожар или незгода од струен удар. Контактирајте го сервисниот центар за проверка, калибрација или поправка.



- Ако се случи нешто од подолу наведеното, веднаш исклучете го производот од напојување и обратете се до локалниот сервисен центар.
 - » Производот е удрен
 - » Производот е оштетен
 - » Туѓи тела се навлезени во производот
 - » Производот испушта чад или чуден мирисОва може да предизвика пожар или електричен удар.



- Ако немате намера да го користите производот подолго време, исклучете го струјниот кабел од производот. Наталожената прашина може да предизвика пожар или поради оштетена изолација може да дојде до истекување на електрична струја, струен удар или пожар.




- Уредот не би требало да се изложува на капење и прскање и на него не треба да се поставуваат предмети наполнети со течности, како на пр. вазни.

ВНИМАНИЕ




- Инсталирајте го производот на места каде што нема радио бранови.



- Треба да има доволно растојание помеѓу надворешната антена и електричниот вод за да се спречи контакт меѓу нив дури и ако антената падне. Тоа би можело да предизвика електричен удар.




- Не инсталирајте го производот на места како нестабилни полица или закосени површини. Исто така, избегнувајте места каде постојат вибрации или каде производот не би имал добра подлога. Во спротивно, производот може да падне или да се преврти, што може да предизвика повреди или оштетување на производот.

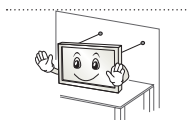


- Ако го инсталирате телевизорот на држач, потребно е да се преземат мерки за да се спречи превртување на производот. Во спротивно, производот може да падне и да предизвика повреди.

- Ако имате намера производот да го монтирате на сид, на задната страна од производот прикачете рамка за монтирање усогласена со VESA стандардот (опционален дел). При инсталирање на уредот со користење на носач за на сид (опционален дел), внимателно прицврстете го за да не дојде до паѓање.


- Користете само додатоци / опрема наведени од производителот.

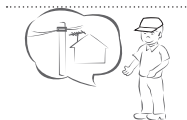


- При инсталирање на антената, обратете се до квалификуван сервисер. Може да дојде до опасност од пожар или електричен удар.




- Кога гледате телевизија, ви препорачуваме да се наоѓате на растојание барем 2 до 7 пати поголемо од дијагоналата на екранот. Доколку гледате телевизија подолго период, тоа може да предизвика заматување на видот.



- Користете го единствено специфицираниот тип на батерија. Во спротивно, би можело да дојде до оштетување на далечинскиот управувач.




- Не мешајте ги новите со старите батерии. Тоа може да предизвика прегревање или истекување на батериите.



- Водете сметка да нема предмети помеѓу далечински управувач и неговиот сензор.



- Сигналот од далечинскиот управувач може да биде попречен од сончева светлина или друг вид силна светлина. Во овој случај, затемнете ја собата.




- При поврзување надворешни уреди како конзоли за видео игри, проверете дали каблите за поврзување се доволно долги. Во спротивно, производот може да се преврти, што може да предизвика повреди или оштетување на производот.




- Немојте да го вклучувате/исклучувате на уредот со вметнување или вадење на струјниот кабел од штекерот на сидот. (Не употребувајте го приклучокот на струјниот кабел како прекинувач.)

Тоа би можело да предизвика механичко оштетување или пак струен удар.



- Следете ги упатствата за инсталирање наведени подолу за да се спречи прегревање на производот.
 - » Растојанието меѓу производот и сидот треба да биде поголемо од 10 cm.
 - » Не вршете инсталирање на производот на места без вентилација (на пр. на полица или шкаф)
 - » Немојте да го инсталирате производот на тепих или перница.
 - » Внимавајте отворот за вентилација да не е блокиран од покривка за маса или завеса.

Во спротивно, тоа би можело да предизвика пожар.




- Внимавајте да не ги допрете отворите за вентилација при гледање на телевизорот подолго време, бидејќи отворите за вентилација можат да станат жешки. Ова не влијае врз функционирањето или перформансите на производот.

- Одвреме навреме проверете го кабелот на уредот и доколку забележите оштетување или неисправност, исклучете го и прекинете со употребата на уредот додека не се замени неисправниот дел од кабелот од страна на овластен сервисер.



- Спречете собирање на прашина на приклучоците на електричниот кабел или штекерот.

Тоа би можело да предизвика опасност од пожар.



- Заштитете го струјниот кабел од физичко и механичко оштетување, како извиткување, всукување, прикleshтување, притиснување со врата, или нагазување. Особено внимавајте на приклучоците, штекерите и местото каде кабелот излегува од уредот.



- Не притискате силно на панелот со рака или остар предмет, како нокт, молив или пенкало, и не гребете го.



- Избегнувајте допирање на екранот или задржување на прстите на него подолго време. При ова може да се предизвикаат некои привремени ефекти на изобличување на екранот.



- При чистење на производот и неговите компоненти, прво откачете го кабелот за напојување и потоа избришете го производот со мека крпа. Примена на прекумерен притисок може да предизвика гребене или губење на бојата. Не прскајте вода на производот и не бришете го со влажна крпа. Никогаш не користете средства за чистење стакло, индустриски или средства за давање сјај за автомобили, абразиви или восок, бензол, алкохол итн., кои може да го оштетат производот и неговиот панел.

Во спротивно може да дојде до пожар, електричен удар или оштетување на производот (деформација, корозија или кршење).

- Сè додека уредот е поврзан на сиден штекер на наизменична струја, тој е поврзан на извор на напојување иако можеби вие сте го исклучиле со ПРЕКИНУВАЧ.



- При откачување на кабелот, држете го за приклучокот и повлечете. Ако жиците во кабелот за напојување се прекинати, може да дојде до пожар.



- При преместување на производот, внимавајте прво да го исклучите напојувањето. Потоа, откачете ги каблите за напојување, антенските кабли и сите кабли за поврзување. Телевизорот или кабелот за напојување може да се оштетат и да предизвикаат пожар или електричен удар.



- При преместување или распакување на производот, заради неговата тежина работете по двајца.
Во спротивно, може да дојде до повреда.



- Контактирајте го сервисниот центар еднаш годишно за да се исчистат внатрешните делови на уредот.
Насобраната прашина може да предизвика механички оштетувања.



- Наведете ги сите сервисирања на овластени сервисни лица. Сервисирање е потребно кога уредот е оштетен на каков било начин, како во случај на неисправност на кабелот за напојување или приклучокот на кабелот, прскање на течност или кога објекти паднале во уредот, изложување на уредот на дожд или влага, кога тој не функционира нормално, или доколку се испушти.




- Ако производот е ладен на допир, при вклучувањето може да се појави мало “треперење”. Ова е нормално, кај производот нема никаков проблем.



- Панелот е производ со висока технологија, со резолуција од два до шест милиони пиксели. На панелот може да се видат мали црни точки и/или светло обоени точки (црвени, сини или зелени) со големина од 1 ppm. Ова не укажува на дефект и не влијае врз перформансите и сигурното функционирање на производот.
Овој феномен исто така се случува и кај производи на трети страни и не може да биде причина за замена или враќање на пари.



- Во зависност од местото на гледање може да забележите различна осветленост и боја на екранот (лево/десно/горе/долу).
Овој феномен се должи на карактеристиките на панелот. Ова не е поврзано со перформансите на производот, и тоа не претставува неисправност.



- Долготрајното прикажување на неподвижна слика (на пр. емитување на лого на канал, мени на екран, сцена од видео игра) може да предизвика оштетување на екранот, што резултира со ефект познат како врежување на сликата. Гаранцијата на производот не го покрива врежувањето на сликата.

Избегнувајте прикажување на неподвижна слика на екранот од телевизорот подолго време (2 или повеќе часови за LCD, 1 или повеќе часови за плазма).

Исто така, ако подолго време гледате телевизија со сооднос на сликата 4:3, може да дојде до врежување на сликата на рабовите на панелот.

Овој феномен исто така се случува и кај производи на трети страни и не може да биде причина за замена или враќање на пари.

• Генериран звук

Звук на “крцкање”: Звукот на крцкање кој настанува за време на гледање или исклучување на телевизорот се генерира при термичко собирање на пластиката заради температурата и влажноста. Овој шум е вообичаен кај производите кај кои доаѓа до термички деформации.

Брмчење на електричните кола/зуење на панелот: Шум со ниско ниво се генерира од колата со преклопување со голема брзина, кои испорачуваат големи количини на струја за функционирање на производот. Шумот се разликува во зависност од производот.

Овој генериран звук не влијае врз перформансите и сигурното функционирање на производот.

ПОСТАПКА ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ

- 1 Отворете го пакувањето и проверете дали е вклучена комплетната дополнителна опрема.
- 2 Прикачете го држачот на телевизорот.
- 3 Поврзете надворешен уред на телевизорот.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Прикажаната слика може да се разликува од вашиот телевизор.
- OSD (On Screen Display - приказ на екранот) може малку да се разликува од приказот што е даден во ова упатство.
- Достапните менија и опции може да се разликуваат во зависност од влезниот извор или моделот на производот кој го користите.
- Во иднина, на овој телевизор може да му бидат додадени нови функции.

СОСТАВУВАЊЕ И ПОДГОТОВКА

Распакување

Проверете дали во кутијата на производот ги има елементите подолу. Доколку недостасува некој дел од опремата, обратете се до локалниот продавач кај кој сте го купиле производот. Сликите во ова упатство може да се разликуваат од реалниот производ и дополнителната опрема.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Дополнителната опрема која се испорачува со вашиот производ може да се разликува во зависност од моделот.
- Спецификациите на производите или содржината во ова упатство може да бидат променети без претходно известување заради надградување на функциите на производите.





ВНИМАНИЕ

- За да обезбедите сигурно и долготрајно користење, немојте да користите пиратски предмети.
- Какви било оштетувања или повреди настанати заради употреба на пиратски предмети не се опфатени со гаранцијата.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Елементите кои се испорачуваат со вашиот производ може да се разликуваат во зависност од моделот.
- Спецификациите на производите или содржината на ова упатство може да бидат променети без претходно известување заради надградување на функциите на производите.
- За оптимално поврзување, HDMI каблите и USB уредите треба да имаат лежиште со дебелина помала од 10 mm и ширина помала од 18 mm. Доколку USB кабелот или USB меморискиот уред не може да се вметне во USB влезот на телевизорот, употребете продолжителен кабел кој поддржува USB 2.0.

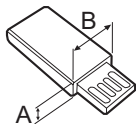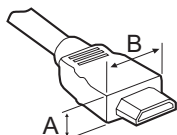

*A ≤ 10 mm


*B ≤ 18 mm

22LS5400

27LS5400


22LS540T

27LS540T

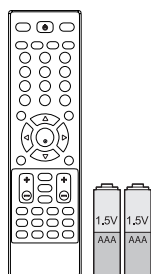


**Далечински управувач /
батерии (AAA)**

(Погледнете на стр.18, 19)

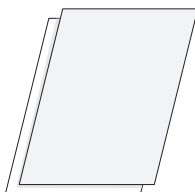


Упатство за корисникот




**Завртки за составување
2 ЕА (Само 27LS54**)**

(Погледнете на стр.А-4, А-6)

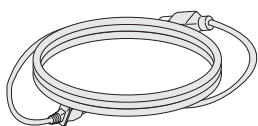

Кабел за напојување

(Погледнете на стр.14)

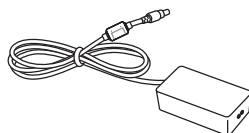


AC-DC адаптер

(Погледнете на стр.14)




Организатор на кабли

(Погледнете на стр.А-5)

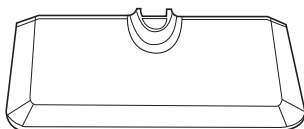


Основа на држач

(Погледнете на стр.А-3, А-4, А-6)

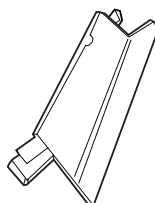

**Тело на држач
(Само 22LS54**)**


(Погледнете на стр.А-3, А-6)

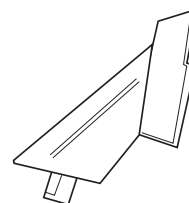

**Тело на држач (Само
27LS54**)**

(Погледнете на стр.А-4, А-6)

Делови и копчиња

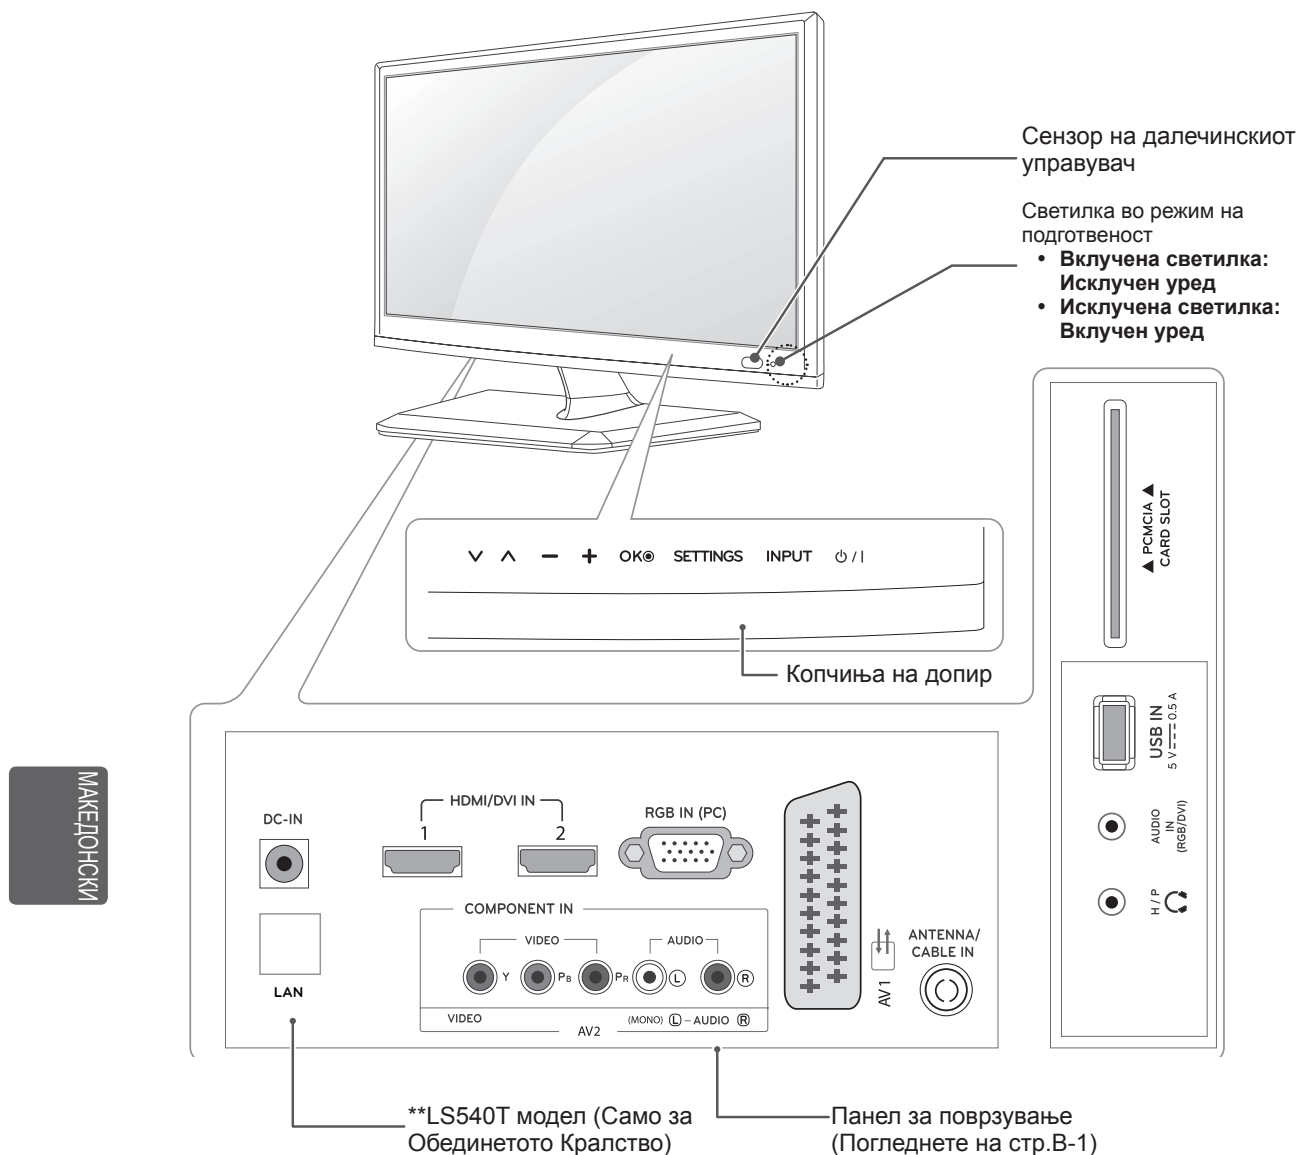

Копче на допир	Опис
∨ ^	Движење низ зачуваните програми.
- +	Прилагодување на јачината на звукот.
OK	Избирање на означената опција од мени или потврдување на внесеното.
SETTINGS	Пристап до главните менија, или зачувување на вашиот внес и излез од менијата.
INPUT	Промена на изворот на влезен сигнал.
⏻ / ⏿	Вклучување или исклучување на напојувањето.

ЗАБЕЛЕШКА

Сите копчиња се чувствителни на допир и функционираат со едноставно допирање со прст.

Подигнување и пренесување на телевизорот


При пренесување или подигнување на телевизорот, прочитајте ги следните напатствија за да се спречи гребење или оштетување на телевизорот и за безбедно пренесување без оглед на видот и големината.




ВНИМАНИЕ

Избегнувајте секако допирање на екранот, бидејќи тоа може да резултира во оштетување на екранот или некои од пикселите кои се користат за добивање слика.

- Се препорачува телевизорот да се пренесува во кутијата или материјалот за пакување во кои телевизорот оригинално бил испорачан.
- Пред преместување или подигнување на телевизорот, откачете го кабелот за напојување и сите кабли.
- Цврсто држете го горниот и долниот дел од рамката на телевизорот. Внимавајте да не ги држите просирниот дел, звучникот или делот за решетка на звучникот.

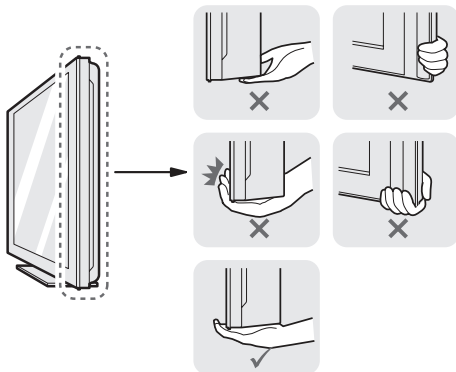

- Кога го држите телевизорот, екранот треба да биде завртен спротивно од вашето тело за да се спречи негово гребење.

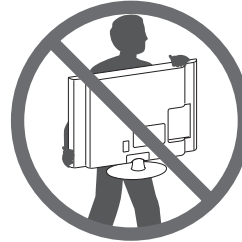


- При пренесување на телевизорот, немојте да го изложувате на нишање или прекумерни вибрации.
- При пренесување на телевизорот, задржете го во исправена положба, никогаш немојте да го завртите странично или да го накосувате налево или надесно.


Поставување на маса

- 1 Подигнете готелевизорот и закосете го по потреба за да дојде во исправена положба на масата.

Оставете простор од 10 cm (минимум) од сидот за правилна вентилација.

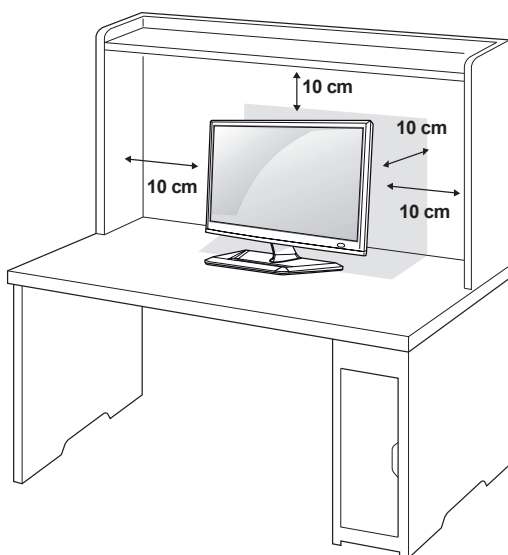

- 2 Поврзете ги **AC-DC адаптерот** и **кабелот за напојување** со штекер на сид.

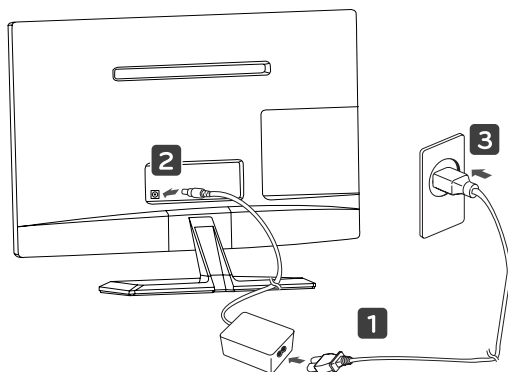


ВНИМАНИЕ

Немојте да го поставувате телевизорот во близина на извори на топлина, бидејќи може тоа може да предизвика пожар или друга штета.



предупредување

Кога го прилагодувате аголот, не држете го долниот дел од рамката на телевизорот како што е прикажано на следната слика, за да не ги повредите прстите.

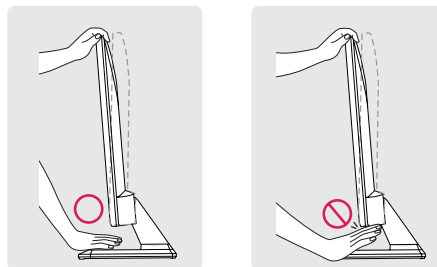


ВНИМАНИЕ

Прво откачете го кабелот за напојувањето и дури потоа преместувајте го и монтирајте готелевизорот. Во спротивно може да дојде до електричен удар.




ЗАБЕЛЕШКА

Вршете закосување од +20 до -5 степени нагоре или надолу за да го прилагодите аголот на телевизорот според вашите потреби.

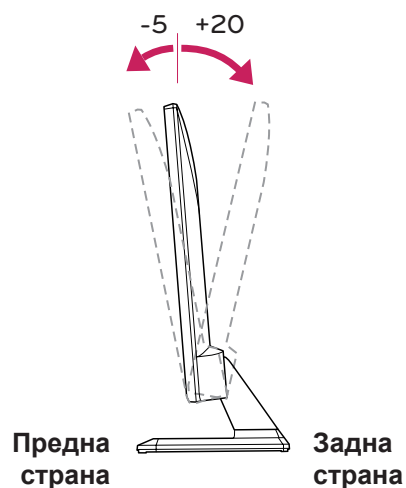

Монтирање на сид


За непречена вентилација оставете простор од 10 cm на секоја страна и од сидот. Детално упатство за инсталирање е достапно кај вашиот продавач, погледнете го опционалниот водич за инсталирање на сидната рамка со закосување.

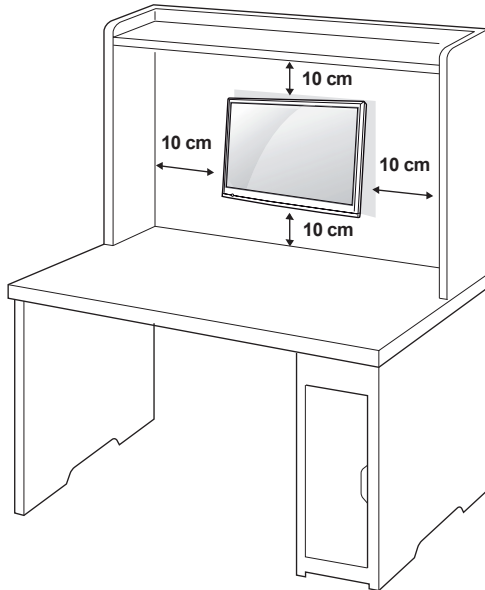


Ако имате намера телевизорот да го монтирате на сид, на задната страна од телевизорот прикачете ги деловите за монтирање на сид (опционални делови). При инсталирање на телевизорот со помош на деловите за монтирање на сид (опционални делови), прикачете ги внимателно за да не дојде до паѓање на уредот.

- 1 Ве молиме користете завртка и елемент за прицврстување на сид во согласност со VESA стандардите.
- 2 Доколку користите завртка која е подолга од стандардната, може да дојде до внатрешно оштетување на телевизорот.
- 3 Доколку користите несоодветна завртка, производот може да се оштети и да падне од прицврстената положба. Во ваков случај, LG Electronics нема да сноси одговорност.
- 4 Компатибилно со VESA стандардот само во однос на димензиите на интерфејсот кој се прицврстува со завртки и спецификациите на завртките за прицврстување.
- 5 Ве молиме користете го VESA стандардот како што е наведено подолу.
 - 784,8 mm и помалку
 - * Дебелина на подлогата за прицврстување на сид : 2,6 mm
 - * Завртка: Φ 4,0 mm x Висина 0,7 mm x Должина 10 mm
 - 787,4 mm и повеќе
 - * Ве молиме користете подлога за прицврстување на сид и завртки според VESA стандардот.

VESA (A x B)	100 x 100
Стандардна завртка	M4
Број на завртки	4
Носач за прицврстување на сид	RW120



- VESA (A x B)

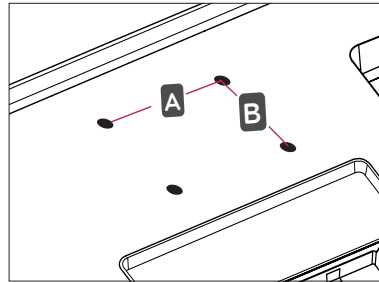

ВНИМАНИЕ

- Прво откачете го кабелот за напојувањето и дури потоа преместувајте го и монтирајте го телевизорот. Во спротивно може да дојде до електричен удар.
- Ако телевизорот го монтирате на таван или закосен сид, тој може да падне и да предизвика сериозни повреди.
- Користете авторизиран LG носач за сид и обратете се до локалниот продавач или квалификувано лице.
- Немојте премногу да ги затегнувате завртките бидејќи тоа може да предизвика оштетување на телевизорот и да ја поништи вашата гаранција.
- Користете завртки и носач за на сид кои ги задоволуваат VESA стандардите. Какви било оштетувања или повреди настанати заради погрешна употреба или користење на несоодветен елемент не се опфатени со гаранцијата.



ЗАБЕЛЕШКА

- Користете завртки кои се наведени во спецификациите за VESA стандардни завртки.
- Комплетот за монтирање на сид вклучува упатство за инсталирање и неопходни делови.
- Носачот за прицврстување на сид е опционален. Дополнителна опрема можете да набавите од вашиот локален продавач.
- Должината на завртките може да се разликува во зависност од носачот за на сид. Внимавајте да користите соодветна должина.
- За повеќе информации, погледнете во упатството испорачано со носачот за на сид.

ГЛЕДАЊЕ ТЕЛЕВИЗИЈА

При првото вклучување на телевизорот

Кога првпат ќе пристапите до телевизорот, ќе се појави екранот за иницијално поставување. Изберете јазик и прилагодете ги основните поставки.

- 1 Поврзете го кабелот за напојување на електричен штекер.
- 2 Притиснете Φ /I на телевизорот или копчето за напојување на далечинскиот управувач за да го вклучите телевизорот.
Светилката за режим на подготвеност ќе се исклучи.



ЗАБЕЛЕШКА

Кога телевизорот е во режим за заштеда на енергија, светилката за режим на подготвеност станува жолта.

- 3 Ако на телевизорот се пристапува првпат, се прикажува екранот за иницијално поставување.




ЗАБЕЛЕШКА

Доколку не направите никакво дејство на телевизорот 40 секунди откако ќе се појави екранот на мениото за поставување, мениото за поставување ќе исчезне.

- 4 Следете ги инструкциите на екранот за да го прилагодите телевизорот според вашите желби.

МАКЕДОНСКИ

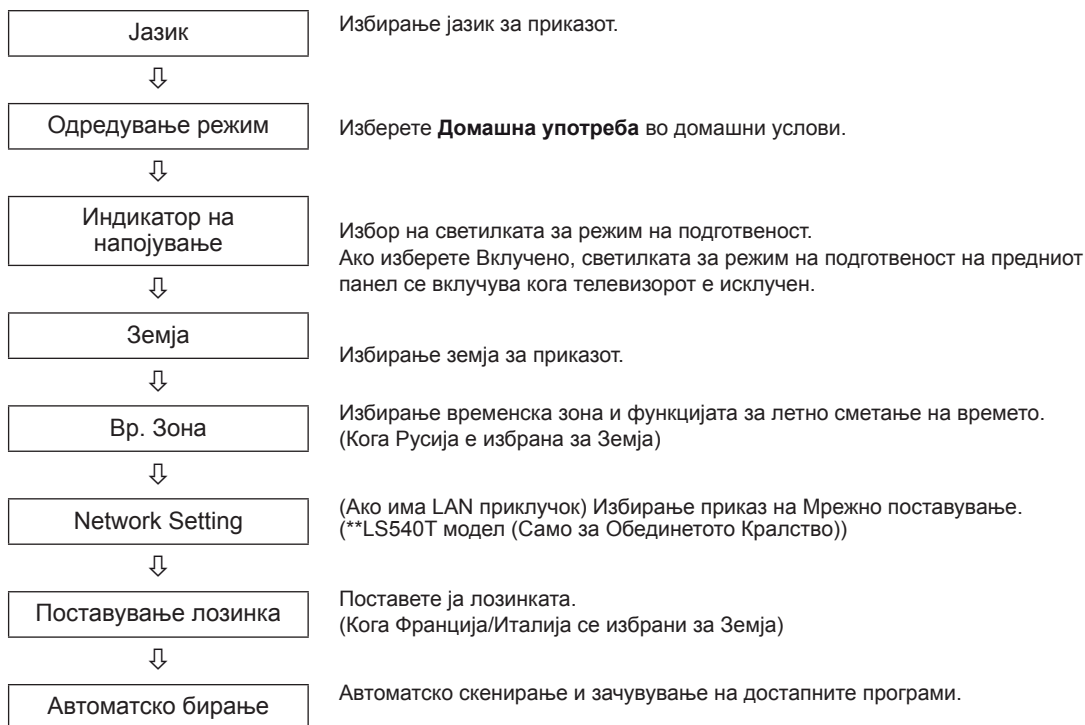

! ЗАБЕЛЕШКА

- За земјите во кои нема потврдени стандарди за емитување DTV, некои DTV функции можеби нема да работат во зависност од условите на емитување на DTV.
- Кога како Земја е избрана Франција, иницијалната лозинка не е '0', '0', '0' туку '1', '2', '3', '4'.
- За прикажување на слика со најдобар квалитет во вашето домашно опкружување, изберете го режимот **Домашна употреба**.
- **Демо продавница** режимот е погоден за употреба во продавници.
- Ако изберете режим **Демо продавница** сите прилагодувани параметри повторно ќе се вратат на зададените вредности за режим **Демо продавница** по 2 минути.

- 5 Кога ќе завршите со основното поставување, притиснете **OK**.

! ЗАБЕЛЕШКА

Доколку не го завршите иницијалното поставување, тоа ќе се појавува при секое пристапување на телевизорот.

- 6 За да го исклучител телевизорот, притиснете **⏻/I** на телевизорот.
Светилката за режим на подготвеност ќе се вклучи.



ВНИМАНИЕ

Кога нема да го користител телевизорот подолг период, откачете го кабелот за напојување од електричниот штекер.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Исто така, можете да пристапите до **Фабрички ресет** преку пристапување до **ОПЦИЈА** во главните менија.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ


22LS5400 27LS5400 22LS540T 27LS540T

Описот во ова упатство се базира на копчињата од далечинскиот управувач. Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство и користете го телевизорот на правилен начин. За да ги замените батериите, отворете го капакот на батериите, заменете ги батериите (1,5 V AAA) внимавајќи да се совпаднат $\oplus$ и $\ominus$ краевите со внатрешните ознаки и затворете го капакот на батериите. За да ги извадите батериите, извршете ги чекорите за инсталирање во обратен редослед.




ВНИМАНИЕ


Немојте да комбинирате стари и нови батерии, бидејќи тоа може да го оштети далечинскиот управувач.

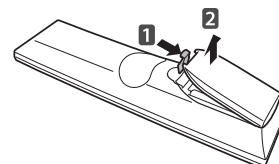

Внимавајте да го насочувате далечинскиот управувач кон сензорот за далечинско управување на телевизорот.

МАКЕДОНСКИ

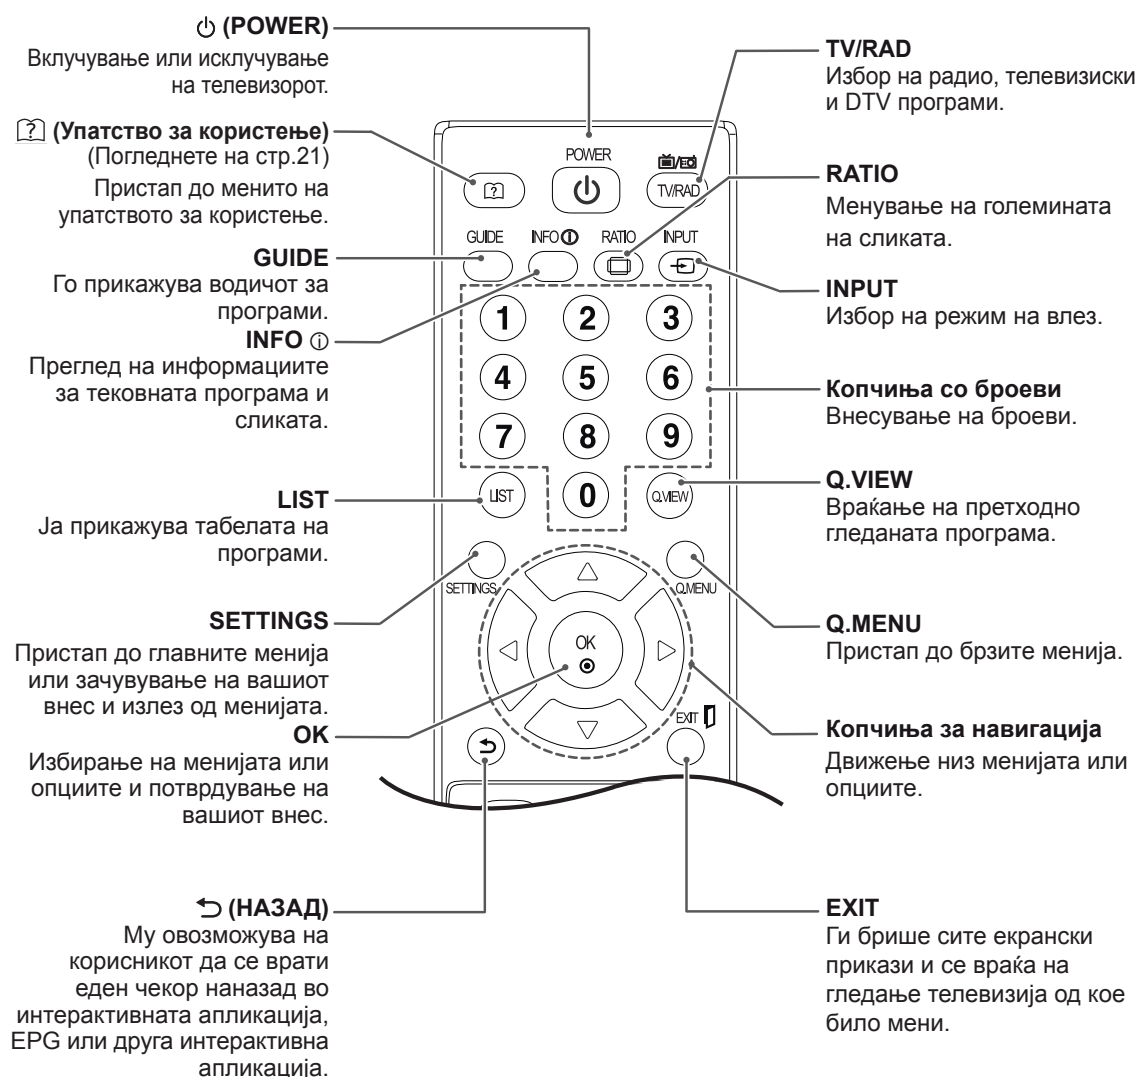

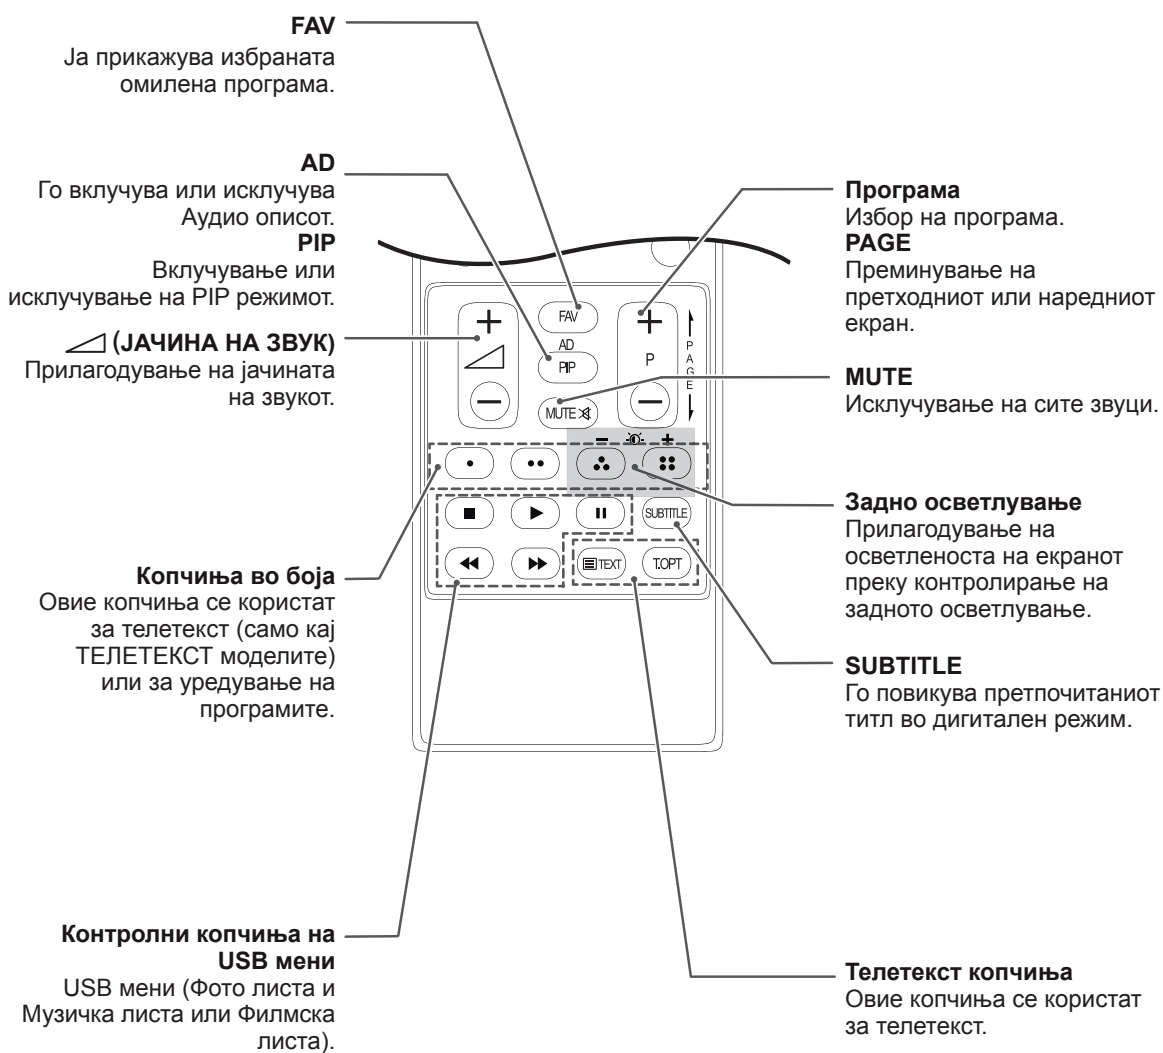

ЗАБЕЛЕШКА

На MHEG канал, не е можно прилагодување на задното осветлување со жолтото или синото копче.


ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ПОСТАВКИТЕ

Пристап до главните менија

- 1 Притиснете **SETTINGS** за да пристапите до главните менија.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација за да дојдете до следните менија и притиснете **OK**.
- 3 Притиснете ги копчињата за навигација за да дојдете до саканиот параметар или опција и притиснете **OK**.
- 4 Кога ќе бидете готови, притиснете **EXIT**. Кога ќе се вратите на претходното мени, притиснете **↶ (НАЗАД)**.

СЛИКА	Прилагодување на големината на сликата, квалитетот или ефектите.
Аудио	Прилагодување на квалитетот на звукот, ефектите, или јачината на звукот.
ПОДЕСУВАЊЕ	Поставување и уредување на програмите.
ВРЕМЕ	Поставување на време, датум или функцијата за тајмер.
ЗАКЛУЧИ	Заклучување или отклучување на каналите и програмите.
ОПЦИЈА	Прилагодување на општите поставки.
ВЛЕЗ	Преглед на влезните извори со нивните ознаки.
МРЕЖА	Поставување на мрежата. (**LS540T модел (Само за Обединетото Кралство))
МОИ МЕДИУМИ	Користење на интегрирани медиски функции.

- Притиснете го **ЦРВЕНОТО** копче за да пристапите до менијата за **Поддршка на корисници**.
- Притиснете го **ЗЕЛЕНОТО** копче за да пристапите до менијата за **FAQ**.

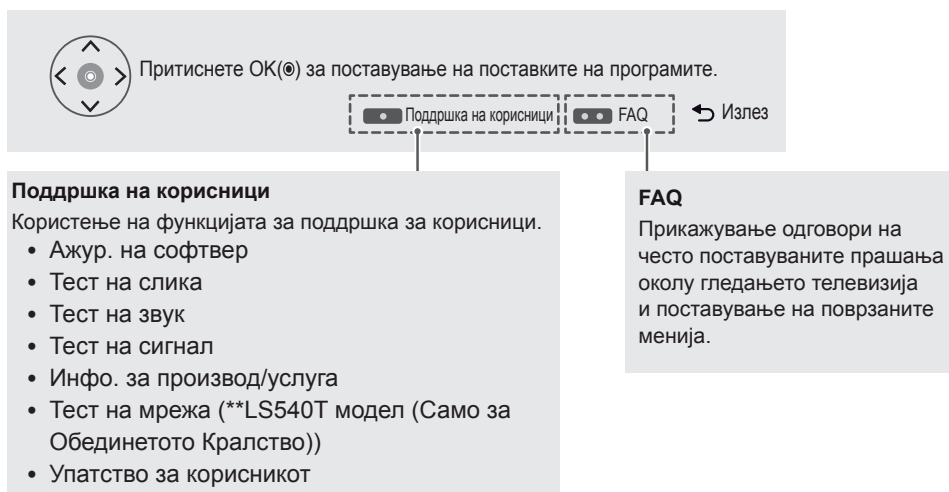


УПОТРЕБА НА УПАТСТВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Пристап до менито на упатството за користење.

Користење на TV менито


- 1 Притиснете **SETTINGS** за да пристапите до главните менија.
- 2 Притиснете го **ЦРВЕНОТО** копче за да пристапите до менијата за **Поддршка на корисници**.
- 3 Притиснете ги копчињата за навигација за да дојдете до **Упатство за корисникот** и притиснете **OK**.
- 4 Притиснете ги копчињата за навигација за да дојдете до саканата опција и притиснете **OK**.
- 5 Кога ќе бидете готови, притиснете **EXIT**. Кога ќе се вратите на претходното мени, притиснете **↶ (НАЗАД)**.

Користење надалечинскиот управувач

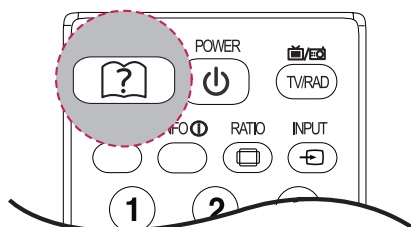


- 1 Притиснете **(?) (Упатство за корисникот)** за да пристапите до менијата за **Упатство за корисникот**.
- 2 Притиснете ги копчињата за навигација за да дојдете до саканата опција и притиснете **OK**.
- 3 Кога ќе бидете готови, притиснете **EXIT**. Кога ќе се вратите на претходното мени, притиснете **↶ (НАЗАД)**.


- Прикажаната слика може да се разликува од вашиот телевизор.

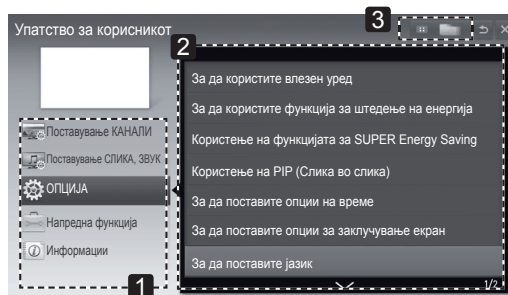

- 1 Овозможува селектирање на саканата категорија.
- 2 Овозможува селектирање на саканиот елемент. Можете да ги користите **^ / v** за да се движите помеѓу страниците.
- 3 Ви овозможува пребарување на описите на саканите функции од индексот.

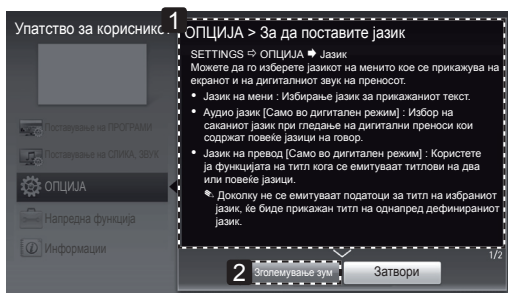

МАКЕДОНСКИ

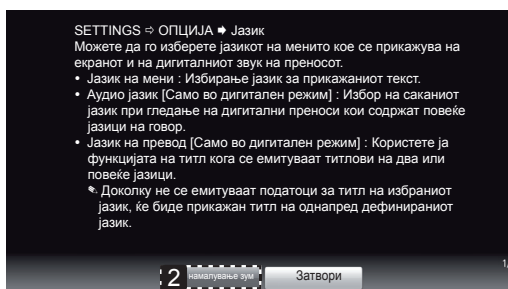

- 1 Го прикажува описот на избраното мени. Можете да ги користите **^ / v** за да се движите помеѓу страниците.
- 2 Зголемување или намалување на зум на екранот.

ОДРЖУВАЊЕ

Чистење на телевизорот

Редовно вршете чистење на вашиот телевизор за да добиете најдобри перформанси и да го продолжите работниот век.



ВНИМАНИЕ

- Прво, не заборавајте да го исклучите напојувањето и да го откачите кабелот за напојување и сите други кабли.
- Кога телевизорот треба да биде оставен без надзор или нема да се користи подолго време, откачете го кабелот за напојување од ѕидниот штекер за да спречите можно оштетување од гром или струјни удари.

Екран и рамка

За да извршите отстранување на прав, избришете ја површината со сува и мека ткаенина. За да извршите отстранување на поголеми нечистотии, избришете ја површината со мека ткаенина натопена во чиста вода или разреден мек детергент. Веднаш потоа пребришете со чиста и сува ткаенина.



ВНИМАНИЕ

- Немојте да ја триете или удирате површината со вашите нокти или остри предмети, бидејќи тоа може да предизвика гребене на екранот и изобличување на сликата.
- Немојте да користите какви било хемиски средства, како на пр. восок, бензен, алкохол, разрејувачи, инсектициди, освежувачи на воздух, средства за подмачкување, бидејќи тие може да ја оштетат завршницата на екранот и да предизвикаат губење на бојата.

МАКЕДОНСКИ

Куќиште и држач

За да извршите отстранување на прав, избришете го куќиштето со сува и мека ткаенина. За да извршите отстранување на поголеми нечистотии, избришете го куќиштето со мека ткаенина натопена во чиста вода или вода која содржи мало количество мек детергент.




ВНИМАНИЕ

- Немојте да прскате течност на површината. Доколку во телевизорот навлезе вода, може да дојде до пожар, електричен удар или неисправност.
- Немојте да користите какви било хемиски средства бидејќи тие може да ја оштетат површината.

Кабел за напојување

Редовно отстранувајте ја акумулираната прашина и нечистотиите од кабелот за напојување.

Спречување на “врежување на сликата” на екранот од телевизорот

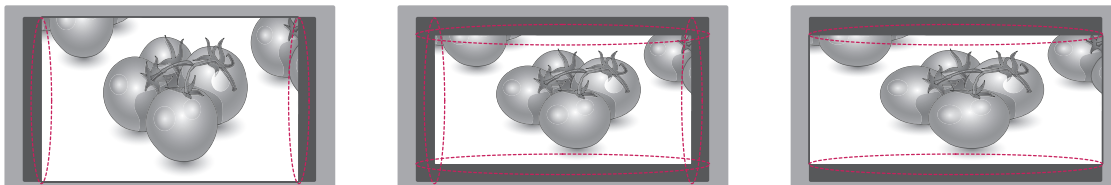

- Доколку на екранот подолго време се прикажува фиксна слика, ќе дојде до нејзино врежување и трајно изобличување на екранот. Станува збор за “врежување на сликата” и тоа не е опфатено со гаранцијата.
- Доколку соодносот на сликата на екранот подолго време е поставен на 4:3, може да дојде до врежување на сликата во правоаголната рамка на екранот.
- Избегнувајте прикажување на неподвижна слика на екранот од телевизорот подолго време (2 или повеќе часови за LCD) за да спречите врежување на сликата.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ


Општо

МАКЕДОНСКИ

Проблем	Решение
Не е можно управување на телевизорот со далечинскиот управувач.	• Проверете го сензорот за далечинско управување на производот и обидете се повторно. • Проверете дали помеѓу производот и далечинскиот управувач има некаква пречка. • Проверете дали батериите сè уште работат и дали се правилно поставени (+ со +, - со -).
Нема приказ на слика и не се емитува звук.	• Проверете дали производот е вклучен. • Проверете дали кабелот за напојување е поврзан на сидниот штекер. • Проверете дали има проблем со сидниот штекер преку поврзување на други уреди.
Телевизорот ненадејно се исклучува.	• Проверете ги поставките за контрола на напојувањето. Напојувањето може да има прекин. • Проверете дали функцијата за автоматско мирување е активирана во поставките за време. • Доколку нема влезен сигнал кога телевизорот е вклучен, телевизорот автоматски ќе се исклучи по 15 минути неактивност.

MAKING CONNECTIONS

Connecting an antenna

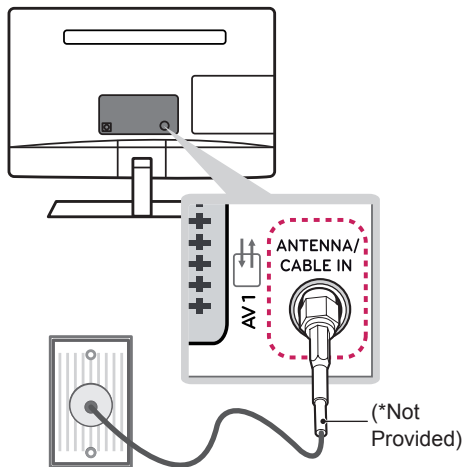

English

Connect an antenna, cable or cable box to watch TV referring to the following. The illustrations may differ from the actual accessories and an RF cable is not provided. Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω).

NOTE

- Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
- If the image quality is poor, install a signal amplifier properly to improve the image quality.
- If the image quality is poor with an antenna connected, aim the antenna to the proper direction.
- Visit <http://AntennaWeb.org> for more information about the antenna and cable connection.

Magyar

A tévénézéshez csatlakoztasson antennát, kábelt vagy vevőegységet a következőknek megfelelően. Az ábrákon bemutatott egységek eltérhetnek a tényleges tartozékoktól; az RF-kábel opcionális tartozék. Csatlakoztassa a tévét egy fali antennaaljzatba egy RF-kábellel (75 Ω).

MEGJEGYZÉS

- 2-nél több TV használatához használjon jelelosztót.
- Nem megfelelő képminőség esetében alkalmazzon jelerősítőt a minőség javítása érdekében.
- Ha a képminőség csatlakoztatott antenna esetén nem megfelelő, irányítsa az antennát a megfelelő irányba.
- Az antenna és kábel csatlakoztatásának további részleteiről a <http://AntennaWeb.org> weboldalon tájékozódhat.

Polski

Poniżej pokazano, jak podłączyć antenę, przewód telewizyjny lub odbiornik kablowy. Akcesoria pokazane na ilustracjach mogą się różnić od zakupionych przez użytkownika, zaś przewód antenowy RF jest wyposażeniem dodatkowym.

Podłącz telewizor do ściennego gniazda antenowego za pomocą przewodu antenowego RF (o oporności 75 Ω).

UWAGA

- Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych, należy użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
- Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
- Jeżeli w przypadku korzystania z anteny jakość obrazu jest niska, należy dostosować kierunek ustawienia anteny.
- Odwiedź stronę <http://AntennaWeb.org>, aby uzyskać więcej informacji o antenach i ich podłączeniu.

Česky

Připojte anténu, připojení kabelové televize nebo zařízení pro kabelovou TV pro sledování televize podle následujících pokynů. Vyobrazení se může lišit od skutečného příslušenství, kabel RF je volitelný.

Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény pomocí kabelu RF (75 Ω).

POZNÁMKA

- Jestliže budete používat více než 2 televizory, použijte rozdělovač signálu.
- Jestliže má obraz špatnou kvalitu, nainstalujte správným způsobem zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
- Pokud je připojena anténa a obraz má špatnou kvalitu, namiřte anténu správným směrem.
- Další informace o připojení antény a kabelového připojení naleznete na webu na adrese <http://AntennaWeb.org>.

Slovenčina

Pri pripájaní antény, kábla televizora alebo káblového prijímača na sledovanie televízie postupujte podľa nasledujúcich pokynov. Obrázky sa môžu odlišovať od skutočného vzhľadu príslušenstva. Kábel RF patrí medzi voliteľné príslušenstvo. Pripojte televizor ku konektoru antény v stene prostredníctvom kábla RF (75 Ω).

POZNÁMKA

- Ak chcete používať viac ako 2 monitory, použite rozdeľovač signálu.
- Ak je kvalita obrazu slabá, na vylepšenie kvality obrazu správne pripojte zosilňovač signálu.
- Ak je pripojená anténa a kvalita obrazu je slabá, otočte anténu správnym smerom.
- Bližšie informácie o anténe a pripojení kábla nájdete na stránke <http://AntennaWeb.org>.

Română

Conectați o antenă, un cablu TV sau o cutie de cablu pentru a vizualiza programe la televizor consultând următoarele. Ilustrațiile pot fi diferite față de accesoriile reale și un cablu RF este opțional.

Conectați televizorul la priza unei antene de perete cu un cablu RF (75Ω).

! NOTĂ

- Utilizați un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2 televizoare.
- În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalați în mod corect un amplificator de semnal pentru a îmbunătăți calitatea imaginii.
- Dacă este slabă calitatea imaginii cu o antenă conectată, îndreptați antena spre direcția corectă.
- Vizitați <http://AntennaWeb.org> pentru mai multe informații despre antenă și conectarea cablurilor.

Български

Свържете антена, устройство за кабелна телевизия или декодер, за да гледате телевизия, като спазите следните условия. Илюстрациите може да се различават от действително наличните аксесоари, а радиочестотният кабел се използва по желание. Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75Ω).

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече от 2 телевизора.
- Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател на сигнала, за да го подобрите.
- Ако качеството на изображението е лошо при монтирана антена, насочете я в правилната посока.
- Посетете <http://AntennaWeb.org> за допълнителна информация относно антени и свързване чрез кабел.

Eesti

Teleri vaatamiseks ühendage antenn, kaabel või kaablikarp; toimides järgmiselt. Joonised võivad tegelikest tarvikutest erineda, RF-kaabel on valikuline lisaseade. Ühendage teleri antenni seinapistikusse RF-kaabliga (75Ω).

! MÄRKUS

- Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaali jaoturit.
- Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi parendamiseks signaali võimendi.
- Kui kujutise kvaliteet on ka antenni ühendamisel kehv, suunake antenn õiges suunas.
- Lisateavet antenni ja kaabliühenduste kohta leiate aadressilt <http://AntennaWeb.org>.

Lietuvių k.

Vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais, prijunkite anteną, kabelinės televizijos kabelį arba priedėlį, kad galėtumėte žiūrėti televizorių. Priedai gali atrodyti kitaip, nei pavaizduoti iliustracijose, o RF kabelis yra įsigyjamas atskirai. Prijunkite televizorių prie sieninio antenos lizdo RF kabeliu (75Ω).

! PASTABA

- Naudokite signalo skirstytuvą, jei norite naudoti daugiau nei 2 televizorius.
- Jei vaizdo kokybė prasta, įai pagerinti tinkamai sumontuokite signalo stiprintuvą.
- Jei prijungus anteną vaizdo kokybė yra prasta, nukreipkite anteną tinkama kryptimi.
- Daugiau informacijos apie antenos ir kabelio prijungimą rasite <http://AntennaWeb.org>.

Latviešu

Lai pievienotu antenu, kabeli vai kabelu bloku televīzijas skatīšanai, izpildiet tālāk minētās darbības. Attēli var atšķirties no faktiskajiem piederumiem, un RF kabelis ir papildu piederums. Pievienojiet televizoru pie sienas antenas ligzdas, izmantojot RF kabeli (75Ω).

! PIEZĪME

- Lai lietotu vairāk nekā divus televizorus, izmantojiet signāla sadalītāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja, attēla kvalitātes uzlabošanai uzstādiet signāla pastiprinātāju.
- Ja attēla kvalitāte ir vāja un ir pievienota antena, vērsiet antenu pareizā virzienā.
- Lai iegūtu papildinformāciju par antenu un kabelu savienojumiem, apmeklējiet vietni <http://AntennaWeb.org>.

Slovenščina

Za priklop antene, kabelske televizije ali kabelskega sprejemnika za televizijski signal upoštevajte naslednja navodila. Slike se lahko razlikujejo od dejanske opreme, kabel RF pa je izbirna dodatna oprema. Televizor priključite na stensko antensko vtičnico s kablom RF (75Ω).

! OPOMBA

- Če želite uporabljati več kot 2 televizorja, uporabite razcepnik za signal.
- Če je kakovost slike slaba, jo izboljšajte tako, da ustrezno namestite ojačevalnik signala.
- Če je kakovost slike slaba in uporabljate anteno, usmerite anteno v ustrezno smer.
- Za dodatne informacije o anteni in kabelski povezavi obiščite spletno mesto <http://AntennaWeb.org>.

Srpski

Na sledeći način povežite antenu, kablovski uređaj ili kablovski konvertor signala da biste gledali TV program. Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog pribora, a RF kabl je opciona oprema. Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75Ω).

! NAPOMENA

- Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu antenskog signala.
- Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač signala da biste postigli bolji kvalitet slike.
- Ako je slika lošeg kvaliteta a antena je povezana, usmerite antenu u odgovarajućem smeru.
- Za više informacija o povezivanju antene ili kabla, posetite lokaciju <http://AntennaWeb.org>.

Hrvatski

Prilikom priključivanja antene, kabelele televizije ili kabelele kutije za gledanje televizije pridržavajte se sledećih uputa. Slike se mogu razlikovati od stvarne opreme, a RF kabl nije obavezan. Televizor pomoću RF kabla (75Ω) priključite na zidnu antensku utičnicu.

! NAPOMENA

- Ako želite koristiti više od 2 televizora, upotrijebite razdjelnik signala.
- Ako je kvaliteta slike loša, ugradite pojačalo signala kako biste postigli bolju kvalitetu slike.
- Ako je kvaliteta slike loša čak i kada je antena priključena, usmerite antenu u ispravnom smjeru.
- Dodatne informacije o priključivanju antene i kabla potražite na <http://AntennaWeb.org>.

Shqip

Lidhni antenën, kabllon apo marrësin kabllor për të parë televizor në lidhje me sa më poshtë. Ilustrimet mund të ndryshojnë nga pajisjet aktuale shpesh dhe kablloja RF është fakultative. Lidhni televizorin me një prizë të antenës në mur me një kabllo RF (75Ω).

! SHËNIM

- Përdorni ndarës sinjali për të lidhur më shumë se 2 televizorë.
- Nëse cilësia e figurës është e dobët, instaloni përforcues sinjali për ta përmirësuar.
- Nëse cilësia e figurës është e dobët pas lidhjes së antenës, drejtojeni antenën në drejtimin e duhur.
- Vizitoni <http://AntennaWeb.org> për më tepër informacion rreth lidhjes së antenës dhe të kabllor.

Bosanski

Povežite antenu, kabl ili pretvarač za kablovsku kako biste gledali TV uz obraćanje pažnje na navedene elemente. Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog pribora, a RF kabl je opcionalan. Povežite TV na utičnicu zidne antene RF kablom (75Ω).

! NAPOMENA

- Ako želite koristiti više od dva TV uređaja, upotrijebite frekvencijsku skretnicu antenskog signala.
- Ako je kvalitet slike loš, instalirajte pojačivač signala pravilno kako biste poboljšali kvalitet slike.
- Ako je kvalitet slike loš kada je povezana antena, okrenite antenu u pravilnom smjeru.
- Za više informacija o povezivanju antene ili kabla, posjetite stranicu <http://AntennaWeb.org>.


Македонски

За да гледате телевизија поврзете антена, кабелска телевизија или кабелски ресивер придржувајќи се кон следното. Сликите може да се разликуваат од реалната опрема, а RF кабелот е опционален. Поврзете го телевизорот со сиден приклучок за антена со RF кабел (75Ω).

! ЗАБЕЛЕШКА

- За користење на повеќе од 2 телевизори употребете разделник на сигнал.
- Ако квалитетот на сликата е слаб, правилно инсталирајте засилувач на сигнал за подобрување на квалитетот на сликата.
- Ако квалитетот на сликата е слаб кога е поврзана антена, насочете ја антената во правилна насока.
- Посетете ја веб-страницата <http://AntennaWeb.org> за повеќе информации околу поврзувањето на антената и каблите.

Adapter connection

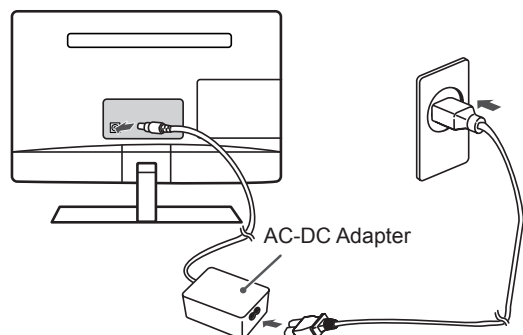

English

1. Connect the antenna cable to the antenna input port on the TV.
2. Connect the DC adapter plug to the power input jack on the TV.
3. Connect the power cord to the DC adapter first, then plug the power cord into the wall power outlet.



CAUTION

- Please be sure to connect the TV to the DC power adapter before connecting the TV's power plug to a wall power outlet.

Magyar

1. Csatlakoztassa az antennakábelt a TV antenna bemeneti portjához.
2. Csatlakoztassa a DC adapter csatlakozódugaszát a TV tápellátásának bemeneti csatlakozójához.
3. A tápkábelt csatlakoztassa először a DC adapterhez, majd ezután a fali aljzathoz.



FIGYELEM

- Mielőtt bedugná a TV tápcsatlakozóját a fali aljzatba, mindig először a DC adapterhez csatlakoztassa a TV-készüléket.

Polski

1. Podłącz przewód anteny do gniazda wejściowego anteny w telewizorze.
2. Podłącz wtyczkę zasilacza DC do gniazda wejściowego zasilania w telewizorze.
3. Najpierw podłącz przewód zasilający do zasilacza DC, a następnie włoż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.



PRZESTROGA

- Telewizor należy podłączyć do zasilacza DC przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego.

Česky

1. Připojte kabel antény ke vstupu antény na televizoru.
2. Připojte adaptér DC ke vstupnímu konektoru napájení na televizoru.
3. Nejprve připojte napájecí kabel k adaptéru DC a poté zastrčte napájecí kabel do zásuvky elektrické sítě ve stěně.



UPOZORNĚNÍ

- Před připojením napájecí zástrčky televizoru do zásuvky elektrické sítě na zdi, zkontrolujte, zda je televizor připojen k adaptéru DC.

Slovenčina

1. Zapojte kábel antény do vstupného portu antény na televizore.
2. Zapojte koncovku sieťového adaptéra DC do konektora vstupu napájania na televizore.
3. Zapojte najskôr napájací kábel do sieťového adaptéra DC a potom zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene.



UPOZORNENIE

- Uistite sa, že ste najprv pripojili televizor k sieťovému adaptéru DC, a až potom zapojte napájaciu zástrčku televizora do elektrickej zásuvky v stene.

Română

1. Conectați cablul antenei la portul de intrare al antenei de pe televizor.
2. Conectați mufa transformatorului CC la mufa de alimentare de pe televizor.
3. Conectați mai întâi cablul de alimentare la transformatorul CC, apoi conectați cablul de alimentare la priza de alimentare din perete.



ATENȚIE

- Asigurați-vă că ați conectat televizorul la transformatorul CC înainte de a conecta ștecherul televizorului la priza de perete.

Български

1. Свържете кабела на антената към входа за антена на телевизора.
2. Включете щепсела на DC адаптера в жака на захранването на телевизора.
3. Свържете захранващия кабел първо с DC адаптера и след това поставете захранващия кабел в стенния контакт.



ВНИМАНИЕ

- Преди да включите щепсела на захранващия кабел на телевизора в електрически контакт на стената, непременно свържете телевизора с DC адаптера.

Eesti

1. Ühendage antennikaabel teleri antenniporti.
2. Ühendage DC-adapter teleri toitepessa.
3. Ühendage toitejuhe esmalt DC-adapteri ja seejärel seinapistikupesaga.

**ETTEVAATUST**

- Veenduge, et te ühendate teleri DCadapteriga enne, kui ühendate teleri pistiku seinapistikupesaga.

Lietuvių k.

1. Antenos kabelį įjunkite į antenos įvesties jungtį televizoriuje.
2. Prijunkite DC adapterio kištuką prie maitinimo įvesties lizdo televizoriuje.
3. Pirmiausia prijunkite maitinimo laidą prie DC adapterio, tada įjunkite maitinimo laidą į sieninį elektros lizdą.

**DĖMESIO**

- Prieš įjungdami televizoriaus maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą, nepamirškite DC maitinimo adapterį prijungti prie televizoriaus.

Latviešu

1. Pievienojiet antenas kabeli televizora antenas ieejas portam.
2. Pievienojiet līdzstrāvas adapteri televizora strāvas ieejas ligzdai.
3. Vispirms elektrības vada vienu galu pievienojiet līdzstrāvas adapterim un pēc tam tā otru galu iespraudiet sienas kontaktligzdā.

**UZMANĪBU!**

- Pirms televizora kontaktdakšas iespraušanas sienas kontaktligzdā pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts līdzstrāvas adapterim.

Slovenščina

1. Antenski kabel priključite na vhodni antenski priključek na televizorju.
2. Vtič enosmemega napajalnika priključite na napajalni priključek na televizorju.
3. Napajalni kabel najprej priključite na enosmerni napajalnik, potem pa priključite napajalni kabel v stensko vtičnico.

**POZOR**

- Televizorja ne pozabite priključiti na enosmerni napajalnik, preden priključite napajalni kabel televizorja v stensko vtičnico.

Srpski

1. Priključite kabl antene na ulazni port antene na televizoru.
2. Priključite DC adapter u ulazni priključak za napajanje na televizoru.
3. Prvo priključite kabl za napajanje na DC adapter, a zatim u zidnu utičnicu.

**OPREZ**

- Televizor obavezno priključite na DC adapter pre no što utikač za napajanje televizora priključite u zidnu utičnicu.

Hrvatski

1. Uključite antenski kabel u antenski ulaz na televizoru.
2. Uključite DC adapter u priključak za napajanje na televizoru.
3. Kabel za napajanje najprije uključite u DC adapter, a zatim u zidnu utičnicu.

**OPREZ**

- Televizor obavezno priključite na adapter za istosmjernu struju prije no što utikač za napajanje televizora uključite u strujnu utičnicu.

Shqip

1. Lidhni kabllon e antenës me portën hyrëse të antenës në televizor.
2. Lidhni spinën e ushqyesit me folenë e energjisë në televizor.
3. Lidhni fillimisht kordonin elektrik me ushqyesin dhe pastaj futeni kordonin në prizë.

**KUJDES**

- Sigurohuni ta lidhni televizorin me ushqyesin përpara lidhjes së spinës elektrike të televizorit me prizën.

Bosanski

1. Spožite kabl antene na antenski ulazni priključak na TV.
2. Spožite utikač adaptera istosmjernje struje na ulaznu utičnicu napajanja na TV-u.
3. Prvo spožite kabl za napajanje sa adapterom istosmjernje struje, a zatim utaknite utikač kabla za napajanje u zidnu utičnicu.

**OPREZ**

- TV obavezno spožite na DC adapter prije nego što TV utikač za napajanje priključite u zidnu utičnicu.

Македонски

1. Поврзете го антенскиот кабел со влезниот приклучок за антена на телевизорот.
2. Поврзете го приклучникот од DC адаптерот со влезниот приклучок за напојување на телевизорот.
3. Прво поврзете го кабелот за напојување на DC адаптерот, потоа вметнете го кабелот за напојување во штекер на сид.

**ВНИМАНИЕ**

- Внимавајте телевизорот да биде поврзан со DC адаптерот за напојување пред да се поврзе кабелот за напојување на телевизорот во штекер на сид.


Connecting to a HD receiver, DVD, VCR player or Gaming device

Connect a HD receiver, DVD, VCR player or Gaming device to the TV and select an appropriate input mode.

HDMI connection

HDMI is the best way to connect a device.

- Choose any HDMI input port to connect.
- It does not matter which port you use.

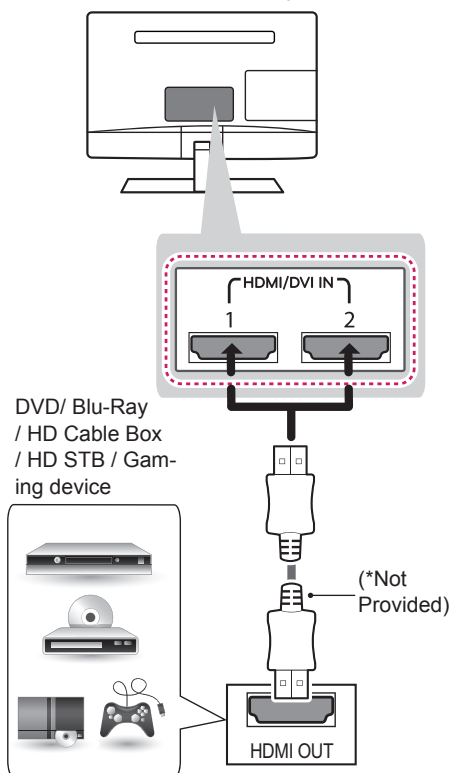

English

Transmits the digital video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the HDMI cable.

NOTE

- Use a High Speed HDMI™ Cable.
- High Speed HDMI™ Cables are tested to carry an HD signal up to 1080p and higher.
- Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
- Supported HDMI Audio format: Dolby Digital, PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/ 192k, DTS Not supported.)

Magyar

Továbbítja a digitális video- és audiojeleket egy külső eszközről a TV-készülékre. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a HDMI-kábel segítségével.

MEGJEGYZÉS

- High Speed HDMI™ kábelt használjon.
- A High Speed HDMI™ kábeleket 1080p és annál jobb HD-jel átvitelére tesztelik.
- Támogatott DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
- Támogatott HDMI hangformátumok: Dolby Digital, PCM (max. 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nem támogatott.)

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z urządzenia zewnętrznego do telewizora. Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy połączyć za pomocą przewodu HDMI w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

UWAGA

- Zalecamy korzystanie z przewodów High Speed HDMI™.
- Przewody High Speed HDMI™ umożliwiają przesyłanie sygnału o rozdzielczości 1080p i wyższej.
- Obsługiwane formaty dźwięku telewizji cyfrowej: MPEG, Dolby Digital.
- Obsługiwane formaty dźwięku HDMI: Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88 kHz/96 kHz/176 kHz/192 kHz, brak obsługi DTS.)

Česky

Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z externího zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu HDMI podle následujícího vyobrazení.

POZNÁMKA

- Použijte kabel High Speed HDMI™.
- Kabely High Speed HDMI™ jsou testovány pro přenos HD signálu s rozlišením až 1 080p a vyšším.
- Podporované DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
- Podporovaný formát HDMI Audio: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nepodporováno.)

Slovenčina

Služi na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia do televizora. Prepojte externé zariadenie a televizor prostredníctvom kábla HDMI podľa nasledujúceho obrázku.

POZNÁMKA

- Použite vysokorychlostný kábel High Speed HDMI™.
- Vysokorychlostné káble HDMI™ sú testované tak, aby prenášali HD signál s rozlíšením až do 1080p a viac.
- Podporovaný formát zvuku DTV: MPEG, Dolby Digital.
- Podporovaný formát zvuku cez konektor HDMI: Dolby Digital, PCM (až do 192 kHz, 32 k/44,1 k/48 k/88 k/96 k/176 k/192 k, DTS nie je podporované.)

Română

Transmite semnalul video digital și semnalele audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu ajutorul cablului HDMI, așa cum se arată în ilustrația următoare.

! NOTĂ

- Utilizați un cablu High Speed HDMI™.
- Cablurile High Speed HDMI™ sunt testate să transporte un semnal HD de până la 1080p și peste.
- Format audio DTV acceptat: MPEG, Dolby Digital.
- Format audio HDMI acceptat: Dolby Digital, PCM (Până la 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS neacceptat.)

Български

Предава цифровия видео сигнал от външно устройство към телевизора. Свързва външното устройство и телевизора чрез DVI-HDMI кабел, както е показано на следната илюстрация.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте High Speed HDMI™ кабел.
- High Speed HDMI™ кабелите са тествани за възможност да поемат HD сигнал до 1080p и по-висок.
- Поддържан DTV звук: MPEG, Dolby Digital
- Поддържан HDMI аудиоформат: Dolby Digital, PCM (до 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS не се поддържа.)

Eesti

Edastab välisseadme digitaalsed video- ja helisignaaliid televisiole. Ühendage välisseade ja teler HDMI-kaabliga, nagu on näidatud järgmises joonisel.

! MÄRKUS

- Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
- High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on kontrollitud.
- Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Toetatud HDMI audiovorming: Dolby Digital, PCM (kuni 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS ei ole toetatud).

Lietuvių k.

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi HDMI kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.

! PASTABA

- Naudokite „High Speed HDMI™“ kabelį.
- „High Speed HDMI™“ kabeliai yra išbandyti perduodant HD signalą iki 1080p ir daugiau.
- Palaikomas DTV garsas: MPEG, „Dolby Digital“
- Palaikomas HDMI garso formatai: „Dolby Digital“, PCM (iki 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nepalaikomas)

Latviešu

Pārraida digitālos video un audio signālus no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI kabeli, kā redzams nākamajā attēlā.

! PIEZĪME

- Izmantojiet High Speed HDMI™ kabeli.
- High Speed HDMI™ kabeli spēj pārraidīt 1080p un lielāku signālu.
- Atbalstītais DTV audio formāts: MPEG, Dolby Digital.
- Atbalstītais HDMI audio formāts: Dolby Digital, PCM (līdz 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nav atbalstīti).

Slovenščina

Prenaša digitalne video in zvočne signale iz zunanje naprave v televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s kablom HDMI, kot je prikazano na naslednji sliki.

! OPOMBA

- Uporabite kabel High Speed HDMI™.
- Kabli High Speed HDMI™ so preizkušeni, tako da lahko prenašajo signal visoke ločljivosti do 1080p in več.
- Podprte oblike zvoka za DTV: MPEG, Dolby Digital.
- Podprte oblike zvoka za HDMI: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS ni podprt.)

Srpski

Omogućava prenos digitalnih video i audio signala sa spoljnog uređaja do televizora. Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću HDMI kabla na način prikazan na sledećoj slici.

! NAPOMENA

- Koristite High Speed HDMI™ kabl.
- High Speed HDMI™ kablovi su testirani za prenos HD signala rezolucije do 1080p i veće.
- Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani HDMI format zvuka: Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nije podržan.)

Hrvatski

Prijenos digitalnog video i audio signala s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću HDMI kabla kako je prikazano na sljedećoj slici.

! NAPOMENA

- Koristite High Speed HDMI™ kabel.
- High Speed HDMI™ kabeli su pokazali na testovima da prenose HD signal do 1080p i više.
- Podržani DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani format za HDMI audio: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nije podržan.)

Shqip

Transmeton sinjalet e videos dixhitale dhe të audios nga një pajisje e jashtme te televizori. Lidhni pajisjen e jashtme dhe televizorin me kabllo HDMI siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm.

! SHËNIM

- Përdorni kabllo High Speed HDMI™.
- Kabllo High Speed HDMI™ janë testuar për mbartje sinjali HD deri në 1080p e sipër.
- Audio e mbështetur DTV: MPEG, Dolby Digital.
- Formati audio i mbështetur HDMI: Dolby Digital, PCM (deri në 192 khz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nuk mbështetet.)

Bosanski

Prenosi digitalne video i audio signale sa vanjskog uređaja na TV. Povežite vanjski uređaj i TV putem HDMI kabela na način prikazan na sljedećoj ilustraciji.

! NAPOMENA


- Koristite HDMI™ kabl velike brzine.
- HDMI™ kablovi velike brzine testirani su za prenos HD signala do 1080p i više.
- Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani HDMI format zvuka: Dolby Digital, PCM (Do 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nije podržan.)

Македонски

Овозможува пренесување на дигитални видео и аудио сигнали од надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот со HDMI кабел како што е прикажано на следната слика.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Користете High Speed HDMI™ кабел
- High Speed HDMI™ каблите се тестирани за пренесување на HD сигнали до 1080p и повисоко.
- Поддржано DTV аудио: MPEG, Dolby Digital.
- Поддржан HDMI аудио формат: Dolby Digital, PCM (до 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS не е поддржан.)

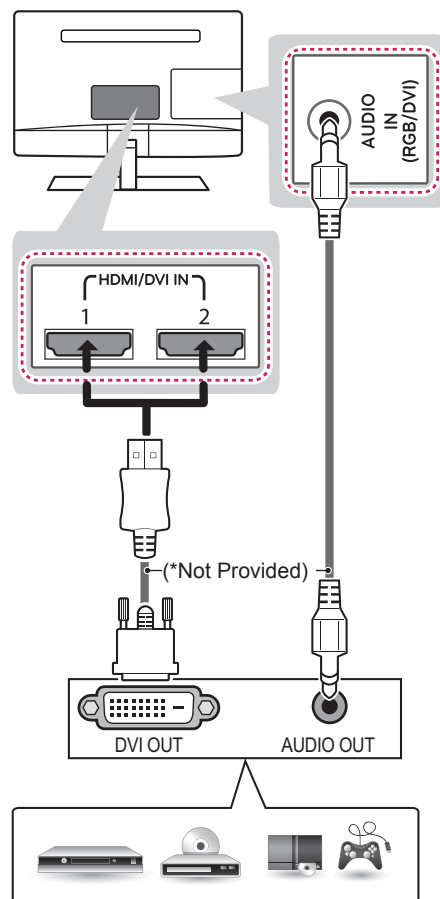HDMI to DVI connection

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / HD STB / Gaming device

English

Transmits the digital video signal from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the HDMI to DVI cable. To transmit an audio signal, connect an audio cable.

! NOTE

- If you do not use an optional external speaker, connect the external device to the TV with the optional audio cable.

Magyar

Továbbítja a digitális videojeleket egy külső eszköztől a TV-készülékre. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a HDMI - DVI-kábel segítségével. Audiojel továbbításához csatlakoztasson egy opcionális audiokábel.

! MEGJEGYZÉS

- Ha nem használ opcionális külső hangszórót, a külső eszközt az opcionális audiokábelrel csatlakoztassa a TV-készülékhez.

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowego sygnału wideo z urządzenia zewnętrznego do telewizora. Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy połączyć za pomocą przewodu HDMI do DVI w sposób pokazany na poniższej ilustracji. W celu przesyłania sygnału audio należy podłączyć dodatkowy przewód audio.

! UWAGA

- Jeżeli dodatkowe głośniki zewnętrzne nie są używane, urządzenie zewnętrzne należy podłączyć do telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu audio.

Česky

Přenáší signál digitálního videa z externího zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu HDMI až DVI podle následujícího vyobrazení. Chcete-li přenášet signál zvuku, připojte volitelný zvukový kabel.

! POZNÁMKA

- Pokud nepoužíváte volitelné externí reproduktory, můžete externí zařízení propojit s televizorem volitelným zvukovým kabelem.

Slovenčina

Služi na prenos digitálneho videosignálu z externého zariadenia do televízora. Prepojte externé zariadenie a televízor prostredníctvom kábla HDMI až DVI podľa nasledujúceho obrázku. Na prenos zvukového signálu musíte pripojiť voliteľný zvukový kábel.

! POZNÁMKA

- Ak nepoužívate voliteľný externý reproduktor, pripojte externé zariadenie k televízoru pomocou voliteľného zvukového kábla.

Română

Transmite semnalul video digital de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern la televizor cu ajutorul cablului HDMI la DVI, așa cum se arată în ilustrația următoare. Pentru a transmite un semnal audio, conectați un cablu audio opțional.

! NOTĂ

- Dacă nu utilizați un difuzor extern opțional, conectați dispozitivul extern la televizor cu ajutorul cablului audio opțional.

Български

Предава цифровия видео сигнал от външно устройство към телевизора. Свързва външното устройство и телевизора чрез HDMI към DVI кабел, както е показано на следната илюстрация. За да пренесете аудио сигнал, свържете допълнителен аудио кабел.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не използвате допълнителния външен високоговорител, свържете компютъра с телевизора с помощта на предоставения аудио кабел.

Eesti

Edastab välisseadme digitaalse videosignaali telerisse. Ühendage välisseade ja teler HDMI kuni DVI-kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.

! MÄRKUS

- Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage välisseade teleriga valikulise audiokaabli abil.

Lietuvių k.

Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi HDMI į DVI kabeliu, kaip parodyta šiame paveikslėlyje. Garso signalui perduoti prijunkite papildomą garso kabelį.

! PASTABA

- Jei nenaudojate papildomo išorinio garsiakalbio, sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi papildomai įsigijamu garso kabeliu.

Latviešu

Pārraida digitālu videosignālu no ārējas ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot HDMI līdz DVI kabeli, kā redzams šajā attēlā. Lai pārraidītu audiosignālu, pievienojiet papildu audiokabeli.

! PIEZĪME

- Ja nelietojat papildu ārējo skaļruni, savienojiet ārējo ierīci ar televizoru, izmantojot papildu audiokabeli.

Slovenščina

Prenaša digitalni video signal iz zunanje naprave v televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s kablom HDMI do DVI, kot je prikazano na naslednji sliki. Za prenos zvočnega signala priključite izbirni zvočni kabel.

! OPOMBA

- Če ne uporabljate zunanjih zvočnikov, televizor in zunanjo napravo povežite z zvočnim kablom, ki je na voljo kot dodatna oprema.

Srpski

Prenos digitalnog video signala sa spoljnog uređaja do televizora. Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću HDMI do DVI kabla na način prikazan na sledećoj slici. Za prenos audio signala, povežite opcionalan audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako ne želite da koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite spoljni uređaj i televizor pomoću opcionalnog audio kabla.

Hrvatski

Prijenos digitalnog videosignala s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću HDMI do DVI kabela kako je prikazano na sljedećoj slici. Za prijenos audio signala priključite dodatni audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako ne koristite dodatni vanjski zvučnik, vanjski uređaj na televizor priključite pomoću dodatnog audio kabela.

Shqip

Transmeton sinjalet e videos dixhitale nga një pajisje e jashtme te televizori. Lidhni pajisjen e jashtme dhe televizorin me kabllo HDMI në DVI siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm. Lidhni një kabllo fakultative për audion, nëse doni të transmetoni një sinjal audio.

! SHËNIM

- Nëse nuk përdorni altoparlant fakultativ të jashtëm, lidhni pajisjen e jashtme te televizori me kabllo audio fakultative.

Bosanski

Prenosi digitalni video signal sa vanjskog uređaja na TV. Povežite vanjski uređaj i TV putem kabla HDMI u DVI na način prikazan na sljedećoj ilustraciji. Za prenos audio signala povežite opcionalni audio kabl.

! NAPOMENA


- Ako ne koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite vanjski uređaj na TV putem opcionalnog audio kabla.

Македонски

Овозможува пренесување на дигитален видео сигнал од надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот со HDMI кон DVI кабел како што е прикажано на следната слика. За пренесување на аудио сигнал, поврзете опционален аудио кабел.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Доколку не користите опционален надворешен звучник, поврзете го надворешниот уред со телевизорот со помош на опционалниот аудио кабел.

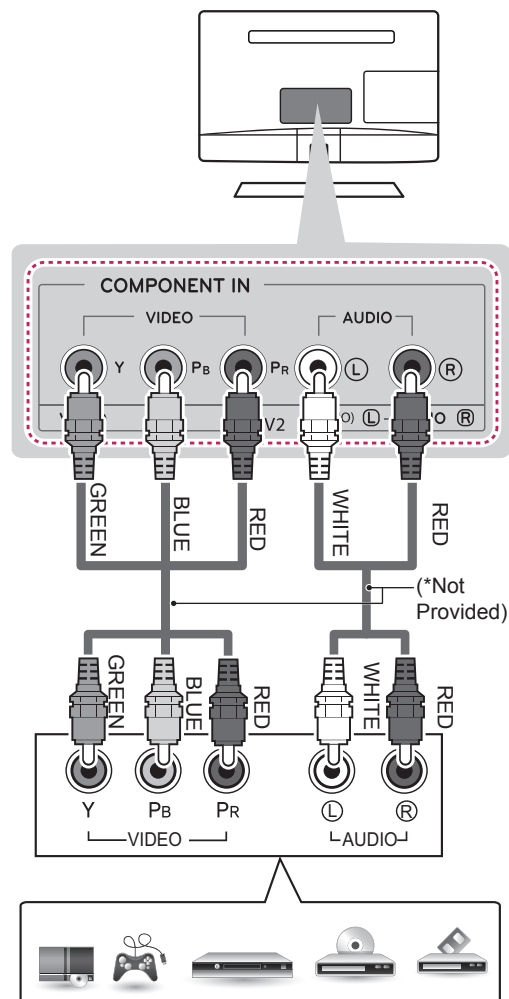Component connection

DVD / Blu-Ray / HD Cable Box / HD STB / Gaming device

English

Transmits the analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the component cable. To display images by using progressive scan, make sure to use the component cable.

! NOTE

- If cables are installed incorrectly, it could cause the image to display in black and white or with distorted colour.
- Check to ensure the cable are matched with the corresponding colour connection.

Magyar

Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy külső eszközzel a TV-hez. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a komponens kábel segítségével. Progresszív keresés segítségével történő képmegjelenítéshez feltétlenül komponens kábelt használjon.

! MEGJEGYZÉS

- Ha a kábelek helytelenül vannak telepítve, a kép fekete-fehéren jelenhet meg, vagy eltorzulhatnak a színek.
- Ellenőrizze, hogy a kábelek a megfelelő színkódolású csatlakozóba kerültek-e.

Polski

Przekazuje analogowe sygnały wideo i audio z urządzenia zewnętrznego do telewizora. Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy połączyć kablem Component w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji. W celu wyświetlania obrazów w trybie skanowania progresywnego należy korzystać z przewodu Component.

! UWAGA

- Jeśli przewody zostaną podłączone nieprawidłowo, może to powodować wyświetlanie obrazów czarno-białych lub zniekształcenie kolorów.
- Przewody należy podłączyć do złączy o odpowiednich kolorach.

Česky

Přenáší signál analogového videa nebo zvuku z externího zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení a televizor pomocí komponentního kabelu podle následujícího vyobrazení. Chcete-li zobrazovat snímky pomocí progresivního skenování, použijte komponentní kabel.

! POZNÁMKA

- Při nesprávné instalaci kabelů se může zobrazit černobílý obraz nebo zkreslené barvy.
- Ujistěte se, zda jsou v kabelu správně propojeny příslušné barvy.

Slovenčina

Služi na prenos analógového obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia do televizora. Prepojte externé zariadenie a televizor pomocou komponentného kábla podľa nasledujúceho obrázku. Na zobrazovanie obrazu s použitím progresívneho skenovania použite komponentný kábel.

! POZNÁMKA

- Ak nie sú káble nainštalované správne, obraz sa môže zobrazovať v čierno-bielych farbách alebo so skreslenými farbami.
- Skontrolujte, či sú káble pripojené ku konektorom príslušnej farby.

Română

Transmite semnalul video analogic și semnalele audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu ajutorul cablului component, așa cum se arată în ilustrația următoare. Pentru a afișa imaginile utilizând scanarea progresivă, asigurați-vă că utilizați un cablu component.

! NOTĂ

- În cazul instalării incorecte a cablurilor, este posibil ca imaginea să fie afișată alb-negru sau cu culori distorsionate.
- Verificați potrivirea cablului cu conexiunea de culoare corespunzătoare.

Български

Предава аналоговите видео и аудио сигнали от външно устройство към телевизора. Свързва външното устройство и телевизора чрез компонентен кабел, както е показано на следната илюстрация. За да изведете образите чрез прогресивно сканиране, непременно използвайте компонентния кабел.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако кабелите са поставени неправилно, може да доведат до показване на изображението в черно и бяло или с неясни цветове.
- Проверете, за да се уверите, че кабелите съответстват на съответната идентификация по цвят.

Eesti

Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaali telerisse. Ühendage välisseade ja teler komponentkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Täiskaadrialaotuse puhul kasutage komponentkaablit.

! MÄRKUS

- Kui kaablid ühendatakse valesti, võib kuvatav pilt olla must-valge või moonutatud värvidega.
- Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikusse.

Lietuvių k.

Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi komponentiniu kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje. Jei norite, kad būtų rodomi vaizdai naudojant progresyvią skenavimą, būtinai naudokite komponentinį kabelį.

! PASTABA

- Netinkamai sumontavus kabelius, vaizdas gali būti rodomas nespaltvotai arba iškraipytomis spalvomis.
- Patikrinkite, kad įsitikintumėte, jog kabelis atitinka atitinkamos spalvos jungtį.

Latviešu

Tas pārraida analogo video un audiosignālu no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot komponentsignāla kabeli, kā redzams nākamajā attēlā. Lai parādītu attēlus, lietojot progresīvo izvērsi, noteikti izmantojiet komponento kabeli.

**PIEZĪME**

- Ja kabeli ir uzstādīti nepareizi, attēls var tikt rādīts melnbaltās vai izkropļotās krāsās.
- Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots atbilstoši nepieciešamajam krāsu savienojumam.

Slovenščina

Prenaša analogne video in zvočne signale iz zunanje naprave v televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s komponentnim kablom, kot je prikazano na naslednji sliki. Komponentni kabel morate uporabiti za prikaz slik s funkcijo progresivnega skeniranja.

**OPOMBA**

- Če so kabli nepravilno nameščeni, se lahko slika prikaže kot črno-bela ali s popačeno barvo.
- Poskrbite, da se bodo kabli ujemali z ustrežno barvno povezavo.

Srpski

Prenos analognih video i audio signala sa spoljašnjeg uređaja do televizora. Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću komponentnog kabla na način prikazan na sledećoj slici. Da biste prikazali slike upotrebom progresivnog skeniranja, koristite komponentni kabl.

**NAPOMENA**

- Ukoliko se kablovi ne instaliraju na pravilan način, može doći do narušavanja kvaliteta slike, pri čemu će slika postati crno-bela ili boje neće biti verno prikazane.
- Proverite da li se kabl podudara sa odgovarajućom bojom priključka.

Hrvatski

Prenosi analogni video i audio signal s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću komponentnog kabla kako je prikazano na sljedećoj slici. Za prikaz slika pomoću progresivnog snimanja koristite komponentni kabel.

**NAPOMENA**

- Ako su kabeli neispravno postavljeni, može doći do prikaza crno-bijele slike ili iskrivljenih boja.
- Provjerite podudara li se kabl s odgovarajućom bojom priključka.

Shqip

Transmeton sinjalet analoge të videos dhe audios nga një pajisje e jashtme te televizori. Lidhni pajisjen e jashtme dhe televizorin me kablion komponent siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm. Për t'i shfaqur imazhet duke përdorur skanimin progresiv, sigurohuni të përdorni kablion komponent.

**SHËNIM**

- Nëse kablloj janë instaluar në mënyrë të pasaktë, mund të ndodhë që imazhi të shfaqet bardhë e zi ose me ngjyra të prishura.
- Kontrolloni për t'u siguruar që kabloja përputhet me lidhjen e ngjyave korresponduese.

Bosanski

Prenosi analogne video i audio signale sa eksternog uređaja na TV. Povežite vanjski uređaj i TV putem komponentnog kabla na način prikazan na sljedećoj ilustraciji. Da biste prikazali slike upotrebom progresivnog skeniranja, koristite komponentni kabl.

**NAPOMENA**

- Ako se kablovi nepravilno instaliraju, moguće je da će se slika prikazivati u crno-bijeloj tehnici ili da će boje biti izobličene.
- Pazite da se boje kablova podudaraju prilikom povezivanja sa priključcima.


Македонски

Овозможува пренесување на аналогни видео и аудио сигнали од надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот со компонентен кабел како што е прикажано на следната слика. За прикажување на слика со користење на прогресивно скенирање, користете компонентен кабел.

**ЗАБЕЛЕШКА**

- Ако каблите не се правилно инсталирани, можно е сликата да се прикаже во црно-бел формат или со изобличени бои.
- Проверете дали каблите се поврзани на приклучокот со соодветна боја.

Composite connection

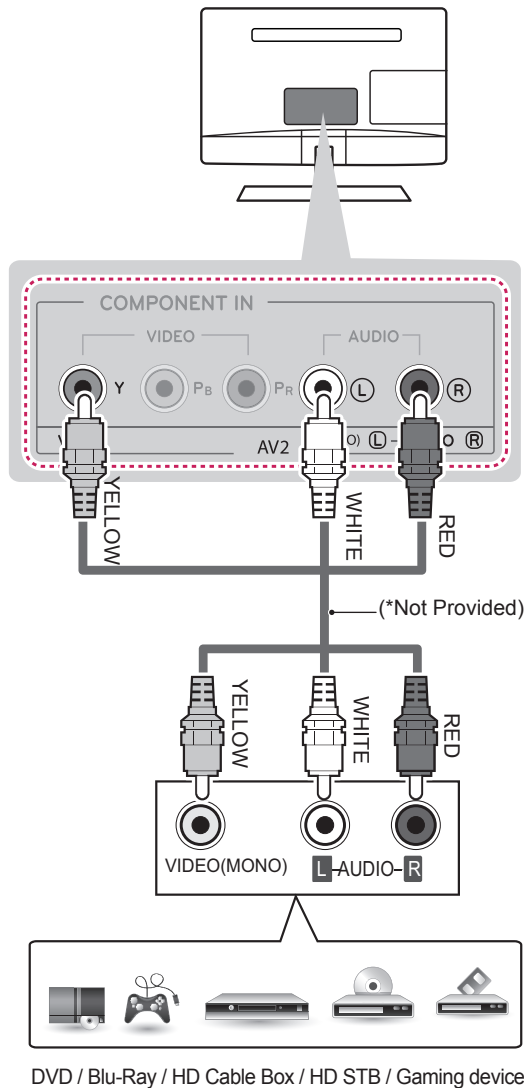

English

Transmits the analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the composite cable.

! NOTE

- Check to ensure the cable are matched with the corresponding colour connection.

Magyar

Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy külső eszköztől a TV-hez. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a kompozit kábel segítségével.

! MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze, hogy a kábelek a megfelelő színkódolású csatlakozóba kerültek-e.

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie analogowych sygnałów audio i video z urządzenia zewnętrznego do telewizora. Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy połączyć za pomocą przewodu typu Component w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

! UWAGA

- Przewody należy podłączyć do złączy o odpowiednich kolorach.

Česky

Přenáší signál analogového videa nebo zvuku z externího zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení a televizor pomocí kompozitního kabelu podle následujícího vyobrazení.

! POZNÁMKA

- Ujistěte se, zda jsou v kabelu správně propojeny příslušné barvy.

Slovenčina

Služi na prenos analógového obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia do televizora. Prepojte externé zariadenie a televizor pomocou kompozitného kábla podľa nasledujúceho obrázka.

! POZNÁMKA

- Skontrolujte, či sú káble pripojené ku konektorm príslušnej farby.

Română

Transmite semnalele video analogice și audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu ajutorul cablului component, așa cum se arată în ilustrația următoare.

! NOTĂ

- Verificați potrivirea cablului cu conexiunea de culoare corespunzătoare.

Български

Предава аналоговите видео и аудио сигнали от външно устройство към телевизора. Свързва външното устройство и телевизора чрез композитен кабел, както е показано на следната илюстрация.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Проверете, за да се уверите, че кабелите съответстват на съответната идентификация по цвят.

Eesti

Edastab välisseadme video ja heli analoogsignaali telerisse. Ühendage välisseade ja teler komponentkaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

MÄRKUS

- Kontrollige, et kaablid on ühendatud vastavat värvi pistikusse.

Lietuvių k.

Perduoda analoginius vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi kompozitiniu kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje.

PASTABA

- Patikrinkite, kad įsitikintumėte, jog kabelis atitinka atitinkamos spalvos jungtį.

Latviešu

Tas pārraida analogo video un audiosignālu no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot kompozītsignāla kabeli, kā redzams nākamajā attēlā.

PIEZĪME

- Pārbaudiet, vai kabelis ir pievienots atbilstoši nepieciešamajam krāsu savienojumam.

Slovenščina

Prenaša analogne video in zvočne signale iz zunanje naprave v televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s kompozitnim kablom, kot je prikazano na naslednji sliki.

OPOMBA

- Poskrbite, da se bodo kabli ujemali z ustreznno barvno povezavo.

Srpski

Prenos analognih video i audio signala sa spoljašnjeg uređaja do televizora. Povežite spoljni uređaj i televizor pomoću kompozitnog kabla na način prikazan na sledećoj slici.

NAPOMENA

- Proverite da li se kabl podudara sa odgovarajućom bojom priključka.

Hrvatski

Prenosi analogni video i audio signal s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću kompozitnog kabela kako je prikazano na sljedećoj slici.

NAPOMENA

- Provjerite podudara li se kabel s odgovarajućom bojom priključka.

Shqip

Transmeton sinjalet analoge të videos dhe audios nga një pajisje e jashtme te televizori. Lidhni pajisjen e jashtme dhe televizorin me kabllon e përbërë siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm.

SHËNIM

- Kontrolloni për t'u siguruar që kabllotja përputhet me lidhjen e ngjyrave korresponduese.

Bosanski

Prenosi analogne video i audio signale sa eksternog uređaja na TV. Povežite vanjski uređaj i TV putem komponentnog kabla na način prikazan na sljedećoj ilustraciji.

NAPOMENA

- Pazite da se boje kablova podudaraju pri likom povezivanja sa priključcima.


Македонски

Овозможува пренесување на аналогни видео и аудио сигнали од надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот со композитен кабел како што е прикажано на следната слика.

ЗАБЕЛЕШКА

- Проверете дали каблите се поврзани на приклучокот со соодветна боја.

Euro Scart connection

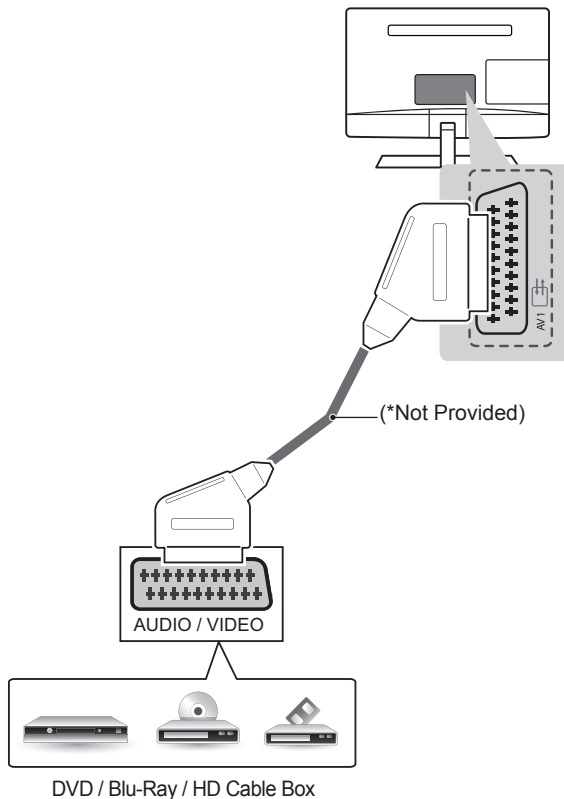

English

Transmits the video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the Euro Scart cable. To display images by using progressive scan, make sure to use the Euro Scart cable.

Output Type Current input mode	AV1 (TV Out ¹)
Digital TV	Digital TV
Analogue TV, AV	Analogue TV
Component / RGB	
HDMI	

! NOTE

- Any Euro scart cable used must be signal shielded.

Magyar

Továbbítja a video- és audiojeleket egy külső eszköztől a TV-hez. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez az Euro Scart kábel segítségével. Progresszív keresés segítségével történő képmegjelenítéshez Euro Scart kábelt használjon.

Kimenet típusa Aktuális bemeneti mód	AV1 (TV-kimenet ¹)
Digitális TV	Digitális TV
Analóg TV, AV	Analóg TV
Component/ RGB	
HDMI	

! MEGJEGYZÉS

- Csak árnyékolt Euro Scart kábelt szabad használni.

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie sygnałów audio i wideo z urządzenia zewnętrznego do telewizora. Urządzenie zewnętrzne i telewizor należy połączyć za pomocą przewodu Euro Scart w sposób pokazany na poniższej ilustracji. Przewód Euro Scart jest niezbędny, jeśli obraz ma być wyświetlany przy użyciu techniki skanowania progresywnego.

Typ wyjścia Aktualny sygnał wejściowy	AV1 (Wyjście telewizyjne ¹)
Telewizja cyfrowa	Telewizja cyfrowa
Telewizja analogowa, audio-wideo	Telewizja analogowa
Component/RGB	
HDMI	

! UWAGA

- Należy używać ekranowanego przewodu Euro Scart.

Česky

Přenáší signál videa nebo zvuku z externího zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení a televizor pomocí kabelu Euro Scart podle následujícího vyobrazení. Chcete-li zobrazovat snímky pomocí progresivního skenování, použijte kabel Euro Scart.

Typ výstupu Aktuální vstupní režim	AV1 (TV výstup ¹)
Digitální TV	Digitální TV
Analóg TV, AV	Analogová TV
Component/ RGB	
HDMI	

**POZNÁMKA**

- Kabel Euro Scart musí být vybaven stíněním signálu.

Slovenčina

Slúži na prenos obrazového a zvukového signálu z externého zariadenia do televizora. Prepojte externé zariadenie a televizor prostredníctvom kábla Euro Scart podľa nasledujúceho obrázka. Na zobrazovanie obrazu s použitím progresívneho skenovania použite kábel Euro Scart.

Typ výstupu Aktuálny režim vstupu	AV1 (výstup TV Out ¹)
Digitálna TV	Digitálna TV
Analógová TV, AV	Analogová TV
Komponentný/RGB	
HDMI	

**POZNÁMKA**

- Každý kábel Euro Scart musí používať signálové tienenie.

Română

Transmite semnalele video și audio de la un dispozitiv extern la televizor. Conectați dispozitivul extern și televizorul cu ajutorul cablului Euro Scart, așa cum se arată în ilustrația următoare. Pentru a afișa imaginile utilizând scanarea progresivă, asigurați-vă că utilizați un cablu Euro Scart.

Tip de ieșire Mod intrare curent	AV1 (TV Out ¹)
Televizor digital	Televizor digital
Televizor analogic, AV	Televizor analogic
Component/RGB	
HDMI	

**NOTĂ**

- Orice cablu Euro scart utilizat trebuie să fie ecranat față de semnal.

Български

Предава видео и аудио сигналите от външно устройство към телевизора. Свързва външното устройство и телевизора чрез Euro Scart кабел, както е показано на следната илюстрация. За да изведете образите чрез прогресивно сканиране, непременно използвайте компонентния кабел.

Тип изход Текущ входящ режим	AV1 (TV Out ¹)
Цифрова телевизия	Цифрова телевизия
Аналогова телевизия, AV	Аналогова телевизия
Компонент/RGB	
HDMI	

**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Всички използвани Euro scart кабели трябва да са със защитен сигнал.

Eesti

Edastab välisseadme video- ja helisignaale telerisse. Ühendage välisseade ja teler Euro Scart-kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Täiskaadrialaotuse puhul kasutage Euro Scart-kaablit.

Väljundi tüüp Praegune sisendtüüp	AV1 (TV-väljund ¹)
Digitaalteler	Digitaalteler
Analoogteler, AV	Analoogteler
Komponent/RGB	
HDMI	

**MÄRKUS**

- Kui soovite kasutada Euro Scart kaablit, peab see olema varjestatud.

Lietuvių k.

Perduoda vaizdo ir garso signalus iš išorinio įrenginio į televizorių. Sujunkite išorinį įrenginį su televizoriumi „Euro Scart“ kabeliu, kaip tai parodyta šiame paveikslėlyje. Jei norite, kad būtų rodomi vaizdai naudojant progresyviąjį skenavimą, būtinai naudokite „Euro Scart“ kabelį.

Išvesties tipas Dabartinis įvesties režimas	AV1 (TV lizdas ¹)
Skaitmeninė televizija	Skaitmeninė televizija
Analoginė televizija, AV	Analoginė televizija
Komponentas / RGB	
HDMI	

**PASTABA**

- Bet kuris „Euro Scart“ kabelis turi būti ekranuotas signalų kabelis.

Latviešu

Tas pārraida video un audio signālu no ārējās ierīces uz televizoru. Savienojiet ārējo ierīci un televizoru, izmantojot Euro Scart kabeli, kā redzams attēlā. Lai parādītu attēlus, lietojot progresīvo izvērši, noteikti izmantojiet Euro Scart kabeli.

Izejas veids Pašreizējais ievades režīms	AV1 (TV izeja ¹)
Digitālā televīzija	Digitālā televīzija
Analogā televīzija, AV	Analogā televīzija
Komb. sign./RGB	
HDMI	

**PIEZĪME**

- Izmantojot jebkuru Euro scart kabeli, nepieciešama signāla ekranēšana.

Slovenščina

Prenaša video in zvočne signale iz zunanje naprave v televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s kablom evro scart, kot je prikazano na naslednji sliki. Evro scart kabel morate uporabiti za prikaz slik s funkcijo progresivnega skeniranja.

Vrsta izhoda Trenutni način vhoda	AV1 (TV Out ¹)
Digitalna TV	Digitalna TV
Analogna TV, AV	Analogna TV
Komponentni / RGB	
HDMI	

**OPOMBA**

- Kabel Euro Scart mora biti signalno zaščiten.

Srpski

Omogućava prenos video i audio signala sa spolnog uređaja na televizor. Povežite spolni uređaj i televizor pomoću Euro Scart kabl na način prikazan na sledećoj slici. Da biste prikazali slike upotrebom progresivnog skeniranja, koristite Euro Scart kabl.

Tip izlaza Trenutni ulazni režim	AV1 (TV izlaz ¹)
Digitalna televizija	Digitalna televizija
Analogna TV, AV	Analogna televizija
Komponenta/RGB	
HDMI	

**NAPOMENA**

- Svaki scart kabl mora biti oklopljen.

Hrvatski

Prenosi video i audio signal s vanjskog uređaja na televizor. Priključite vanjski uređaj na televizor pomoću Euro Scart kabla kako je prikazano na sljedećoj slici. Za prikaz slika pomoću progresivnog snimanja koristite Euro Scart kabl.

Vrsta izlaza Trenutačni način ulaza	AV1 (TV izlaz¹)
Digitalna TV	Digitalna TV
Analogna TV, AV	Analogna TV
Komponentni/RGB	
HDMI	

**NAPOMENA**

- Svaki Euro Scart kabl koji koristite mora imati zaštitu signala.

Shqip

Transmeton sinjalet e videos dhe audios nga një pajisje e jashtme te televizori. Lidhni pajisjen e jashtme dhe televizorin me kabllon Euro Scart siç tregohet në ilustrimin më poshtë. Për t'i shfaqur imazhet duke përdorur skanimin progresiv, sigurohuni të përdorni kabllon Euro Scart.

Lloji i daljes Modaliteti aktual i hyrjes	AV1 (dalja TV ¹)
Televizion dixhital	Televizion dixhital
AV, televizion analog	Televizion analog
Component / RGB	
HDMI	

**SHËNIM**

- Kabllot Euroscart duhet të kenë mbrojtje nga sinjalet.

Bosanski

Prenosi video i audio signale sa vanjskog uređaja na TV uređaj. Povežite vanjski uređaj i TV aparat putem Euro Scart kabla na način prikazan na sljedećoj ilustraciji. Pazite da koristite Euro Scart kabl za prikaz slika korištenjem progresivnog skeniranja.

Tip izlaza Trenutni način ulaza	AV1 (TV Out1)
Digitalna TV	Digitalna TV
Analogna TV, AV	Analogna TV
Komponenta/ RGB	
HDMI	

**NAPOMENA**

- Svaki Euro Scart kabl mora imati zaštitu signala.

Македонски

Овозможува пренесување на видео и аудио сигнали од надворешниот уред кон телевизорот. Поврзете ги надворешниот уред и телевизорот со Euro Scart кабел како што е прикажано на следната слика. За прикажување на слика со користење на прогресивно скенирање, користете Euro Scart кабел.

Тип на излез Тековен режим на влез	AV1 (TV излез¹)
Дигитална TV	Дигитална TV
Аналогна TV, AV	Аналогна TV
Компонентен/ RGB	
HDMI	


**ЗАБЕЛЕШКА**

- Секој Euro scart кабел кој ќе се користи мора да има оклоп за заштита на сигналот.

Connecting to an audio system

Use an optional external audio system instead of the built-in speaker.

Headphone connection

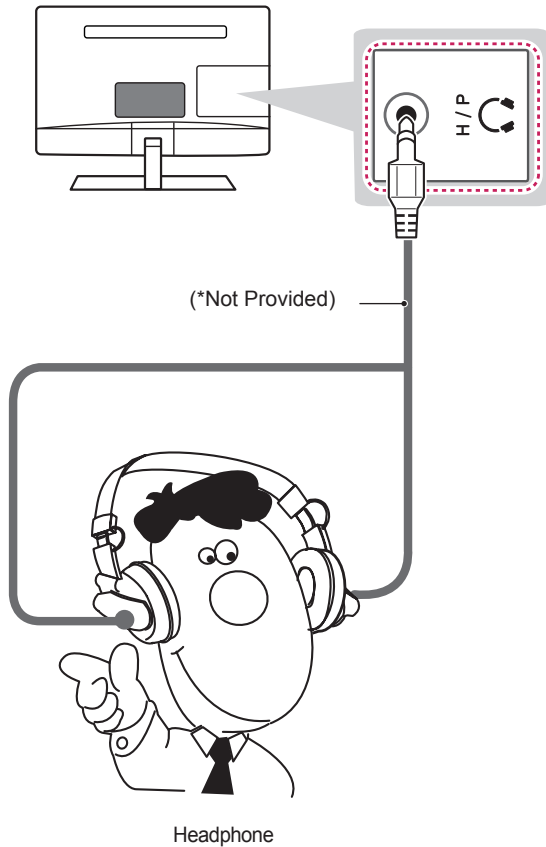

English

Transmits the headphone signal from the TV to an external device. Connect the TV with the headphone.

! NOTE

- AUDIO menu items are disabled when connecting a headphone.
- Headphone impedance: 16 Ω
- Max audio output of headphone: 10 mW to 15 mW
- Headphone jack size: 0.35 cm

Magyar

A fejhallgató által előállított jeleket továbbítja a TV-készülékéről egy külső eszközbe. Az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztassa a fejhallgatót a TV-hez.

! MEGJEGYZÉS

- Fejhallgató csatlakoztatásakor az AUDIO menü elemei nem működnek.
- A fejhallgató impedanciája: 16 Ω
- A fejhallgató maximális hangteljesítménye: 10-15 mW
- A fejhallgató-csatlakozó átmérője: 0,35 cm

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie dźwiękowego sygnału z telewizora do urządzenia zewnętrznego. Słuchawki należy podłączyć do telewizora w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

! UWAGA

- Po podłączeniu słuchawek pozycje menu AUDIO będą zablokowane.
- Impedancja słuchawek: 16 Ω
- Maksymalna moc dźwięku dla wyjścia słuchawkowego: od 10 do 15 mW
- Rozmiar gniazda słuchawek: 0,35 cm

Česky

Přenáší signál sluchátek z televize do externího zařízení. Spojte televizor se sluchátky podle následujícího vyobrazení.

! POZNÁMKA

- Položky nabídky ZVUK při připojení sluchátek nejsou aktivní.
- Impedance sluchátek: 16 Ω
- Maximální výkon sluchátek: 10 mW až 15 mW
- Velikost konektoru pro sluchátka: 0,35 cm

Slovenčina

Služi na prenos signálu slúchadiel z televízora do externého zariadenia. Prepojte televízor so slúchadlami podľa nasledujúceho obrázka.

! POZNÁMKA

- Po pripojení slúchadiel sa deaktivujú položky ponuky ZVUK.
- Impedancia slúchadiel: 16 Ω
- Max. zvukový výkon slúchadiel: 10 mW až 15 mW
- Veľkosť konektora slúchadiel: 0,35 cm

Română

Transmite semnalul căștilor de la televizor la un dispozitiv extern. Conectați televizorul cu căștile, așa cum se arată în ilustrația următoare.

! NOTĂ

- Elementele meniului AUDIO sunt dezactivate când conectați o cască.
- Impedanța căștilor: 16 Ω
- Ieșirea audio maximă a căștilor: 10 mW - 15 mW
- Dimensiunea mufei căștilor: 0,35 cm

Български

Предава сигнала на слушалките от телевизора към външно устройство. Свързва телевизора със слушалките, както е показано на следната илюстрация.

ЗАБЕЛЕЖКА

- АУДИО елементите от менюто са забранени при свързване на слушалки.
- Съпротивление на слушалки: 16 Ω
- Максимална изходна мощност на слушалки: от 10 mW до 15 mW
- Размер на жака на слушалките: 0,35 cm

Eesti

Edastab kõrvaklappide signaali telerist välisseadmesse. Ühendage teler kõrvaklappidega, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

MÄRKUS

- Menüü AUDIO valikuid ei saa kõrvaklappide ühendamisel kasutada.
- Kõrvaklappide näivtakistus: 16 Ω
- Kõrvaklappide maksimaalne heliväljund: 10 mW kuni 15 mW
- Kõrvaklappide pistiku suurus: 0,35 cm

Lietuvių k.

Perduoda ausinių signalą iš televizoriaus į išorinį įrenginį. Prie televizoriaus prijunkite ausines, kaip parodyta šiamo paveikslėlyje.

PASTABA

- GARSO meniu elementai išjungiami, kai prijungiamos ausinės.
- Ausinių varža: 16 Ω
- Maks. ausinių garso išvestis: 10–15 mW
- Ausinių lizdo dydis: 0,35 cm

Latviešu

Pārraida austiņu signālu no televizora uz ārējo ierīci. Savienojiet televizoru ar austiņām, kā redzams šajā attēlā.

PIEZĪME

- Kad austiņas ir pievienotas, izvēlnes AUDIO elementi ir atspējoti.
- Austiņu pretestība: 16 Ω
- Maks. austiņu audio izvade: 10–15 mW
- Austiņu spraudņa lielums: 0,35 cm

Slovenščina

Prenaša signal za slušalke iz televizorja na zunanjo napravo. Povežite slušalke in televizor, kot je prikazano na naslednji sliki.

OPOMBA

- Ko so priključene slušalke, ni mogoče uprabljati možnosti iz menija AVAUDIO.
- Impedanca slušalk: 16 Ω
- Največji zvočni izhod slušalke: 10–15 mW
- Velikost vtiča slušalk: 0,35 cm

Srpski

Omogućava prenos signala za slušalice sa televizora na spoljni uređaj. Povežite televizor sa slušalicama na način prikazan na sledećoj slici.

! NAPOMENA

- Stavke iz menija ZVUK su isključene kada se priključe slušalice.
- Impedansa slušalica: 16 Ω
- Maksimalna izlazna snaga slušalica: 10 mW do 15 mW
- Veličina priključka slušalica: 0,35 cm

Hrvatski

Prijenos signala za slušalice od televizora do vanjskog uređaja. Spojite slušalice na televizor kako je prikazano na sljedećoj slici.

! NAPOMENA

- Stavke izbornika ZVUK onemogućene su kada su priključene slušalice.
- Impedancija slušalica: 16 Ω
- Maksimalna jakost audio izlaza na slušalicama: 10 mW do 15 mW
- Veličina priključka za slušalice: 0,35 cm

Shqip

Transmeton sinjalin e kufjeve nga televizori në një pajisje të jashtme. Lidheni televizorin me kufjet siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm.

! SHËNIM

- Elementet e menysë AUDIO çaktivizohen kur lidhni kufjet.
- Rezistenca e kufjeve: 16 Ω
- Dalja maksimale audio e kufjeve: 10 mW deri në 15 mW
- Madhësia e folesë së kufjeve: 0,35 cm

Bosanski

Prenos signala za slušalice iz TV-a na vanjski uređaj. Povežite TV sa slušalicama na način prikazan na sljedećoj ilustraciji.

! NAPOMENA

- Korištenje stavki izbornika ZVUK je onemogućeno nakon povezivanja slušalica.
- Otpornost slušalica: 16 Ω
- Maksimalni audio izlaz slušalica: 10 mW do 15 mW
- Veličina priključka za slušalice: 0,35 cm


Македонски

Овозможува пренесување на сигналот за слушалки од телевизорот кон надворешен уред. Поврзете го телевизорот со слушалките како што е прикажано на следната слика.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Елементите од менито АУДИО се оневозможени кога се приклучени слушалки.
- Импеданса на слушалки: 16 Ω
- Максимален аудио излез на слушалки: 10 mW до 15 mW
- Големина на приклучок за слушалки: 0,35 cm

Connecting to a USB

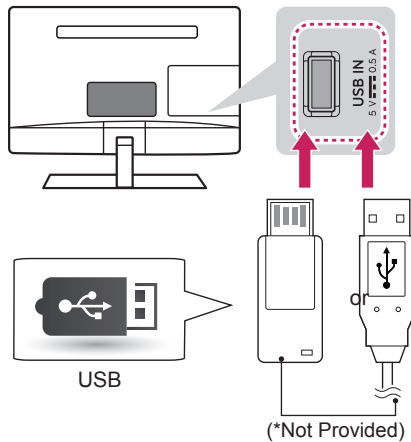

English

Connect a USB storage device such as a USB flash memory, external hard drive, MP3 player or a USB memory card reader to the TV and access the USB menu to use various multimedia files.

Magyar

Csatlakoztasson a TV-készülékhez USB-tárolóeszközt, például USB-flash memóriát, külső merevlemez, MP3-lejátszót vagy USB memóriakártya-olvasót, majd lépjen az USB menüre a különböző multimédiás fájlok lejátszásához.

Polski

Do telewizora można podłączyć urządzenia pamięci masowej USB, takie jak pamięć USB flash, zewnętrzny dysk twardy, odtwarzacz MP3 czy czytnik kart pamięci, a następnie za pośrednictwem menu USB wykonywać różne operacje na zapisanych w nich plikach multimedialnych.

Česky

K televizoru lze připojit paměťové zařízení USB, jako například paměť flash USB, externí pevný disk nebo přehrávač MP3 nebo čtečku paměťových karet USB, a potom prostřednictvím nabídky USB používat různé multimediální soubory.

Slovenčina

Pripojte k televízoru úložné zariadenie USB, ako napr. pamäťové zariadenie USB typu flash, externý pevný disk, prehrávač MP3 alebo čítačku USB pamäťových kariet, môžete pomocou ponuky zariadenia USB zobraziť rôzne multimediálne súbory.

Română

Conectați un dispozitiv de stocare USB, precum o memorie flash USB, un hard disk extern, un player MP3 sau un cititor de card de memorie USB la televizor și accesați meniul USB pentru a utiliza diferite fișiere multimedia.

Български

Свързвате USB устройство за съхранение като например USB флаш памет, външен твърд диск, MP3 плейър или четец на USB карти с памет с телевизора и отваряте USB менюто, за да използвате различни мултимедийни файлове.

Eesti

Ühendage teleriga USB-salvestusseade, näiteks USB-välkmälu, väline kõvaketas, MP3-mängija või USB-mälukaardilugeja, avage USB menüü ja sirvi-ge erinevaid multimeediumfaile.

Lietuvių k.

Prijunkite USB atminties saugojimo įrenginį, pvz., USB atmintinę, išorinį standųjį diską, MP3 grotuvą arba USB atminties kortelių skaitytuvą prie televizoriaus ir įeikite į USB meniu, kad galėtumėte naudoti įvairius laikmenos failus.

Latviešu

Pievienojiet televizoram USB atmiņas ierīci, piemēram, USB zibatmiņu, ārējo cieta disku, MP3 atskaņotāju vai USB atmiņas kartes lasītāju, un atveriet USB izvēlni, lai izmantotu dažādus multivides failus.

Slovenščina

Priključite pomnilnik USB, kot je pomnilnik flash USB, zunanji trdi disk, MP3-predvajalnik ali bralnik pomnilniških kartic USB, v televizor in odprite meni USB, da uporabite različne večpredstavnostne datoteke.

Srpski

Povežite USB uređaj za skladištenje poput USB fleš memorije, spolnog čvrstog diska, MP3 plejera ili USB čitača memorijskih kartica sa televizorom, a zatim pristupite meniju USB da biste koristili mnoštvo multimedijalnih datoteka.

Hrvatski

Priključite USB memoriju, kao što je USB flash memorija, vanjski tvrdi disk, MP3 uređaj ili USB čitač memorijskih kartica, na televizor i otvorite izbornik USB kako biste mogli koristiti različite multimedijske datoteke.

Shqip



Lidhni me televizorin një pajisje të ruajtjes me USB, si p.sh. memoria flash USB, njësisë jashtme e diskut të ngurtë ose lexues MP3 ose lexues të kartës së memories USB, dhe hyni në menynë USB për të përdorur skedarë të ndryshëm multimedia.

Bosanski

Povežite USB uređaj za pohranjivanje kao što je USB flash memorija, eksterni tvrdi disk, MP3 plejer ili USB čitač memorijskih kartica sa TV-om i pristupite izborniku USB-a kako biste koristili različite multimedijalne datoteke.

Македонски

Овозможува поврзување на USB уреди за складирање како USB флеш меморија, надворешен хард диск, MP3 плеер или читач на USB мемориски картички со телевизорот и пристап до USB менито заради користење на разни мултимедијални фајлови.

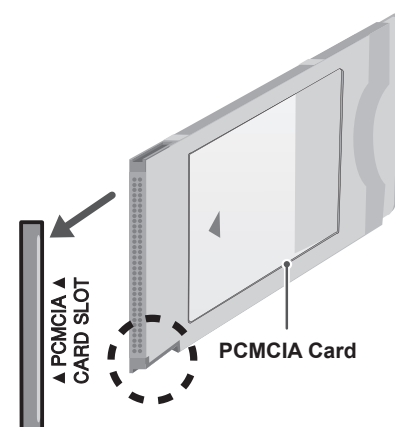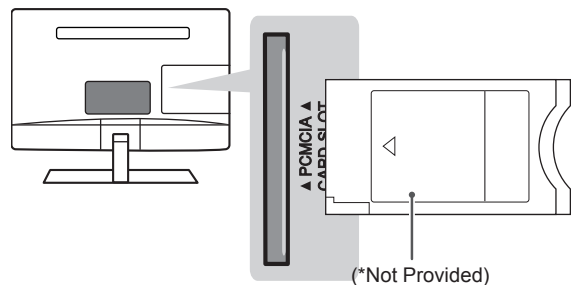Connecting to a CI Module**English**

View the encrypted (pay) services in digital TV mode. This feature is not available in all countries.

! NOTE

- Check if the CI module is inserted into the PCMCIA card slot in the right direction. If the module is not inserted properly, this can cause damage to the TV and the PCMCIA card slot.

Magyar

A kódolt (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális TV üzemmódban. Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.

! MEGJEGYZÉS

- Győződjön meg arról, hogy a CI-modult a megfelelő irányban helyezte be a PCMCIA kártyanyílásba. Ha a modult nem megfelelően helyezi be, azzal károsíthatja a TV-készüléket és a PCMCIA kártyanyílást.

Polski

Umożliwia oglądanie programów kodowanych (płatnych) w trybie telewizji cyfrowej. Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.

! UWAGA

- Dopilnuj, aby moduł CI był prawidłowo umieszczony w gnieździe karty PCMCIA. Nieprawidłowe umieszczenie modułu może być przyczyną uszkodzenia telewizora i gniazda karty PCMCIA.

Česky

Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání v režimu digitální televize. Tato funkce není dostupná ve všech zemích.

! POZNÁMKA

- Zkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu PCMCIA se správnou orientací. Pokud modul není vložen správně, může dojít k poškození televizoru nebo slotu PCMCIA.

Slovenčina

Služi na prezeranie zakódovaných (platených) služieb v digitálnom televíznom režime. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých krajinách.

! POZNÁMKA

- Skontrolujte, či je modul CI vložený do otvoru na kartu PCMCIA v správnom smere. Ak modul nie je vložený správne, môže dôjsť k poškodeniu televízora a otvoru na kartu PCMCIA.

Română

Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital. Această caracteristică nu este disponibilă în toate țările.

! NOTĂ

- Verificați dacă modulul CI este introdus corespunzător în slotul pentru cardul PCMCIA. Dacă modulul nu este introdus corespunzător se pot produce deteriorări ale televizorului și slotului pentru cardul PCMCIA.

Български

Вижте шифрованите (платените) услуги в цифров телевизионен режим. Тази функция не се предлага във всички държави.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA картата, като е спазена правилната насоченост. Ако модулът не е поставен правилно, това може да доведе до повреда на телевизора и слота за PCMCIA картата.

Eesti

Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis. See funktsioon ei ole kõikides riikides kasutusel.

! MÄRKUS

- Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja PCMCIA-kaardipesa kahjustada.

Lietuvių k.

Žiūrėkite koduotas (mokamas) paslaugas skaitmeninės televizijos režimu. Kai kuriose šalyse ši funkcija negalima.

! PASTABA

- Patikrinkite, ar CI modulis į PCMCIA kortelės lizdą įdėtas tinkama kryptimi. Jei modulis nėra įdėtas tinkamai, tai gali padaryti žalos televizoriui ir PCMCIA kortelės lizdai.

Latviešu

Skatiet šifrētos (maksas) pakalpojumus digitālās televīzijas režīmā. Šī funkcija nav pieejama visās valstīs.

! PIEZĪME

- Pārbaudiet, vai CI modulis PCMCIA kartes slotā ir ievietots pareizajā virzienā. Ja modulis ir ievietots nepareizi, tas var izraisīt televīzora un PCMCIA kartes slotā bojājumu.

Slovenščina

Za ogled kodiranih (plačljivih) storitev v digitalnem televizijskem načinu. Ta funkcija ni na voljo vseh državah.

! OPOMBA

- Prepričajte se, da je modul CI pravilno vstavljen v režo za kartice PCMCIA. Če modul ni obrnjen pravilno, lahko pride do poškodb televizorja in reže PCMCIA.

Srpski

Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u režimu digitalne televizije.

Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.

**NAPOMENA**

- Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti televizor i otvor za PCMCIA karticu.

Hrvatski

Za pregled kodiranih usluga (koje se naplaćuju) u digitalnom načinu rada.

Ova značajka nije dostupna u svim zemljama.

**NAPOMENA**

- Provjerite je li CI modul u utor za PCMCIA karticu umetnut u pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do oštećenja na televizoru i utoru za PCMCIA karticu.

Shqip

Shikoni shërbimet e shifruara (me pagesë) në regjimin TV dixhital.

Kjo veçori nuk disponohet në të gjitha shtetet.

**SHËNIM**

- Kontrolloni nëse moduli CI është futur në folenë e kartës PCMCIA në drejtimin e duhur. Nëse moduli nuk është futur si duhet, kjo mund t'i shkaktojë dëm televizorit dhe folesë së kartës PCMCIA.

Bosanski

Prikazujte šifrirane (plaćene) usluge u digitalnom TV načinu rada. Ova funkcija nije dostupna u svim zemljama.

**NAPOMENA**

- Provjerite je li CI Modul umetnut u utor za PCMCIA karticu u pravom smjeru. Ako modul nije ispravno umetnut, može doći do oštećenja televizora i utora za PCMCIA karticu.

Македонски

За приказ на кодирани услуги (со плаќање) во дигитален TV режим.


Оваа функција не е достапна во сите земји.

**ЗАБЕЛЕШКА**

- Проверете дали CI модулот е вметнат во отворот за PCMCIA картичка во правилна насока. Ако модулот не е вметнат правилно, тоа може да предизвика оштетување на телевизорот и на отворот за PCMCIA картичка.

Connecting to a wired network

****LS540T models(Only UK)**

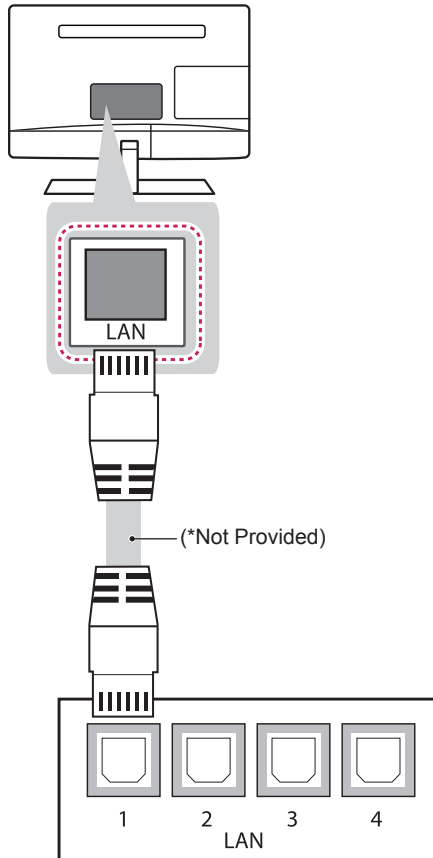

English

Connect the TV to a local area network (LAN) via the LAN port and set up the network settings. After making a physical connection, a small number of home networks may require the TV network settings to be adjusted. For most home networks, the TV will connect to automatically without any adjustments. For detail information, contact your internet provider or router manual.



CAUTION

- Do not connect a modular phone cable to the LAN port.
- Since there are various connection methods, please follow the specifications of your telecommunication carrier or internet service provider.



NOTE

[**LS540T Model]

- U.K: LAN port is available. (The LAN port is added to support HD MHEG.)
- Other areas: LAN port is not available.

Magyar

Spojite televizor s lokalnom mrežom (LAN) preko LAN priključaka kako je prikazano na sljedećoj slici i postavite mrežne postavke. U određenim kućnim mrežama nakon uspostavljanja fizičke veze treba prilagoditi mrežne postavke televizora. U većini kućnih mreža televizor će se povezati automatski, bez prilagodbe. Dodatne pojedinosti zatražite od davatelja internetske usluge ili ih potražite u priručniku za usmjerivač.



FIGYELEM

- Modularni telefonski kabel nemojte prikapčati na LAN priključak.
- Kako postoje različiti načini povezivanja, slijedite upute svog davatelja telekomunikacijskih usluga ili davatelja internetskih usluga.



MEGJEGYZÉS

[**LS540T típus]

- Egyesült Királyság: rendelkezésre áll egy LAN port. (A LAN-port a HD MHEG támogatására szolgál.)
- További területek: nem áll rendelkezésre LAN-port.

Polski

Podłącz telewizor do sieci lokalnej (LAN) za pomocą portu LAN, tak jak to pokazano na ilustracji poniżej, i skonfiguruj ustawienia sieci. Po dokonaniu podłączenia pewna (niewielka) liczba sieci domowych może wymagać korekty ustawień sieciowych telewizora w celu zapewnienia poprawnej pracy. W przypadku większości sieci domowych telewizor nawiąże połączenie automatycznie, bez konieczności ręcznego korygowania ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem internetowym lub zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.



PRZESTROGA

- Do portu LAN nie wolno podłączać kabla telefonicznego.
- Z uwagi na różnorodność dostępnych metod połączeń należy postępować zgodnie z zaleceniami określonymi przez usługodawcę internetowego lub telekomunikacyjnego.



UWAGA

[Model **LS540T]

- Wielka Brytania: port LAN jest dostępny. (Port LAN dodany w celu obsługi standardu HD MHEG).
- Inne regiony: port LAN nie jest dostępny.

Česky

Televizor připojte k místní síti (LAN) prostřednictvím portu sítě LAN podle následujícího vyobrazení a proveďte nastavení sítě. Po provedení fyzického připojení je u některých domácích sítí třeba upravit nastavení sítě v televizoru. U většiny domácích sítí se televizor připojí automaticky bez nutnosti úprav. Podrobné informace si vyžádejte u poskytovatele služeb sítě internet nebo nahlédněte do návodu k obsluze směrovače.

**UPOZORNĚNÍ**

- K portu sítě LAN nepřipojujte modulární telefonní kabel.
- Vzhledem k tomu, že existují různé způsoby připojení, postupujte podle pokynů telekomunikační společnosti nebo poskytovatele služeb sítě internet.

**POZNÁMKA**

[Model **LS540T]

- Velká Británie: Je k dispozici port sítě LAN. (Byl přidán port sítě LAN pro podporu HD MHEG.)
- Ostatní oblasti: Port sítě LAN není k dispozici.

Slovenčina

Pripojte televízor k miestnej sieti (LAN) prostredníctvom portu LAN podľa nasledujúceho obrázka a zadajte nastavenia siete. Po vytvorení fyzického pripojenia môže byť v niektorých domácich sieťach potrebné upraviť nastavenia siete televízora. Pri väčšine domácich sietí sa televízor pripojí automaticky bez akýchkoľvek úprav. Podrobnejšie informácie získate od svojho poskytovateľa internetového pripojenia alebo v návode na obsluhu smerovača.

**UPOZORNENIE**

- Do konektora LAN nepripájajte kábel mobilného telefónu.
- Keďže existuje mnoho spôsobov pripojenia, postupujte podľa pokynov od svojho telekomunikačného operátora, resp. poskytovateľa internetových služieb.

**POZNÁMKA**

[Model **LS540T]

- Spojené kráľovstvo: Je dostupný port siete LAN. (Port siete LAN je pridaný na podporu formátu HD MHEG.)
- Iné oblasti: Nie je dostupný port siete LAN.

Română

Conectați televizorul la o rețea locală (LAN) printr-un port LAN după cum se prezintă în ilustrația următoare și configurați setările rețelei. După realizarea conexiunii fizice, un mic număr de rețele de domiciliu pot necesita reglarea setărilor de rețea ale televizorului. Pentru majoritatea rețelilor de domiciliu, televizorul se va conecta automat la acestea fără nicio reglare. Pentru informații detaliate, contactați furnizorul dvs. de Internet sau consultați manualul routerului.

**ATENȚIE**

- Nu conectați un cablu telefonic modular la portul LAN.
- Deoarece există diferite metode de conectare, respectați specificațiile furnizorului dvs. de date de telecomunicații sau furnizorului dvs. de servicii Internet.

**NOTĂ**

[Model **LS540T]

- Marea Britanie: Portul LAN este disponibil. (Portul LAN este adăugat pentru a accepta HD MHEG.)
- Alte zone: Portul LAN nu este disponibil.

Български

Свържете телевизора с локална мрежа (LAN) чрез LAN порта, както е показано на следната илюстрация и укажете мрежовите настройки. След като осъществите физическата връзка, е възможно малко на брой домашни мрежи да изискват мрежовите настройки на телевизора да бъдат коригирани. При повечето домашни мрежи телевизорът ще се включи автоматично без никакви корекции. За подробна информация се свържете със своя интернет доставчик или разгледайте ръководството към маршрутизатора.

**ВНИМАНИЕ**

- Не свързвайте модулнен телефонен кабел с LAN порта.
- Тъй като съществуват разнообразни методи за свързване, се придържайте към спецификациите на своя телекомуникационен или интернет доставчик.

**ЗАБЕЛЕЖКА**

[Модел **LS540T]

- Великобритания: съществува LAN порт. (LAN портът е допълнение към поддръжката на HD MHEG.)
- Други места: Няма наличен LAN порт.

Eesti

Ühendage teler LAN-pordi vahendusel kohtvõrku (LAN), nagu joonisel näidatud ja seadistage võrgusätted. Pärast füüsilise ühenduse loomist võivad mõned kodusvõrgud nõuda teleri võrgusätete konfigureerimist. Suurem osa kodusvõrke ühendab teleri automaatselt ja reguleerimist vajamata. Täpset teavet saate oma Interneti-teenusepakkuja või ruuteri kasutusjuhendist.

**ETTEVAATUST**

- Ärge ühendage LAN-porti moodultelefoni kaablit.
- Kuna ühendusvõimalusi on mitmeid, järgige oma telekommunikatsiooniettevõtte või Interneti-teenusepakkuja juhiseid.

**MÄRKUS**

[**LS540T Mudel]

- UK: LAN-port on saadaval. (LAN-port on lisatud HD MHEG toetamiseks.)
- Muud piirkonnad: LAN-port pole saadaval.

Lietuvių k.

Prijunkite televizorių prie vietinio tinklo (LAN) per LAN prievadą, kaip tai parodyta toliau pateiktame paveiksle, ir nustatykite tinklo nustatymus. Sukūrus fizinį ryšį, dėl nedidelio namų tinklų skaičiaus gali reikėti sureguliuoti televizoriaus tinklo nustatymus. Daugumoje namų tinklų televizorius prisijungs automatiškai ir nereikės nieko derinti. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, susisiekite su interneto tiekėju ar skaitykite maršruto parinktuvo vadovą.

**DĖMESIO**

- Neprijunkite modulinio telefono kabelio prie LAN prievado.
- Kadangi yra įvairių ryšio metodų, laikykitės savo telekomunikacijų operatoriaus ar interneto paslaugų teikėjo specifikacijų.

**PASTABA**

[**LS540T modelis]

- JK: galimas LAN prievadas. (LAN prievadas pridedamas dėl HD MHEG palaikymo.)
- Kitos zonos: LAN prievadas negalimas.

Latviešu

Pievienojiet TV lokālajam tīklam (LAN), izmantojot LAN portu, kā tas parādīts nākamajā attēlā, un norādiet tīkla iestatījumus. Pēc fiziskā savienojuma izveides dažos mājas tīklos, iespējams, televizorā jānoregulē tīkla iestatījumi. Vairākumā mājas tīklu televizors pievienosies automātiski bez korekciju veikšanas.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

**UZMANĪBU!**

- Nepievienojiet LAN portam modulāru tālruņa kabeli.
- Tā kā ir vairākas savienojuma metodes, lūdzu, izpildiet sava telekomunikāciju vai interneta pakalpojuma sniedzēja instrukcijas.

**PIEZĪME**

[**LS540T Model]

- Lielbritānijā: Ir pieejams LAN ports. (Ir pievienots LAN ports, lai atbalstītu HD MHEG.)
- Citās valstīs: LAN ports nav pieejams.

Slovenščina

Priklopite televizor na lokalno omrežje (LAN) prek vrat LAN, kot je prikazano na sliki, in opravite omrežne nastavitve. Po vzpostavljeni fizični povezavi redka domača omrežja zahtevajo prilagoditev nastavitvev televizijskega omrežja. Pri večini domačih omrežij nastavljanje ne bo potrebno, ker bo televizor samodejno vzpostavil povezavo.

Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika internetnih storitev ali pa si jih oglejte v priročniku za usmerjevalnik.

**POZOR**

- V vrata LAN ne priključite modularnega priključka za telefonski kabel.
- Ker obstaja več različnih načinov povezave, upoštevajte specifikacije ponudnika telekomunikacijskih ali internetnih storitev.

**OPOMBA**

[Model **LS540T]

- Združeno kraljestvo: vrata LAN so na voljo. (Vrata LAN so dodana za podporo obliki HD MHEG.)
- Druga območja: vrata LAN niso na voljo.

Srpski

Povežite televizor na lokalnu mrežu (LAN) pomoću LAN priključka kao što je prikazano na sledećoj slici i podesite mrežne postavke. Nakon fizičkog povezivanja, manji broj kućnih mreža može zahtevati podešavanje postavki mreže na televizoru. Za većinu kućnih mreža, televizor će se automatski povezati bez bilo kakvih podešavanja. Više informacija potražite od svog dobavljača Internet usluga ili u uputstvu za ruter.

**OPREZ**

- Nemojte povezivati modularni telefonski kabl na LAN priključak.
- Pošto postoji više načina za povezivanje, poštujujte specifikacije telekomunikacionog operatera ili dobavljača Internet usluga.

**NAPOMENA**

[**LS540T Model]

- U.K: LAN priključak je dostupan. (LAN priključak je dodan kao podrška za HD MHEG.)
- Druga područja: LAN priključak nije dostupan.

Hrvatski

Spojite televizor s lokalnom mrežom (LAN) preko LAN priključka kako je prikazano na sljedećoj slici i postavite mrežne postavke. U određenim kućnim mrežama nakon uspostavljanja fizičke veze treba prilagoditi mrežne postavke televizora. U većini kućnih mreža televizor će se povezati automatski, bez prilagodbe.

Dodatne pojedinosti zatražite od davatelja internetske usluge ili ih potražite u priručniku za usmjerivač.

**OPREZ**

- Modularni telefonski kabl nemojte prikapčati na LAN priključak.
- Kako postoje različiti načini povezivanja, slijedite upute svog davatelja telekomunikacijskih usluga ili davatelja internetskih usluga.

**NAPOMENA**

[**LS540T Model]

- U.K: LAN priključak nije dostupan. (LAN priključak je dodan kao podrška za HD MHEG.)
- Ostala područja: LAN priključak nije dostupan.

Shqip

Lidheni televizorin me një rrjet lokal (LAN) nëpërmjet portës LAN siç tregohet në figurën e mëposhtme dhe konfiguroni parametrat e rrjetit. Pas kryerjes së lidhjes fizike, një numër i vogël rrjetesh shtëpiake mund të kërkojnë rregullimin e konfigurimit të rrjetit të televizorit. Për shumicën e rrjeteve shtëpiake, televizori do të lidhet automatikisht pa ndonjë rregullim.

Për informacion më të hollësishëm, kontaktoni ofruesin tuaj të internetit ose shihni manualin e rrugëzuesit.

**KUJDES**

- Mos lidhni kablo telefoni modular me portën LAN.
- Duke qenë se ka metoda të ndryshme lidhjeje, ju lutemi ndiqni specifikimet e kompanisë suaj të telekomunikimeve ose të ofruesit të shërbimit të internetit.

**SHËNIM**

[Modeli **LS540T]

- M.B: Disponohet porta LAN. (Porta LAN shtohet për të mbështetur HD MHEG.)
- Zona të tjera: Porta LAN nuk disponohet.

Bosanski

Povežite TV na lokalnu mrežu (LAN) putem LAN priključka kao što je prikazano na sljedećoj ilustraciji

i definirajte postavke mreže. Nakon uspostavljanja fizičke veze, određeni broj kućnih mreža može iziskivati podešavanje postavki mreže TV-a. U većini kućnih mreža, TV će se povezati automatski bez ikakvih podešavanja.

Za detaljne informacije, kontaktirajte pružatelja Internet usluga ili pročitajte uputstvo za usmjernik.

**OPREZ**

- Nemojte povezivati modularni telefonski kabl na LAN priključak.
- Pošto postoji više načina povezivanja, molimo slijedite specifikacije vašeg nositelja telekomunikacijskog signala ili pružatelja Internet usluga.

**NAPOMENA**

[Model **LS540T]

- Ujedinjeno Kraljevstvo: LAN priključak je dostupan. (LAN priključak se dodaje radi podrške za HD MHEG.)
- Ostale zemlje: LAN priključak nije dostupan.

Македонски

Поврзете го телевизорот со локална мрежа (LAN) преку LAN приклучокот како што е прикажано на следната слика и поставете ги мрежните параметри. По извршеното физичко поврзување, кај мал број на домашни мрежи може да биде потребно прилагодување на TV мрежните поставки. Кај повеќето домашни мрежи, телевизорот ќе се поврзе автоматски без никакви прилагодувања.

За детални информации, обратете се до обезбедувачот на интернет или погледнете го упатството на рутерот.

**ВНИМАНИЕ**

- Не поврзувајте модуларен телефонски кабел на LAN приклучокот.
- Бидејќи постојат различни методи на поврзување, ве молиме следете ги спецификациите на вашата телефонска компанија или обезбедувачот на интернет услуга.

**ЗАБЕЛЕШКА**

[**LS540T модел]

- Обединетото Кралство: Достапен е LAN приклучок. (Додаден е LAN приклучок за поддршка на HD MHEG.)
- Други подрачја: Не е достапен LAN приклучок.


Connecting to a PC**English**

Your TV supports the Plug & Play* feature and has the built-in speakers with Infinite Surround that reproduces sound clearly with a rich bass.


* Plug & Play: The function when a PC recognizes a connected device that users connect to a PC and turn on, without device configuration or user intervention.

**NOTE**

- It is recommended to use the TV with the HDMI connection for the best image quality.
- If you do not use an optional external speaker, connect the PC to the TV with the optional audio cable.
- If you turn the TV on when the set becomes cold, the screen may flicker. This is normal.
- Use a shielded signal interface cable, such as D-sub 15 pin signal cable and HDMI to DVI cable, with a ferrite core to maintain standard compliance for the product.
- Some red, green, or blue spots may appear on the screen. This is normal.
- Connect the signal input cable and tighten it by turning the screws clockwise.
- Do not press the screen with your finger for a long time as this may result in temporary distortion on the screen.
- Avoid displaying a fixed image on the screen for a long period of time to prevent image burn. Use a screensaver if possible.

**NOTE**

- If you want to use HDMI-PC mode, you must set the input label to PC mode.
- The **OSD (On Screen Display)** is displayed on the screen as shown below.
 - » When turning the product on in **HDMI** input.
 - » When switching to **HDMI** input.

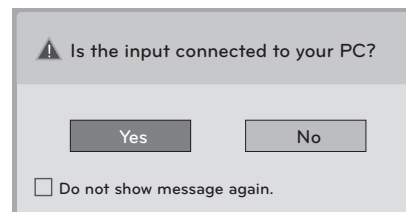

- If you select **"Yes"** the size and image quality are optimised for your PC.
- If you select **"No"** the size and image quality are optimised for the **AV device (DVD player, set-top box, gaming device)**.
- If you select **"Do not show message again"** this message does not appear until the TV is reset. You can change the set value in **SETTINGS ► INPUT ► Input**.
- The values set for HDMI1/HDMI2 are saved independently.


Magyar

A TV támogatja a Plug & Play* funkciót és beépített Infinite Surround hangszórókkal rendelkezik, amelyek gazdag és tiszta mélyhangot biztosítanak.


* Plug & Play: Ez a funkció azt jelenti, hogy egy számítógép beállítás, illetve felhasználói beavatkozás nélkül felismer egy olyan eszközt, melyet a felhasználó a készülékhez csatlakoztatott és bekapcsolt.

! MEGJEGYZÉS

- Javasoljuk, hogy a legjobb képminőség elérése érdekében a TV-készüléket a HDMI-kábellel csatlakoztassa.
- Ha nem használ opcionális külső hangszórót, az opcionális audiókábellel csatlakoztassa a számítógépet a TV-készülékhez.
- A TV hideg állapotban való bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem rendellenes.
- A termékhez megfelelő árnyékolt jel-/interfészkábel használjon, például ferritmagos D-sub 15 tűs jelkábel és HDMI - DVI kábelt.
- Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
- Csatlakoztassa a bemeneti jelkábel, és rögzítse azt a csavaroknak az óra járásával megegyező irányban történő elforgatásával.
- Ne tartsa az ujját hosszan a képernyőn, mert az a képernyő átmeneti torzulását eredményezi.
- Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges, alkalmazzon képernyővédőt.

**! MEGJEGYZÉS**

- A HDMI-PC mód használatakor a bemenetet állítsa PC üzemmódra.
- Az OSD (On Screen Display - Képernyőmenü) ablak az alábbi esetekben jelenik meg a képernyőn.
 - » Ha a HDMI-bemeneten keresztül kapcsolja be a készüléket.
 - » Ha a HDMI-bemeneti módba vált.

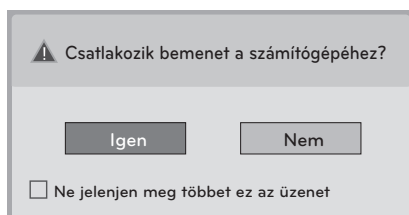

- Az „Igen” lehetőség kiválasztása esetén a program a képméretet és -minőséget a számítógépre optimalizálja.
- A „Nem” lehetőség kiválasztása esetén a program a képméretet és -minőséget az AV-eszközre (DVD-lejátszó, beltéri egység, játékeszköz) optimalizálja.
- Amennyiben a „Ne jelenjen meg többet ez az üzenet” opciót választja, az üzenet legközelebb csak a TV visszaállítása esetén jelenik meg. A beállított érték itt módosítható: **SETTINGS s BEMENET s Bemenet címkéje**.
- A HDMI1/HDMI2 bemeneti források beállított értékeit a rendszer külön menti el.


Polski

Telewizor obsługuje funkcję Plug & Play* i jest wyposażony we wbudowane głośniki z technologią Infinite Surround, która gwarantuje wyraźną reprodukcję dźwięków i bogactwo tonów niskich.


* Plug & Play: funkcja umożliwiająca komputerowi automatyczne rozpoznanie podłączonego urządzenia i włączenie go bez żadnego udziału użytkownika i bez konieczności konfigurowania ustawień.

! UWAGA

- W celu uzyskania jak najwyższej jakości obrazu zaleca się podłączenie telewizora do komputera za pomocą przewodu HDMI.
- Jeżeli dodatkowe głośniki zewnętrzne nie są używane, komputer należy podłączyć do telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu audio.
- W przypadku włączenia telewizora, gdy jego temperatura spadła, ekran może drgać. Jest to normalne zjawisko.
- Zaleca się korzystanie z ekranowanych przewodów interfejsu, takich jak 15-stykowy przewód sygnałowy D-Sub lub przewód sygnałowy HDMI do DVI, z ferrytowym rdzeniem, aby utrzymać zgodność ze standardami.
- Na ekranie może pojawić się kilka czerwonych, zielonych lub niebieskich kropek. Jest to normalne zjawisko.
- Po podłączeniu wejściowego przewodu sygnałowego należy zamocować go, dokręcając wkręty w prawą stronę.
- Nie wolno przyciskać palca do ekranu przez dłuższy czas. Może to doprowadzić do tymczasowych zakłóceń pracy ekranu.
- W celu uniknięcia efektu wypalenia należy unikać wyświetlania na ekranie nieruchomych obrazów przez dłuższy czas. W miarę możliwości należy korzystać z wygaszacza ekranu.

**! UWAGA**

- Aby korzystać z trybu HDMI-PC, w menu Oznaczenie wejścia należy wybrać tryb PC.
- Poniższy komunikat jest wyświetlany na ekranie w następujących sytuacjach:
 - » Podczas włączania urządzenia, gdy jako źródło sygnału wybrane jest wejście HDMI.
 - » Podczas przełączania urządzenia na sygnał HDMI.

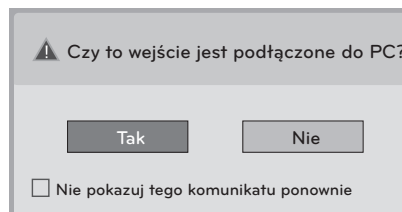

- W przypadku wyboru opcji „Tak” rozmiar i jakość obrazu zostaną zoptymalizowane pod kątem komputera.
- W przypadku wyboru opcji „Nie” rozmiar i jakość obrazu zostaną zoptymalizowane pod kątem urządzenia AV (odtwarzacza DVD, dekodera (STB), konsoli do gier).
- W przypadku wyboru opcji „Nie pokazuj tego komunikatu ponownie” komunikat nie będzie wyświetlany do momentu zresetowania ustawień telewizora. Ustawienie można zmienić, wybierając kolejno: **SETTINGS s INPUT s Oznaczenie wejścia**.
- Ustawienia dla wejść HDMI1 i HDMI2 są zapisywane osobno.


Česky

Tento televizor podporuje funkci Plug & Play* a je vybaven integrovanými reproduktory s technologií Infinite Surround, díky níž lze reprodukovat čistý zvuk bohatý na basy.


* Plug & Play: Tato funkce umožní, aby počítač bez nutnosti konfigurace a zásahu uživatele rozpoznal zařízení, které uživatel k počítači připojí.

**POZNÁMKA**

- Pro dosažení co nejlepší kvality obrazu se doporučuje použít televizor s připojením HDMI.
- Pokud nepoužíváte volitelné externí reproduktory, můžete počítač propojit s televizorem volitelným zvukovým kabelem.
- Při zapnutí televizoru v chladném prostředí může obrazovka blikat. Jedná se o normální jev.
- V souladu se standardními předpisy pro tento produkt používejte stíněný signální kabel rozhraní, například 15kolikový signální kabel D-sub a kabel HDMI až DVI s feritovým jádrem.
- Na obrazovce se mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev.
- Připojte kabel vstupního signálu a utáhněte jej otáčením šroubů ve směru hodinových ručiček.
- Netlačte na obrazovku prstem delší dobu, protože to může dočasně způsobit zkreslení obrazu na obrazovce.
- Abyste předešli vypálení obrazu, nezobrazujte na monitoru dlouhou statický obraz. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky.

**POZNÁMKA**

- Chcete-li používat režim HDMI-PC, je nutné jako označení vstupu nastavit PC.
- OSD (menu na obrazovce)** se zobrazí na obrazovce, jak je znázorněno níže.
 - » Při zapnutí výrobku ve vstupu **HDMI**.
 - » Při přepnutí do vstupu **HDMI**.

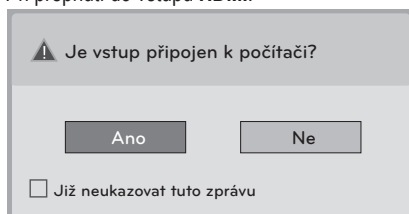

- Pokud zvolíte možnost „**Ano**“, dojde k optimalizaci velikosti a kvality snímku pro váš počítač.
- Pokud zvolíte možnost „**Ne**“, dojde k optimalizaci velikosti a kvality snímku pro **zařízení AV (přehrávač DVD, zařízení set-top box, herní zařízení)**.
- Pokud zvolíte možnost „**Již neukazovat tuto zprávu**“, tato zpráva se již nezobrazí, dokud nebude televizor resetován. Nastavenou hodnotu můžete změnit v menu **SETTINGS s VSTUP s Označení vstupu**.
- Hodnoty pro zdroj HDMI1/HDMI2 jsou uloženy samostatně.


Slovenčina

Váš televizor podporuje funkciu Plug & Play* a je vybavený vstavanými reproduktormi s funkciou priestorového zvuku Infinite Surround, ktorá reprodukuje zvuk zreteľne s bohatými basmi.


* Plug & Play: Funkcia, keď počítač rozpozná pripojené zariadenie, ktoré používatelia pripoja k počítaču a zapnú, bez konfigurácie zariadenia alebo zásahu používateľa.

**POZNÁMKA**

- Pre dosiahnutie najlepšej kvality obrazu sa odporúča používať televizor s pripojením HDMI.
- Ak nepoužívate voliteľný externý reproduktor, pripojte počítač k televízoru pomocou voliteľného zvukového kábla.
- Ak televizor zapnete, kým je studený, obraz môže blikat. Je to bežné.
- Použite tieněný signálový prepočovací kábel, napr. 15-pinový signálový kábel D-sub alebo kábel HDMI až DVI, s feritovým jadrom, aby zostali zachované štandardné požiadavky kladené na produkt.
- Na obrazovke sa môžu objavovať červené, zelené alebo modré body. Je to bežné.
- Pripojte vstupný signálny kábel a upevnite ho otáčaním skrutiek v smere hodinových ručičiek.
- Netlačte prstom na obrazovku dlhšiu dobu, pretože to môže viesť k dočasnému skresleniu obrazu.
- Na obrazovke neponechávajte dlhší čas nehybný obraz, aby nedošlo k vypáleniu obrazu. Ak je to možné, používajte šetrič obrazovky.

**POZNÁMKA**

- Ak chcete používať režim HDMI-PC, musíte označenie vstupu nastaviť na režim PC.
- Nižšie uvedený obrázok znázorňuje zobrazenie **OSD (On Screen Display)** na obrazovke.
 - » Pri zapínaní produktu s nastavením vstupu **HDMI**.
 - » Pri prepínaní produktu na vstup **HDMI**.

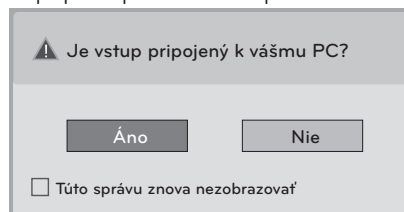

- Ak vyberiete možnosť „**Áno**“, veľkosť a kvalita obrazu sa optimalizujú pre váš počítač.
- Ak vyberiete možnosť „**Nie**“, veľkosť a kvalita obrazu sa optimalizujú pre **AV zariadenie (prehrávač DVD, digitálny prijímač, herné zariadenie)**.
- Ak vyberiete možnosť „**Túto správu znova nezobrazovať**“, táto správa sa nebude zobrazovať až do obnovenia nastavení televízora. Nastavenú hodnotu môžete zmeniť v ponuke **SETTINGS s VSTUP s Označenie vstupu**.
- Hodnoty nastavené pre vstupy HDMI 1/HDMI 2 sa ukladajú samostatne.


Română

Телевизорът dvs. accepta характеристиката Plug & Play* и are дифузори incorporate cu Infinite Surround care reproduc sunetele clar, cu sunete joase bogate.


* Plug and Play: Funcția prin care un PC recunoaște un dispozitiv conectat pe care utilizatorii îl conectează la un PC și îl pornește, fără configurarea dispozitivului sau intervenția utilizatorului.

! NOTĂ

- Se recomandă utilizarea телевизорului cu conexiunea HDMI pentru cea mai bună calitate a imaginii.
- Dacă nu utilizați un difuzor extern опционал, conectați PC-ул la телевизор cu ajutor на каблului audio опционал.
- Dacă pornите телевизора atunci când acesta се рѐчеște, е възможно екранът сѐ произведе искри. Това е нормално.
- Utilizați un кабл de interfatѐ ecranat fatѐ de semnal, precum кабл de semnal D-sub cu 15 pini и кабл HDMI la DVI, cu un miez de feritѐ pentru a мѐнѐне conformitatea standard pentru produs.
- Е възможно сѐ появѐт unele пете рѐшii, verzi sau albastre pe ecran. Acest lucru е нормално.
- Conectați каблul de intrare a semnalului и стрѐнgetѐ-l prin rotirea шuruburilor в sens orar.
- Nu apѐsați ecranul cu degetul timp вndelungat deoarece acest lucru poate avea drept rezultat distorsiunea temporarѐ a ecranului.
- Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecran timp вndelungat pentru a вmpiedica efectul „image burn”. Dacă е възможно, utilizați un economizor de ecran.

**! NOTĂ**

- Dacă дорите сѐ utilizați modul HDMI-PC, trebuie сѐ setați eticheta de intrare в modul PC.
- **OSD (On Screen Display)** е афиșat pe ecran а̀а cum се aratѐ mai jos.
 - » La pornirea produsului в modul intrare **HDMI**.
 - » La comutarea produsului в modul de intrare **HDMI**.

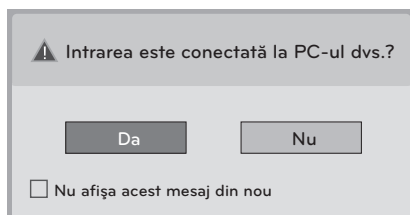

- Dacă selectați „**Da**” dimensiunea и качеството на изображението сѐ оптимизират pentru PC-ул dvs.
- Dacă selectați „**Nu**” dimensiunea и качеството на изображението сѐ оптимизират pentru **Dispozitivul AV (player DVD, set top box, dispozitiv pentru jocuri)**.
- Dacă selectați „**Nu аfișa acest mesaj din nou**” acest mesaj nu apare pѐнѐ la resetarea телевизорului. Puteți schimba valoarea setatѐ din **SETĂRI s INTRARE s Eticheta intrare**.
- Valorile setate pentru HDMI1/HDMI2 сѐ salvate independent.


Български

Вашият телевизор поддържѐ функцията “Plug & Play”* (Постави и изпълни) и има вградени високоговорители с Infinite Surround, които възпроизвеждат звука ясно и с пълтен бас.


* Plug & Play (Постави и изпълни): тази функция се активира, когато компютърът разпознае включено в компютѐра устройство от потребителя и го включва, без това устройство да трябва да се конфигурира или настройва от потребителя.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добро качество на изображението е препорѐчително да използвате телевизора с HDMI връзка.
- Ако не използвате допълнителния външен високоговорител, свържете компютѐра с телевизора с помощта на предоставения аудио кабел.
- Ако включите телевизора след като се охлади, екранът може да трепти. Това е нормално.
- Използвайте екраниран сигнален интерфейсен кабел, например D-sub 15 щифтов сигнален кабел и кабел HDMI към DVI с феритна сърцевина, за да осигурите стандартното съответствие на устройството.
- Някои дефектни точки могат да се превърнат в червени, зелени или сини точки по екрана. Това е нормално.
- Включете сигналния входящ кабел и го затегнете, като завиеѐте винтовете по часовниковата стрелка.
- Не натискайте екрана с прѐст продължително време, тъй като това може да предизвика последващо изкривяване на екрана.
- Избягвайте на екрана на монитора ви да стои неподвижно изображение продължително време, за да предотвратите появата на ефекта на прогаряне на матрицата на екрана. По възможност използвайте скрийнсейвър.

**! ЗАБЕЛЕЖКА**

- Ако искате да използвате режима HDMI-PC, е необходимо да настроите входящия кабел на компютѐрен режим.
- Опцията **OSD (екранен дисплей)** се появява на екрана, както е показано по-долу.
 - » При включване на устройството в HDMI режим.
 - » Когато се превключва на HDMI режим.

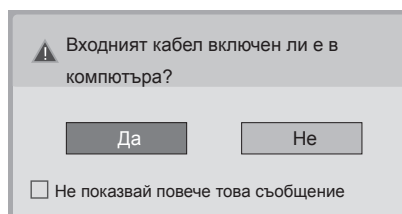

- Ако изберете “**Да**”, размерът и качеството на изображението сѐ оптимизират спрямо компютѐра ви.
- Ако изберете “**Не**”, размерът и качеството на изображението сѐ оптимизират спрямо **AV устройство (DVD плейър, декодер, гейминг устройство)**.
- Ако изберете “**Не показвай повече това съобщение**”, то няма да се появява, докато не нулирате настройките на телевизора. Можете да промените зададената стойност в **SETTINGS s ВХОД s Входен сигнал**.
- Указаните стойности за HDMI1/HDMI2 сѐ записват отделно.


Eesti

Teler toetab isehäälestusfunktsiooni Plug & Play* ning on varustatud sisseehitatud Infinite Surround kõlaritega, mis esitavad selget rikkaliku bassiga heli.


* Plug & Play: funktsioon, kus arvuti tuvastab ühendatud ja sisselülitatud seadme ilma kasutajapoolse sekkumise või konfigureerimiseta.

! MÄRKUS

- Teleri parima pildikvaliteedi tagamiseks on soovitatav kasutada HDMI-ühendust.
- Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli vahendusel.
- Kui lülitate teleri sisse külmalt, võib ekraan väreleda. See on tavaline.
- Kasutage varjestatud liideskaablit, nagu D-sub 15-viigulist signaalkaablit ja ferriitsüdamikuga HDMI kuni DVI ülemineku-kaablit, et säilitada standardne vastavus tootega.
- Ekraanile võivad ilmuda mõned punased, rohelised või sinised laigud. See on tavaline.
- Ühendage signaali sisendkaabel ja pingutage see kruvisid päripäeva keerates.
- Ärge vajutage LCD-ekraanile pikemat aega sõrmega, kuna see võib ekraanil tekitada ajutisi moonutusefekte.
- Kujutise sissepõlemise efekti vältimiseks ärge kuvage fikseeritud kujutist ekraanil pikema aja vältel. Võimaluse korral kasutage ekraanisäästjat.

**! MÄRKUS**

- Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvutirežiimi lülitama.
- Alltoodud **ekraanikuva** ilmub järgmistel juhtudel.
 - » **HDMI-sisendisse** ühendatud seadme sisselülitamisel.
 - » **HDMI-sisendile** lülitumisel.

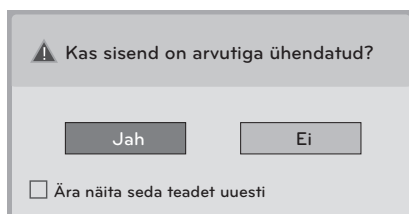

- Kui valite „**Jah**“, optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt arvutile.
- Kui valite „**Ei**“, optimeeritakse pildi suurust ja kvaliteeti vastavalt **AV-seadmele (DVD-mängija, digiboks, mänguseade)**.
- Kui valite „**Ära näita seda teadet uuesti**“, siis ilmub teade uuesti alles pärast teleri lähtestamist. Seadistatud väärtusi saate muuta **SETTINGS s SISEND s Sisendi silt**.
- HDMI1 ja HDMI2 väärtused salvestatakse eraldi.


Lietuvių k.

Jūsų monitorius palaiko savaiminio diegimo „Plug & Play“ funkciją ir turi integruotus garsiakalbius su „Infinite Surround“ funkcija, kuri atkuria aiškų garsą su sodriais žemais tonais.


* „Plug & Play“: funkcija, kai kompiuteris atpažįsta prijungtą įrenginį, kurį naudotojai prijungia prie kompiuterio, ir jį įjungia nekonfigūruojant įrenginio ir nedalyvaujant naudotojui.

! PASTABA

- Geriausiai vaizdo kokybei gauti rekomenduojama naudoti televizorių su HDMI jungtimi.
- Jei nenaudojate papildomo išorinio garsiakalbio, sujunkite kompiuterį su televizoriumi papildomai įsigyjamu garso kabeliu.
- Jei įjungsite atvėsusį televizorių, ekranas gali mirgėti. Tai normalu.
- Naudokite dengtą signalo sąsajos kabelį, pvz., „D-sub“ 15 kontaktų kabelį ir HDMI į DVI kabelį su ferito šerdimi, kad būtų išlaikyta standartinė gaminių atitiktis.
- Ekране gali pasirodyti raudonų, žalių ar mėlynų taškelį. Tai normalu.
- Prijunkite signalo įvesties laidą ir pritvirtinkite jį sukdami varžtus pagal laikrodžio rodyklę.
- Nespauskite ekrano pirštu ilgą laiką, nes tai gali sukelti laikinus ekrano iškraipymus.
- Venkite, kad ekrane ilgą laiką būtų rodomas nejudantis vaizdas, kad jame vaizdas neįsivertėtų. Jei įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.

**! PASTABA**

- Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties žymę PC režimui.
- **OSD (funkcijų rodymas ekrane)** yra rodoma ekrane, kaip parodyta toliau.
 - » Kai įrenginys įjungiamas per **HDMI** įvestį.
 - » Kai perjungiamas į **HDMI** įvestį.

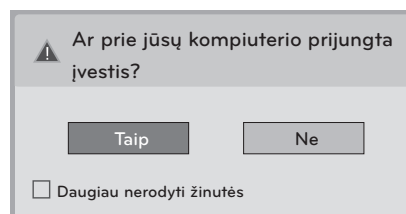

- Jei pasirenkate „**Taip**“, nustatomas optimalus kompiuterio vaizdo dydis ir kokybė.
- Jei pasirenkate „**Ne**“, nustatomas optimalus **AV įrenginio (DVD grotuvo, skaitmeninio priedėlio, žaidimų įrenginio)** vaizdo dydis ir kokybė.
- Jei pasirenkate „**Daugiau nerodyti žinutės**“, ši žinutė nerodoma tol, kol televizoriaus neatstatote. Nustatytą vertę galite pakeisti įėję į **SETTINGS s ĮVESTIS s Įvesties pavadinimas**.
- HDMI1 / HDMI2 nustatytos vertės yra išsaugomos atskirai.


Latviešu

Televizors atbalsta Plug and Play* funkciju, un tam ir iebūvēti skaļruņi ar Infinite Surround funkciju, kas atveido tīru skaņu un piesātinātus basus.


* Plug and Play: funkcija, kad dators atpazīst ierīci, kuru lieto-tājs ir pievienojis datoram un ieslēdzis, neveicot ierīces konfigu-rāciju un neprasot lietotājam veikt darbības.

! PIEZĪME

- Vislabākās attēla kvalitātes iegūšanai televizoram ietei-cams izmantot HDMI savienojumu.
- Ja nelietojat papildu ārējo skaļruņi, savienojiet datoru ar televizoru, izmantojot papildu audiokabeli.
- Ja televizors tiek ieslēgts, kad tas ir auksts, ekrāna attēls var mīgot. Tā ir normāla parādība.
- Lai nodrošinātu atbilstību izstrādājuma standartiem, izmantojiet ekranētu signāla saskarnes kabeli, piemē-ram, D-sub 15 kontaktu signāla kabeli un HDMI līdz DVI savienojuma kabeli ar ferīta serdi.
- Ekrānā var parādīties dažī sarkani, zaļi vai zili punkti. Tā ir normāla parādība.
- Pievienojiet signāla ievades kabeli un nofiksējiet to, griežot skrūves pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Ilgstoši nespiediet uz ekrāna ar pirkstu, jo tas ekrānā var radīt īslaicīgu deformāciju.
- Izvairieties no ilgstošas nekustīga attēla rādīšanas ekrānā, lai novērstu attēla izdeg-šanu. Ja iespējams, izmantojiet ekrānsau-dzētāju.

**! PIEZĪME**

- Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, signāla ieejas nosaukums jāiestata PC režīmā.
- **OSD (ekrāna izvēlne)** tiek parādīta ekrānā, kā redzams zemāk.
 - » Ieslēdzot ierīci **HDMI** ieejā.
 - » Pārslēdzot uz **HDMI** ieeju.

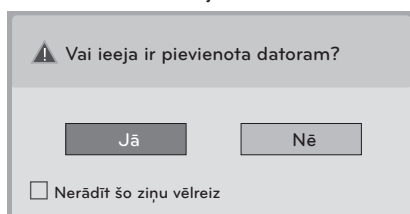

- Ja atlasāt **Jā**, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši datoram.
- Ja atlasāt **Nē**, attēla lielums un kvalitāte tiek optimizēta atbilstoši **AV ierīcei (DVD atskaņotājs, digitālā abonenta ierīce, spēļu ierīce)**.
- Ja atlasāt **Nerādīt šo ziņu vēlreiz**, tas netiks rādīts, kamēr neveiksīt TV atiestatīšanu. Iestatīto vērtību varat mainīt sadaļā **SETTINGS s IEVADE s Ievades apzīmējums**.
- Iestatītās HDMI1/HDMI2 vērtības ir saglabātas atsevišķi.


Slovenščina

Televizor podpira funkcijo Plug & Play* ter ima vgrajene zvoč-nike s funkcijo Infinite Surround za čisto reprodukcijo zvoka z bogatimi nizkimi toni.


* Plug & Play: s to funkcijo lahko računalnik prepozna napravo, ki jo je uporabnik priključil na računalnik in vklopil, ne da bi bila potrebna konfiguracija naprave ali posredovanje uporabnika.

! OPOMBA

- Za najboljšo kakovost slike priporočamo uporabo televizorja s povezavo HDMI.
- Če ne uporabljate zunanjih zvočnikov, televizor in računalnik povežite z zvočnim kablom, ki je na voljo kot dodatna oprema.
- Ob vklopu televizorja, ali če se ta ohladi, lahko slika nekoliko migeta. To je normalno.
- Uporabljajte oklopljen signalni vmesniški kabel, kot sta 15-pin-ski signalni kabel D-sub ali kabel HDMI do DVI, s feritnim jedrom, da ohranite standardno združljivost izdelka.
- Na zaslonu se lahko pojavijo rdeče, zelene ali modre pike. To je normalno.
- Priključite vhodni signalni kabel in ga pritrdite, tako da vijake obračate v desno.
- Pazite, da s prstom ne pritiskate na zaslon, saj bi bila lahko zaradi tega slika začasno popačena.
- Izogibajte se dolgotrajnemu prikazu nepremične slike na zaslonu, da ne bi prišlo do »odtisa« te slike. Če je mogoče, uporabljajte ohranjevalnik zaslona.

**! OPOMBA**

- Če želite uporabljati način HDMI-PC, nastavite oznako vhoda za način PC.
- Na zaslonu se prikaže spodaj prikazano **sporočilo OSD**.
 - » Če vklopite izdelek pri vhodnem viru **HDMI**.
 - » Če preklopite na vhod **HDMI**.

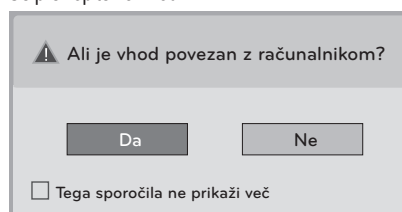

- Če izberete **»Da«**, sta uporabljena optimalna velikost in kakovost slike za računalnik.
- Če izberete **»Ne«**, sta uporabljena optimalna velikost in kakovost slike za napravo **AV (DVD-predvajalnik, pretvornik, igralna konzola)**.
- Če izberete **»Tega sporočila ne prikaži več«**, se sporo-čilo ne bo prikazalo, dokler ne boste ponastavili televi-zorja. Nastavljeno vrednost lahko spremenite v možnosti **SETTINGS s VHOD s Oznaka vhoda**.
- Vrednosti za HDMI1 in HDMI2 sta shranjeni ločeno.


Srpski

Vaš televizor podržava funkciju Plug & Play* i ima ugrađene zvučnike sa funkcijom Infinite Surround koji zvuk reprodukuju čisto, sa bogatim basom.


* Plug & Play: Funkcija kod koje računar prepoznaje i uključuje povezani uređaj koji je korisnik vezao na računar bez konfiguracije uređaja ili intervencije korisnika.

! NAPOMENA

- Za bolji kvalitet slike na televizoru, preporučujemo da koristite HDMI vezu.
- Ako ne želite da koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite računar i televizor pomoću opcionalnog audio kabela.
- Ako televizor uključite kada je hladan, ekran može da treperi. To je normalno.
- Koristite oklopljeni signalni kabl, kao što je 15-pinski D-sub signalni kabl i HDMI do DVI kabl, sa feritnim jezgrom kako biste za proizvod održali usklađenost sa standardima.
- Na ekranu se mogu pojaviti crvene, zelene ili plave tačke. To je normalno.
- Priključite signalni kabl i pritegnite ga okretanjem zavrtnja u smeru kretanja kazaljke.
- Nemojte dugo pritiskati ekran prstima pošto to može dovesti do privremenog izobličenja na ekranu.
- Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu da biste sprečili urezivanje slike. Koristite čuvar ekrana ako je moguće.

**! NAPOMENA**

- Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da ulaznu oznaku postavite na PC režim.
- Na ekranu se prikazuje **OSD (Ekranski meni)** kao što je prikazano u nastavku.
 - » Kada se proizvod uključuje dok je aktivan **HDMI** ulaz.
 - » Kada se prelazi na **HDMI** ulaz.

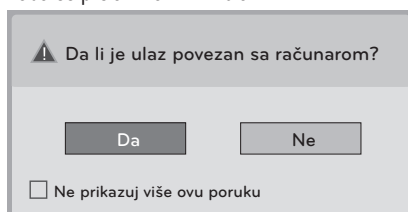

- Ako izaberete „**Da**“, veličina i kvalitet slike se optimizuju za računar.
- Ako izaberete „**Ne**“, veličina i kvalitet slike se optimizuju za **AV uređaj (DVD plejer, risiver, igračku konzolu)**.
- Ako izaberete „**Ne prikazuj više ovu poruku**“, ova poruka se ne prikazuje dok se televizor ne resetuje. Možete promeniti podešenu vrednost u **SETTINGS s ULAZ s Ulazna oznaka**.
- Vrednosti podešene za HDMI1/HDMI2 čuvaju se nezavisno.


Hrvatski

Vaš televizor podržava značajku Plug & Play* i opremljen je ugrađenim Infinite Surround zvučnicima koji zvuk reproduciraju jasno, uz pojačan bas.


* Plug & Play: funkcija koja računalo omogućuje prepoznavanje priključenog uređaja koje korisnik priključi na računalo i uključi, bez potrebe za konfiguracijom uređaja ili intervencijom korisnika.

! NAPOMENA

- Za najbolju kvalitetu slike preporučuje se koristiti televizor s HDMI priključkom.
- Ako ne koristite dodatni vanjski zvučnik, računalo na televizor priključite pomoću dodatnog audio kabela.
- Ako televizor uključite kada je uređaj hladan, slika na zaslonu može treperiti. To je uobičajeno.
- Koristite kabl sa zaštićenim signalnim sučeljem, poput 15-pinskog D-sub kabela te HDMI do DVI kabela, s feritnom jezgrom kako bi proizvod bio u skladu sa standardima.
- Na zaslonu se mogu pojaviti crvene, zelene ili plave točke. To je uobičajeno.
- Priključite kabl ulaznog signala i pritegnite ga okretanjem vijaka u smjeru kazaljke na satu.
- Zaslom nemojte dugotrajno pritiskati prstima jer to može uzrokovati privremeno izobličenje zaslona.
- Izbjegavajte dugotrajan prikaz nepomične slike na zaslonu kako ne bi došlo do urezivanja slike. Koristite čuvar zaslona kad god je to moguće.

**! NAPOMENA**

- Ako želite koristiti način rada HDMI-PC, oznaku unosa morate postaviti na način rada PC.
- **Prikaz na zaslonu** izgleda kao što je prikazano u nastavku.
 - » Prilikom uključivanja proizvoda kada se koristi **HDMI** ulaz.
 - » Prilikom prebacivanja na **HDMI** ulaz.

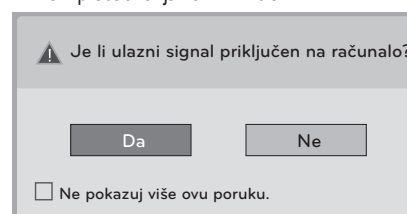

- Ako odaberete „**Da**“, veličina i kvaliteta slike optimiziraju se za računalo.
- Ako odaberete „**Ne**“, veličina i kvaliteta slike optimiziraju se za **AV uređaj (DVD uređaj, set-top box, igraću konzolu)**.
- Ako odaberete „**Ne pokazuj više ovu poruku**“, poruka se neće prikazivati sve dok televizor ne vratite na tvorničke postavke. Postavljenu vrijednost možete promijeniti u izborniku **SETTINGS s ULAZ s Oznaka unosa**.
- Vrijednosti postavljene za HDMI1/HDMI2 spremaju se zasebno.


Shqip

Monitori mbështet veçorinë Plug & Play* dhe ka altoparlantë të integruar me Shumëkanalësh të pafund që e riprodhon tingullin pastër e me bas të pasur.


* Plug & Play: Funkcioni me të cilin kompjuteri njeh një pajisje të lidhur që përdoruesit e lidhin me kompjuterin dhe e ndezin pa konfigurim dhe pa ndërhyrje nga ana e tyre.

SHËNIM

- Për cilësinë më të mirë të figurës rekomandohet që televizori të përdoret me lidhjen HDMI.
- Nëse nuk përdorni altoparlant fakultativ të jashtëm, lidhjeni kompjuterin me televizorin me anë të kablos audio fakultative.
- Nëse e ndizni televizorin kur është i ftohtë, ekrani mund të dridhet disi. Kjo është normale.
- Përdorni kablo të izoluar me ndërfaqe sinjali, si kablo D-sub 15-kunjësh dhe kablo HDMI në DVI, me bërthamë ferriti për të ruajtur përputhjen e produktit me standardet.
- Në ekran mund të shfaqen disa njolla të kuqe, të gjelbra ose blu. Kjo është normale.
- Lidhjeni kabllo e hyrjes së sinjalit dhe shtrëngojeni duke rrotulluar vidat në drejtim të akrepave të orës.
- Mos e mbani shtypur me gisht ekranin për një kohë të gjatë, pasi mund të shkaktojë deformim të përkohshëm të ekranit.
- Shmangni shfaqjen e imazheve statike në ekran për periudha të gjata, për të parandaluar djegien e imazhit. Nëse është e mundur, përdorni ruajtës ekranit.

**SHËNIM**

- Nëse dëshironi të përdorni regjimin HDMI-PC duhet ta caktoni etiketën e hyrjes në regjim PC.
- OSD (Afishimi në ekran)** shfaqet në ekran siç tregohet më poshtë.
 - » Kur e ndizni produktin në hyrje **HDMI**.
 - » Kur kaloni në hyrje **HDMI**.

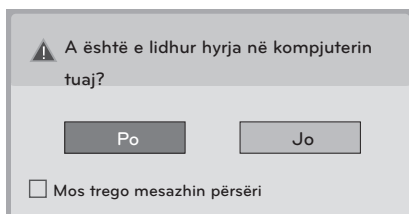

- Nëse zgjidhni "**Po**" madhësia dhe cilësia e imazhit optimizohen për kompjuterin tuaj.
- Nëse zgjidhni "**Jo**" madhësia dhe cilësia e imazhit optimizohen për pajisjen **AV (lexuesin DVD, dekoduesin, pajisjen e lojërave)**.
- Nëse zgjidhni "**Mos trego mesazhin përsëri**" ky mesazh nuk shfaqet derisa të riniset televizori. Mund të ndryshoni vlerën e vendosur te **SETTINGS s HYRJA s Etiketa e hyrjes**.
- Vlerat e caktuara për HDMI1/HDMI2 ruhen në mënyrë të pavarur.


Bosanski

Vaš TV podržava funkciju Plug & Play* i ima ugrađene zvučnike sa Totalnim zvukom koji zvuk reproduciraju čisto uz bogate basove.


* Uključi i radi: funkcija kada računar prepoznaje povezani uređaj koji korisnik poveže sa računarom i uključi, bez konfiguriranja uređaja ili intervencije korisnika.

NAPOMENA

- Preporučuje se korištenje TV uređaja sa HDMI vezom za postizanje najbolje kvalitete slike.
- Ako ne koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite PC na TV putem opcionalnog audio kablja.
- Ako TV uključite dok je hladan, moguće je da će ekran treptati. To je normalno.
- Koristite interfejs kabl sa zaštitom signala, kao što je 15-polni D-sub kabl za signal, i kabl HDMI u DVI, sa feritnom jezgrom kako biste osigurali usklađenost proizvoda sa standardima.
- Moguće je da će se na ekranu pojaviti nekoliko crvenih, zelenih ili plavih tačkica. To je normalno.
- Povežite ulazni kabl za signal i pritegnite ga okretanjem vijaka u smjeru kretanja kazaljke.
- Nemojte ekran pritiskati prstom duže vrijeme jer to može dovesti do privremenog izobličavanja ekrana.
- Izbjegavajte prikazivanje nepokretne slike na ekranu duži vremenski period kako biste spriječili utiskivanje slike. Koristite čuvara ekrana ako je moguće.

**NAPOMENA**

- Ako želite da koristite način rada HDMI-PC, potrebno je da ulaznu oznaku postavite na PC način rada.
- Na ekranu se prikazuje **OSD (Prikaz na ekranu)** kao što je prikazano u nastavku.
 - » Kada se proizvod uključuje dok je aktivan **HDMI** ulaz.
 - » Kada se vrši prebacivanje na **HDMI** ulaz.

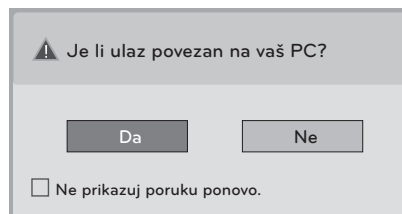

- Ako odaberete "**Da**", veličina i kvalitet slike se optimiziraju za računar.
- Ako odaberete "**Ne**", veličina i kvalitet slike se optimiziraju za **AV uređaj (DVD plejer, set-top box prijemnik, igračku konzolu)**.
- Ako izaberete "**Ne prikazuj više ovu poruku**", ova poruka se neće prikazivati sve dok se ne izvrši vraćanje televizora na početne postavke. Možete promijeniti postavljenu vrijednost u opciji **PODEŠAVANJAs ULAZ s Označi ulaz**.
- Vrijednosti podešene za HDMI1/HDMI2 za-pisuju se nezavisno.


Македонски

Телевизорот ја поддржува Plug & Play* функцијата и има вградени звучници со Infinite Surround опкружувачки звук кои репродуцираат чист звук со моќен бас.


* Plug & Play: Функција со чија помош компјутерот го препознава уредот кој корисникот го поврзал со компјутерот и го вклучил, без потреба од конфигурирање на уредот или интервенција од корисникот.

ЗАБЕЛЕШКА

- За најдобар квалитет на сликата се препорачува користење на телевизорот со HDMI поврзување.
- Доколку не користите опционален надворешен звучник, поврзете го вашиот PC со телевизорот со помош на опционалниот аудио кабел.
- Ако го вклучите телевизорот кога тој е многу ладен, екранот може да трепери. Ова е нормално.
- Заради одржување на усогласеноста со стандардите за овој производ, користете кабел за поврзување со заштита на сигналот и феритно јадро, како на пр. D-sub 15-пински кабел за сигнал и HDMI кон DVI кабел.
- На екранот може да се појават одреден број црвени, зелени или сини точки. Ова е нормално.
- Поврзете го кабелот за влезен сигнал и прицврстете го со завртување во насока на стрелките на часовникот.
- Немојте да притискате на екранот со прстот подолго време бидејќи ова може да предизвика привремено изобличување на екранот.
- Избегнувајте прикажување на неподвижна слика на екранот подолго време за да спречите врежување на сликата. Ако е можно користете заштитник на екранот.

**ЗАБЕЛЕШКА**


- Ако сакате да го користите HDMI-PC режимот, мора да ја поставите влезната ознака во PC режим.
- **OSD приказот (On Screen Display - Приказ на екранот)** ќе се појави на екранот како што е прикажано подолу.
 - » При вклучување на производот на HDMI влез.
 - » При префрлување на HDMI влез.

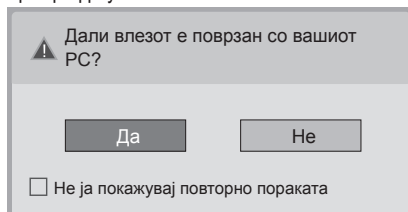

- Ако изберете **"Да"** големината и квалитетот на сликата ќе се оптимизираат за вашиот PC.
- Ако изберете **"Не"** големината и квалитетот на сликата ќе се оптимизираат за **AV уредот (DVD плеер, дигитален приемник, уред за игри)**.
- Ако изберете **"Не ја покажувај повторно пораката"** оваа порака нема да се појавува додека телевизорот не биде ресетиран. Поставената вредност можете да ја промените во **SETTINGS ► ВЛЕЗ ► Ознака за влез**.
- Поставените вредности за HDMI1/HDMI2 се зачувуваат независно.

HDMI connection

- Choose any HDMI input port to connect.
- It does not matter which port you use.

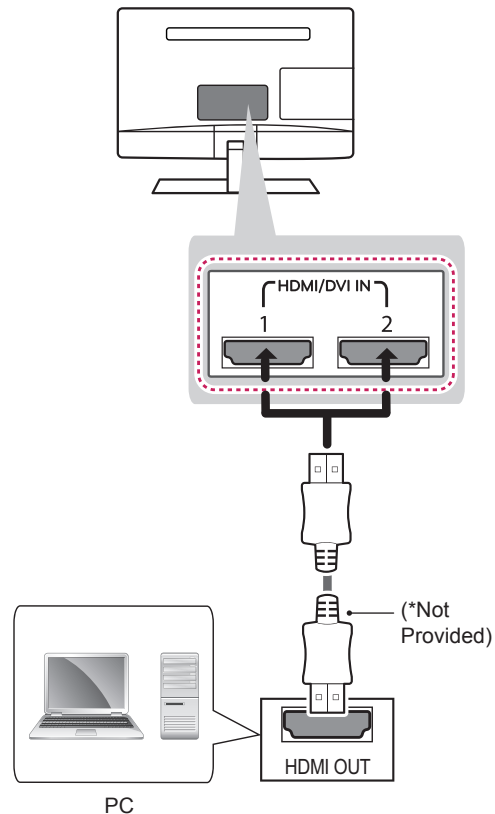**English**

Transmits the digital video and audio signals from your PC to the TV. Connect the PC and the TV with the HDMI cable. You should set PC as an input label to connect the PC to the TV with an HDMI connection.

NOTE

- Use a High Speed HDMI™ Cable.
- High Speed HDMI™ Cables are tested to carry an HD signal up to 1080p and higher.
- If you want to use HDMI-PC mode, you must set the input label to PC or DVI mode.
- Supported DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
- Supported HDMI Audio format: Dolby Digital, PCM (Up to 192 KHz, 32k/44.1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS Not supported.)

Magyar

Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa a számítógépet a TV-hez a HDMI-kábel segítségével. HDMI-kábellel történő csatlakozás esetén a számítógépet be kell állítania bemeneti címkéként ahhoz, hogy a számítógépet a TV-készülékhez csatlakoztathassa.

! MEGJEGYZÉS

- High Speed HDMI™ kábelt használjon.
- A High Speed HDMI™ kábeleket 1080p és annál jobb HD-jel átvitelére tesztelik.
- A HDMI-PC mód használatakor a bemenet címkéjét állítsa PC módra.
- Támogatott DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
- Támogatott HDMI hangformátumok: Dolby Digital, PCM (max. 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nem támogatott.)

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowych sygnałów audio i wideo z komputera do telewizora. Komputer i telewizor należy połączyć za pomocą przewodu HDMI w sposób pokazany na poniższej ilustracji. Podłączając telewizor do komputera za pomocą przewodu HDMI, należy wybrać oznaczenie wejścia PC.

! UWAGA

- Zalecamy korzystanie z przewodów High Speed HDMI™.
- Przewody High Speed HDMI™ umożliwiają przesyłanie sygnału o rozdzielczości 1080p i wyższej.
- Aby korzystać z trybu HDMI-PC, w menu Oznaczenie wejścia należy wybrać tryb PC.
- Obsługiwane formaty dźwięku telewizji cyfrowej: MPEG, Dolby Digital.
- Obsługiwane formaty dźwięku HDMI: Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88 kHz/96 kHz/176 kHz/192 kHz, brak obsługi DTS.)

Česky

Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z počítače do televizoru. Propojte počítač a televizor pomocí kabelu HDMI podle následujícího vyobrazení. Pokud chcete počítač s televizorem propojit kabelem HDMI, je nutné jako označení vstupu nastavit PC.

! POZNÁMKA

- Použijte kabel High Speed HDMI™
- Kabely High Speed HDMI™ jsou testovány pro přenos HD signálu s rozlišením až 1 080p a vyšším.
- Chcete-li používat režim HDMI-PC, musíte nastavit označení vstupu na režim PC.
- Podporované DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
- Podporovaný formát HDMI Audio: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nepodporováno.)

Slovenčina

Služi na prenos digitálneho obrazového a zvukového signálu z počítača do televízora. Prepojte počítač a televízor prostredníctvom kábla HDMI podľa nasledujúcich obrázkov. Ak pripájate počítač k televízoru prostredníctvom pripojenia HDMI, ako označenie vstupu by ste mali vybrať PC.

! POZNÁMKA

- Používajte vysokorychlostný kábel High Speed HDMI™.
- Vysokorychlostné káble High Speed HDMI™ sú testované tak, aby prenášali HD signál s rozlíšením až do 1080p a viac.
- Ak chcete používať režim HDMI-PC, musíte označenie vstupu nastaviť na režim PC.
- Podporované zvukové formáty DTV: MPEG, Dolby Digital.
- Podporované zvukové formáty HDMI: Dolby Digital, PCM (až do 192 kHz, 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/88 kHz/96 kHz/176 kHz/192 kHz, DTS nie je podporované.)

Română

Transmite semnalele video și audio de la calculatorul dvs. la televizor. Conectați calculatorul și televizorul cu ajutorul HDMI, așa cum se arată în ilustrațiile următoare. Pentru a conecta calculatorul la televizor cu ajutorul unei conexiuni HDMI, trebuie să setați calculatorul ca etichetă de intrare.

! NOTĂ

- Utilizați un cablu High Speed HDMI™.
- Cablurile High Speed HDMI™ de mare viteză sunt testate să transporte un semnal HD de până la 1080p și peste.
- Dacă doriți să utilizați modul HDMI-PC, trebuie să setați eticheta de intrare la modul PC.
- Format audio DTV acceptat: MPEG, Dolby Digital.
- Format audio HDMI acceptat: Dolby Digital, PCM (Până la 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS neacceptat.)

Български

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра ви към телевизора. Свързва компютъра и телевизора с HDMI кабела, както е посочено на следните илюстрации. Необходимо е да настроите компютъра като входно устройство, за да можете да свържете компютъра с телевизора чрез HDMI връзка.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте High Speed HDMI™ кабел.
- High Speed HDMI™ кабелите са тествани за възможност да поемат HD сигнал до 1080p и по-висок.
- Ако искате да използвате режима HDMI-PC, е необходимо да настроите входящия кабел на компютърен режим.
- Поддържан DTV звук: MPEG, Dolby Digital
- Поддържан HDMI аудиоформат: Dolby Digital, PCM (до 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS не се поддържа.)

Eesti

Edastab digitaalsed video- ja helisignaalid arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler HDMI-kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Arvuti HDMI-ühenduse abil teleriga ühendamiseks peate sisendi sildiks määrama arvuti.

! MÄRKUS

- Kasutage High Speed HDMI™-kaablit
- High Speed HDMI™ kaablite võime edastada kuni 1080p ja rohkem eraldusvõimega HD-signaali on kontrollitud.
- Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvuti- lülitama.
- Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Toetatud HDMI audiovorming: Dolby Digital, PCM (kuni 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS ei ole toetatud).

Lietuvių k.

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi HDMI kabeliu, kaip parodyta šiuose paveikslėliuose. Turite nustatyti kompiuterį kaip įvesties žymę, kad prijungtumėte kompiuterį prie televizoriaus HDMI jungtimi.

! PASTABA

- Naudokite „High Speed HDMI™“ kabelį.
- „High Speed HDMI™“ kabeliai yra išbandyti perduodant HD signalą iki 1080p ir daugiau.
- Jei norite naudoti HDMI kompiuterio režimą, įvesties ženklą turite nustatyti į kompiuterio režimą.
- Palaikomas DTV garsas: MPEG, „Dolby Digital“
- Palaikomas HDMI garso formatas: „Dolby Digital“, PCM (iki 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nepalaikomas)

Latviešu

Tas pārraida digitālo video un audiosignālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot HDMI kabeli, kā redzams attēlā. Lai savienotu datoru un televizoru, izmantojot HDMI savienojumu, dators ir jāiestata kā signāla ieejas nosaukums.

! PIEZĪME

- Izmantojiet High Speed HDMI™ kabeli.
- High Speed HDMI™ kabeli spēj pārraidīt 1080p un lielāku signālu.
- Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, signāla ieejas nosaukums jāiestata PC režīmā.
- Atbalstītais DTV audio formāts: MPEG, Dolby Digital.
- Atbalstītais HDMI audio formāts: Dolby Digital, PCM (līdz 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nav atbalstīti).

Slovenščina

Prenaša digitalne video in zvočne signale iz računalnika v televizor. Povežite računalnik in televizor s kablom HDMI, kot je prikazano na naslednji sliki. Če želite povezati računalnik in televizor s kablom HDMI, mora biti kot vhodni vir nastavljen računalnik.

! OPOMBA

- Uporabite kabel High Speed HDMI™.
- Kabli High Speed HDMI™ so preizkušeni, tako da lahko prenašajo signal visoke ločljivosti do 1080p in več.
- Če želite uporabljati način HDMI-PC, nastavite oznako vhoda za način računalnika.
- Podprte oblike zvoka za DTV: MPEG, Dolby Digital.
- Podprte oblike zvoka za HDMI: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS ni podprt.)

Srpski

Prenos digitalnih video i audio signala sa računara do televizora. Povežite računar i televizor pomoću HDMI kabla kao što je prikazano na sledećim slikama. Potrebno je da računar podesite kao ulaznu oznaku da biste računar povezali sa televizorom pomoću HDMI veze.

! NAPOMENA

- Koristite High Speed HDMI™ kabl.
- High Speed HDMI™ kablovi su testirani za prenos HD signala rezolucije do 1080p i više.
- Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da ulaznu oznaku postavite na PC režim.
- Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani HDMI format zvuka: Dolby Digital, PCM (do 192 kHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nije podržan.)

Hrvatski

Digitalni video i audio signal s računala prenosi na televizor. Priključite osobno računalo na televizor pomoću HDMI kabla kako je prikazano na sljedećim slikama. Računalo trebate označiti kao ulaz kako biste ga pomoću HDMI kabla mogli povezati s televizorom.

! NAPOMENA

- Koristite High Speed HDMI™ kabl.
- High Speed HDMI™ kabeli su pokazali na testovima da prenose HD signal do 1080p i više.
- Ako želite koristiti HDMI-PC način rada, oznaku ulaza morate postaviti na PC način rada.
- Podržani DTV audio: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani format za HDMI audio: Dolby Digital, PCM (do 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nije podržan.)

Shqip

Transmeton sinjalet e videos dixhitale dhe të audios nga kompjuteri juaj te televizori. Lidhni kompjuterin dhe televizorin me kabllo HDMI siç tregohet në ilustrimin e mëposhtëm. Duhet ta caktoni kompjuterin si etiketë hyrëse për ta lidhur me kompjuterin me anë të lidhjes HDMI.

! SHËNIM

- Përdorni kablo High Speed HDMI™.
- Kabllot High Speed HDMI™ janë testuar për mbartje sinjali HD deri në 1080p e sipër.
- Nëse dëshironi të përdorni modalitet HDMI-PC, duhet ta caktoni etiketën e hyrjes në modalitet PC.
- Audio e mbështetur DTV: MPEG, Dolby Digital.
- Format i audio i mbështetur HDMI: Dolby Digital, PCM (deri në 192 khz, 32k/44, 1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nuk mbështetet.)

Bosanski

Prenosi digitalne video i audio signale sa računara na TV. Povežite računar i TV putem HDMI kabla na način prikazan na sljedećim ilustracijama. Računar trebata postaviti kao ulaznu oznaku za povezivanje računara s TV-om putem HDMI veze.

! NAPOMENA


- Koristite HDMI™ kabl velike brzine.
- HDMI™ kablovi velike brzine testirani su za prenos HD signala do 1080p i više.
- Ako želite da koristite način rada HDMI-PC, morate ulaznu oznaku postaviti na način rada PC ili DVI.
- Podržani DTV zvuk: MPEG, Dolby Digital.
- Podržani HDMI format zvuka: Dolby Digital, PCM (Do 192 KHz, 32k/44, 1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS nije podržan.)

Македонски

Oвозможува пренесување на дигитални видео и аудио сигнали од PC кон телевизорот. Поврзете го вашиот PC со телевизорот со HDMI кабел како што е прикажано на следната слика. Како ознака на влез треба да поставите PC за да го поврзете вашиот PC со телевизорот преку HDMI врска.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Користете High Speed HDMI™ кабел
- High Speed HDMI™ каблите се тестирани за пренесување на HD сигнали до 1080p и повисоко.
- Ако сакате да го користите HDMI-PC режимот, мора да ја поставите влезната ознака во PC режим.
- Поддржано DTV аудио: MPEG, Dolby Digital.
- Поддржан HDMI аудио формат: Dolby Digital, PCM (до 192 KHz, 32k/44, 1k/48k/88k/96k/176k/192k, DTS не е поддржан.)

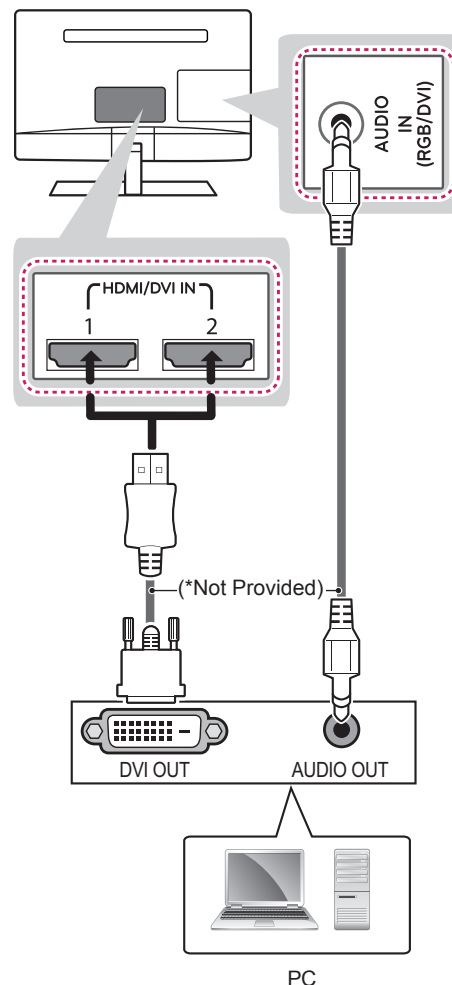HDMI to DVI connection**English**

Transmits the digital video signal from your PC to the TV. Connect the PC and the TV with the HDMI to DVI cable. To transmit an audio signal, connect an audio cable.

! NOTE

- If you want to use HDMI-PC mode, you must set the input label to DVI mode.
- If you do not use an optional external speaker, connect the PC to the TV with the optional audio cable.

Magyar

Továbbítja a digitális videojeleket számítógépről a TV-hez. Csatlakoztassa a számítógépet a TV-készülékhez a HDMI - DVI kábel segítségével az alábbi ábráknak megfelelő módon. Audiojel továbbításához csatlakoztasson egy opcionális audiókábelt.

! MEGJEGYZÉS

- A HDMI-PC mód használatakor a bemenetet állítsa PC vagy DVI üzemmódra.
- Ha nem használ opcionális külső hangszórót, az opcionális audiókábelrel csatlakoztassa a számítógépet a TV-készülékhez.

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie cyfrowego sygnału video z komputera do telewizora. Komputer i telewizor należy połączyć za pomocą przewodu HDMI do DVI w sposób pokazany na poniższej ilustracji. W celu przesyłania sygnału audio należy podłączyć dodatkowy przewód audio.

! UWAGA

- Aby korzystać z trybu HDMI-PC, w menu Oznaczenie wejścia należy wybrać tryb PC lub DVI.
- Jeżeli dodatkowe głośniki zewnętrzne nie są używane, komputer należy podłączyć do telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu audio.

Česky

Přenáší signál digitálního videa z počítače do televizoru. Připojte počítač a televizor pomocí kabelu HDMI až DVI podle následujícího vyobrazení. Chcete-li přenášet signál zvuku, připojte volitelný zvukový kabel.

! POZNÁMKA

- Chcete-li používat režim HDMI-PC, je nutné jako označení vstupu nastavit režim PC nebo DVI.
- Pokud nepoužíváte volitelné externí reproduktory, můžete počítač propojit s televizorem volitelným zvukovým kabelem.

Slovenčina

Služi na prenos digitálneho videesignálu z počítača do televízora. Počítač a televízor pripojte prostredníctvom kábla HDMI až DVI podľa nasledujúcich obrázkov. Na prenos zvukového signálu musíte pripojiť voliteľný zvukový kábel.

! POZNÁMKA

- Ak chcete používať režim HDMI-PC, musíte označenie vstupu nastaviť na režim PC alebo DVI.
- Ak nepoužívate voliteľný externý reproduktor, pripojte počítač k televízoru pomocou voliteľného zvukového kábla.

Română

Transmite semnalul video digital de la calculator la televizor. Conectați calculatorul la televizor cu ajutorul cablului HDMI la DVI, așa cum se arată în ilustrațiile următoare. Pentru a transmite un semnal audio, conectați un cablu audio opțional.

! NOTĂ

- Dacă doriți să utilizați modul HDMI-PC, trebuie să setați eticheta de intrare în modul PC sau DVI.
- Dacă nu utilizați un difuzor extern opțional, conectați PC-ul la televizor cu ajutorul cablului audio opțional.

Български

Предава цифровия видео сигнал от компютъра към телевизора. Свързва компютъра и телевизора чрез кабел HDMI към DVI, както е показано на следните илюстрации. За да пренесете аудио сигнал, свържете допълнителен аудио кабел.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако искате да използвате режима HDMI-PC, е необходимо да настроите входящия кабел на компютърен режим.
- Ако не използвате допълнителния външен високоговорител, свържете компютъра с телевизора с помощта на предоставения аудио кабел.

Eesti

Edastab video digitaalsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler HDMI kuni DVI üleminekukaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.

! MÄRKUS

- Kui soovite kasutada HDMI-PC režiimi, peate sisendi arvuti- või DVI-režiimi lülitama.
- Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli vahendusel.

Lietuvių k.

Perduoda skaitmeninius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi HDMI į DVI kabeliu, kaip parodyta toliau pateiktuose paveikslėliuose. Garso signalui perduoti prijunkite papildomą garso kabelį.

! PASTABA

- Jei norite naudoti HDMI-PC režimą, turite nustatyti įvesties žymę PC arba DVI režimui.
- Jei nenaudojate papildomo išorinio garsia-kalbio, sujunkite kompiuterį su televizoriumi papildomai įsigyjamu garso kabeliu.

Latviešu

Tas pārraida digitālo videosignālu no datora uz televizoru. Savienojiet datoru un televizoru, izmantojot HDMI līdz DVI kabeli, kā redzams attēlos. Lai pārraidītu audiosignālu, pievienojiet papildu audio-kabeli.

! PIEZĪME

- Ja vēlaties izmantot HDMI-PC režīmu, signāla ieejas nosaukums jāiestata PC vai DVI režīmā.
- Ja nelietojat papildu ārējo skaļruni, savienojiet datoru ar televizoru, izmantojot papildu audiokabeli.

Slovenščina

Prenaša digitalni video signal iz računalnika v televizor. Povežite računalnik in televizor s kablom HDMI do DVI, kot je prikazano na naslednji sliki. Za prenos zvočnega signala priključite izbirni zvočni kabel.

! OPOMBA

- Če želite uporabljati način HDMI-PC, nastavite oznako vhoda na računalnik ali DVI.
- Če ne uporabljate zunanjih zvočnikov, televizor in računalnik povežite z zvočnim kablom, ki je na voljo kot dodatna oprema.

Srpski

Prenos digitalnog video signala sa računara na televizor. Povežite računar i televizor pomoću HDMI do DVI kabla na način prikazan na sledećim slikama. Za prenos audio signala, povežite opcionalan audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da ulaznu oznaku postavite na PC ili DVI režim.
- Ako ne želite da koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite računar i televizor pomoću opcionalnog audio kabla.

Hrvatski

Digitalni video signal s računala prenosi na televizor. Priključite računalno na televizor pomoću HDMI do DVI kabla kako je prikazano na sljedećim slikama. Za prijenos audio signala priključite dodatni audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako želite koristiti način rada HDMI-PC, oznaku unosa morate postaviti na način rada PC ili DVI.
- Ako ne koristite dodatni vanjski zvučnik, računalno na televizor priključite pomoću dodatnog audio kabla.

Shqip

Transmeton sinjalin dixhital të videos nga kompjuteri te televizori. Lidhni kompjuterin dhe televizorin me anë të kablos HDMI në DVI siç tregohet në figurat e mëposhtme. Lidhni një kablo fakultative për audion, nëse doni të transmetoni një sinjal audio.

! SHËNIM

- Nëse dëshironi të përdorni regjimin HDMI-PC duhet ta caktoni etiketën e hyrjes në regjim PC ose DVI.
- Nëse nuk përdorni altoparlant fakultativ të jashtëm, lidhni kompjuterin me televizorin me anë të kablos audio fakultative.

Bosanski

Prenosi digitalni video signal sa vašeg računara na TV. Povežite računar i TV putem kabla HDMI u DVI na način prikazan na sljedećim ilustracijama. Za prenos audio signala povežite opcionalni audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako želite da koristite način rada HDMI-PC, morate ulaznu oznaku postaviti na način rada DVI.
- Ako ne koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite PC na TV putem opcionalnog audio kabla.


Македонски

Овозможува пренесување на дигитален видео сигнал од РС кон телевизорот. Поврзете го вашиот РС со телевизорот со HDMI кон DVI кабел како што е прикажано на следната слика. За пренесување на аудио сигнал, поврзете опционален аудио кабел.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Ако сакате да го користите HDMI-PC режимот, мора да ја поставите влезната ознака во РС или DVI режим.
- Доколку не користите опционален надворешен звучник, поврзете го вашиот РС со телевизорот со помош на опционалниот аудио кабел.

RGB connection

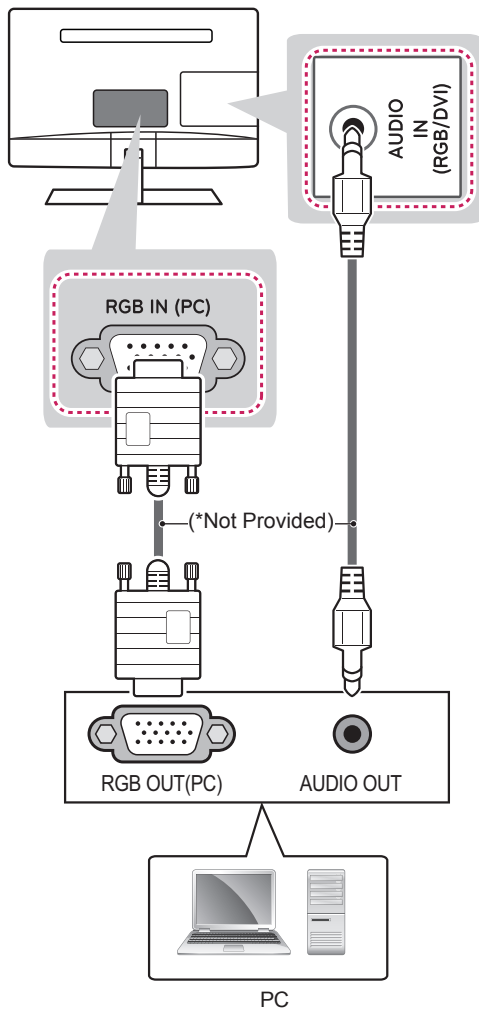

English

Transmits the analog video signal from your PC to the TV. Connect the PC and the TV with the D-sub 15 pin cable. To transmit an audio signal, connect an audio cable.

! NOTE

- If you do not use an optional external speaker, connect the PC to the TV with the optional audio cable.

Magyar

Továbbítja az analóg videojeleket számítógépről a TV-hez. Csatlakoztassa a számítógépet a TV-készülékhez a D-sub 15 tűs kábel segítségével, az alábbi ábráknak megfelelő módon. Audiojel továbbításához csatlakoztasson egy opcionális audiókábelt.

! MEGJEGYZÉS

- Ha nem használ opcionális külső hangszórót, az opcionális audiókábellel csatlakoztassa a számítógépet a TV-készülékhez.

Polski

To połączenie umożliwia przesyłanie analogowego sygnału wideo z komputera do telewizora. Komputer i telewizor należy połączyć za pomocą 15-stykowego przewodu D-sub w sposób pokazany na poniższej ilustracji. W celu przesyłania sygnału audio należy podłączyć dodatkowy przewód audio.

! UWAGA

- Jeżeli dodatkowe głośniki zewnętrzne nie są używane, komputer należy podłączyć do telewizora za pomocą opcjonalnego przewodu audio.

Česky

Přenáší signál analogového videa z počítače do televizoru. Propojte počítač a televizor pomocí 15kolíkového signálového kabelu D-sub podle následujícího vyobrazení. Chcete-li přenášet signál zvuku, připojte volitelný zvukový kabel.

! POZNÁMKA

- Pokud nepoužíváte volitelné externí reproduktory, můžete počítač propojit s televizorem volitelným zvukovým kabelem.

Slovenčina

Služi na prenos analógového videosignálu z počítača do televízora. Prepojte počítač a televízor prostredníctvom 15-kolíkového kábla D-sub podľa nasledujúcich obrázkov. Na prenos zvukového signálu musíte pripojiť voliteľný zvukový kábel.

! POZNÁMKA

- Ak nepoužívate voliteľný externý reproduktor, pripojte počítač k televízoru pomocou voliteľného zvukového kábla.

Română

Transmite semnalul video analogic de la calculator la televizor. Conectați calculatorul la televizor cu ajutorul cablului D-sub cu 15 pini, așa cum se arată în ilustrațiile următoare. Pentru a transmite un semnal audio, conectați un cablu audio opțional.

! NOTĂ

- Dacă nu utilizați un difuzor extern opțional, conectați PC-ul la televizor cu ajutorul cablului audio opțional.

Български

Предава аналоговия видео сигнал от компютъра към телевизора. Свързва компютъра и телевизора чрез 15-щифтов D-sub кабел, както е показано на следните илюстрации. За да пренесете аудио сигнал, свържете допълнителен аудио кабел.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не използвате допълнителния външен високоговорител, свържете компютъра с телевизора с помощта на предоставения аудио кабел.

Eesti

Edastab analoogsignaali arvutist telerisse. Ühendage arvuti ja teler D-sub 15-viigulise kaabliga, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Helisignaali edastamiseks ühendage valikuline audiokaabel.

! MÄRKUS

- Kui te ei kasuta valikulisi väliskõlareid, ühendage arvuti teleriga valikulise audiokaabli abil.

Lietuvių k.

Perduoda analoginius vaizdo signalus iš kompiuterio į televizorių. Sujunkite kompiuterį su televizoriumi „D-sub“ 15 kontaktų kabeliu, kaip parodyta šiuose paveikslėliuose. Garso signalui perduoti prijunkite papildomą garso kabelį.

! PASTABA

- Jei nenaudojate papildomo išorinio garsia-kalbio, sujunkite kompiuterį su televizoriumi papildomai įsigyjamu garso kabeliu.

Latviešu

Tas pārraida analogo videosignālu no datora uz televīzoru. Savienojiet datoru un televīzoru, izmantojot D-sub 15 kontaktu kabeli, kā redzams attēlos. Lai pārraidītu audiosignālu, pievienojiet papildu audiokabeli.

! PIEZĪME

- Ja nelietojat papildu ārējo skaļruni, savienojiet datoru ar televīzoru, izmantojot papildu audiokabeli.

Slovenščina

Prenaša analogni video signal iz računalnika v televizor. Povežite računalnik in televizor s 15-pinskim kablom D-sub, kot je prikazano na naslednji sliki. Za prenos zvočnega signala priključite izbirni zvočni kabel.

! OPOMBA

- Če ne uporabljate zunanjih zvočnikov, televizor in računalnik povežite z zvočnim kablom, ki je na voljo kot dodatna oprema.

Srpski

Prenos analognog video signala sa računara na televizor. Povežite računar i televizor pomoću D-sub 15-pinskog kabla na način prikazan na sledećim slikama. Za prenos audio signala, povežite opcionalan audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako ne želite da koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite računar i televizor pomoću opcionalnog audio kabla.

Hrvatski

Prenosi analogni video signal s računala na televizor. Priključite računalno na televizor pomoću 15-pinskog D-sub kabla kako je prikazano na sledećim slikama. Za prijenos audio signala priključite dodatni audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako ne koristite dodatni vanjski zvučnik, računalo na televizor priključite pomoću dodatnog audio kabla.

Shqip

Transmeton sinjalin analog të videos nga kompjuteri te televizori. Lidhni kompjuterin dhe televizorin me anë të kablos D-sub 15-kunjësh siç tregohet në figurat e mëposhtme. Lidhni një kablo fakultative për audion, nëse doni të transmetoni një sinjal audio.

! SHËNIM

- Nëse nuk përdorni altoparlant fakultativ të jashtëm, lidhni kompjuterin me televizorin me anë të kablos audio fakultative.

Bosanski

Prenosi analogni video signal sa vašeg računara na TV. Povežite računar i TV putem 15-pinskog D-sub kabla na način prikazan na sljedećim ilustracijama. Za prenos audio signala povežite opcionalni audio kabl.

! NAPOMENA

- Ako ne koristite opcionalni spoljni zvučnik, povežite PC na TV putem opcionalnog audio kabla.

Македонски

Овозможува пренесување на аналоген видео сигнал од PC кон телевизорот. Поврзете го вашиот PC со телевизорот преку D-sub 15-пинскиот кабел како што е прикажано на следната слика. За пренесување на аудио сигнал, поврзете опционален аудио кабел.

! ЗАБЕЛЕШКА

- Доколку не користите опционален надворешен звучник, поврзете го вашиот PC со телевизорот со помош на опционалниот аудио кабел.

SPECIFICATIONS

22LS5400 22LS540T

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

Panel	Screen Type	546.1 mm Wide Visible diagonal size : 546.1 mm
	Pixel Pitch	0.25 mm (H) x 0.25 mm (V)
Video Signal	Max. Resolution	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Recommended Resolution	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Horizontal Frequency	30 kHz to 83 kHz
	Vertical Frequency	56 Hz to 75 Hz
	Synchronization Type	Separate Sync, Digital
Input Connector		22LS5400
		TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		22LS540T
		TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Only UK)
Power	Rated Voltage	19 V --- 1.6 A
	Power Consumption	On Mode : 30 W (typ.) Off Mode ≤ 0.4 W
AC/DC Adapter		Manufacturer : Lienchang, Model LCAP25A Manufacturer : Honor, Model ADS-40SG-19-2 19032G
Tilt	Tilt Range	-5 to 20°
Dimensions (Width x Depth x Height) Weight		With Stand
		508.6 mm x 180.9 mm x 386.5 mm 3.4 kg
		Without Stand
		508.6 mm x 62.9 mm x 314.8 mm 3.1 kg
CI Module Size(W x H x D)		100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm
Environmental conditions	Operating Temperature	10 °C to 35 °C
	Operating Humidity	20 % to 80 %
	Storage Temperature	-10 °C to 60 °C
	Storage Humidity	5 % to 90 %

	Digital TV ¹	Digital TV	Analogue TV
Television system	DVB-T/T2 DVB-C	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K PAL-I/I', SECAM L/L' ²
Programme coverage	VHF, UHF		VHF: E2 to E12, UHF : E21 to E69, CATV: S1 to S20, HYPER: S21 to S47
Maximum number of storable programmes	1,500		
External antenna impedance	75 Ω		

¹ Only DVB-T2 support models

² Except for DVB-T2 support models

27LS5400 27LS540T

Product specifications shown above may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

Panel	Screen Type	685.65 mm Wide Visible diagonal size : 685.65 mm
	Pixel Pitch	0.31 mm (H) x 0.31 mm (V)
Video Signal	Max. Resolution	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Recommended Resolution	1920 × 1080 @ 60 Hz
	Horizontal Frequency	30 kHz to 83 kHz
	Vertical Frequency	56 Hz to 75 Hz
	Synchronization Type	Separate Sync, Digital
Input Connector		27LS5400
		TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA
		27LS540T
		TV, D-Sub Analog, SCART, PC Audio In, Component, CVBS, HDMI*2, USB, PCMCIA, LAN JACK (Only UK)
Power	Rated Voltage	19 V --- 2.0 A
	Power Consumption	On Mode : 35 W (typ.) Off Mode ≤ 0.4 W
AC/DC Adapter		Manufacturer: LITE-ON, Model PA-1650-64 Manufacturer: LG Innotek, Model PSAB-L101A
Tilt	Tilt Range	-5 to 20°
Dimensions (Width x Depth x Height) Weight	With Stand	
	641.3 mm x 203.3 mm x 458.8 mm 5.2 kg	
	Without Stand	
	641.3 mm x 53 mm x 391.1 mm 4.6 kg	
CI Module Size(W x H x D)		100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm
Environmental conditions	Operating Temperature	10 °C to 35 °C
	Operating Humidity	20 % to 80 %
	Storage Temperature Storage Humidity	-10 °C to 60 °C 5 % to 90 %

	Digital TV ¹	Digital TV	Analogue TV
Television system	DVB-T/T2 DVB-C	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K PAL-I/I', SECAM L/L' ²
Programme coverage	VHF, UHF		VHF: E2 to E12, UHF : E21 to E69, CATV: S1 to S20, HYPER: S21 to S47
Maximum number of storable programmes	1,500		
External antenna impedance	75 Ω		

¹ Only DVB-T2 support models

² Except for DVB-T2 support models

RGB (PC) / HDMI (PC) supported mode

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
720 x 400	31.468	70.080
640 x 480	31.469	59.940
640 x 480	37.500	75.000
800 x 600	37.879	60.317
800 x 600	46.875	75.000
1024 x 768	48.363	60.004
1024 x 768	60.023	75.029
1152 x 864	67.500	75.000
1280 x 720	45.000	60.000
1280 x 800	49.702	59.810
1280 x 1024	63.981	60.020
1280 x 1024	79.976	75.025
1400 x 1050	65.317	59.978
1440 x 900	55.935	59.887
1600 x 900	60.000	60.000
1680 x 1050	64.674	59.883
1680 x 1050	65.290	59.954
1920 x 1080	67.500	60.000

HDMI (DTV) supported mode

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
720 x 480	31.469 31.500	59.940 60.000
720 x 576	31.250	50.000
1280 x 720	37.500	50.000
1280 x 720	44.960 45.000	59.940 60.000
1920 x 1080	33.720 33.750	59.940 60.000
1920 x 1080	28.125	50.000
1920 x 1080	27.000	24.000
1920 x 1080	33.750	30.000
1920 x 1080	56.250	50.000
1920 x 1080	67.430 67.500	59.940 60.000

Component port connecting information

Component ports on the TV	Y	P _B	P _R
Video output ports on DVD player	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Component supported mode

Resolution	Horizontal Frequency(kHz)	Vertical Frequency(Hz)
720 x 480	15.730	59.940
720 x 480	15.750	60.000
720 x 576	15.625	50.000
720 x 480	31.470	59.940
720 x 480	31.500	60.000
720 x 576	31.250	50.000
1280 x 720	44.960	59.940
1280 x 720	45.000	60.000
1280 x 720	37.500	50.000
1920 x 1080	33.720	59.940
1920 x 1080	33.750	60.000
1920 x 1080	28.125	50.000
1920 x 1080	56.250	50.000
1920 x 1080	67.432	59.940
1920 x 1080	67.500	60.000

! NOTE

- Avoid keeping a fixed image on the set's screen for prolonged periods of time. The fixed image may become permanently imprinted on the screen. Use a screen saver when possible.
- There may be interference relating to resolution, vertical pattern, contrast or brightness in PC mode. Change the PC mode to another resolution or change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the menu until the picture is clear. If the refresh rate of the PC graphic card can not be changed, change the PC graphic card or consult the manufacturer of the PC graphic card.
- The synchronization input waveform for Horizontal and Vertical frequencies are separate.
- Connect the signal cable from the RGB output port of the PC to the RGB (PC) port of the TV or the signal cable from the HDMI output port of the PC to the HDMI/DVI IN port on the TV.
- Connect the audio cable from the PC to the Audio input on the TV. (Audio cables are not included with the TV).
- If using a sound card, adjust PC sound as required.
- If the graphic card on the PC does not output analogue and digital RGB simultaneously, connect only one of either RGB or HDMI/DVI IN to display the PC output on the TV.
- If the graphic card on the PC does output analogue and digital RGB simultaneously, set the TV to either RGB or HDMI. (The other mode is set to Plug and Play automatically by the TV.)
- DOS mode may not work depending on the video card if you use an HDMI to DVI cable.
- If you use too long an RGB-PC cable that is too long, there may be interference on the screen. We recommend using under 5 m of cable. This provides the best picture quality.



Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.

Record the model number and serial
number of the TV.
Refer to the label on the back cover and
quote this information to your dealer when
requiring any service.

MODEL _____

SERIAL _____



LG Customer Information Centre			
Country	LG Service ☎	Country	LG Service ☎
Österreich	0 810 144 131	Nederland	0900 543 5454
Belgie	015 200 255	Norge	800 187 40
Luxemburg	0032 15 200 255	Polska	801 54 54 54
България	07001 54 54	Portugal	808 78 54 54
Česká Rep.	810 555 810	România	031 228 3542
Danmark	8088 5758	Slovensko	0850 111 154
Suomi	0800 0 54 54	España	902 500 234
France	3220 dites LG ou tapez 54	Sverige	0770 54 54 54
Deutschland	01803 11 54 11	Schweiz	0848 543 543
Ελλάδα	801 11 200 900, 210 4800 564	United Kingdom	0844 847 5454
		Россия	8 800 200 7676
Magyarország	06 40 54 54 54	Eesti	800 9990
Éire	0818 27 6955	Украина	0 800 303 000
Italia	199600099	Казахстан	8 8000 805 805, 2255(GSM)
Беларусь	8 820 0071 1111	Узбекистан	8 800 120 2222
Latvija	80200201	Кыргызстан	8 0000 710 005
Lietuva	880008081		
www.lg.com			