



LATVIEŠU

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Skaļruņu sistēma

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāji to turpmākai uzziņai.

NB2020A



Drošības norādījumi

1
Darba sākšana



BRĪDINĀJUMS

**ELEKTRISKĀS STRĀVAS
TRIECIENA BRIESMAS
AIZLIEGTS ATVĒRT**



BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEŅĒMIET NOST APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. LAI VEIKTU REMONTU, VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA.



Vienādsānu trijstūrī attēlotais zibens simbols ar bultiņu galā, brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai cilvēkam radītu elektriskās strāvas trieciena risku.



Vienādsānu trijstūrī attēlotā Izsaukuma zīme brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem, kas aprakstīti produktam pievienotajā literatūrā.

UZMANĪBU: LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, SARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

UZMANĪBU: Neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā, piemēram, grāmatu plauktā vai tamlīdzīgā vietā.

BRĪDINĀJUMS: Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizsegst, tāpēc nenovietojiet ierīci uz gultas, divāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīkstas virsmas. Ierīci nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un ražotāja instrukciju izpilde.

Vairums ierīču ieteicams pieslēgt speciāli rezervētai strāvas ķēdei;

Tas nozīmē, ka katra ierīce tiek pieslēgta atsevišķai tīkla rozetei, kurai nav papildus rozešu un atzarojumu. Lai pārliecinātos, pārlasiet šajā lietošanas instrukcijā iekļauto specifikācijas lapu. Nepārslogojiet elektrotīkla rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas sienas rozetes, pagarinātāji, noliegti elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija var būt bīstama. Jebkurš no šiem bojājumiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces tīkla barošanas vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu ar tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargājiet vadu no fiziskiem vai mehāniskiem bojājumiem piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvis vai uzkāpšanas uz tā. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur vads savienots ar ierīci. Lai atvienotu strāvu, izraujiet barošanas vadu. Uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir viegli pieejama.

*Šī ierīce aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no ierīces: Izņemiet veco bateriju vai bateriju paku, veicot ielikšanas darbības pretējā secībā. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai baterijas paku izmetiet atbilstošā tvirtnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ieteicams izmantot jums tuvākās kompensācijas bateriju un akumulatoru savākšanas pakalpojumus. Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešai saules gaismai, pie uguns un tamlīdzīgi.

Vecās sadzīves tehnikas utilizācija

1. Ja uz izstrādājuma ir pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2002/96/EK.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem valdības vai vietējo varas iestāžu norādītos savākšanas punktos.
3. Vecās sadzīves tehnikas pareiza utilizēšana palīdz novērst potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēka veselībai.
4. Lai iegūtu detalizētāku informāciju par vecās sadzīves tehnikas utilizēšanu, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu aizvākšanas dienestu vai veikalu, kurā produktu iegādājāties.

Vecu bateriju un akumulatoru utilizācija

1. Ja uz baterijas vai akumulatora ir šāds pārsvītrots atkritumu tvertnes simbols, tas nozīmē, ka uz izstrādājumu attiecas Eiropas Direktīva 2006/66/EC.
2. Šis simbols var būt papildināts ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai vara (Pb) simboliem, ja baterija satur vairāk par 0.0005% dzīvsudraba, 0.002% kadmija vai 0.004% svina.
3. Visas baterijas/akumulatori jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem valdības vai vietējo varas iestāžu norādītos savākšanas punktos.
4. Vecās baterijas un akumulatorus pareiza utilizēšana palīdz novērst potenciālos draudus apkārtējai videi un cilvēka veselībai.
5. Lai iegūtu sīkāku informāciju par vecu bateriju un akumulatoru utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā produktu iegādājāties.

1

Darba sākšana



Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/šie ražojums(-i) atbilst Direktīvu 2004/108/EC, 2006/95/EC un 2009/125/EC būtiskākajām prasībām un citiem saistītajiem dokumentiem.

Eiropas standartu centrs:

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, Nederlande

- Lūdzu, ievērojiet, ka tas NAV klientu apkalpošanas punkts. Klientu apkalpošanas punktu sarakstu skatiet Garantijas kartē vai uzziņiet no tirgotāja, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

Saturs

1 Lietošanas uzsākšana

- 2 Drošības norādījumi
- 6 Piederumi
- 6 Ievads
- 6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
- 7 Tālvadības pults
- 8 Priekšējais panelis
- 8 Aizmugurējais panelis
- 9 Skaļruņa uzstādīšana
- 9 Balsta uzstādīšana

2 Savienošana

- 10 Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas
- 11 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
- 11 – OPTICAL IN savienojums

3 Lietošana

- 12 Darbības
- 12 – DRC (dinamiskā diapazona kontrole)
- 12 – AV sinhronizācija
- 12 – AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS
- 12 – AUTO POWER (ON/OFF)
- 12 – Skaņas izslēgšana uz laiku
- 13 Televizora vadība, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti

4 Darbības traucējumu novēršana

- 14 Darbības traucējumu novēršana

5 Pielikums

- 15 Tehniskā apkope
15 – Ierīces apkope un transportēšana
16 Preču zīmes un licences
17 Apzīmējumi

1

2


3

4


5

Piederumi


Lūdzu, pārbaudiet komplektā esošos piederumus.

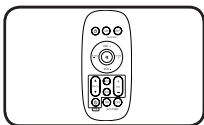


Tālvadības pults (1)

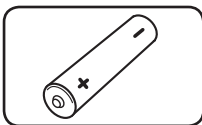


Baterijas (1)

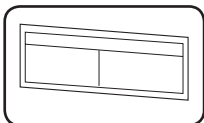


Sienas kronšteina
uzstādīšanas šablons
(1)

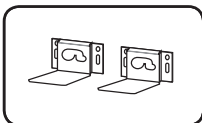

Sienas kronšteins (2)

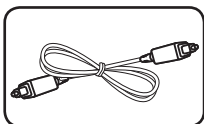

Optiskais kabelis (1)

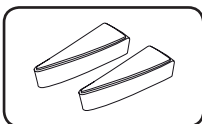

Balsti (2)

Ievads

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi


! Piezīme

Norāda īpašas piezīmes un lietošanas īpatnības.

! Uzmanību!

Norāda brīdinājumus par iespējamiem bojājumiem,
kas var rasties nepareizas lietošanas dēļ.

Tālvadības pults

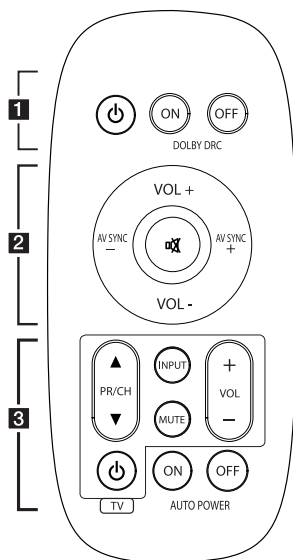

Bateriju ievietošana

Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurē un ievietojiet vienu AAA izmēra bateriju, ievērojot polaritāti $+$ un $-$.

..... **1.**

⏻ (Ieslēgt/Izslēgt): IESLĒDZ un IZSLĒDZ ierīci.

DOLBY DRC (ON/ OFF) : Iestata Dolby DRC

..... **2.**

🔊: Izslēdz skaņu.

VOL -/+ Skaļuma regulators.

AV SYNC -/+ : Sinhronizē skaņu ar attēlu.

! Piezīme

- Kad skaļums sasniedz augstāko/zemāko līmeni un jūs vēlreiz nospiežat tālvadības pults pogu **VOL +/-**, ierīcē uz 2 sekundēm iedegas sarkana LED, norādot skaļuma līmeni.
- Kad ierīce ieslēdzas, skaļums pakāpeniski sasniedz skaļuma līmeni, kāds tas bija pirms ierīces izslēgšanas.

..... **3.**

TV vadības pogas: Skatīt 13. lpp.

AUTO POWER (ON/OFF) : Šī funkcija automātiski ieslēdz ierīci.


1

Darba sākšana

1


Darba sākšana

Priekšējais panelis

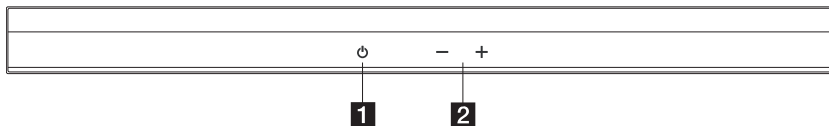

- 1** (Gaidīšanas režīms/ieslēgts)
- 2** - / + (Skaņas stiprums)
Skaļuma regulators.

Aizmugurējais panelis

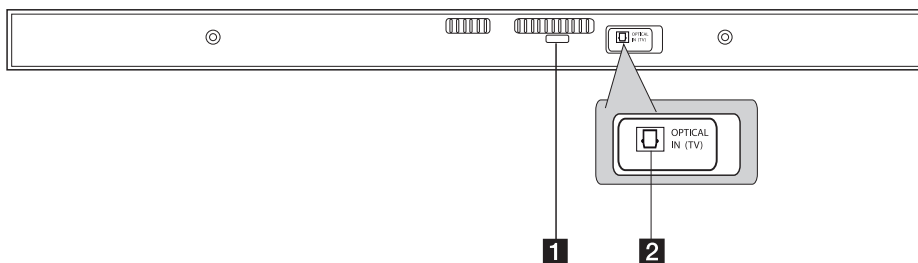


- 1** S/W Download Connector - Tikai apkalpošanai.
- 2** OPTISKĀ IEEJA

Skaļruņa uzstādīšana

Jūs varēsiet dzirdēt skaņu, pieslēdzot ierīci pie kādas no šīm ierīcēm: TV, Blu-ray vai DVD disku atskaņotājiem, utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 11. lpp)

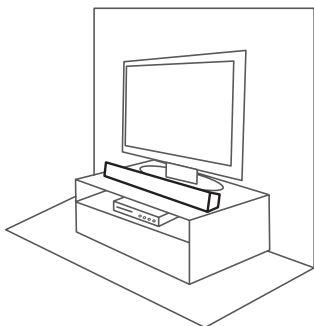

Balsta uzstādīšana

Jūs varat mainīt ierīces augstumu.



1. Apgriežiet ierīci otrādi.
2. Noņemiet no balsta apvalku un uzlieciet to uz ierīces pamatnes.
3. Stingri uzspiežot uz balsta, cieši pievienojiet to ierīcei.

1


Darba sākšana

Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

Galveno bloku varat uzstādīt pie sienas. Sagatavojiet skrūves un stiprinājumus, kas ir ierīces komplektā.

2


Savienošana

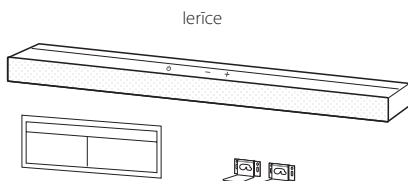


Sienas kronšteina uzstādīšanas šablons

Sienas kronšteins

1. Pie televizora **APAKŠĒJĀS MALAS** pielieciet sienas kronšteina šablonu un nofiksējiet to.

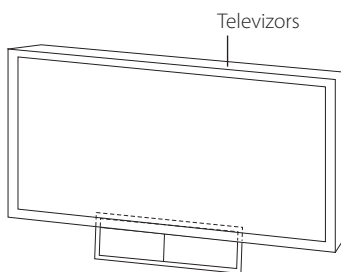


2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet dībeļus (komplektā nav iekļauti). Sienā jāizurbj caurumi. Pamācībai pievienots sienas kronšteina šablons. Izmantojiet to, lai atzīmētu urbšanai paredzēto caurumu atrašanās vietas.

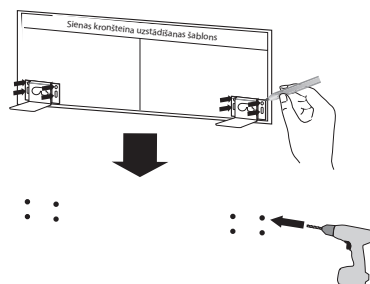


! Piezīme

Skrūves un dībeļi neietilpst komplektā. Piestiprināšanai iesakām izmantot Hilti (HUD-1 6 x 30). Lūdzu, iegādājieties tos.

3. Noņemiet sienas kronšteina šablonu.
4. Piestipriniet to ar skrūvēm (komplektā nav iekļautas), kā parādīts attēlā zemāk.

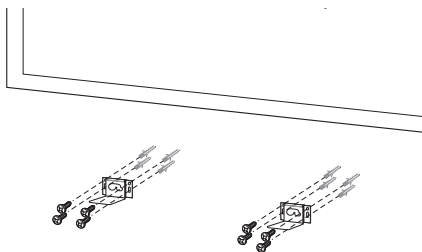

5. Uzlieciet galveno bloku uz stiprinājumiem, kā parādīts attēlā zemāk.

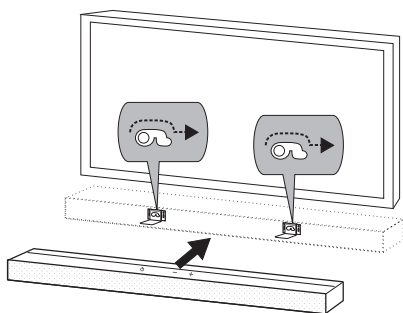

⚠ Uzmanību!

- Uz piestiprinātas ierīces nedrīkst pakarināt citus priekšmetus; kā arī tā jāsaģēn no triecieniem.
- Stingri piestipriniet aparātu pie sienas, lai tas nenokrīt. Ja ierīce nokrīt, tā var sabojāties vai radīt jums traumu.
- Kad ierīce piestiprināta pie sienas, gādājiet, lai savienojuma vadi nebūtu pieejami bērniem, kuri var izraisīt ierīces nokrišanu.

! Piezīme


Atdaliet aparātu no stiprinājumiem, kā tālāk parādīts attēlā.



Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

OPTICAL IN savienojums

Ārējās ierīces optisko izejas kabeli ievietojiet OPTICAL IN spraudnī.

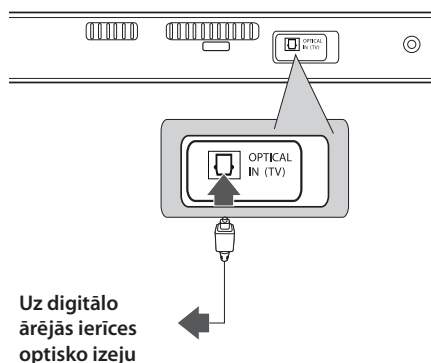

Uz digitālo ārējās ierīces optisko izeju

2

Savienošana

Darbības

DRC (dinamiskā diapazona kontrole)

Pazeminot skaņas stiprumu, uzlabojas tās kvalitāte (tikai Dolby Digital). Nospiediet **DOLBY DRC ON**, lai ieslēgtu DOLBY DRC.

Lai to izslēgtu, nospiediet **DOLBY DRC OFF**.

AV sinhronizācija

Saņemot audio signālus no televizora, skaņa un attēls var nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst šo nobīdi.

Izmantojiet pogas **AV SYNC -/+**, lai pielāgotu aizkavēšanās ilgumu no 0 līdz 300ms.

! Piezīme

Kad AV SYNC sasniedz augstāko/zemāko līmeni un vēlreiz nospiežat tālvadības pults pogu **AV SYNC -/+**, ierīcē uz laiku līdz 2 sekundēm iedegas sarkana LED, norādot AV SYNC līmeni.

AUTOMĀTISKĀ IZSLĒGŠANĀS

Lai taupītu elektroenerģiju, ierīce automātiski izslēdzas, ja 25 minūtes uz ierīci netiek pārraidīts signāls.

Ierīce var automātiski ieslēgties, izmantojot iestatīto funkciju [AUTO POWER].

AUTO POWER (ON/OFF)

Šī funkcija automātiski ieslēdz/izslēdz ierīci, ja ieslēdzat/izslēdzat ārējo ierīci (televizoru, DVD vai Blu-ray atskaņotāju, utt.), kas pievienota ar optisko kabeli. Ieslēdziet šo funkciju, nospiežot **AUTO POWER ON**.

Lai to atceltu, nospiediet **AUTO POWER OFF**.

! Piezīme

Ierīce izslēdzas pēc 15 minūtēm, ja jūs, izmantojot optisko kabeli, nepieslēdzat ārējo ierīci vai tai nav optiskās ieejas.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet , lai izslēgtu skaņu.

Varat izslēgt ierīces skaņu, piemēram, lai atbildētu uz tālruņa zvani.


! Piezīme

Ar 2 sekunžu intervālu uz ierīces mirgo sarkana LED gaismīņa, lai norādītu, ka ierīcei izslēgta skaņa.

Televizora vadība, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti

Jūs varat izmantot sava televizora vadībai tālāk
norādītās pogas.

(Tikai LG televizorus.)

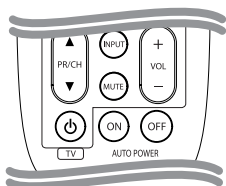

Poga	Darbība
MUTE	Ieslēdz vai izslēdz TV skaņu.
INPUT	Pārslēdz televizora ieejas avotu starp TV un dažādiem signāla avotiem.
(TV POWER)	Ieslēgt vai izslēgt televizoru.
VOL +/-	Regulēt televizora skaļumu.
PR/CH ▲/▼	Pārlūkot atmiņā saglabātos TV kanālus uz priekšu un atpakaļ.

! Piezīme

- Atkarībā no pievienotā TV, iespējams, nedarbosies dažas vadības pogas.
- Ar ierīces tālvadības pulti var veikt galvenās TV vadības funkcijas. Lai izmantotu visas TV darbības, lietojiet TV tālvadības pulti.

Darbības traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
Nav strāvas.	Pievienojiet barošanas vadu elektriskajam tīklam. Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas.	Pārbaudiet OPTICAL IN savienojumu.
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	Tālvadības pults ir pārāk tālu no ierīces.
	Lietojiet tālvadības pulti līdz aptuveni 23 pēdu (7m) attālumam.
	Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis.
	Atbrīvojieties no šķēršļa.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	Tālvadības pults baterija ir tukša.
	Ievietojiet jaunu bateriju.
Ja domājat, ka ierīces skaņa ir pārāk klusa.	Ar dažām pievienotajām ierīcēm šī funkcija var nedarboties.
	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet ierīci. - Nomainiet funkcijas DRC stāvokli no ON uz OFF, izmantojot tālvadības pulti. - Ja skaļrunis pieslēgts televizoram, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no PCM uz AUTO vai [BITSTREAM]. - Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no PCM uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. - Atskaņotāja izvēlnē izmainiet Audio DRC iestatījumu uz OFF.

Tehniskā apkope

Ierīces apkope un transportēšana

Ierīces transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo iepakojumu. Ja jums nepieciešams ierīci transportēt, maksimālas drošības nolūkos iepakojiet ierīci tāpat, kā tā bija iepakota rūpnīcā.

Ārējo virsmu tīrīšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, piemēram, insekticīdu aerosolu.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi izspiežot, var bojāt virsmu.
- Neatstājiet plastmasas vai gumijas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Ierīces tīrīšana

Atskaņotāja tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu lupatiņu. Ja virsma ir ļoti netīra, izmantojiet mīkstu lupatiņu, kas ir nedaudz samitrināta ar maigu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt ierīces virsmu.

Preču zīmes un licences



Ražots pēc "Dolby Laboratories" izsniegtas licences. „Dolby” un dubultais simbols "D" ir "Dolby Laboratories" preču zīme.



Ražots pēc licences atbilstoši ASV patentiem Nr.: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 un citiem ASV un citur pasaulē izsniegtiem un aizsargātiem patentiem. DTS, Simbols, kā arī Simbols kopā ir DTS ir reģistrētas preču zīmes, un DTS 2.0 Channel ir DTS, Inc. preču zīme. Produkts ietver lietojumprogrammu. © DTS, Inc. Visas tiesības aizsargātas.



Apzīmējumi

Vispārīgi	
Patērētā jauda	Skatīt galveno uzlīmi
Enerģijas patēriņš	Skatīt galveno uzlīmi
Izmēri (P x A x D):	(900 x 59 x 85) mm
Neto svars (aptuveni)	2,6 kg
Darba temperatūra	no 41 °F līdz 95 °F (no 5 °C līdz 35 °C)
Pieļaujamais gaisa mitrums	no 5% līdz 90%

Ieejas	
DIGITAL IN (OPTICAL IN)	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1

Pastiprinātājs	
Stereofonisks režīms	20 W + 20 W (6 Ω pie 1 kHz)

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	802-00-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08081		
Эстония	800-9990	8:00 - 21:00 (Пн.-Пят.) 9:00 - 18:00 (Суб., Вс.)	
Украина	0-800-303-000		
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (для мобильных телефонов)		
Кыргызстан	8-0000-710-005	Круглосуточно	
Узбекистан	8-800-120-2222	9:00 - 18:30 (Пн. - Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб.)	