



简体中文  
ENGLISH  
Bahasa Indonesia

用户指南

# LG-T375



P/N : MFL67481623(1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# LG-T375 用户手册 - 中文

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

# 目录

关于安全有效使用手机的准则 .....	3	软件更新 .....	27
安装 SIM 卡和手机电池 .....	8	配件 .....	28
手机部件 .....	10	技术参数 .....	29
使用触摸屏 .....	11	故障排除 .....	30
通话 .....	12		
联系人 .....	14		
信息 .....	15		
输入文本 .....	16		
设置电子邮件 .....	17		
相机 .....	17		
摄像机 .....	19		
音乐 .....	20		
管理文件 .....	21		
应用程序 .....	21		
PC 套件 .....	22		
安装 LG PC Suite PC 应用程序 .....	22		
在 PC 上安装屏幕手机 .....	22		
网络 .....	23		
SIM 双卡设置 .....	23		
设置 .....	23		
Wi-Fi .....	26		

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

### 无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 LG-T375 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.718 W/kg（10 克）。

## 产品保养和维护



**警告：**仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 不要摔跌手机。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特定条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 作为电子设备，您的手机在正常操作下会发热。空气不流通情况下，长时间与皮肤直接接触可能会导致不适或轻微灼伤。因此，在手机使用中或刚使用完后，请小心接触。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

**备注：**耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

# 安装 SIM 卡和手机电池

## 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。


### 重要!

插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

## 说明

取出电池前，请关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下电池盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池组。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电

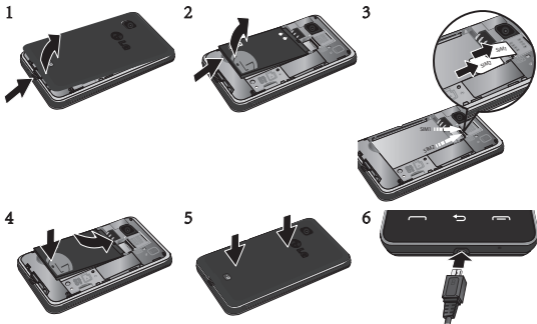



## 安装存储卡

卸下存储卡插槽盖。推入存储卡，使其金色接触区域面朝下。

要取出储存卡，请轻推卡。

**提示：** 存储卡是可选配件。

# 手机部件

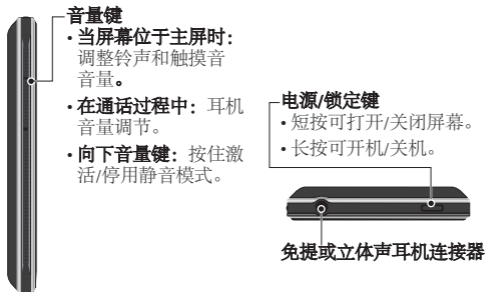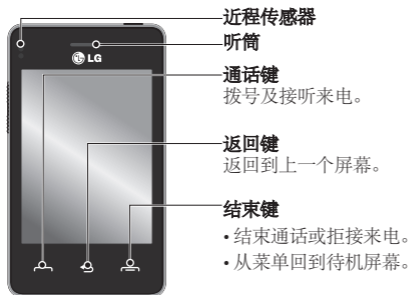

# 使用触摸屏

## 触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- LG-T375 未使用时将返回锁定屏幕。

## 控制触摸屏

LG-T375 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

### 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

### 滚动

来回拖动即可滚动。在有些屏幕（如“记录列表”屏幕）上，您还可以上下滚动。

# 通话

## 拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。

**备注：**要通过 SIM2 拨打电话，请点触  图标上的前进箭头标记。

**提示！** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按“0”。

按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。


## 从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开**联系人**。
- 2 轻触屏幕顶部的“搜索”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

### 备注：

**自动呼叫** - 自动呼叫模仿真实来电。按拨号盘上的“#\*#”进行自动呼叫。不收取任何费用。

## 接听和拒接来电

电话铃响起时，请按  键接听电话。

要静音，请点触提示屏幕的“静音”选项卡。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触提示屏幕的“拒接”选项卡，拒绝接听来电。

## 更改常用通话设定

1 在**设置**菜单中点触**通话设置**。

2 从屏幕点触 SIM1/SIM2。


- **拒接来电列表** - 您可以从“记录”/“联系人”/“手动输入”/“所有未知来电者”/“所有未知号码”中选择号码。
- **发送我的号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

- **自动重拨** - 向左滑动开关为开，向右滑动开关为关。
- **分钟提示** - 向左滑动开关为开，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。
- **保存新号码** - 选择“开”或“关”以保存新号码。

## 更改常用通话设置

### • 接听模式

**仅发送键**：按  键，您可以仅接听来电。

**按任意键**：按除  键以外的任意键，您可以接听来电。

- **蓝牙接听模式** - 选择“始终设为免提”可使用蓝牙耳机接听来电，或选择“始终设为手机”可以按任意键接听来电。

# 联系人

## 正在搜索联系人

- 1 点触联系人。
- 2 您将看到一个联系人列表。在“搜索”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

## 添加新联系人

- 1 点触联系人，然后点触新增。
- 2 选择是将联系人保存到**内存**、**SIM1** 还是 **SIM2**。
- 3 输入姓氏和名字。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或多个群组。
- 7 点触**保存**以保存联系人。

## 更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使**电话本**符合您的需要。

点触**选项键** ，然后点触**设置**。



- **显示名称** - 选择是先显示联系人的名字还是姓氏。
- **电话本视图** - 选择是显示**名称** 还是 **姓名 & 号码**。
- **复制** - 将电话本从 SIM1 卡或 SIM2 卡复制到内存，反之亦可；也可从 SIM1 卡复制到 SIM2 卡，反之亦可。您可以逐个复制或一次性全部复制。
- **移动** - 此操作与“复制”相同，但是联系人仅保存在新位置。因此，如果将联系人从 SIM 卡移动到内存，其将从 SIM 存储卡中删除。
- **通过蓝牙发送所有联系人** - 通过蓝牙将所有联系人发送到其它手机。

- **备份电话簿/恢复电话簿** - 将电话本数据保存或恢复到其它存储位置。
- **删除所有联系人** - 删除您的所有联系人。如果确定要清空电话本，请点触是。


## 信息

LG-T375 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

### 发送信息

- 1 点触菜单中的**信息**，然后点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人，然后输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触 。

**备注：**要通过 SIM2 发送信息，请点触  图标上的前进箭头标记。



 **警告：**如果在短信中添加图像、视频、声音或新幻灯片等，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

**提示：**用户可以从任何编辑器复制选定的文本，将其粘贴到另一个编辑器中。如，转至信息编辑器，键入文本。现在通过在文本上滚动选择需要复制的文本。现在将光标置于要粘贴文本之处。转至“选项”，单击“粘贴”，因此将粘贴复制的文本。

**备注：垃圾信息** - 您可以通过提供编号或具体词语阻止不需要的信息。这些信息将存储在“垃圾箱”文件夹中。

## 输入文本

通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法。

点触  可以打开 T9 模式。只有当您选择**键盘**作为输入方法时，才会显示此图标。点触  在数字、符号和文本输入间切换。使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。

## 更改文本信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**发送报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

**符号编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长信息发送为** - 选择是以**多条短信**还是一条**彩信**发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**和**多媒体信息**。

**读取模式** - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择以**要求**和/或**允许**发送报告。

**请求已读回执** - 选择以**请求**接收通知和/或**允许**接收通知已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 选择是否要限制不受支持的附件。

**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**网络设定** - 从列表中选择或添加新信息中心。

**提示：**您可以一次将短信发送给多个联系人。用户可选择/取消选择联系人以发送信息。仅可标记 20 个联系人，如果用户选择“全部选择”，系统将仅标记前 20 个联系人。

要将短信发送给特定联系人群组，请选择“群组选项”，然后选择特定群组。

**备注：借口信息** - 在来电提醒期间，只要点击“借口信息”，预设的信息就可以作为短信发出。

**备注：SMS 排序** - 可按照指定的排序选项对收件箱的信息进行排序，以更轻松访问信息。（日期、发件人和已读/未读）

## 设置电子邮件


从屏幕 2 点触**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

您可以查看并编辑设置，还可以查看创建帐户时自动填写的附加设置。

## 相机

### 快速拍照

- 1 点触**相机**菜单。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照。

**提示：**要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。  
可以使用以下选项。

点触 。


**上传** - 点触可以上传照片。

**发送方式** - 点触可以**信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片**。

**设置为** - 点触可以设置主屏幕墙纸、锁定屏幕墙纸、联系人图像。

**编辑** - 点触可以编辑照片。

 点触可以删除图像。

 点触可以立即拍摄其它照片。

 点触可以查看保存的图像库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

选择选项后，点触**确定**按钮。

**大小** - 更改照片大小以保存在存储空间中。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动、白炽灯、阳光、日光灯和阴天**。

**色彩效果** - 选择新照片的色彩效果。

**连拍** - 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。相机将快速连拍多张照片。

**自拍器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关、3秒、5秒或10秒中选择**。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

**夜间模式** - 在黑暗环境下非常有用。

**选择存储位置** - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

**显示已拍照片** - 选择“开”立即查看拍摄的照片。






**快门声音** - 选择以打开/关闭快门声音。

**恢复初始设置** - 恢复所有相机默认设置。

# 摄像机

## 快速录制视频



要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 1 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 2 按红点 。
- 3  取景器底部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 4 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 5 点触屏幕上的  停止视频录制。




## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频的名称显示在屏幕底部。


可以使用以下选项。

-  点触以播放视频。
- 点触  以。

**发送方式** - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。

-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触 **是** 确认。此时取景器将重新出现。
-  点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。选择选项后，您可以点触 **确定** 按钮更改摄像机设置。

**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从自动、白炽灯、阳光、日光灯和阴天中选择。

**持续时间** - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。

**选择存储位置** - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

**恢复初始设置** - 重设所有摄像机设置。

## 音乐

要访问音乐播放器，请点触**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

**近期播放** - 播放您最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**随机播放曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。

## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或数据线。

### 使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且连接对方。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须通过点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

## 管理文件

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图像、声音、视频、文档和其他内容。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

通过点触**我的文档**，您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

## 应用程序

### 将事件添加到日程表中

- 1 点触**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触**新增**。

## 设置闹钟

- 1 点触**闹钟**。
- 2 点触**新增**，然后，您可以在此菜单中设置并保存闹钟。

## 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

## 使用计算器

- 1 点触**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。

## 换算单位

- 1 点触**单位换算器**。
- 2 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积/容量或速度。
- 3 然后，选择单位并输入要对其进行换算的值。

## PC 套件

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

**警告：**传输过程中，不要断开手机连接。

**备注：屏幕手机** - 屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。

## 安装 LG PC Suite PC 应用程序

可以从 LG 网页下载 LG PC Suite PC 应用程序。

- 1 转到 [www.lg.com](http://www.lg.com)，选择您所在的国家/地区。
- 2 转到“支持”>“手机支持”>选择型号 (LG-T375)。
- 3 单击“下载中的 PC 同步”，然后单击“WINDOW PC 同步下载”，下载 LG PC Suite IV PC 软件。

## 在 PC 上安装屏幕手机

从 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下载 OSP > 支持 > 手机支持 > 选择型号 (LG-T375) > OSP。

## 网络

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

### 访问网页

- 1 点触**浏览器**。
- 2 要进入浏览器默认主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**并键入所需的 URL，随后将打开“连接” > 浏览器配置文件中设置的**连接主页**。

**备注：**连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 访问 Google 服务

点触“**Google 搜索**”启动 Google 搜索应用程序。

## SIM 双卡设置

当插入两张 SIM 卡时，您可以在屏幕左上方看到两个网络信号图标。

要选择或切换 SIM 卡，请按“菜单”，选择“SIM 双卡设置”。


## 设置

### 更改手机设置

随意根据需要调整 LG-T375 设置。

从主屏选择  并点触**设置**，然后滚动到**装置设置**。

**防盗手机追踪器** - 一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。要激活 ATMT 功能，您将需要将 ATMT 设置为“开”，并使用机主名称和辅助号码来配置防盗追踪设置。默认 ATMT 码为“0000”。

**备注：**手机防盗跟踪器 - (  > 设置 > 设备设置 > 安全性 > 手机防盗跟踪器) 一旦被盗，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的预定义号码。ATMT 短信将包含有关被盗手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的所有者姓名和电话号码。

## SOS 服务设置

- **SOS 服务** - 此菜单可以启动 SOS 模式。启动后，如果在屏幕锁定时按下音量键 4 次，手机将发出 SOS 信息并停留在 SOS 模式。

在紧急情况下，SOS 信息将发送至指定收件人，来自他们的来电将被自动接听。所有通知提示音保持静音。要退出 SOS 模式，请按主屏中的结束键。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：点触**连接**。

## 使用蓝牙发送和接收文件

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送方式**。选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对**蓝牙**设备，LG-T375 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，LG-T375 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。

- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看**文件。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

### 提示！

- 1 使用蓝牙耳机时，A2DP 和 AVRCP 情境模式在播放视频时不受支持。这意味着您在使用蓝牙耳机时将无法听到视频声音。
- 2 在某些应用程序运行时，蓝牙文件传输功能将被锁定。（语音呼叫、相机、音乐播放器、UMS/PCSync）

**更改蓝牙设置：** 点触**蓝牙**，然后选择**选项**，再选择**设置**。

## 与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-T375 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。  
您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 LG-T375 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## Wi-Fi

通过无线管理器，您可以通过手机的 Wi-Fi（无线局域网）管理 Internet 连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。它允许快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：**LG-T375 支持 WEP 和 WPA/WPA2-PSK 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。

您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

# 软件更新

## 手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言 → 支持。此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

# 配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

充电器



电池



用户手册



立体声耳机



数据线和



## 备注

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

# 技术参数

## 外部环境

最高温度: +55° C (放电) , +45° C (充电)

最低温度: -10° C

### Declaration of Conformity LG Electronics

#### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

#### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-T375

Trade Name

LG

# CE0168

#### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009)

EN 50360-2001/AC-2006 / EN 62209-1-2006

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

#### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

#### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

8 March 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen  
The Netherlands



Signature of representative

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
USIM 卡错误	手机中没有安装 USIM 卡或 USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/ 网络断开	信号弱，超出 GSM 网络区域 运营商应用了新服务	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果是，请到您的网络运营商营业点处更换 SIM 卡。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	默认代码为 [0000]。如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误。 插入新 SIM 卡 达到预付费限制	新网络未获得授权。 查看新的限制。 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池未充电 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点 取出电池并重新插入。
充电错误	电池未充电 外部温度太热或太冷 触点问题 无电压 充电器故障 错误充电器 电池故障	为电池充电。 确保手机在正常温度下充电。 检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。 插入不同的插座。 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。

## 故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查可支持的文件格式
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
挂机或死机	间歇性软件问题	取出电池并插入电池。 打开手机。 尝试通过网站执行软件更新服务。

# LG-T375 User Guide

- English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Contents

Guidelines for safe and efficient use.....	3	Wi-Fi.....	30
Installing the SIM card and the handset battery .....	10	Software update.....	31
Phone Components .....	12	Accessories .....	32
Using your touch screen.....	13	Technical data.....	33
Calls .....	14	Troubleshooting.....	34
Contacts .....	16		
Messaging .....	17		
Entering Text.....	18		
Setting up your email .....	20		
Camera .....	21		
Video camera.....	22		
Music .....	24		
Managing files .....	25		
Application.....	25		
PC Suite .....	26		
Installing "LG PC Suite IV" PC application .....	26		
Installing On-Screen Phone on your PC .....	26		
The web .....	27		
Dual SIM setting .....	27		
Settings.....	27		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-T375 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

## Guidelines for safe and efficient use

- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use close to the ear is 0.718 W/kg (10g).

### Product care and maintenance



**WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

# Guidelines for safe and efficient use

## Efficient phone operation

### Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volume is set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

# Guidelines for safe and efficient use

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

# Installing the SIM card and the handset battery

## Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

### Important!


The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all

SIM cards out of the reach of small children.

## Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Lift battery away.
- 3 Insert the SIM card.
- 4 Insert the battery pack.
- 5 Attach the back cover.
- 6 Charge the battery.


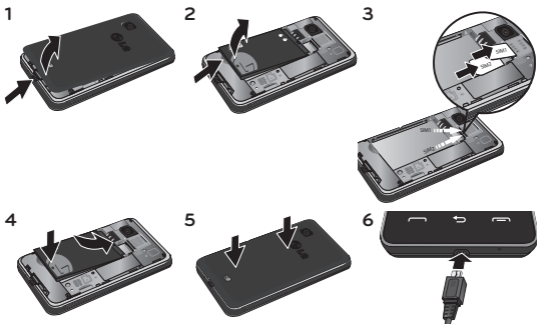


## Installing a Memory Card

Remove the back cover of your phone. Push the memory card inside with the gold contact facing downwards. To remove the memory card, gently pull it outside.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

# Phone Components

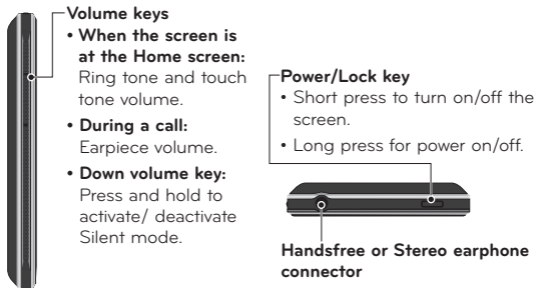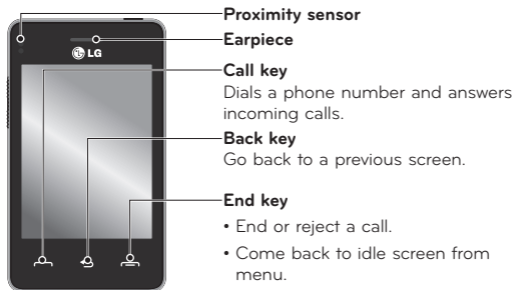

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-T375 is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the LG-T375 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications



To open any application, simply touch its icon.


### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

# Calls

## Making a Call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**NOTE:** To make a call from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold "0".

Press the power key to lock the touch screen to prevent calls being made by mistake.


## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the search field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one number for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one number for that contact. You can also touch  to initiate the call to the default number.

#### NOTE:

**Self call** - Self call imitates a real incoming call. Press '#\*#' on the Dialpad to make a self call. This doesn't charge any fee.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  key to answer the call.



To mute the ringing, touch on Silent tab in alerting screen. This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch on Reject tab to reject an incoming call in alerting screen.

## Changing the call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- 2 From the screen touch SIM1/SIM2.

- **Call rejection list** - You can select numbers from **Logs**, **Contacts**, **Enter manually**, **All unknown callers** and **All unknown numbers**.
- **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Auto-redial** - Slide the switch left for ON or right for OFF.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **Save new number** - Select ON or OFF to save a new number.

## Changing the common call setting

- **Answer mode**
  - Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.
  - Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.

- **BT answer mode** - Select Always to handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Always to handset to press a handset key to answer a call.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Search field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


### Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory**, **SIM1** or **SIM2**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

### Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.



- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Contacts view** - Choose whether to display **Name** or **Name & number**.


- **Copy** - Copy your contacts from your SIM1 to your internal memory, SIM2 to your internal memory or vice versa, SIM1 to SIM2 or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.
- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts / Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.

## Messaging

Your LG-T375 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

### Sending a message

- 1 Touch **Messages** in menu and touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients, then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch  when ready.

**NOTE:** To send a message from SIM2 touch the forward arrow mark on  icon.



**WARNING:** If an image, video, sound, New slide and so on is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


### **NOTE: Spam Message**



- You can block the unwanted messages by giving Spam numbers or Spam words. Those messages will get stored in Spam Box Folder.

**TIP:** User can Copy a selected text from any editor and can paste the same in any other editor.

Ex: Go to Message Editor, Type some text. Now Select the Text you want to copy by scrolling over the text. Now Place the cursor at a point you want to paste the text. Go to Option and Click on Paste, so that copied text will get Pasted.

## Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method.**

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method. Touch to  change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long message as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/ or allow a receipt.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Unsupported attachment** -

Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

**TIP:** You can send SMS to many contacts at a time. User can select/deselect all contacts for sending the message. Only 20 contacts can be marked and if user select Select all only first 20 contacts will be marked.

To send the SMS to a particular group of contacts select Group Option and select particular group.

**NOTE: Excuse message**

- During Incoming call alert, a preset Message can be send as SMS on clicking Excuse msg.

**NOTE: SMS Sorting** -

Inbox Messages can be sorted with the given sorting options for an easy access of messages. **(Date, Sender, Read and Unread)**


## Setting up your email

Touch **E-mail** from screen 2.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it. You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .


**Upload** - Touch to upload the photo.


**Send Via** - Touch to send the photo as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.

**Set as** - Touch to set as **Homescreen wallpaper**, **Lockscreen wallpaper**, **Contacts image**.


**Edit** - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Choose from **Normal shot, Three, Six** or **Nine** and position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo to take continuous shot.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose On to check the picture you took right away.




**Shutter sound** - Select to make Shutter Sound On or Off.

**Reset settings** - Restore all camera default settings.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.


- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .

- 5 Touch  on screen to stop video recording.

## After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video is displayed at the bottom of the screen.


The following options are available.


-  Touch to play the video.

Touch  to


**Send Via** - To send the video as a **Message, Email** or via **Bluetooth**.

-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

-  Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting after selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

### To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your images, sounds, videos, documents and other content.

You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Application

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

## Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

## Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other audio files.

## Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

## Converting a unit

- 1 Touch **Unit converter**.
- 2 Choose whether you want to convert Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

## PC Suite

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

**WARNING:** Do not disconnect your phone during the transfer.

**NOTE: On - Screen Phone**  
- On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection.

## Installing "LG PC Suite IV" PC application

"LG PC Suite IV" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375).
- 3 Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite IV" PC software.

## Installing On-Screen Phone on your PC

Download OSP from [www.lg.com](http://www.lg.com) > Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375) >OSP.

## The web

**Browser** gives you a fast, colourful world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page touch **Yes**. Once page is loaded tap on settings button in the right top corner for more options.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Access to Google Service

Touch **Google** and select **Gmail, Blogger** and other Google applications.

## Dual SIM setting


You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Card.

To select or switch the **SIM card**, press **Menu** and select **Dual SIM settings**.

## Settings


### Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-T375 to your own preferences.

From the home screen, select  and touch **Settings** then scroll to **Device settings**.

### Anti-theft mobile tracker -

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real Owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate numbers. Default ATMT Code is "0000".

**NOTE:** Anti Theft Mobile Tracker - (  > Settings > Device settings > Security > Anti-theft Mobile tracker)

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the predefined numbers configured by real owner.

ATMT SMS will contain information about the stolen phone **IMEI, Owner name & phone number** of the person who is using that handset.

### SOS Service settings

- **SOS Service** - This enables SOS mode. After enabling if you press down volume key 4 times when screen is locked, the SOS message is sent and the phone stays in SOS Mode.

In the emergency situation SOS message will be sent to the assigned receivers and incoming calls by them will be automatically accepted. All notification sound will be muted. To exit the SOS mode, press the End key in Homescreen.

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use **Menu > Settings > Connectivity**.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-T375 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-T375 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Bluetooth settings** for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

### TIP!

- 1 When you use a Bluetooth headset, A2DP and AVRCP profiles are not supported while you play video. It means you will not listen video sound if you use Bluetooth headset.
- 2 Bluetooth file transferring function will be blocked under some applications running. (Voice call, Camera, Music Player, UMS/PCSync)

**Changing your Bluetooth settings:** Touch **Bluetooth** then select **Options** and choose **Settings**.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-T375 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-T375 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The LG-T375 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### **LG Mobile Phone Software update from internet**

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support. This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Charger**



**Battery**



**User Guide**



**Stereo headset**



**Data cable**



### **NOTE**




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)  
+45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T375	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009) EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 8 March 2012
LG Electronics Inc. – EU Representative Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands	 Signature of representative	

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area  Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.  See if the SIM card is older than 6-12 month.  If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted Prepaid charge limit reached	Check for new restrictions. Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged Battery contacts are dirty	Keep charger attached for a longer time. Clean the Battery contacts and insert again.

# Troubleshooting

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Charging error	Battery is not charged	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Number not permitted	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	<p>If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor</p> <p>Make sure that the area around the proximity sensor is clean.</p>
Hang up or freeze	Intermittent software problem	<p>Take out the battery and insert battery.</p> <p>Turn on the phone.</p> <p>Try to do software update service via web site</p>



# **Petunjuk Penggunaan**

## **LG-T375** - Bahasa Indonesia

Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

# Daftar Isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien.....	3	Pengaturan .....	28
Memasang kartu SIM dan baterai handset .....	10	Wi-Fi.....	32
Komponen Ponsel .....	12	Pembaruan perangkat lunak .....	33
Memakai layar sentuh Anda .....	13	Aksesori.....	34
Panggilan .....	14	Data teknis.....	35
Kontak .....	16	Pemecahan Masalah .....	36
Pesan .....	18		
Mengisikan teks.....	19		
Pengaturan email Anda.....	21		
Kamera .....	21		
Kamera video .....	23		
Musik .....	25		
Mengelola file .....	26		
Aplikasi.....	26		
PC Suite .....	27		
Installing "LG PC Suite IV" PC application .....	27		
Installing On-Screen Phone on your PC .....	27		
Web.....	28		
Pengaturan SIM Ganda .....	28		

# Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau ilegal.

## Paparan terhadap energi frekuensi radio

### Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Model ponsel LG-T375 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua pengguna, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian dekat telinga adalah 0,718 W/kg (10 g).
- Perbaiki selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.

### Pemeliharaan dan perawatan produk



**PERINGATAN:** Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai dengan model telepon ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan ponsel.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan tertentu. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.

- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesori seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.

### Pengoperasian ponsel secara efisien

#### Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.
- Interferensi ringan dapat memengaruhi TV, radio, PC, dsb.

### Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.

- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.
- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

**CATATAN:** Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

## Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

## Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

## Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan pakai ponsel di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

## **Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien**

- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda dan aksesorinya.

### **Di pesawat terbang.**

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan memakainya di pesawat tanpa izin dari kru.

### **Anak-anak**

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

### **Panggilan darurat**

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

### **Informasi dan pemeliharaan baterai**

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada paket baterai.

- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai perlu diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

# Memasang kartu SIM dan baterai handset

## Memasang Kartu SIM

Bila Anda berlangganan ke jaringan seluler, Anda akan diberikan kartu SIM yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.

### Penting!


Kartu SIM dan kontakannya gampang rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, menyisipkan atau melepas kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari

jangkauan anak kecil.

## Ilustrasi

Selalu matikan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum melepas baterai.

- 1 Lepaskan penutup belakang.
- 2 Angkat baterainya.
- 3 Sisipkan kartu SIM.
- 4 Sisipkan baterainya.
- 5 Pasang penutup belakangnya.
- 6 Isilah baterainya.

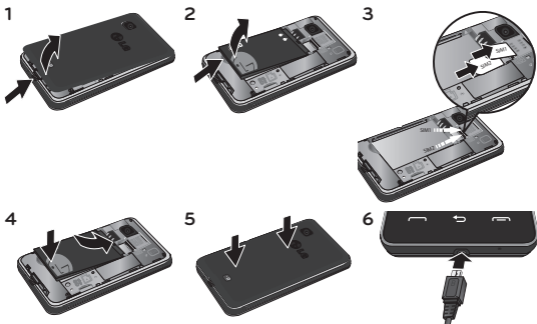

## Memasang Kartu Memori

Lepaskan penutup slot kartu memori. Dorong kartu memori ke dalam dengan bagian berlapis emas menghadap ke atas.

Untuk mengeluarkan kartu memori, tarik perlahan.

**CATATAN:** Kartu memori adalah aksesori opsional.

# Komponen Ponsel



**Sensor jarak**

**Lubang suara**

**Tombol Panggil**

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

**Tombol Kembali**

Kembali ke layar sebelumnya.

**Tombol Akhiri**

- Mengakhiri atau menolak panggilan.
- Kembali ke layar siaga dari menu.



**Tombol Volume**

- **Bila layar berada pada layar Asal:** Volume nada dering dan nada sentuh.
- **Selama panggilan:** Volume lubang suara.
- **Tombol volume turun:** Tekan dan tahan untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode Senyap.

**Tombol Daya/Kunci**

- Tekan sebentar untuk menghidupkan/mematikan layar.
- Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan.



**Konektor earphone Stereo atau Bebas-ganggam**

# Memakai layar sentuh Anda

## Tip layar sentuh

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Jangan menekan terlalu keras. Layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.
- Saat LG-T375 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci.

## Mengontrol layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh LG-T375 berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan.

### Membuka Aplikasi



Untuk membuka suatu aplikasi, sentuh saja ikonnya.


### Menggulir

Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar, seperti halnya Daftar Log, Anda juga dapat menggulir ke atas atau ke bawah.

# Panggilan

## Membuat Panggilan



- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor memakai keypad.
- 3 Sentuh  untuk memprakarsai panggilan.

**CATATAN:** Untuk membuat panggilan dari SIM2, sentuh tanda panah maju pada ikon .

**TIPS!** Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan "0".

Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.


## Membuat panggilan dari kontak Anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak**.
- 2 Ketuk kotak pencarian di bagian atas layar dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan memakai keypad.
- 3 Dari daftar hasil pencarian, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak yang ingin Anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Atau, Anda dapat menyentuh nama kontak dan pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu nomor yang dapat dipakai untuk kontak itu. Anda juga dapat menyentuh  untuk memprakarsai panggilan ke nomor default.

#### **CATATAN:**

**Panggil-sendiri** - Panggil-sendiri meniru panggilan masuk sungguhan. Tekan '#\*#' pada Dialpad untuk membuat panggil-sendiri. Ini tidak dikenakan biaya.

## **Menjawab dan menolak panggilan**

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol  untuk menjawab panggilan.

Untuk meniadakan dering, sentuh tab Senyap dalam layar penanda. Ini berguna jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat. Sentuh tab Tolak untuk menolak panggilan masuk dalam layar penanda.

## **Mengubah pengaturan panggilan**

**1** Sentuh **Pengaturan pgl** dalam menu **Pengaturan**.


**2** Dari layar, sentuh SIM1/ SIM2.

- **Daftar tolak panggilan** - Anda dapat memilih nomor dari Log pgl/Kontak/Isikan secara manual/Semua penelepon tak dikenal/ Semua nomor tak dikenal.
- **Kirim nomorku** - Pilih apakah menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.
- **Auto pgl ulang** - Geser tombol ke kiri untuk HIDUP atau ke kanan untuk MATI.
- **Pengingat menit** - Geser tombol ke kiri untuk HIDUP untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.
- **Simpan nomor baru** - Pilih HIDUP atau MATI untuk menyimpan nomor baru.


## Mengubah pengaturan panggilan umum

- **Mode jawab**

**Tekan tombol kirim:**

Memungkinkan Anda menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol .

**Tekan sembarang tombol:**

Memungkinkan Anda untuk menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan sembarang tombol, selain tombol .

- **Mode jawab BT** - Pilih Selalu ke bebas-genggam agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih Selalu ke handset untuk menekan tombol handset guna menjawab panggilan.

## Kontak

### Mencari kontak

- 1 Sentuh **Kontak**.
- 2 Anda akan melihat daftar kontak. Dengan mengetikkan huruf pertama nama kontak dalam kotak pencarian akan membuat Anda melompati menu ke area abjad pada daftar.

### Menambah kontak baru

- 1 Sentuh Kontak dan sentuh Tambah.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **memori internal, SIM1** atau **SIM2**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang Anda.
- 4 Anda dapat mengisikan hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak.

- 5 Tambahkan alamat email. Anda dapat mengisi hingga dua alamat email berbeda untuk setiap kontak.
- 6 Berikan kontak ke satu atau beberapa grup.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

## Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga **Kontak** sesuai dengan preferensi Anda.



Sentuh **tombol Opsi**  dan sentuh **Pengaturan**.


- **Nama tampilan** - Pilih apakah menampilkan nama depan atau nama belakang kontak terlebih dahulu.
- **Tampilan kontak** - Pilih apakah menampilkan **Nama** atau **Nama & nomor**.
- **Salin** - Menyalin kontak Anda dari SIM1 ke memori internal, SIM2 ke memori internal atau sebaliknya, SIM1 ke SIM2 atau sebaliknya. Anda dapat melakukannya satu per satu, atau semua kontak sekaligus.
- **Pindah** - Fungsinya sama seperti Salin, namun kontak hanya disimpan di lokasi baru. Karena itu, setelah kontak dipindah dari SIM ke Memori internal ia akan dihapus dari memori SIM.
- **Kirim semua kontak via Bluetooth** - Mengirimkan semua kontak ke handset lainnya via Bluetooth.
- **Cadangkan kontak/ Kembalikan kontak** - Menyimpan atau mengembalikan data kontak ke penyimpanan lainnya.
- **Hapus semua kontak** - Menghapus semua kontak Anda. Sentuh Ya jika Anda yakin ingin menghapus semua kontak Anda.


# Pesan

LG-T375 memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

## Mengirim pesan

- 1 Sentuh **Pesan** dalam menu dan sentuh **Tulis pesan** untuk mulai menulis pesan baru.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Untuk** di bagian atas layar untuk mengisikan penerima, kemudian isikan nomornya atau sentuh  untuk memilih sebuah kontak. Anda bahkan dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 4 Sentuh  bila siap.

**CATATAN:** Untuk mengirim pesan dari SIM2, sentuh tanda panah maju pada ikon .


 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video, suara, slide baru, dan seterusnya, ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya.



**TIPS:** Pengguna dapat menyalin teks yang dipilih dari editor apa saja dan dapat menempelkannya dalam editor lainnya. Misalnya: Masuklah ke Editor Pesan, ketikkan suatu teks. Sekarang, pilih teks yang ingin Anda salin dengan menggulir seluruh teks. Sekarang, letakkan kursor di tempat Anda ingin menempelkan teks. Masuk ke Opsi dan klik Tempelkan, sehingga teks yang tadi disalin akan ditempelkan.

### **CATATAN: Pesan Sampah**

- Anda dapat memblokir pesan yang tak diinginkan dengan memberikan nomor atau kata-kata tertentu. Pesan itu akan disimpan dalam folder Kotak Sampah.

## Mengisikan teks

Anda dapat memilih metode input dengan mengetuk  dan **Metode input**.

Sentuh  untuk menghidupkan mode T9. Ikon ini hanya ditayangkan bila Anda memilih **Keypad** sebagai metode input. Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks. Pakailah tombol **Shift** untuk berganti antara input huruf besar atau huruf kecil.

## Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Sentuh **Pesan** dan sentuh **Pengaturan**. Pilih **Pesan teks**.

**Pusat pesan teks** - Isikan perincian pusat pesan Anda.

**Laporan pengiriman** - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah terkirim.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Jenis pesan** - Ubah teks Anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

**Pengkodean karakter** - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini memengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

**Kirim teks panjang sbg** - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai **Multi SMS** atau sebagai sebuah **MMS**.

## Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Sentuh **Pesan** dan, sentuh Pengaturan dan **Pesan multimedia**.

**Mode pengambilan** - Pilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika Anda kemudian memilih **Manual**, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan Anda nanti dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

**Laporan pengiriman** - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

**Tanda dibaca** - Pilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan.

**Prioritas** - Pilih level prioritas MMS Anda.

**Masa berlaku** - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Durasi slide** - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

**Lampiran tak didukung** - Pilih apakah lampiran tak didukung akan dibatasi atau tidak.

**Waktu pengiriman** - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

**Pusat MMS** - Pilih salah satu pusat pesan dari daftar atau menambahkan sebuah pusat pesan baru.

**TIPS:** Anda dapat mengirim SMS ke beberapa kontak sekaligus. Pengguna dapat memilih/ tidak memilih semua kontak yang akan dikirim pesan. Hanya 20 kontak yang dapat ditandai dan jika pengguna memilih Pilih semua, maka hanya 20 kontak pertama yang akan ditandai.

Untuk mengirim SMS ke grup kontak tertentu, pilih Opsi Grup dan pilih grup tertentu.

**CATATAN: Pesan maaf** -

Saat ada tanda panggilan masuk, sebuah pesan preset template dapat dikirimkan sebagai SMS dengan mengklik Pesan maaf.

**CATATAN: Pengurutan SMS**

- Pesan Kotak Masuk dapat diurutkan dengan opsi pengurutan yang diberikan agar mudah mengakses pesan. (Tanggal, Pengirim, dan Dibaca/Tak Dibaca)

## Pengaturan email Anda


Sentuh **E-mail** dari layar 2.

Jika akun email belum diatur, maka mulailah pemandu pengaturan email dan selesaikan.

Anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan, juga dapat mengecek pengaturan tambahan yang diisi secara otomatis saat Anda membuat akun.

## Kamera

### Memotret cepat

- 1 Sentuh menu **Kamera**.
- 2 Bila kamera telah memfokuskan sasaran Anda, sentuh  di bagian kanan tengah layar untuk memotret.

**TIPS:** Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

### Setelah mengambil foto

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar.

Tersedia opsi berikut ini.

Sentuh .

**Upload** - Sentuh untuk mengupload foto.

**Kirim Via** - Sentuh untuk mengirim foto lewat **Pesan, Email** atau via **Bluetooth**.

**Atur sbgai** - Sentuh untuk menjadikan sebagai wallpaper layar asal, wallpaper layar kunci, gambar kontak.

**Edit** - Sentuh untuk mengedit foto.



Sentuh untuk menghapus gambar.




Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera.



Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto Anda yang telah disimpan.

## Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.

**Ukuran** - Ubah ukuran foto untuk menghemat memori.

**Cahaya** - Pilih antara **Auto, Cahaya, Bercahaya, Fluorescent, Berawan**.

**Efek warna** - Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk foto baru Anda.

**Bidikan beruntun** - Posisikan sasaran dalam jendela bidik, kemudian tekan tombol tangkap sebagaimana Anda mengambil foto biasa. Kamera akan memotret secara beruntun.

**Self timer** - Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol rana ditekan. Pilih **Mati, 3 detik, 5 detik,** atau **10 detik**. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.

**Mode malam** - Berguna saat dipakai di tempat gelap.

**Pilih penyimpanan** - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

**Tampilkan gbr yg direkam** - Pilih Hidup untuk segera mengecek gambar setelah dipotret.

**Nada rana** - Pilih untuk membuat nada rana menjadi Hidup atau Mati.


**Pengaturan awal** - Mengembalikan semua pengaturan default kamera.


## Kamera video



### Membuat video cepat

Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

1 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.

2 Tekan titik berwarna merah .

3  **Rec** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer di bagian bawah yang menayangkan panjang video tersebut.


4 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .

5 Sentuh  pada layar untuk menghentikan perekaman video.

### Setelah membuat video


Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan ditampilkan di bagian bawah layar.


Tersedia opsi berikut ini.


 Sentuh untuk memainkan video.

Sentuh  untuk.


**Kirim Via** - Untuk mengirim video lewat **Pesan, Email** atau via **Bluetooth**.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk merekam video lainnya dengan segera. Video Anda saat ini akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.

## Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan. Anda dapat mengubah pengaturan kamera video, setelah memilih opsi; sentuh tombol **OK**.

**Efek Warna** - Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk tampilan baru Anda.

**Cahaya** - Cahaya memastikan bahwa area berwarna putih dalam video Anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera Anda menyesuaikanimbangan putih dengan benar, Anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih antara **Auto, Cahaya, Fluorescent, Berawan**.

**Durasi** - Mengatur batas durasi untuk video Anda. Pilih antara Normal dan MMS untuk membatasi ukuran maksimal yang akan dikirimkan sebagai pesan MMS.

**Pilih penyimpanan** - Pilih apakah ingin menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

**Pengaturan awal** - Mereset semua pengaturan kamera video.

## Musik

Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik**. Dari sini, Anda dapat mengakses sejumlah folder:

**Baru dimainkan** - Memainkan lagu yang baru saja Anda mainkan.

**Semua trek** - Berisi lagu yang Anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

**Artis** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut artis.

**Album** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut album.

**Aliran musik** - Menjelajahi seluruh koleksi musik Anda menurut genre.

**Playlist** - Berisi semua daftar putar yang telah Anda buat.

**Acak trek** - Memainkan trek Anda dalam urutan acak.

## Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel data.

### Untuk mentransfer musik dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah menghidupkan Bluetooth dan terhubung satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

## Mengelola file

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dokumen, dan konten lainnya. Anda juga dapat menyimpan berbagai file ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan Anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel Anda.

Dengan menyentuh **Milikku**, Anda dapat membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

## Aplikasi

### Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Sentuh **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh **Tambahkan**.

### Mengatur alarm Anda

- 1 Sentuh **Alarm**.
- 2 Sentuh **Tambahkan**, kemudian Anda dapat mengatur dan menyimpan alarm di menu ini.

### Perekam suara

Pakailah perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

### Memakai kalkulator Anda

- 1 Sentuh **Kalkulator**.
- 2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.

### Mengkonversi satuan

- 1 Sentuh **Konverter satuan**.
- 2 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi Mata uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume, atau Kecepatan.
- 3 Kemudian pilih satuan dan isikan nilai yang ingin Anda konversi.

## PC Suite

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan telepon Anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama. Anda juga dapat mencadangkan file sekedar berjaga-jaga.

**PERINGATAN:** Jangan putuskan koneksi ponsel Anda selama transfer.

**CATATAN: On-Screen Phone** - On-Screen Phone memungkinkan Anda melihat layar telepon seluler dari PC via USB atau koneksi Bluetooth.

## Installing "LG PC Suite IV" PC application

"LG PC Suite IV" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375).
- 3 Click PC Sync from Download, and click WINDOW PC Sync Download to download "LG PC Suite IV" PC software.

## Installing On-Screen Phone on your PC

Download OSP from [www.lg.com](http://www.lg.com) > Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-T375) >OSP.

## Web

**Browser** memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke telepon seluler Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

### Mengakses Web

- 1 Sentuh **Browser**.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser secara default, pilih **Asal**. Atau, pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**. Halaman asal diatur dalam Konektivitas > Profil browser.

**CATATAN:** Anda akan dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.

## Akses ke Layanan Google

Sentuh **Google** Search untuk meluncurkan aplikasi Google Search.

## Pengaturan SIM Ganda


Anda dapat melihat dua ikon Sinyal Jaringan di sebelah kiri layar bila Anda memasukkan kedua kartu SIM.

Untuk memilih atau berpindah kartu SIM, tekan menu dan pilih Pengaturan SIM ganda.

## Pengaturan


### Mengubah pengaturan ponsel Anda

Pakailah kebebasan menyesuaikan LG-T375 dengan preferensi Anda.

Dari layar asal, pilih  dan sentuh **Pengaturan** kemudian gulir ke **Pengaturan perangkat**.

## Anti Theft Mobile Tracker -

Bila handset dicuri, handset akan mengirimkan SMS ke nomor yang telah dikonfigurasi oleh pemilik aslinya. Untuk mengaktifkan fitur ATMT, Anda perlu mengaktifkan ATMT, dan mengkonfigurasi pengaturan ATMT dengan Nama pemilik dan Nomor alternatif. Kode ATMT default adalah "0000".

**CATATAN:** Anti Theft Mobile Tracker - (  > Pengaturan > Pengaturan perangkat > Pengamanan > Anti Theft Mobile Tracker) Bila handset dicuri, handset akan mengirimkan SMS ke nomor yang telah dikonfigurasi oleh pemilik aslinya. SMS ATMT akan berisi informasi tentang IMEI ponsel yang dicuri, nama Pemilik & nomor telepon orang yang memakai handset itu.

## Pengaturan Layanan SOS

- **Layanan SOS** - Ini mengaktifkan mode SOS. Setelah mengaktifkannya, jika Anda menekan tombol volume sebanyak 4 kali saat layar dikunci, pesan SOS akan dikirim dan ponsel tetap dalam mode SOS.

Dalam keadaan darurat, pesan SOS akan dikirim kepada para penerima yang ditetapkan dan panggilan masuk dari mereka secara otomatis akan diterima. Semua suara pemberitahuan akan dimatikan. Untuk keluar dari mode SOS, tekan tombol Akhiri di layar Asal.

## Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini: Sentuh **Konektivitas**.

## Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth

### Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim via**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda sudah memasang perangkat **Bluetooth**, LG-T375 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, LG-T375 Anda akan mencari perangkat lainnya berkemampuan **Bluetooth** yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda kirim file.
- 5 File Anda akan dikirimkan.

### Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **HIDUP** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh Ya untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file yang telah disimpan. Untuk file gambar, Anda dapat memilih **Lihat** file. File biasanya akan disimpan ke folder yang sesuai dalam **Milikku**.

## TIPS!

- 1 Bila Anda memakai headset Bluetooth, profil A2DP dan AVRCP tak didukung selagi Anda memainkan video. Berarti Anda tidak akan mendengarkan suara video jika Anda memakai headset Bluetooth.
- 2 Fungsi transfer file Bluetooth akan diblokir pada beberapa aplikasi yang sedang berjalan. (Panggilan suara, Kamera, Pemutar Musik, UMS/PCSync)

## Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

Sentuh **Bluetooth** kemudian pilih **Opsi** dan pilih **Pengaturan**.

## Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang LG-T375 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **HIDUP** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 LG-T375 Anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.

- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisikan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

## Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola berbagai koneksi Internet via Wi-Fi (LAN Nirkabel) pada perangkat Anda. Ini memungkinkan ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth. Ini memungkinkan mengirim email dan jelajah Internet dengan cepat.

**CATATAN:** LG-T375 mendukung pengamanan WEP dan WPA/WPA2-PSK. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan.

Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

# Pembaruan perangkat lunak

## Pembaruan perangkat lunak telepon

### Pembaruan Perangkat Lunak Telepon Seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemakaian fungsi ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa → Dukungan. Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware ponsel ke versi terbaru dengan cepat dan praktis lewat Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap

perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

## Aksesori

Tersedia beragam aksesoris untuk telepon seluler Anda. Anda dapat memilih berbagai opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi Anda.

**Pengisi daya**



**Baterai**



**Petunjuk Penggunaan**



**Headset stereo**



**Kabel data**



### **CATATAN**




- Pakailah selalu aksesoris LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesoris mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

# Data teknis

## Suhu Sekitar

Maks.: +55 °C (pemakaian)+45 °C (pengisian)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment	
Model Name	LG-T375	
Trade Name	LG	
<b>CE0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008) / EN 301 489-7 V 1.3.1 (2005) / EN 301 489-17 V 2.1.1 (2009) EN 50360:2001/AC:2006 / EN 62209-1:2006 EN 60950-1:2006+A11:2009 EN 301 511 V9.0.2 EN 300 328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 8 March 2012
LG Electronics Inc. – EU Representative Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen The Netherlands	 Signature of representative	

# Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui selagi memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan Penyebab</b>	<b>Tindakan Korektif Yang Memungkinkan</b>
Kesalahan USIM	Tidak ada kartu USIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tidak ada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah, di luar jangkauan jaringan GSM  Operator menerapkan layanan baru	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan. Periksa apakah kartu SIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti SIM Anda di kantor penyedia jaringan Anda.

Pesanan	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif Yang Memungkinkan
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi. Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	Kode default adalah [0000]. Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
Aplikasi tak dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan nomor Kartu SIM baru telah disisipkan Batas biaya prabayar tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Cek pembatasan baru. Hubungi penyedia layanan Anda atau reset batasnya dengan PIN 2.

## Pemecahan Masalah

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan Penyebab</b>	<b>Tindakan Korektif Yang Memungkinkan</b>
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik.
	Baterai tidak terisi Kontak baterai kotor	Biarkan pengisi daya terpasang lebih lama. Bersihkan kontakannya. Keluarkan baterai dan masukkan lagi.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi Suhu di luar terlalu panas atau dingin	Isi daya baterai. Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan	Tancapkan ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah Baterai rusak	Pakailah hanya aksesori LG asli. Ganti baterai.

<b>Pesan</b>	<b>Kemungkinan Penyebab</b>	<b>Tindakan Korektif Yang Memungkinkan</b>
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor Panggil Tetap dihidupkan.	Cek pengaturan.
Mustahil menerima/mengirim SMS & Gambar	Memori penuh	Hapus sebagian pesan yang ada di ponsel.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang dapat didukung
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, cek apakah menutupi area sekeliling sensor jarak Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Macet atau tidak bereaksi	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Keluarkan baterai dan masukkan lagi. Hidupkan ponsel. Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**

**Kawasan Industri MM2100 Blok G**

**Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520**

**INDONESIA**